


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU CODE:N733P361798
N733P361799

CODE UGS:N733P361798
N733P361799

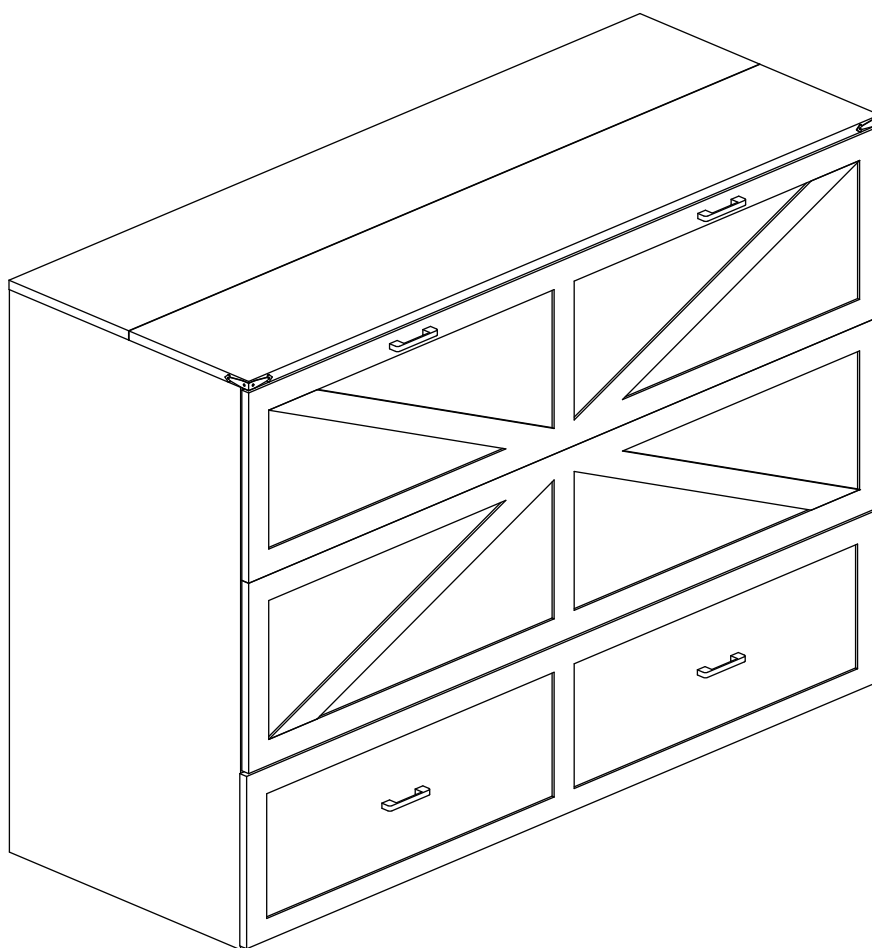













Detail view:

vue détaillée:

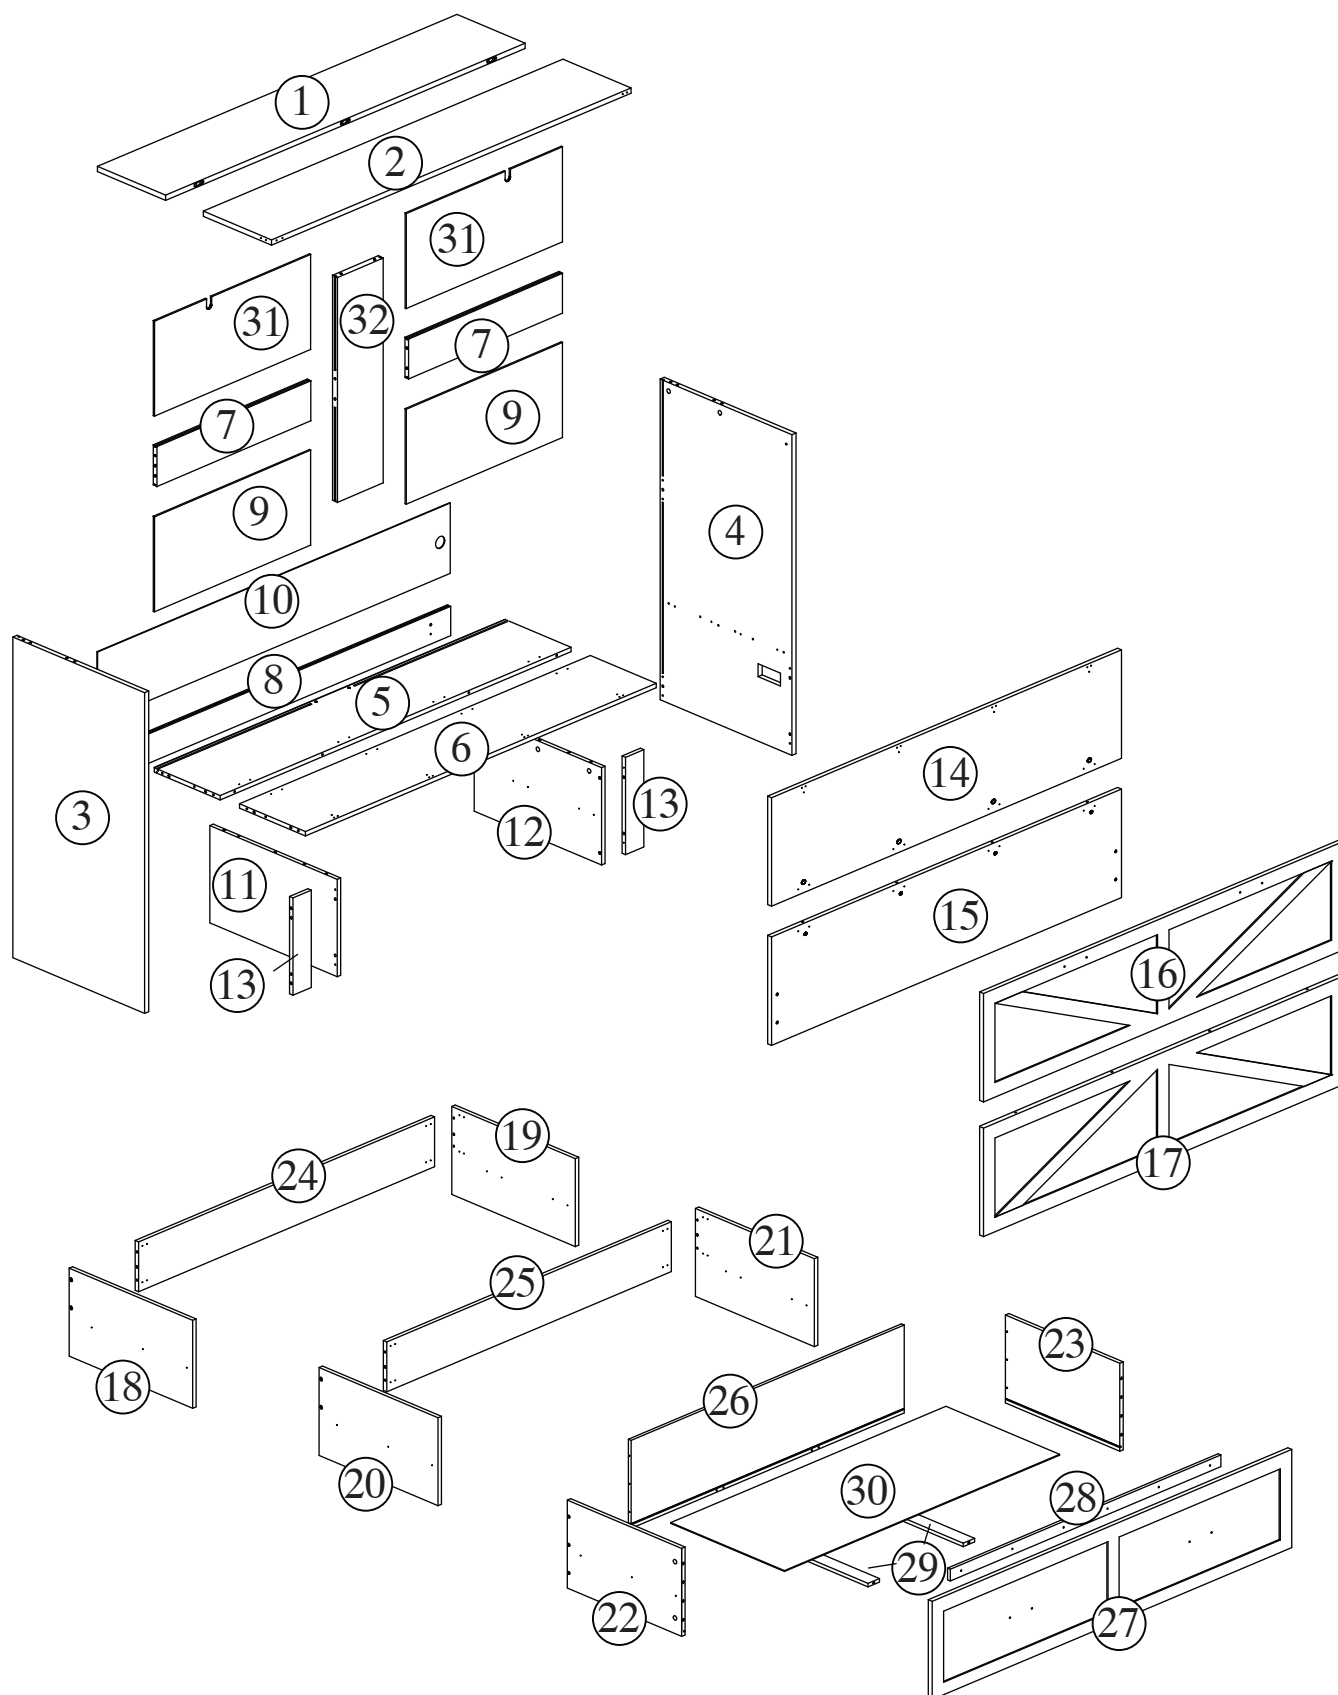

















Part List(Box 1-N733P361798)

Liste des pièces (boîte 1-N733P361798)

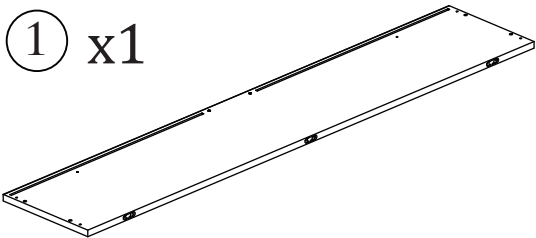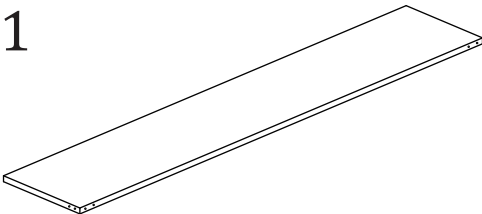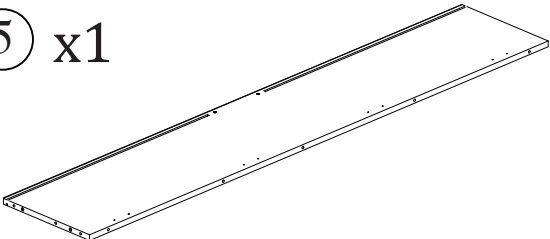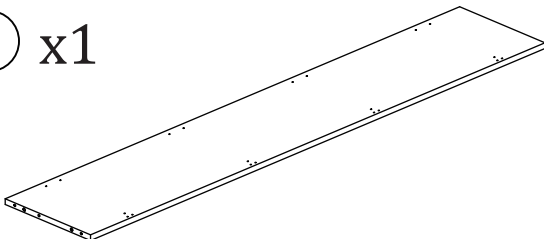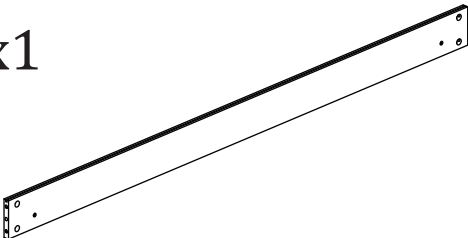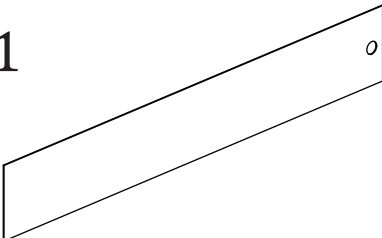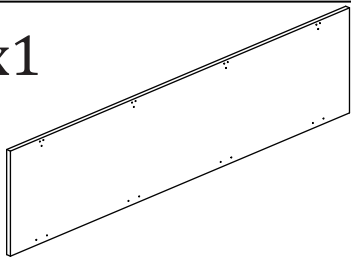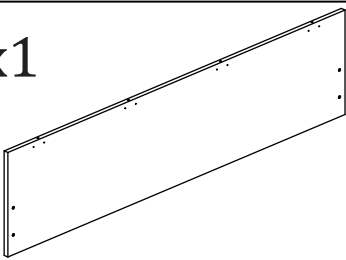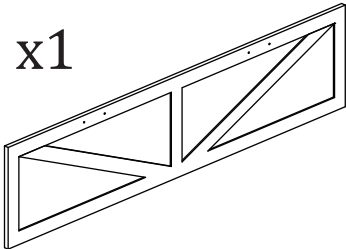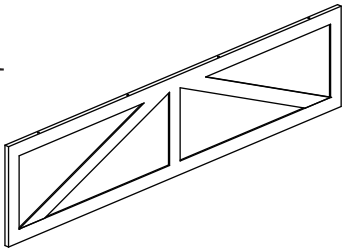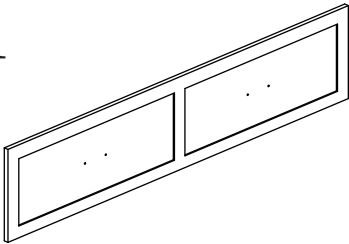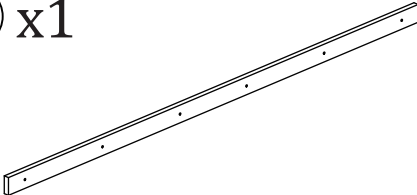① x1 	② x1 
⑤ x1 	⑥ x1 
⑧ x1 	⑩ x1 
⑭ x1 	⑮ x1 
⑯ x1 	⑰ x1 
⑳ x1 	㉘ x1 

Part List & Hardware List(Box 2-N733P361799)


Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N733P361799)

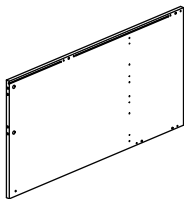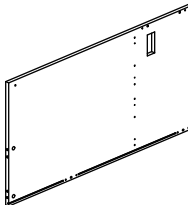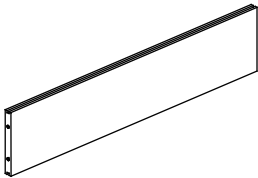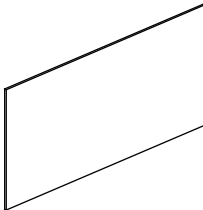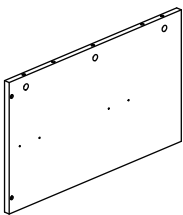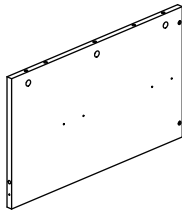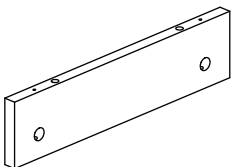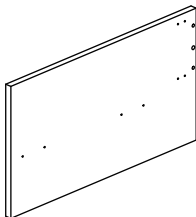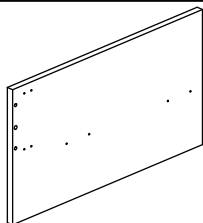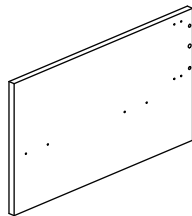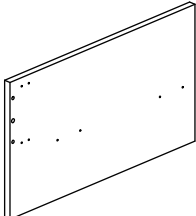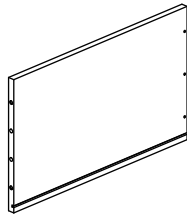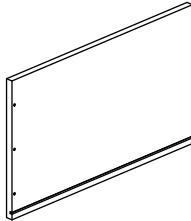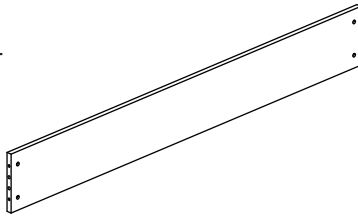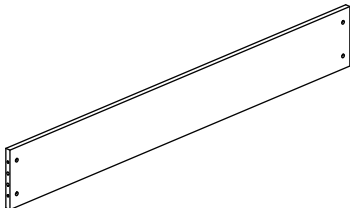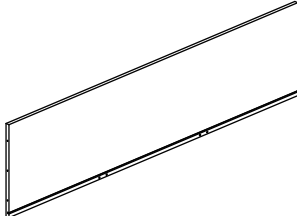③ x1 	④ x1 
⑦ x2 	⑨ x2 
⑪ x1 	⑫ x1 
⑬ x2 	⑱ x1 
⑰ x1 	⑳ x1 
㉑ x1 	㉒ x1 
㉓ x1 	㉔ x1 
㉕ x1 	㉖ x1 


Part List & Hardware List(Box 2-N733P361799)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N733P361799)


②⑨ x2

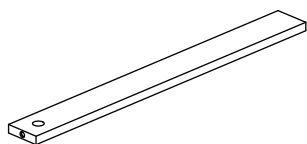

③0 x1

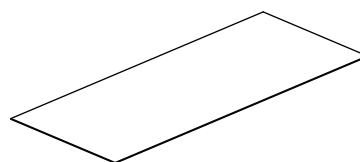

③1 x2














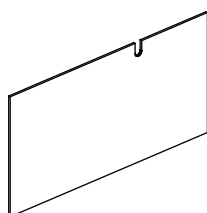


③2 x1




Part List & Hardware List(Box 2-N783P361799)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N783P361799)









No.	OUTLOOK	DESC	QTY
(A)			40
(B)			52
(C)		Dowel Ø 6*30mm Cheville	42
(D)		Dowel Ø 8*40mm Cheville	5
(E)			12
(F)		Wheels roues	12
(G)		Hinge Charnière	8
(H)		Hinge Charnière	3
(I)		Fastener La boucle	2
(J)		Base L Base	8
(K)		Socket Le rang	1
(L)		Back plate buckle Backplate avec boucle	14
(M)			16
(N)		Screws Ø 4*25mm Des vis	6
(O)		Bolts Ø 6*50mm Boulons	8

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




Part List & Hardware List(Box 2-N783P361799)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N783P361799)

No.	OUTLOOK	DESC	QTY
(P)			20
(Q)		ScrewsØ 4*40mm Des vis	16
(R)		ScrewsØ 4*18mm Des vis	24
(S)		ScrewsØ 3*25mm Des vis	12
(T)			2
(U)		ScrewsØ 4*16mm Des vis	170
(V)		ScrewsØ 3*14mm Des vis	2
(W)		Allebn key clé Allen	1
(X)		Handle De montures	6
(Y)		Slideway 450mm Le patin	4
(Z)		L - shaped anti - reverse Anti - retour en forme de L	2
(a)		Corner pad Tapis de la corne de l' afrique	4
(b)			4
(c)			12
(d)		Slideway 500mm Le patin	2

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




STEP 1:

Étape

Please open the slide by pressing the buckle.

Veuillez ouvrir la glissière en appuyant sur la boucle.

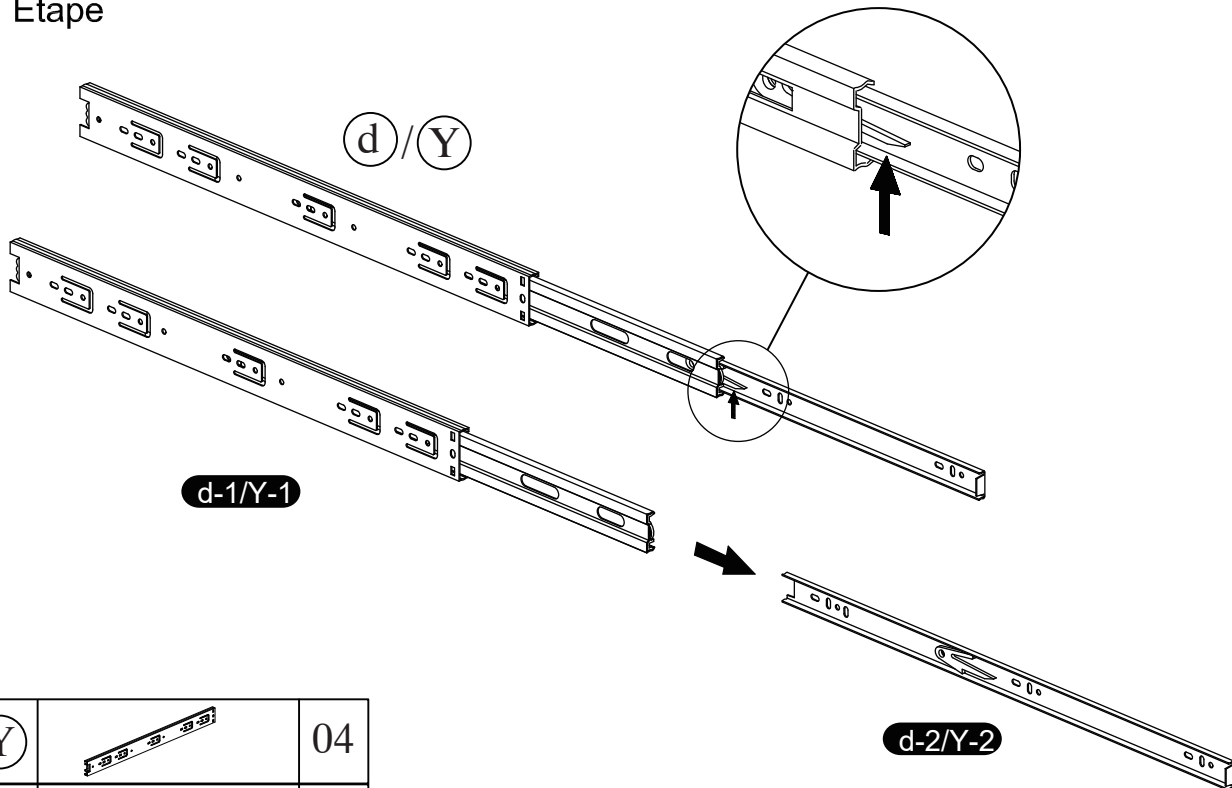


(Y)		04
(d)		02

STEP 2:


Étape


(U)	4*16mm	08
(d)		02

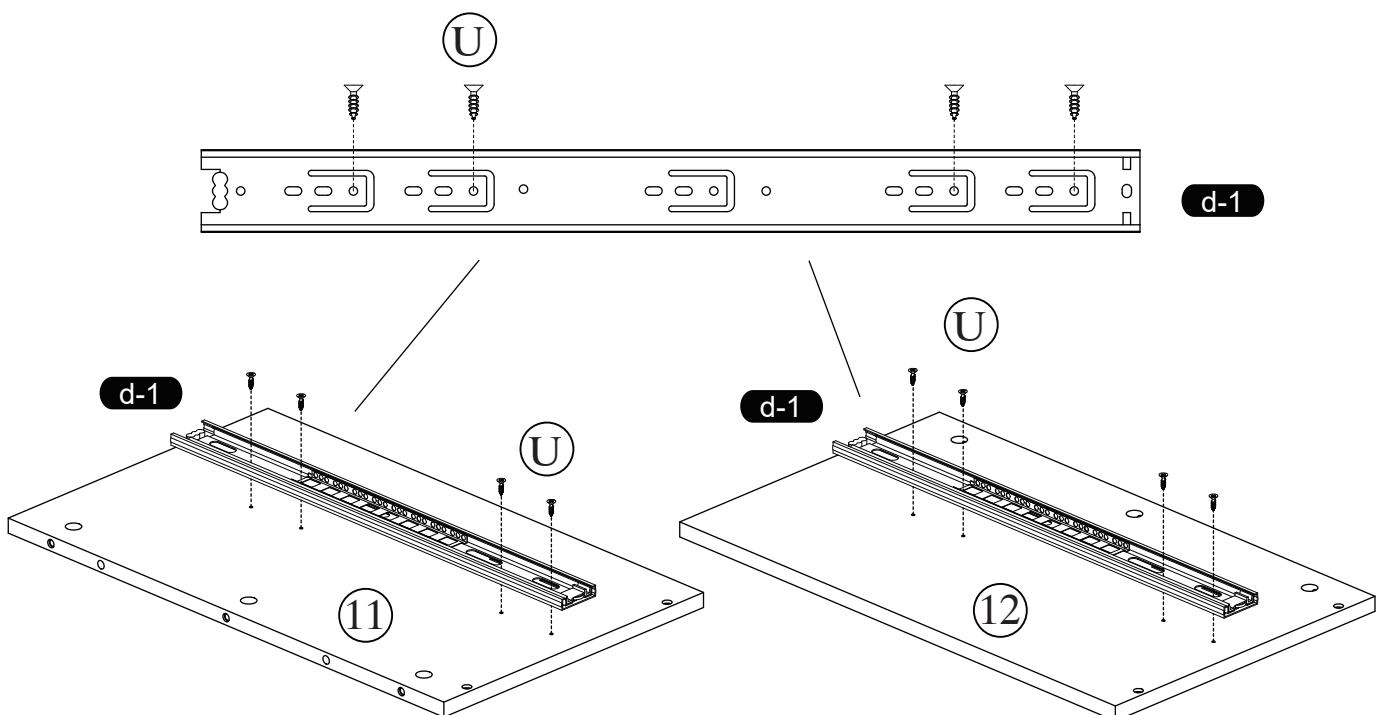

STEP 3:


Étape


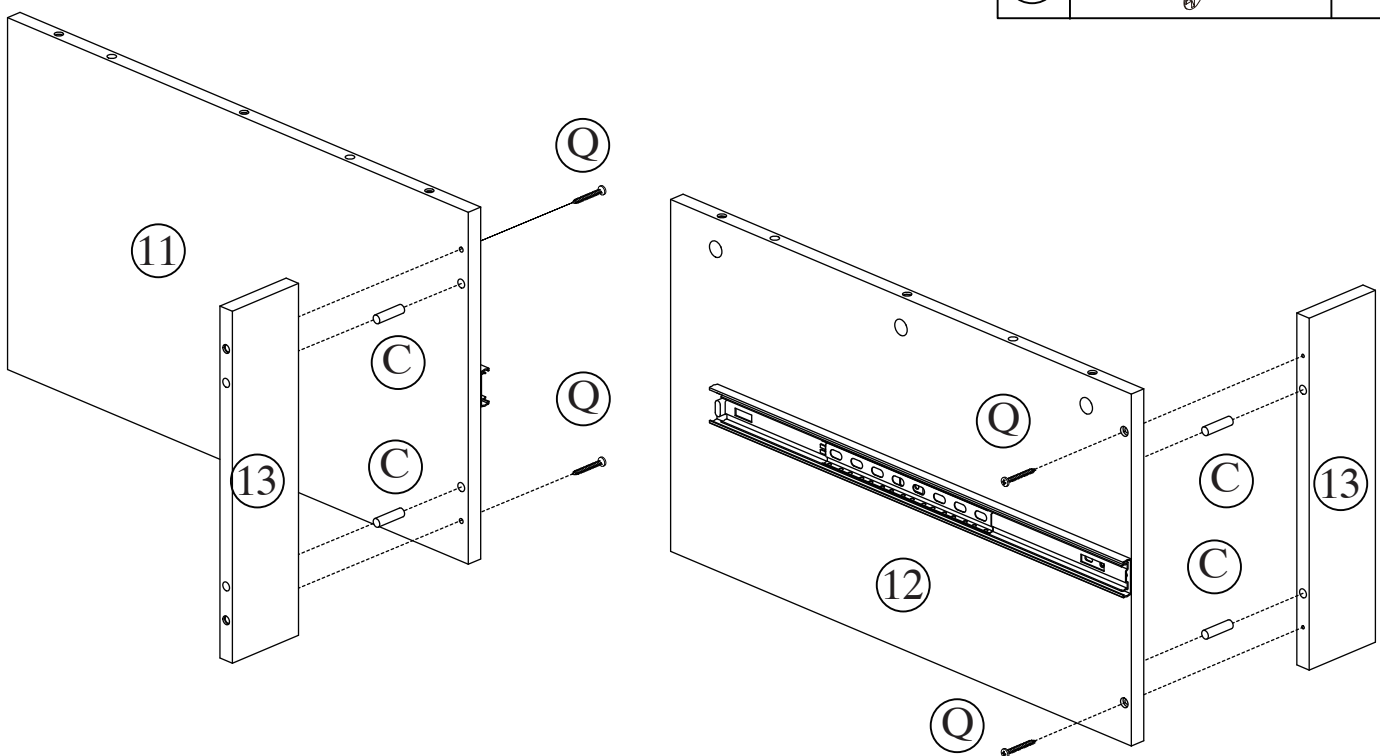


(C)		6*30mm	04
(Q)		4*40mm	04

STEP 4:


Étape

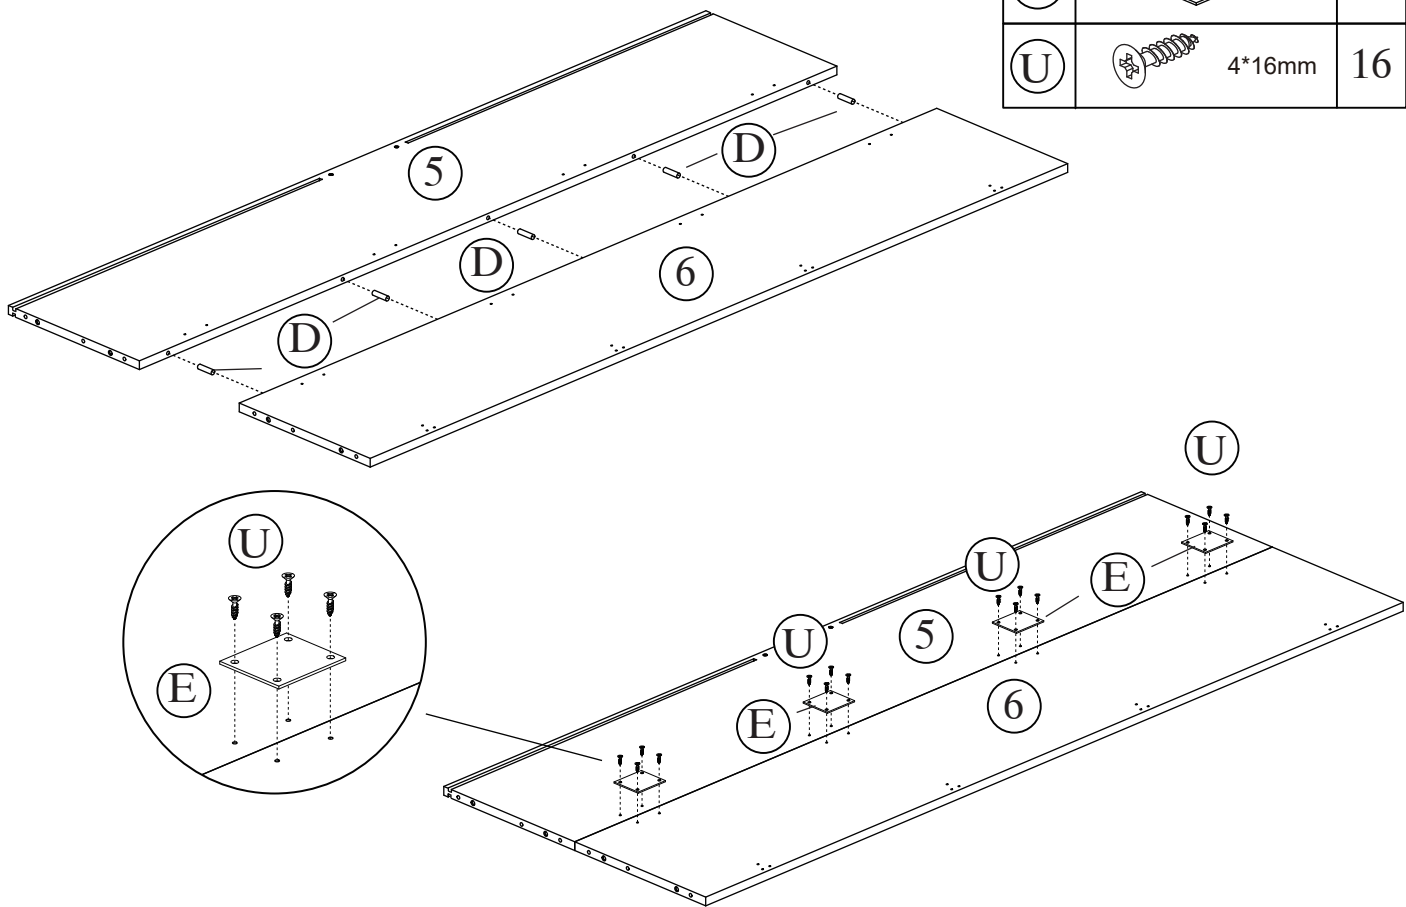


(D)		8*40mm	05
(E)			04
(U)		4*16mm	16

STEP 5:

Étape



(A)		06
-----	--	----

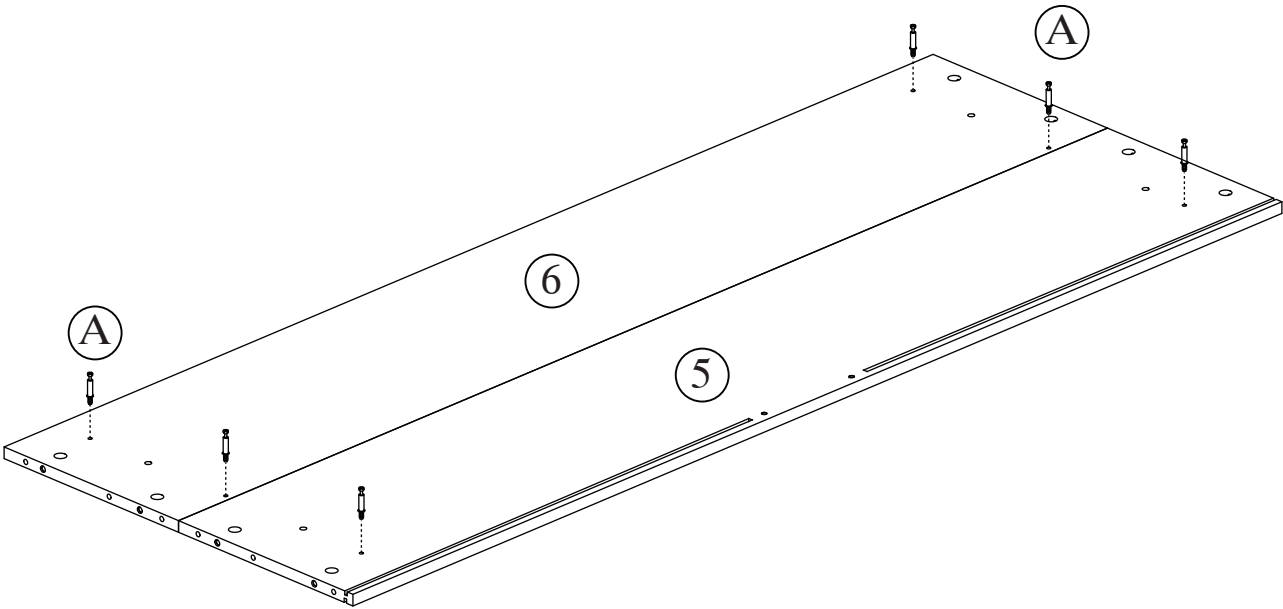

STEP 6:


Étape

(B)		06
(C)	 6*30mm	04

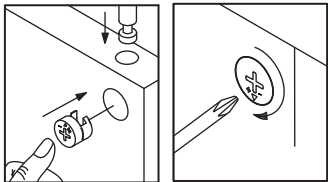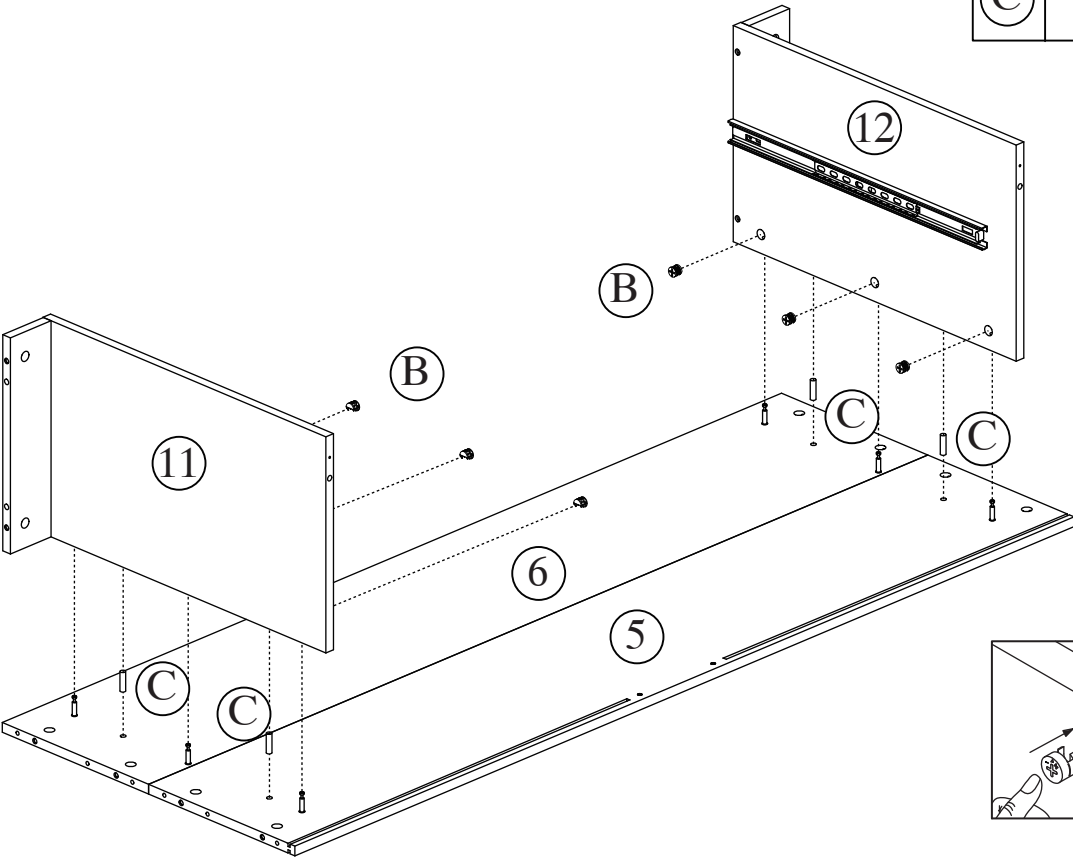

STEP 7:


Étape

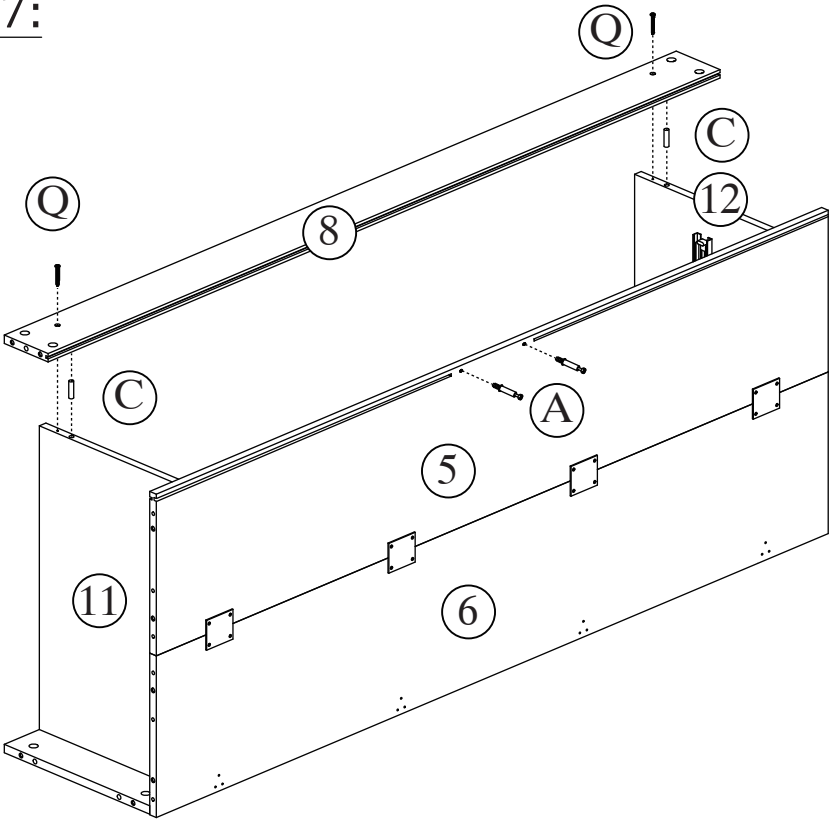



(C)		6*30mm	02
(Q)		4*40mm	02
(A)			02

STEP 8:

Étape

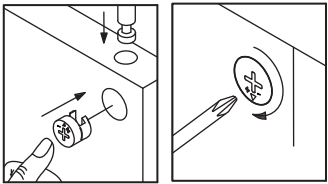


(c)		04	(B)		04
			(P)		04

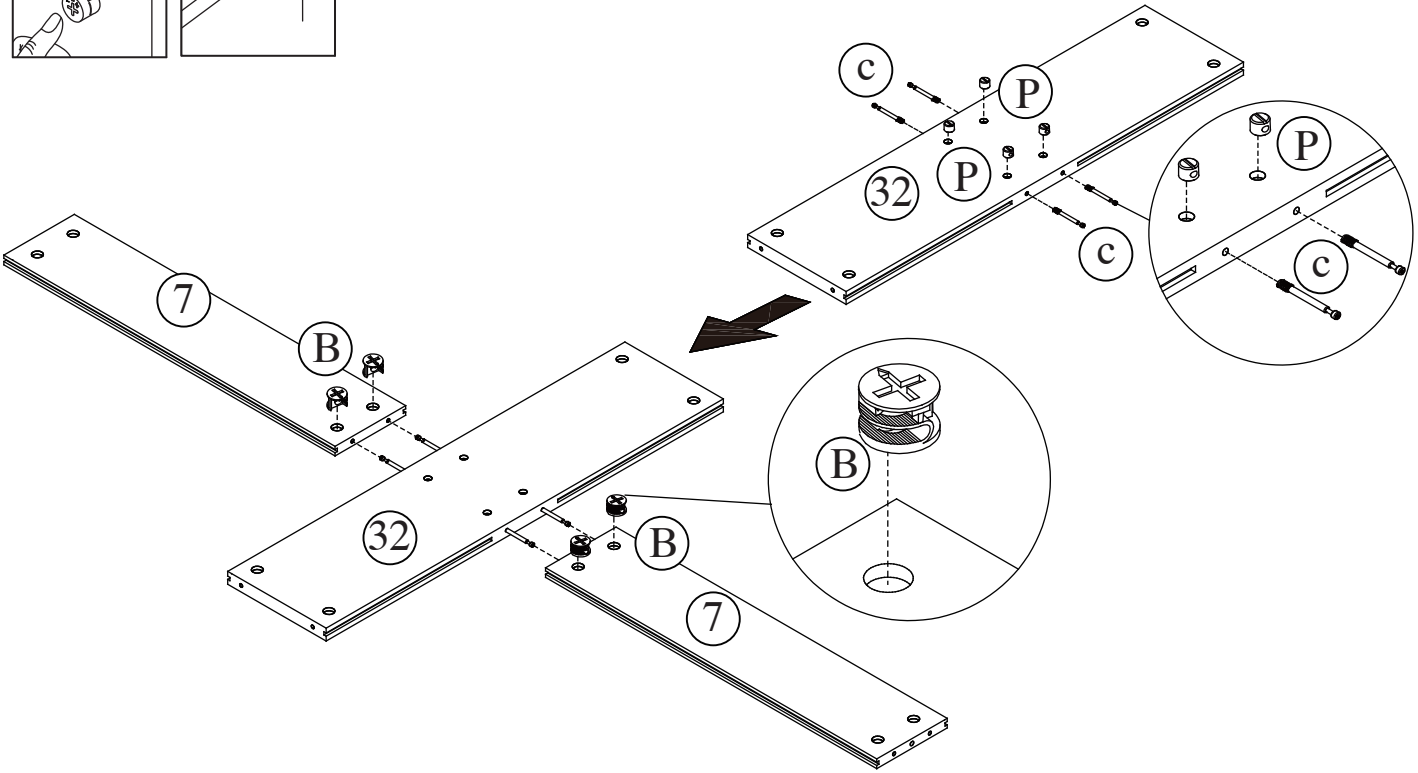

STEP 9:


Étape

(B)		02
-----	--	----

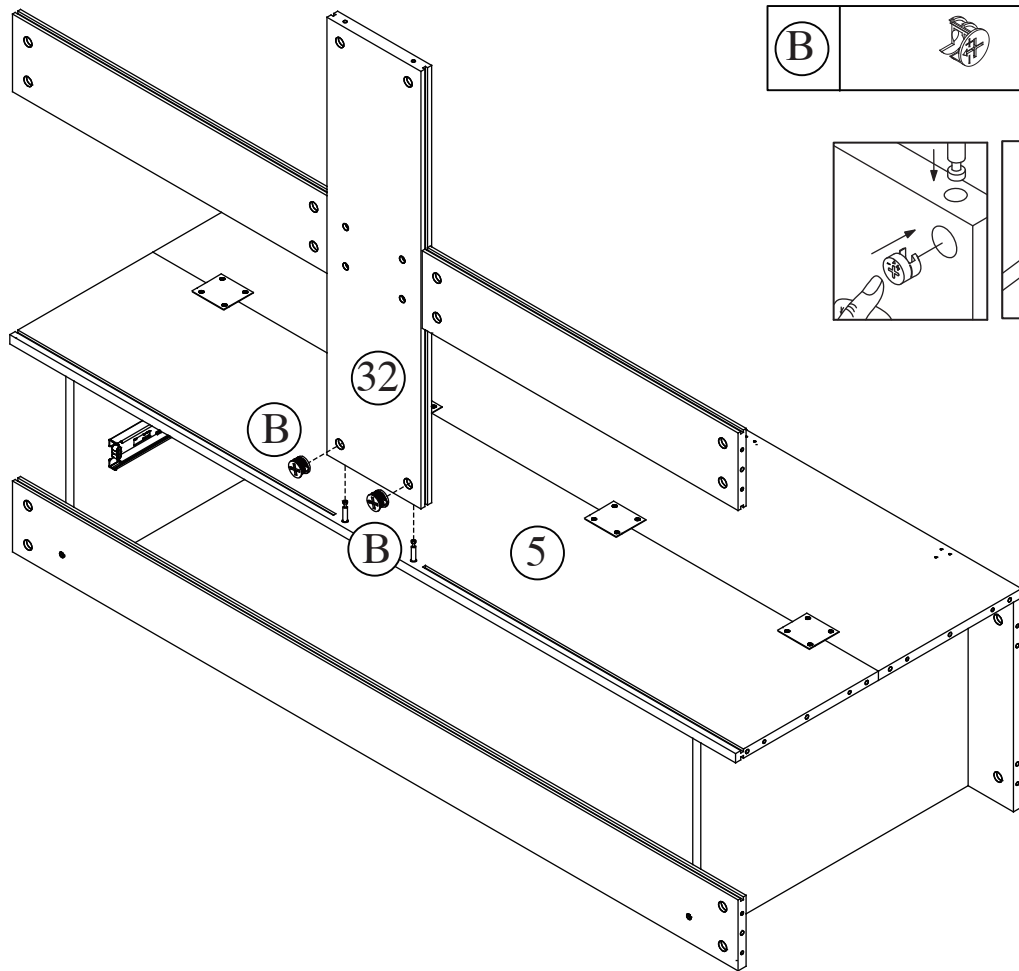


STEP 10:

Étape

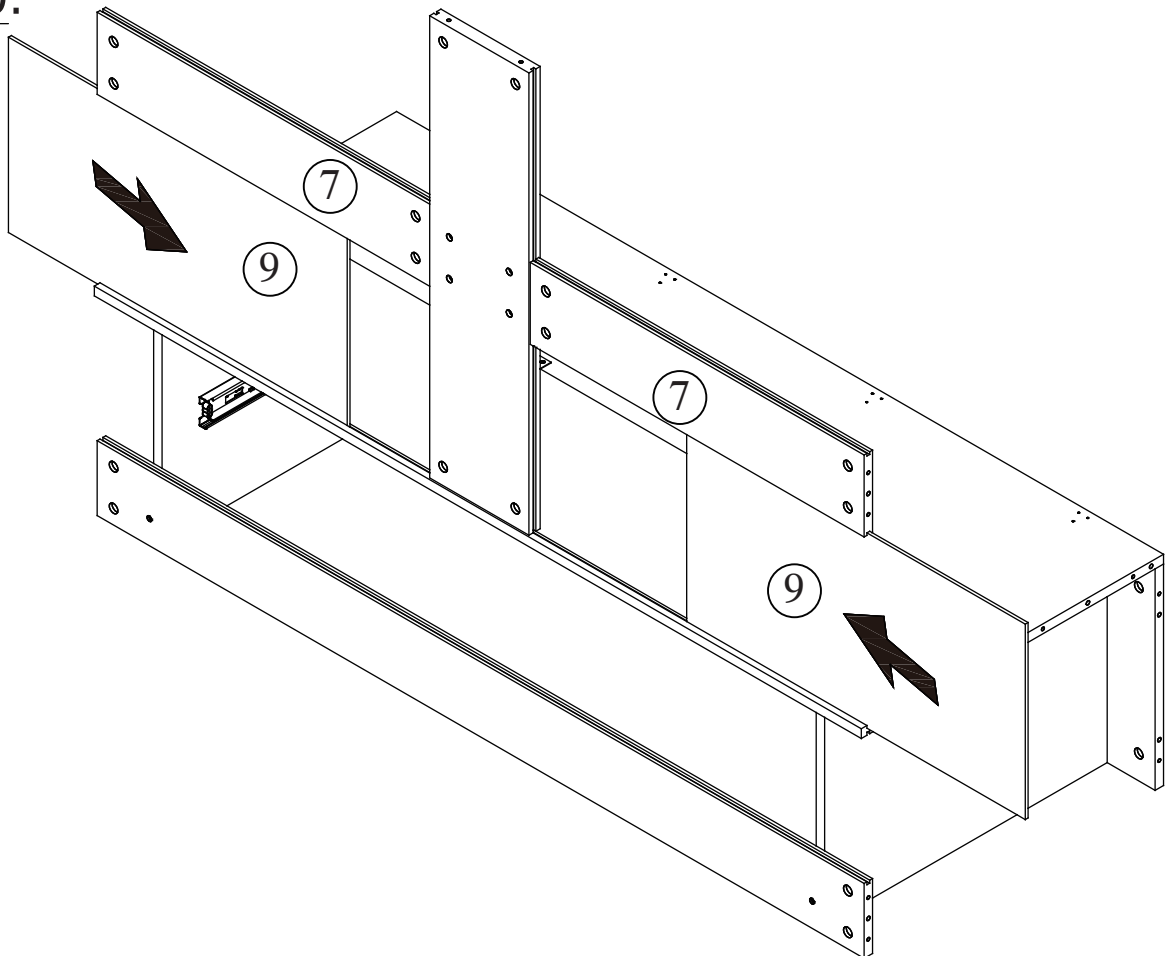

STEP 11:


Étape

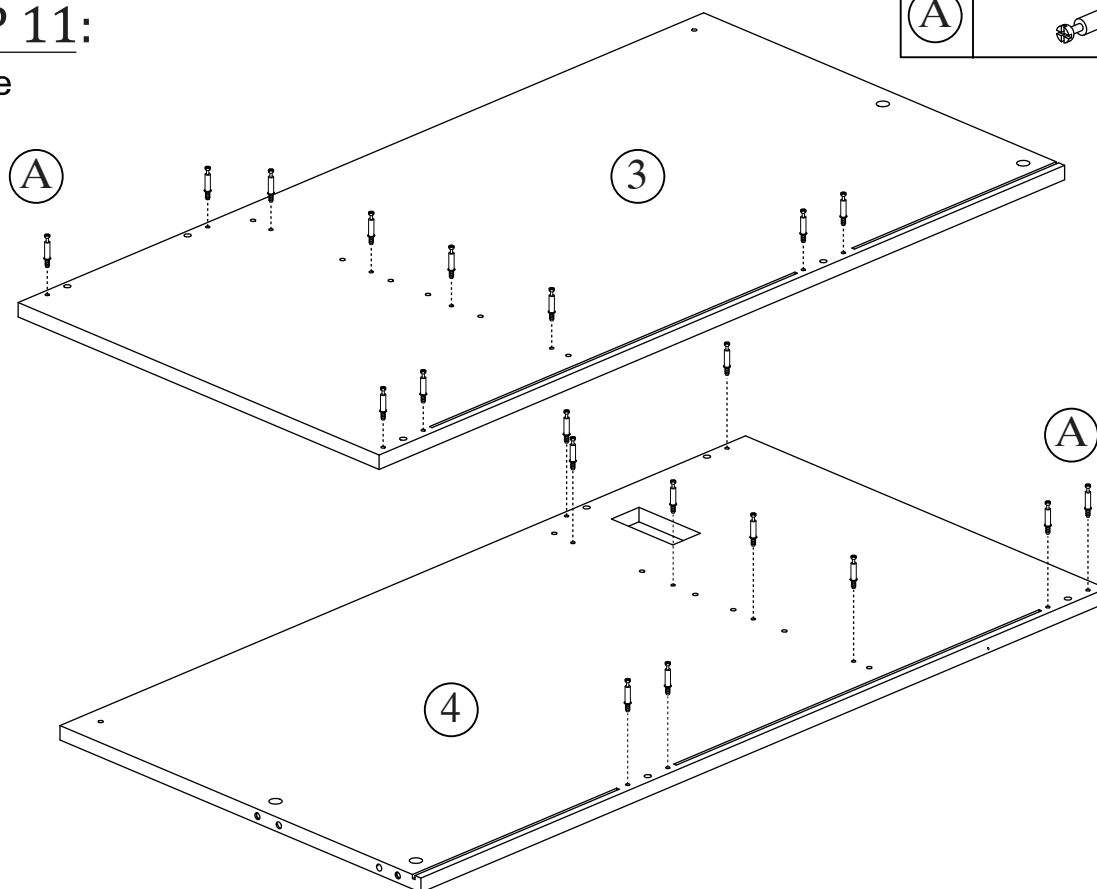

(A)		20
-----	--	----

STEP 12:

Étape


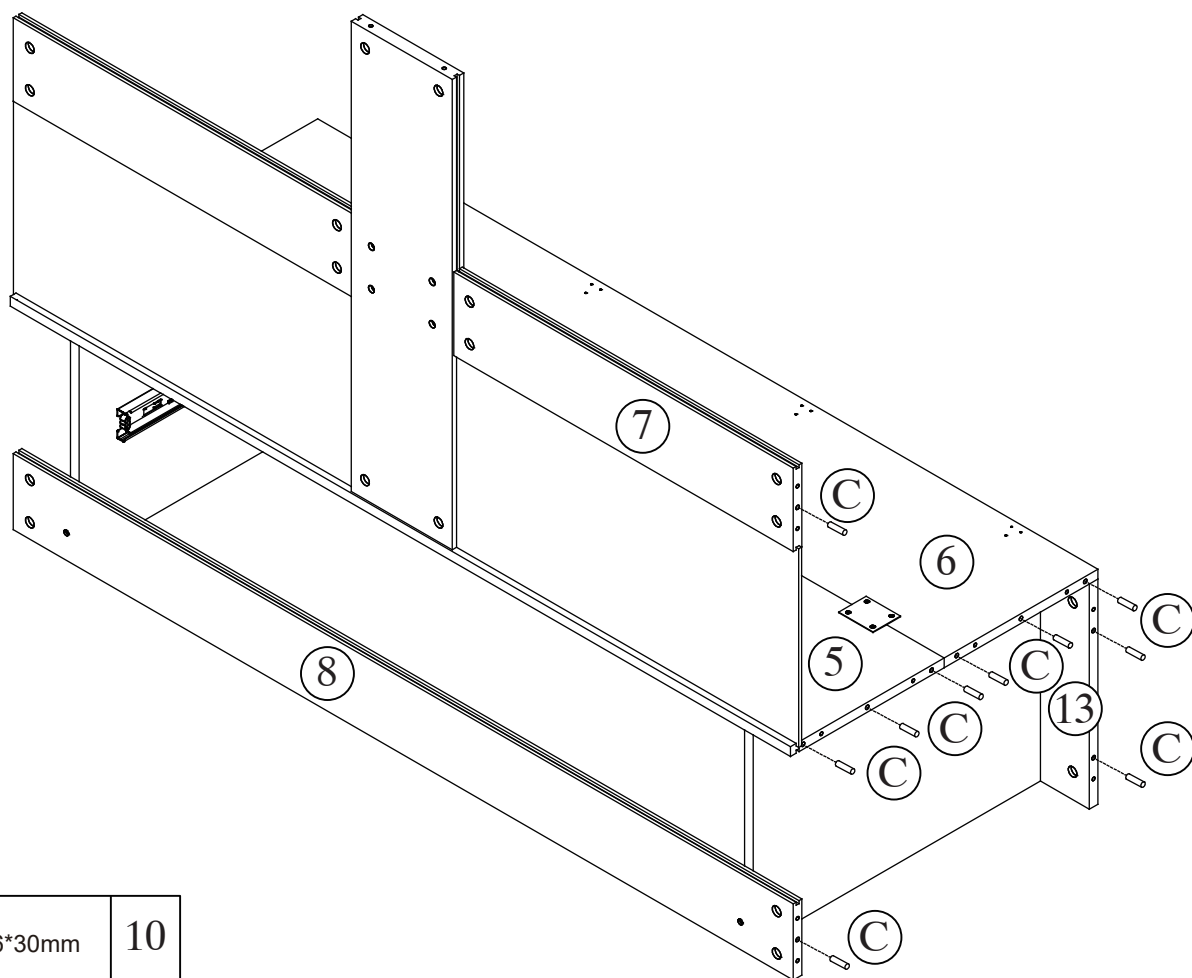


(C)	 6*30mm	10
-----	--	----

STEP 13:


Étape

(B)		10
-----	--	----

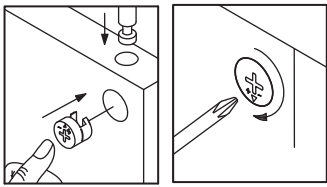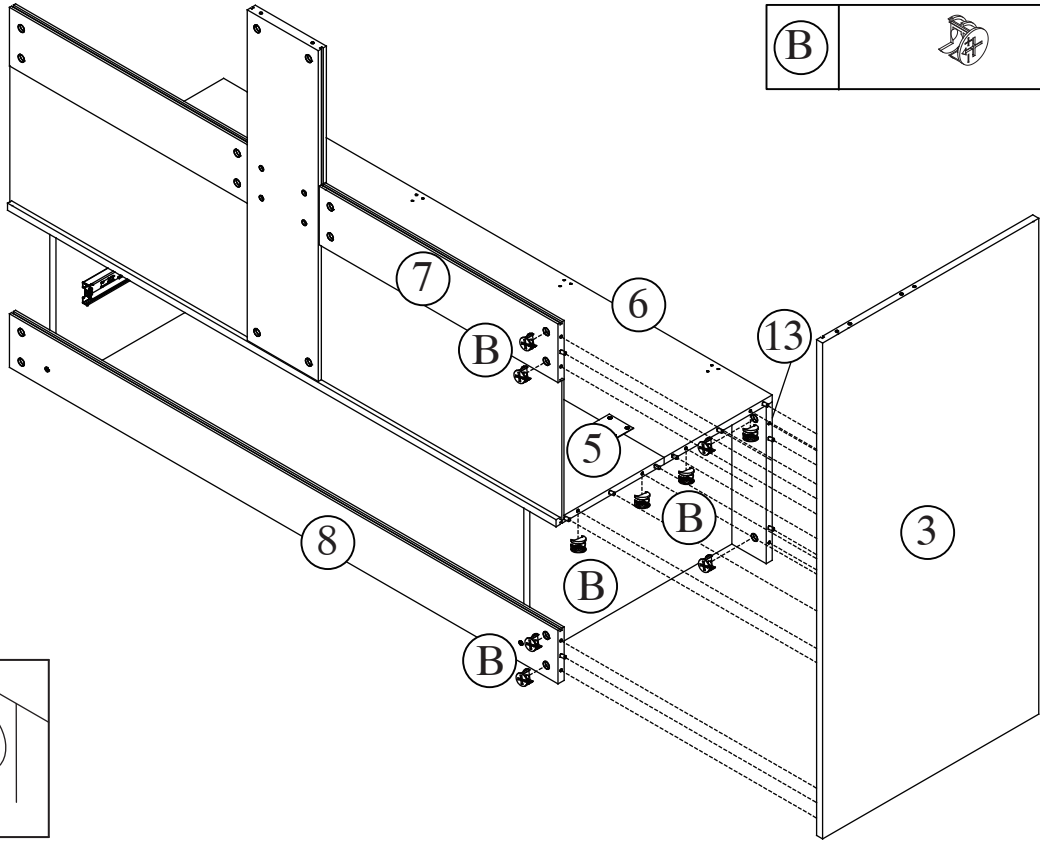

STEP 14:



Étape

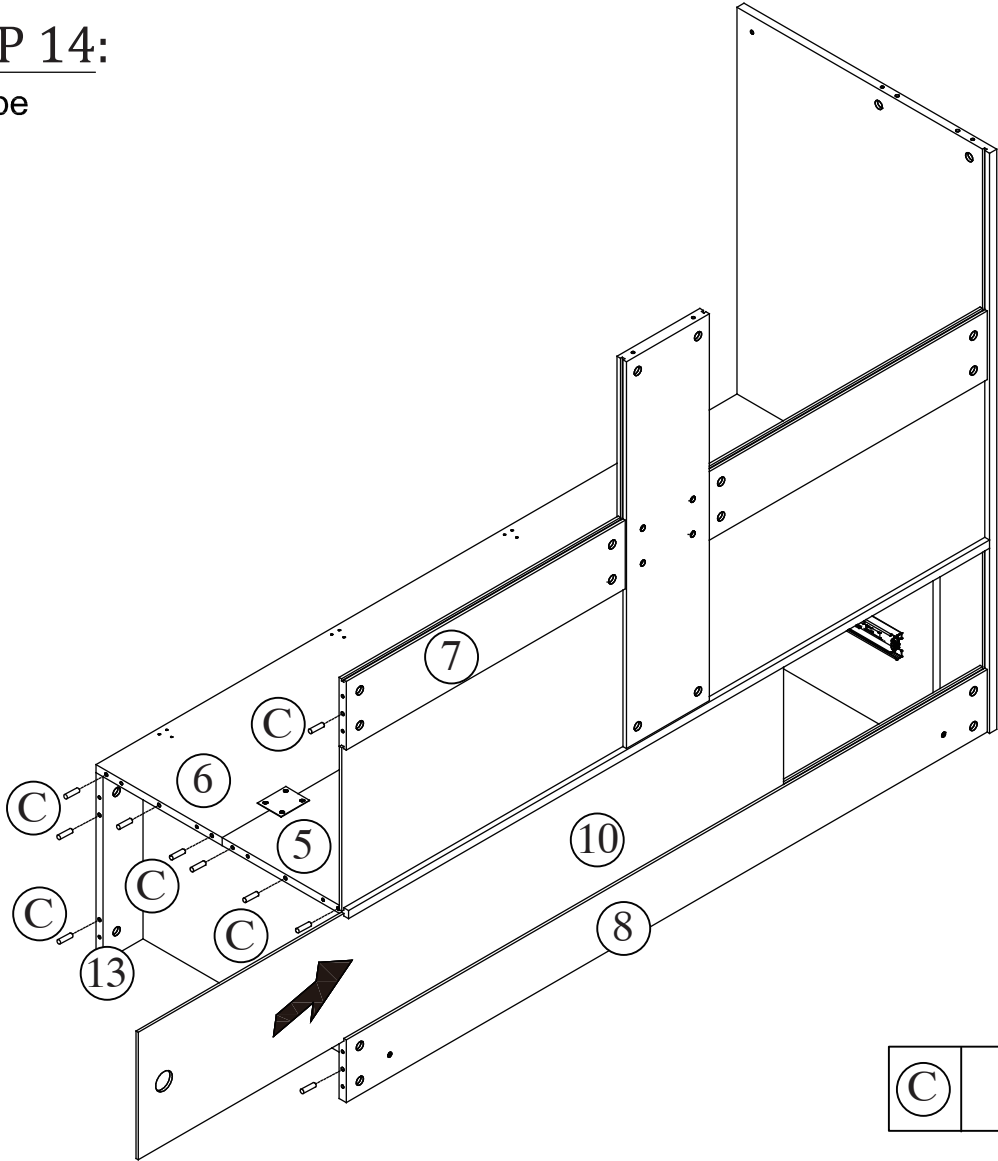

(C)		6*30mm	10
-----	---	--------	----

STEP 15:

Étape

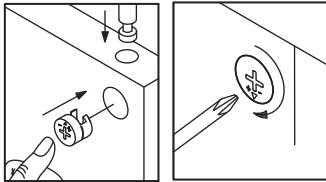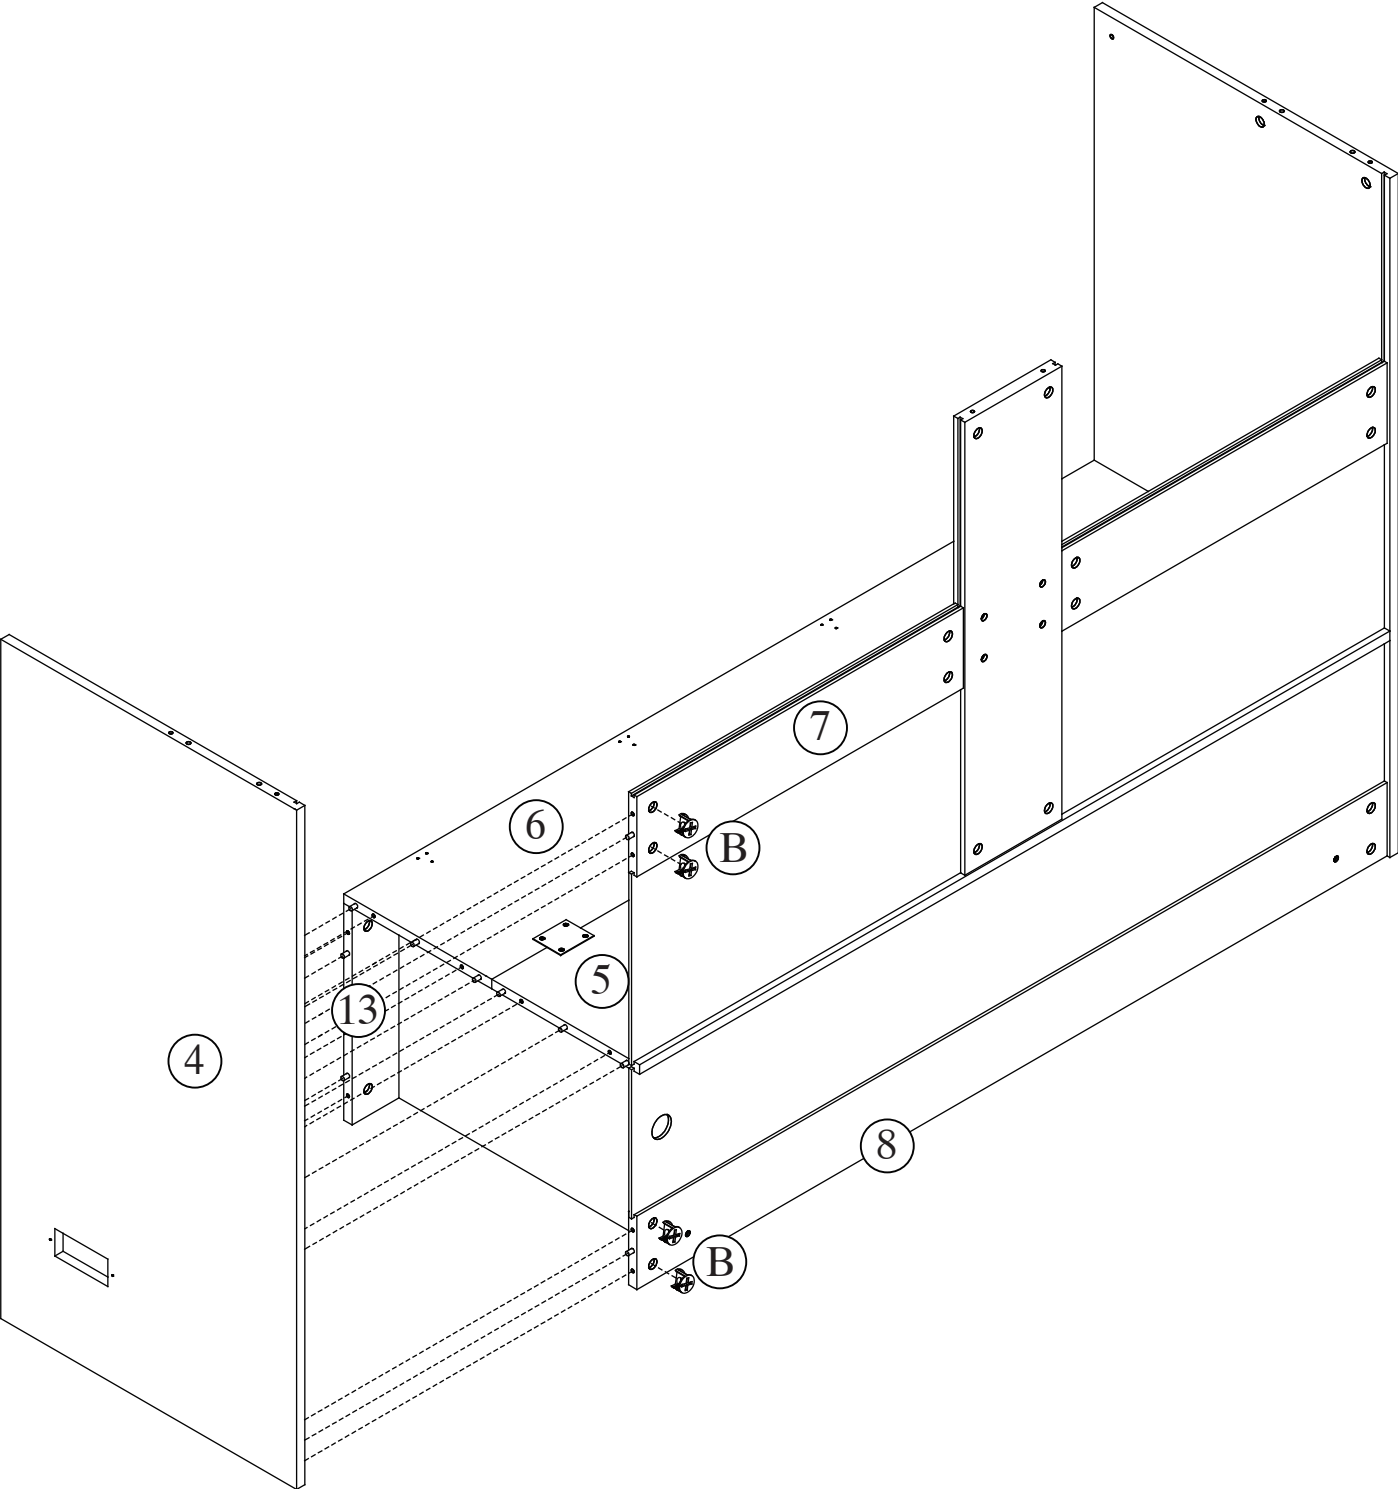





STEP 16:

Étape

After installing the No. 4 side plate, you need to put down the product and lock the screw from the bottom.


Après avoir installé la plaque latérale n ° 4, vous devez déposer le produit et verrouiller la vis par le bas.

(B)		06
(M)		08

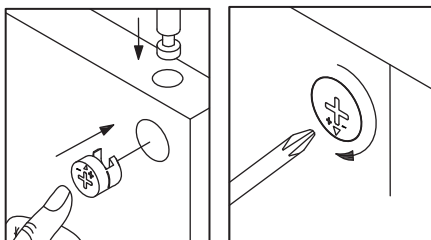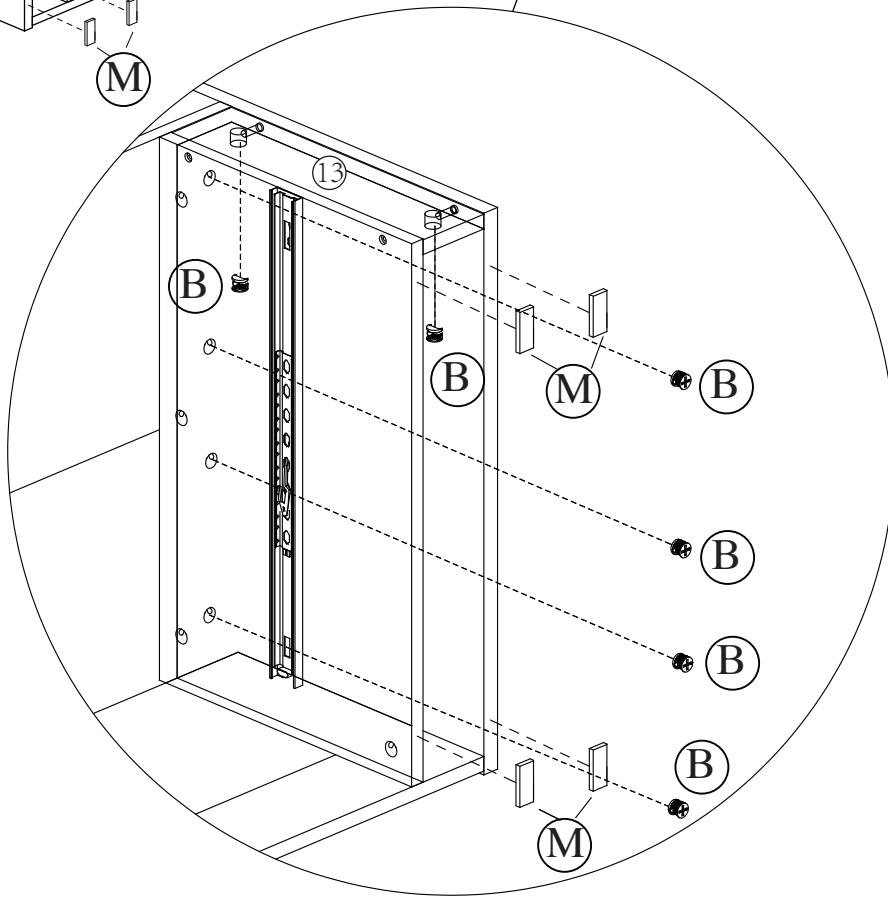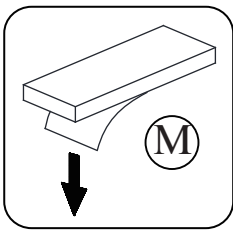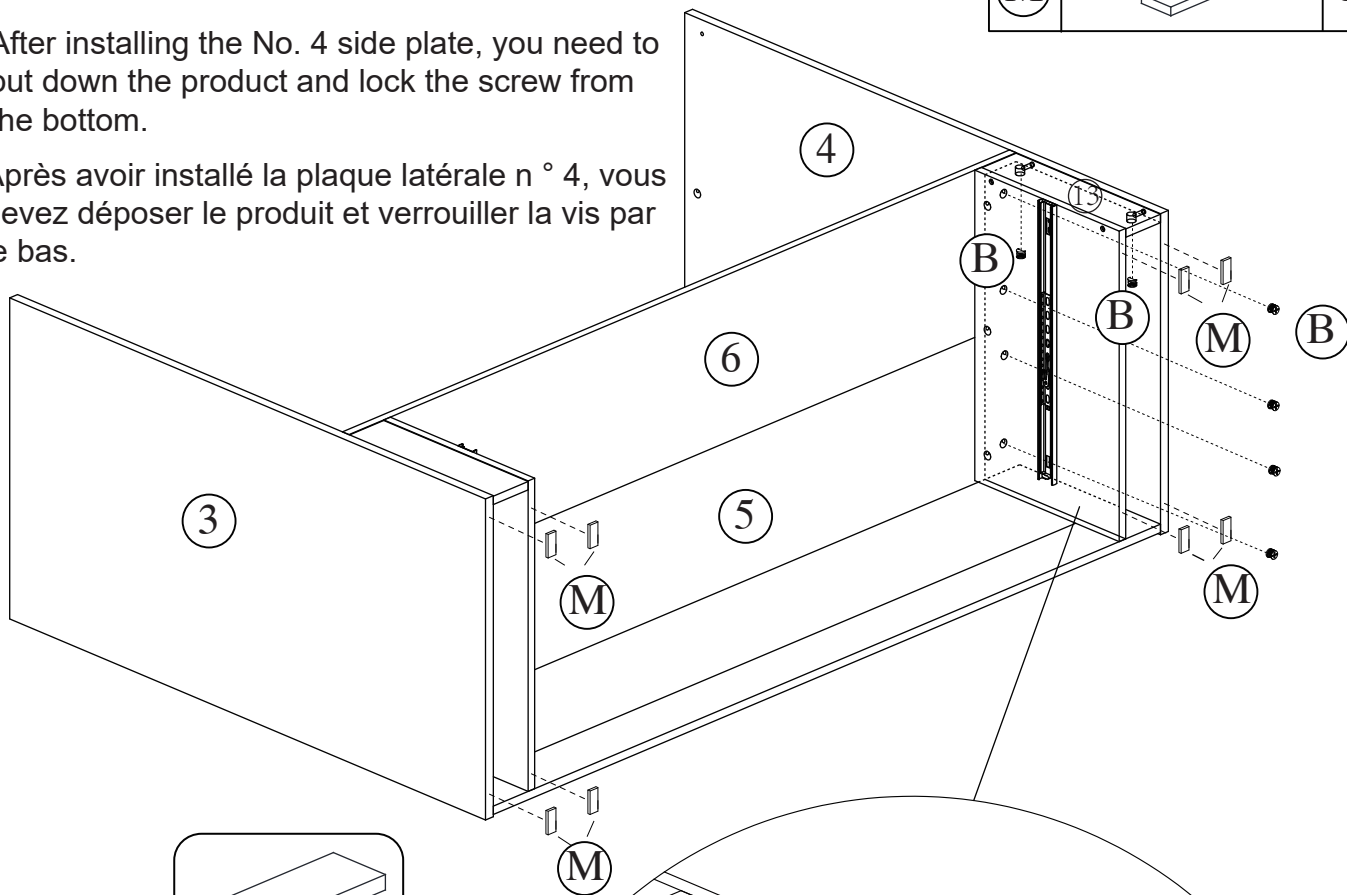


STEP 17:

Étape

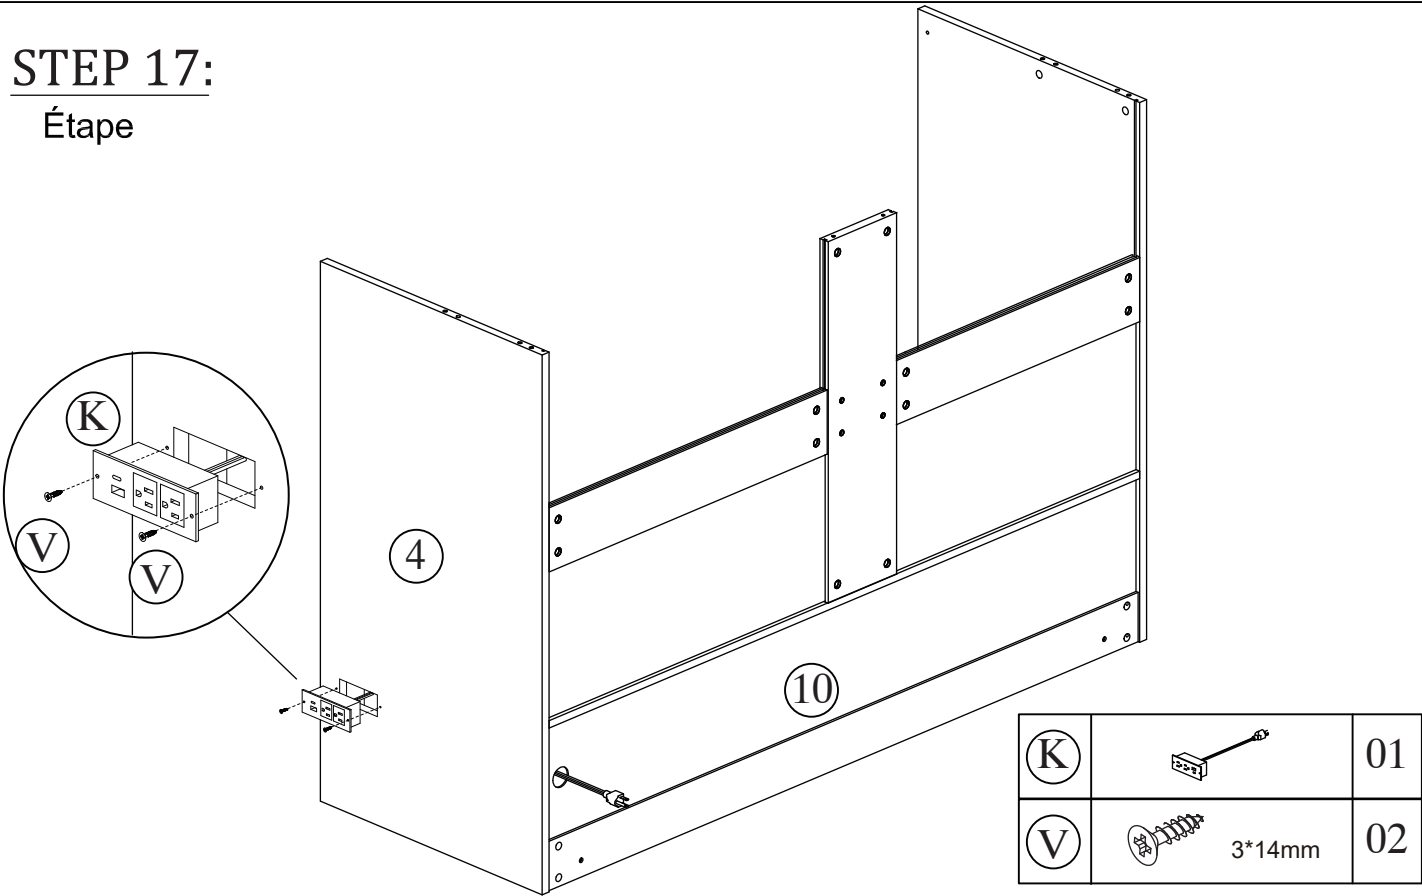


STEP 18:

Étape

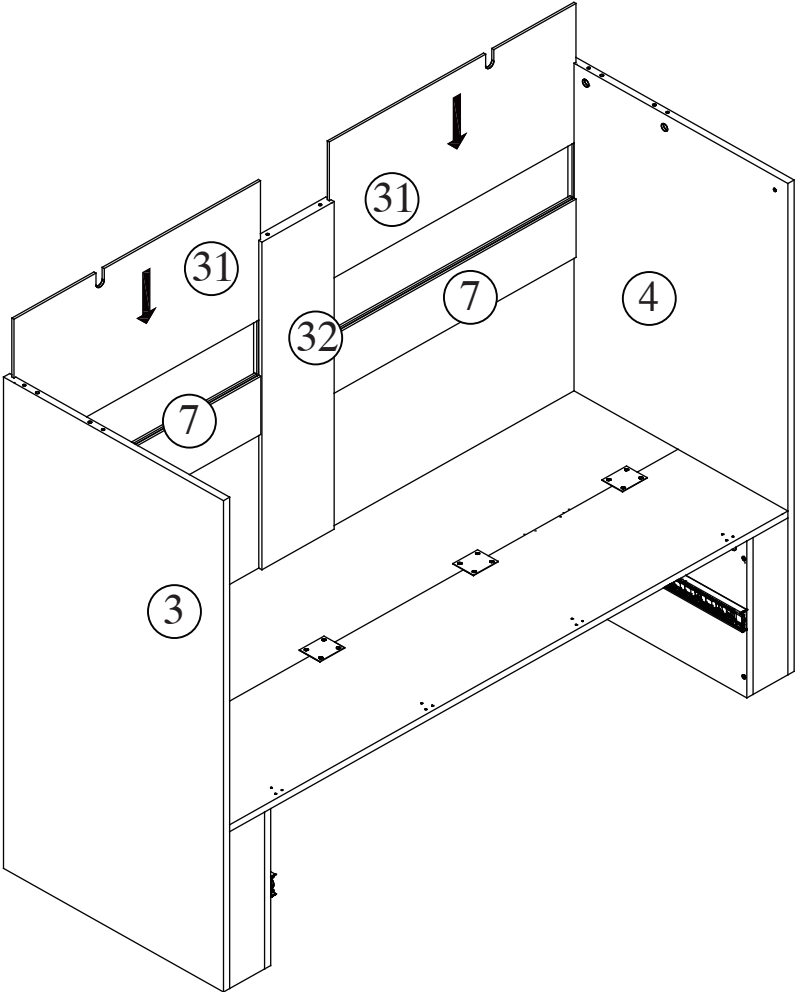

STEP 19:


Étape

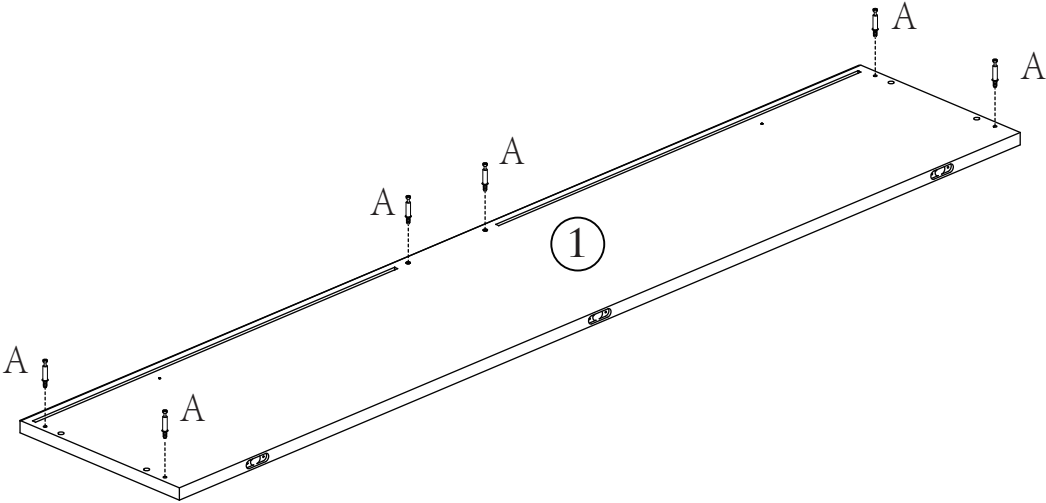

(A)		06
-----	---	----

STEP 20:


Étape

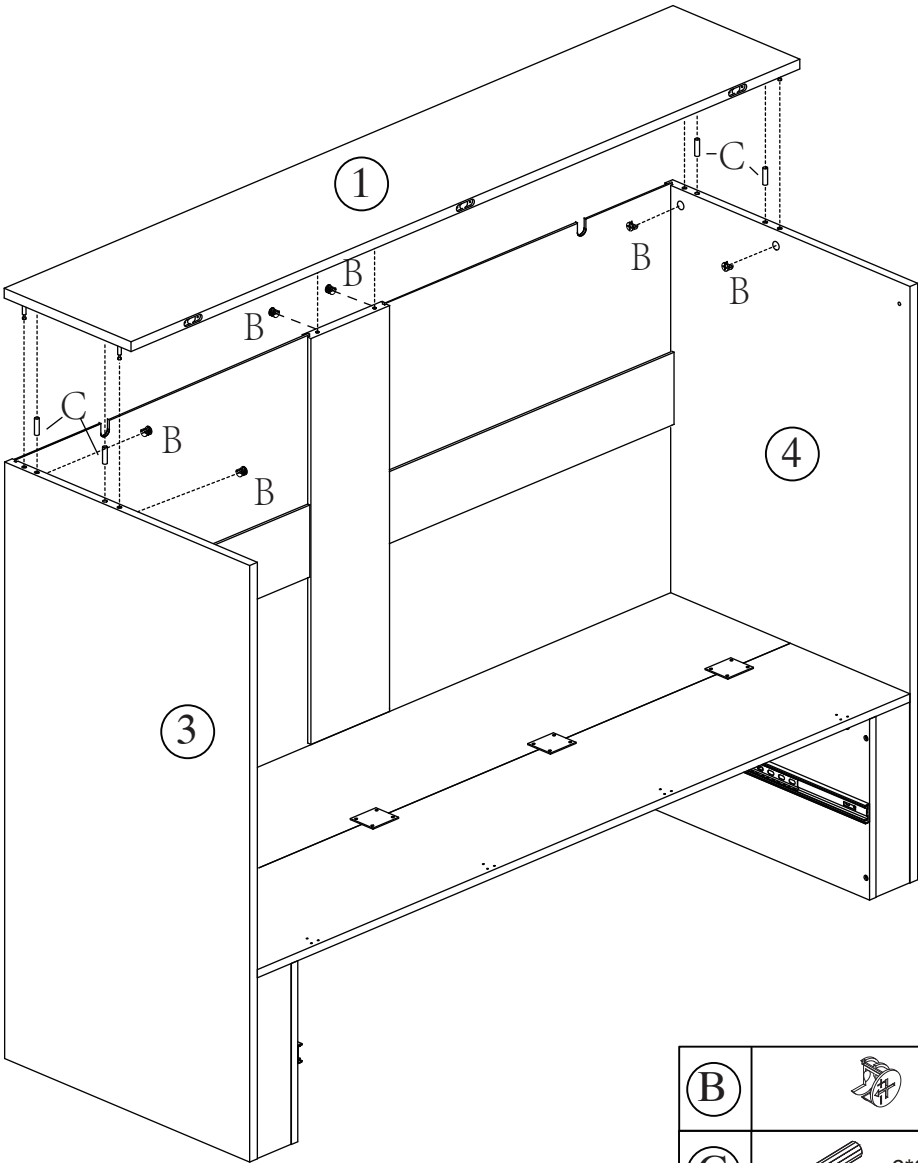

(B)		06
(C)	 6*30mm	04

STEP 21:

Étape

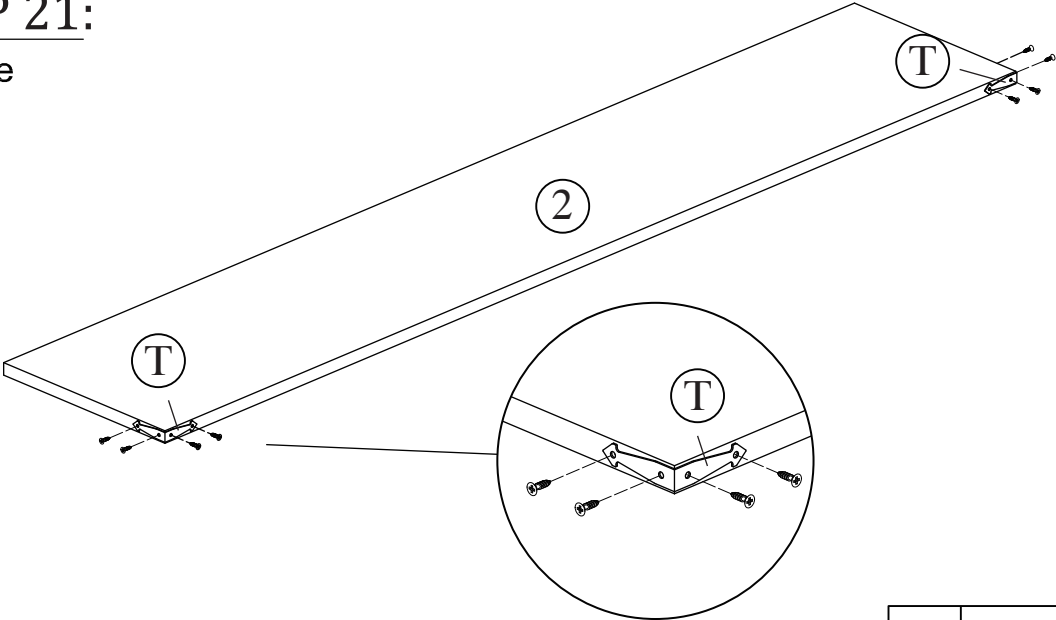


(T)		02
-----	---	----

STEP 22:

Étape



(H)		03
(S)	 3*25mm	06

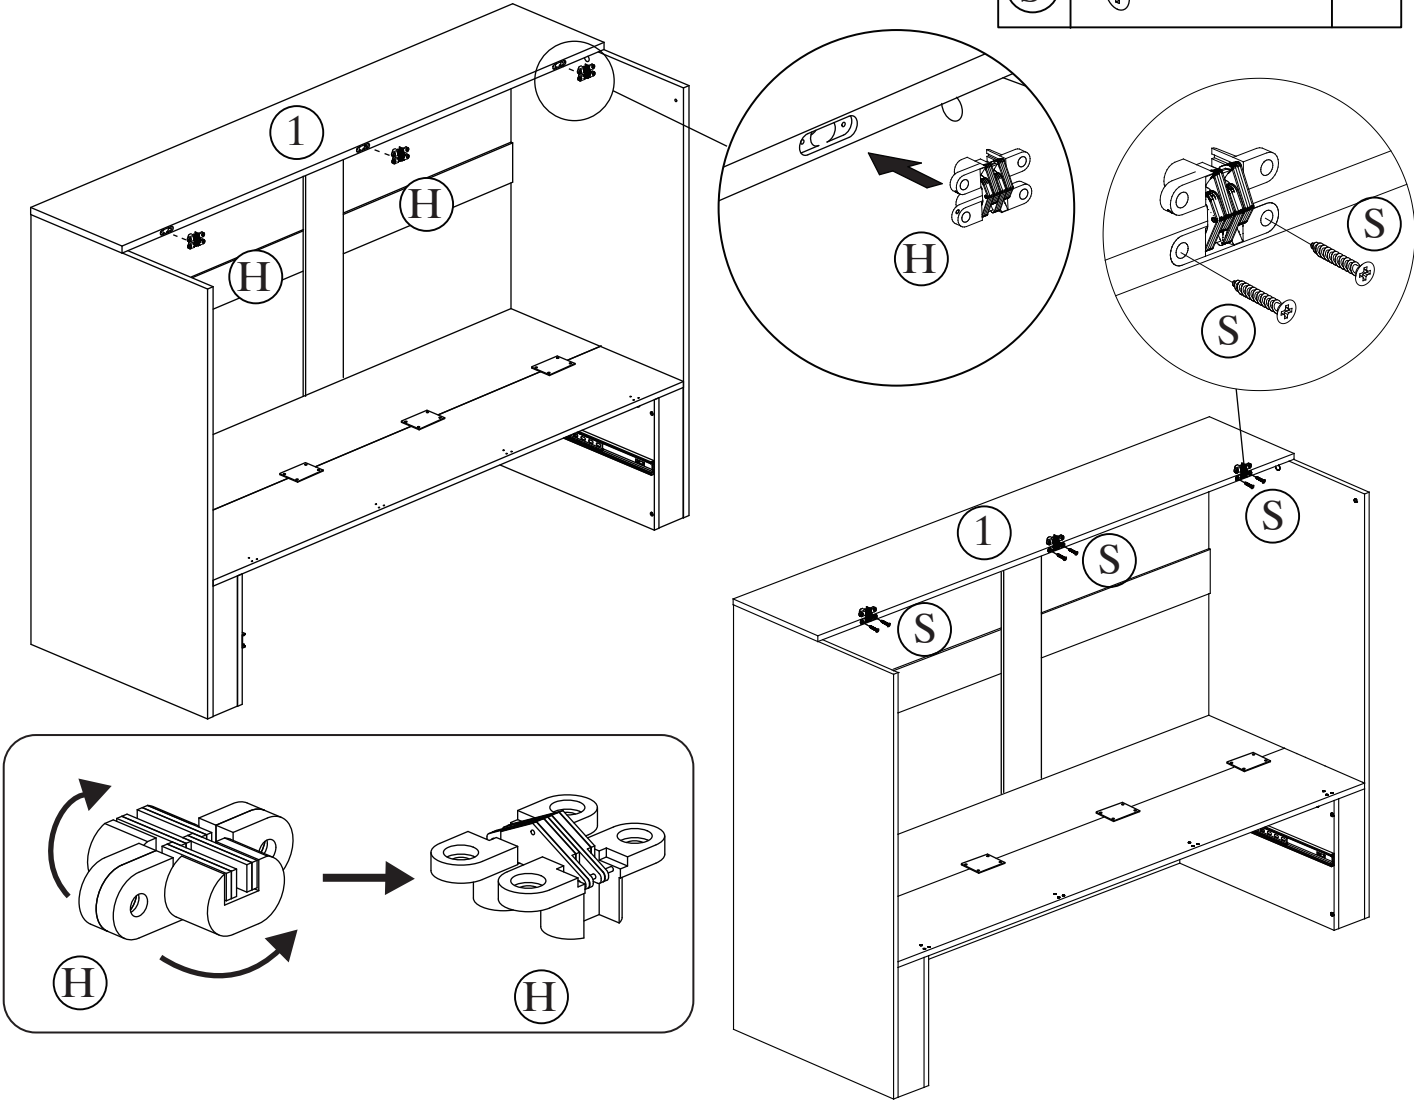

STEP 23:

Étape



(S)		3*25mm	6
-----	---	--------	---

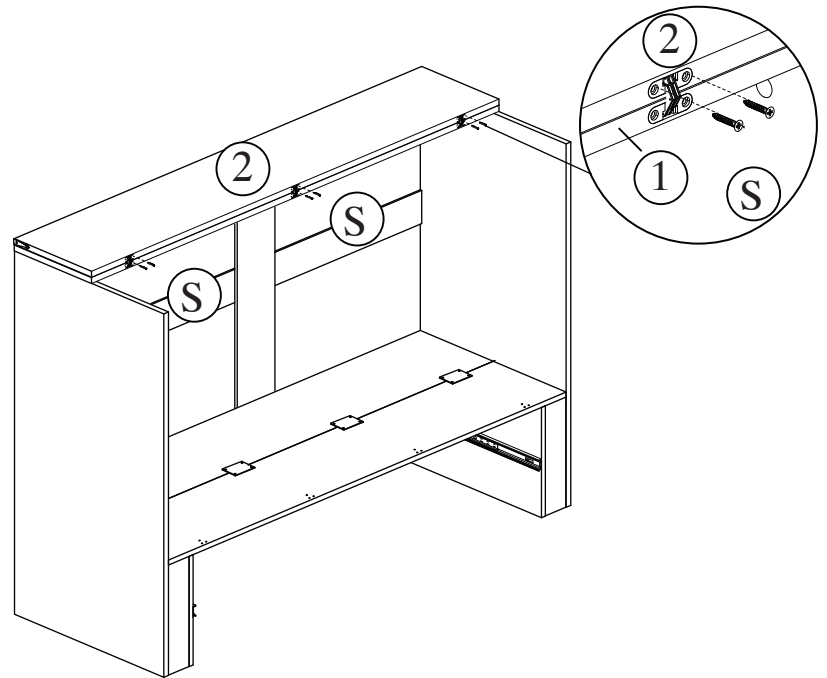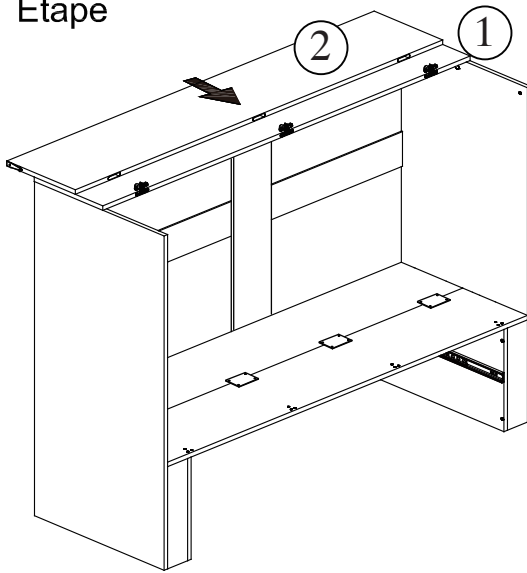

STEP 24:


Étape





(L)			14
-----	---	---	----

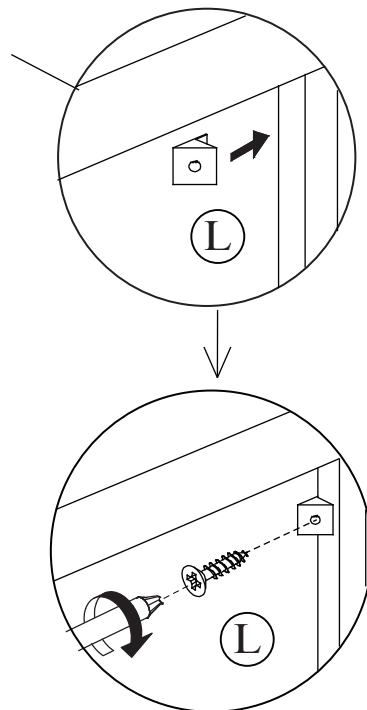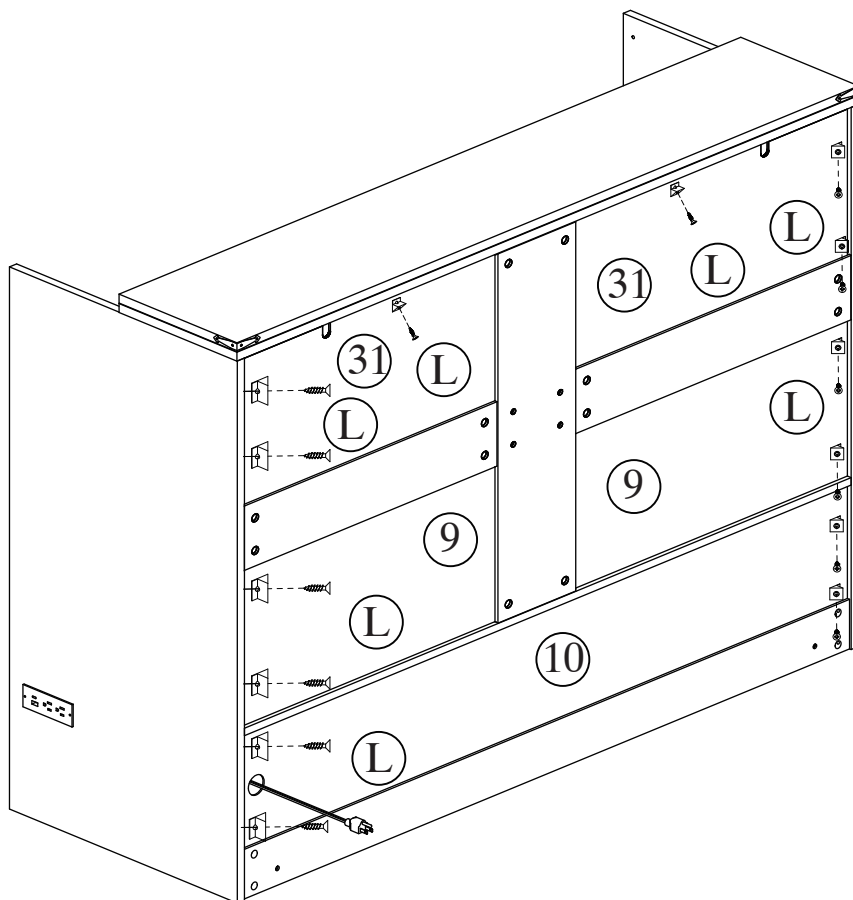

STEP 25:

Étape


(d)		d-2	01	(U)		4*16mm	07
				(Y)		Y-1	01

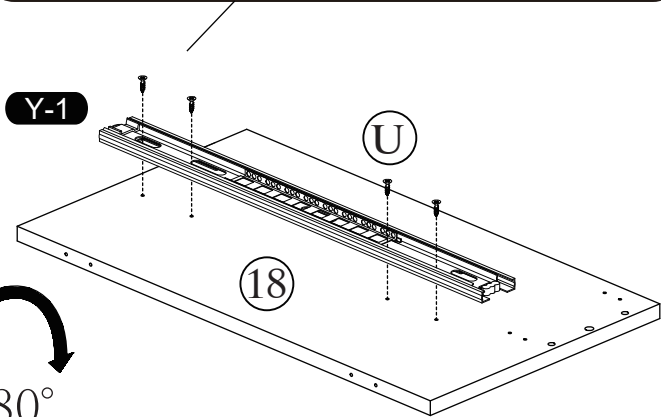
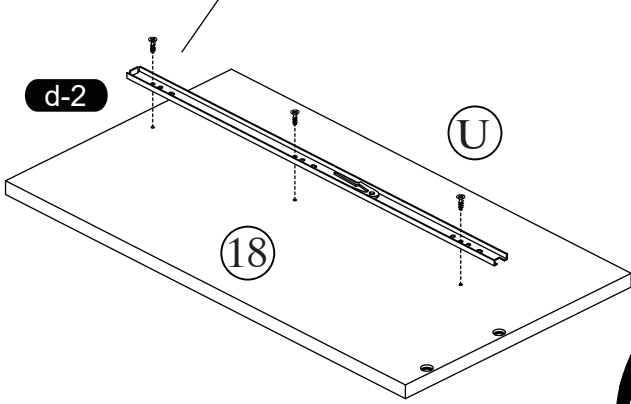
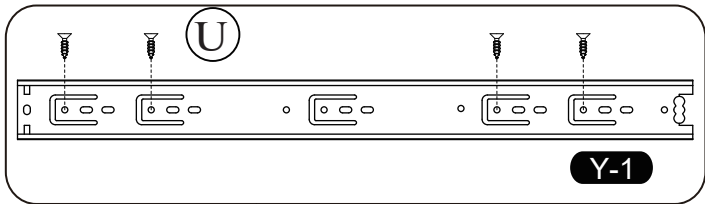
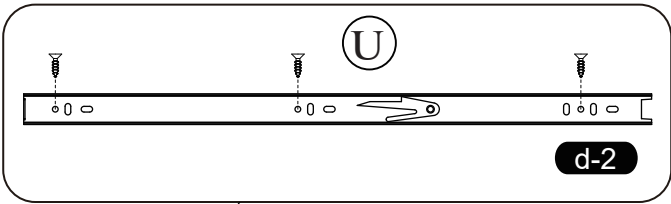


180°
Turn the panel over

STEP 26:

Étape


(d)		d-2	01	(U)		4*16mm	07
				(Y)		Y-1	01

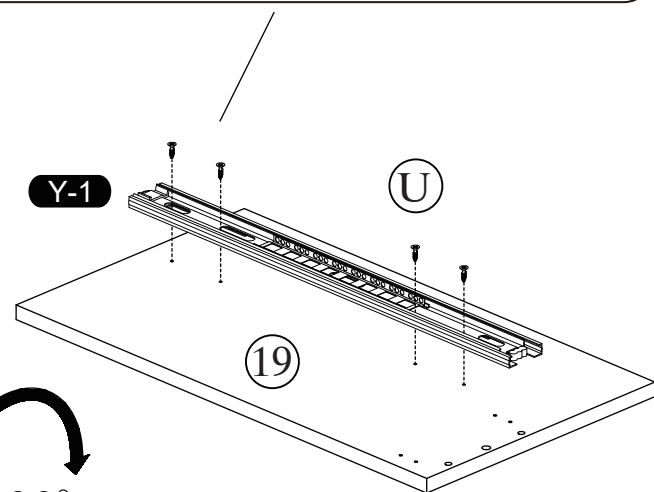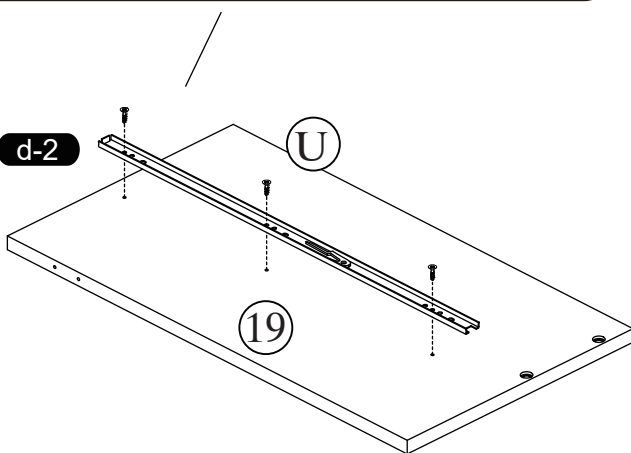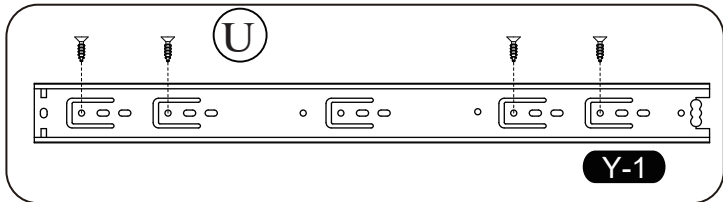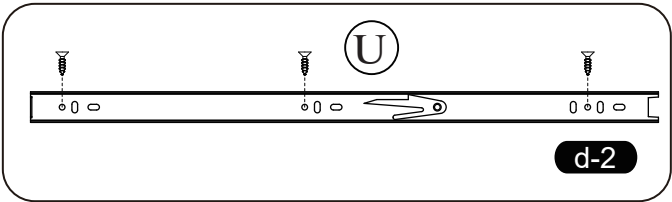


180°
Turn the panel over

STEP 27:


Étape

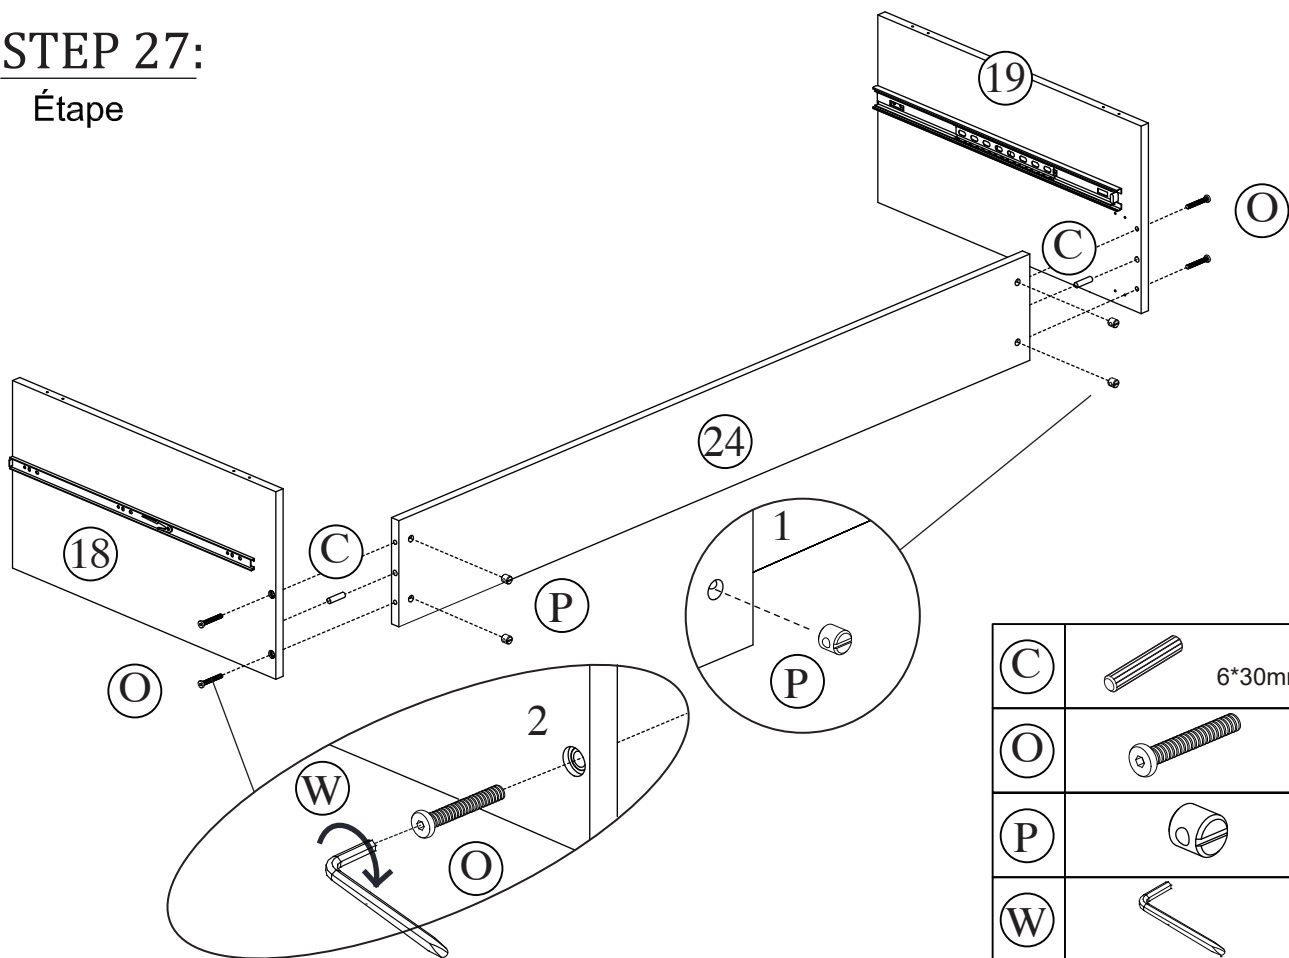

C		6*30mm	02
O			04
P			04
W			01

STEP 28:


Étape




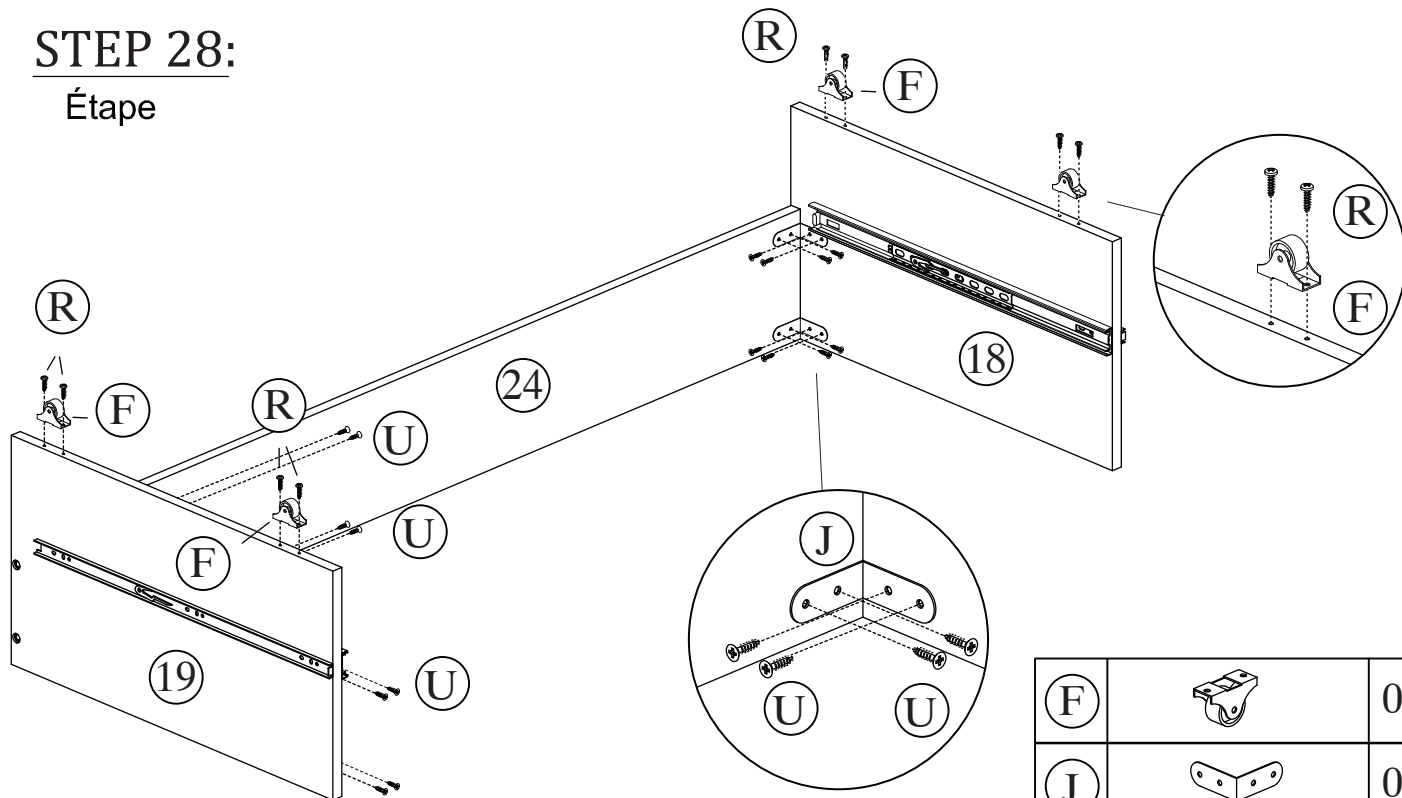


F			04
J			04
R		4*18mm	08
U		4*16mm	16

STEP 29:

Étape



(Y)		Y-2	01	(U)		4*16mm	07
(Y)		Y-1	01				

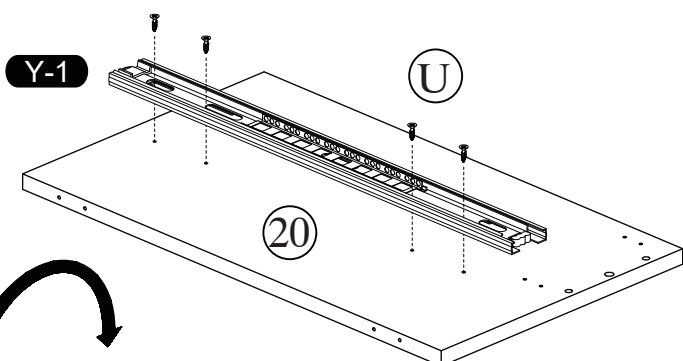
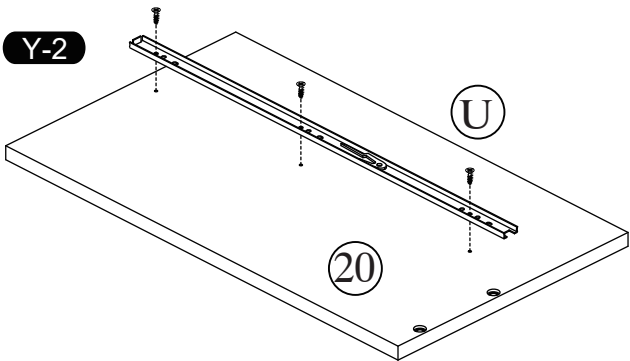
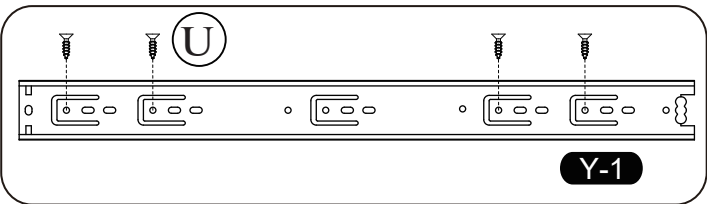
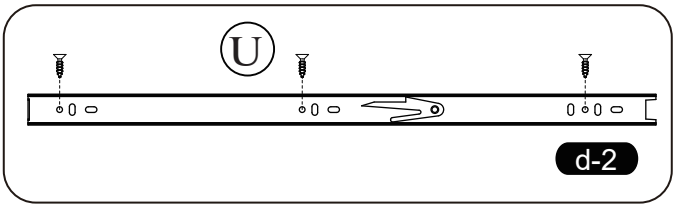


180°
Turn the panel over

STEP 30:

Étape


(Y)		Y-2	01	(U)		4*16mm	07
(Y)		Y-1	01				

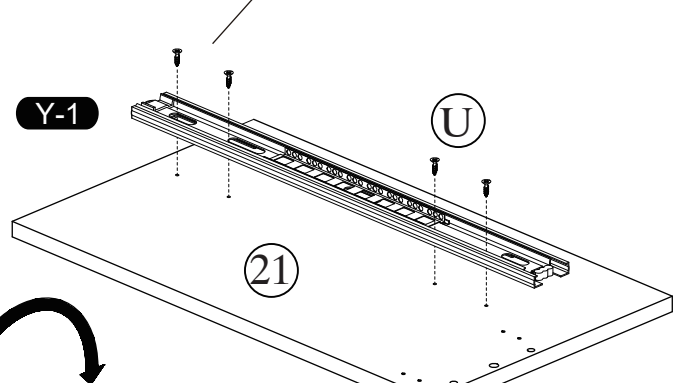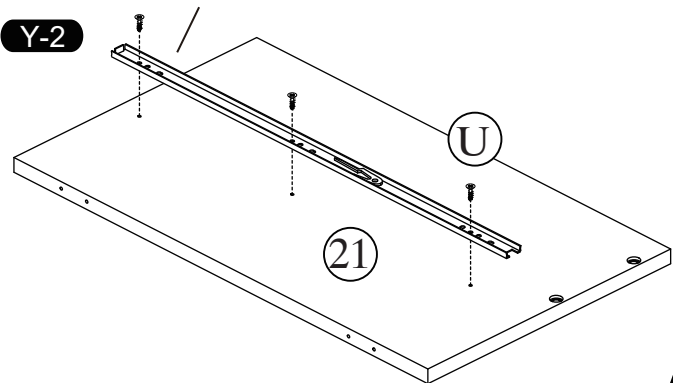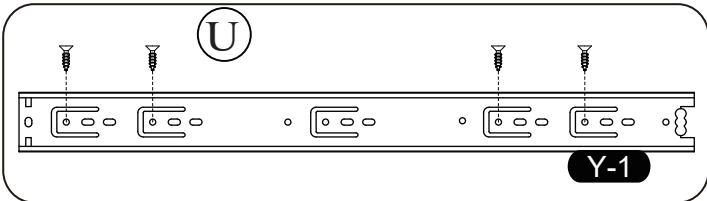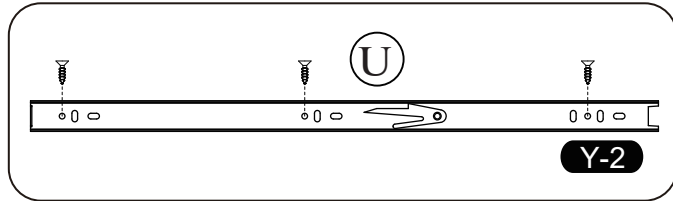

180°
Turn the panel over


STEP 31:

Étape

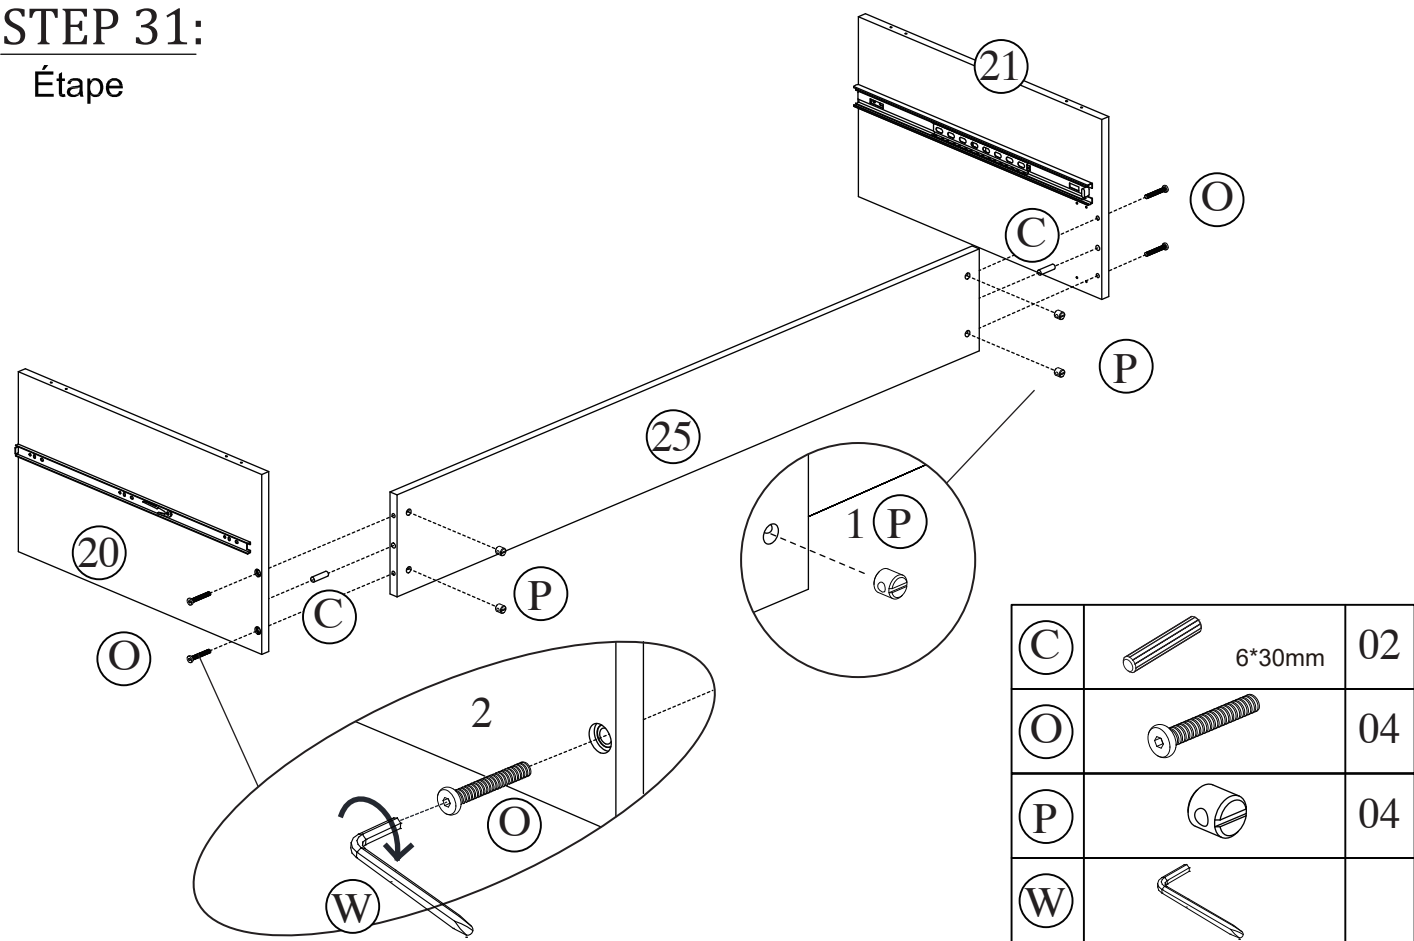


STEP 32:

Étape

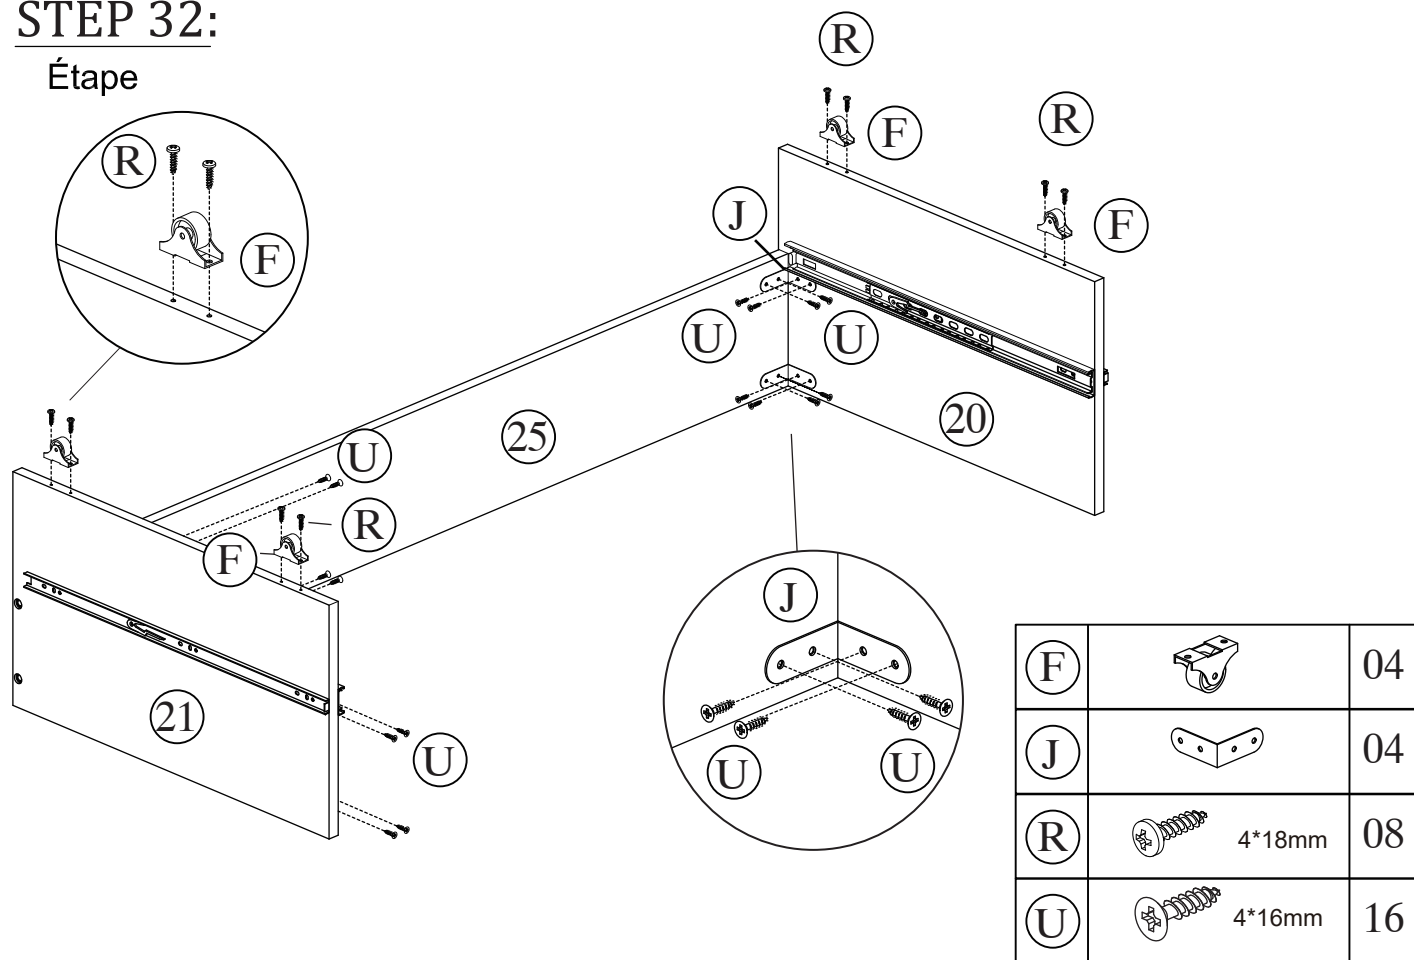


STEP 33:

Étape

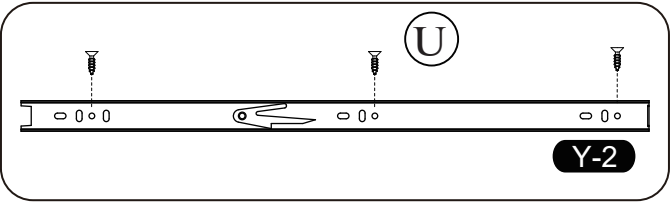


(F)		02
(R)		04
(U)		03
(Y)		01

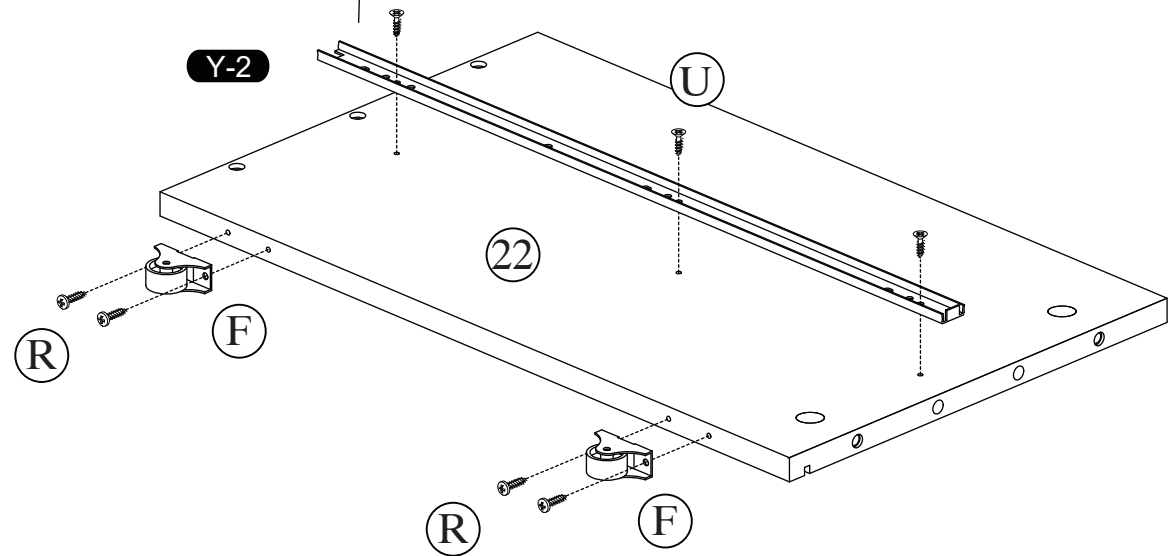


STEP 34:

Étape


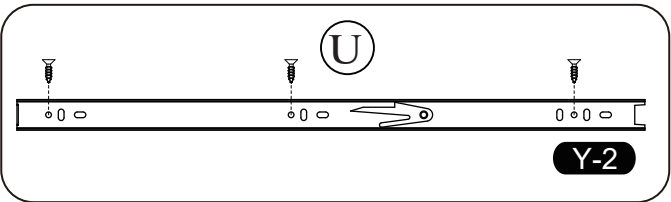



(F)		02
(R)		04
(U)		03
(Y)		01

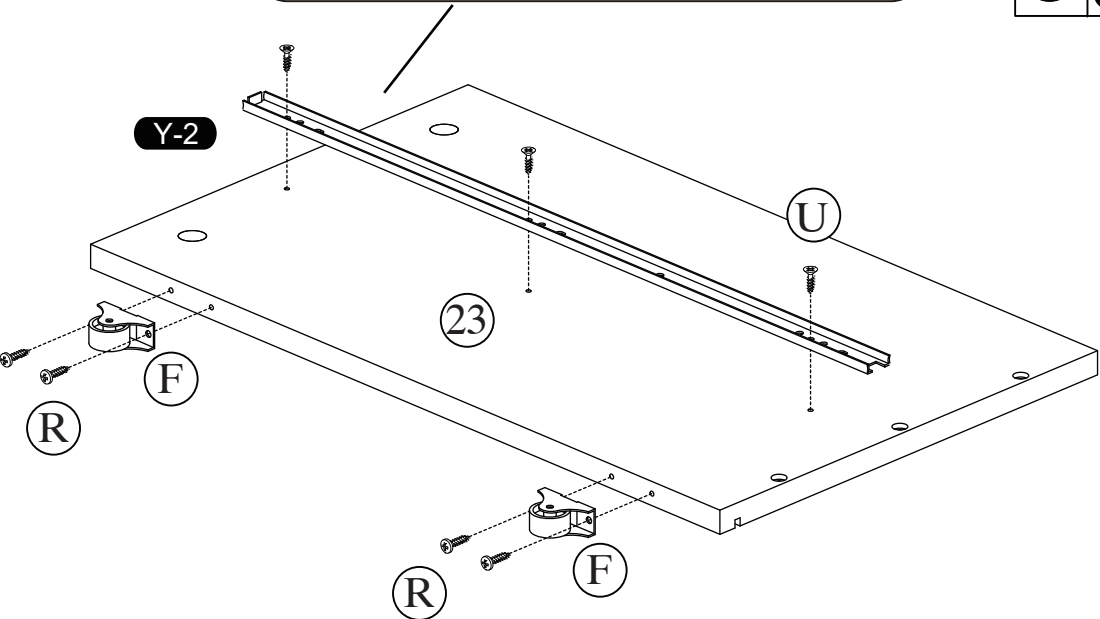

STEP 35:



Étape

(A)		06
(N)	 4*25mm	06
(X)	  	02

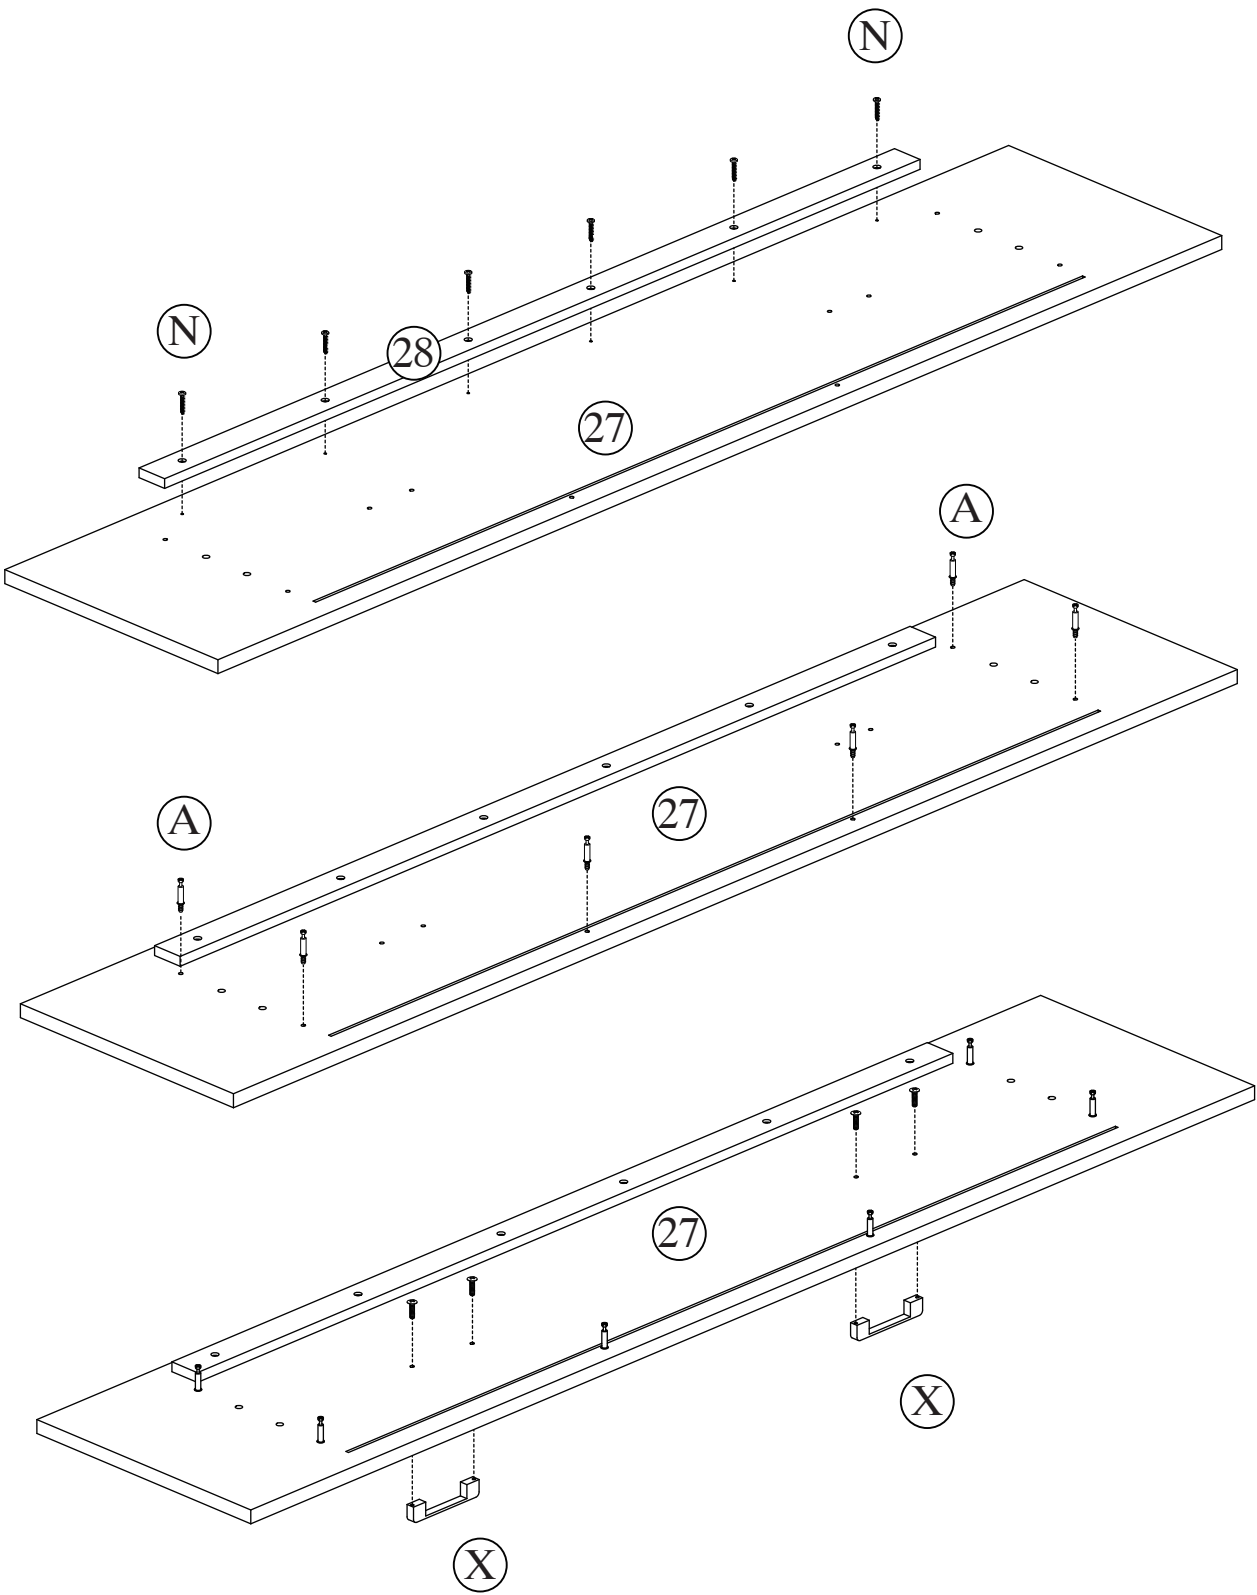



STEP 36:

Étape

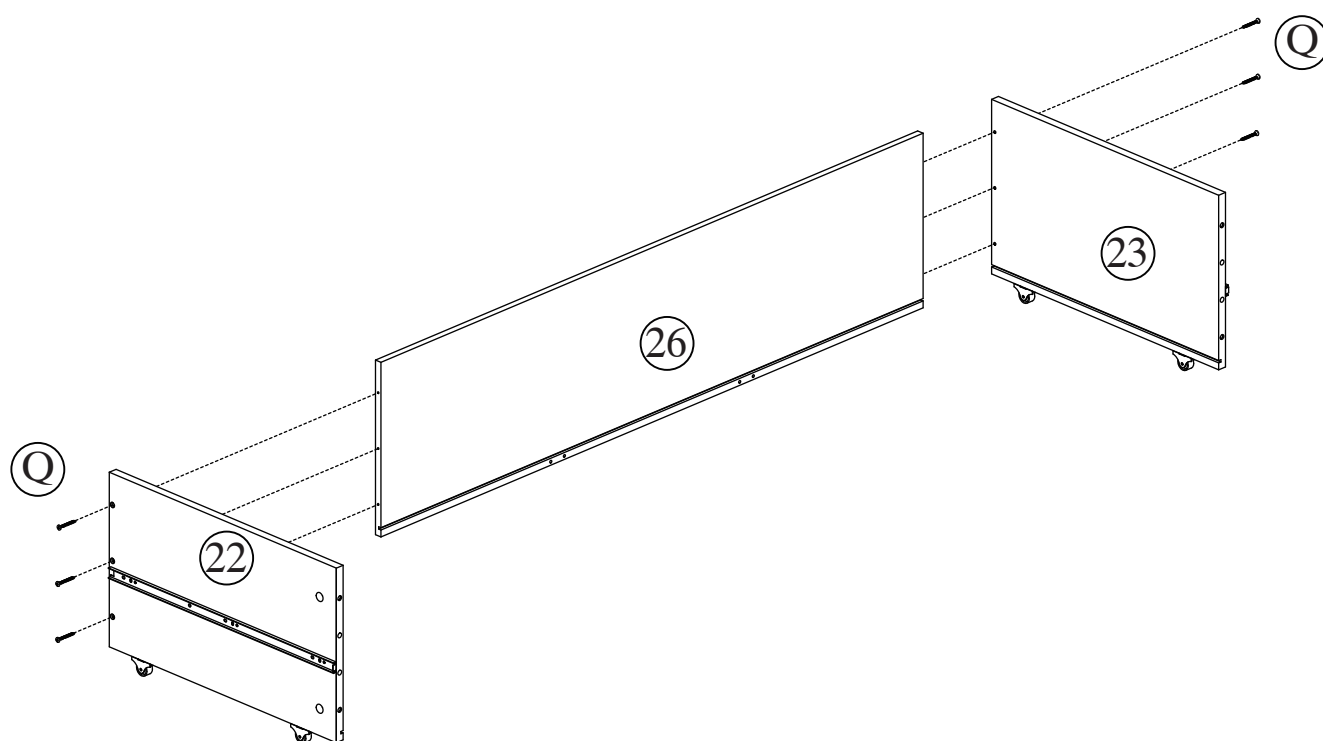


STEP 37:

Étape

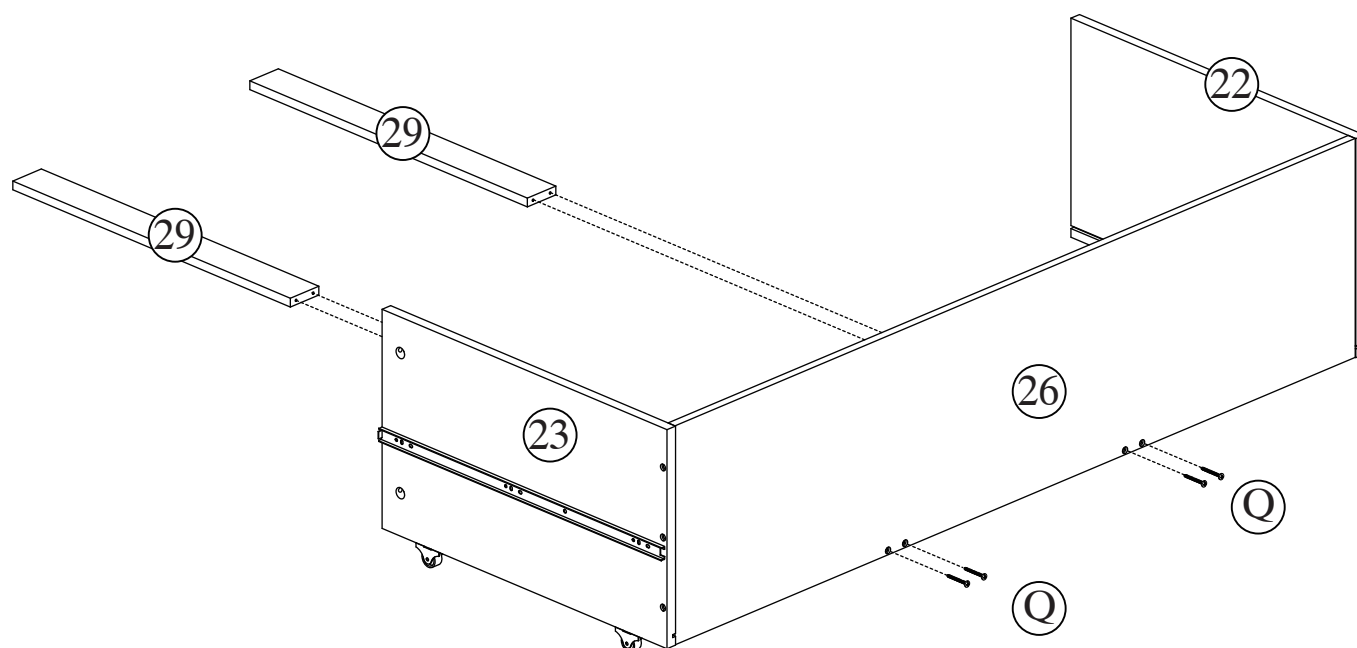



STEP 38:

Étape

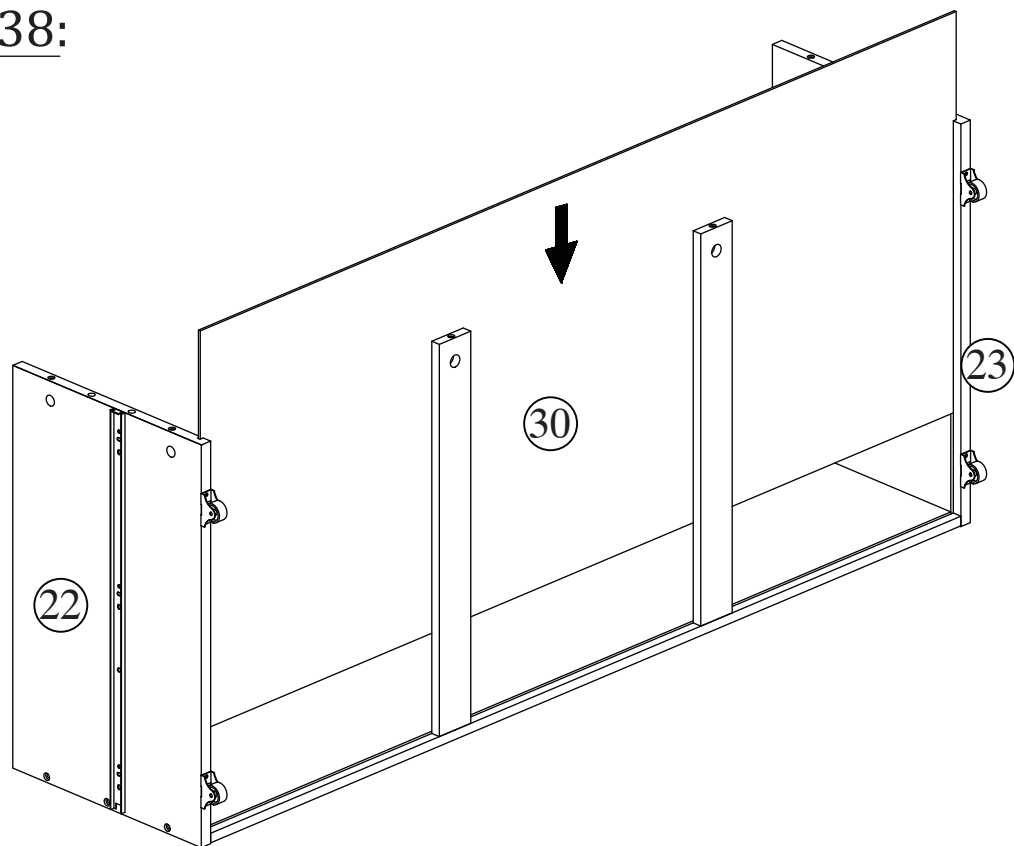

STEP 39:

Étape

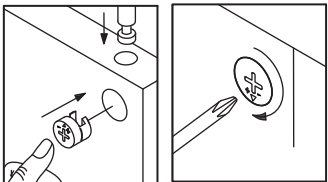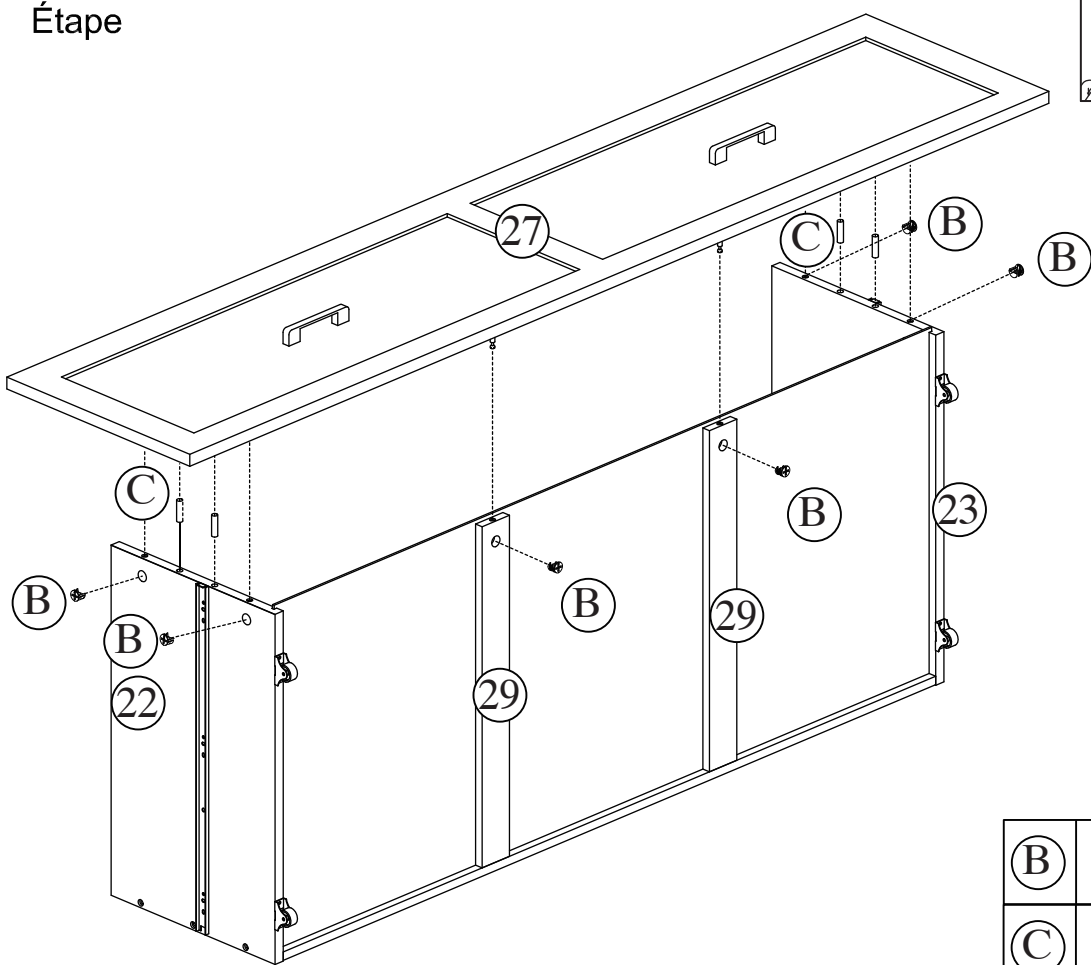





(B)		06
(C)	 6*30mm	04

STEP 40:

Étape


Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veuillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt..

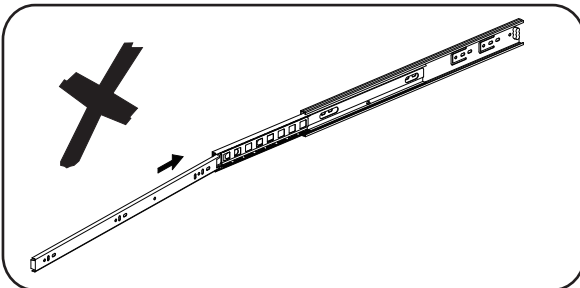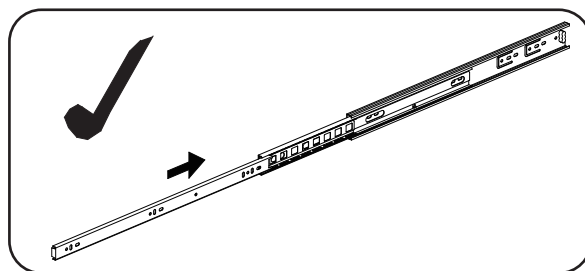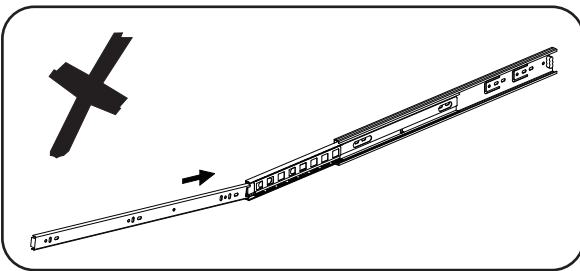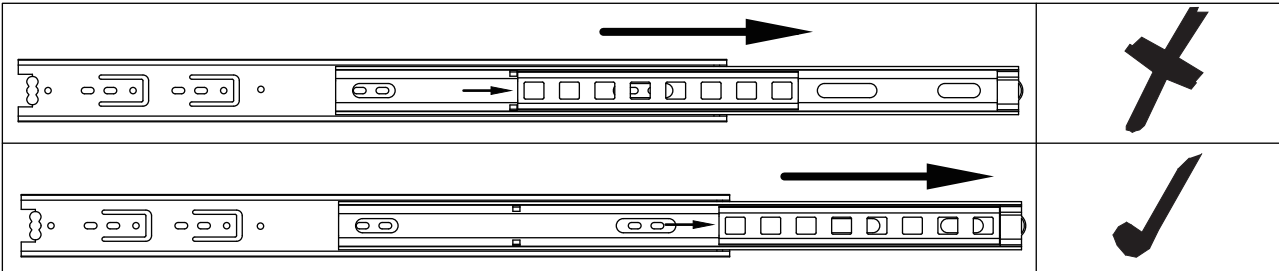

1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.

1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

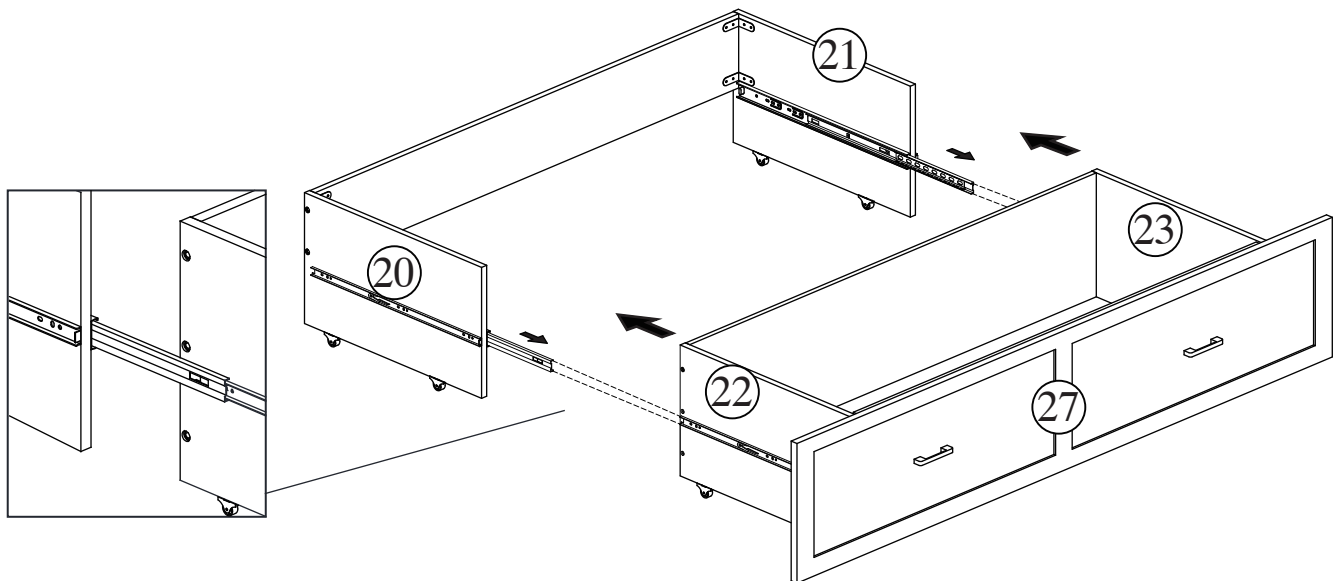

Try to find a partner to install with you.





Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.

STEP 41:

Étape


Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veuillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt..

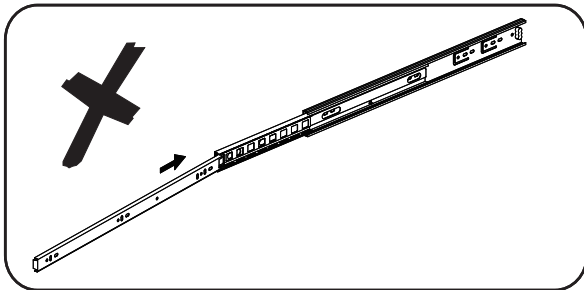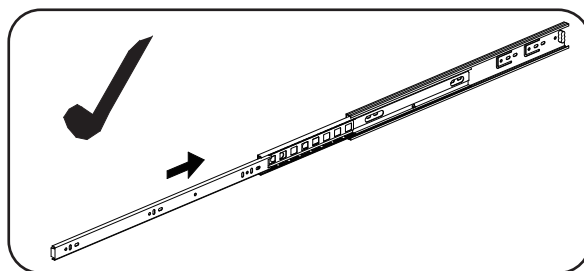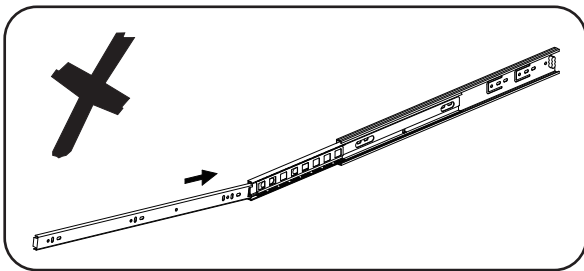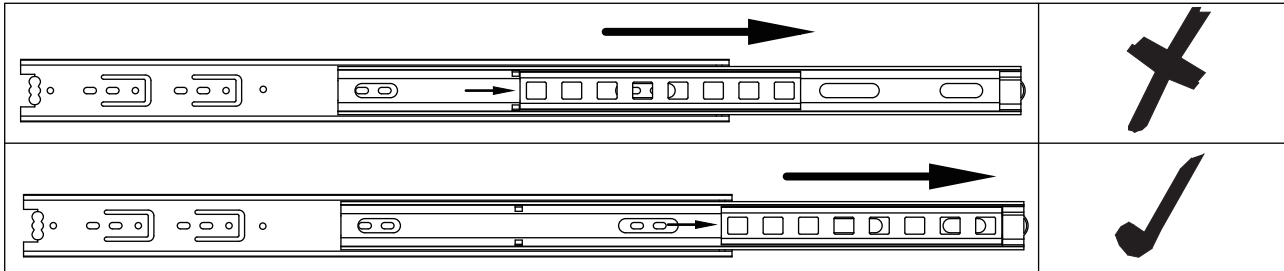

1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.

1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

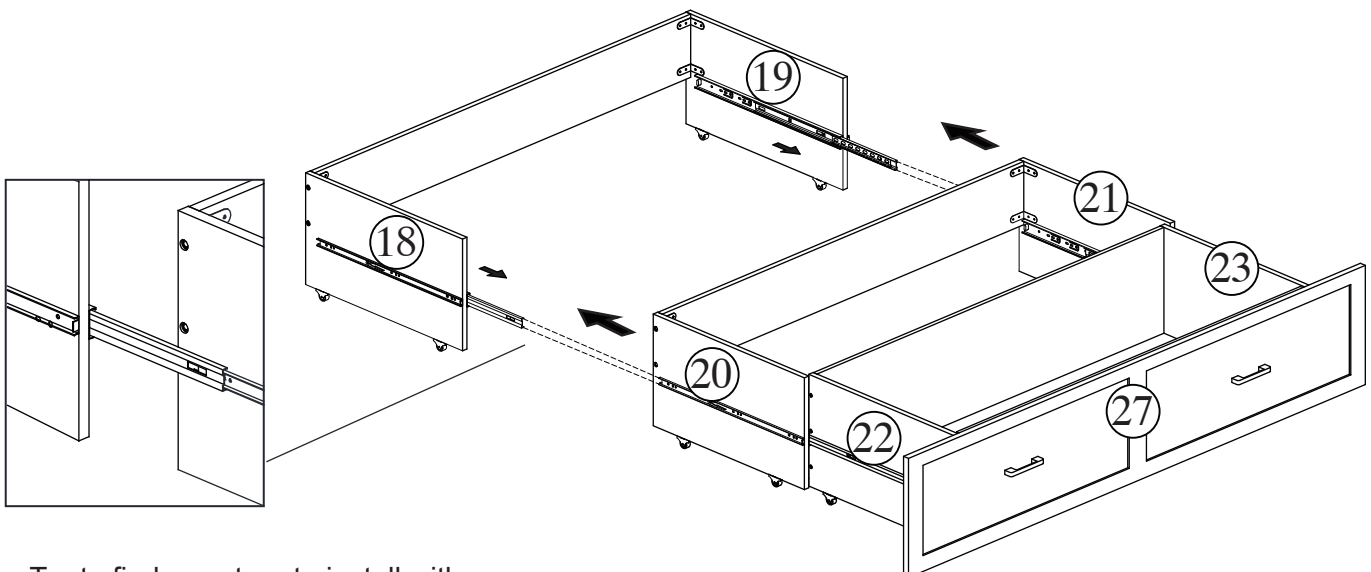





Try to find a partner to install with you.
Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.

STEP 42:


Étape

Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veuillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt..

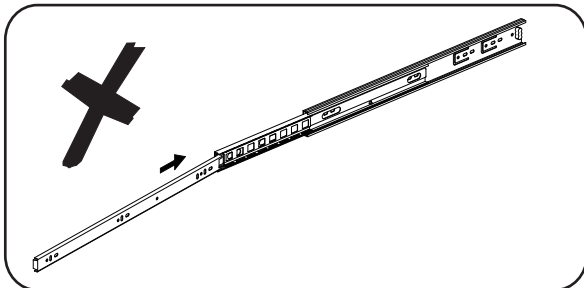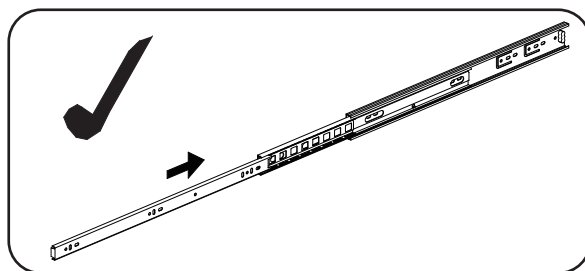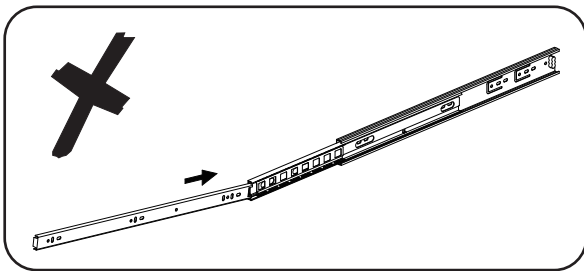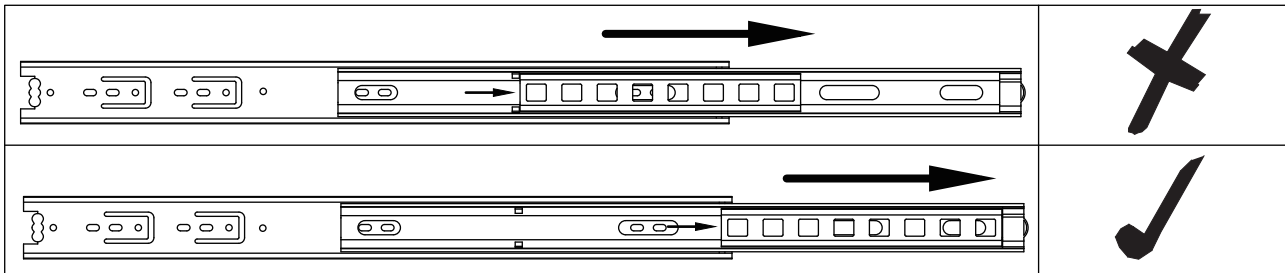


1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
 2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.
1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
 2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

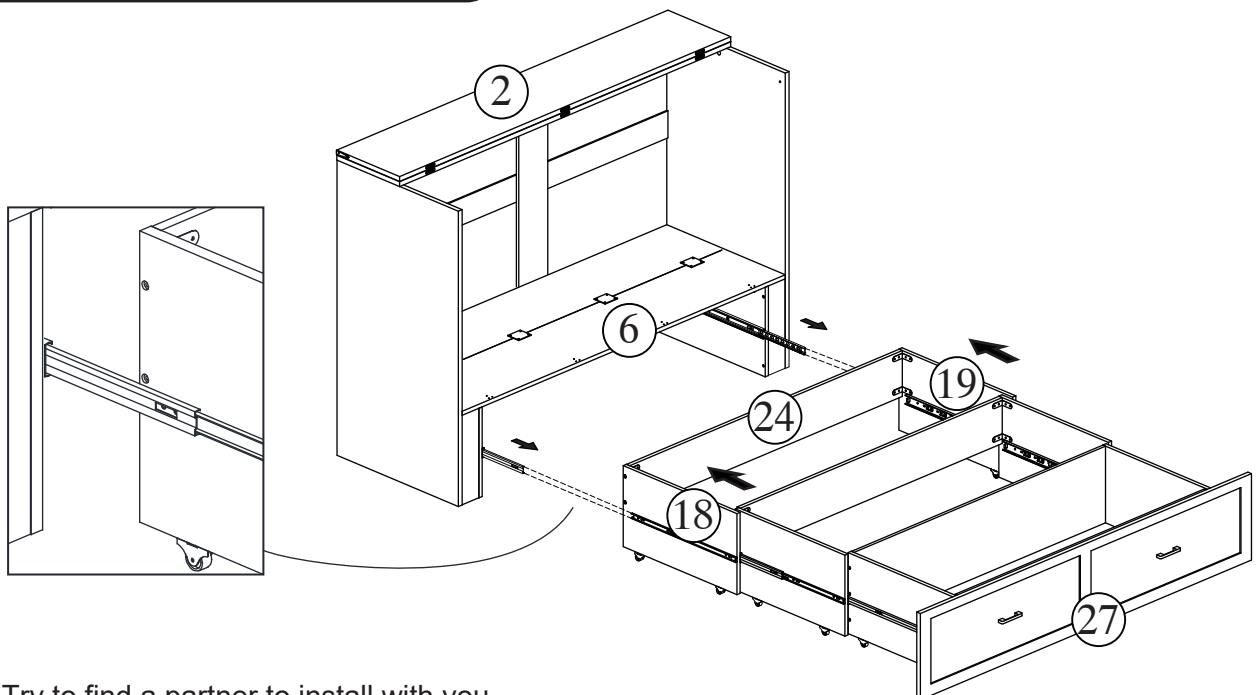

Try to find a partner to install with you.
Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.


STEP 43:

Étape

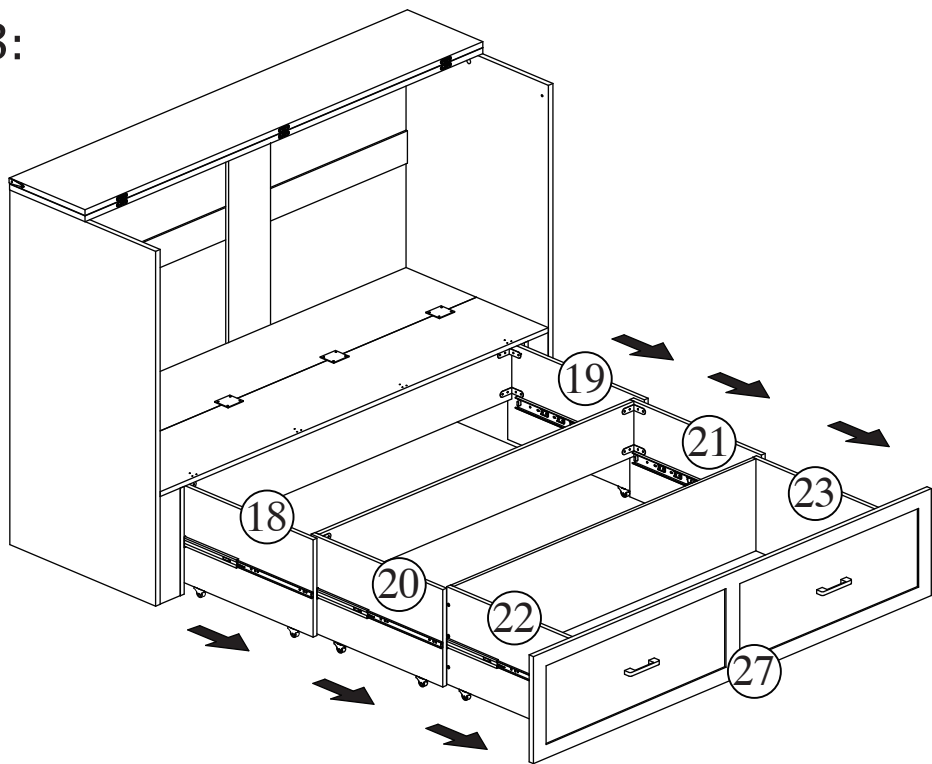

STEP 44:



Étape

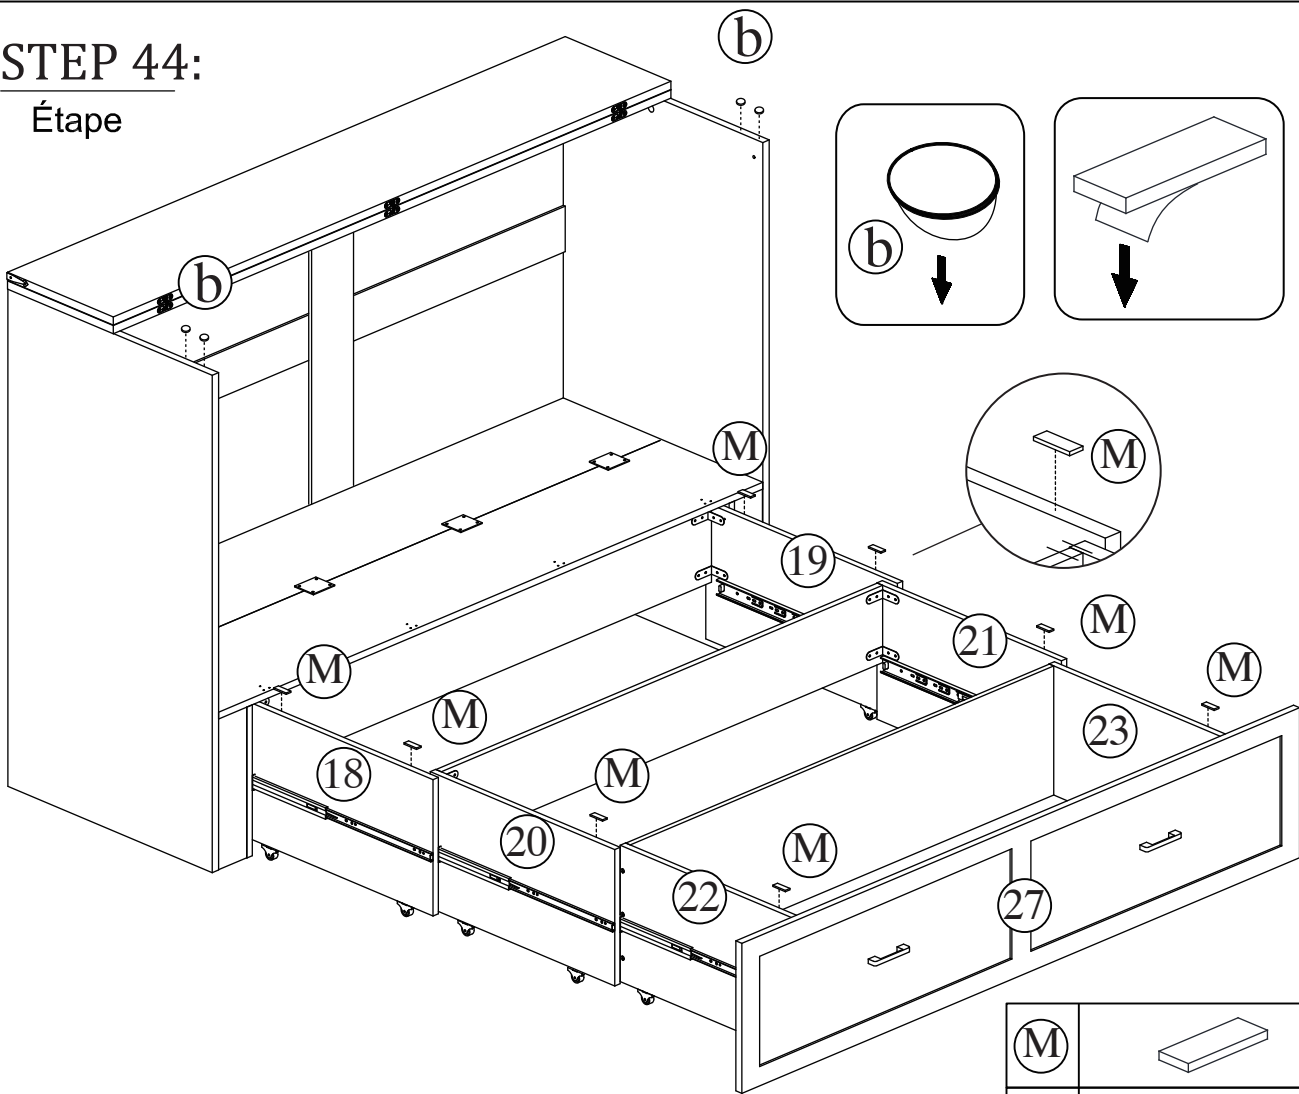

(M)		08
(b)		04

STEP 45:



Étape


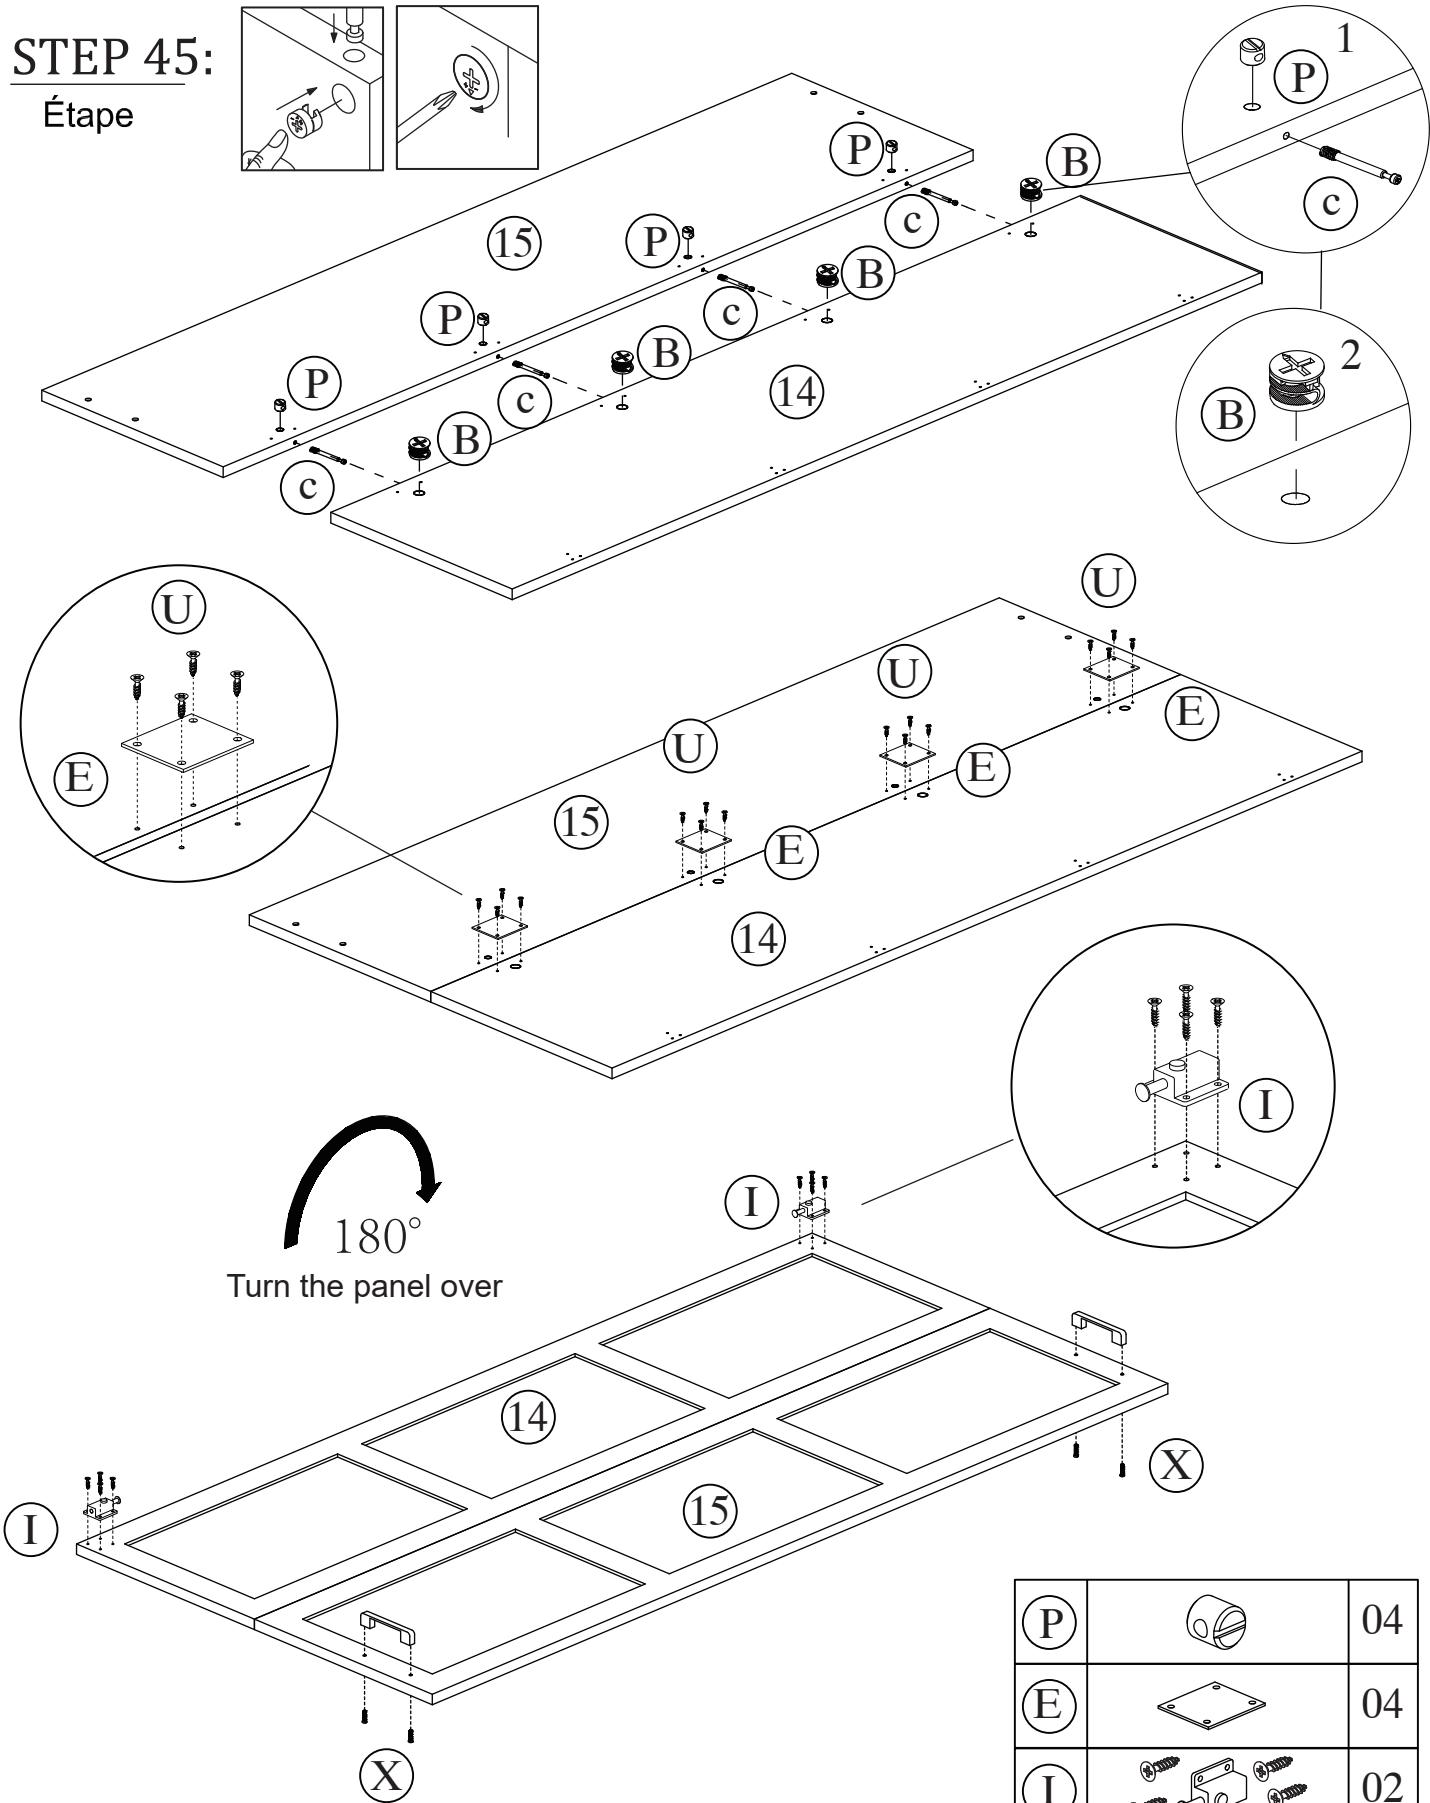
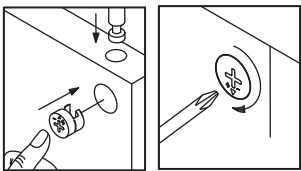


180°
Turn the panel over

(P)		04
(E)		04
(I)		02
(c)		04
(B)		04
(U)		16
(X)		02

STEP 46:
Étape

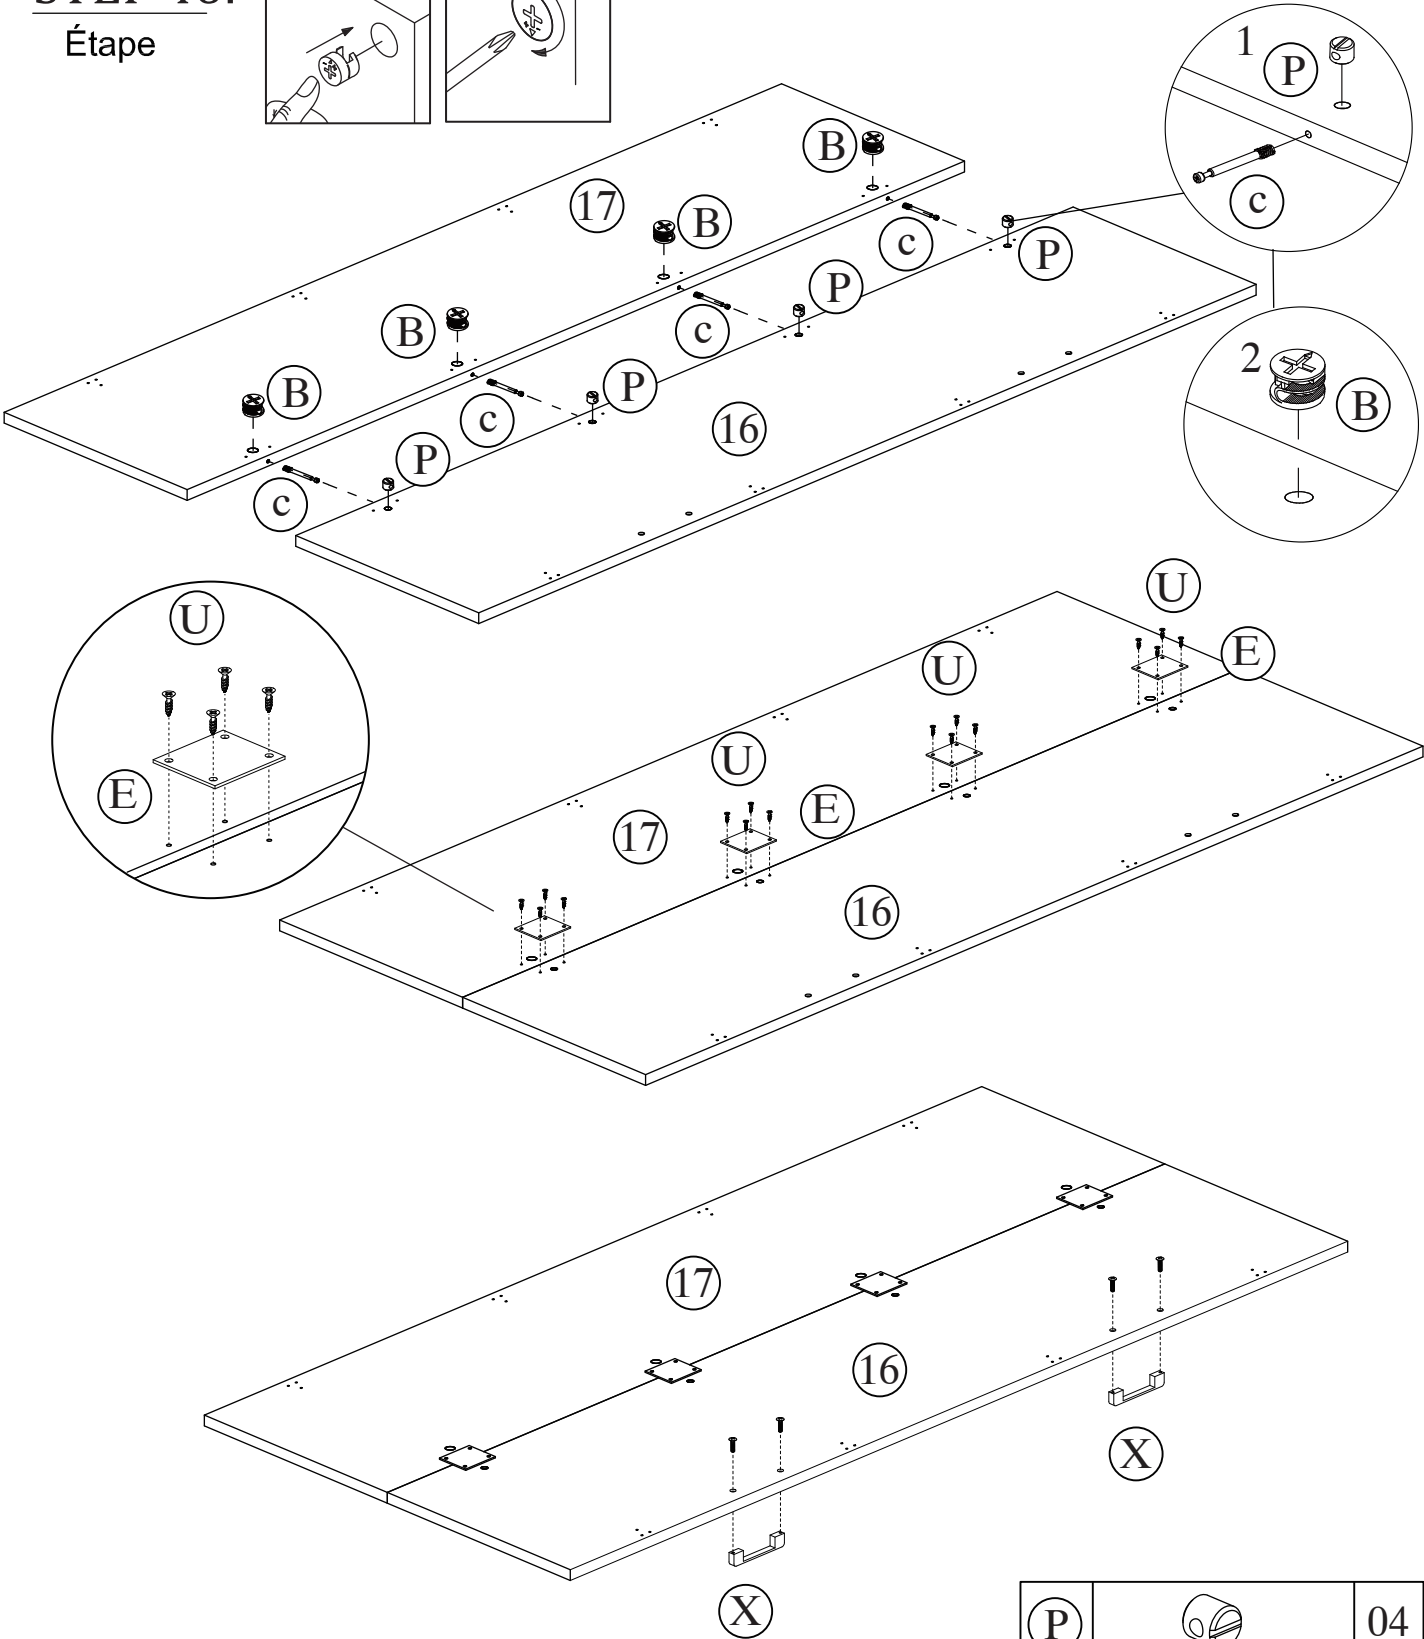
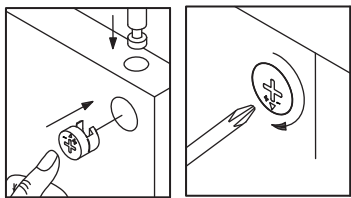


(P)		04
(E)		04
(c)		04
(B)		04
(U)	 4*16mm	16
(X)		02

STEP 47:





Étape

G		08
U	 4*16mm	48

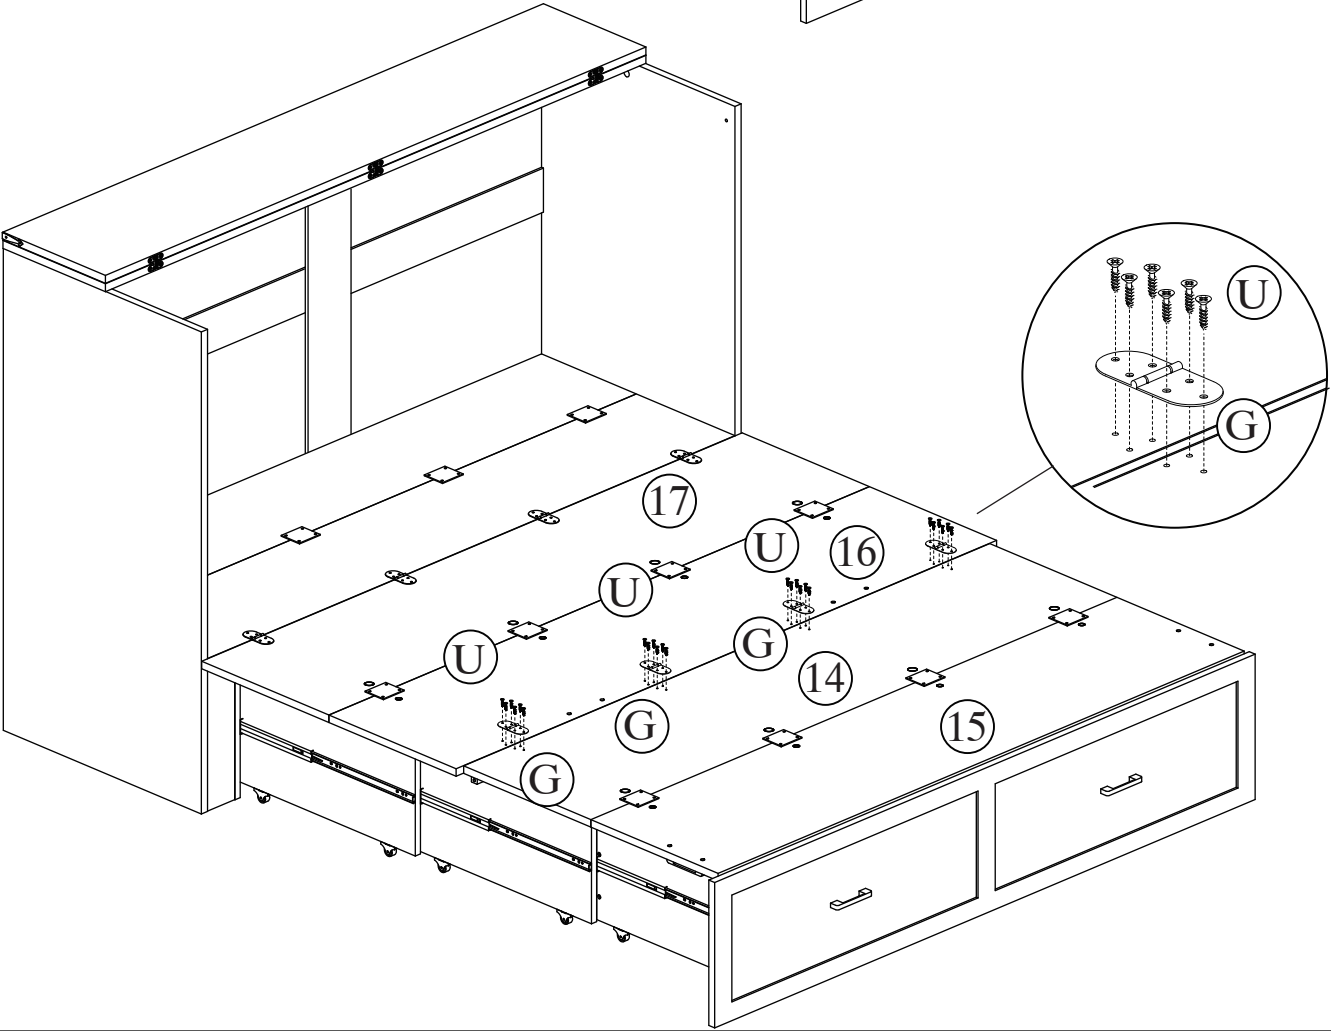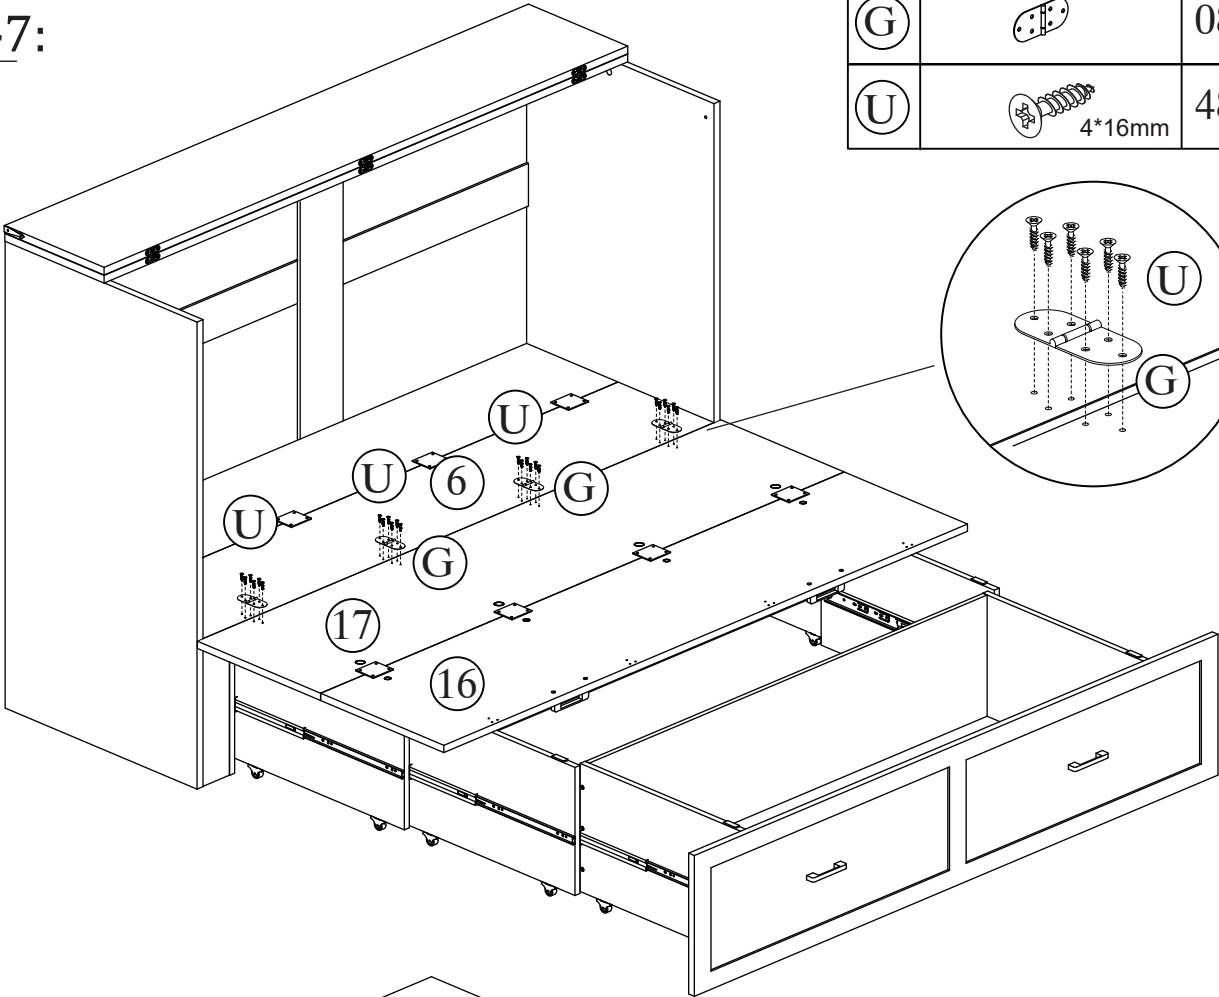


STEP 48:

Étape

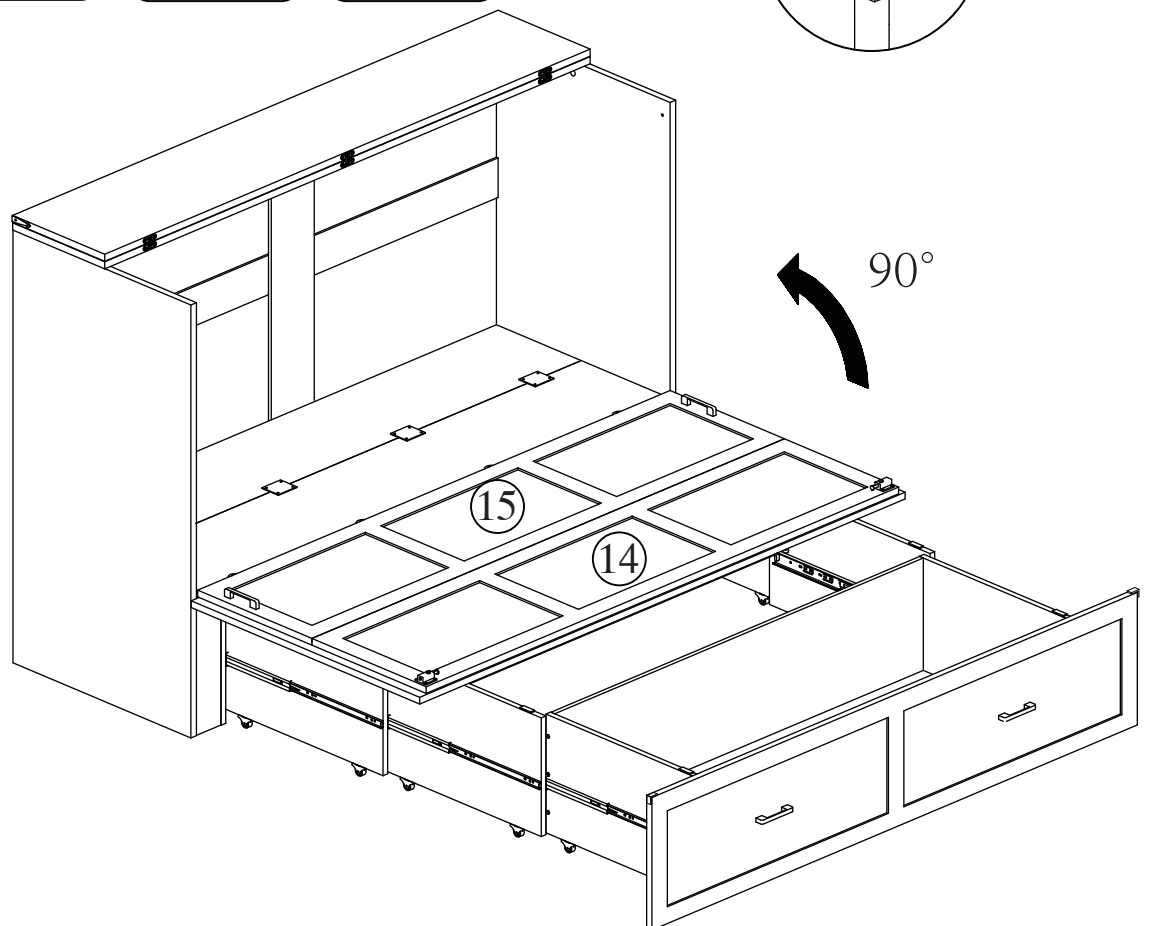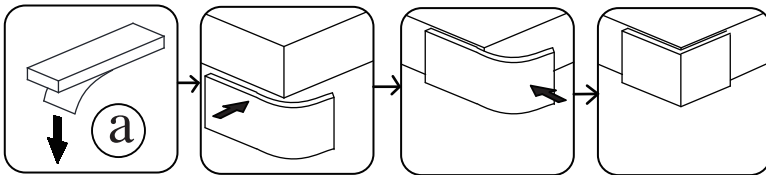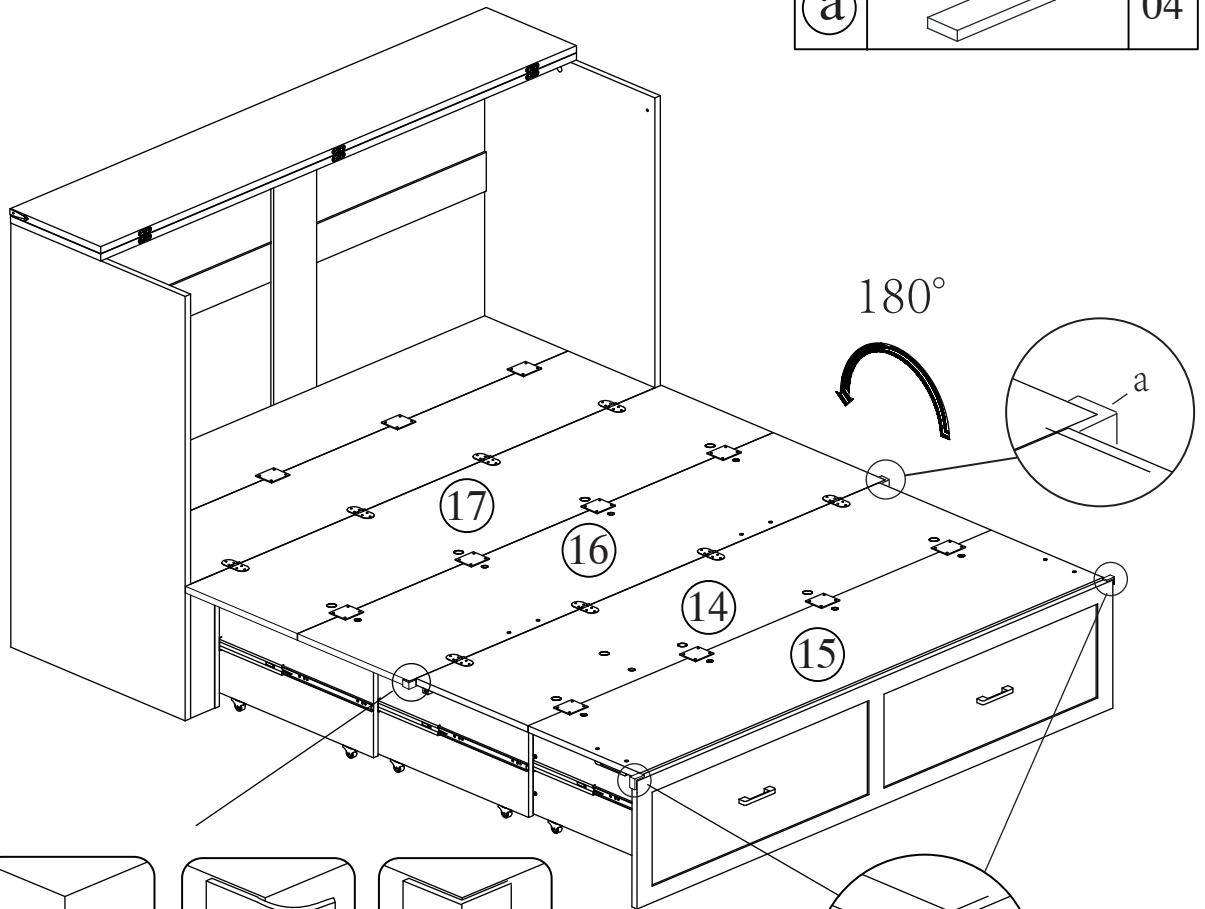

STEP 49:




Étape

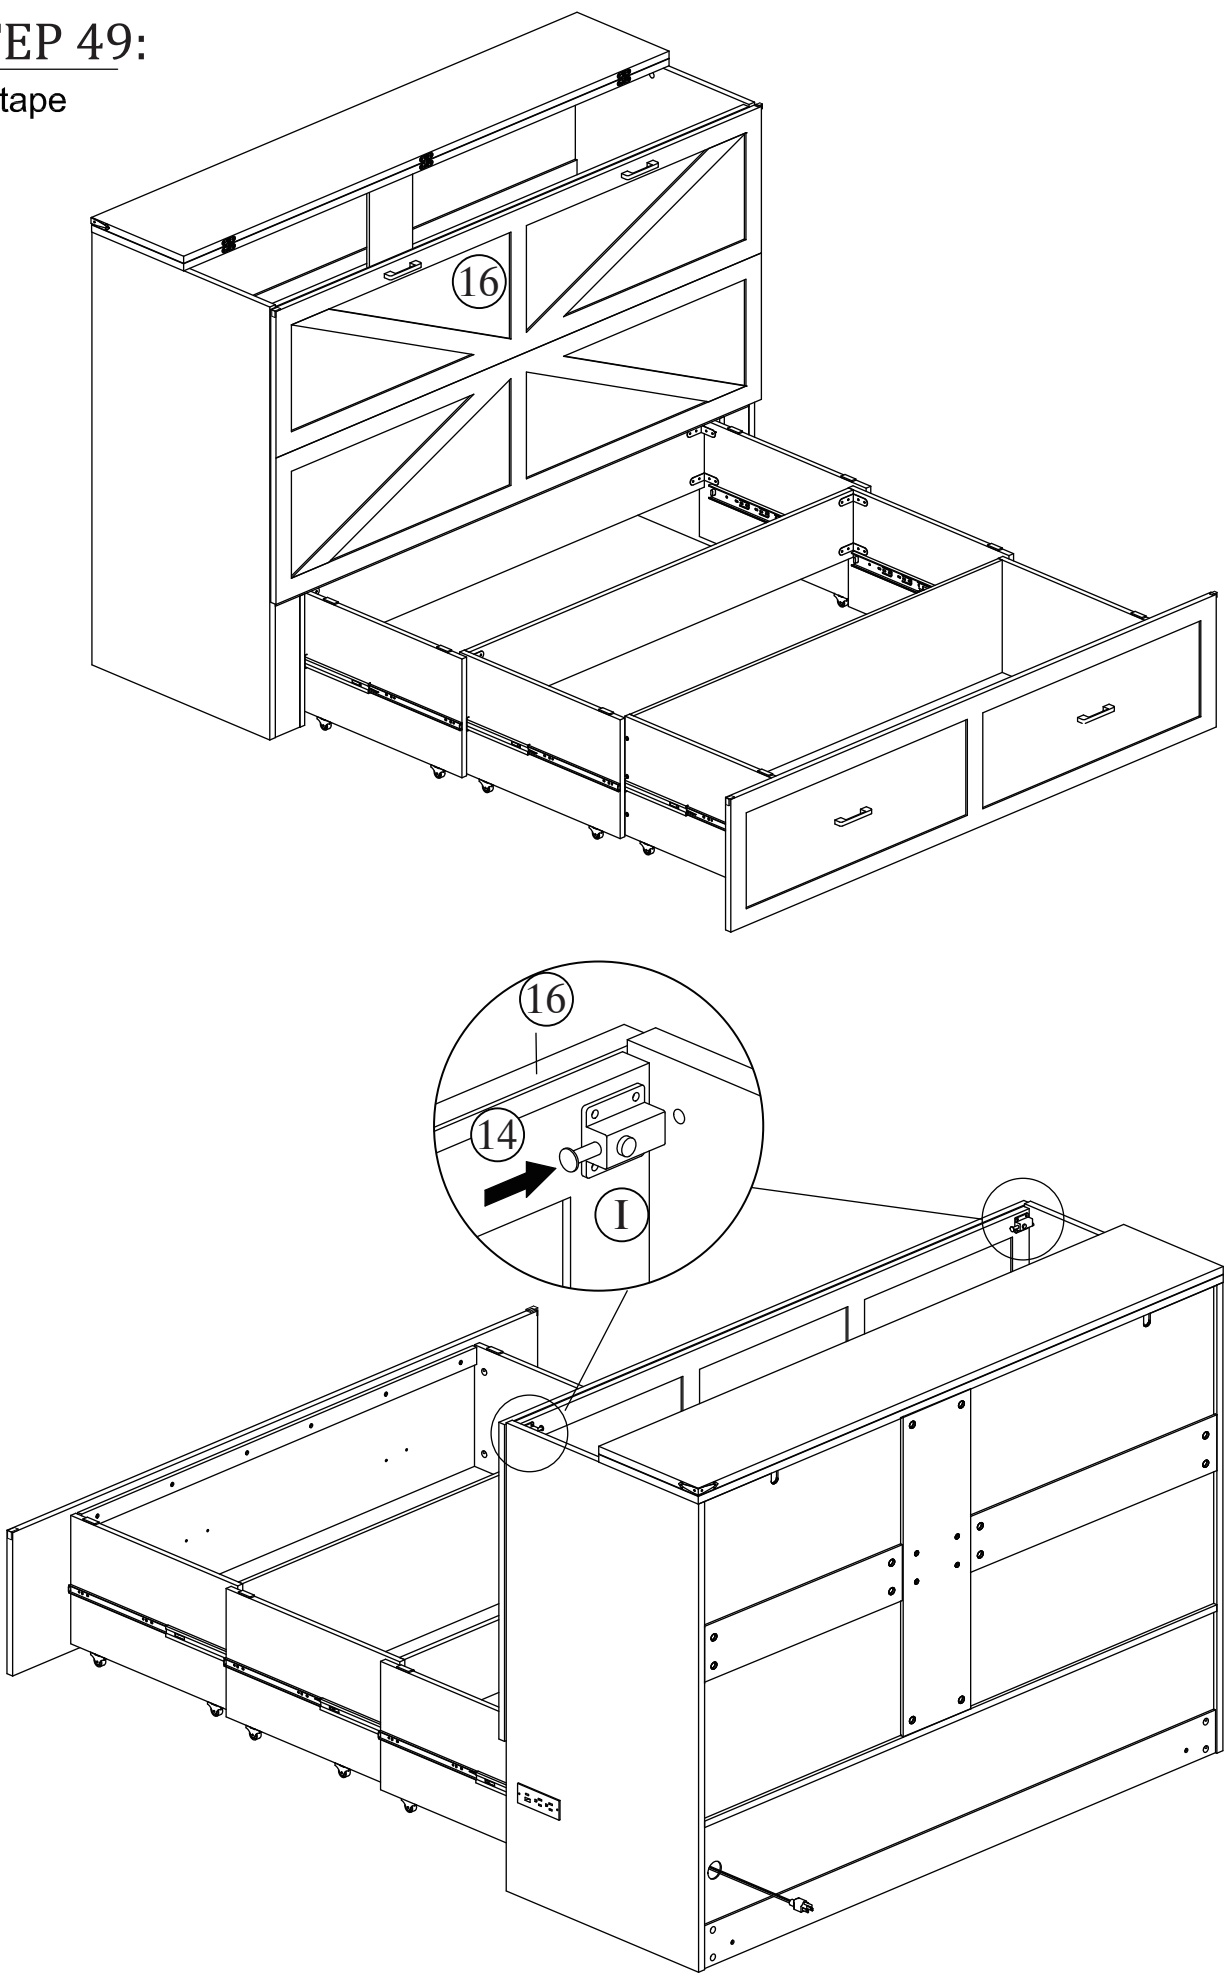

STEP 50:


Étape

180°

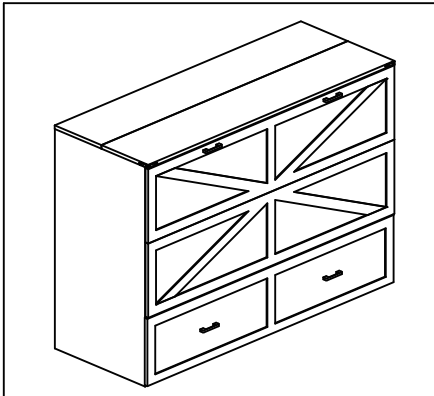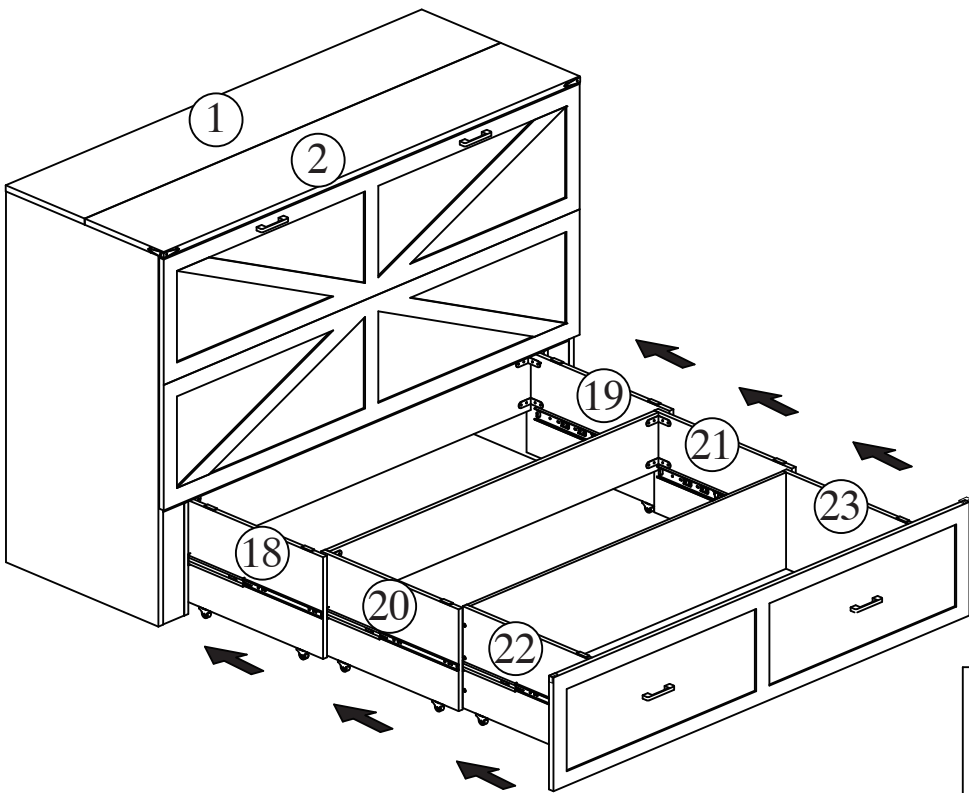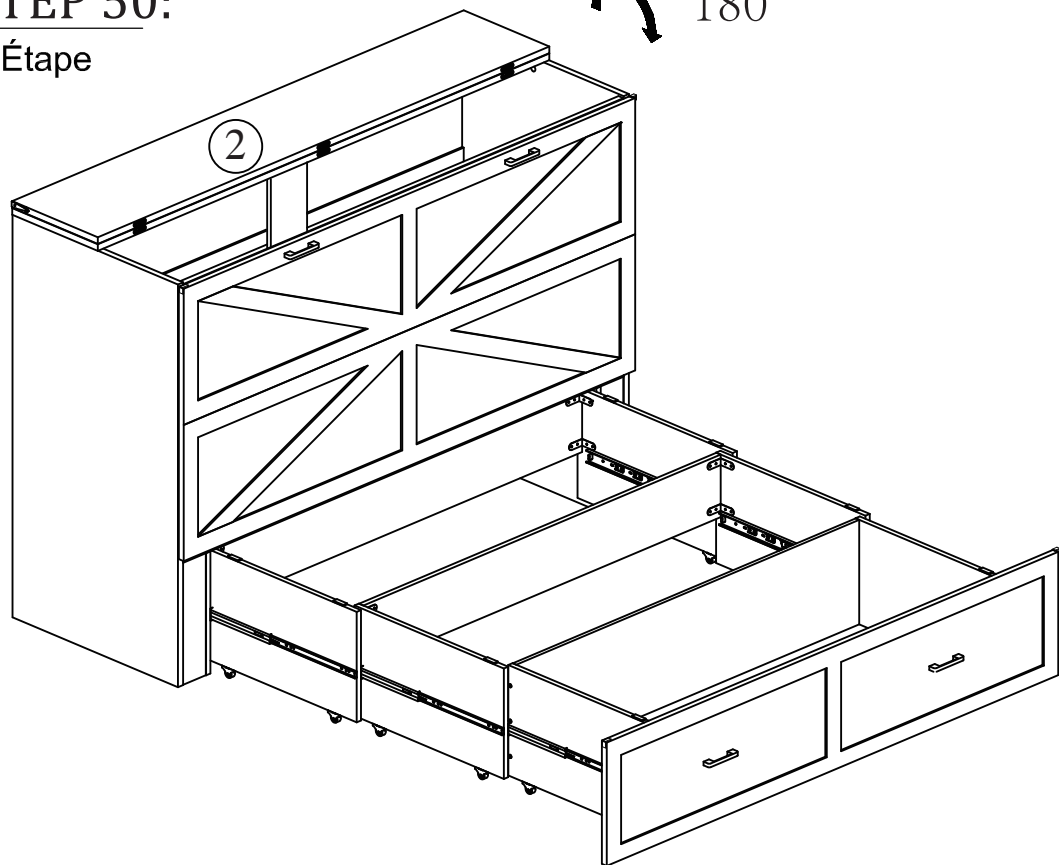



STEP 51:

Étape

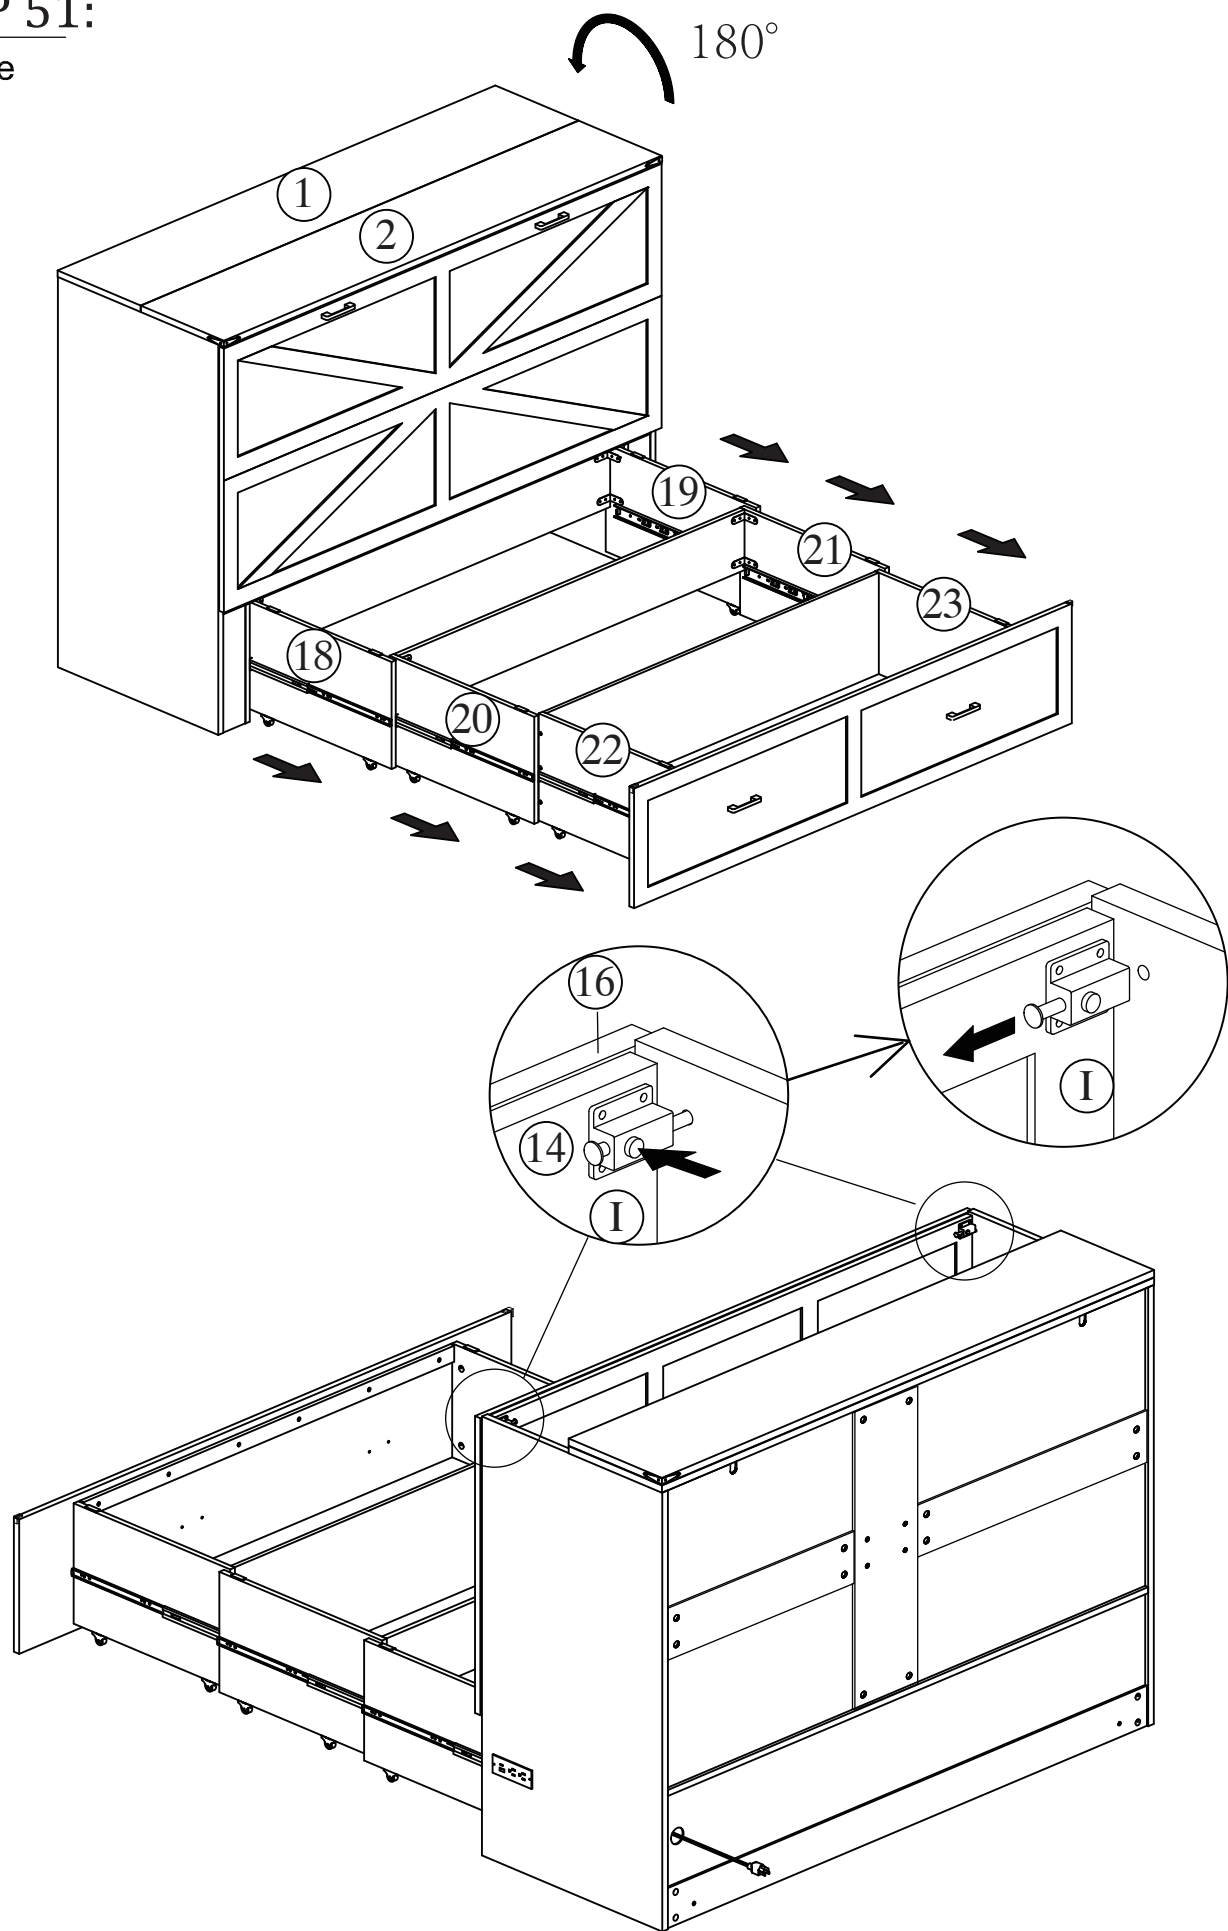


STEP 52:

Étape

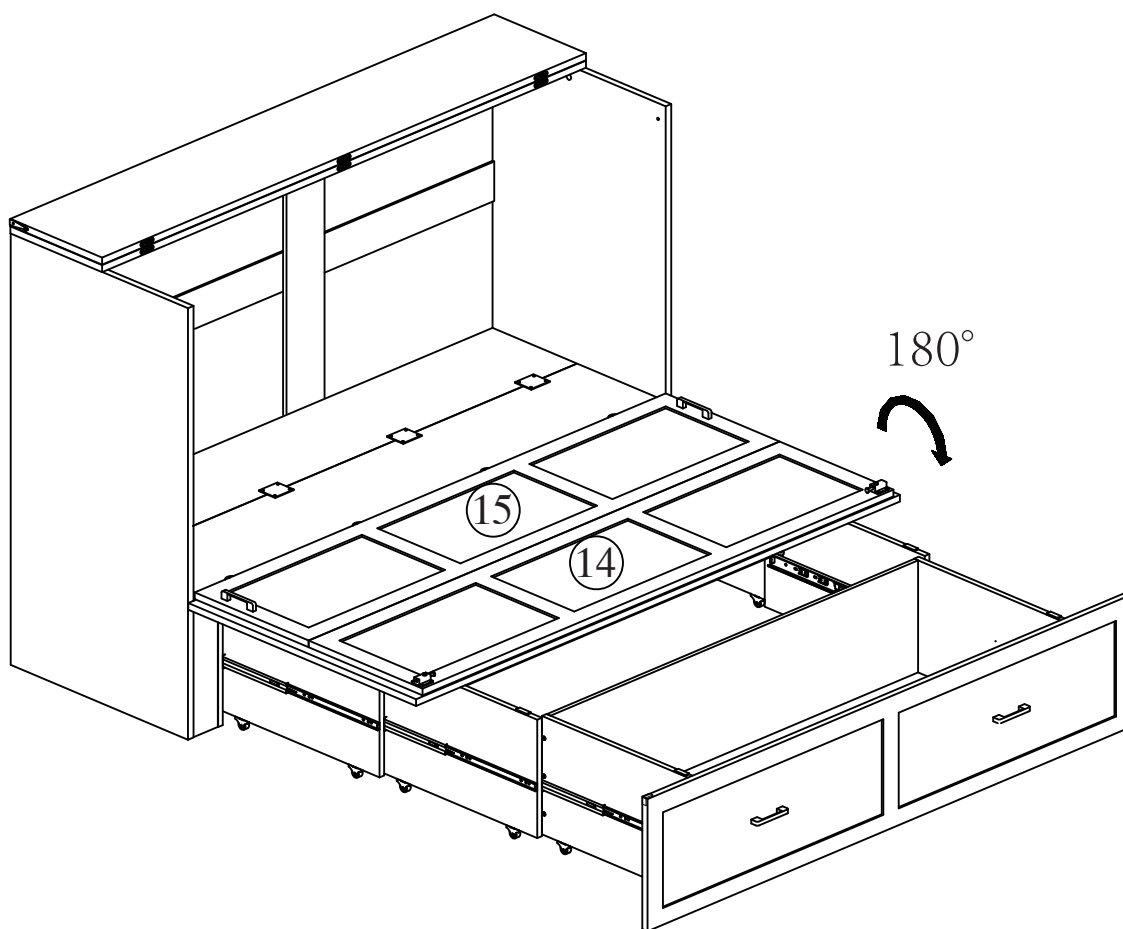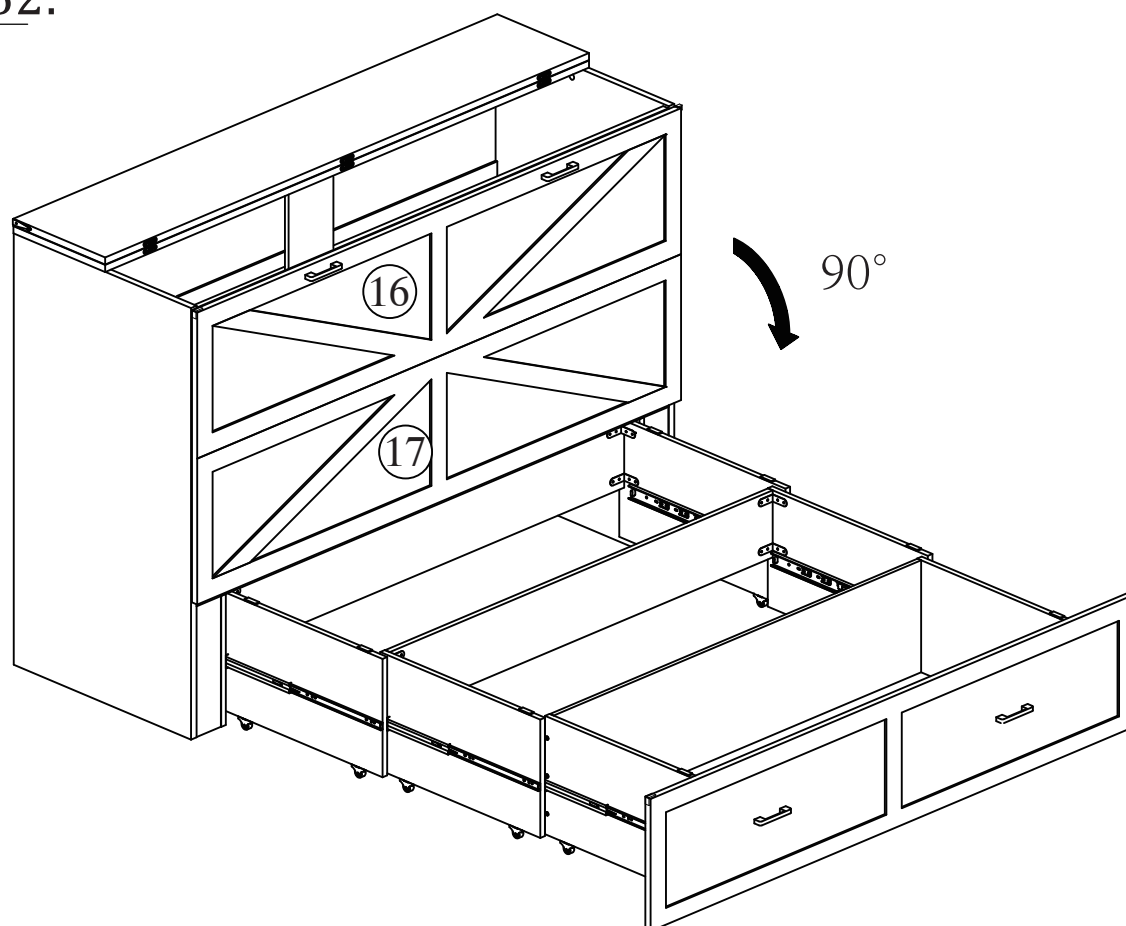

STEP 53:

Étape

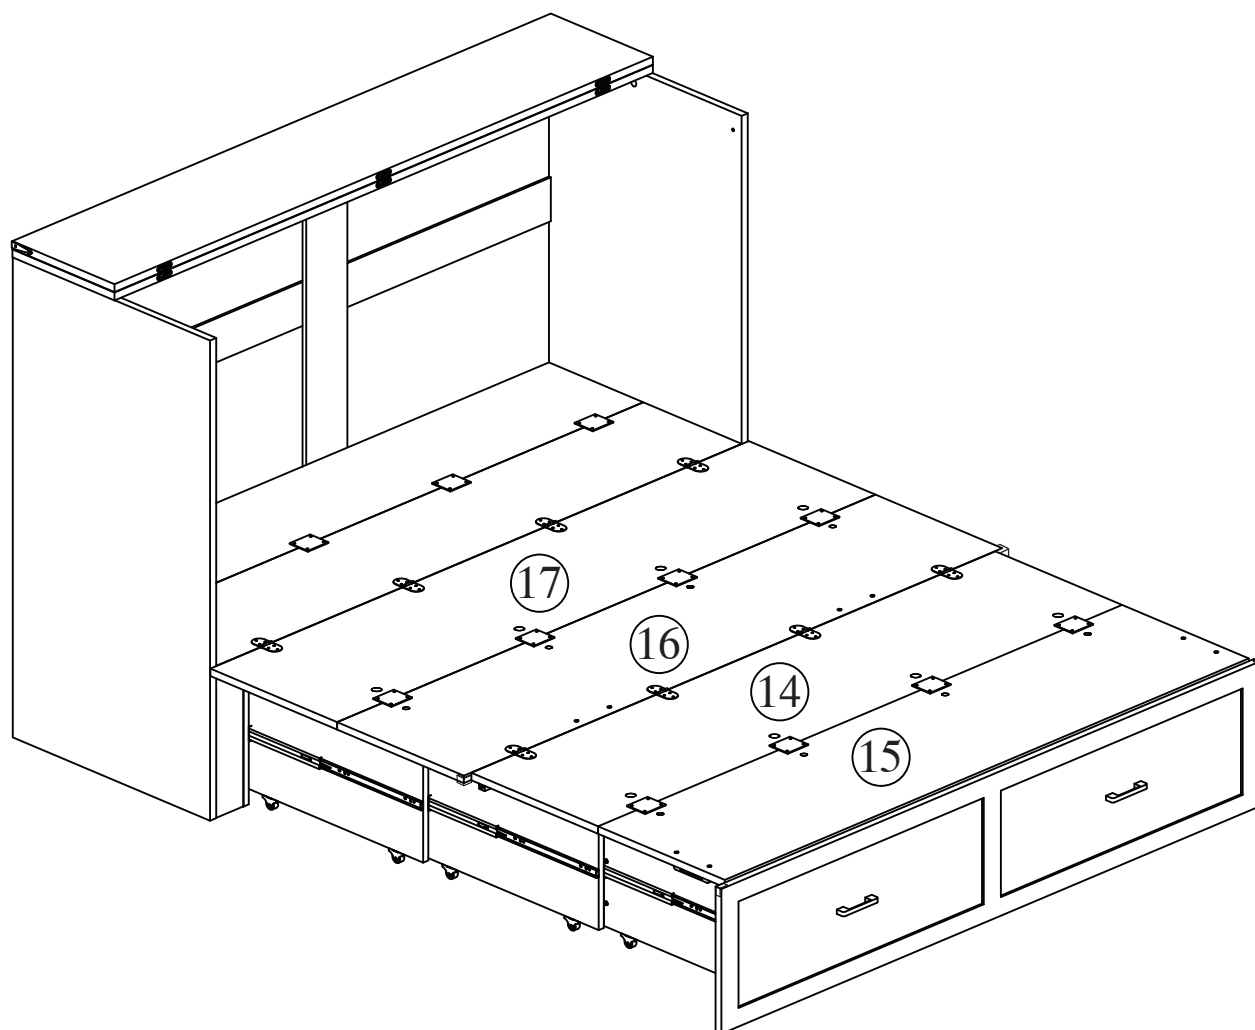

STEP 54:

Étape

