



# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## INSTRUCTION MANUAL

---

Yosemite Gazébo 10 Pl. X 12 Pl.  
Yosemite Gazebo 10 FT. X 12 FT.

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| SKU: 41012MR |  |  |
|--------------|--|--|

**DE NE PAS DÉTRUIRE LES BOITES AVANT FINIR L'INSTALLATION AU COMPLET  
POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE, PRENEZ DES PHOTOS DE TOUS LES SIX CÔTÉS DE  
CHACUN DES BOITES À LA RÉCEPTION DU PRODUIT.**

**SVP, VÉRIFIEZ LE CONTENU DE CHAQUE BOITE VS LA LISTE DES PIÈCES DÉTAILLÉE**

**10pi x 12pi / 3.048m x 3.65m Meters Solarium**

## **LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

**IMPORTANT: RETENIR POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE, LIRE ATTENTIVEMENT**

**Consultez votre autorité locale / les codes municipaux locaux concernant l'installation de structures temporaires avant l'achat ou l'assemblage. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour, ou réglementer autrement, l'installation et l'utilisation.**

Pour l'assistance de l'assemblage, d'installation, des pièces en particulier, ou service à la clientèle, veuillez contacter Gazebo Penguin au numéro de téléphone mentionné mi-bas : (français, anglais, lun. à ven. de 8 du matin à 4 après-midi est) :

**Montréal: (514) 276-3485**

**Canada et États-Unis: 1-800-737-7174**

### **ATTENTION:**

- Pour une utilisation à l'extérieur.
- La neige doit être nettoyée en tout le temps, de ne pas laisser s'accumuler.
- Retenir votre **preuve d'achat** pour la garantie. Veuillez **garder les boîtes** jusqu'à d'avoir finir l'installation correctement au complet.
- D'assemblage peut durer plus que 4 heures et l'exige d'avoir au moins 3 personnes.



### **AVANT ASSEMBLAGE:**

- Veuillez ne pas détruire les boîtes avant d'avoir finir complètement assemblage.
- La fondation doit être sous le niveau de sol, plat et solide, comme du béton ou de l'asphalte.
- Tenez à l'écart des lignes électriques aériennes, des branches d'arbres et d'autres structures.
- Vérifiez s'il y a des tuyaux ou des fils souterrains si le creusement ou le forage est nécessaire.
- Ne pas installer à proximité des lignes de toit ou d'autres structures qui pourraient jeter de la neige, de la glace ou une pluie excessive sur le toit.
- Assemblez la structure près du point final d'utilisation la plus proche possible.
- Il est recommandé de porter des gants de sécurité, des lunettes de sécurité et des casques de protection pour l'installation.
- Ne vous suspendez pas, ne grimpez pas et ne vous tenez pas debout sur la structure ou le toit.
- Avant le montage, lisez les instructions et vérifiez que toutes les pièces sont présentes dans les boîtes. S'il manque des pièces, svp, contactez notre département de garantie.
- Un escabeau de 6 pieds (1,8 m), un tournevis Phillips, un ruban à mesurer, un niveau, un maillet et une bâche sur laquelle placer les pièces seront nécessaires pour l'assemblage (non inclus).
- Enlevez le film protecteur supérieur des panneaux de toit avant l'assemblage; NE PAS retirer le film protecteur inférieur avant d'être prêt à insérer les panneaux de toit, afin d'identifier le côté supérieur.

### **INSTRUCTION D'ANCRAGE:**

- Un ancrage adéquat du cadre à la base et au mur est nécessaire pour la sécurité.
- Une structure non solidement ancrée a un risque de s'envoler lors de vents violents causant des dommages et des risques pour la sécurité.
- Le matériel et les outils requis pour l'ancrage varient en fonction de l'emplacement d'installation et ne sont pas fournis.
- Veuillez vérifier auprès de votre quincaillerie locale les ancrages appropriés à votre surface.
- Ne pas ancrer aux pavés / dalles de chaussée car ils ne constituent pas une fondation solide.

### **SOIN ET MAINTENANCE:**





- En cas de pièce défectueuse ou endommagée, ou pour toute autre question concernant le produit, veuillez contacter directement le fabricant.
- Veuillez avoir la liste des pièces et les numéros de pièces à portée de main lors de la commande ou de la demande de pièces de rechange.






### **PANNEAUX DE TOIT:**




- Nettoyez doucement avec une solution savonneuse écologique et de l'eau à l'aide d'une éponge.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs, de brosses métalliques, de produits chimiques, de nettoyeurs puissants ou d'eau de javel.
- Rincer à l'aide d'un tuyau d'arrosage et sécher à l'air. S'il est retiré, assurez-vous qu'il est complètement sec avant le stockage.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

### **STRUCTURE:**

- Nettoyez doucement avec une solution savonneuse écologique et de l'eau à l'aide d'une éponge.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs, de brosses métalliques, de produits chimiques, de nettoyeurs puissants ou d'eau de javel.
- Rincer à l'aide d'un tuyau d'arrosage et sécher à l'air. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- S'il y a des imperfections voir le numéro de pièce de la peinture dans la liste des pièces pour obtenir une peinture de retouche correspondante.
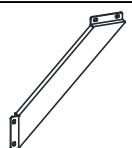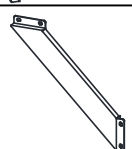
| PART                                            | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                             | PART                                                            | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-011<br>Poteau d'angle<br>A                   | 1                | 4   |    | 23-020<br>Support d'angle<br>du toit principal<br>H             | 2                | 4   |    |
| 23-012<br>Poteau d'angle<br>Plaque de base<br>B | 2                | 4   |    | 23-041<br>Support central<br>vertical du toit principal<br>I    | 2                | 6   |    |
| 23-013<br>Linteau court<br>gauche<br>C1         | 1                | 2   |    | 23-042<br>Cadre supérieur<br>J1                                 | 2                | 2   |    |
| 23-014<br>Linteau cour<br>droit<br>C2           | 1                | 2   |    | 23-043<br>Tube de raccordement<br>supérieur<br>J2               | 2                | 2   |    |
| 23-015<br>Linteau long<br>gauche<br>D1          | 1                | 2   |   | 23-044<br>Évent de toit -<br>Support d'angle<br>K1              | 2                | 4   |   |
| 23-016<br>Linteau long<br>droit<br>D2           | 1                | 2   |  | 23-045<br>Évent de toit -<br>Support central<br>K2              | 2                | 1   |  |
| 25-109<br>Barre De<br>Support Gauche<br>E1      | 2                | 4   |  | 23-046<br>Crochet d'évent<br>de toit<br>K3                      | 2                | 1   |  |
| 25-110<br>Barre De<br>Support Droite<br>E2      | 2                | 4   |  | 23-047<br>Évent de toit -<br>Garniture supérieure<br>L          | 2                | 1   |  |
| 23-018<br>Support de<br>linteau<br>F            | 2                | 6   |  | 23-048<br>Toit principal - Support<br>horizontal inférieur<br>M | 2                | 8   |  |
| 23-019<br>Connecteur de<br>linteau - Grand<br>G | 2                | 4   |  | 23-049<br>Toit principal - Support<br>horizontal inférieur<br>N | 2                | 8   |  |

| PART                                                                  | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                             | PART                                                                  | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-050<br>Toit principal -<br>Support<br>horizontal<br>inférieur<br>O | 2                | 4   |    | 23-030<br>Garniture latérale<br>d'évent de toit -<br>côté court<br>R2 | 1                | 2   |    |
| 23-021<br>Connecteur<br>O1                                            | 2                | 8   |    | 23-051<br>Couvercle de<br>linteau - Coin<br>S1                        | 1                | 4   |    |
| 23-022<br>Connecteur<br>O2                                            | 2                | 12  |    | 23-052<br>Couvercle de<br>linteau - Centre<br>S2                      | 2                | 4   |    |
| 23-023<br>Cadre de<br>l'évent de toit -<br>côté court<br>P1           | 1                | 2   |    | 23-053<br>Panneau principal du<br>toit - Coin gauche<br>T1            | 3                | 4   |    |
| 23-024<br>Cadre de<br>l'évent de toit -<br>côté long<br>P2            | 1                | 2   |   | 23-054<br>Panneau principal du<br>toit - côté gauche<br>T2            | 3                | 4   |   |
| 23-025<br>Garniture d'angle<br>du toit principal<br>Q1                | 1                | 4   |  | 23-055<br>Panneau principal du<br>toit - Centre<br>T3                 | 3                | 2   |  |
| 23-026<br>Garniture d'angle<br>d'évent de toit<br>Q2                  | 2                | 4   |  | 23-056<br>Panneau principal du<br>toit - côté droit<br>T4             | 3                | 4   |  |
| 23-027<br>Garniture de<br>cadre central de<br>toit principal<br>Q3    | 2                | 4   |  | 23-057<br>Panneau principal du<br>toit - coin droit<br>T5             | 3                | 4   |  |
| 23-028<br>Garniture de<br>cadre central de<br>toit principal<br>Q4    | 2                | 2   |  | 23-058<br>Panneau principal du<br>toit - Centre gauche<br>T6          | 3                | 2   |  |
| 23-029<br>Garniture latérale<br>d'évent de toit -<br>côté long<br>R1  | 1                | 2   |  | 23-059<br>Panneau principal du<br>toit - Centre droit<br>T7           | 3                | 2   |  |

| PART                                                               | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                                          | PART                                         | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-060<br>Panneau d'évent<br>de toit - côté<br>court<br>U1         | 3                | 2   |                 | 23-040<br>Rondelle en<br>plastique<br>EE     | 1                | 74  |                 |
| 23-031<br>Panneau d'évent<br>de toit - côté<br>long (gauche)<br>U2 | 3                | 2   |                 | 23-068<br>Clé à molette<br>MM                | 1                | 2   |                 |
| 23-032<br>Panneau d'évent<br>de toit - côté<br>long (droit)<br>U3  | 3                | 2   |                 | 23-061<br>Boulon<br>FF                       | 1                | 8   | <br>M6 x 35mm   |
| 23-033<br>Moustiquaire<br>V                                        | 2                | 4   |                 | 23-062<br>Boulon<br>GG                       | 1                | 8   | <br>M6 x 40mm   |
| 23-034<br>Moustiquaire<br>de toit<br>V-1                           | 2                | 1   |                | 23-063<br>Boulon<br>HH                       | 1                | 2   | <br>M6 x 50mm  |
| 23-035<br>Boulon<br>AA                                             | 1                | 268 | <br>M6 x 15mm | 23-064<br>Boulon<br>II                       | 1                | 4   | <br>M6 x 55mm |
| 23-036<br>Rondelle en<br>acier<br>AA-1                             | 1                | 220 |               | 23-065<br>Écrou<br>II-1                      | 1                | 4   |               |
| 23-037<br>Boulon<br>BB                                             | 1                | 48  | <br>M8 x 15mm | 23-066<br>Crochet pour<br>moustiquaire<br>JJ | 2                | 44  |               |
| 23-038<br>Rondelle en<br>acier<br>CC                               | 1                | 48  | <br>M8        | 23-067<br>Clé Allen<br>LL                    | 1                | 1   | <br>5#        |
| 23-039<br>Boulon<br>DD                                             | 1                | 16  | <br>M6 x 15mm |                                              |                  |     |                                                                                                    |

Avant d'assembler le gazebo:

- Ne détruisez pas les boîtes avant qu'elles ne soient complètement assemblées.
- Veuillez vérifier le contenu de chaque boîte par rapport à la liste des pièces.
- Il est important que ce gazebo soit ancré sur une base solide à l'aide des vis fournies. Dans le cas contraire, veuillez à utiliser des ancrages suffisants pour votre surface.
- Le gazebo ne doit pas être installé à proximité d'un arbre ou d'un toit en pente. La neige et la glace peuvent glisser sur le gazebo et le faire s'effondrer.

Outils nécessaires (non fournis)

- Escabeau de 6 pieds (1,8 m) x2
- Tournevis Robinson n°2
- Gants et lunettes de sécurité
- Tournevis Phillips #2
- Clé à cliquet
- Bâche ou matériel de protection pour placer pièces pendant l'assemblage
- Ruban à mesurer
- Cale de mise à niveau

## Étape 1

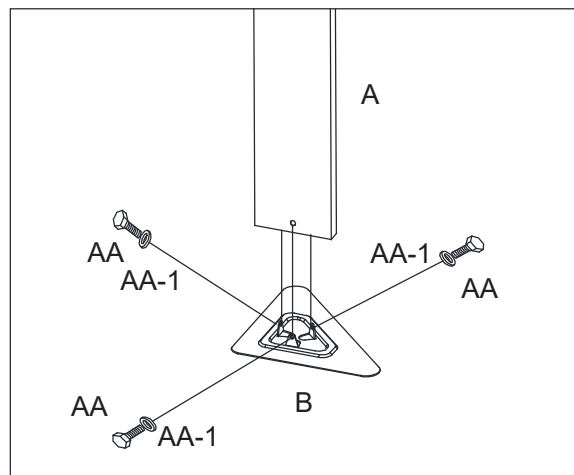
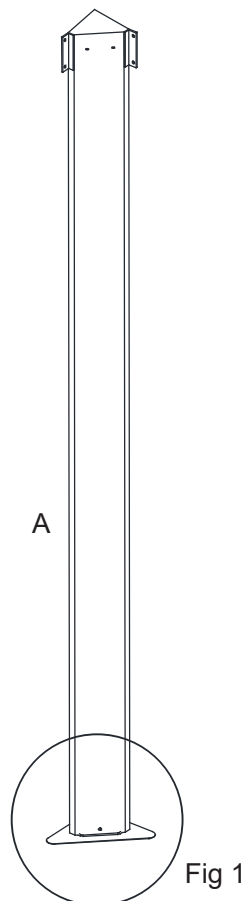


Fig 1

1.1. Relier la plaque de base du poteau d'angle (B) au poteau d'angle (A) à l'aide du boulon (AA) et de la rondelle (AA-1).

Répétez l'opération pour tous les poteaux d'angle et les plaques de base. Serrez tous les boulons. Voir la Figure 1.

## Étape 2

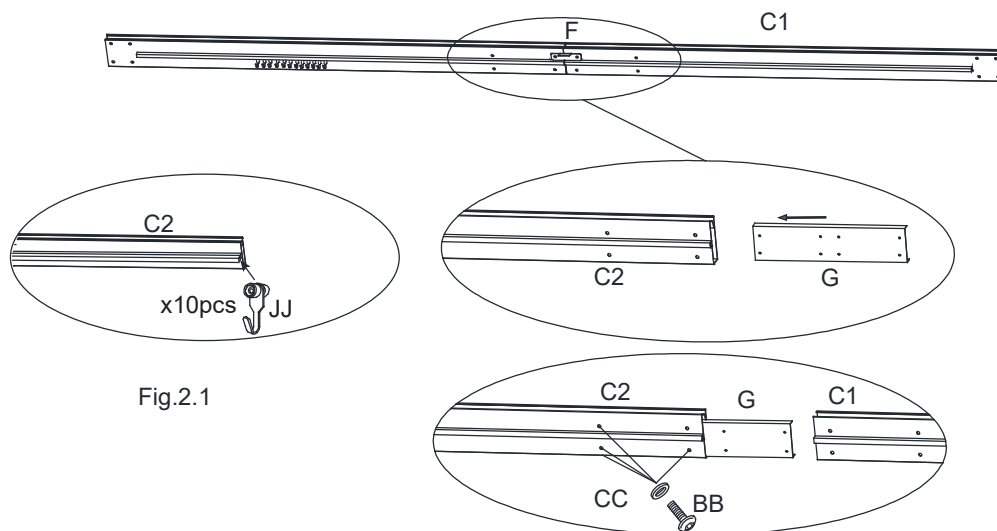


Fig.2.1

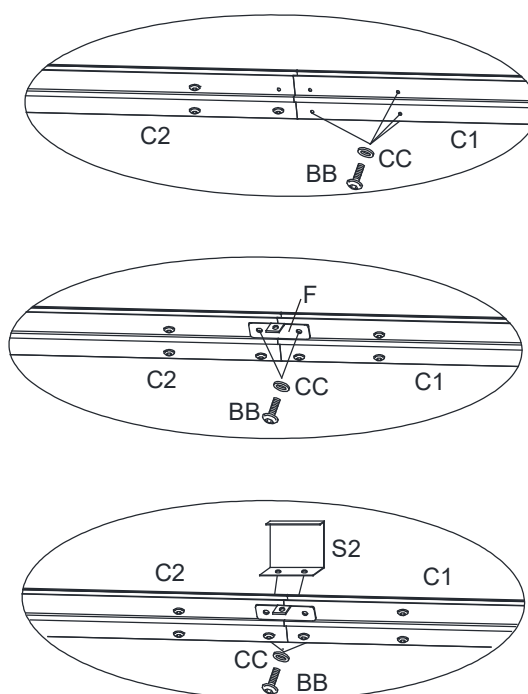


Fig.2.2

2.1. Faire glisser les crochets pour moustiquaire (JJ) dans le linteau court droit (C2), voir Fig.2.1.

2.2. Relier le linteau court gauche (C1) au linteau court droit (C2) à travers le connecteur de linteau - grand (G) par le boulon (BB) et la rondelle (CC), puis connectez le connecteur (F) au joint du linteau (C1/C2) par le boulon (BB) et la rondelle (CC). Poser le couvercle de linteau - Centre (S2) sur le joint des deux linteaux avec le boulon (BB) et la rondelle (CC). Installer les vis dans l'ordre indiqué sur l'illustration. Voir Fig.2.2

## Étape 3

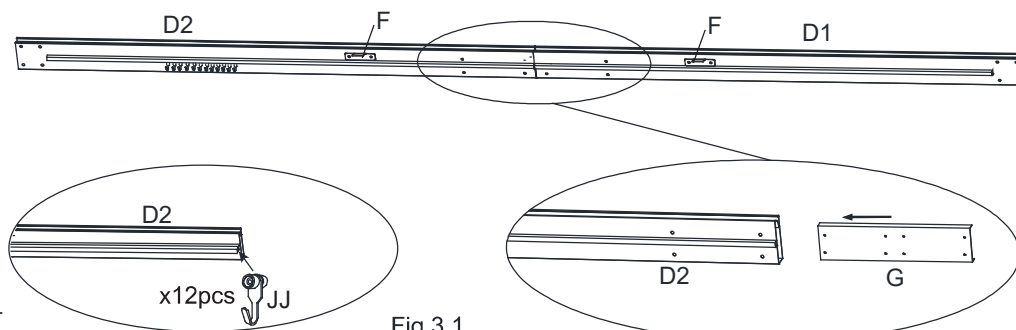


Fig.3.1

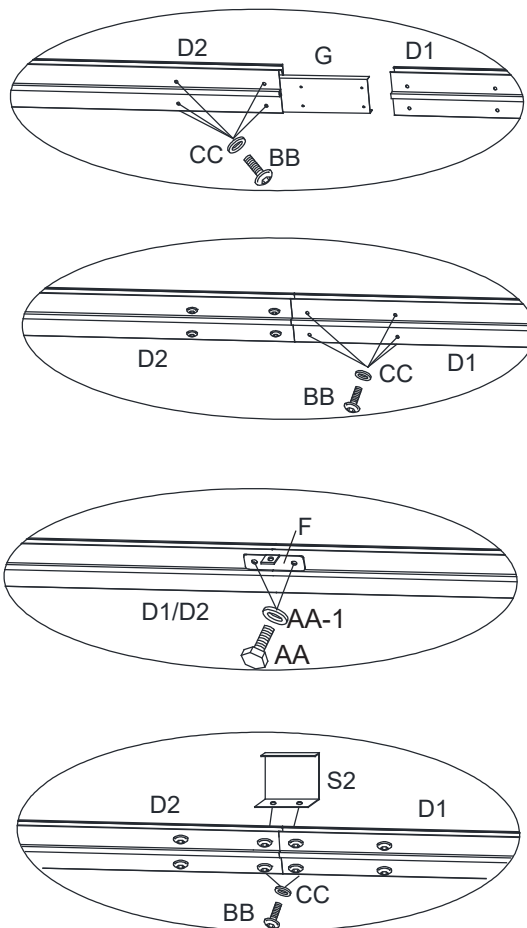


Fig.3.2

3.1. Faire glisser les crochets pour moustiquaire (JJ) sur le linteau long droit (D2), voir Fig. 3.1.

3.2. Relier le linteau long gauche (D1) au linteau long droit (D2) à travers le connecteur de linteau - grand (G) à l'aide du boulon (BB) et la rondelle (CC), puis visser le connecteur (F) dans le linteau (D1/D2) à l'aide du boulon (AA) et de la rondelle (AA-1). Placer le couvercle de linteau - centre (S2) sur le joint des deux linteaux à l'aide du boulon (BB) et de la rondelle (CC) à l'aide du boulon (BB) et de la rondelle (CC).

Veillez à installer les vis dans l'ordre indiqué sur l'illustration. Voir Fig.3.2



## Étape 4

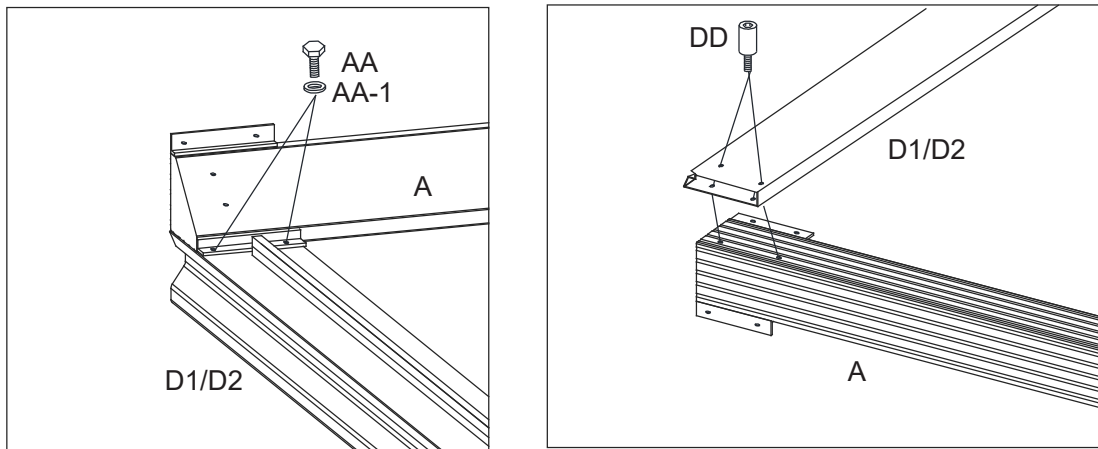


Figure 4-1

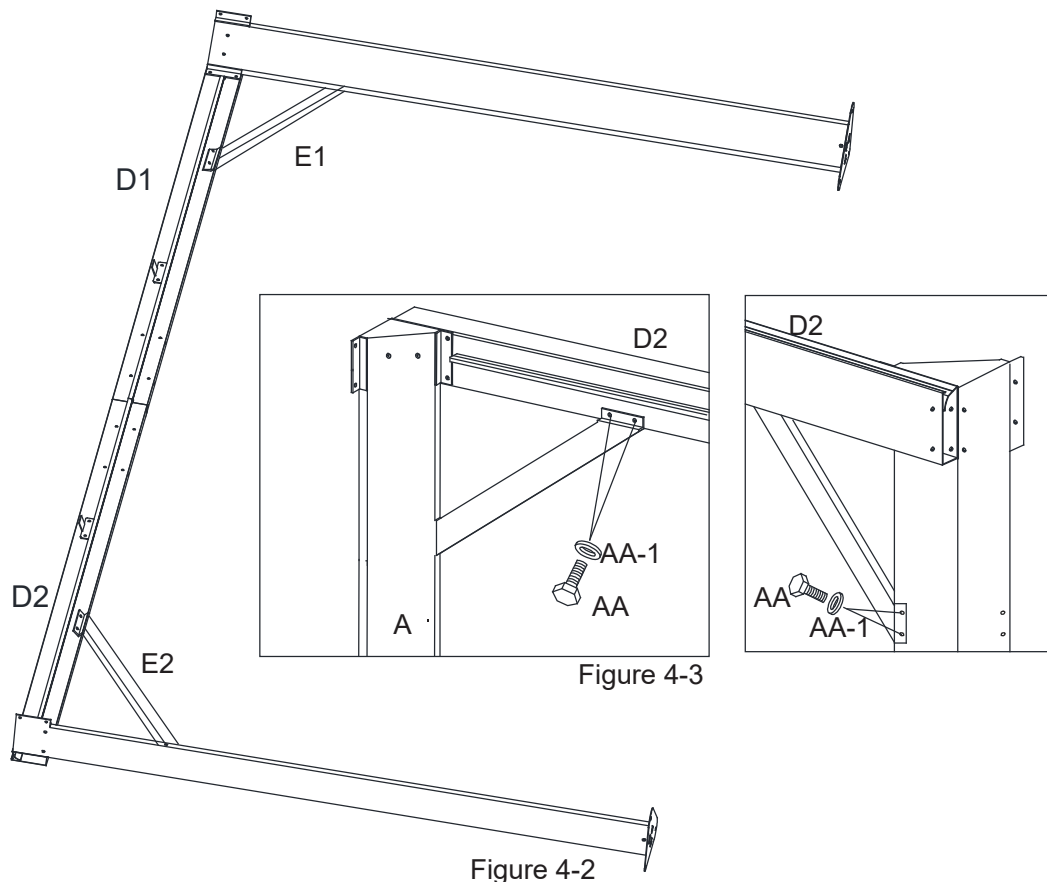


Figure 4-2

- 4.1. Fixer les linteaux longs (D1 et D2) à l'extrémité des poteaux d'angle (A) d'abord avec les boulons (AA) et la rondelle (AA-1) puis avec les boulons (DD). Serrez tous les boulons. Voir la figure 4-1.
- 4.2. Répéter l'opération pour les linteaux longs (D1 et D2) et les poteaux d'angle (A) de l'autre côté. Voir la figure 4-2.
- 4.3. Fixez les barres de support (E1/E2) au poteau d'angle (A) et aux linteaux (D1/D2) à l'aide de boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Voir la figure 4-3.

## Étape 5

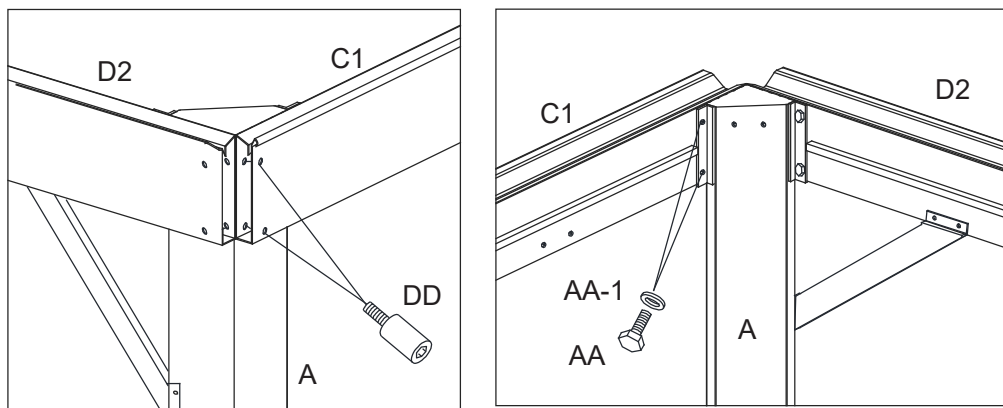


Figure 5-1

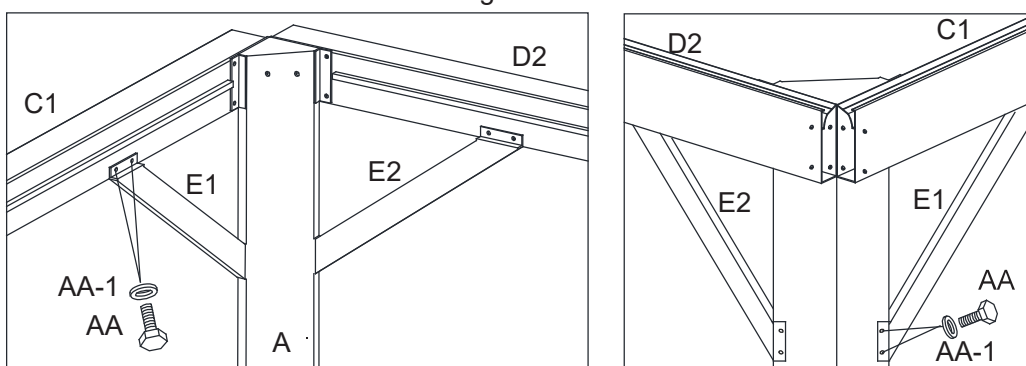


Figure 5-2

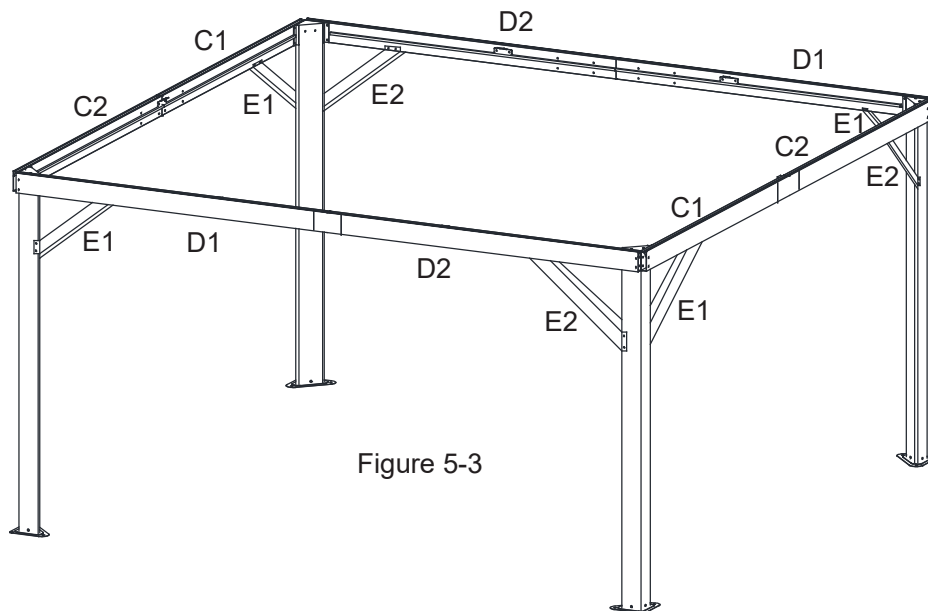


Figure 5-3

5.1. Fixer le linteau court (C1 et C2) aux poteaux d'angle (A) d'abord avec les boulons (AA) et les rondelles (AA-1), puis avec les boulons (DD). Serrez les boulons. Répétez l'opération pour les linteaux courts du côté opposé (C1 et C2). Serrez tous les boulons. Voir la figure 5-1 et la figure 5-3.

5.2. Attacher les barres de support (E1/E2) au poteau d'angle (A) et aux linteaux (C1/C2) avec les boulons (AA) et les rondelles (AA-1). Voir la figure 5-2.

5.3. Répéter l'opération pour tous les poteaux d'angle et les linteaux. Serrez tous les boulons. Voir la figure 5-3.

## Étape 6

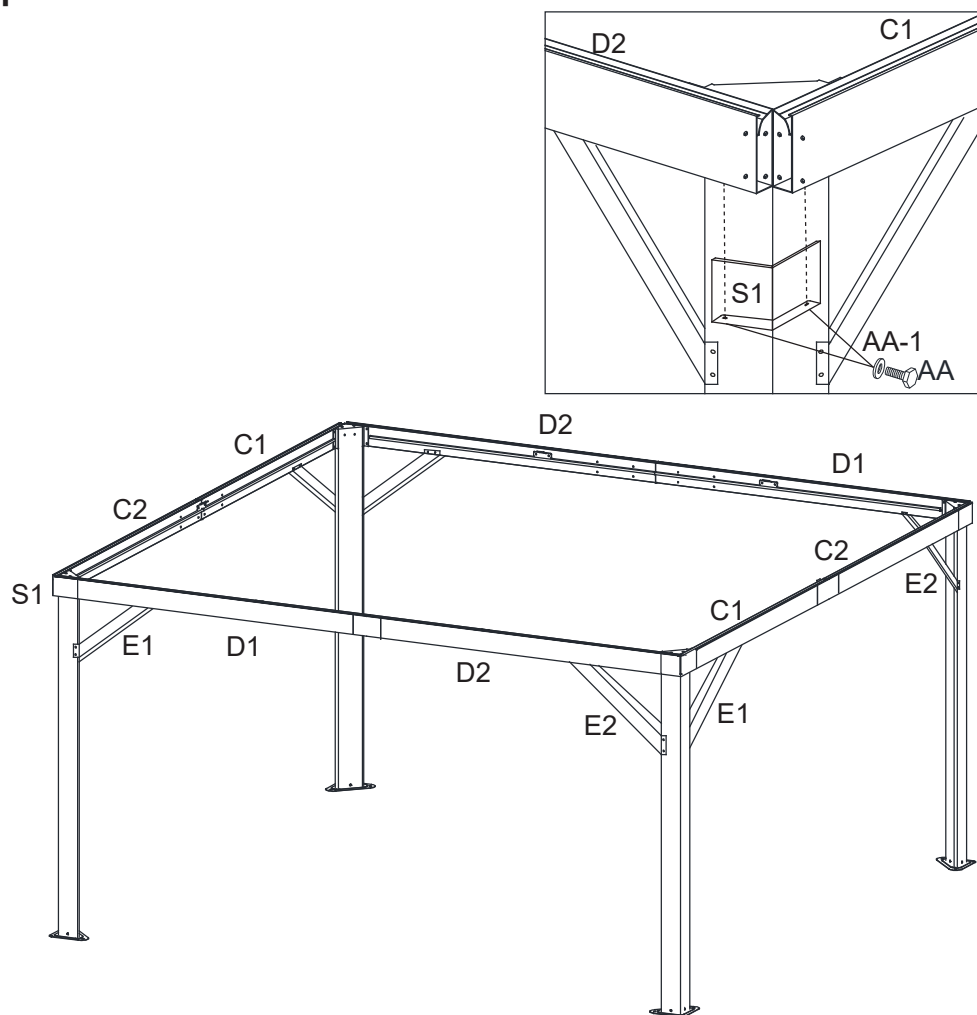


Figure 6

6. Attacher le couvercle du linteau d'angle (S1) aux linteaux longs (C1 et D2) et aux linteaux courts (C2 et D1) à l'aide de boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Voir la figure 6.

## Étape 7

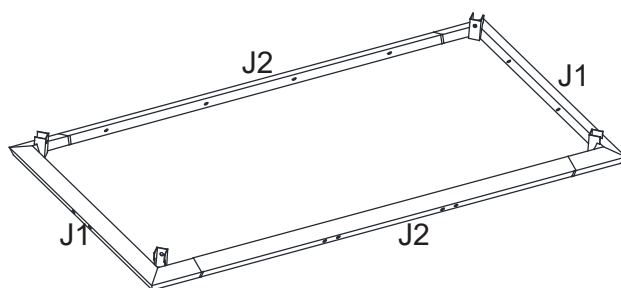


Figure 7-2

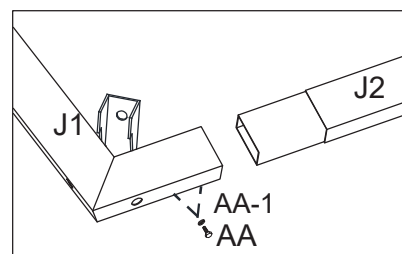


Figure 7-1

7.1. Connecter le cadre supérieur (J1) et le tube de raccordement supérieur (J2) avec les boulons (AA) et les rondelles (AA-1). Voir la figure 7-1.

7.2. Répéter l'opération pour les côtés et les extrémités opposés. Serrez tous les boulons. Voir la figure 7-2.

## Étape 8

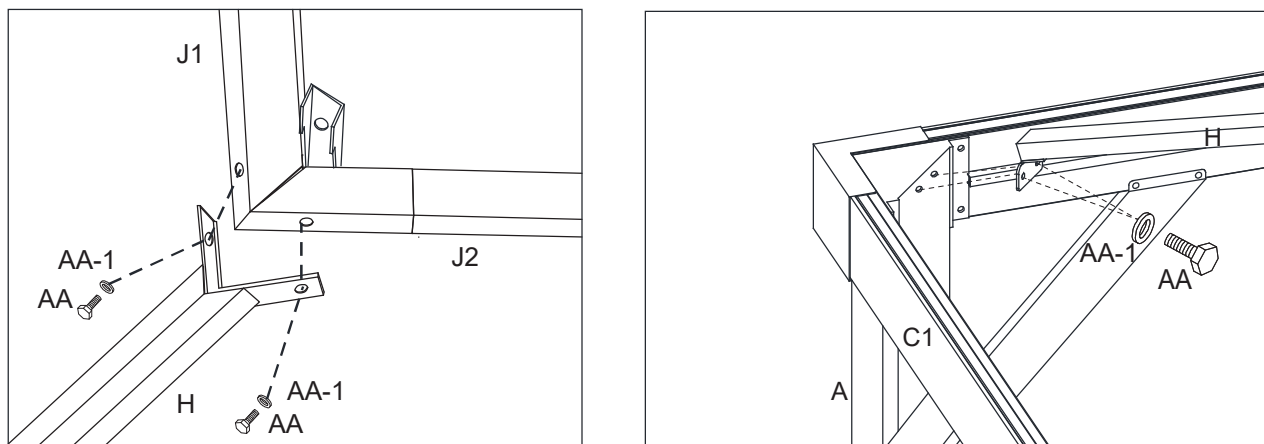


Figure 8-1

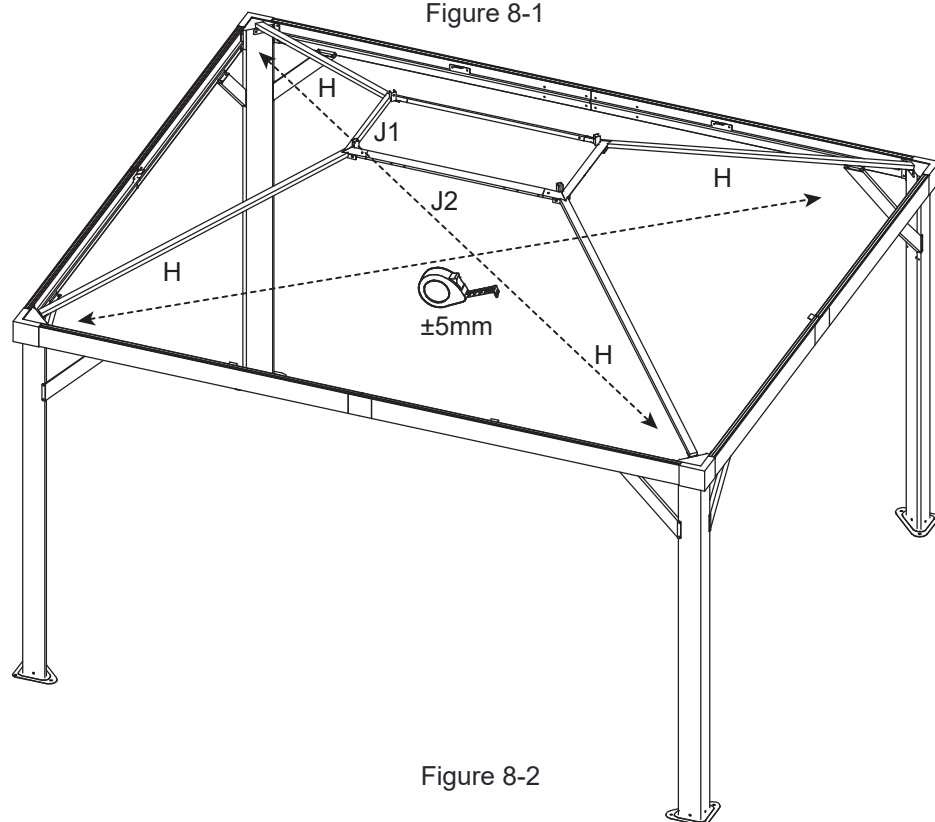


Figure 8-2

8.1. Assembler les supports d'angle du toit principal (H) au connecteur court (J1) au cadre central du toit principal et aux poteaux d'angle (A) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (AA-1). Voir la figure 8-1.

**Remarque:** Vous aurez besoin d'une deuxième personne pour tenir le cadre central du toit principal pendant que vous attachez le support d'angle du toit principal (H).

8.2. Répéter l'opération pour tous les coins et serrez tous les boulons.

**Remarque:** les mesures diagonales d'un coin à l'autre doivent être à 5 mm de près. Voir la figure 8-2.

## Étape 9


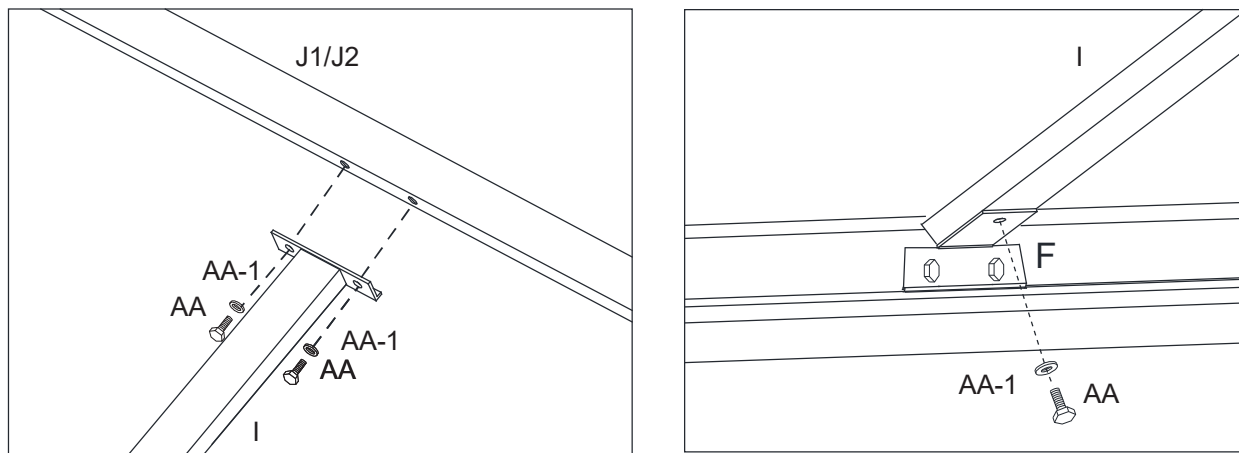


Figure 9-1

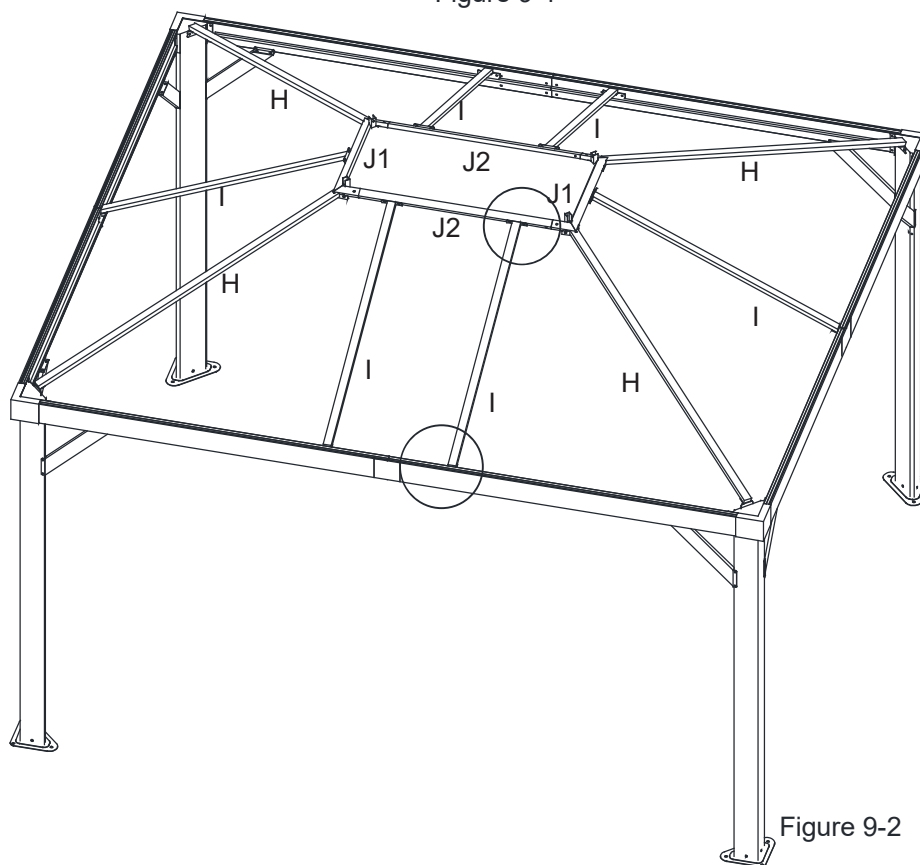

9.1. Fixer les supports centraux verticaux du toit principal (I) au cadre central du toit principal (J1/J2) et aux supports de linteau (F) à l'aide de boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Serrez à la main uniquement. Voir la figure 9-1.

9.2. Répétez l'opération pour les côtés opposés. Serrez tous les boulons. Voir la figure 9-2.

## Étape 10

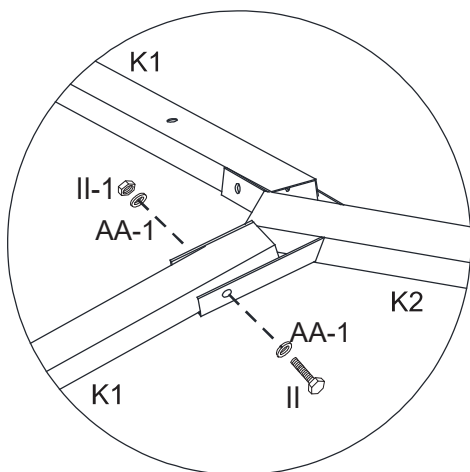
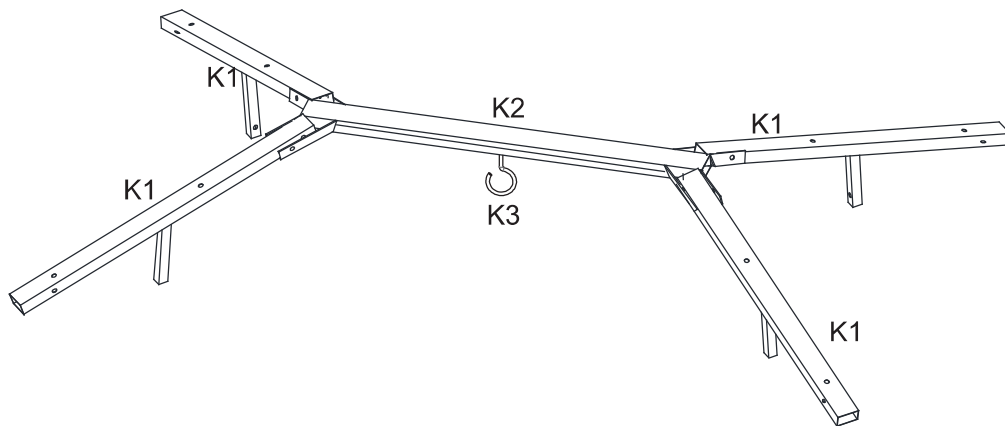


Figure 10 -1

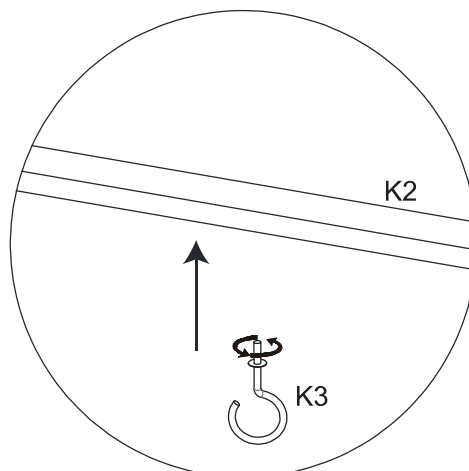


Figure 10-2

10.1. Assembler le cadre de l'évent de toit en attachant le support d'angle de l'évent de toit (K1) au support central de l'évent de toit (K2) à l'aide de boulons (II), de rondelles (AA-1) et d'écrous (II-1) Voir la figure 10-1.

10.2. Fixer le crochet d'évent de toit (K3) au support central d'évent de toit (K2). Voir figure 10-2.

## Étape 11

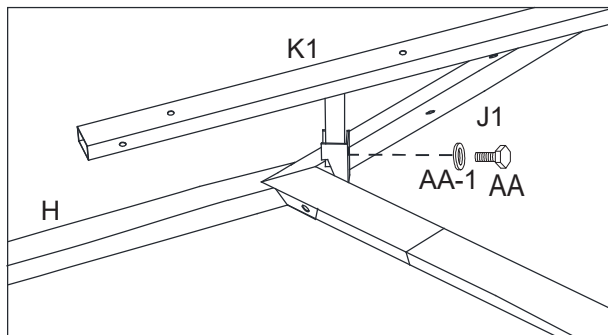


Figure 11-1

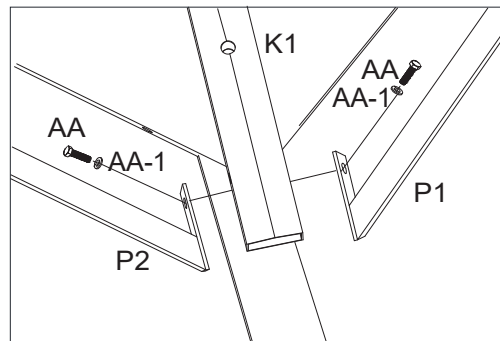


Figure 11-2

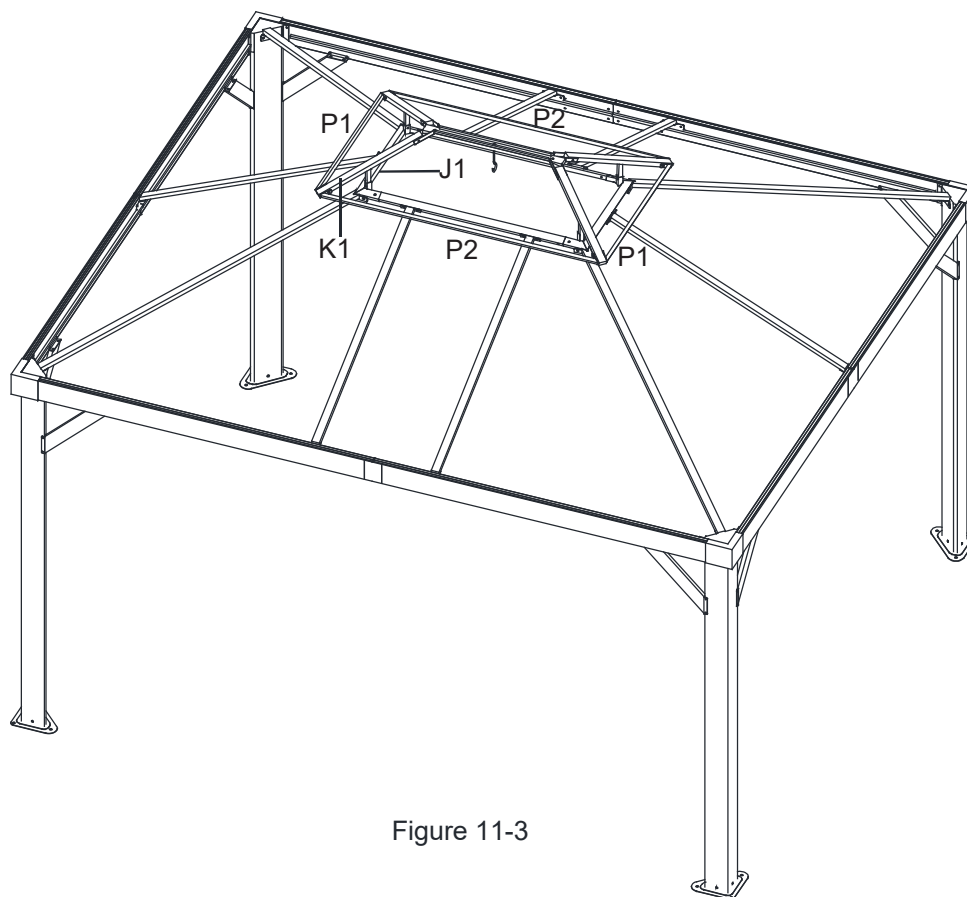


Figure 11-3

11.1. Attacher le cadre de l'évent de toiture au toit principal en insérant les supports d'angle de l'évent de toiture (K1) dans le cadre de l'évent de toiture au cadre supérieur (J1) du toit principal à l'aide des boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Voir la figure 11-1.

11.2. Attacher les côtés du cadre de l'évent de toit en reliant le côté court (P1) et le côté long (P2) au support d'angle de l'évent de toit (K1) à l'aide des boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Voir la figure 11-3.

11.3. Répéter l'opération pour tous les côtés. Serrez tous les boulons. Voir la figure 11-3.

## Étape 12

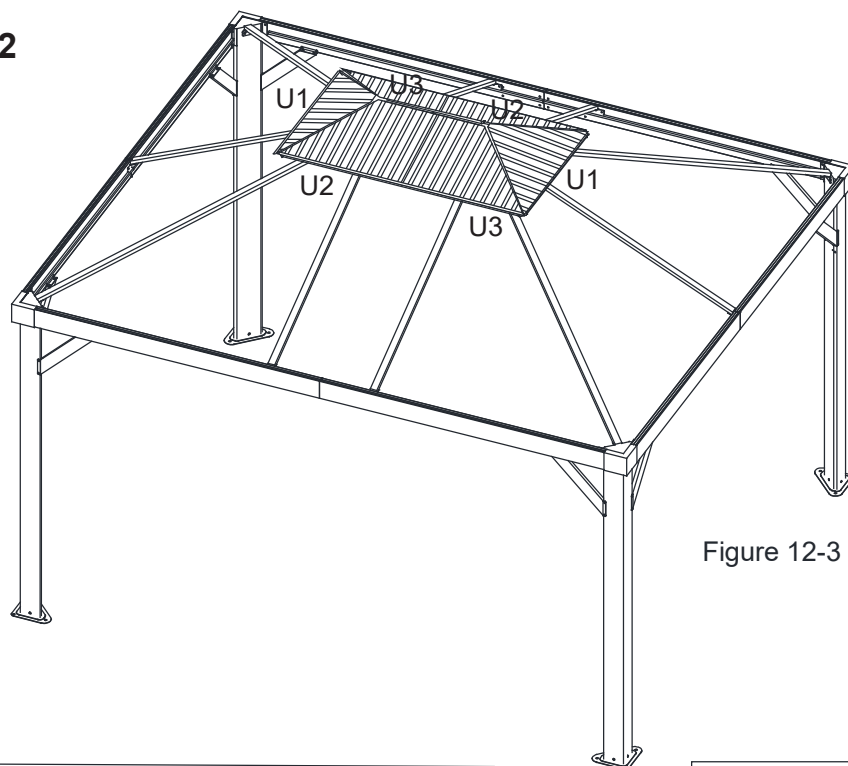


Figure 12-3

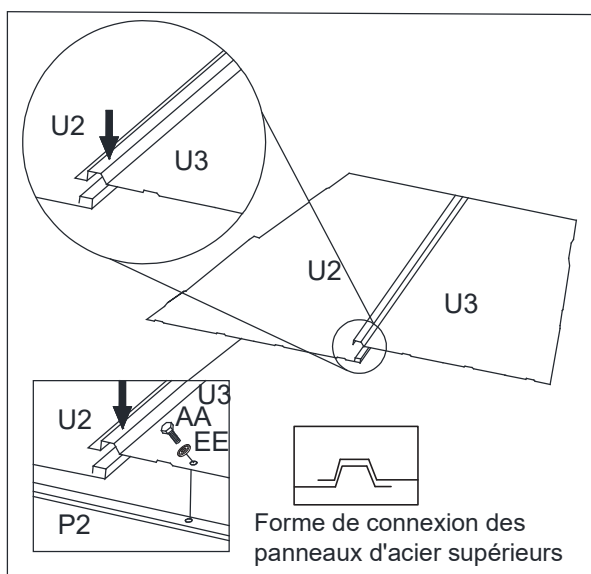


Figure 12-1

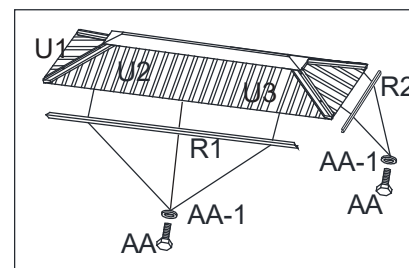


Figure 12-4

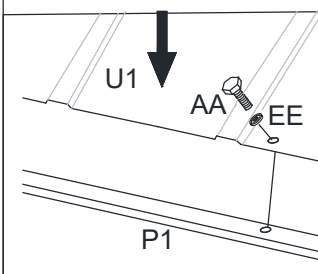


Figure 12-2

12.1. Assembler les panneaux d'évent de toit en plaçant le panneau d'évent de toit - côté long (gauche) (U2) sur le cadre d'évent de toit, puis en plaçant le panneau d'évent de toit droit (U3), et en les fixant au côté long du cadre d'évent de toit (P2) à l'aide du boulon (AA) et Rondelle en plastique(EE).

**Remarque:** Le panneau d'évent de toiture droit (U3) doit chevaucher le panneau d'évent de toiture - côté long (gauche) (U2).

Voir la figure 12-1.

12.2. Attacher le panneau d'évent de toit (U1) au cadre de l'évent de toit et attacher-le au côté court de l'évent de toit (P1) à l'aide des boulons (AA) et des rondelles (EE). Voir figure 12-2.

12.3. Répéter l'opération pour les côtés opposés. Serrez tous les boulons. Voir la figure 12-3.

12.4. Fixer la garniture latérale de l'évent de toit la garniture latérale de l'évent de toit - côté long (R1) et la garniture latérale de l'évent de toit - côté court (R2) sur les côtés du cadre de l'évent de toit (P1 et P2) à l'aide des boulons (AA) et Rondelle en acier (AA-1). Répéter l'opération pour tous les côtés. Serrer tous les boulons. Voir la figure 12-4.



## Étape 13

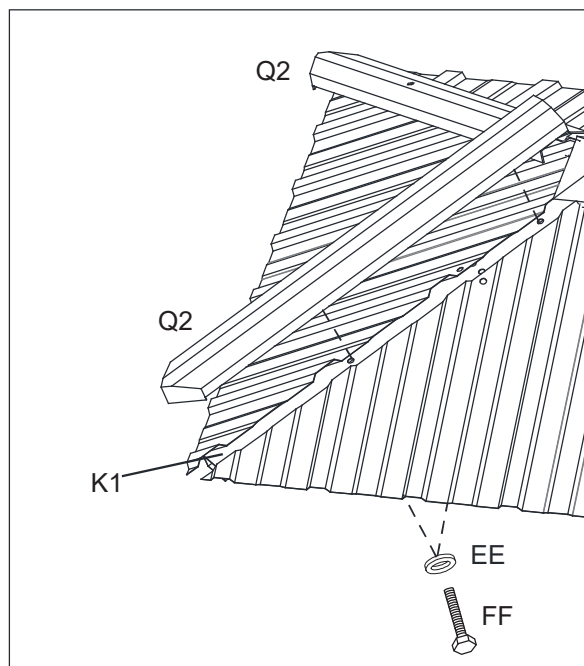


Figure 13-1

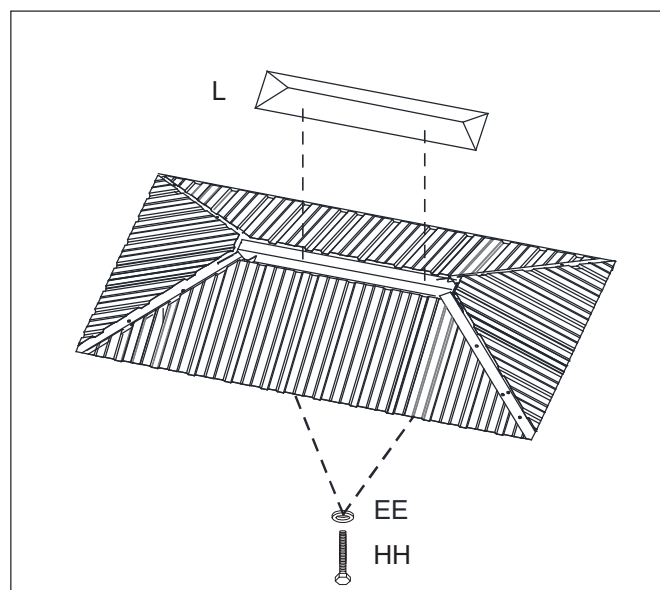


Figure 13-3

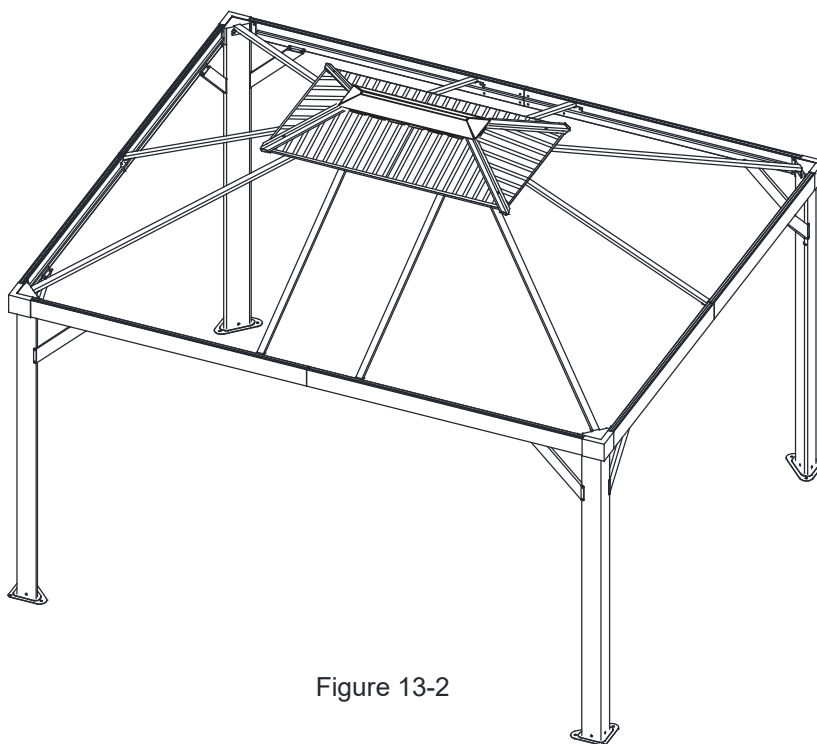


Figure 13-2

13.1. Attacher la garniture d'angle de l'évent de toit (Q2) au support d'angle de l'évent de toit (K1) à l'aide du boulon (FF) et de la rondelle (EE). Voir la figure 13-1.

13.2. Répéter l'opération pour tous les coins. Serrez tous les boulons. Voir la figure 13-2.

13.3. Attacher la garniture supérieure de l'évent de toit (L) au support central de l'évent de toit (K2) à l'aide des boulons (HH) et des rondelles (EE). Voir la figure 13-2 et la figure 13-3.

## Étape 14

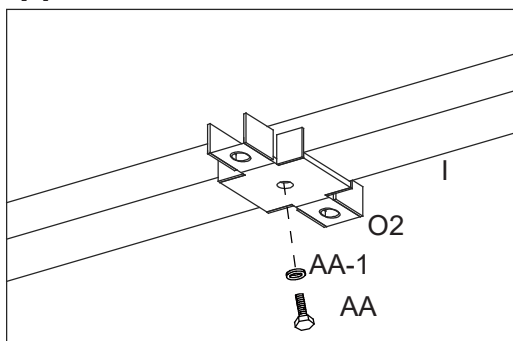


Figure 14-1

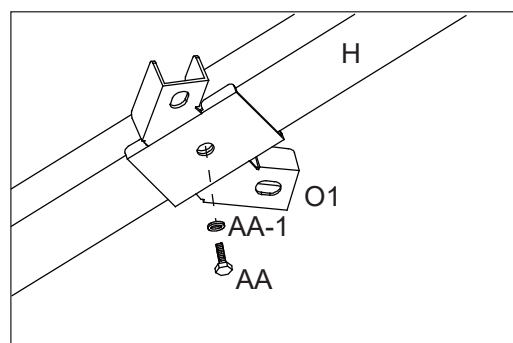


Figure 14-2

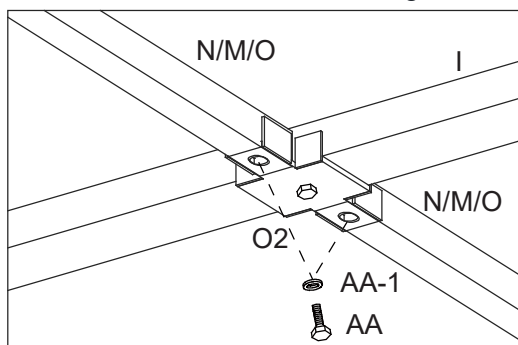


Figure 14-3

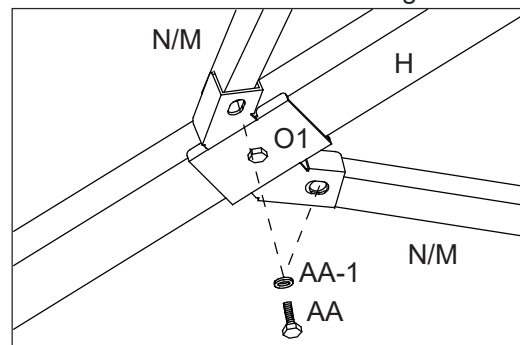


Figure 14-4

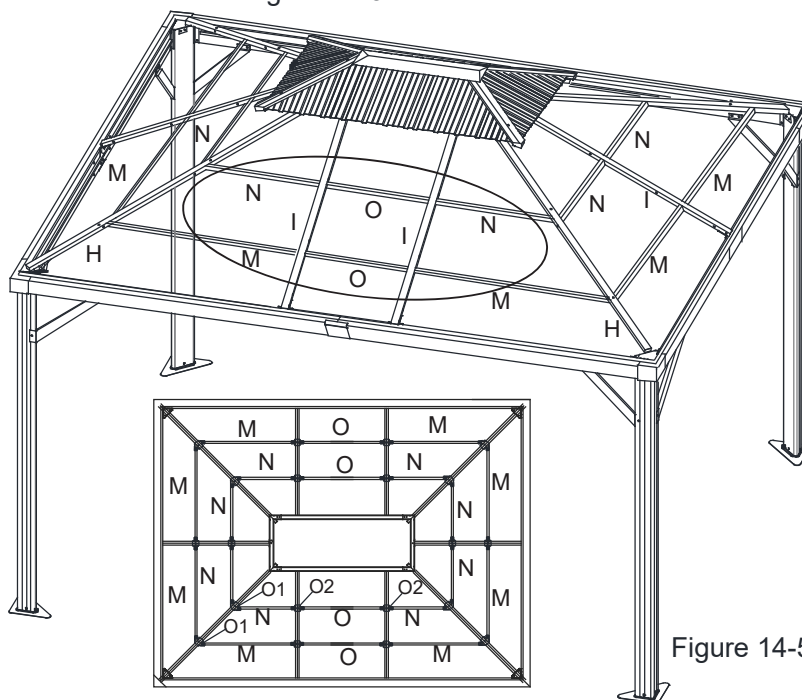


Figure 14-5

14.1. Attacher le connecteur (O2) au support central vertical du toit principal (I) à l'aide du boulon (AA) et de la rondelle (AA-1). Voir la figure 14-1.


14.2. Attacher le connecteur (O1) au support d'angle du toit principal (H) à l'aide du boulon (AA) et de la rondelle (AA-1). Voir la figure 14-2.

14.3. Attacher les supports de toit principaux horizontaux (N, M et O) au connecteur (O2) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (AA-1). Voir la figure 14-3.

14.4. Attacher les supports de toit principaux horizontaux (N, M) au connecteur (O1) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (AA-1). Voir figure 14-4.

14.5. Répéter l'opération pour tous les côtés. Serrer tous les boulons. Voir figure 14-5.

## Étape 15

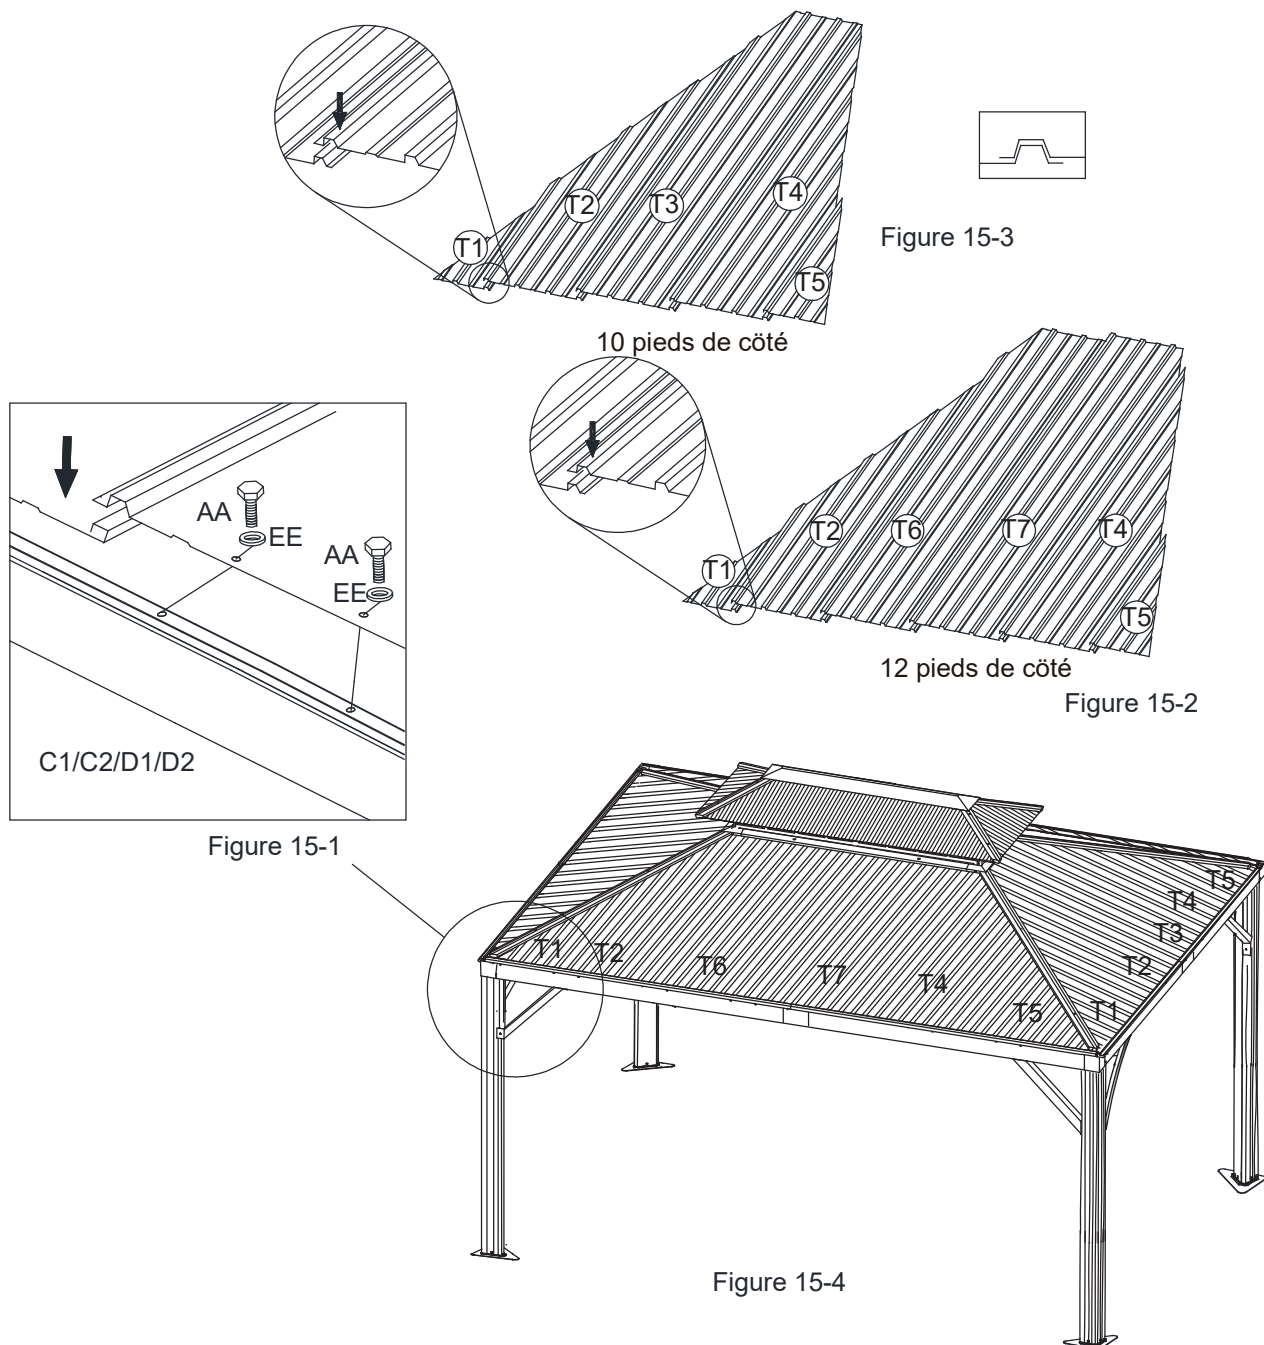

### IMPORTANT:

Attendre la fin de l'installation des panneaux de toit pour serrer toutes les vis. Si vous n'attendez pas et que vous serrez depuis le début, vous ne pourrez pas installer correctement tous les panneaux de toit.

15. Connecter les panneaux principaux du toit (T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7) dans l'ordre indiqué sur la figure. Fixer-les avec les boulons (AA) et les rondelles (EE).

Voir les figures 15-1 à 15-4.

Astuce: Ne pas serrer toutes les vis avant d'avoir installé tous les panneaux supérieurs.

## Étape 16

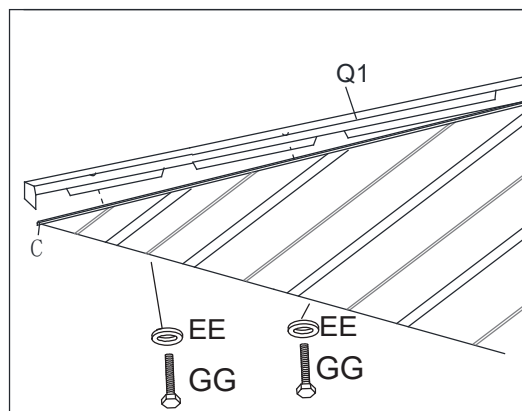


Figure 16-1

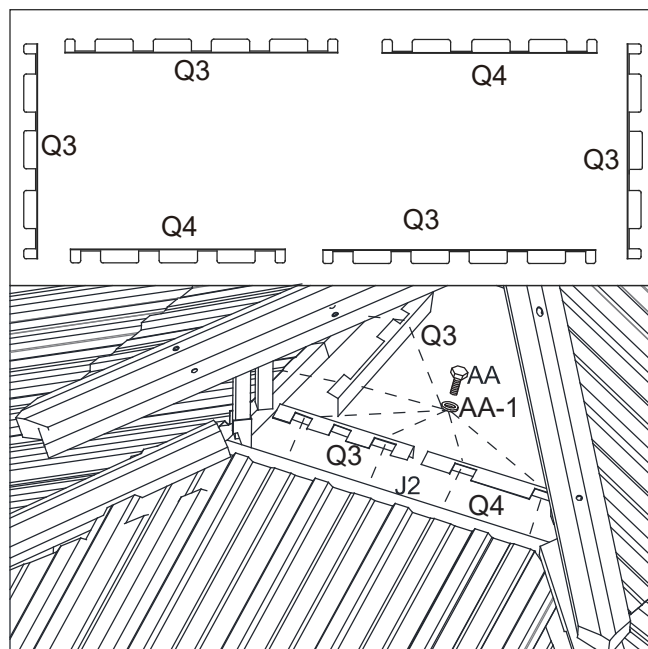


Figure 16-2

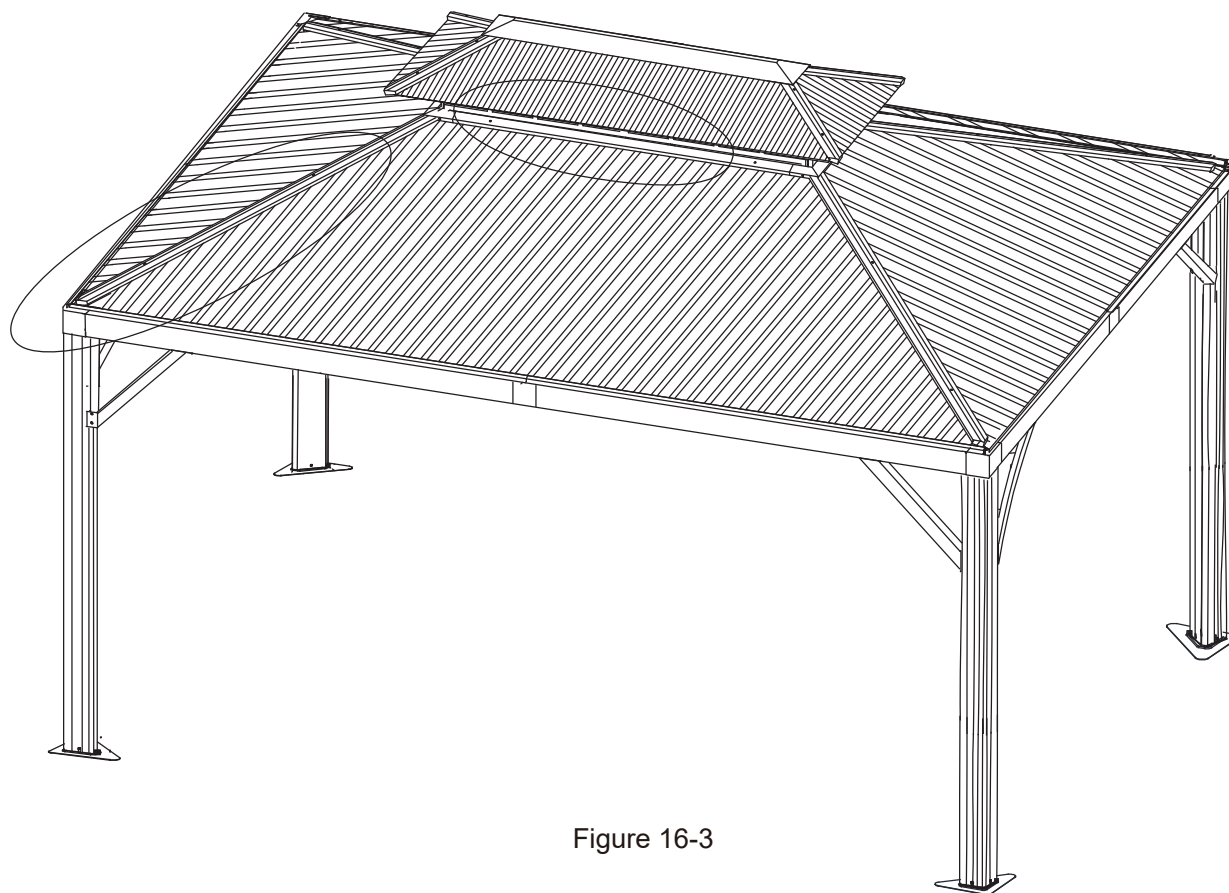


Figure 16-3

16.1. Attacher la garniture d'angle du toit principal (Q1) au support d'angle du toit principal (H) à l'aide du boulon (GG) et la rondelle (EE). Répétez l'opération pour tous les coins. Serrez tous les boulons. Voir figure 16-1 et figure 16-3.

16.2. Attacher la garniture du cadre central du toit principal (Q3/Q4) au cadre central du toit principal (J1/J2) à l'aide des boulons (AA) et des rondelles (AA-1). Répétez l'opération pour tous les côtés. Serrez tous les boulons. Voir les figures 16-2 et 16-3.

## Étape 17

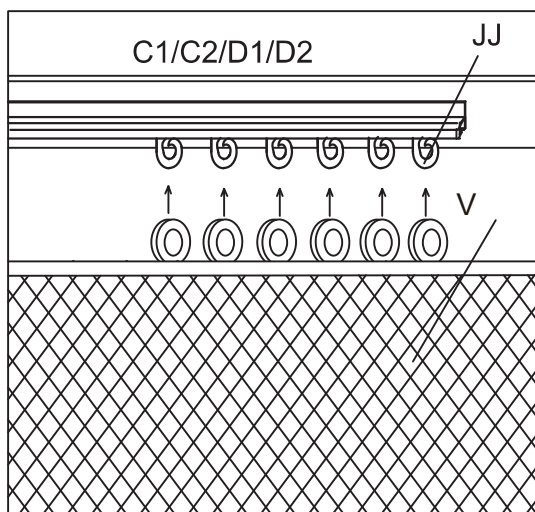


Figure 17-1


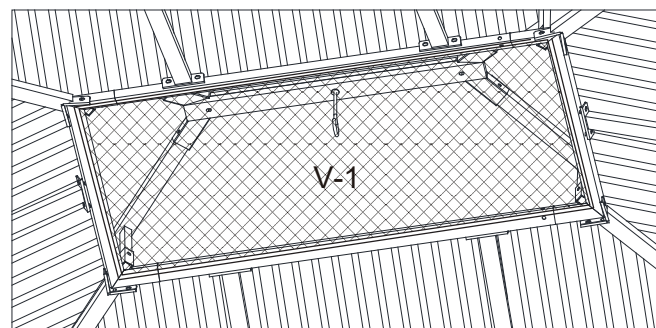


Figure 17-2

Vue de dessous

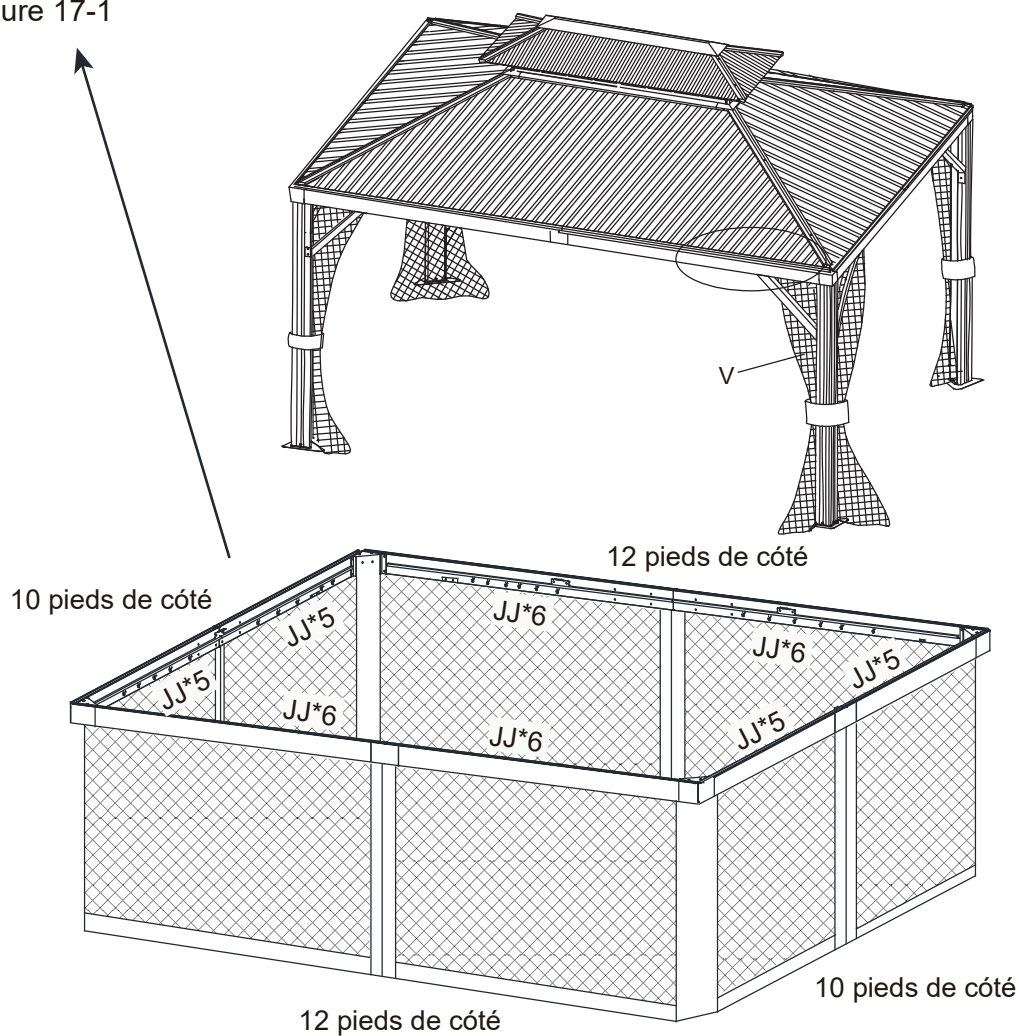

17.1. Accrocher la moustiquaire (V) aux crochets de la moustiquaire (JJ). Accrocher la moustiquaire (V) sur le rail intérieur.

Répétez l'opération pour tous les côtés. Voir figure 17-1.

17.2. Installer la moustiquaire (V-1) sur le cadre du toit ventilé (J1/J2) (voir figure 17-2).



# GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier si certaines composantes sont manquantes ou endommagées. Advenant que certaines pièces soient manquantes ou endommagées, **ne retournez pas le produit à l'endroit où vous l'avez acheté**; contactez plutôt le département d'expérience client de Gazebo Penguin

Montréal : (514) 276-3485

Ailleurs au Canada et États-Unis: 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité. Sous réserve de la section « limitations et exclusions à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication:

- **1 AN SUR LES DÉFAUTS MANUFACTURIERS**

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

## LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

- 1. Dommages non couverts:** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vent, la chute d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme, les conditions climatiques extrêmes, ni les effondrements dus à l'accumulation de neige et de glace.
- 2. Entretien du toit:** Le toit doit rester libre de toute accumulation de neige ou de glace. Ces accumulations doivent être retirées en sections de cinq pieds (5) à la fois, de droite à gauche. Les dommages causés par un défaut d'entretien du toit ne sont pas couverts par la garantie.
- 3. Retrait de neige et de glace:** Le retrait de neige ou de glace depuis l'intérieur du produit est interdit, car il peut causer des dommages au produit.
- 4. Positionnement:** Il est déconseillé de placer le produit à proximité d'immeubles ou d'arbres, car la neige ou la glace peut glisser et s'accumuler sur le toit, provoquant un poids excessif.
- 5. Installation:** La garantie est valide uniquement si le produit est installé conformément aux instructions fournies par Gazebo Penguin. Une installation incorrecte, notamment un ancrage inadéquat, annule la garantie.
- 6. Infiltration d'eau:** Des infiltrations d'eau peuvent survenir en cas de fortes pluies. Consultez le manuel d'instructions pour les positions des fenêtres et les informations sur l'évacuation de l'eau.
- 7. Clause de remplacement:** Nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer tout produit ou pièce défectueuse, à notre seule discrétion.
- 8. Modifications:** Toute modification ou ajout au produit annule la garantie.



# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## INSTRUCTION MANUAL

---

Yosemite Gazébo 10 Pl. X 12 Pl.  
Yosemite Gazebo 10 FT. X 12 FT.

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| SKU: 41012MR |  |  |
|--------------|--|--|

**DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED  
FOR FUTURE REFERENCE,  
TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.  
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS**

**10ft x 12ft / 3.048m x 3.65m Meters Solarium**

**Instruction Manual**

**IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY**

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.

For assistance with assembly, installation, parts, or customer service, contact Gazebo Penguin Customer Service Department at the numbers listed below (English & French, Mon-Fri 8:00 AM to 4:00 PM EST):

**Montreal:** (514) 276-3485

**Elsewhere in Canada and the US:** 1-800-737-7174

**WARNING:**

- For outdoor use.
- Snow should be regularly cleared from the roof and not allowed to accumulate.
- Retain your **proof of purchase** for warranty purposes. Also keep the **original boxes** until the installation is complete and correct.
- The unit may take more than 4 hours and 3 people are required for this assembly.



**PRIOR TO ASSEMBLY:**

- Please don't destroy boxes until completely assembled.
- The foundation must be level, flat, and solid, such as concrete or asphalt.
- Keep away from overhead utility lines, tree branches, and other structures.
- Check for underground pipes or wires if digging or drilling is required.
- Do not install near roof lines or other structures that could shed snow, ice, or excessive rain run-off onto the roof top.
- Assemble the structure as close to its final location as possible.
- It is recommended to wear safety gloves, safety glasses, and hard hats for installation.
- Do not hang from, climb on, or stand on the structure or roof.
- Before assembly, read instructions and check that all parts are present in the boxes. If any parts are missing, refer to warranty information.
- A 6ft (1.8m) stepladder, Phillips screwdriver, tape measure, level, mallet, and a tarp to place parts on will be required for assembly (not included).
- Remove top protective film from roof panels prior to assembly; DO NOT remove bottom protective film until ready to insert roof panels, so as to identify which side is on top.

**ANCHORING INSTRUCTIONS:**

- Proper anchoring of the frame to the base and the wall is required for safety.
- Any structure not anchored securely has the potential to fly away during high wind causing damage and safety hazard.
- How the item is anchored, and the hardware and tools required, will vary based upon the set up location and are not provided.
- Please check with your local hardware store if for the appropriate anchors for your surface.
- Do not anchor to pavers / pavement slabs because they are not a solid foundation.
- Periodically check the anchors to ensure they remain secure

**CARE AND MAINTENANCE:**

- In case of a defective or damaged part, or for any other questions concerning the product, please contact the manufacturer directly.
- Please have the parts list and part numbers on hand when ordering or requesting replacement parts.



**ROOF PANELS:**


- Gently clean with an environmentally-friendly soap solution and water using a sponge or washcloth.
- Do not use abrasive materials, wire brushes, chemicals, harsh cleaners, or bleach.
- Rinse using a garden hose and air dry. If removed, ensure thoroughly dry prior to storage.
- Do not use pressure washer.





**STRUCTURE:**

- Gently clean with an environmentally-friendly soap solution and water using a sponge or washcloth.
- Do not use abrasive materials, wire brushes, chemicals, harsh cleaners, or bleach.
- Rinse using a garden hose and air dry.
- Do not use pressure washer.
- If there are nicks, chips, and/or scratches see the part # of the paint in the parts list to obtain a matching touch-up paint.



| PART                                         | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                             | PART                                                   | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-011<br>Corner Post<br>A                   | 1                | 4   |    | 23-020<br>Main Roof<br>Corner Support<br>H             | 2                | 4   |    |
| 23-012<br>Corner Post<br>Base Plate<br>B     | 2                | 4   |    | 23-041<br>Main Roof Vertical<br>Center Support<br>I    | 2                | 6   |    |
| 23-013<br>Short Left<br>Lintel<br>C1         | 1                | 2   |    | 23-042<br>Top Frame<br>J1                              | 2                | 2   |    |
| 23-014<br>Short Right<br>Lintel<br>C2        | 1                | 2   |    | 23-043<br>Top connecting Tube<br>J2                    | 2                | 2   |    |
| 23-015<br>Long Left<br>Lintel<br>D1          | 1                | 2   |   | 23-044<br>Roof Vent -<br>Corner Support<br>K1          | 2                | 4   |   |
| 23-016<br>Long Right<br>Lintel<br>D2         | 1                | 2   |  | 23-045<br>Roof Vent -<br>Center Support<br>K2          | 2                | 1   |  |
| 25-109<br>Left<br>Support Bar<br>E1          | 2                | 4   |  | 23-046<br>Roof Vent Hook<br>K3                         | 2                | 1   |  |
| 25-110<br>Right<br>Support Bar<br>E2         | 2                | 4   |  | 23-047<br>Roof Vent - Top Trim<br>L                    | 2                | 1   |  |
| 23-018<br>Lintel Bracket<br>F                | 2                | 6   |  | 23-048<br>Main Roof – Lower<br>Horizontal Support<br>M | 2                | 8   |  |
| 23-019<br>Lintel<br>Connector<br>-Large<br>G | 2                | 4   |  | 23-049<br>Main Roof – Lower<br>Horizontal Support<br>N | 2                | 8   |  |

| PART                                                      | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                             | PART                                                | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-050<br>Main Roof –<br>Lower Horizontal<br>Support<br>O | 2                | 4   |    | 23-030<br>Roof Vent Side<br>Trim - Short Side<br>R2 | 1                | 2   |    |
| 23-021<br>Connector<br>O1                                 | 2                | 8   |    | 23-051<br>Lintel Cover - Corner<br>S1               | 1                | 4   |    |
| 23-022<br>Connector<br>O2                                 | 2                | 12  |    | 23-052<br>Lintel Cover - Center<br>S2               | 2                | 4   |    |
| 23-023<br>Roof Vent<br>Frame -<br>Short Side<br>P1        | 1                | 2   |    | 23-053<br>Main Roof Panel -<br>Left Corner<br>T1    | 3                | 4   |    |
| 23-024<br>Roof Vent<br>Frame -<br>Long Side<br>P2         | 1                | 2   |    | 23-054<br>Main Roof Panel -<br>Left Side<br>T2      | 3                | 4   |   |
| 23-025<br>Main Roof<br>Corner Trim<br>Q1                  | 1                | 4   |  | 23-055<br>Main Roof Panel -<br>Center<br>T3         | 3                | 2   |  |
| 23-026<br>Roof Vent<br>Corner Trim<br>Q2                  | 2                | 4   |  | 23-056<br>Main Roof Panel -<br>Right Side<br>T4     | 3                | 4   |  |
| 23-027<br>Main Roof<br>Center Frame<br>Trim<br>Q3         | 2                | 4   |  | 23-057<br>Main Roof Panel -<br>Right Corner<br>T5   | 3                | 4   |  |
| 23-028<br>Main Roof<br>Center Frame<br>Trim<br>Q4         | 2                | 2   |  | 23-058<br>Main Roof Panel -<br>Left Center<br>T6    | 3                | 2   |  |
| 23-029<br>Roof Vent<br>Side Trim -<br>Long Side<br>R1     | 1                | 2   |  | 23-059<br>Main Roof Panel -<br>Right Center<br>T7   | 3                | 2   |  |

| PART                                                      | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                                          | PART                                     | PACKED<br>IN BOX | QTY | DIAGRAM                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-060<br>Roof Vent<br>Panel - Short<br>Side<br>U1        | 3                | 2   |                 | 23-040<br>Plastic Washer<br>EE           | 1                | 74  |                 |
| 23-031<br>Roof Vent<br>Panel - Long<br>Side (Left)<br>U2  | 3                | 2   |                 | 23-068<br>Wrench<br>MM                   | 1                | 2   |                 |
| 23-032<br>Roof Vent<br>Panel - Long<br>Side (Right)<br>U3 | 3                | 2   |                 | 23-061<br>Bolt<br>FF                     | 1                | 8   | <br>M6 x 35mm   |
| 23-033<br>Mosquito<br>Netting<br>V                        | 2                | 4   |                 | 23-062<br>Bolt<br>GG                     | 1                | 8   | <br>M6 x 40mm   |
| 23-034<br>Mosquito<br>Canopy<br>Netting<br>V-1            | 2                | 1   |                | 23-063<br>Bolt<br>HH                     | 1                | 2   | <br>M6 x 50mm   |
| 23-035<br>Bolt<br>AA                                      | 1                | 268 | <br>M6 x 15mm | 23-064<br>Bolt<br>II                     | 1                | 4   | <br>M6 x 55mm |
| 23-036<br>Steel Washer<br>AA-1                            | 1                | 220 |               | 23-065<br>Nut<br>II-1                    | 1                | 4   |               |
| 23-037<br>Bolt<br>BB                                      | 1                | 48  | <br>M8 x 15mm | 23-066<br>Mosquito Netting<br>Hook<br>JJ | 2                | 44  |               |
| 23-038<br>Steel Washer<br>CC                              | 1                | 48  | <br>M8        | 23-067<br>Allen Wrench<br>LL             | 1                | 1   | <br>5#        |
| 23-039<br>Bolt<br>DD                                      | 1                | 16  | <br>M6 x 15mm |                                          |                  |     |                                                                                                    |



Before you assemble the Gazebo

- Please don't destroy boxes until completely assembled.
- Please verify the content of each box against the list of parts.
- It is important that this gazebo be anchored on a solid base with the provided screws. Otherwise, please ensure that you use anchors sufficient for your surface.
- The gazebo should not be installed adjacent to trees or a sloped roof. Snow and ice may slide onto the gazebo and cause it to collapse.

Tools Required (Not Provided)



- 6ft (1.8m) x2 Stepladder
- Robinson #2 Screwdriver
- Safety Gloves & Glasses
- Phillips #2 Screwdriver
- Ratchet SET
- Tarp or protective material for placing parts on during assembly
- Tape Measure
- Leveling Shim

## Step 1

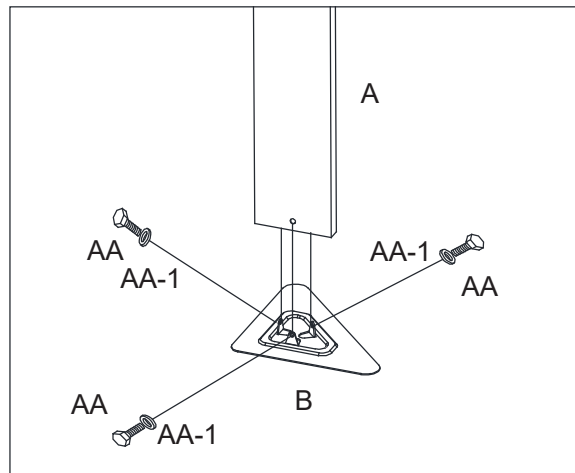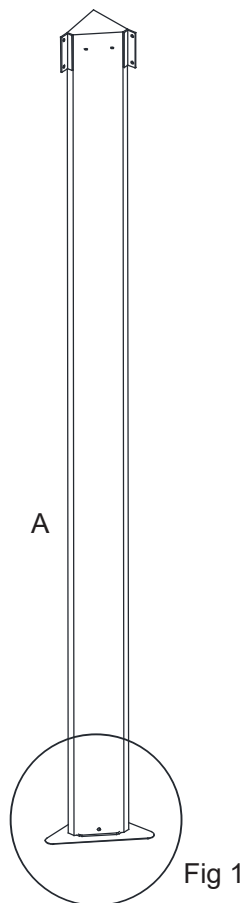

1. Connect Corner Post Base Plate (B) to Corner Post (A) using Bolt (AA) and Steel washer (AA-1). Repeat for all Corner Posts and Base Plates. Repeat for opposite side. Tighten all Bolts. See Figure 1.

## Step 2

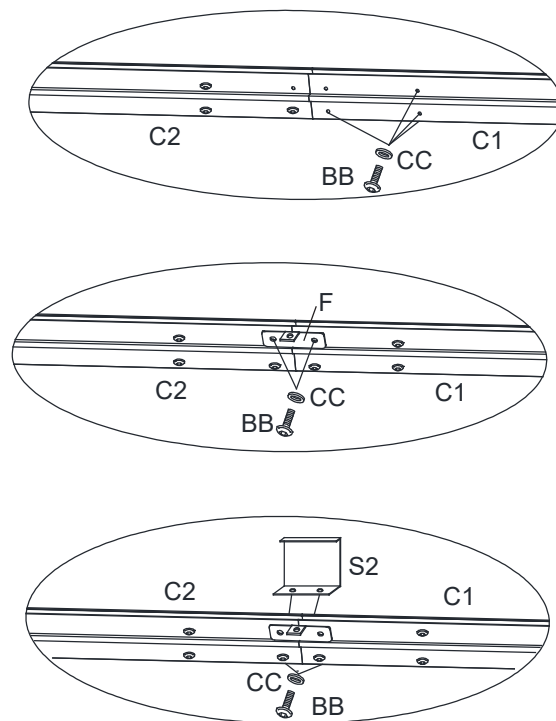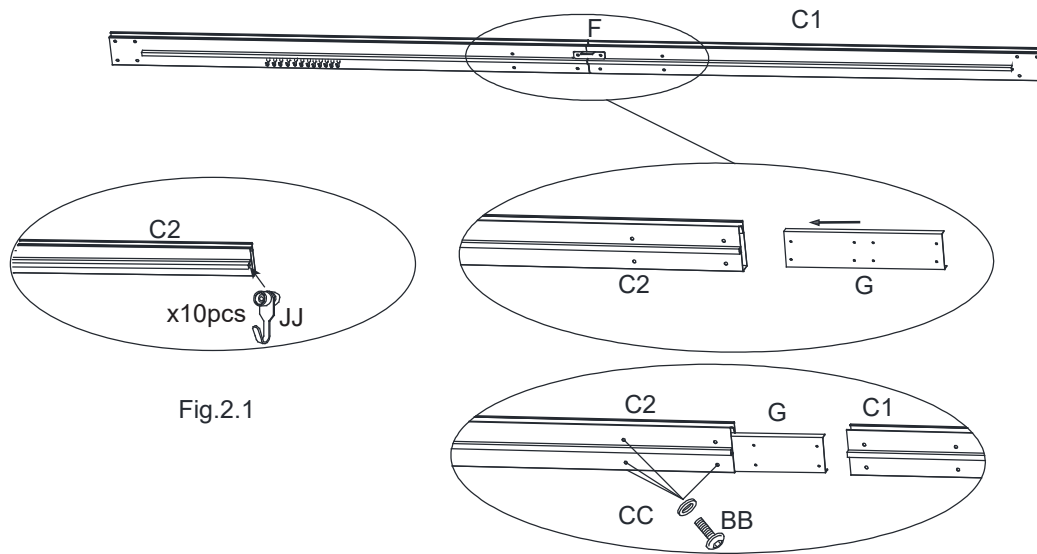

2.1. Slide the Hanger (JJ) onto the Short Right Lintel (C2), See.Fig.2.

12.2. Connect the Short Left Lintel (C1) with the Short Right Lintel (C2) through the Lintel Connector - Large (G) with bolt (BB) and washer (CC), then connect the Connector (F) to the joint of the lintel (C1/C2) with bolt (BB) and washer (CC), put the Lintel Cover - Center (S2) onto the joint of the two lintels with bolt (BB) and washer (CC), pay attention to install the screws based on the orders shown in the illustration. See.Fig.2.2

## Step 3

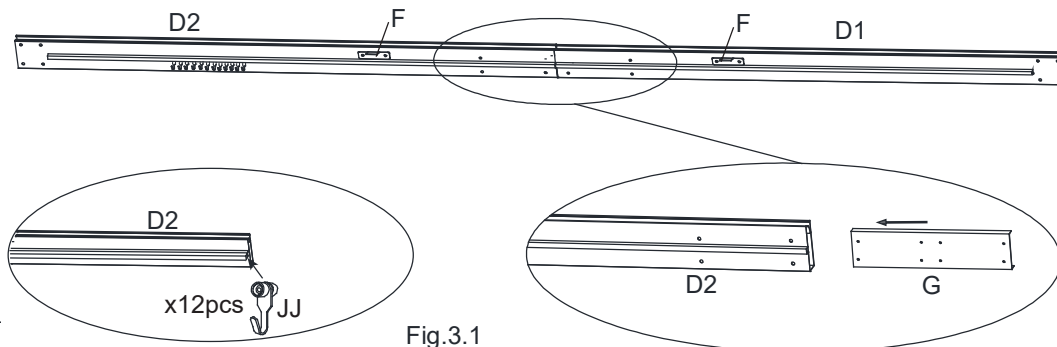


Fig.3.1

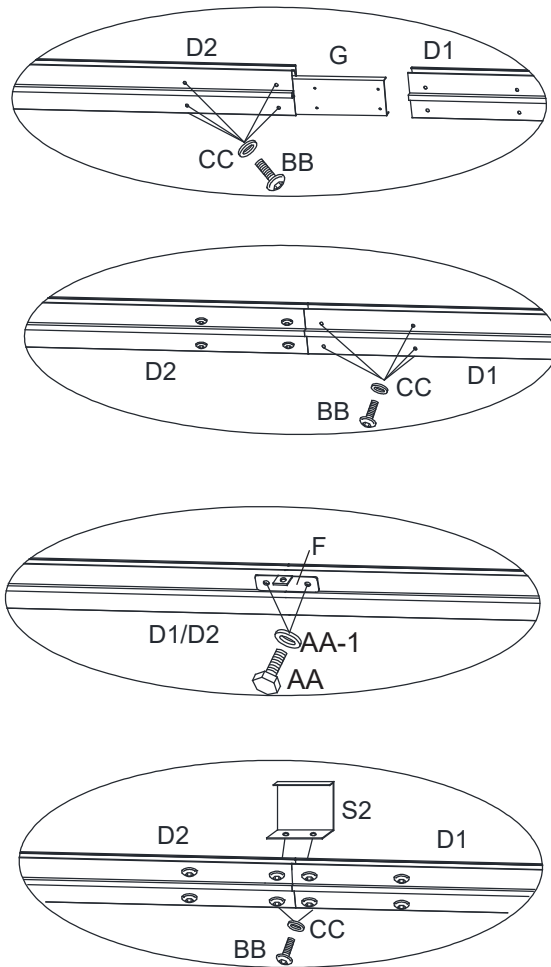


Fig.3.2

3.1. Slide the Hanger (JJ) onto the Long Right Lintel (D2), See Fig.3.1

3.2. Connect the Long Left Lintel (D1) with the Long Right Lintel (D2) through the Lintel Connector - Large (G) with bolt (BB) and washer (CC), then screw in the Connector (F) into the lintel (D1/D2) using bolt (AA) and Steel washer (AA-1), put the Lintel Cover - Center (S2) onto the joint of the two lintels with bolt (BB) and washer (CC), pay attention to install the screws based on the orders shown in the illustration. See Fig.3.2

## Step 4

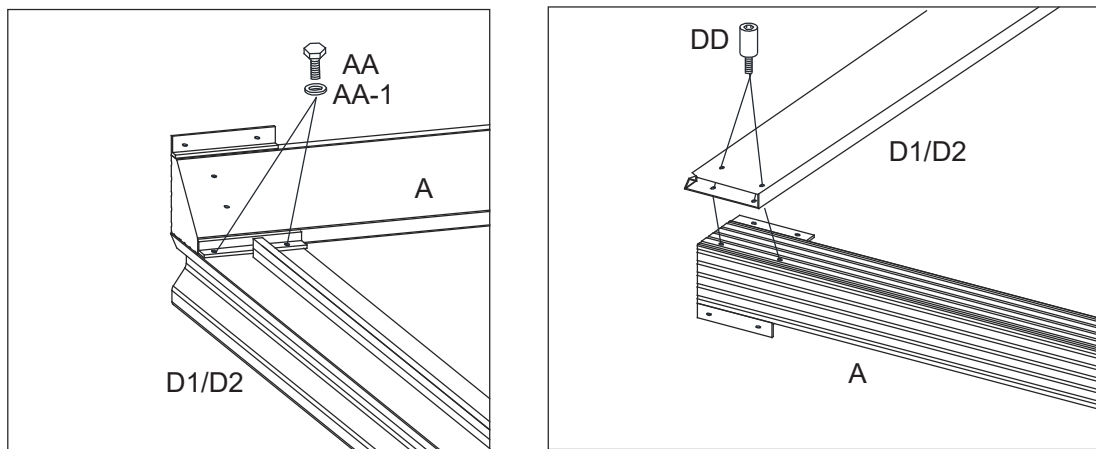


Figure 4-1

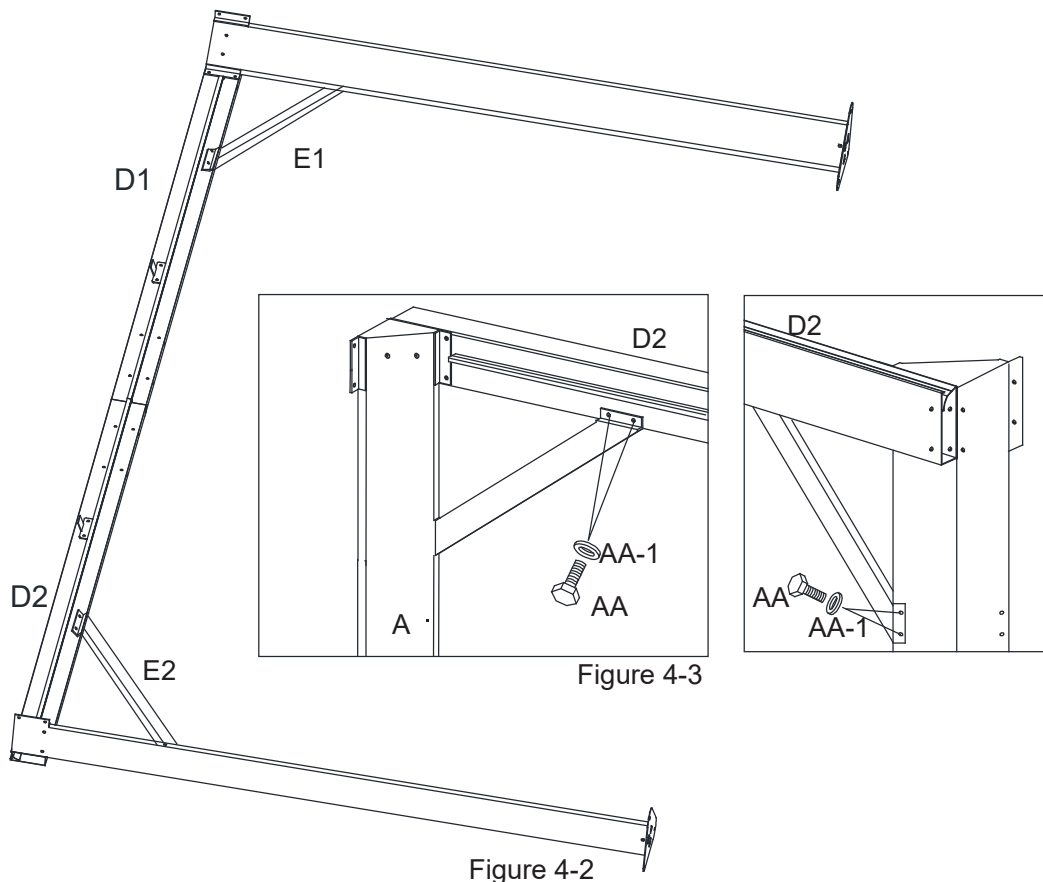


Figure 4-2

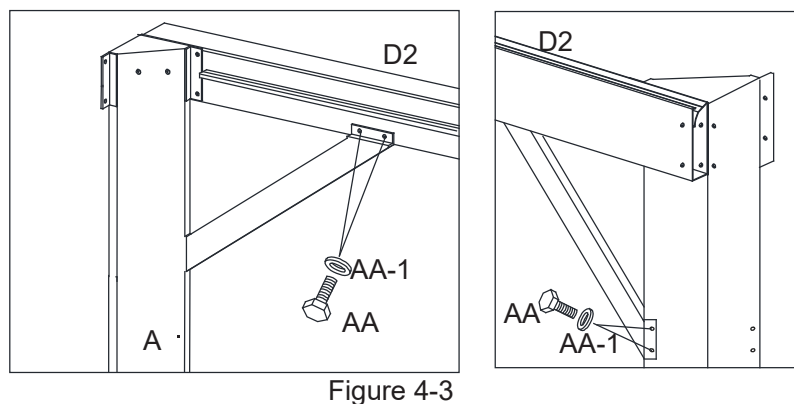


Figure 4-3

4.1: Attach Long Lintels (D1 and D2) to end of Corner Posts (A) first with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1) then with Bolts (DD). Tighten all Bolts. See Figure 4-1.

4.2: Repeat for opposite side Long Lintels (D1 and D2) and Corner Posts (A). See Figure 4-2.

4.3: Attach Support Bars (E1/E2) to Corner Post (A) and to Lintels (D1/D2) with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 4-3.

## Step 5

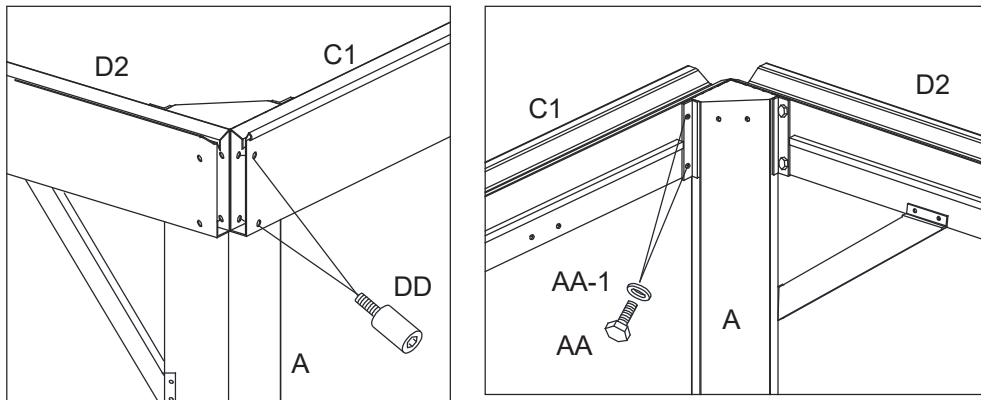


Figure 5-1

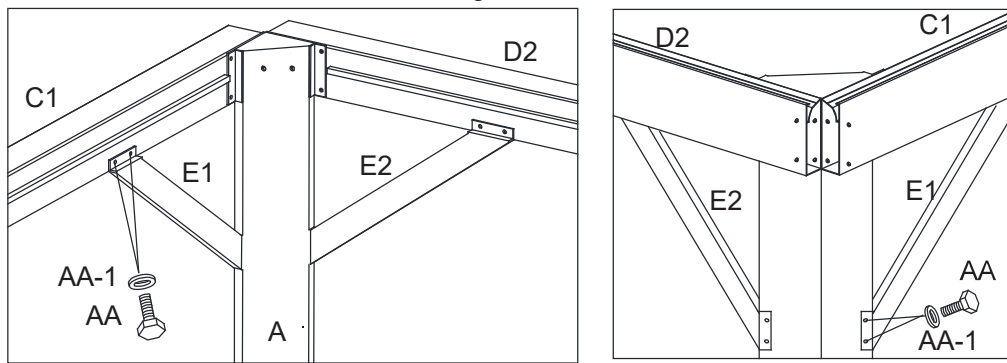


Figure 5-2

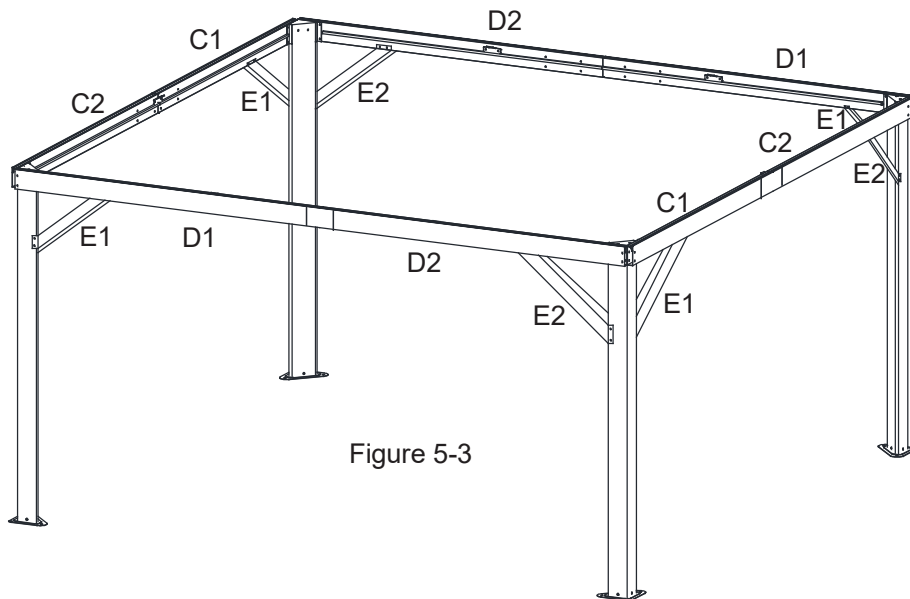


Figure 5-3

5.1. Attach Short Lintel (C1 and C2) to Corner Posts (A) first with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1) then with Bolts (DD). Tighten Bolts. Repeat for opposite side Short Lintels (C1 and C2).

Tighten all Bolts. See Figure 5-1 and Figure 5-3.

5.2. Attach Support Bars (E1/E2) to Corner Post (A) and to Lintels (C1/C2) with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 5-2.5.3. Repeat for all Corner Posts and Lintels. Tighten All Bolts. See Figure 5-3.



## Step 6

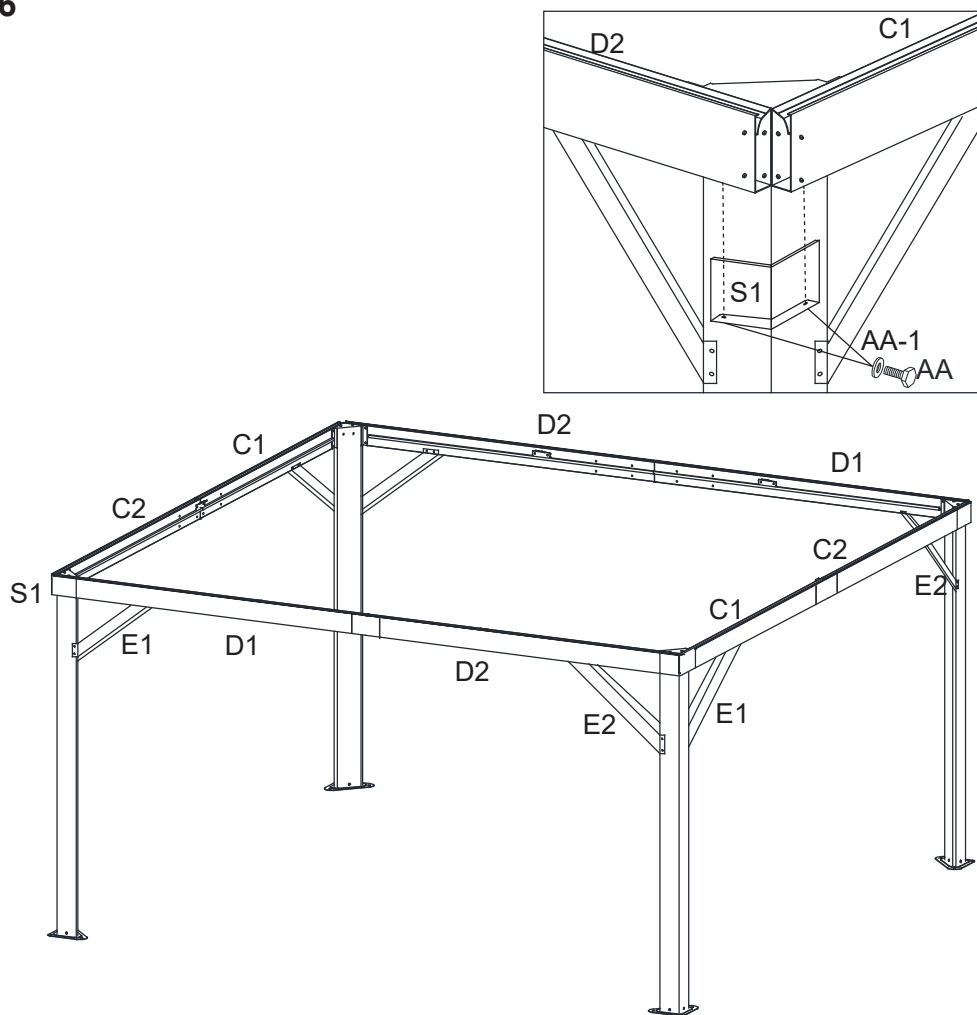


Figure 6

6. Attach Corner Lintel Cover (S1) to Long Lintels (C1 and D2) and Short Lintels (C2 and D1) with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 6.

## Step 7

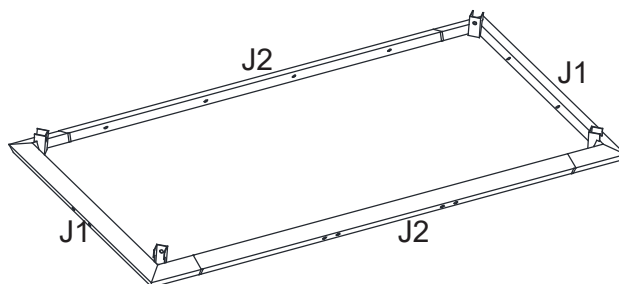


Figure 7-2

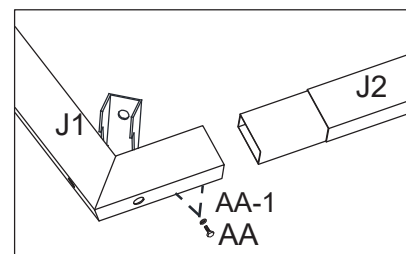


Figure 7-1

7.1. Connect the Top Frame (J1) and Top connecting Tube (J2) with Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 7-1.

7.2. Repeat for opposite sides and ends. Tighten all Bolts. See Figure 7-2.

## Step 8

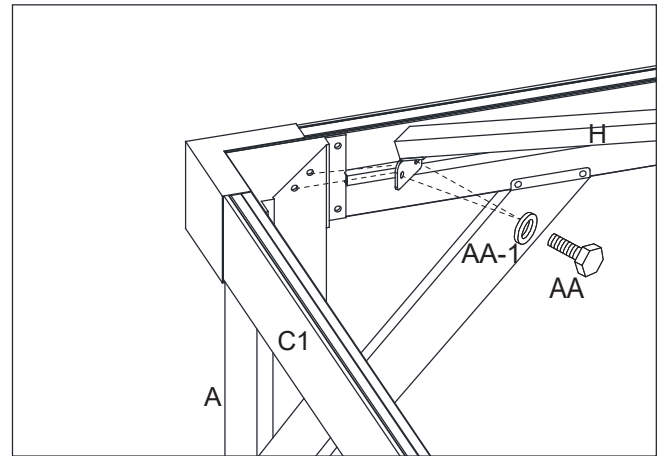
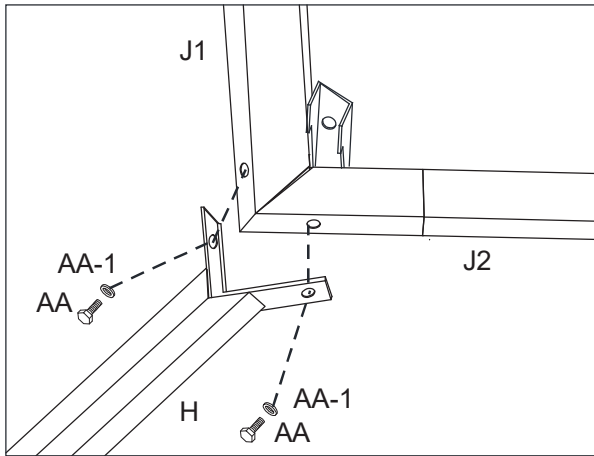


Figure 8-1

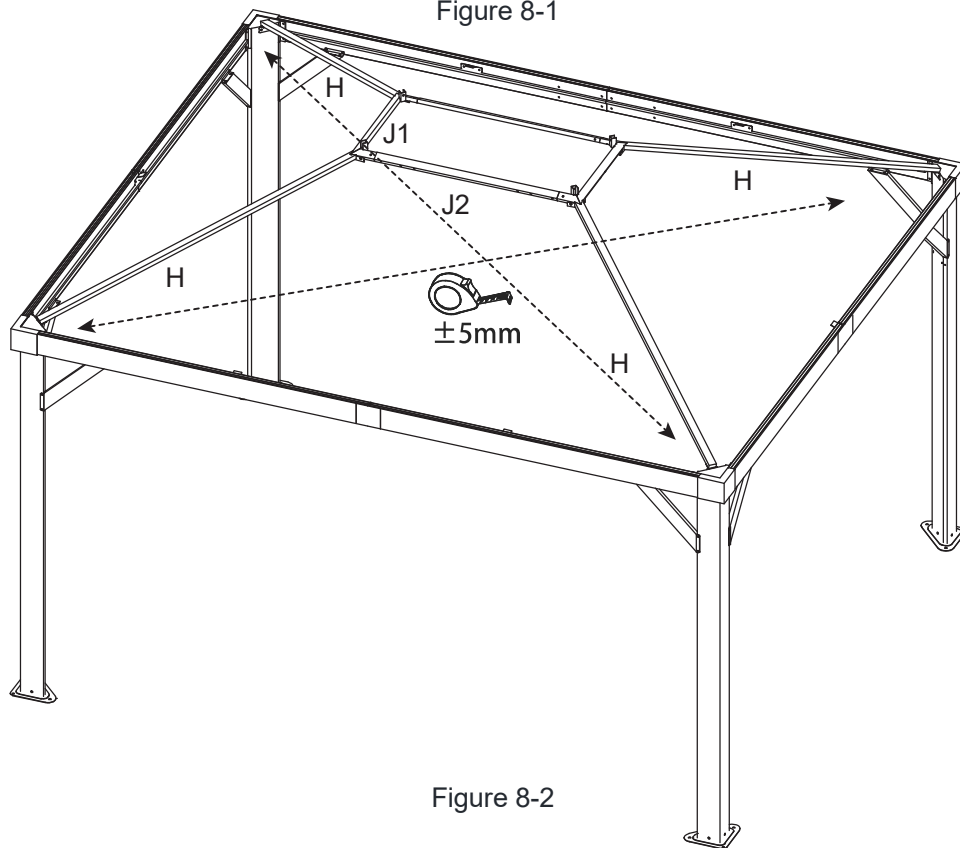


Figure 8-2

8.1 Assemble the Main Roof Corner Supports (H) to the Short Connector (J1) on the Main Roof Center Frame and the Corner Posts (A) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 8-1.

Note: You will need a second person to hold the Main Roof Center Frame while attaching the main Roof Corner Support (H). 8.2 Repeat for all corners and Tighten all Bolts.

Note: diagonal measurements from corner to corner must be within 5mm of the same distance. See Figure 8-2.

## Step 9

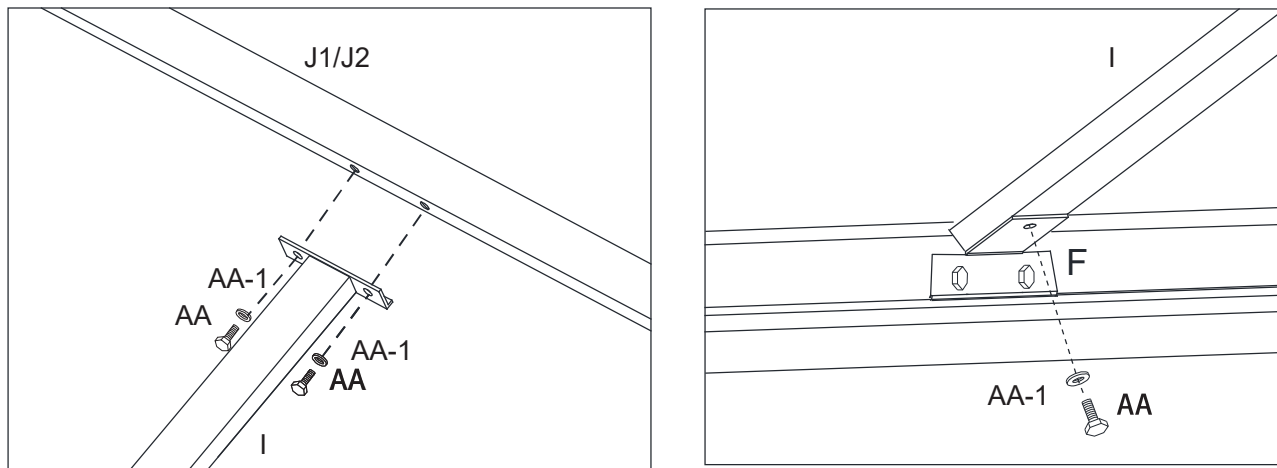


Figure 9-1


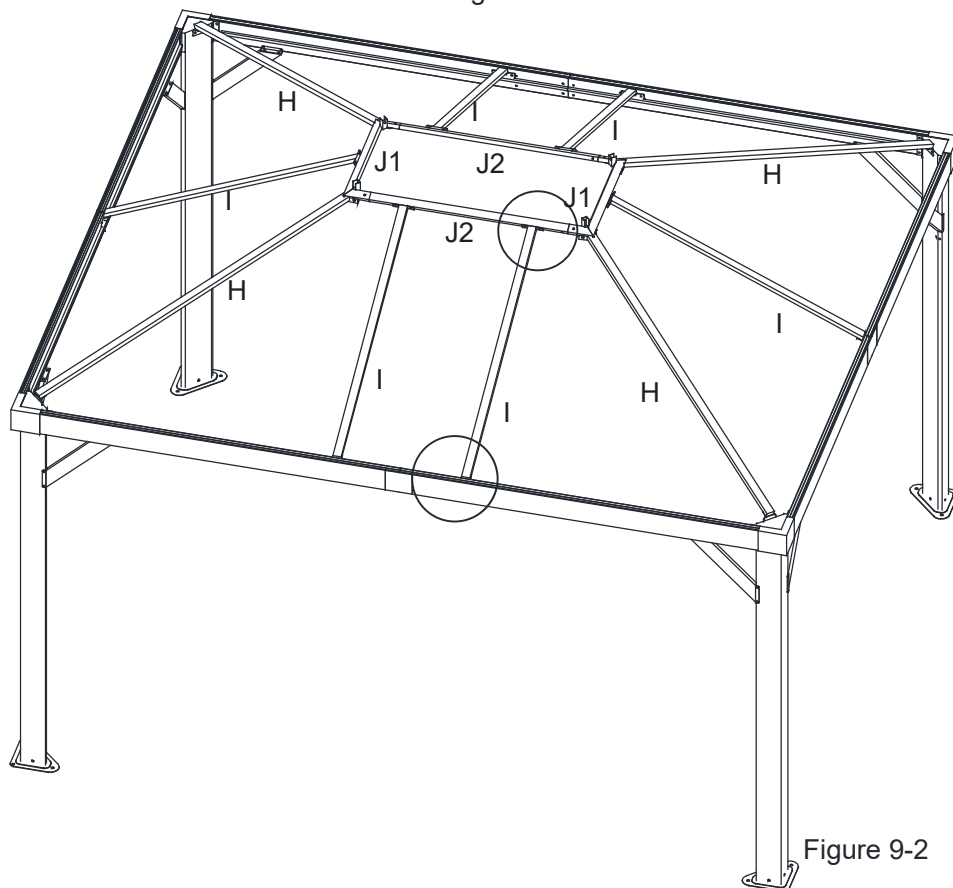


Figure 9-2

9.1 Attach the Main Roof Vertical Center Supports (I) to the Main Roof Center Frame (J1/J2) and the Lintel Brackets (F) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). Hand Tighten Only. See Figure 9-1.

9.2 Repeat for opposite sides. Tighten All Bolts. See Figure 9-2.

## Step 10

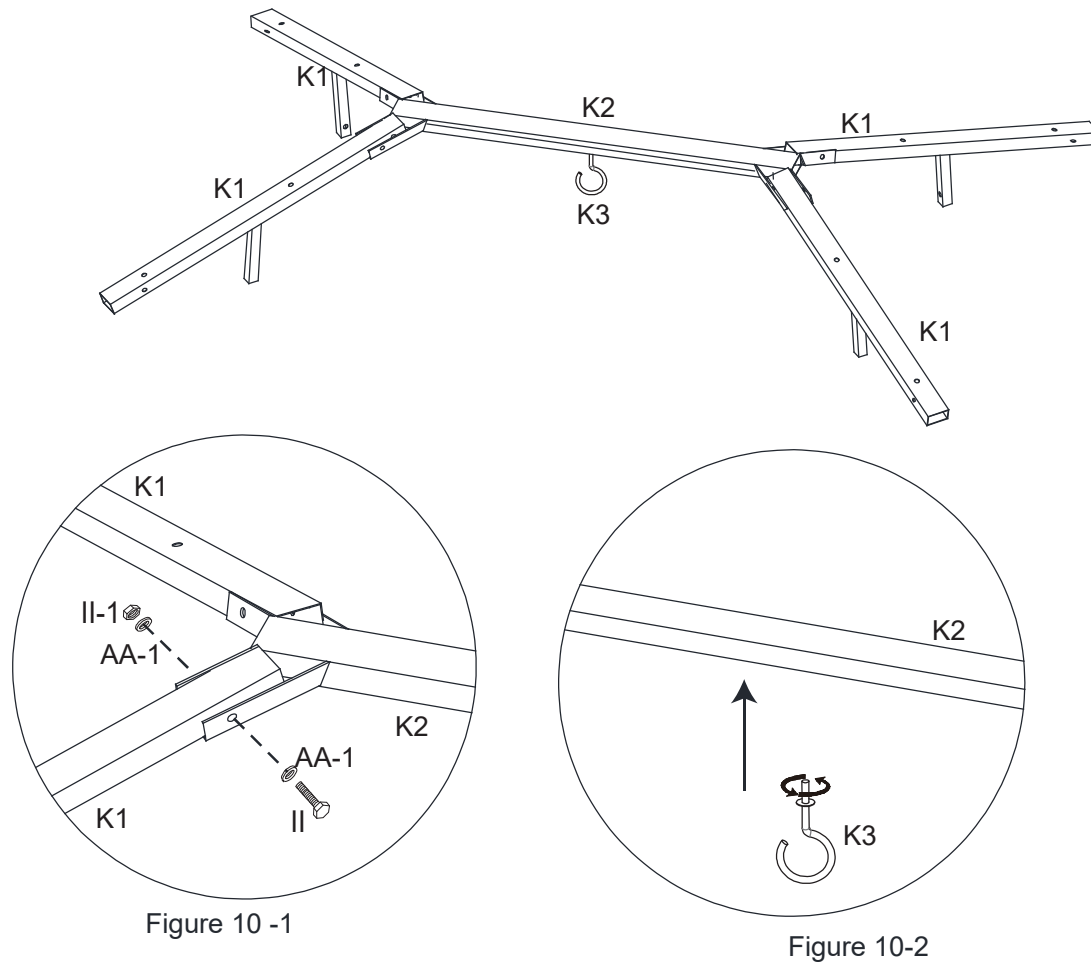

- 10.1: Assemble the Roof Vent Frame by attaching Roof Vent Corner Support (K1) to Roof Vent Center Support (K2) with Bolts (II) Steel washer (AA-1), and Nuts (II-1) See Figure 10-1.
- 10.2: Attach Roof Vent Hook (K3) to Roof Vent Center Support (K2). See Figure 10-2.

## Step 11

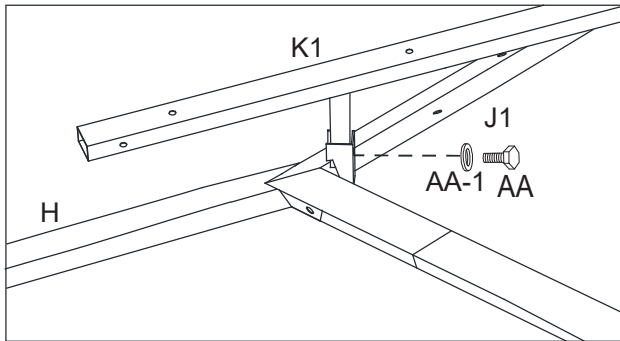


Figure 11-1

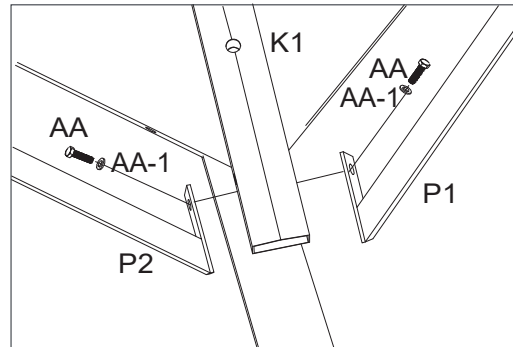


Figure 11-2

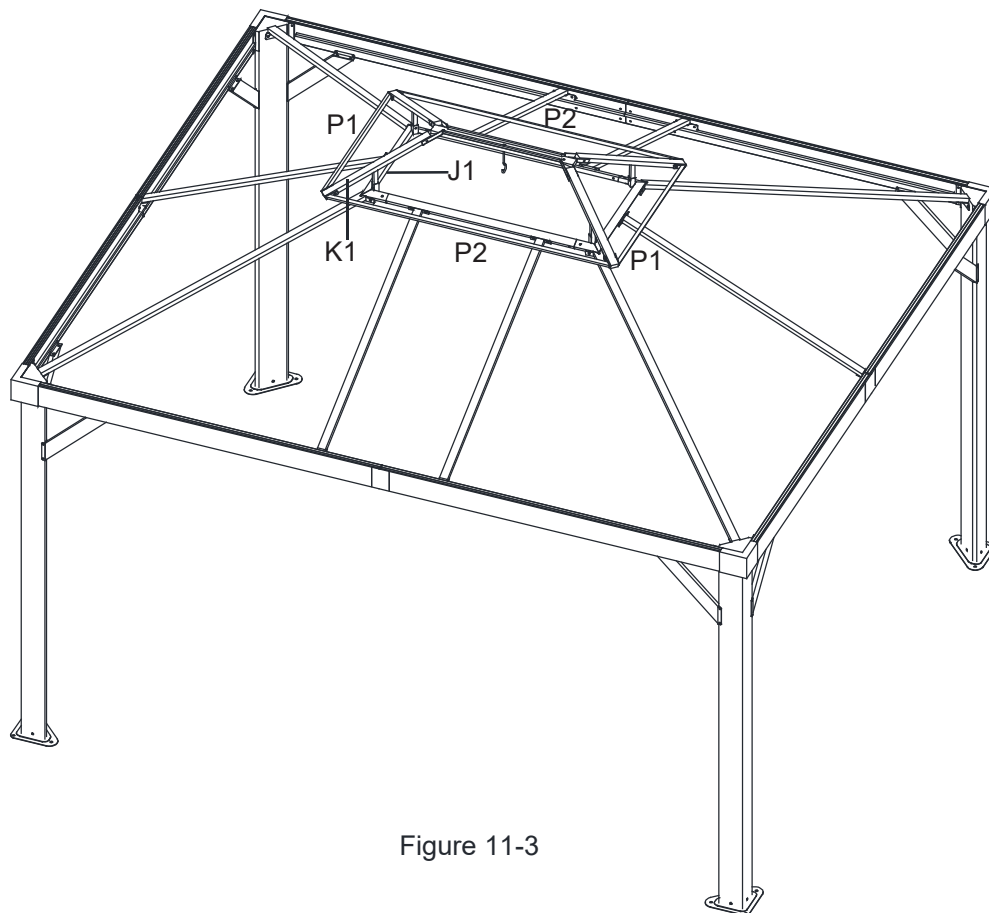


Figure 11-3

- 11.1: Secure the Roof Vent Frame to the Main Roof by inserting the Roof Vent Corner Supports (K1) to the Top Frame (J1) on the Main Roof using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 11-1.
- 11.2: Attach the sides of the Roof Vent Frame by connecting the Short Side (P1) and Long Side (P2) to the Roof Vent Corner Support (K1) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 11-3.
- 11.3: Repeat for all sides. Tighten all Bolts. See Figure 11-3.

## Step 12

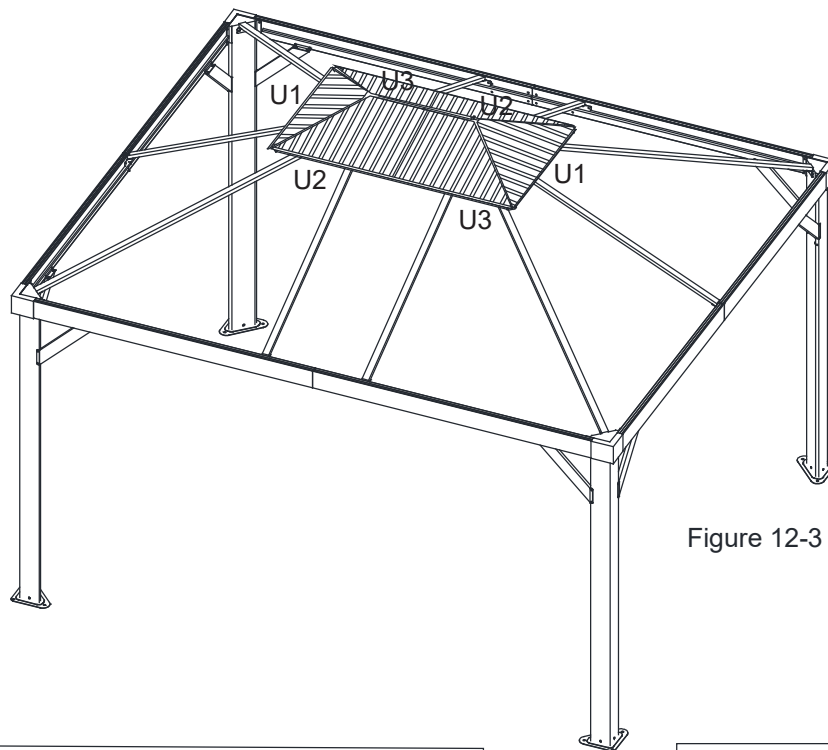


Figure 12-3

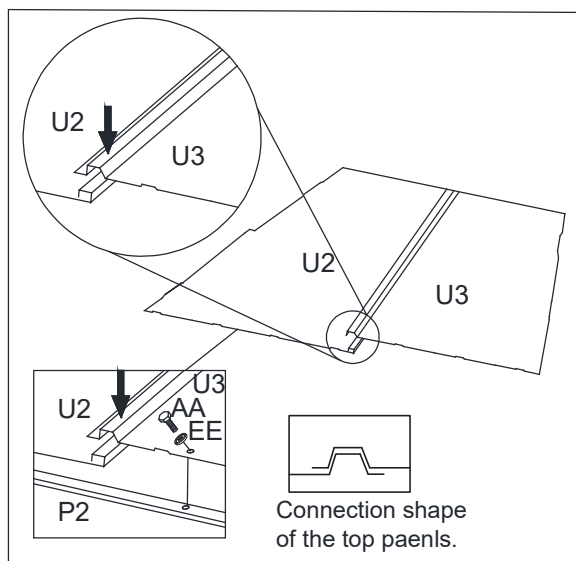


Figure 12-1

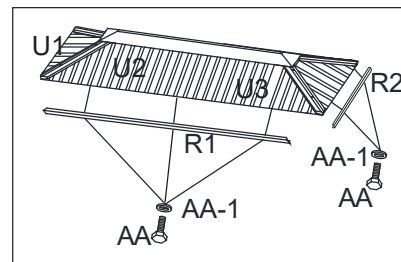


Figure 12-2

12.1: Assemble Roof Vent Panels by placing Roof Vent Panel - Long Side (Left) (U2) on the Roof Vent Frame then placing the Right Roof Vent Panel (U3) on the Roof Vent Frame and secure to Long Side of the Roof Vent Frame (P2) using Bolt (AA) and Plastic Washer (EE). Note: The Right Roof Vent Panel (U3) must overlap the Roof Vent Panel - Long Side (Right) (U2). See Figure 12-1.

12.2: Attach Roof Vent Panel (U1) to the Roof Vent Frame and secure to Short Side of the Roof Vent (P1) using Bolt (AA) and Plastic Washer (EE). See Figure 12-2.

12.3: Repeat for opposite sides. Tighten all Bolts. See Figure 12-3.

12.4: Attach the Roof Vent Side Trim - Long Side (R1) and Roof Vent Side Trim - Short Side (R2) to the Sides of Roof Vent Frame (P1 and P2) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). Repeat for all sides. Tighten all Bolts. See Figure 12-4.

## Step 13

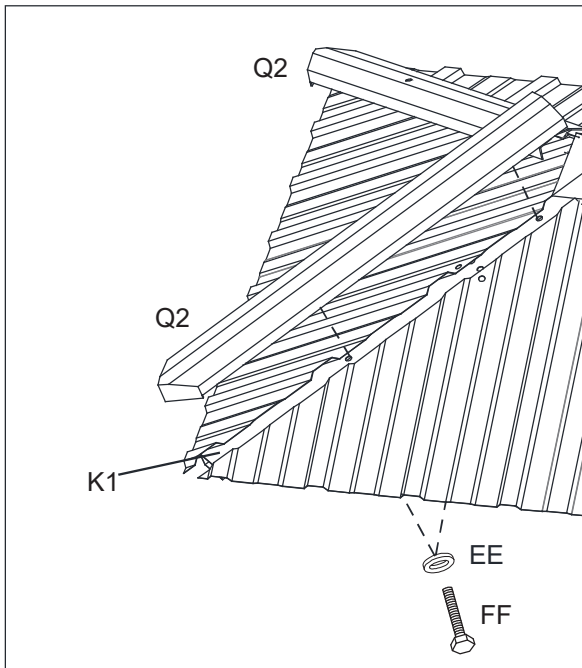


Figure 13-1

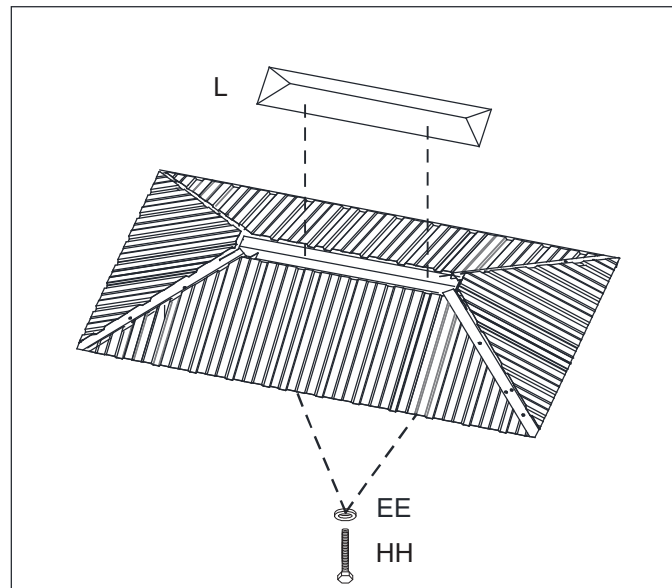


Figure 13-3

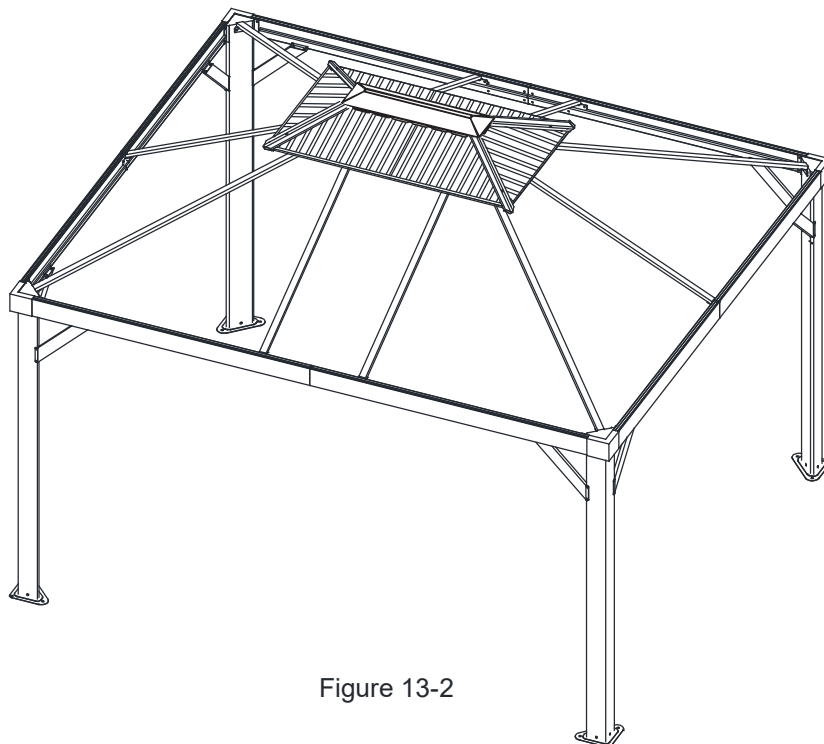


Figure 13-2

13.1: Attach the Roof Vent Corner Trim (Q2) to the Roof Vent Corner Support (K1) using Bolt (FF) and washer (EE). See Figure 13-1.

13.2: Repeat for all corners. Tighten All Bolts. See Figure 13-2.

13.3: Attach the Roof Vent Top Trim (L) to the Roof Vent Center Support (K2) using Bolts (HH) and washer (EE). Tighten Bolts. See Figure 13-2 and Figure 13-3.

## Step 14

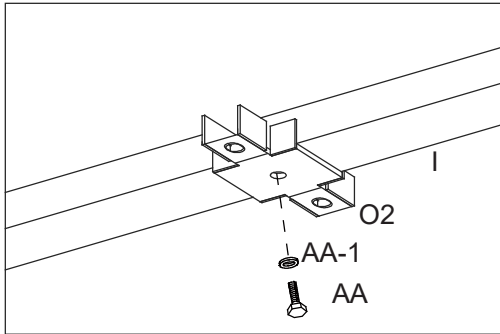


Figure 14-1

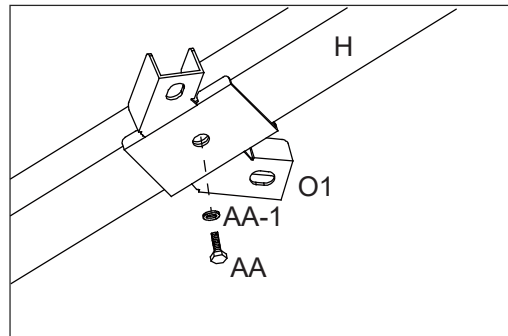


Figure 14-2

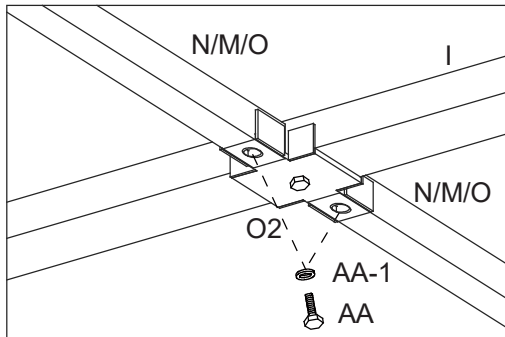


Figure 14-3

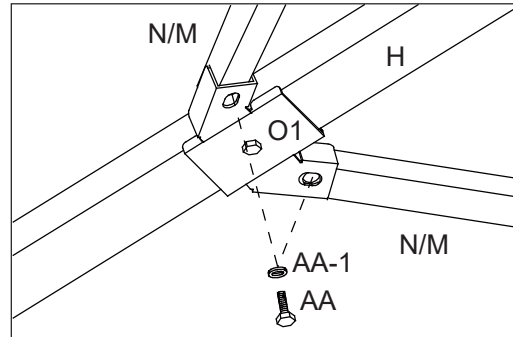


Figure 14-4

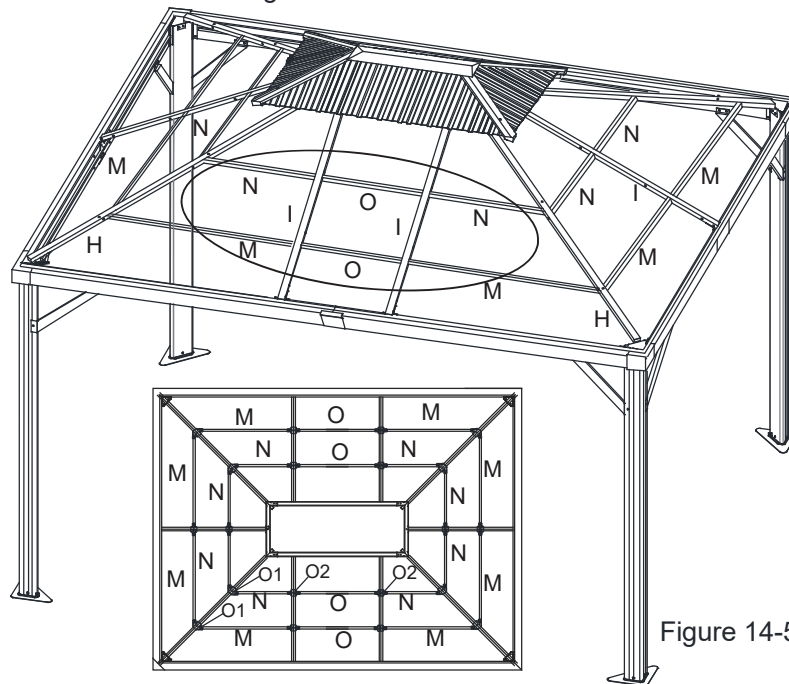


Figure 14-5

14.1: Attach Connector (O2) to Main Roof Vertical Center Support (I) using Bolt (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 14-1.

14.2: Attach Connector (O1) to Main Roof Corner Support (H) using Bolt (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 14-2.


14.3: Attach the Horizontal Main Roof Supports (N, M and O) to the Connector (O2) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 14-3.

14.4: Attach the Horizontal Main Roof Supports (N, M) to the Connector (O1) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). See Figure 14-4.

14.5: Repeat for all sides. Tighten all Bolts. See Figure 14-5.



## Step 15

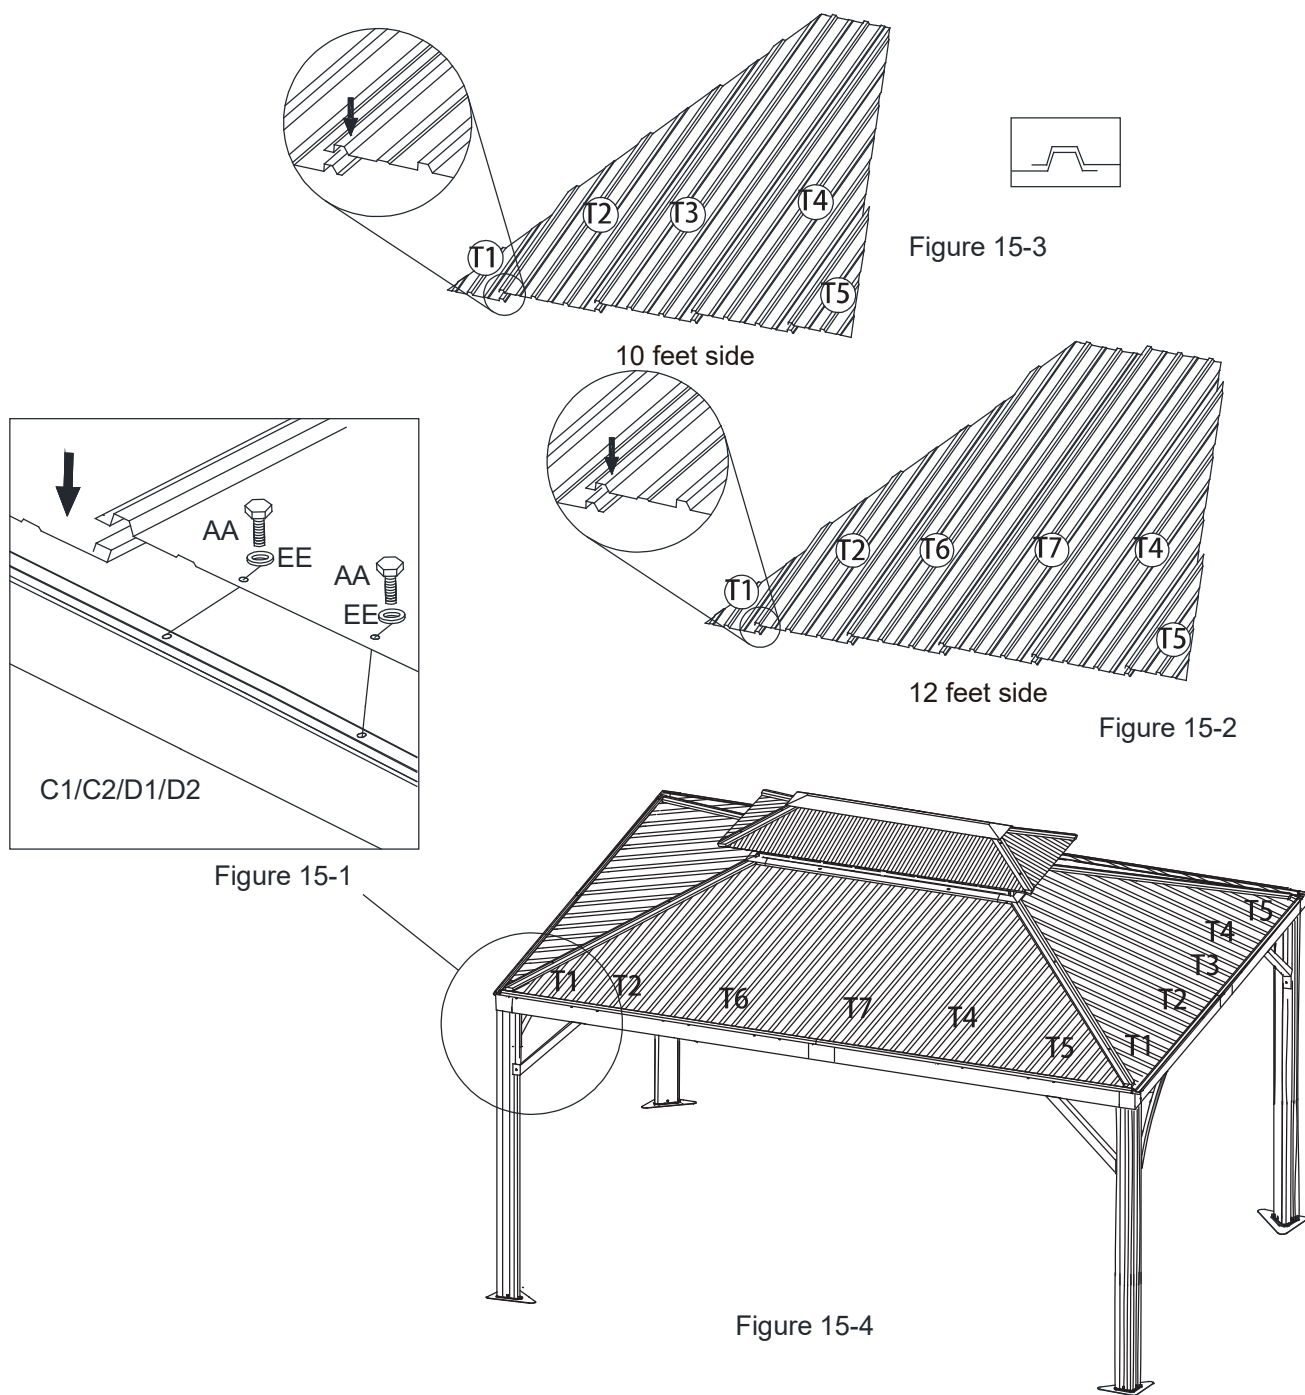

### IMPORTANT:

**Wait at the end of the installation of the roof panels before tightening all screws.**

**If you do not wait and tighten from the beginning, you will not be able to correctly install all the roof panels.**

15. Connect the Big Top Panels (T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7) as the order shown in the figure. Fix it with the bolts (AA) and washer (EE). See Figure 15-1 to 15-4.

Tips: Pls do not tighten all the screws until all the top boards are installed.

## Step 16

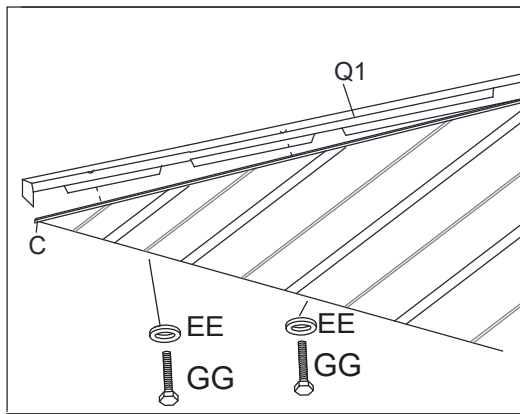


Figure 16-1

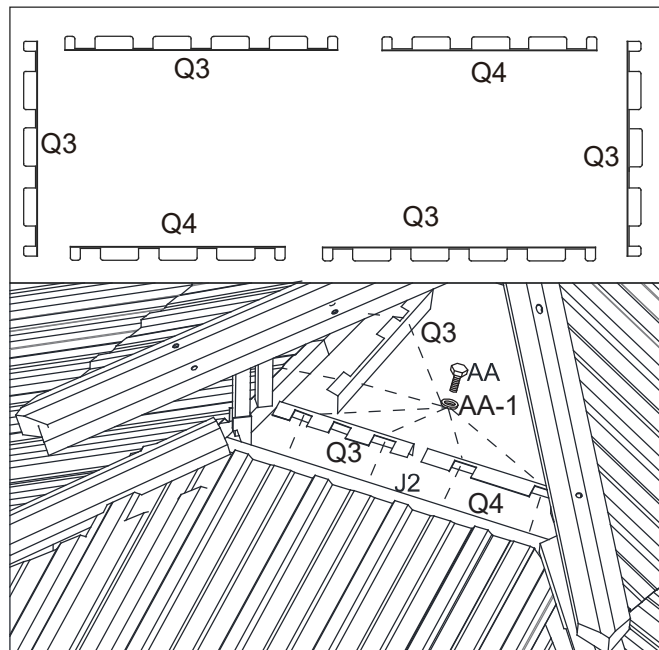


Figure 16-2

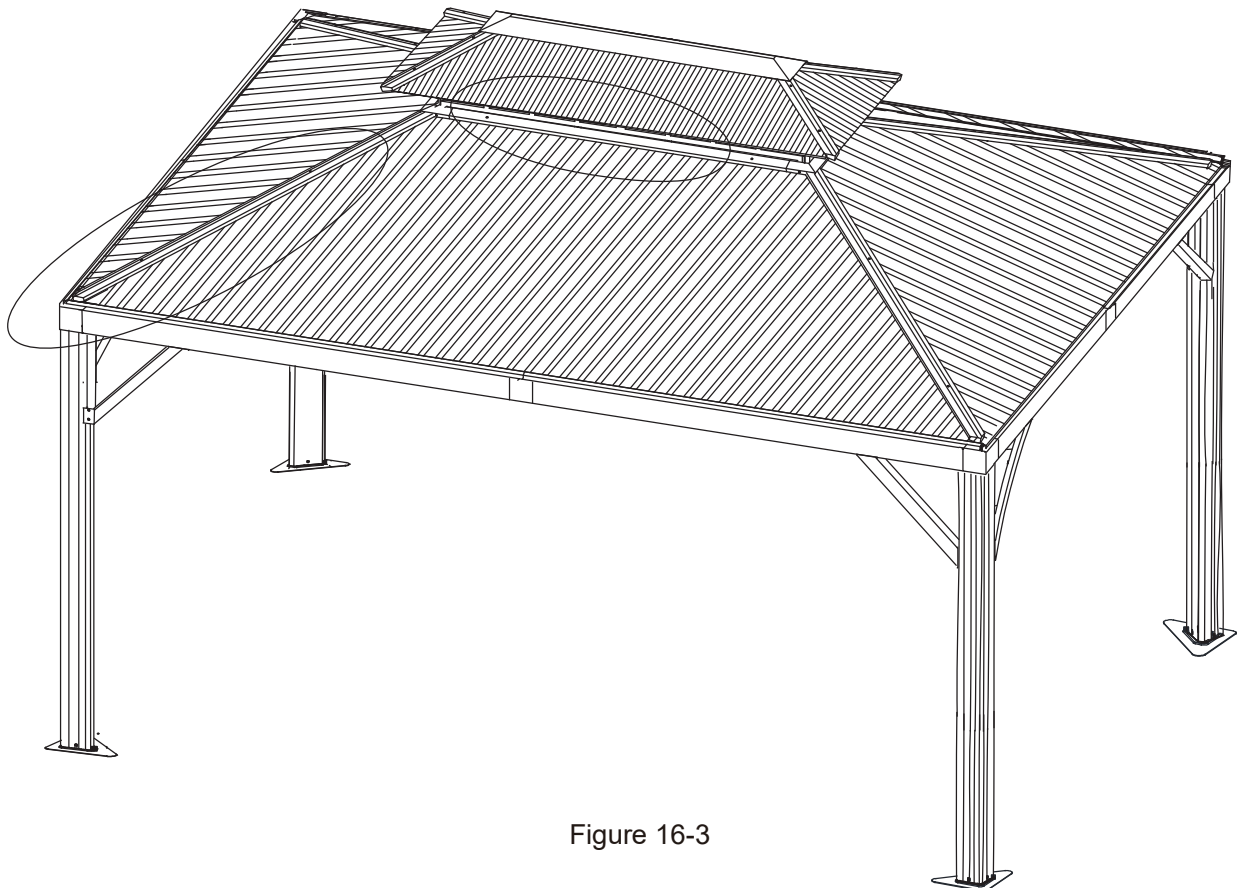


Figure 16-3

16.1: Attach the Main Roof Corner Trim (Q1) to the Main Roof Corner Support (H) using Bolt (GG) and washer (EE). Repeat for all corners. Tighten All Bolts. See Figure 16-1 and Figure 16-3.

16.2: Attach the Main Roof Center Frame Trim (Q3/Q4) to the Main Roof Center Frame (J1/J2) using Bolts (AA) and Steel washer (AA-1). Repeat for all sides. Tighten all Bolts. See Figure 16-2 and Figure 16-3.

## Step 17

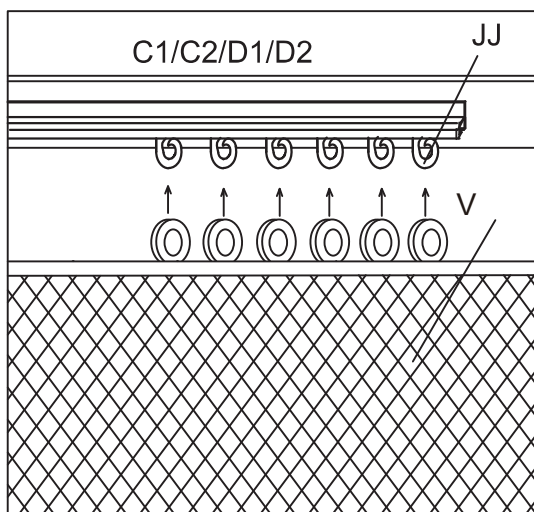


Figure 17-1


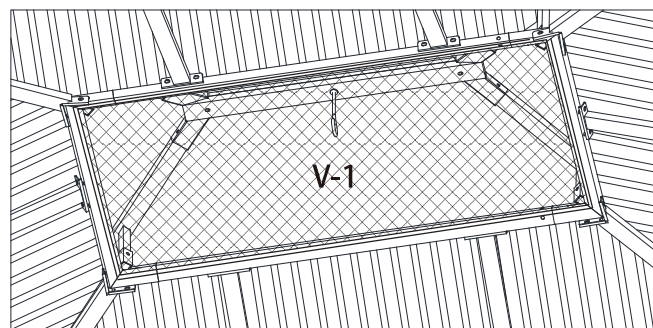


Figure 17-2

Bottom View

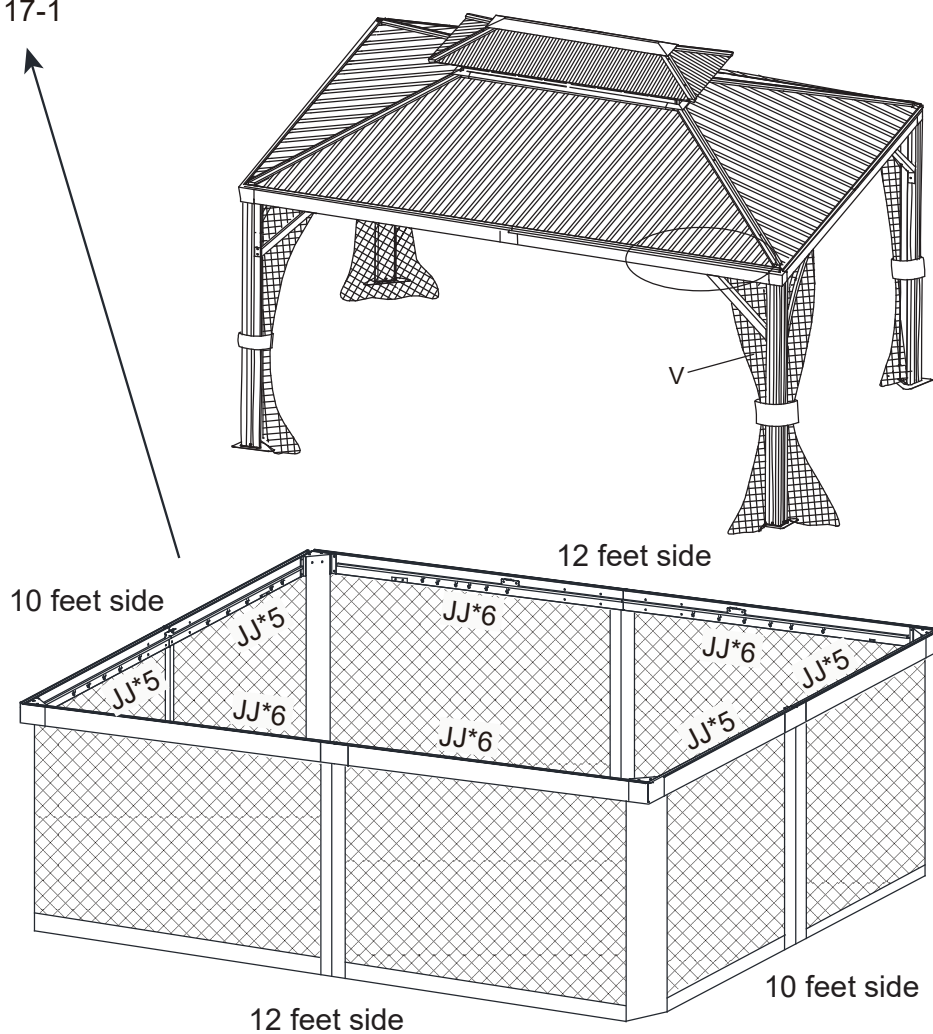

17.1: Hang the Mosquito Net (V) to the Mosquito Net Hooks (JJ). Hanging on the inner side of the track, Repeat for all sides. See Figure 17-1 .

17.2: Install the Mosquito Canopy Netting (V-1) to the vented roof frame (J1/J2) .See Figure 17-2.

# WARRANTY

*Carefully inspect the contents of the package to check if any components are missing or damaged. In the event that any parts are missing or damaged, **do not return the product to the place of purchase;** instead, contact Gazebo Penguin's Customer Experience Department.*

**Montreal: (514) 276-3485**

**Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174**

**info@gazebopenguin.com**

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. It is warranted against defects in material and/or workmanship as subjected in the «Warranty Limitations and exclusions» listed below:

- **1 YEAR ON MANUFACTURING DEFECTS**

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact Gazebo Penguin's Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

## WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- 1. Uncovered Damages:** This warranty does not cover damages caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism, extreme weather conditions, or collapses due to the accumulation of snow and/or ice.
- 2. Roof Maintenance:** The roof must remain free of snow and ice accumulation. Such accumulation must be removed in five-foot (5') sections from right to left. Damages resulting from lack of roof maintenance are not covered under the warranty.
- 3. Snow and Ice Removal:** Removing snow or ice from inside the product is prohibited, as it may damage the product.
- 4. Positioning:** It is advised not to place the product near buildings or trees, as snow and/or ice may slide off and accumulate on the roof, causing excessive weight.
- 5. Installation:** The warranty is valid only if the product is installed according to the instructions provided by Gazebo Penguin. Improper installation, including inadequate anchoring, voids the warranty..
- 6. Water Infiltration:** Water infiltration may occur during heavy rains. Refer to the instruction manual for window positioning and information on water drainage.
- 7. Replacement Clause:** We reserve the right to repair or replace any defective product or part at our sole discretion.
- 8. Modifications:** Any modification or addition to the product voids the warranty.