


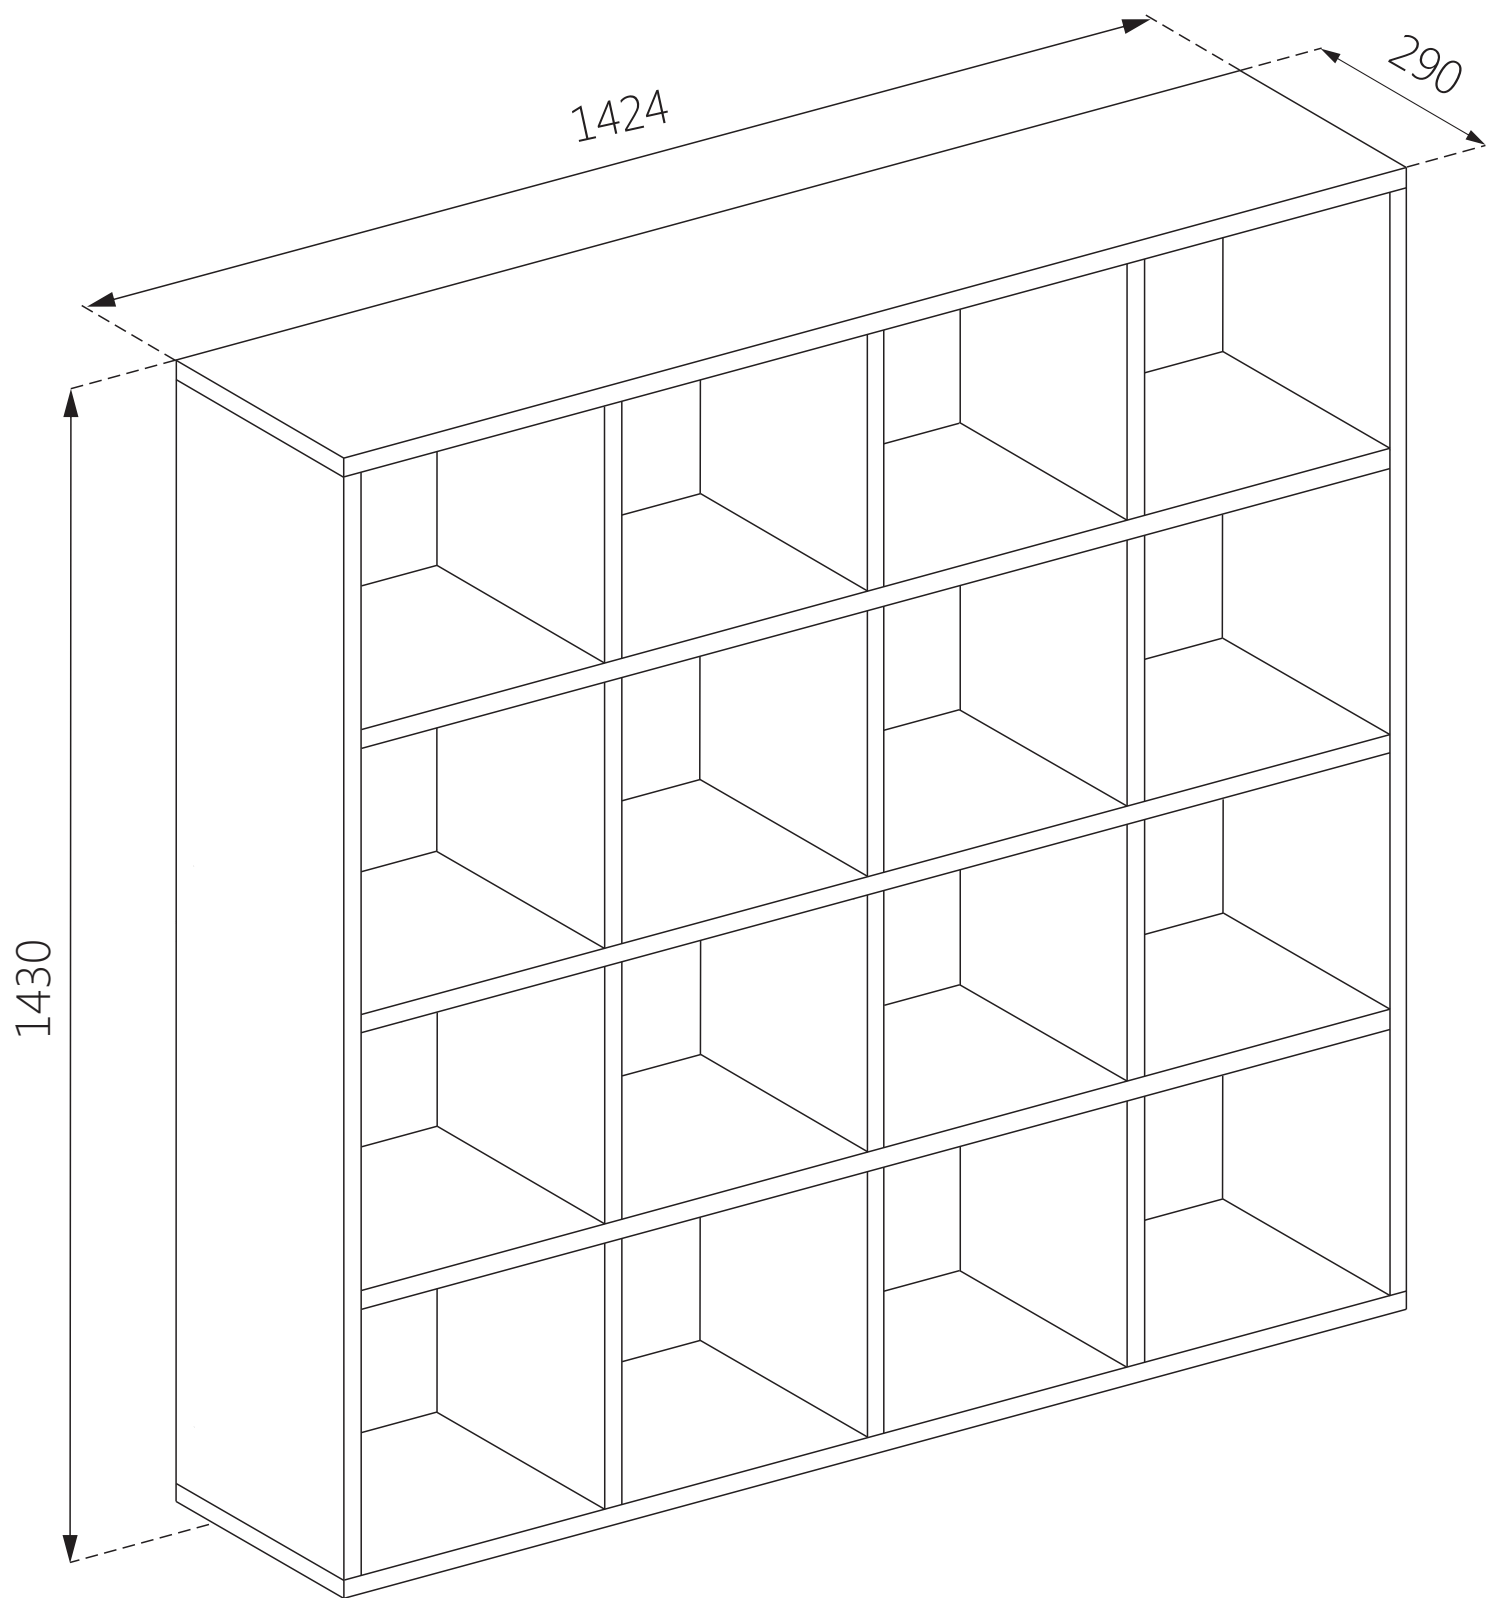
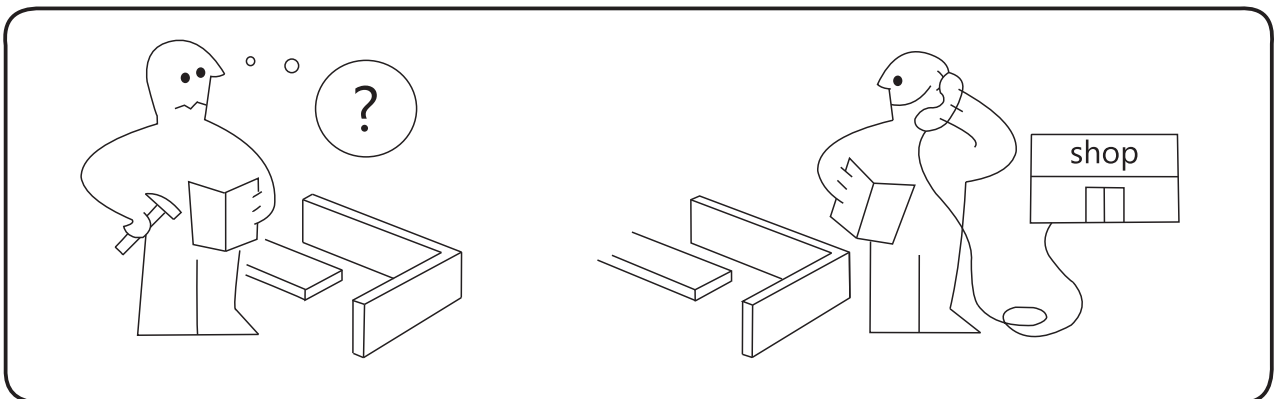
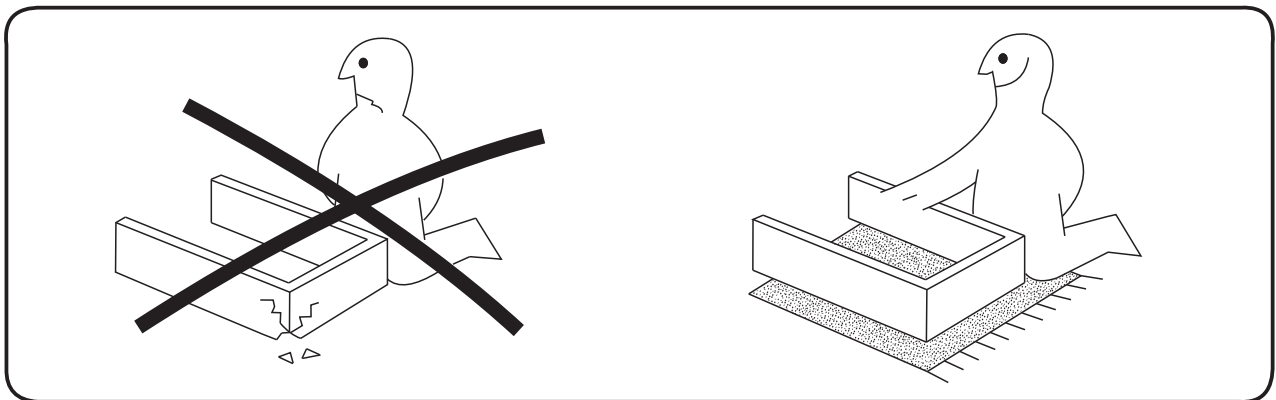
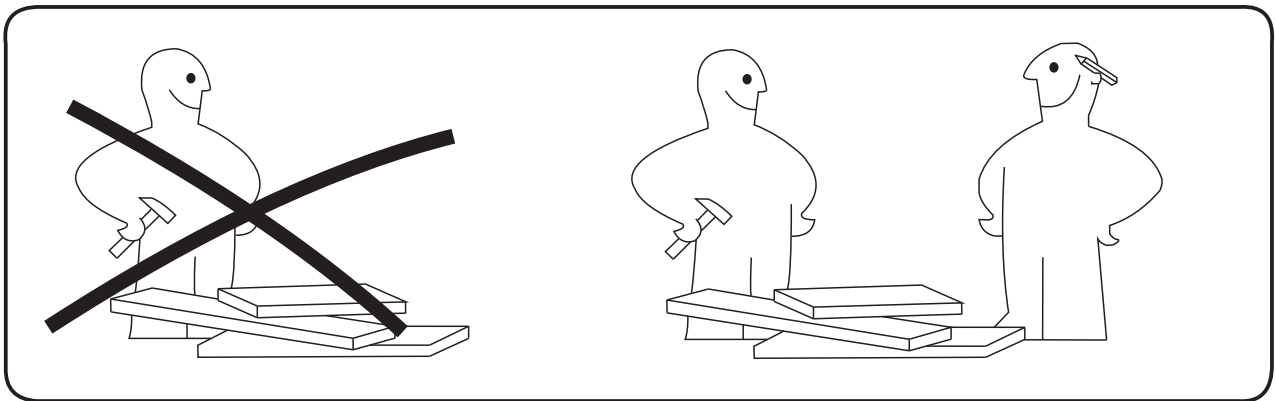
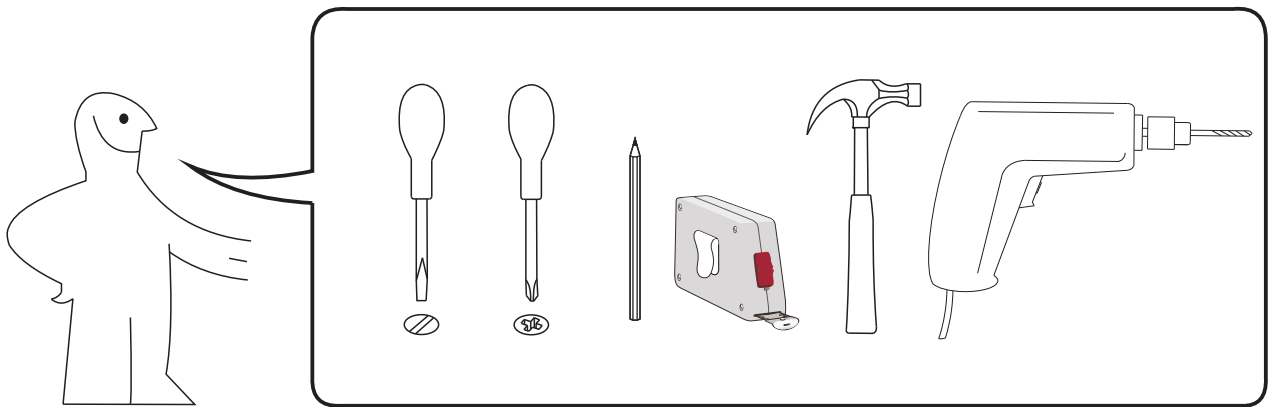












	E2	3.5*20mm	x16
	Y7		x8
	R		x1
	A1	8x30mm	x34
	B1		x44
	B		x26
	E5	3,5*16mm	x6
	S7		x2

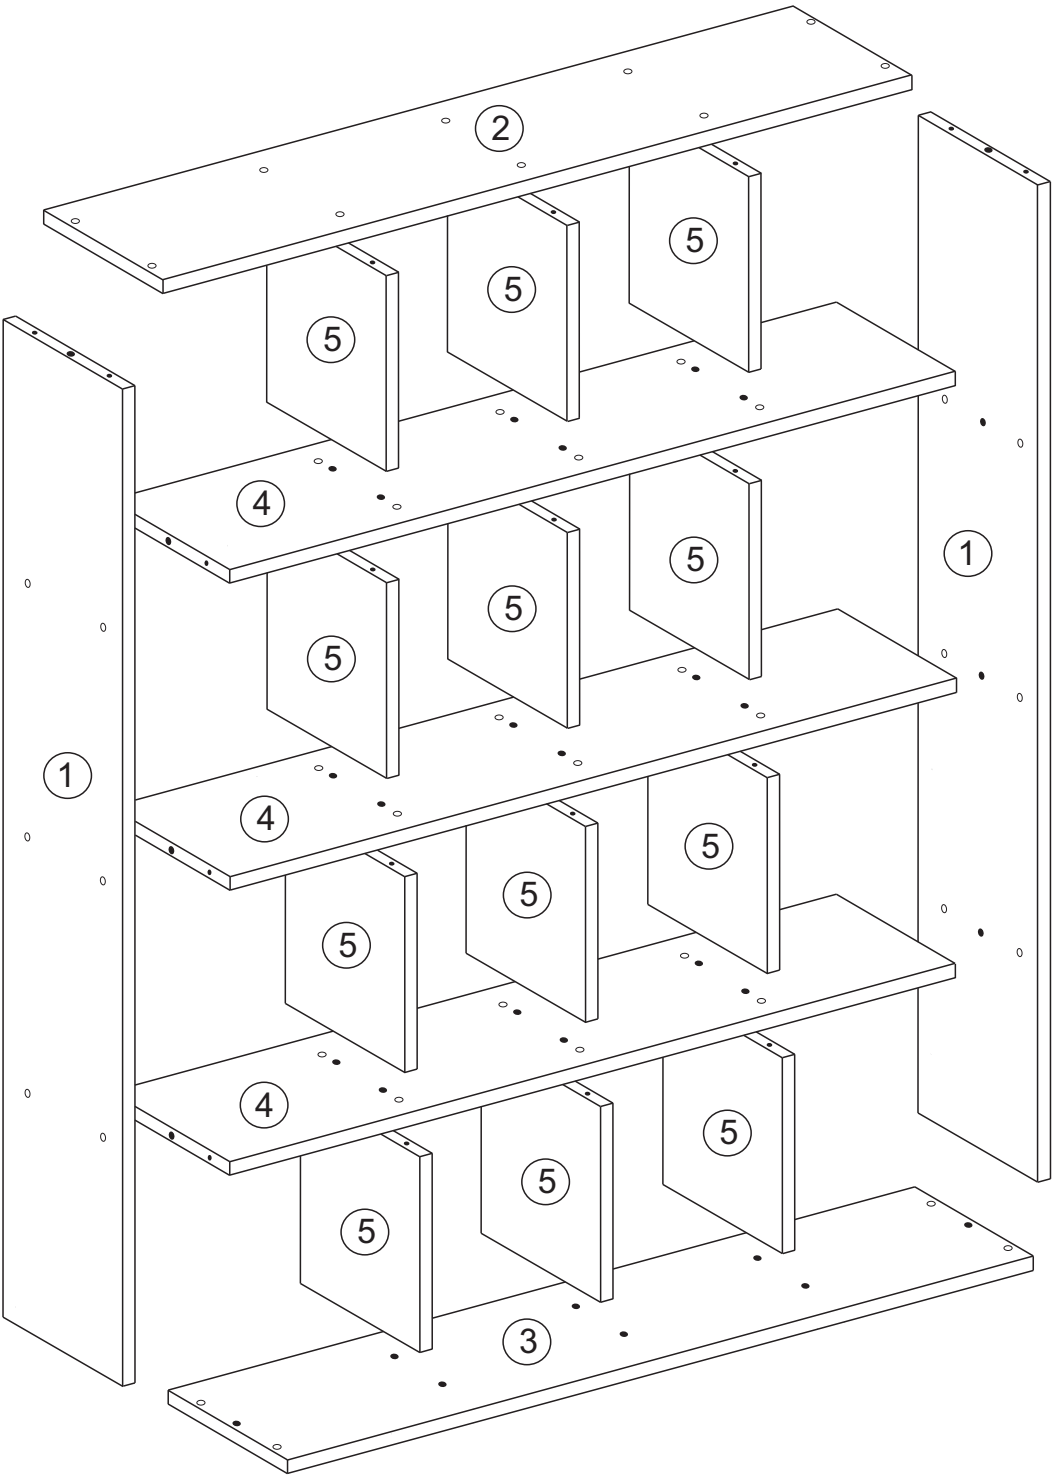

№	В*в	х
1	1392*288	2
2	1424*290	1
3	1424*290	1
4	1392*286	3
5	336*284	12

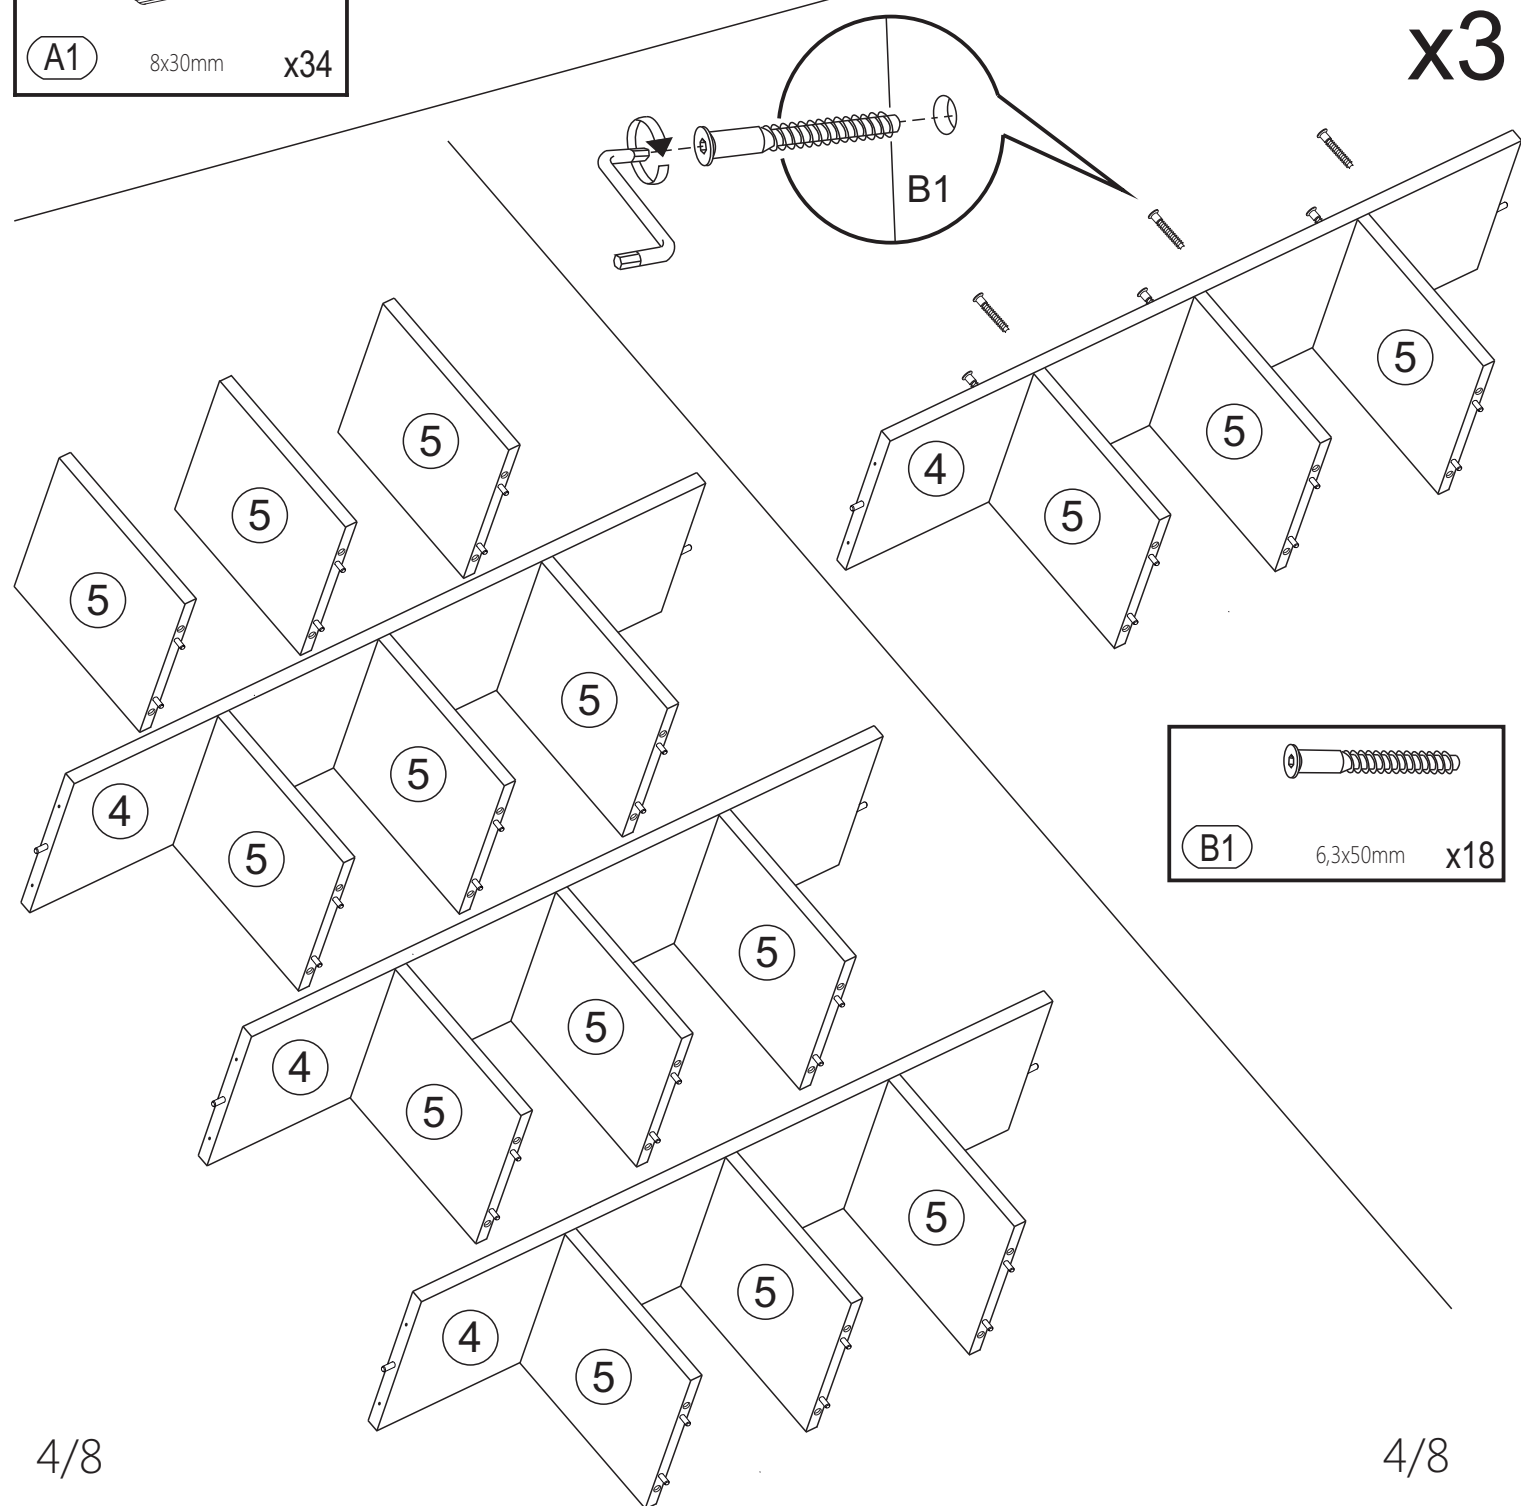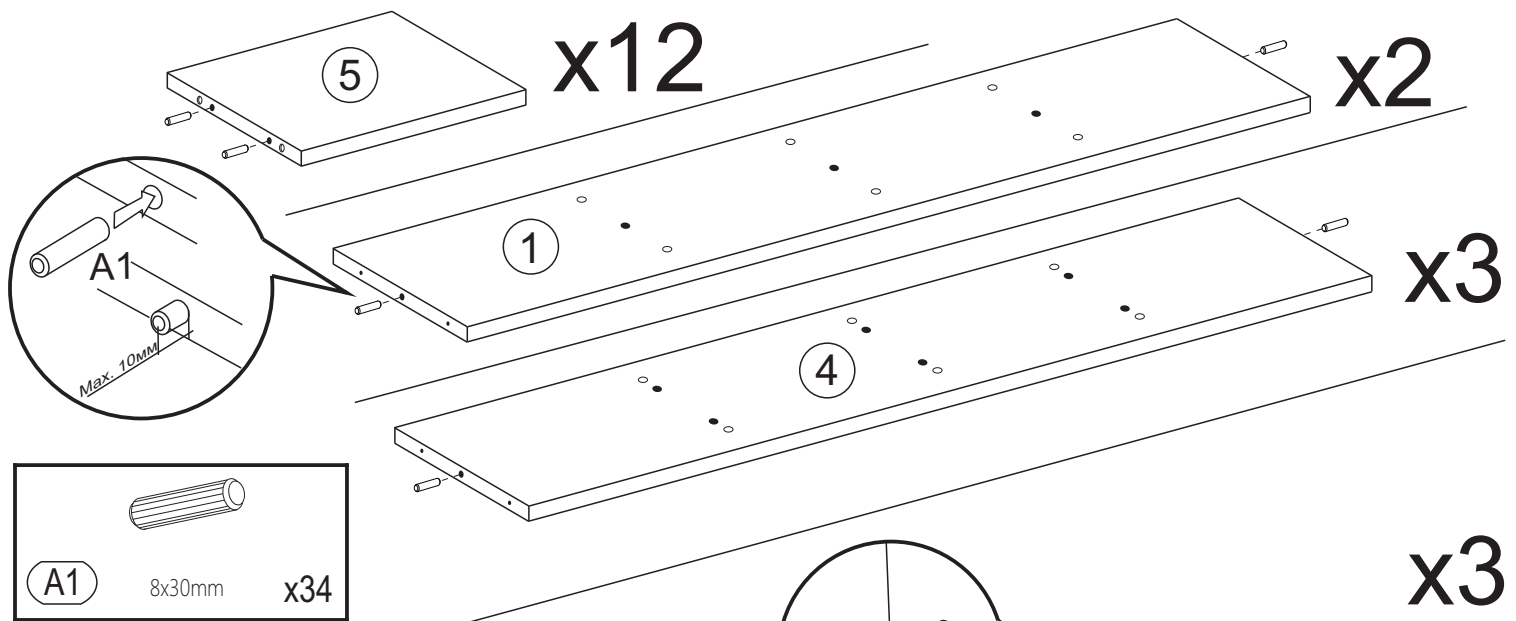


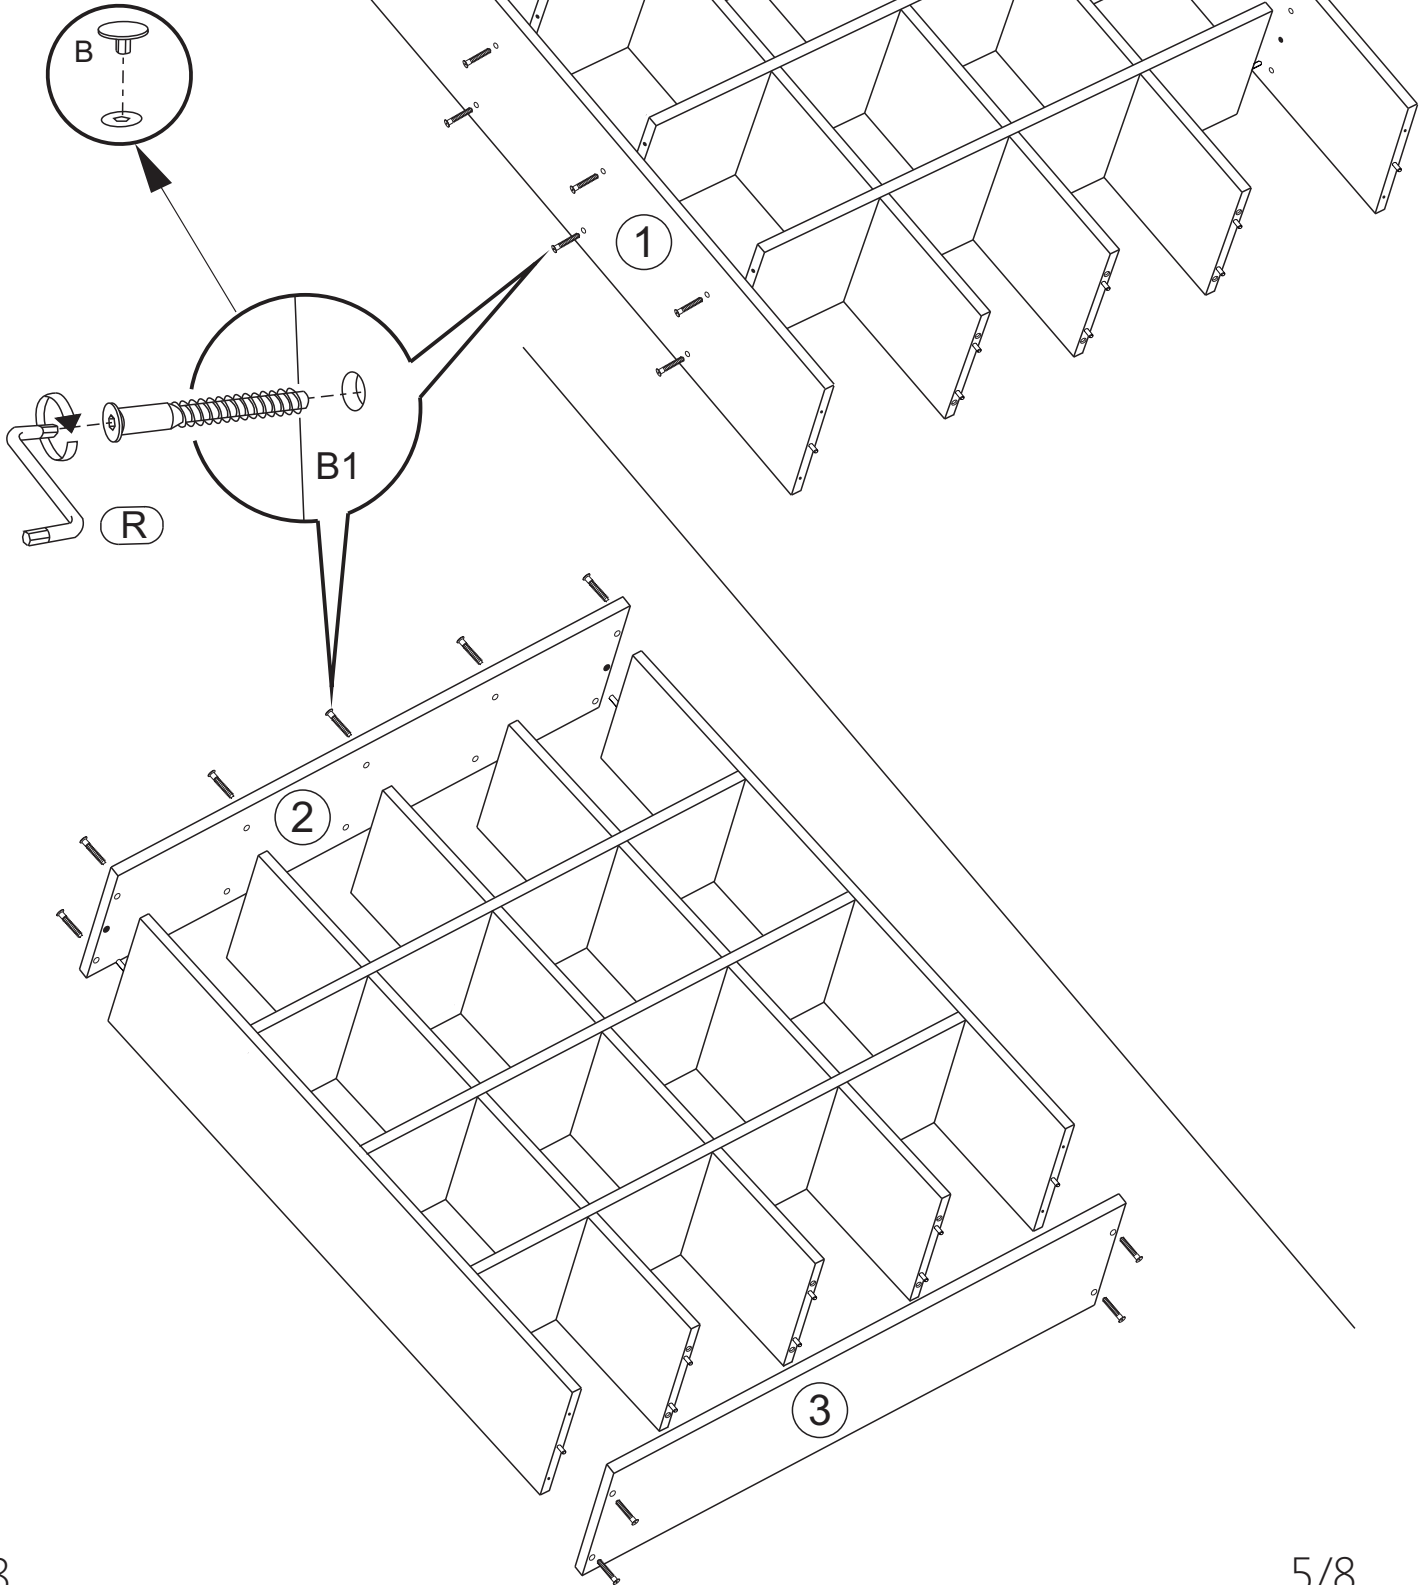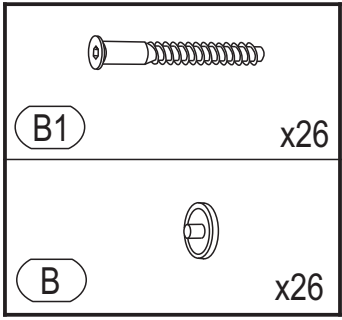



Y7




x8



E2

3.5*20mm

x16

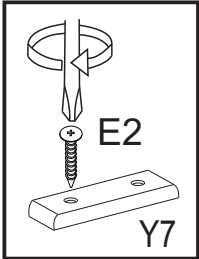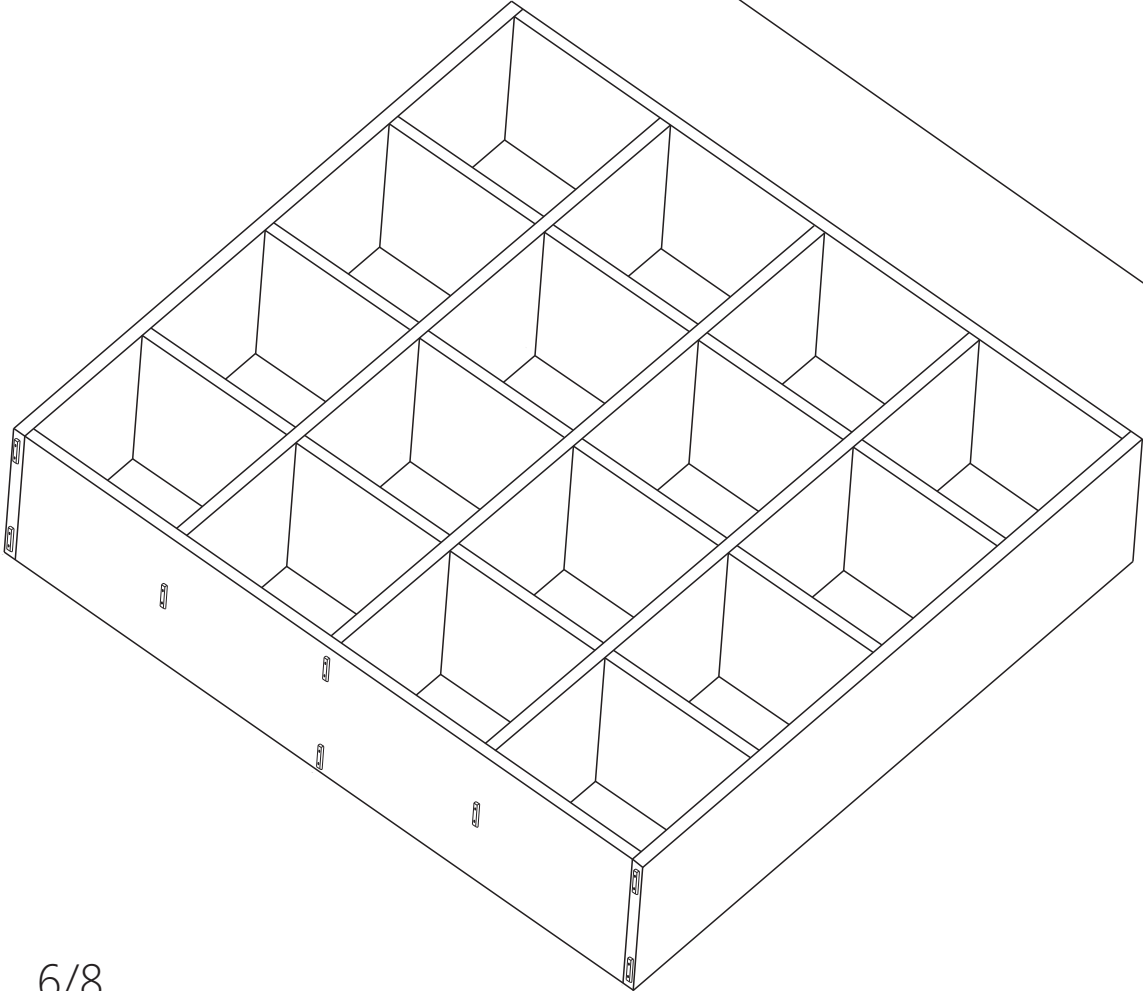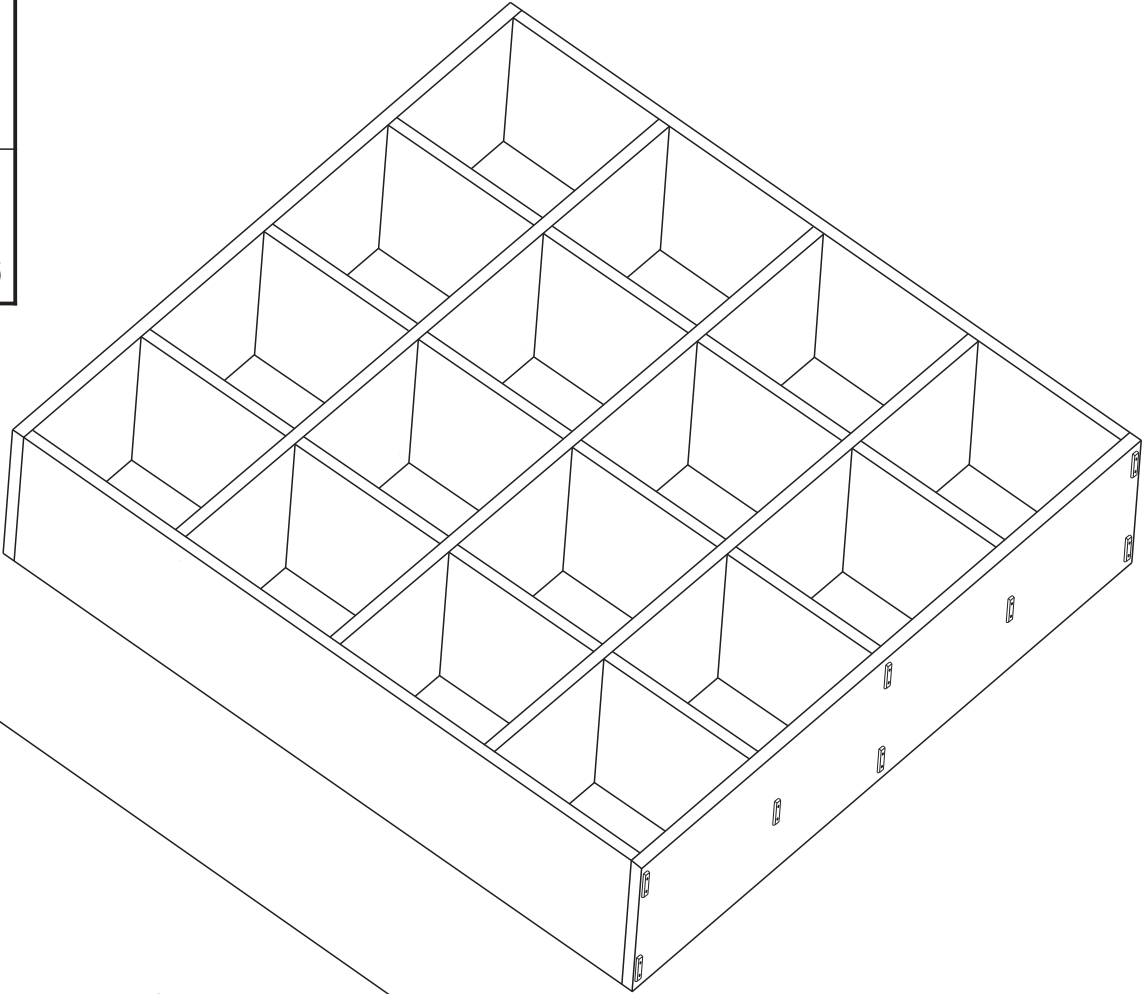



Wichtige Information
Sorgfältig lesen
Diese Information aufbewahren

DE ACHTUNG

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

	S7	x2
	E5	3,5x16mm x6

