

Installation

匠心工艺

免打孔安装方法



01 用干抹布将墙面擦拭干净

02 背面均匀涂抹足量的免钉胶


03 均匀按压平面，排出空气

04 待72小时凝固后方可挂上镜子

特别提示

破损、老旧、掉粉、壁纸等墙面不适合使用

打孔安装方法

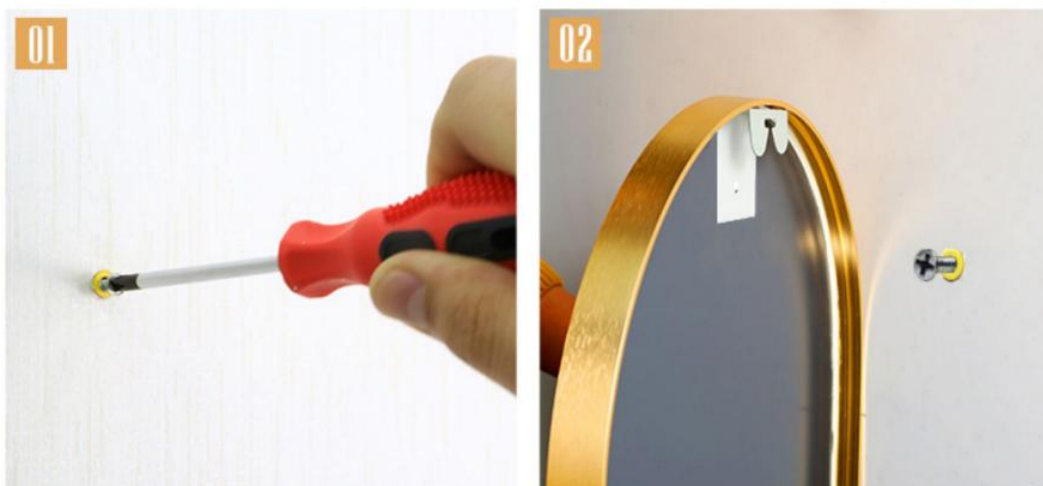

01

02