


Installation Instruction Instrucciones de instalación

358-435 | 18 in Towel Bar/Toallero de 46 cm
359-265 | 24 in Towel Bar/Toallero de 61 cm
360-085 | Toilet Paper Holder/Portarrollo de Papel Higiénico
360-091 | Robe Hook/Gancho para Colgar Batas
360-118 | Towel Ring/Aro para Toallas

Recommended Tools/Herramientas Recomendadas/Outils recommandés




Mounting Hardware Included El Hardware De Montaje Incluido	Qty Cant.	Mounting Hardware Included El Hardware De Montaje Incluido	Qty Cant.
A Screws Tornillos	2	C Dry Wall Anchors Anclajes para placa	2
B Tile Anchors Anclajes para azulejos	2	D Mounting Plate Placa de montaje	1

1 TOWEL RING, PAPER HOLDER and ROBE HOOK (SINGLE POST) MOUNTING & INSTALLATION

Determine desired height and location and mark a vertical line (level & tape measure - optional). Using the MOUNTING PLATE (D) as a template, mark the two spots for the anchors. If MOUNTING PLATE (D) is secured to a stud or cross brace, drill 1/16" (1.5mm) small pilot holes for wood screws (not included). If the TOWEL RING, PAPER HOLDER or ROBE HOOK is to be installed on a tile or dry wall, use ANCHORS (B) or (C) and SCREWS (A) respectively. (Fig. 1) Note, unit works best if secured to a wall stud or cross brace within the wall, using SCREW (A) (supplied). (Fig. 2a)
For installations on tiled walls, if TILE ANCHORS (B) and SCREWS (A) are used for securing MOUNTING PLATE (D), then drill two 3/16" (5 mm) diameter holes a minimum of 1" (25 mm) deep. Insert the two TILE ANCHORS (B) flush to the wall. (Fig. 2 b i)
Secure MOUNTING PLATE (D) to wall with SCREWS (A). (Fig. 2 b ii)
For installations on drywall, use DRYWALL ANCHORS (C) and SCREWS (A) for securing MOUNTING PLATE (D) to the wall. Place Phillips screwdriver or cordless screwdriver into recess of anchor. Press into drywall while turning the anchor (C) clockwise until it is seated flush with the wall. (Fig. 2 c i)
Place MOUNTING PLATE (D) over DRYWALL ANCHORS (C) and insert SCREWS (A) with Phillips screwdriver.
Secure MOUNTING PLATE (D) to wall with SCREWS (A). (Fig. 2 c ii)
Place the unit (TOWEL RING, PAPER HOLDER or ROBE HOOK) exactly over the hooks of the MOUNTING PLATE (D), then pull it down to finish the installation. (Fig. 3 & 4)

MONTAJE E INSTALACIÓN DE ARO PARA TOALLAS, PORTARROLLOS Y GANCHO PARA BATAS (UNA SOLA BARRA)

Decida la altura y la ubicación deseadas y marque una línea vertical (puede usar un nivel y una cinta métrica si lo desea). Use la PLACA DE MONTAJE (D) como plantilla para marcar los dos puntos donde instalará los anclajes. Si la PLACA DE MONTAJE (D) se fija a un montante o a un soporte transversal, abra agujeros piloto para los tornillos (no incluido). Si va a instalar el ARO PARA TOALLAS, el PORTARROLLOS o el GANCHO PARA BATAS sobre azulejos o una pared de pirca, se debe usar ANCLAJES (B) o (C), respectivamente, y los TORNILLOS (A). (Fig. 1)
Las unidades quedarán mejor instaladas si se fijan a un montante o soporte transversal interno de la pared con el TORNILLO (A) suministrado. (Fig. 2a)
Para la instalación sobre paredes de azulejos, si usa ANCLAJES PARA AZULEJOS (B) y TORNILLOS (A) para fijar la PLACA DE MONTAJE (D), abra dos agujeros de 3/16" (5 mm) de diámetro y una profundidad mínima de 1" (25mm). Coloque los dos ANCLAJES PARA AZULEJOS (B) de modo que queden al ras de la cara de la pared. (Fig. 2 b i)
Con los TORNILLOS (A), fije la PLACA DE MONTAJE (D) a la pared. (Fig. 2 b ii)
Para la instalación sobre paredes de pirca, use los ANCLAJES PARA PIRCA (C) y los TORNILLOS (A) para fijar la PLACA DE MONTAJE (D) a la pared. Meta la punta del destornillador Phillips o del destornillador inalámbrico en la abertura del anclaje. Oprima el anclaje (C) contra la pared de pirca a la vez que lo gira en el sentido de las agujas del reloj, hasta que quede al ras de la pared. (Fig. 2 c i)
Coloque la PLACA DE MONTAJE (D) sobre los ANCLAJES PARA PIRCA (C) e instale los TORNILLOS (A) con el destornillador Phillips. Fije la PLACA DE MONTAJE (D) a la pared con los TORNILLOS (A). (Fig. 2 c ii)
Coloque el ESCUDETE exactamente por sobre los ganchos de la PLACA DE MONTAJE (D) y luego hale el ARO PARA TOALLAS, el PORTARROLLOS o el GANCHO PARA BATAS hacia abajo, para completar la instalación. (Fig. 3 y 4)

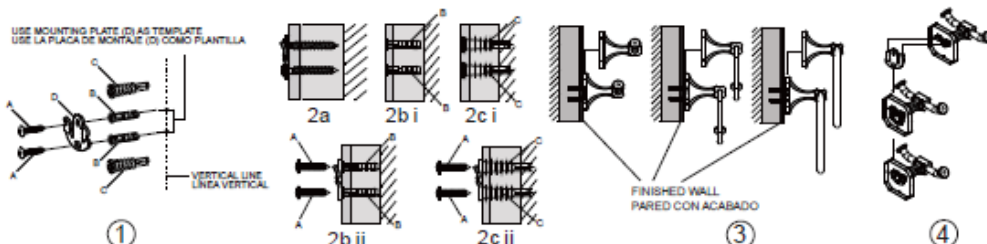

Installation Instruction Instrucciones de instalación

Mounting Hardware Included El Hardware De Montaje Incluido	Qty Cant.	Mounting Hardware Included El Hardware De Montaje Incluido	Qty Cant.
A Screws Tornillos	4	C Dry Wall Anchors Anclajes para placa	4
B Tile Anchors Anclajes para azulejos	4	D Mounting Plate Placa de montaje	2
E Paper mounting template Plantilla de montaje de papel	1		

2 TOWEL BAR MOUNTING & INSTALLATION

Using the supplied PAPER TEMPLATE (E), mark spots for the anchors at either end. (Fig 5) (level & tape measure - optional) Install mounting plates as describe in the Single Post unit. (Fig 2).
Fit the two ends of the tube into the escutcheons of the TOWEL BAR separately, place the two escutcheons with the tube exactly over the hooks of MOUNTING PLATE (D), and then pull down the escutcheons at the same time to finish installation. (Fig 6).

MONTAJE E INSTALACIÓN DEL TOALLERO

Use la PLANTILLA DE PAPEL suministrada para marcar los sitios de los anclajes en ambos extremos. (Fig. 5) (Puede usar un nivel y una cinta métrica si lo desea.)
Instale la placa de montaje como se describe para la unidad de una sola barra. (Fig. 2.)
Ajuste los dos extremos del tubo en los escudetes del TOALLERO, uno a la vez. Coloque los dos escudetes con el tubo exactamente por encima y sobre los ganchos de la PLACA DE MONTAJE (D) y luego, hale los escudetes hacia abajo para completar la instalación. (Fig. 6.)



3 CARE INSTRUCTIONS:

DO: SIMPLY WIPE THE PRODUCT CLEAN WITH A DAMP SOFT CLOTH.
DO NOT: DO NOT CLEAN THE PRODUCT WITH SOAP, ACID, POLISH, ABRASIVES, HARSH CLEANERS, OR A CLOTH WITH A COARSE SURFACE.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PRODUCTO:

LIMPIE: EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA Y SÉQUELO CON UNA TELA SUAVE DE FRANELA DE ALGODÓN.
NO LIMPIE: EL PRODUCTO CON JABÓN, ÁCIDOS, PULIDORES, ABRASIVOS, LIMPIADORES FUERTES O TELAS ÁSPERAS.