

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources



Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 

➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

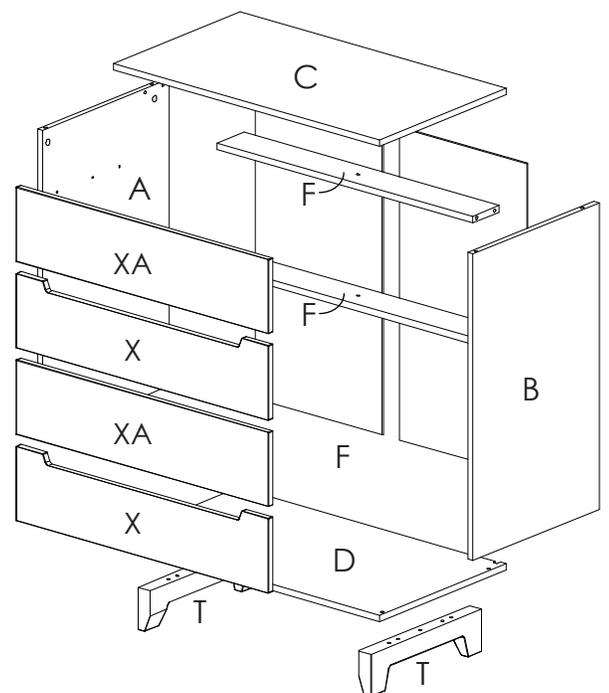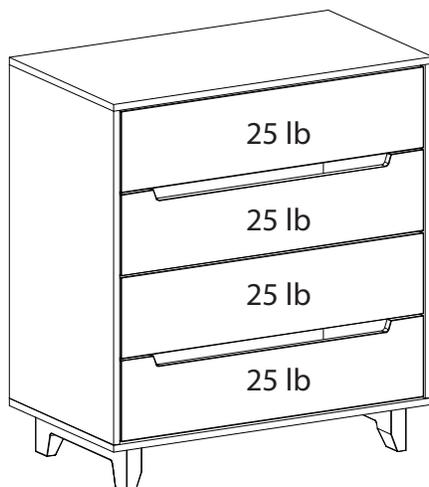

How-to videos
Vidéos d'aide

VIDEO 

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.
Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.
Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




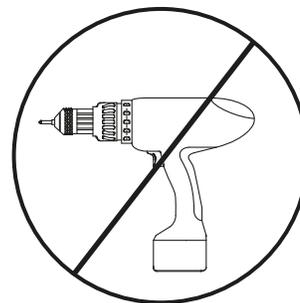
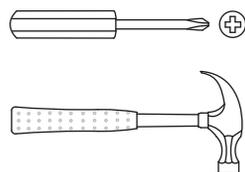


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List

Liste de Quincaillerie
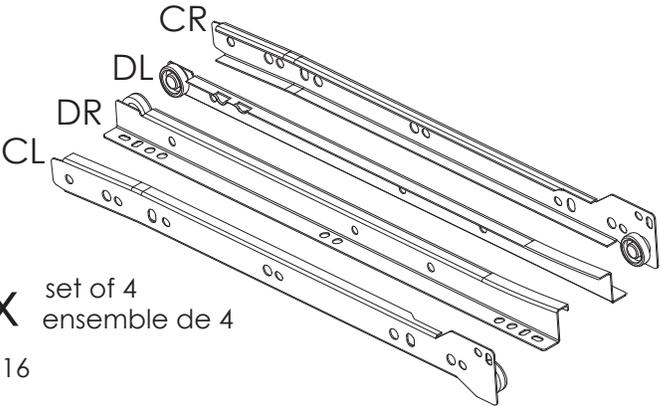
<p>8x # 0203</p> 	<p>24x # 0110</p> 	<p>12x # 0111</p> 
<p>16x # 2200</p> 	<p>32x # 0105</p> 	<p>6x # 2204</p> 
<p>24x # 0207</p> 	<p>4x # 1106</p> 	<p>1x # 2300</p> 
<p>25x # 0201</p> 	<p>1x # 0123 short court</p> 	<p>8x # 0204 For drawers Pour tiroirs</p> 
<p>4x set of 4 ensemble de 4 # 0916</p> 		<p>4x # 2195</p>  <p>1x # HH510 KIT</p> 


1 Using the 24 screws # 0110, fasten the 8 drawer slides # 0916 (CL and CR) to the panels A and B. Then, add 1 screw # 0105 on each slide # 0916

*Utilisez les 24 vis # 0110 pour installer les 8 coulisses # 0916 (CL et CR) sur les panneaux A et B.
Ajoutez ensuite 1 vis # 0105 sur chaque coulisse # 0916*


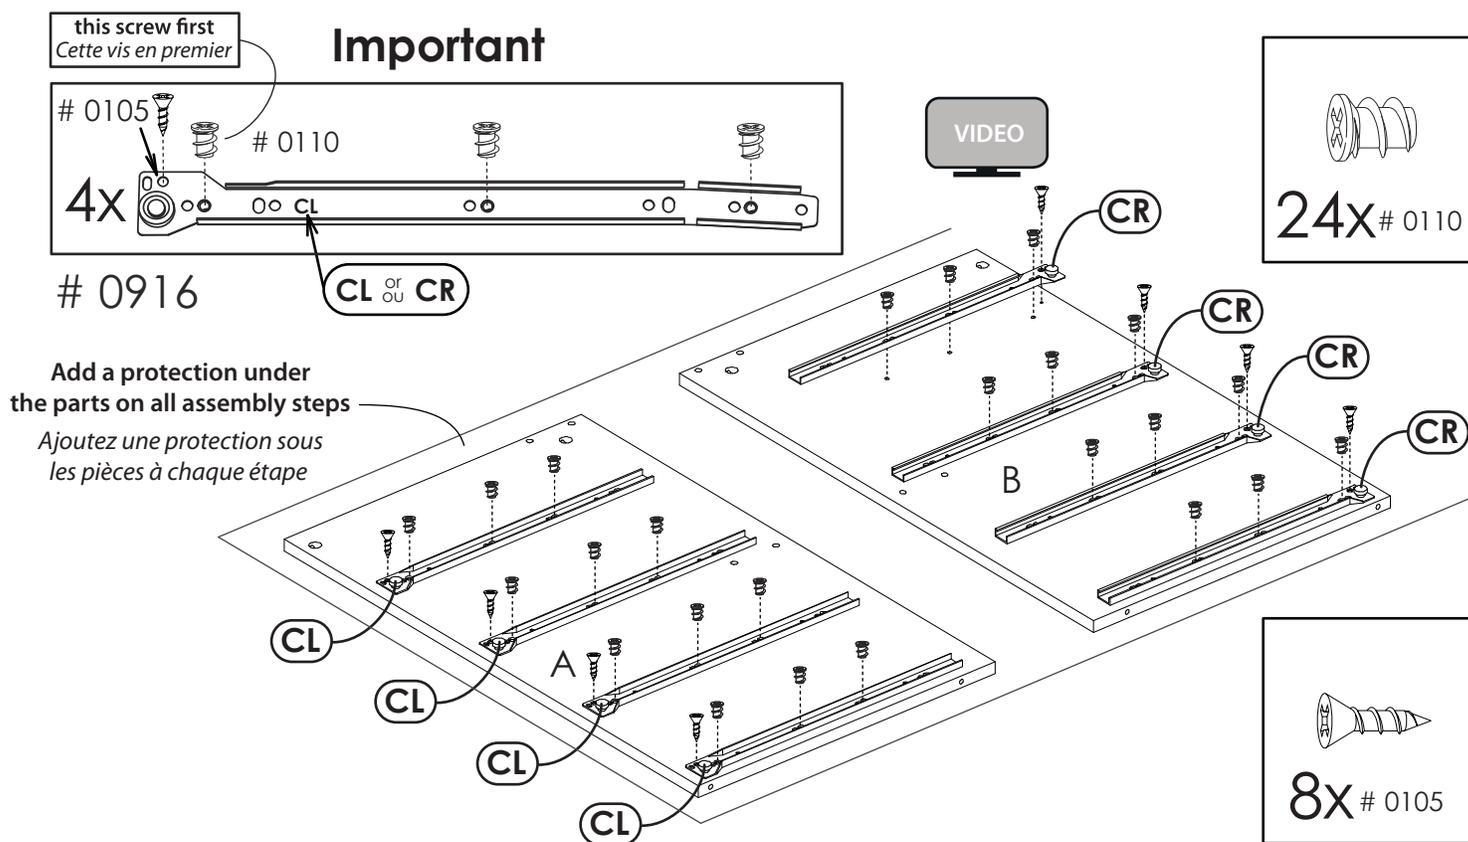


2 Install the 8 cam locks # 0203 into the panels A, B and both F



Installez les 8 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B et F

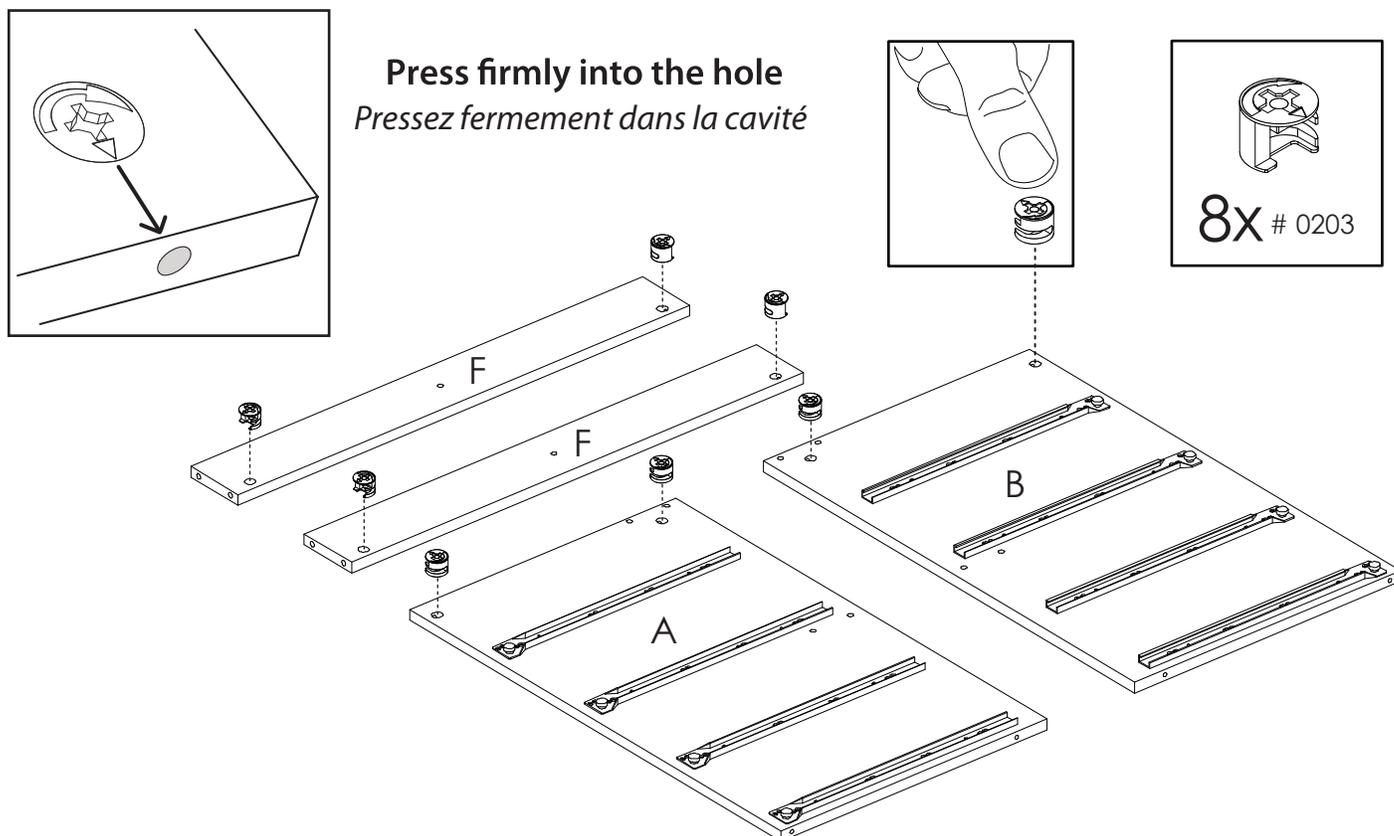

3 Install 8 push bolts # 2200 into the panels A, B and C *Installez 8 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C*

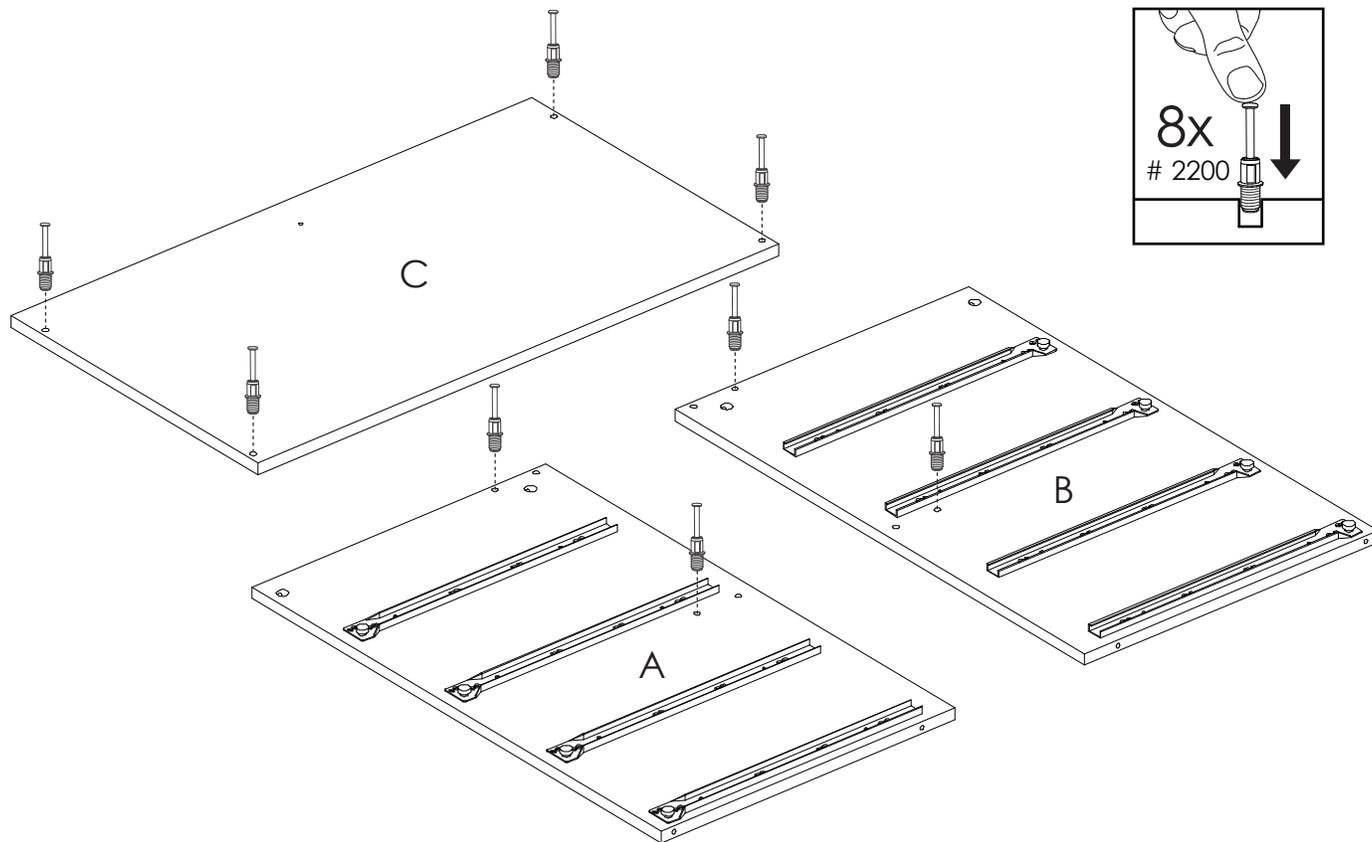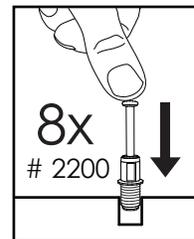


4 Insert 2 wood dowels # 0207 into each leg T and each panel F *Insérez 2 goujons de bois #0207 dans chaque patte T et chaque panneau F*

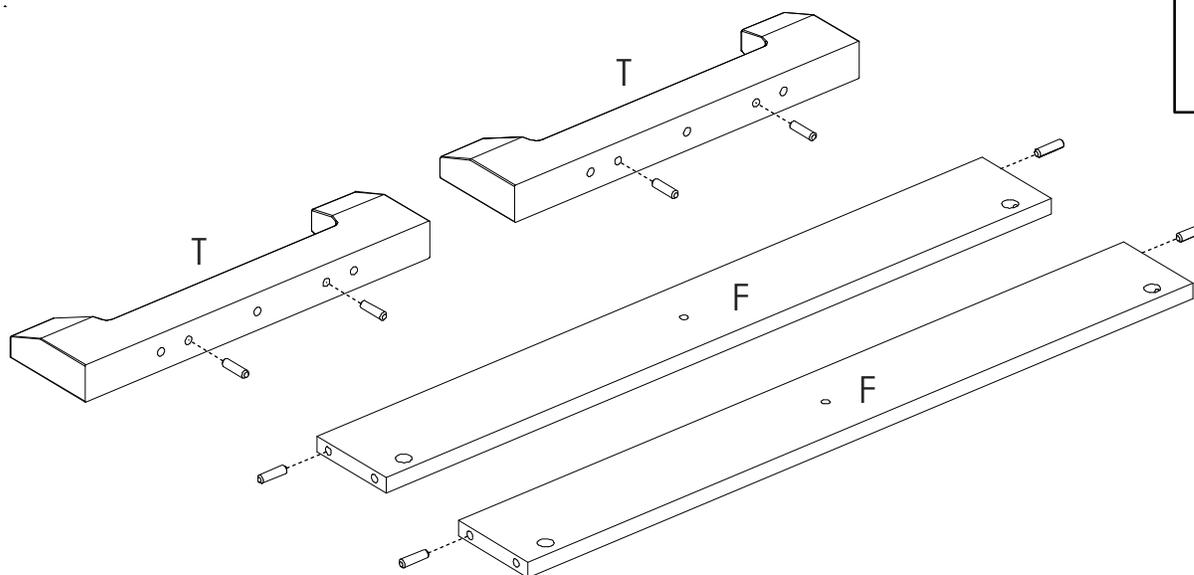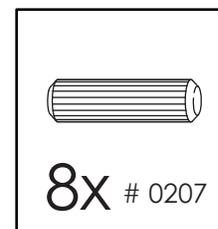


5 Fasten the panels A and B to both panels F. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels F

Assemblez les panneaux A et B avec les 2 panneaux F. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux F

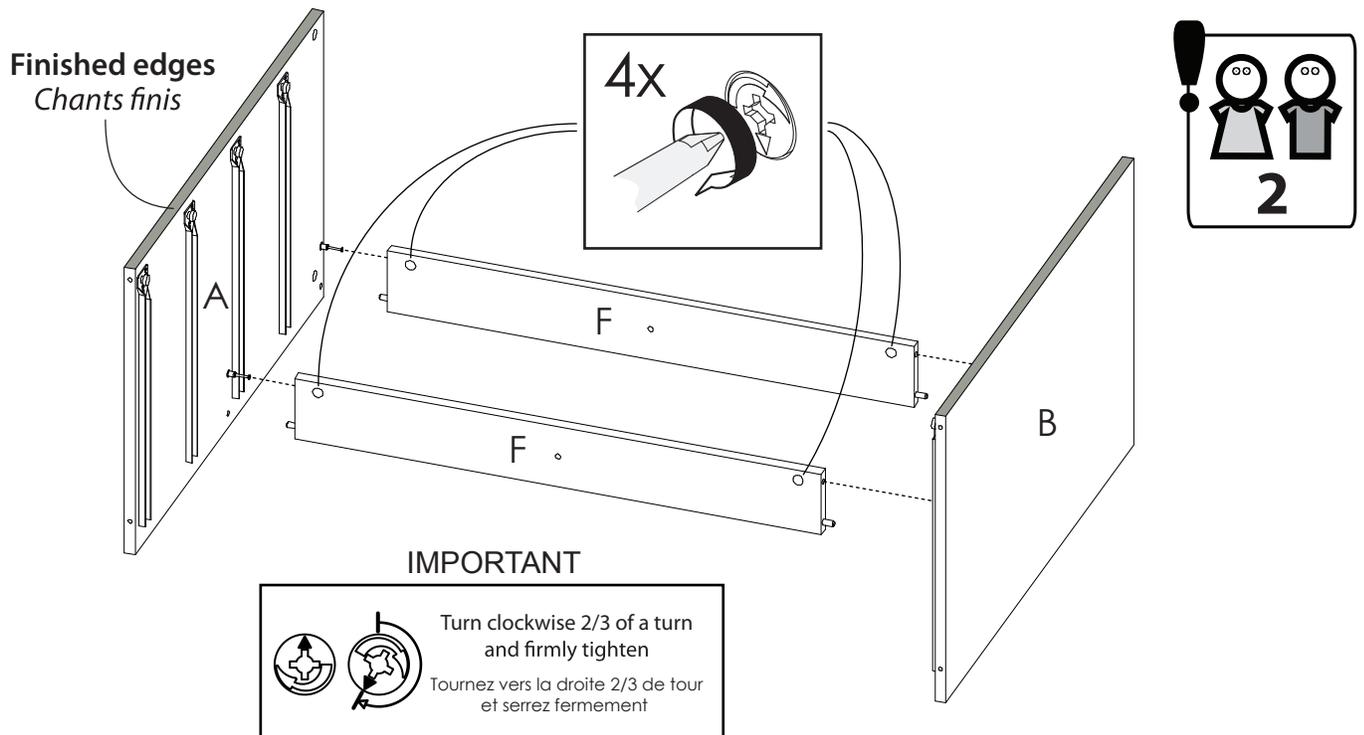


6 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Use the Allen key # 2300 to fasten the screw # 0123 to the panel C

Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Utilisez la clé Allen # 2300 pour ajouter la vis # 0123 au panneau C

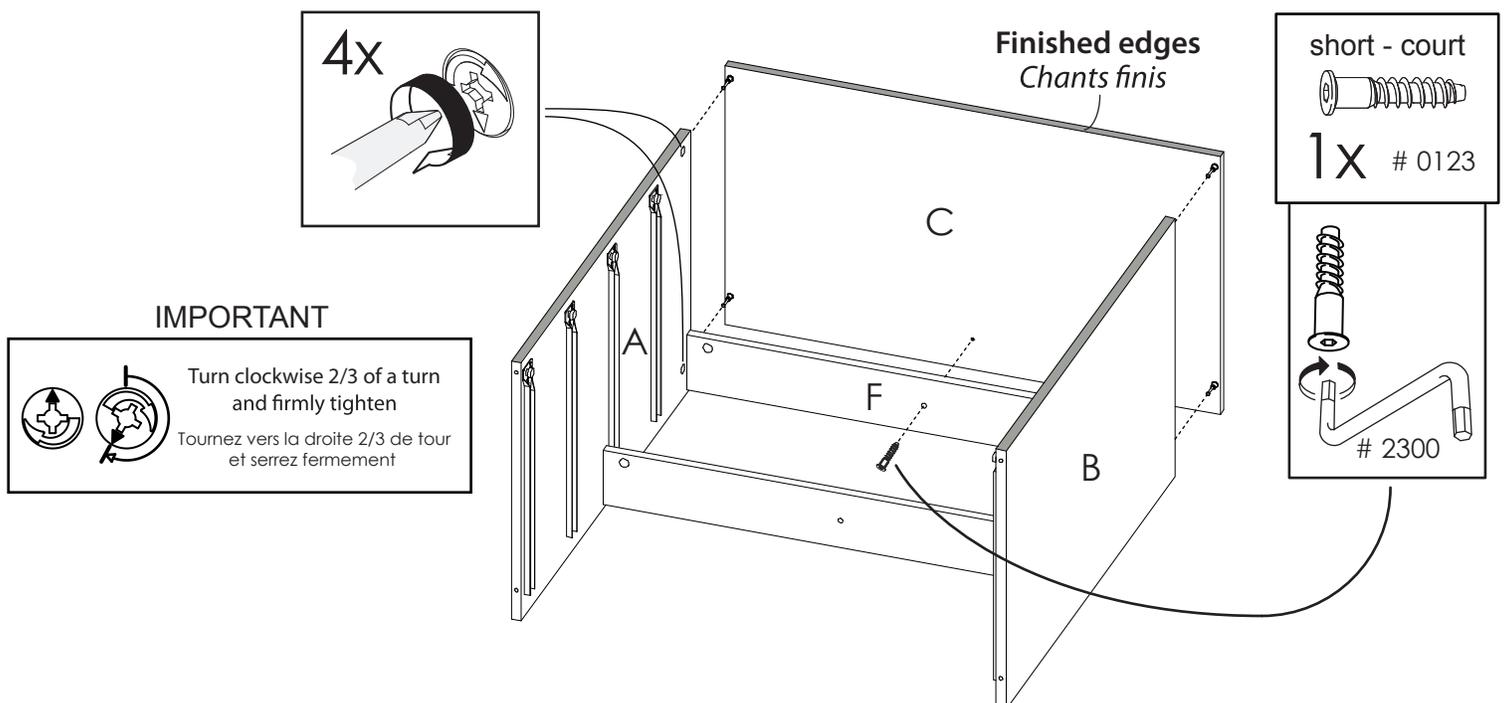


7 Use 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the assembled unit. Use the Allen key # 2300 to tighten the 4 screws

Utilisez 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D avec l'unité assemblée. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 4 vis

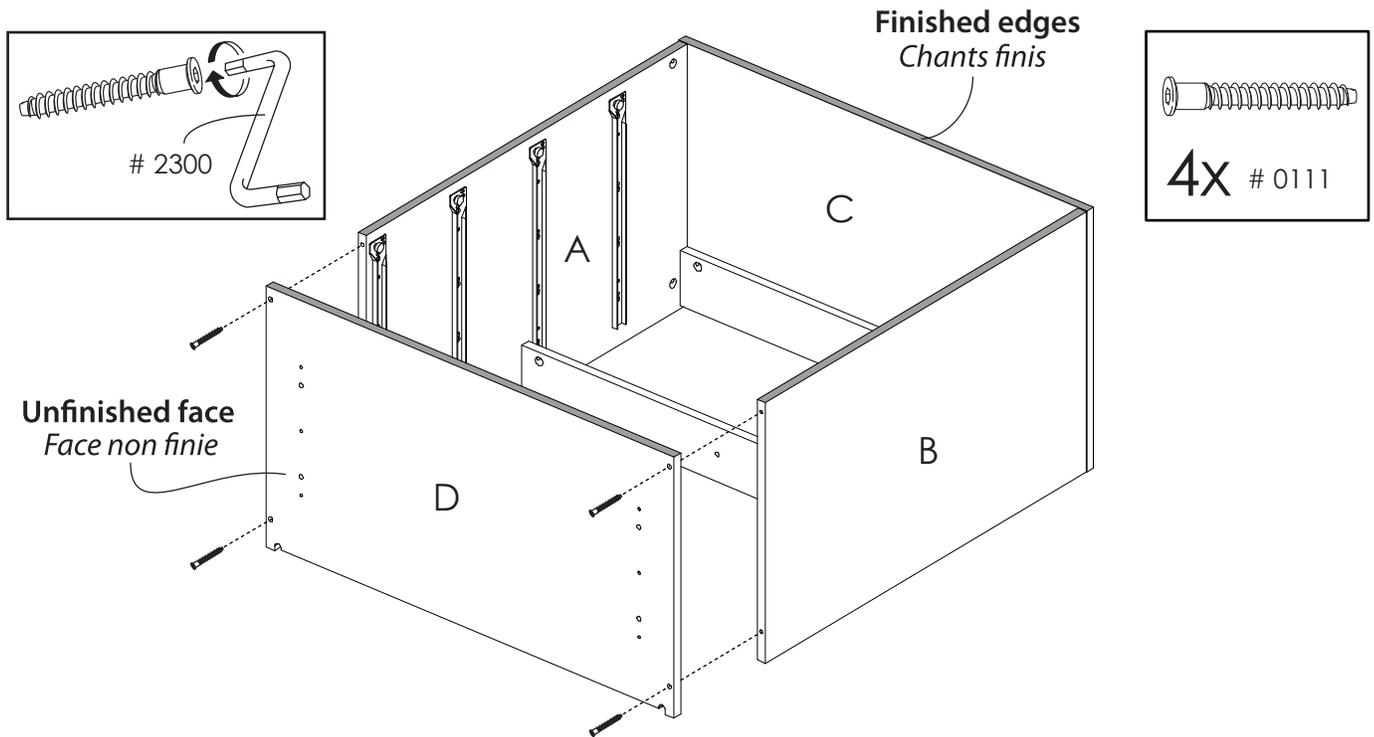




8 Use the 6 screws # 2204 to fasten the 2 legs T to the panel D. Use the Allen key # 2300 to tighten the 6 screws # 2204. Install 2 felt pads # 1106 on each leg T

Utilisez les 6 vis # 2204 pour installer les 2 pattes T sur le panneau D. Utilisez la clé # 2300 pour serrer les 6 vis # 2204. Installez 2 coussinets feutrés # 1106 sur chaque patte T

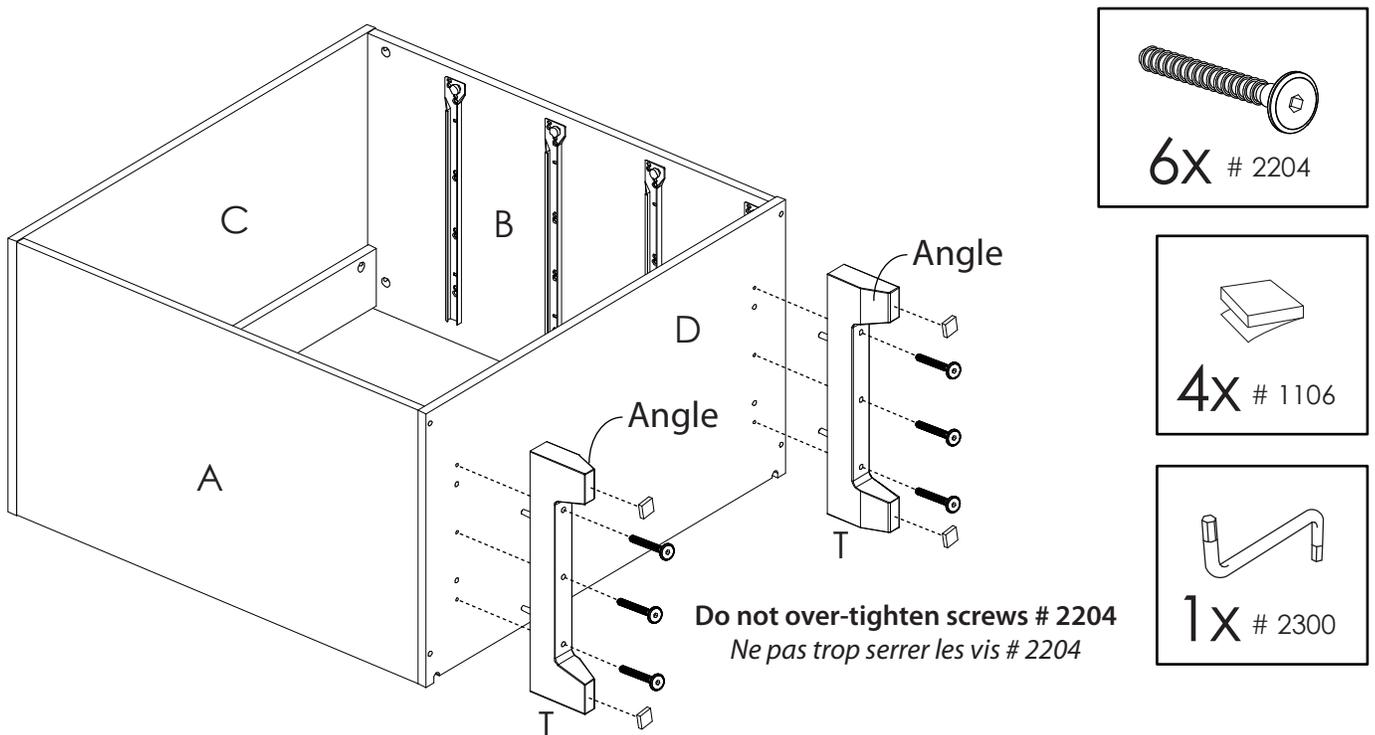


9 Use the 25 nails # 0201 to fasten the 2 back panels to the panel D and both panels F. The 2 back panels should be applied firmly against the upper corners of side panels A and B, and top panel C - See illustration below


Utilisez les 25 clous # 0201 pour fixer les 2 dos arrières au panneau D ainsi qu'aux 2 panneaux F. Les 2 dos arrières doivent être appuyés fermement sur les coins supérieurs des panneaux latéraux A et B ainsi que sur le panneau C - Voir illustration plus bas

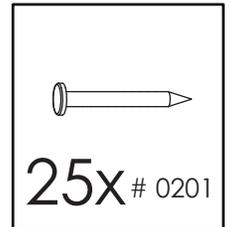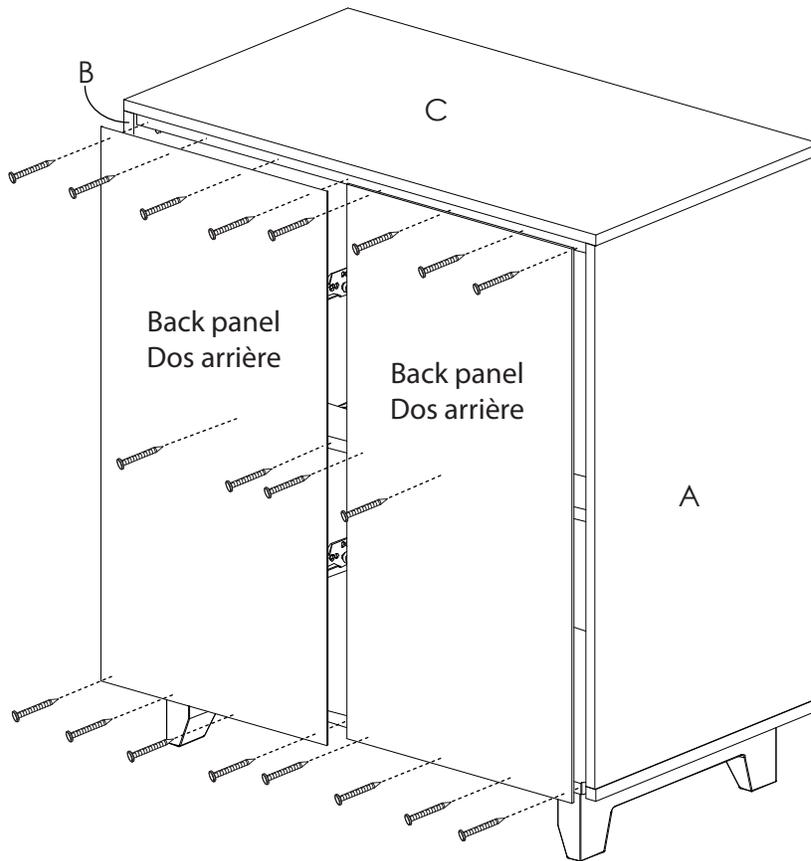


Location of nails
Emplacement des clous

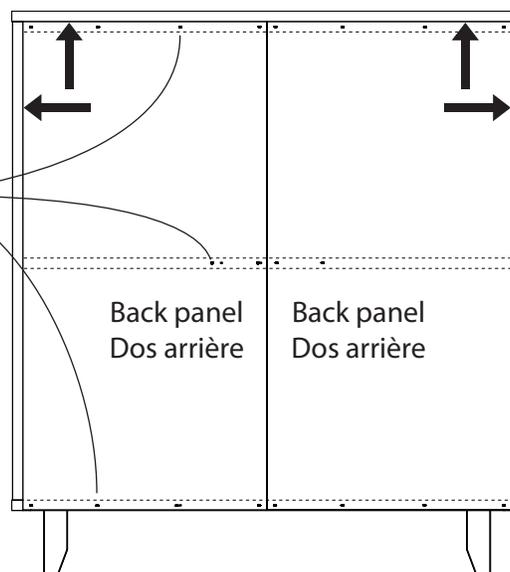

2x




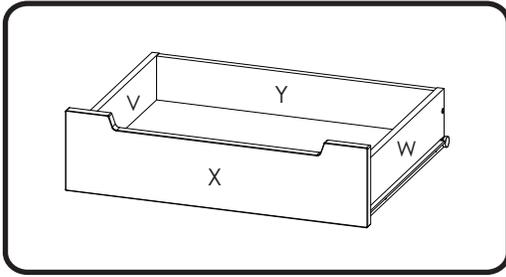


2x

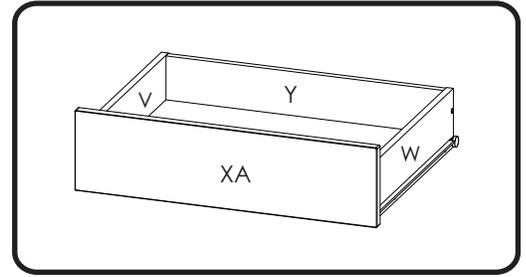


10 Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 into the panel X or XA. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X ou XA. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

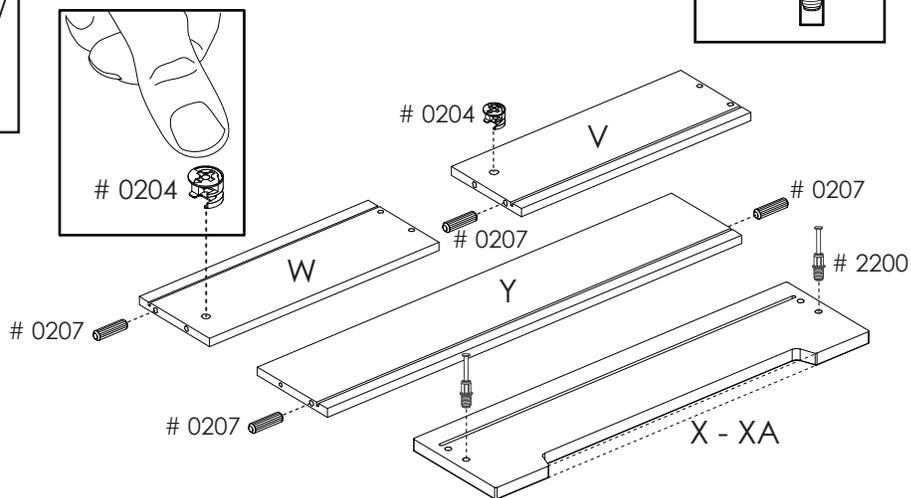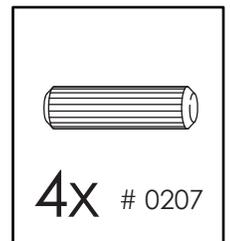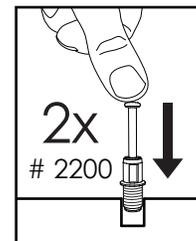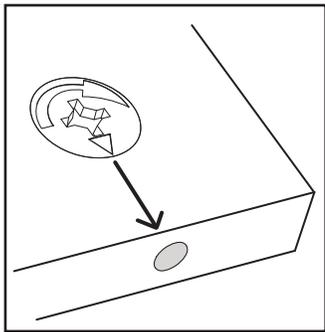


11 Fasten the panels V and W to the drawer front X or XA and tighten the 2 cam locks # 0204

Assemblez les panneaux V et W à la façade X ou XA et serrez les 2 excentriques # 0204

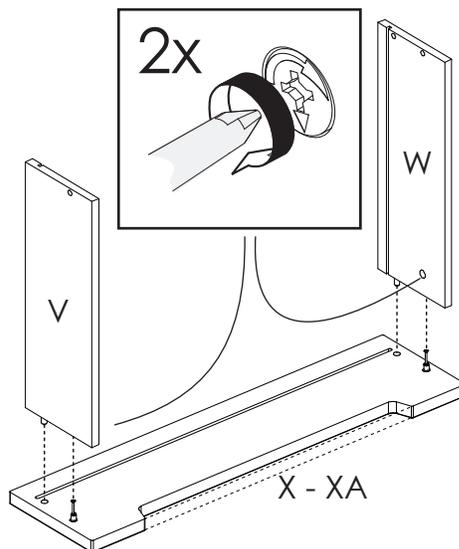

12

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

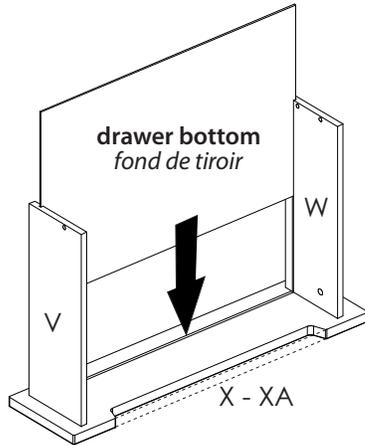



Drawer bottom must enter into the groove located on panel X or XA

Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X ou XA

13

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111




Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

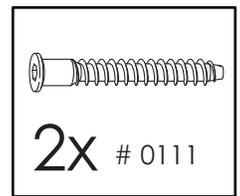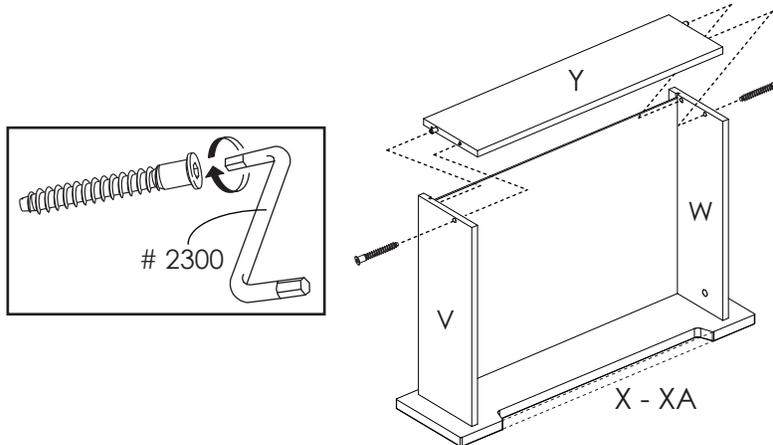

14

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0916 (DL and DR) to panels V and W

Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0916 (DL et DR) sur les panneaux V et W

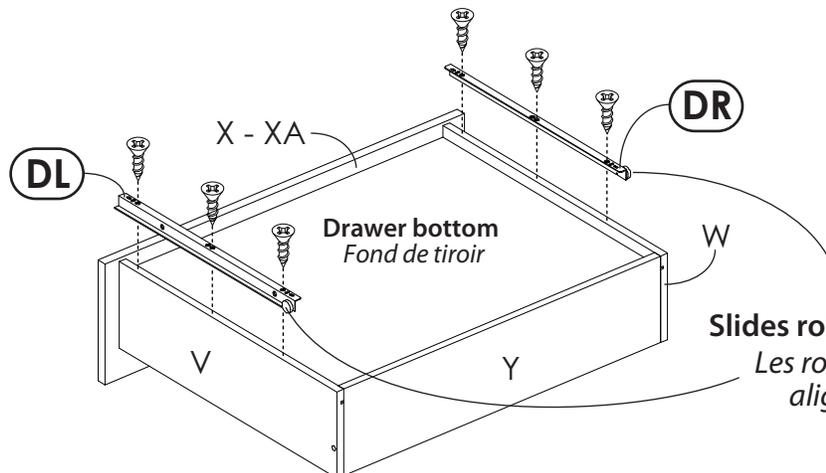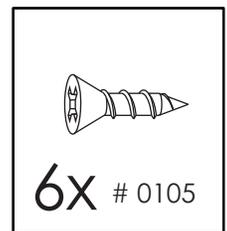
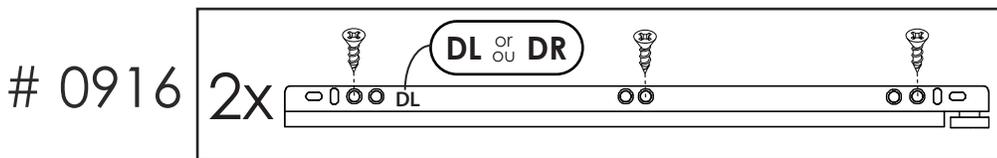


Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

15 Fasten 1 connector # 2195 to the drawer back panel Y, underneath drawer bottom

Installez une attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure du dos de tiroir Y

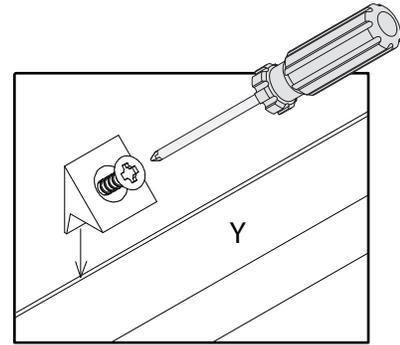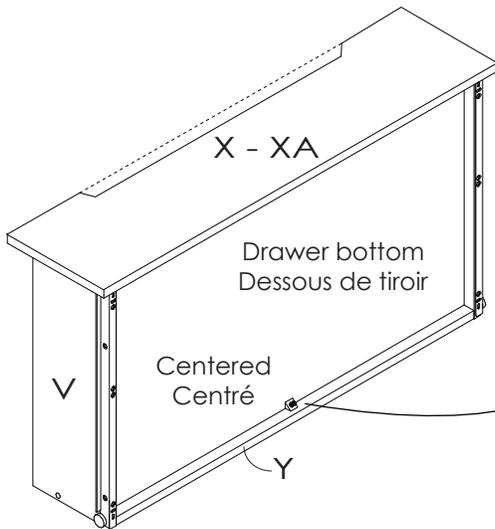


Insert the small lip of the connector into the groove. Then, hold firmly the connector and screw in place

Insérez la petite languette de l'attache dans la rainure du tiroir. Ensuite tenez fermement l'attache et vissez en place


16 Use the safety device # HH510 to secure your unit to the wall

Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher votre meuble au mur

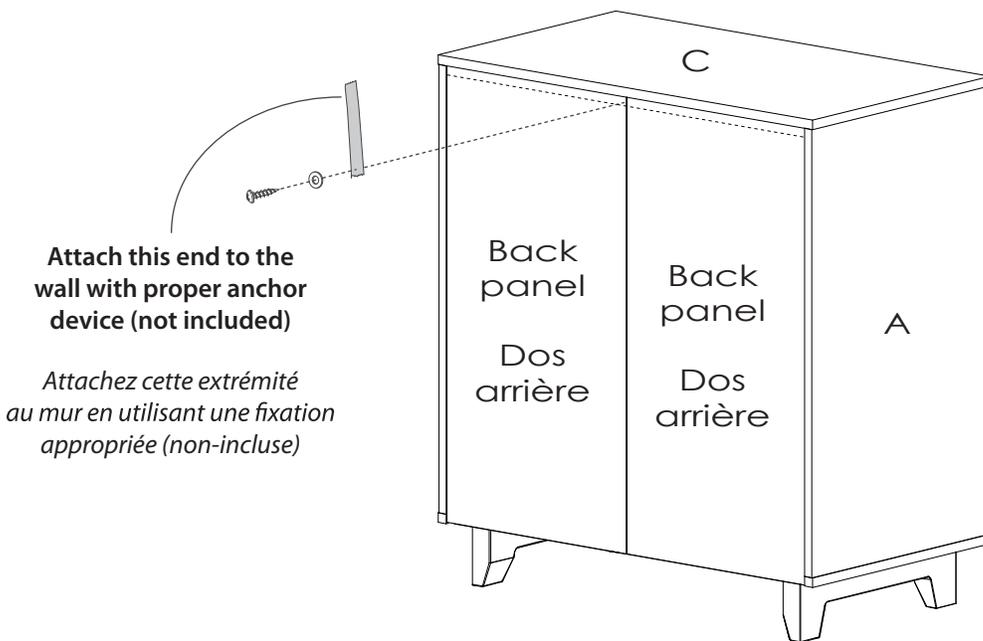

Attach this end to the wall with proper anchor device (not included)

Attachez cette extrémité au mur en utilisant une fixation appropriée (non-incluse)

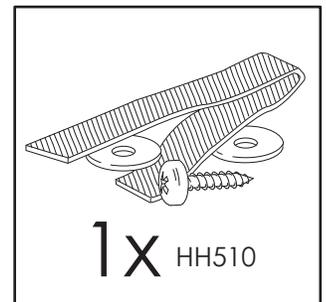

Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510

17

Insert the 4 drawer boxes into the unit
Insérez les 4 tiroirs dans l'unité

