

Spécifications du produit


- 100 % étanche et facile à nettoyer
- Facile à installer et léger
- Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Un look luxueux et esthétique
- Résistant aux rayures grâce au vernis UV conforme aux normes européennes
- Classement au feu B1
- Durable, ayant passé avec succès les tests de vieillissement
- Propriétés antimicrobiennes certifiées (absence de croissance microbienne)
- Chaque panneau mesure 4 pieds x 9 pieds et a une épaisseur de 2,8 mm.

Convient à toutes les applications intérieures, tant dans les environnements commerciaux que résidentiels, y compris les zones humides, les murs et les meubles.

IMPORTANT: Les produits doivent être acheminés sur le lieu d'installation au moins 24 heures avant leur application et conservés dans leur emballage ouvert. Ce procédé permet d'homogénéiser la température du produit avec la température ambiante et de minimiser les contraintes dues à la dilatation.

Outils et matériaux

1. Mètre à ruban
2. Adhésif silicone/de construction
3. Niveau
4. Couteau utilitaire

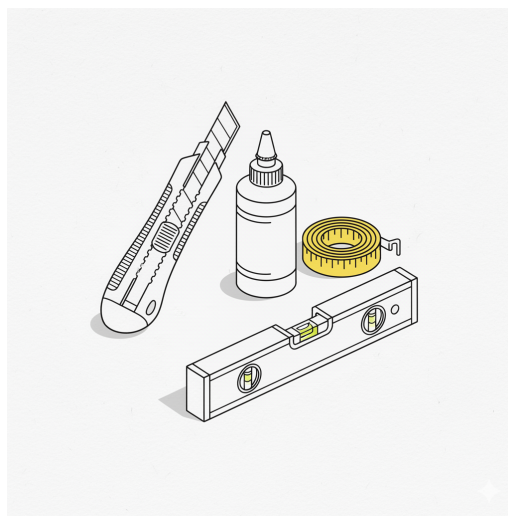

Étape 1 : Préparer la surface

1. Retirez les meubles et toute décoration murale.
2. Nettoyez le mur pour enlever la poussière, la graisse ou les débris.
3. Bouchez tous les trous et fissures dans le mur.
4. Assurez-vous que le mur est sec et plat. **Certaines surfaces peuvent nécessiter une sous-couche pour une adhérence optimale.**

Étape 2 : Mesurer et couper

1. Mesurez le mur et marquez le point de départ du premier panneau. Utilisez un niveau pour garantir un alignement droit.
2. **Panneaux d'extrémité coupés** Ajustez à la dimension si nécessaire à l'aide d'un cutter ou d'une scie à main. Si la largeur du panneau d'extrémité est inférieure à la moitié de celle d'un panneau entier, envisagez de partir du centre du mur et de découper des panneaux d'extrémité partiels pour les deux côtés.
3. Percez les trous pour les prises et les luminaires à l'aide d'un emporte-pièce circulaire fixé à votre perceuse.



Étape 3 : Appliquer l'adhésif et installer



4. Utilisez n'importe quel type de colle de construction. La colle doit être appliquée sur la surface en forme de S ou en zigzag, au dos du panneau, panneau par panneau.

Nous recommandons : [Adhésif de construction Le Page](#)

5. Appuyez fermement le panneau sur l'emplacement marqué sur le mur. Maintenez la pression pendant quelques secondes pour assurer une bonne adhérence. Lors de la pose, prévoyez un joint de dilatation de 2 à 3 mm autour des extrémités du panneau, des murs, des angles, des plinthes et des profilés.
6. Appliquez un mastic d'étanchéité approprié dans les interstices si vous installez ce produit dans une salle de bains ou toute autre zone humide.

Nous recommandons : [mastic Gorilla](#)

7. Répétez l'opération en alignant soigneusement chaque panneau avec le précédent.



Laissez la colle sécher pendant au moins 2 heures avant de remettre les meubles en place. **Le séchage complet prend 24 heures.** Le produit est recouvert d'un film protecteur de surface afin d'éviter tout dommage pendant le transport et l'installation. *Retirez le film protecteur trois jours après la pose.*

Comment nettoyer

Nettoyez le produit avec un chiffon humide ou lavez-le avec une éponge douce et un nettoyant doux. Évitez les produits chimiques agressifs.

Les panneaux peuvent être installés avec une finition sans joint apparent (aucun joint nécessaire). L'adhésif assure l'étanchéité de la surface.

Conseils supplémentaires :

Pour une solution simple et élégante complétant votre installation de panneaux, des profilés en aluminium peuvent être utilisés.

- Couleurs : Généralement disponible en argent et en or.
- Objectif : Ces profils assurent des transitions nettes et protègent les bords, améliorant ainsi l'esthétique générale.
- Profilés : Ils sont disponibles en différentes formes, notamment en T, en U, en angle extérieur, en angle intérieur et en bord de chant. Veuillez sélectionner le profil adapté à votre application.

Remarque : Ces profilés en aluminium ne sont pas fournis par nos soins. Ils doivent être achetés séparément auprès d'un fournisseur de matériaux de construction ou d'une quincaillerie.