


Installation Manual Manuel d'installation


Assembly Instructions - Please keep for future reference
Instructions de montage - Veuillez conserver pour référence future

N733P279096

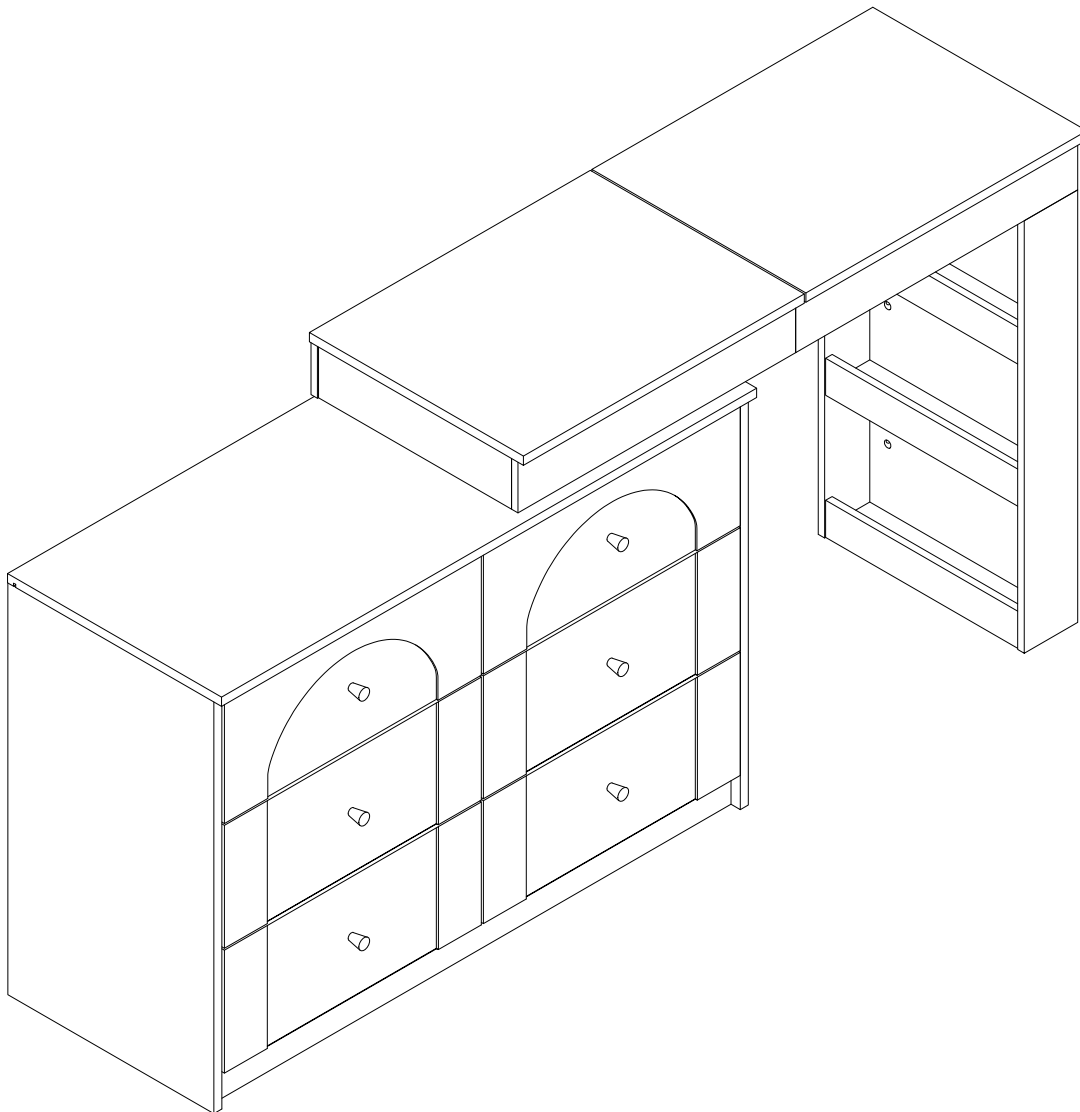

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

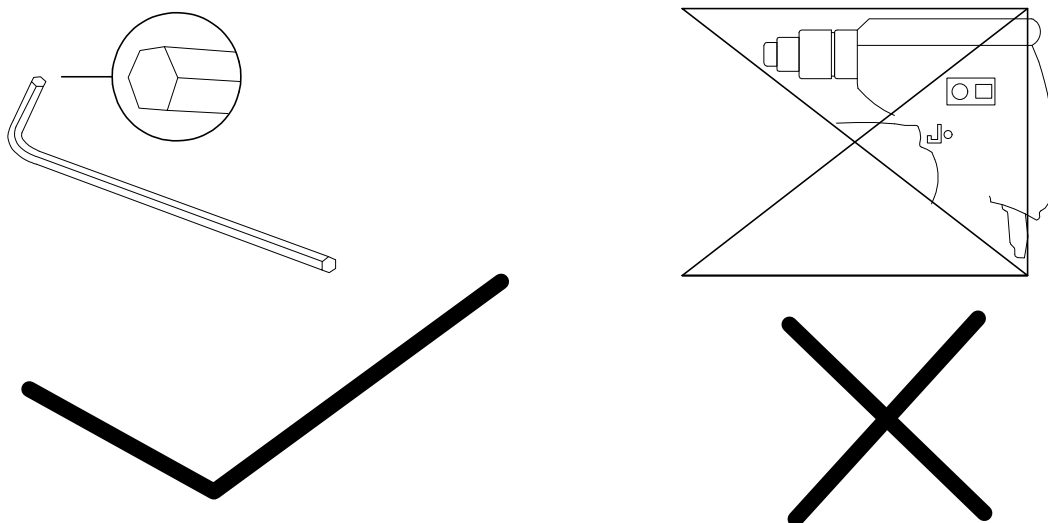

(DE): Verwenden Sie beim Anbringen der Tischplatte keinen Bohrer! Bitte verwenden Sie die im Paket enthaltenen Werkzeuge.

(UK): Do not use an electric drill when installing the desktop! Please use the tools provided in the package.

(FR): Ne pas utiliser de perceuse électrique lors de l'installation du plateau de table ! Veuillez utiliser les outils fournis dans l'emballage.

(IT): Non utilizzare un trapano elettrico durante l'installazione del piano del tavolo! Si prega di utilizzare gli strumenti forniti nella confezione.

(ES): ¡No utilice un taladro eléctrico al instalar el escritorio! Por favor, use las herramientas incluidas en el paquete.

(NL): Gebruik geen elektrische boormachine bij het monteren van het tafelblad! Gebruik de meegeleverde gereedschappen uit de verpakking.

(SE): Använd inte en elektrisk bormaskin vid montering av bordsskivan! Använd de verktyg som medföljer i förpackningen.

(PL): Nie używaj wiertarki elektrycznej podczas montażu blatu! Użyj narzędzi dołączonych do opakowania.



Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



power drill is set on a low torque setting.

- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure That all bolts and fittings are tightend properly.

WARNING In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

Please note that only the anti tip strap is provided.

You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type



Conseils de sécurité et de soins

Important: lisez attentivement ces instructions avant de commencer le montage

• Vérifiez si vous avez toutComposants et outils listés sur les pages suivantes.

• Retirer tous les accessoires du Haut.
Sacs en plastique et les diviser en différents groupes.

• Protection des enfants et des animaux Loin de la zone de travail, l'ingestion de petites pièces peut s'étouffer.

• Assurez - vous que vous avez assezEspace pour la disposition des pièces avant de commencer.

• Ne pas se tenir debout ou appuyer de poids sur le produit pendant l'assemblage, Cela peut causer des dommages.

• Assembler les articles ensemble

• Placez - le dans la même pièce dans sa position finale autant que possible

• Assemblage à un niveau douxSurface pour éviter d'endommager l'équipement ou votre plancher.

• L'assemblage par 2 personnes sera plus facile.



Réglage de la perceuse électrique à faible couple.

• RéduitPossibilité de vous nuireProduits s'il vous plaîtAssurez - vous que votre

Entretien et maintenance

• Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, ne pas utiliserAgent de blanchiment ou abrasif.

• Vérifiez de temps en temps si les vis sont desserréesCet unité.

• Ce produit ne doit pasJeter avec les déchets ménagers. Porter plainte auprès du gouvernement localCentre de traitement des déchets.

Conseils pratiques

• Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts

• Vérifiez régulièrement et assurez - vous que tous les boulons et accessoires sont correctement serrés

Avertissement Pour éviter de basculer - Veuillez suivre ces instructions

Pour éviter le déversement du produit, suivez les étapes ci - dessous: -

Utilisez les clous anti - inclinaison fournis ou la méthode de fixation murale, le cas échéant. Les enfants ne sont pas autorisés à grimper ou à accrocher aux meubles

Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs à la foisNe placez pas d'objets lourds dans le tiroir supérieurNe placez pas d'objets lourds sur les meubles à moins qu'ils ne soient conçus à cette fin

Veuillez noter que seul le ruban anti - basculement est fourni.

Vous devez fournir des prises murales et des vis adaptées à votre type de mur


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

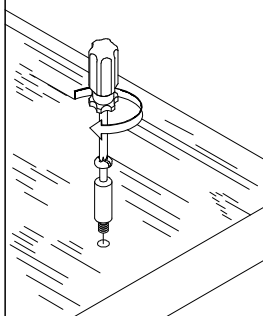

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

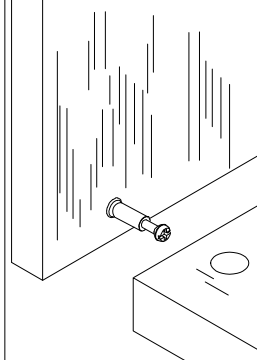


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

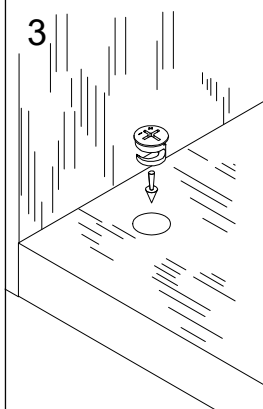



Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.





The joint is now secure.


4

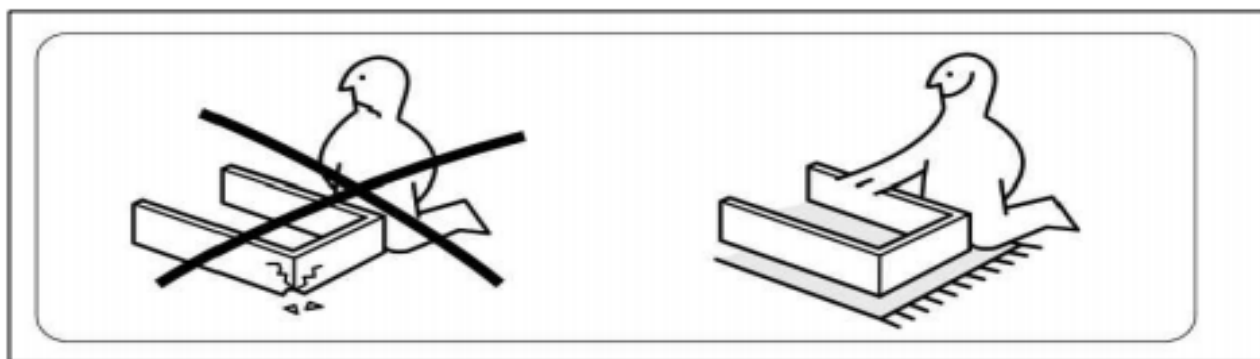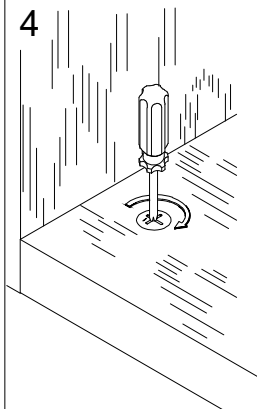

Make sure to put one carpet or some thicker film under the cabinet body during the installation in order to avoid scratch or damage to the parts.

Utilisation de came Lock

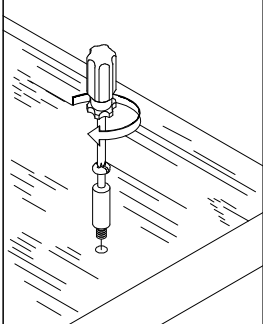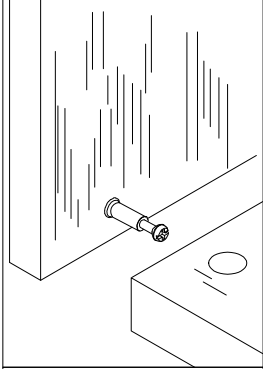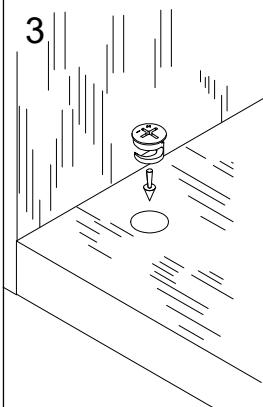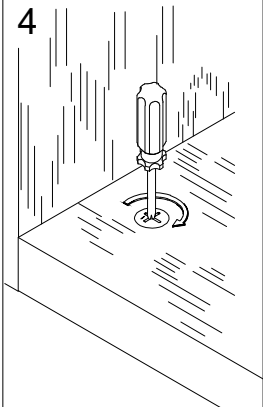
Step 1 Connecter les hommesLe verrou à came est endommagéInstructions de montage pour l' utilisation de scewdriver.	1 Ne pas trop serrer.Rien de plus excessif. 	Step 2 Pousser le verrou à came convexe dans l' orifice d'entrée.	2 
Step 3 Insérer la femelleComme indiqué dans les instructions. Note: Assurez - vousFlèche pointant vers le haut du verrou à cameCame Lock pour homme.	3 	Step 4 Tourner le verrou à came interne dans le sens horaireTournevis. Vous devriez pouvoir sentir un clicLorsque le verrou à came est enVerrouillé en place. Les articulations sont maintenant en sécurité.	4 

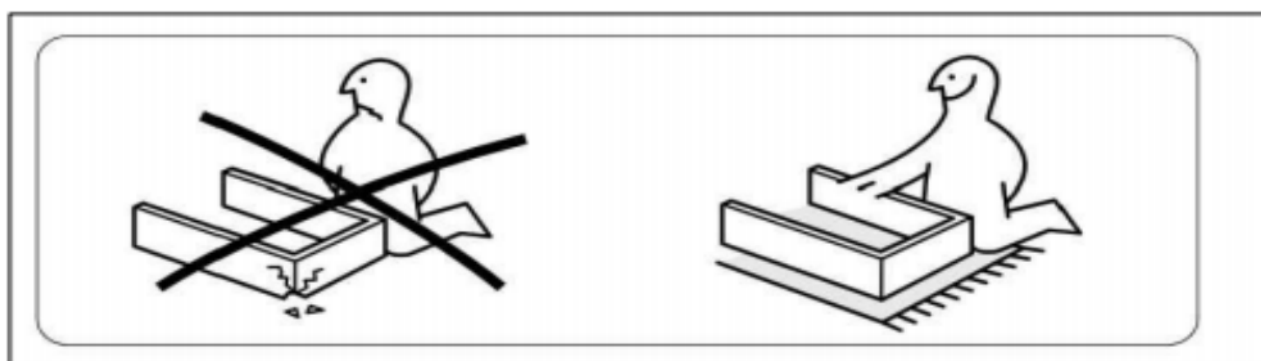

Lors de l'installation, assurez - vous de placer un tapis ou un film plus épais sous le corps de l'armoire pour éviter de rayer ou d'endommager les pièces.















Explosion diagram of components

Diagramme d'explosion des composants

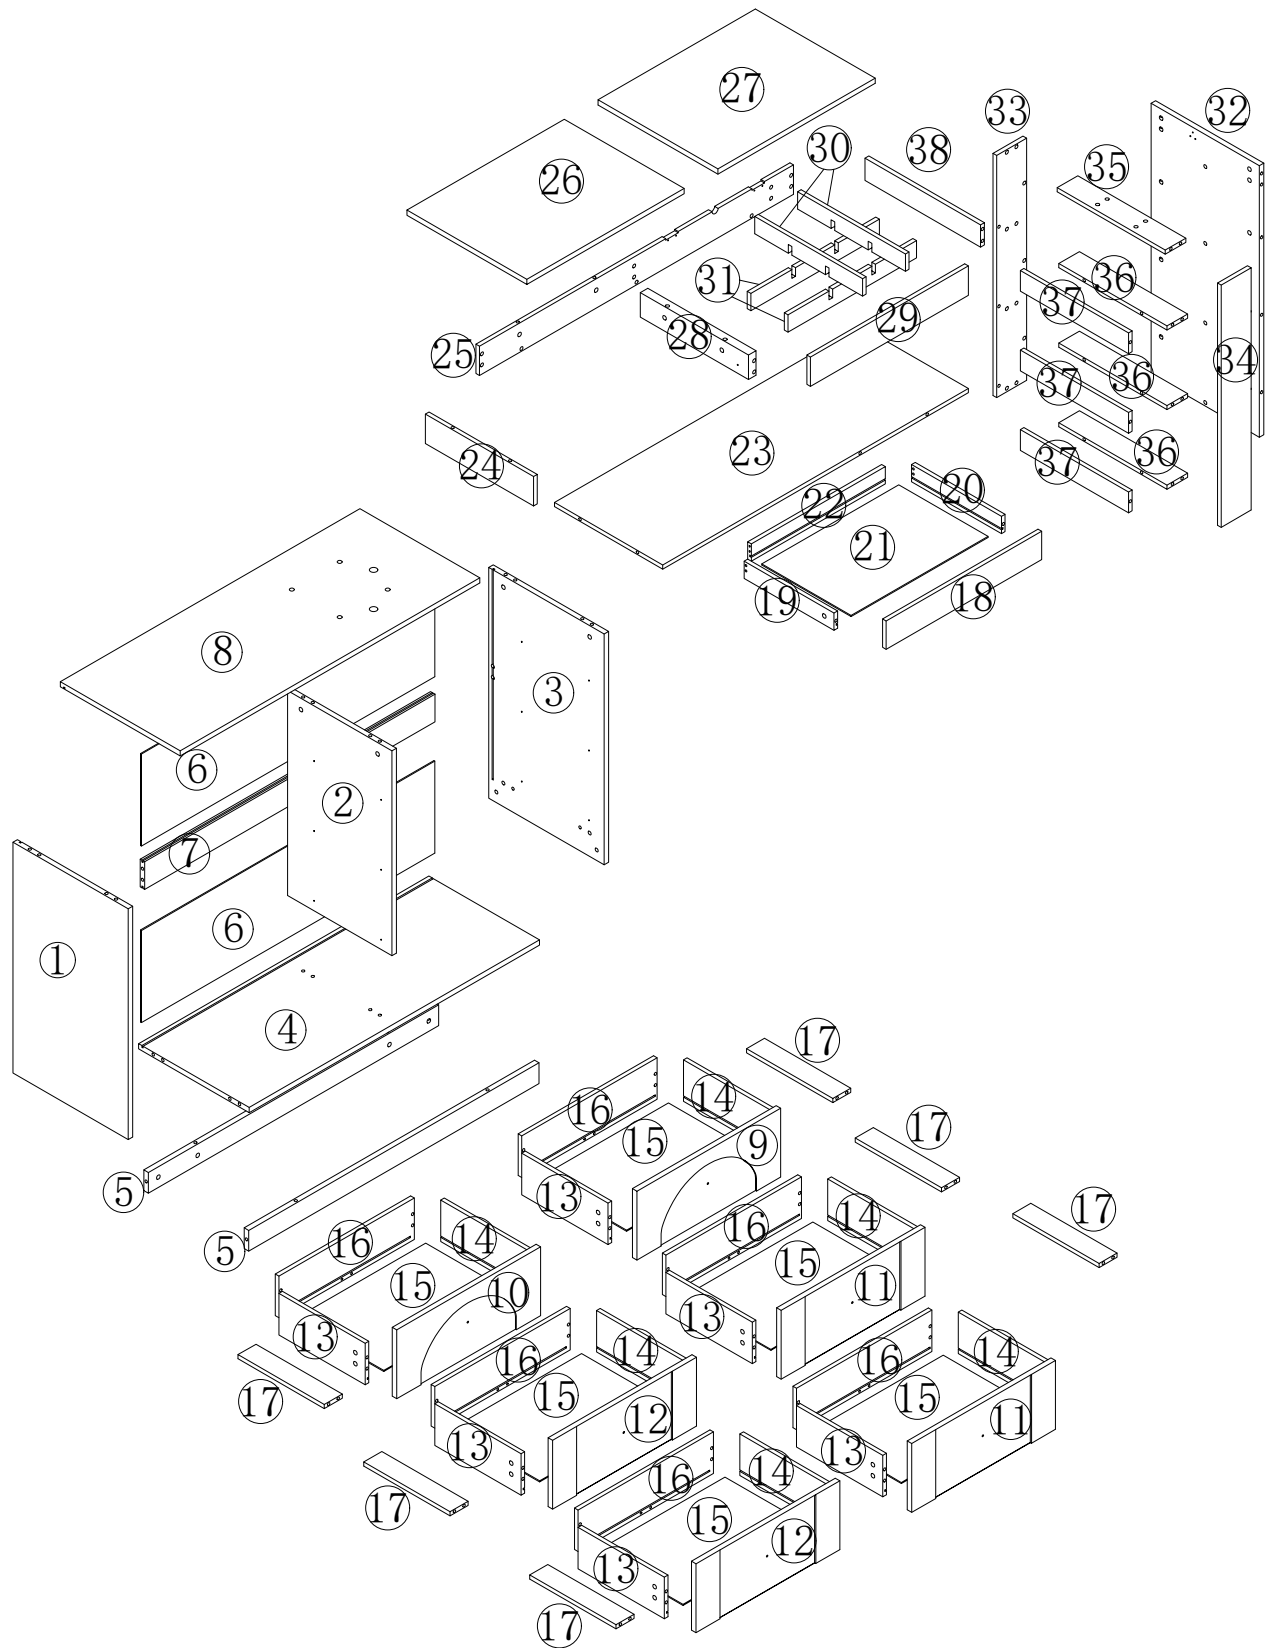















component diagram

Diagramme des composants

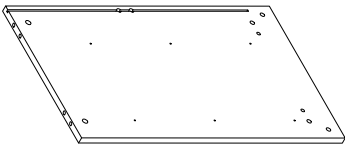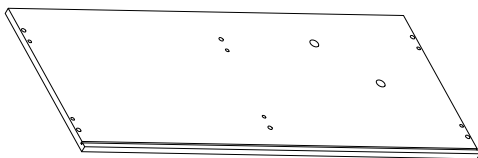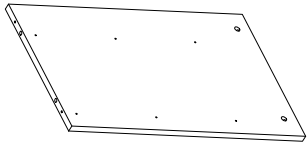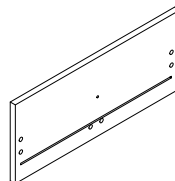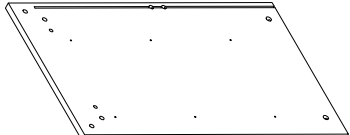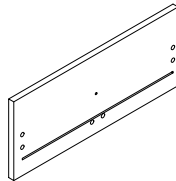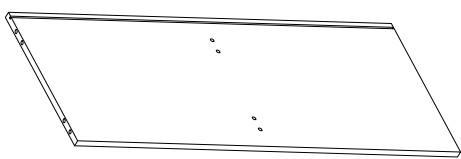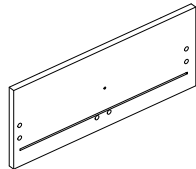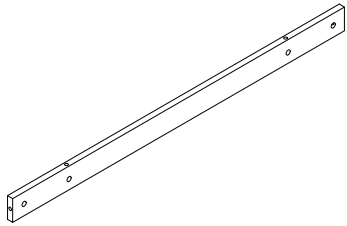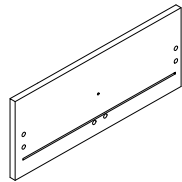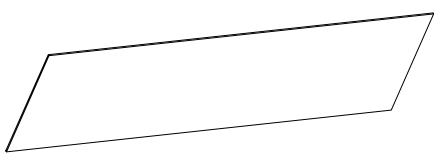①		1	⑧		1
②		1	⑨		1
③		1	⑩		1
④		1	⑪		2
⑤		2	⑫		2
⑥		2	⑬		6
⑦		1	⑭		6










component diagram

Diagramme des composants

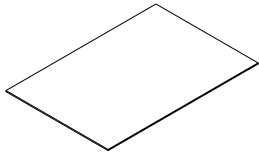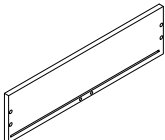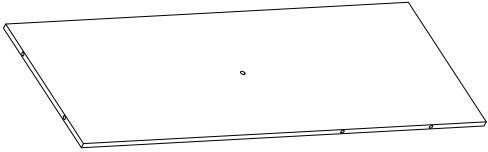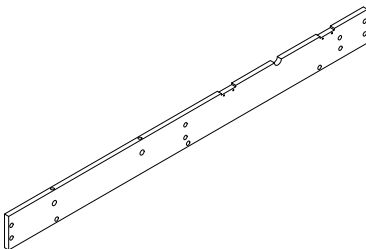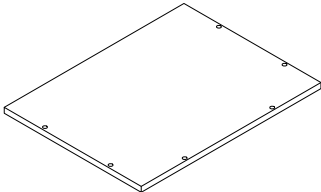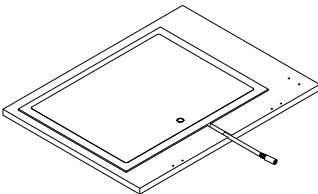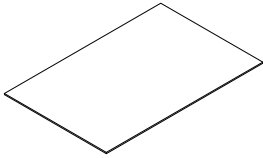⑮  6	⑳  1
⑯  6	㉑  1
⑰  6	㉒  1
⑱  1	㉓  1
㉔  1	㉕  1
㉖  1	㉗  1
㉙  1	㉚  1













component diagram

Diagramme des composants

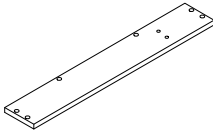



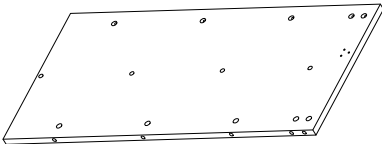


29  1	36  3
30  2	37  3
31  2	38  1
32  1	
33  1	
34  1	
35  1	


Hardware accessory diagram

Diagramme d'accessoires de matériel

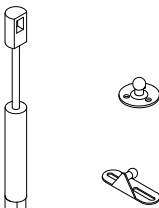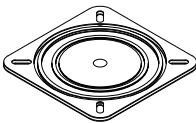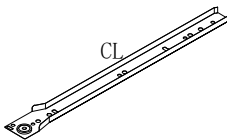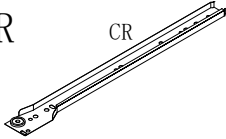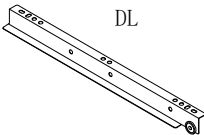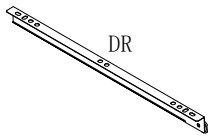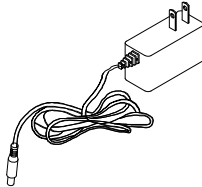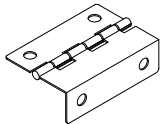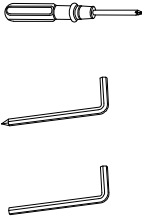
Ⓐ  x115	Ⓑ  x115	Ⓒ  3.5*12mm x69	Ⓓ  6*40mm x4
Ⓔ  6*10mm x8	Ⓕ  x1	Ⓖ  x6	Ⓗ  4*16mm x6
Ⓘ  x22	Ⓙ  x1	Ⓚ  6*20mm x4	Ⓛ  4*35mm x40
CL  x7	CR  x7	DL  x7	DR  x7
Ⓜ  x1	Ⓝ  x2	⓪  x2	 x1

Step 1




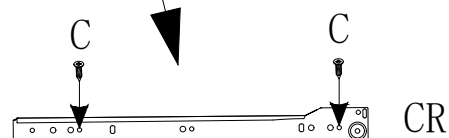
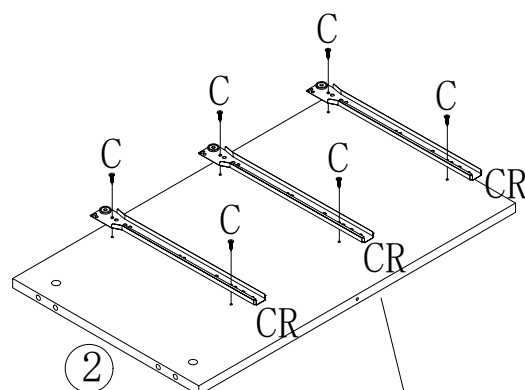
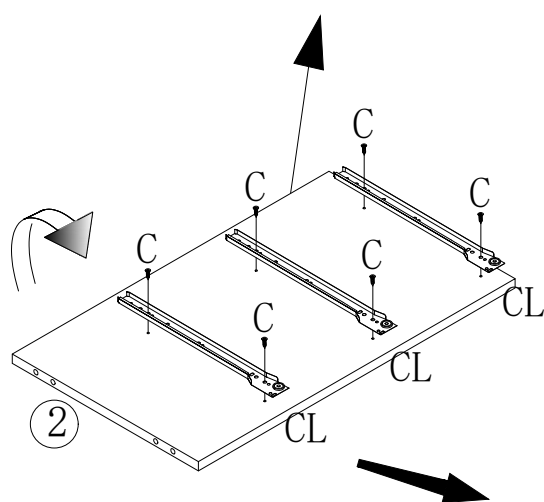
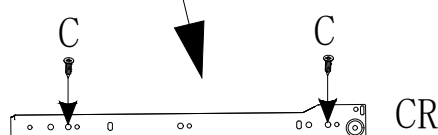
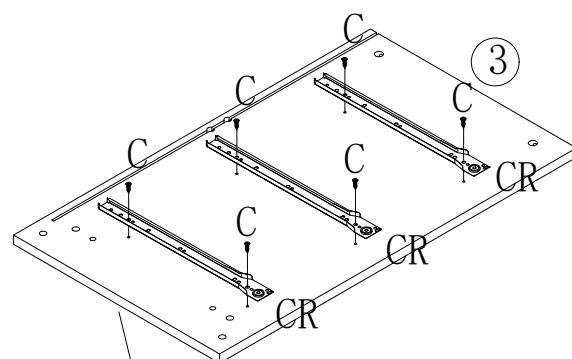
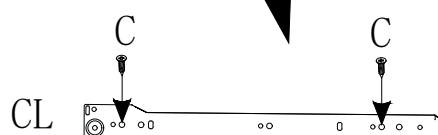
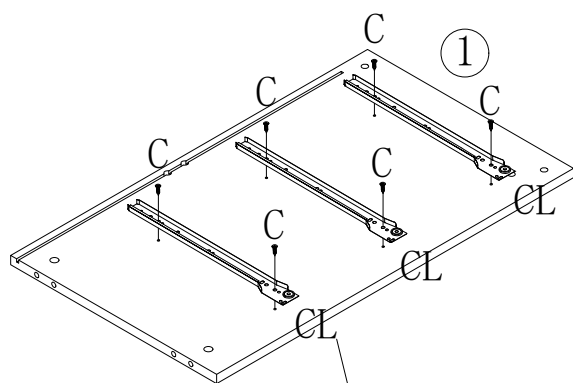


CL  x6	CR  x6	C  3.5*12mm x24
---	---	--


Step 2

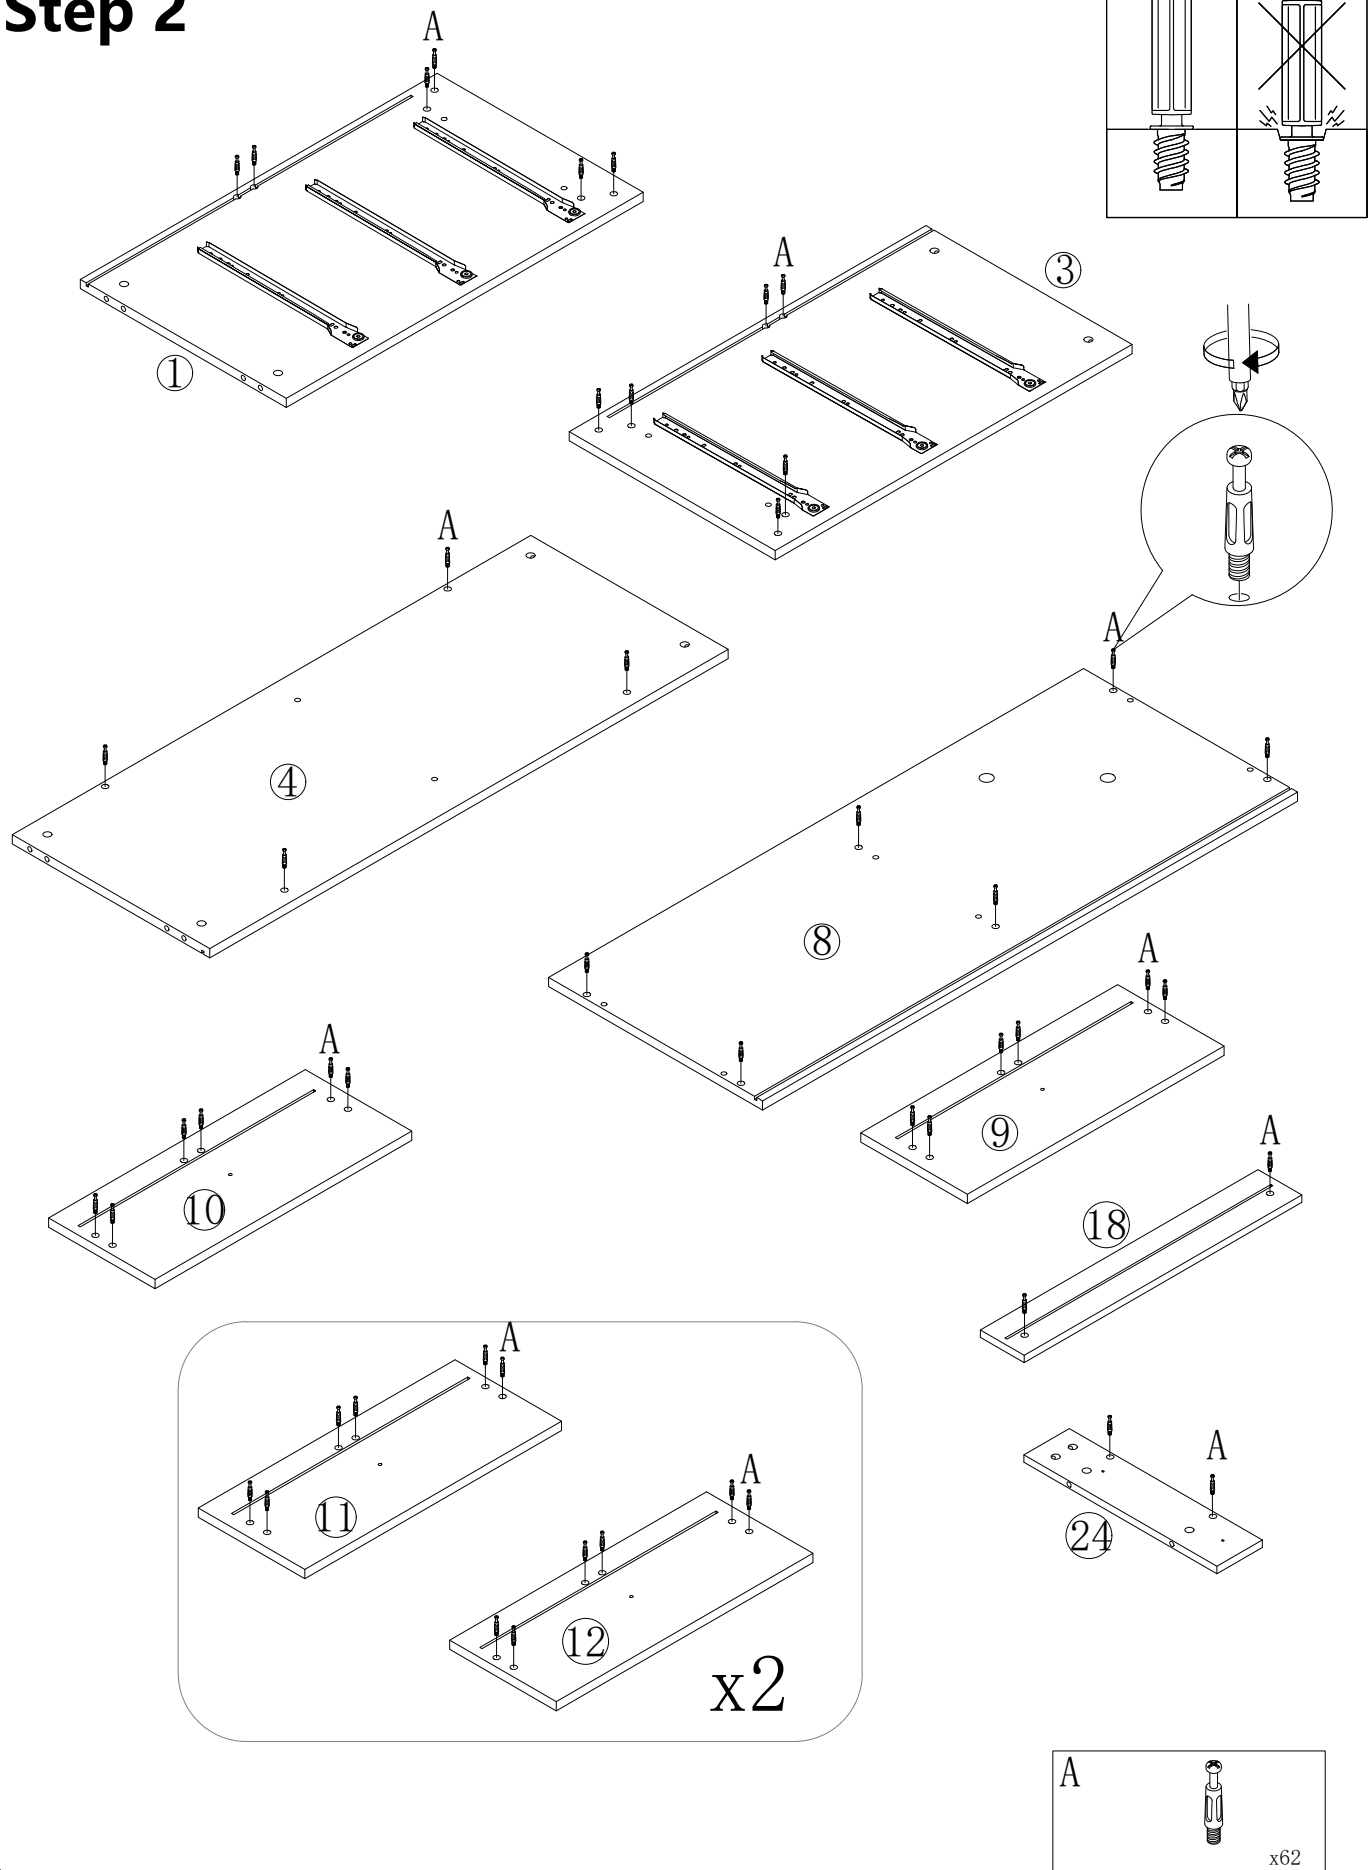


Step 3

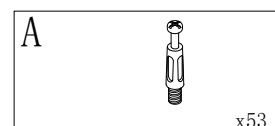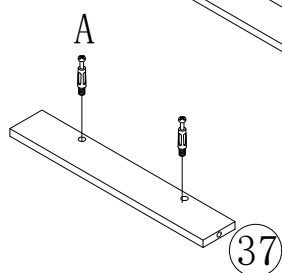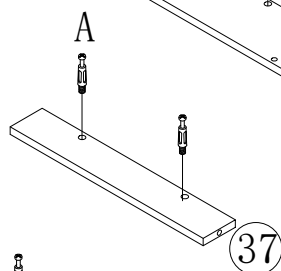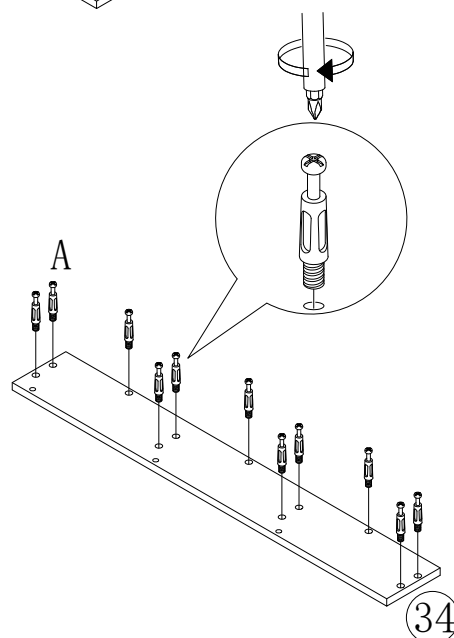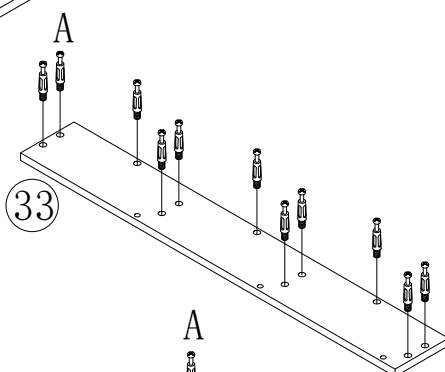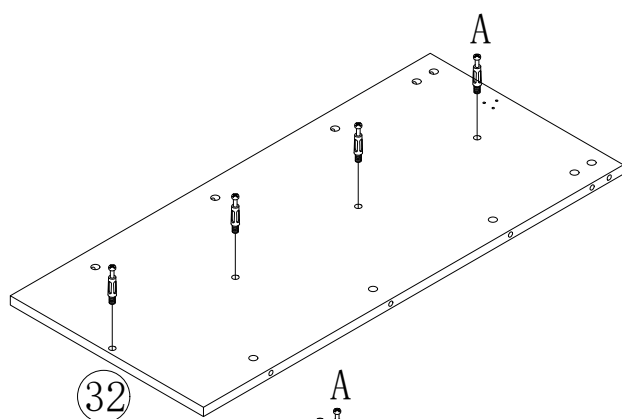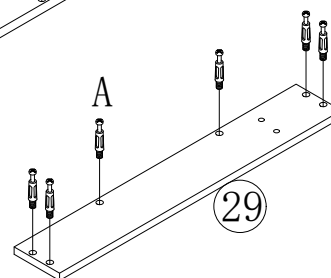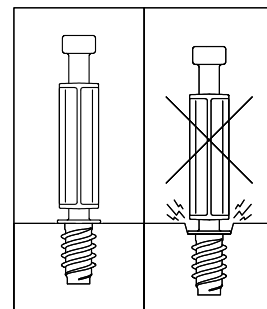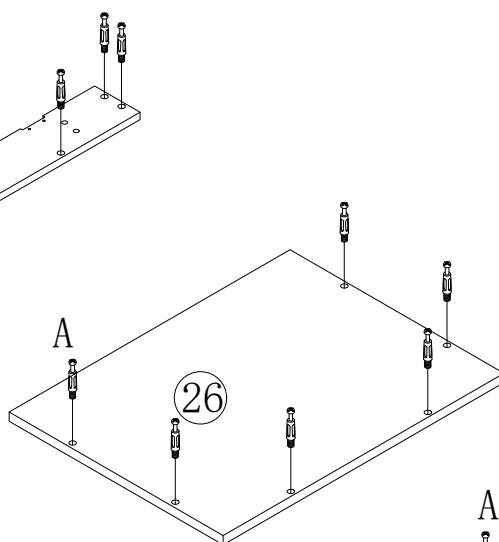
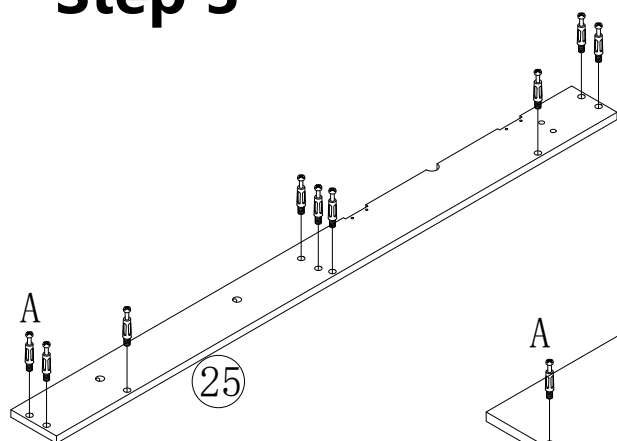


Step 4

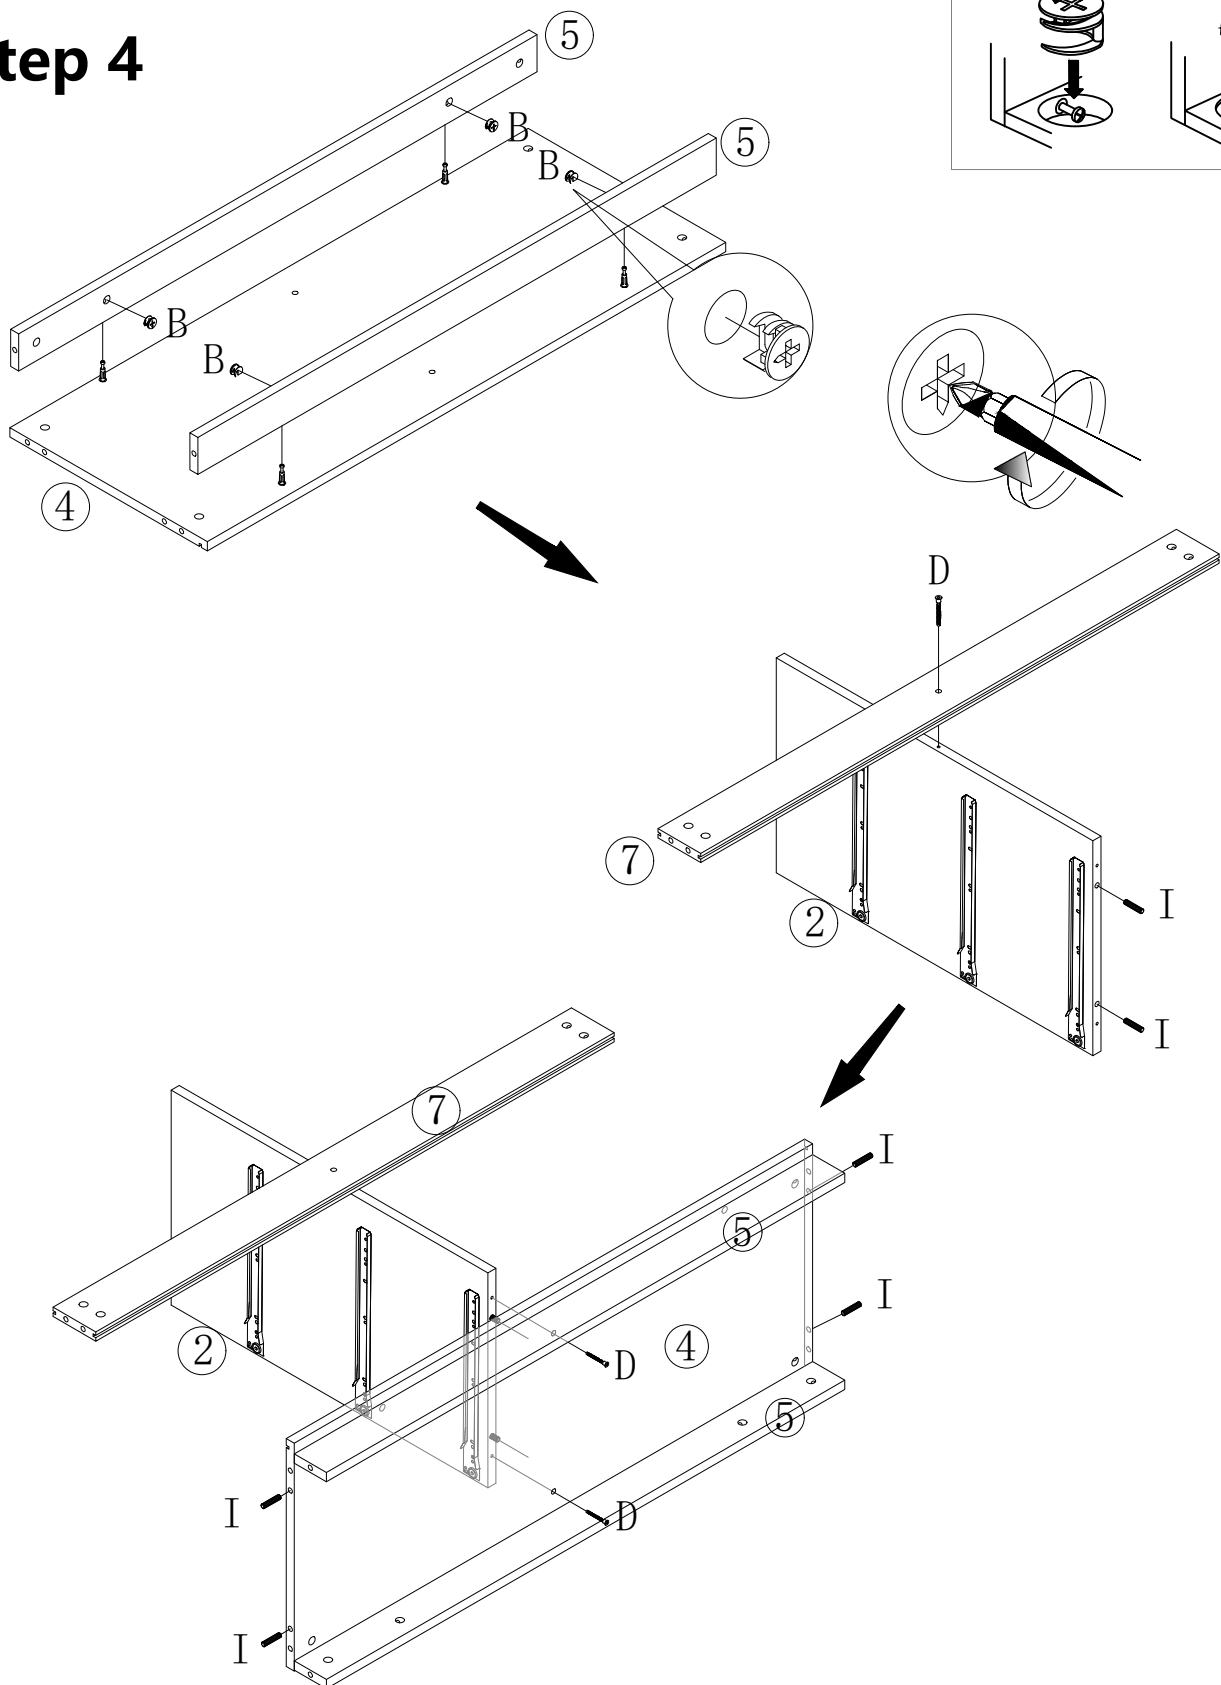


B		D		I	
	x4	6*40mm	x3		x6

Step 5






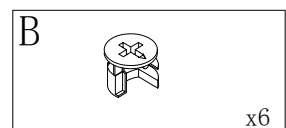
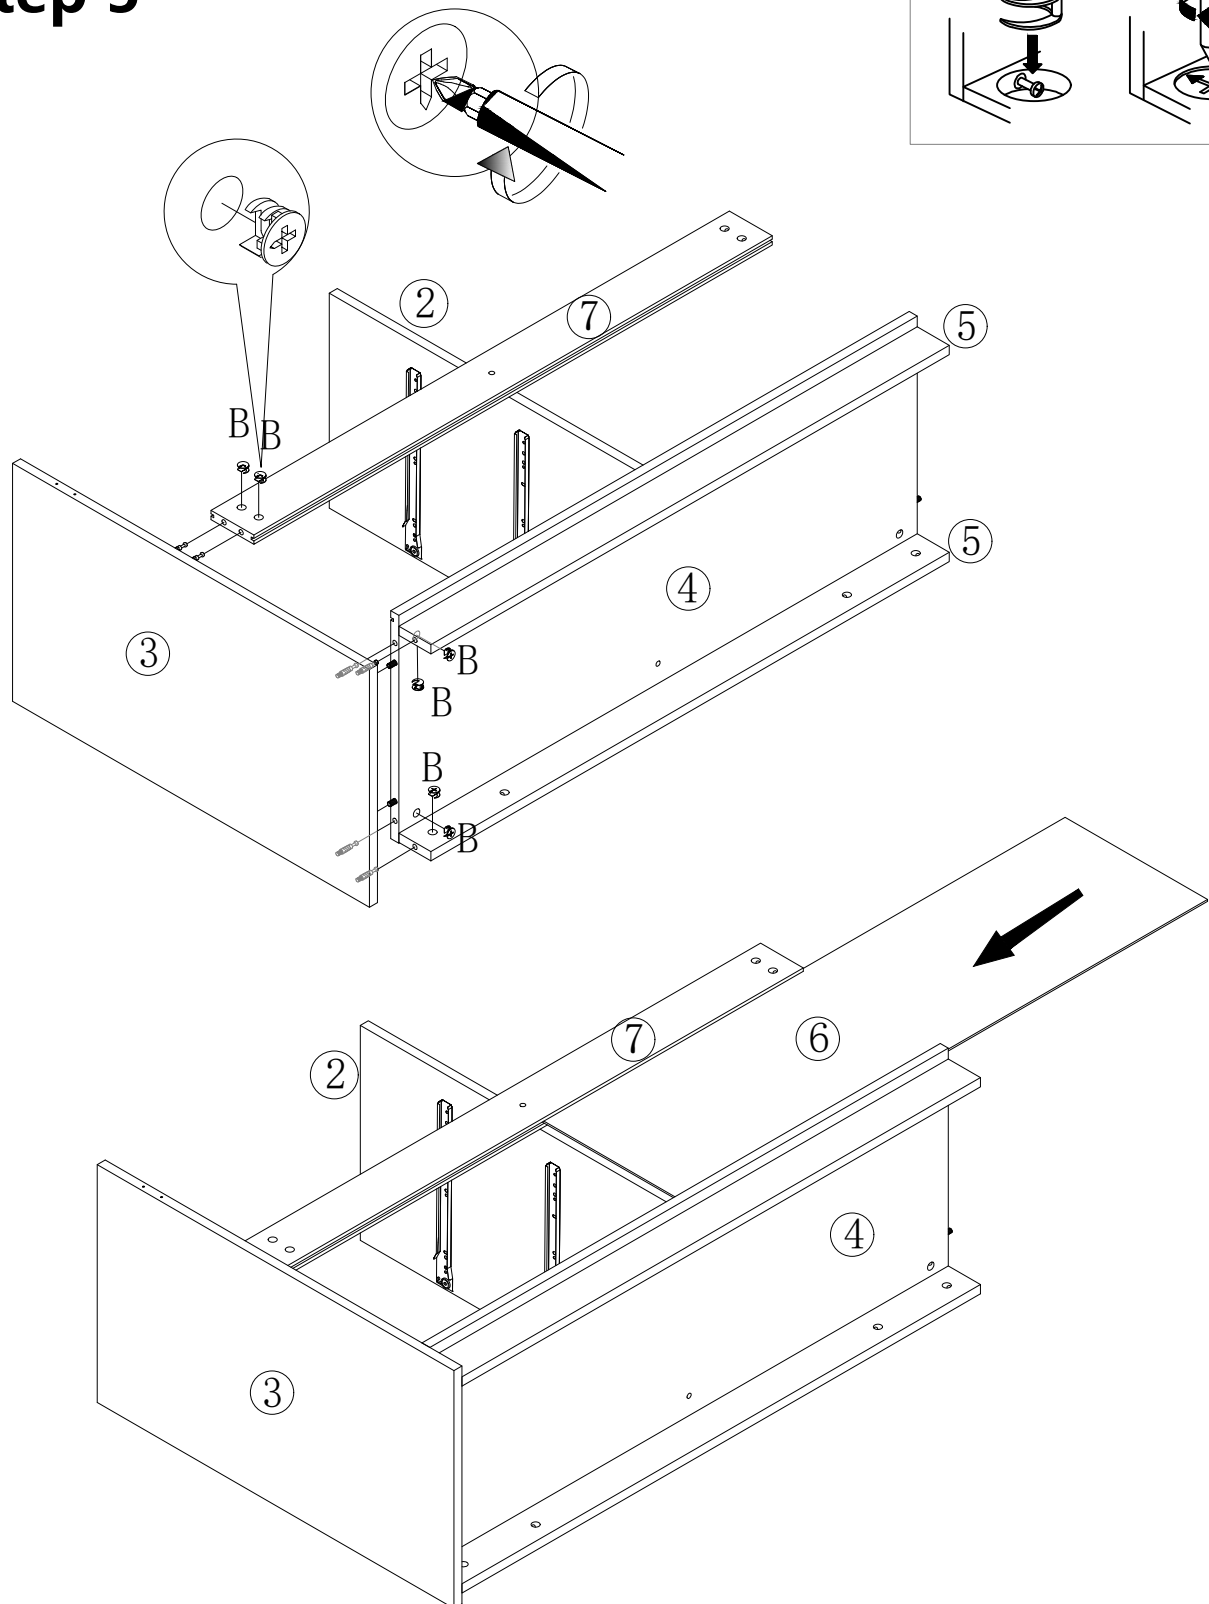


Step 6

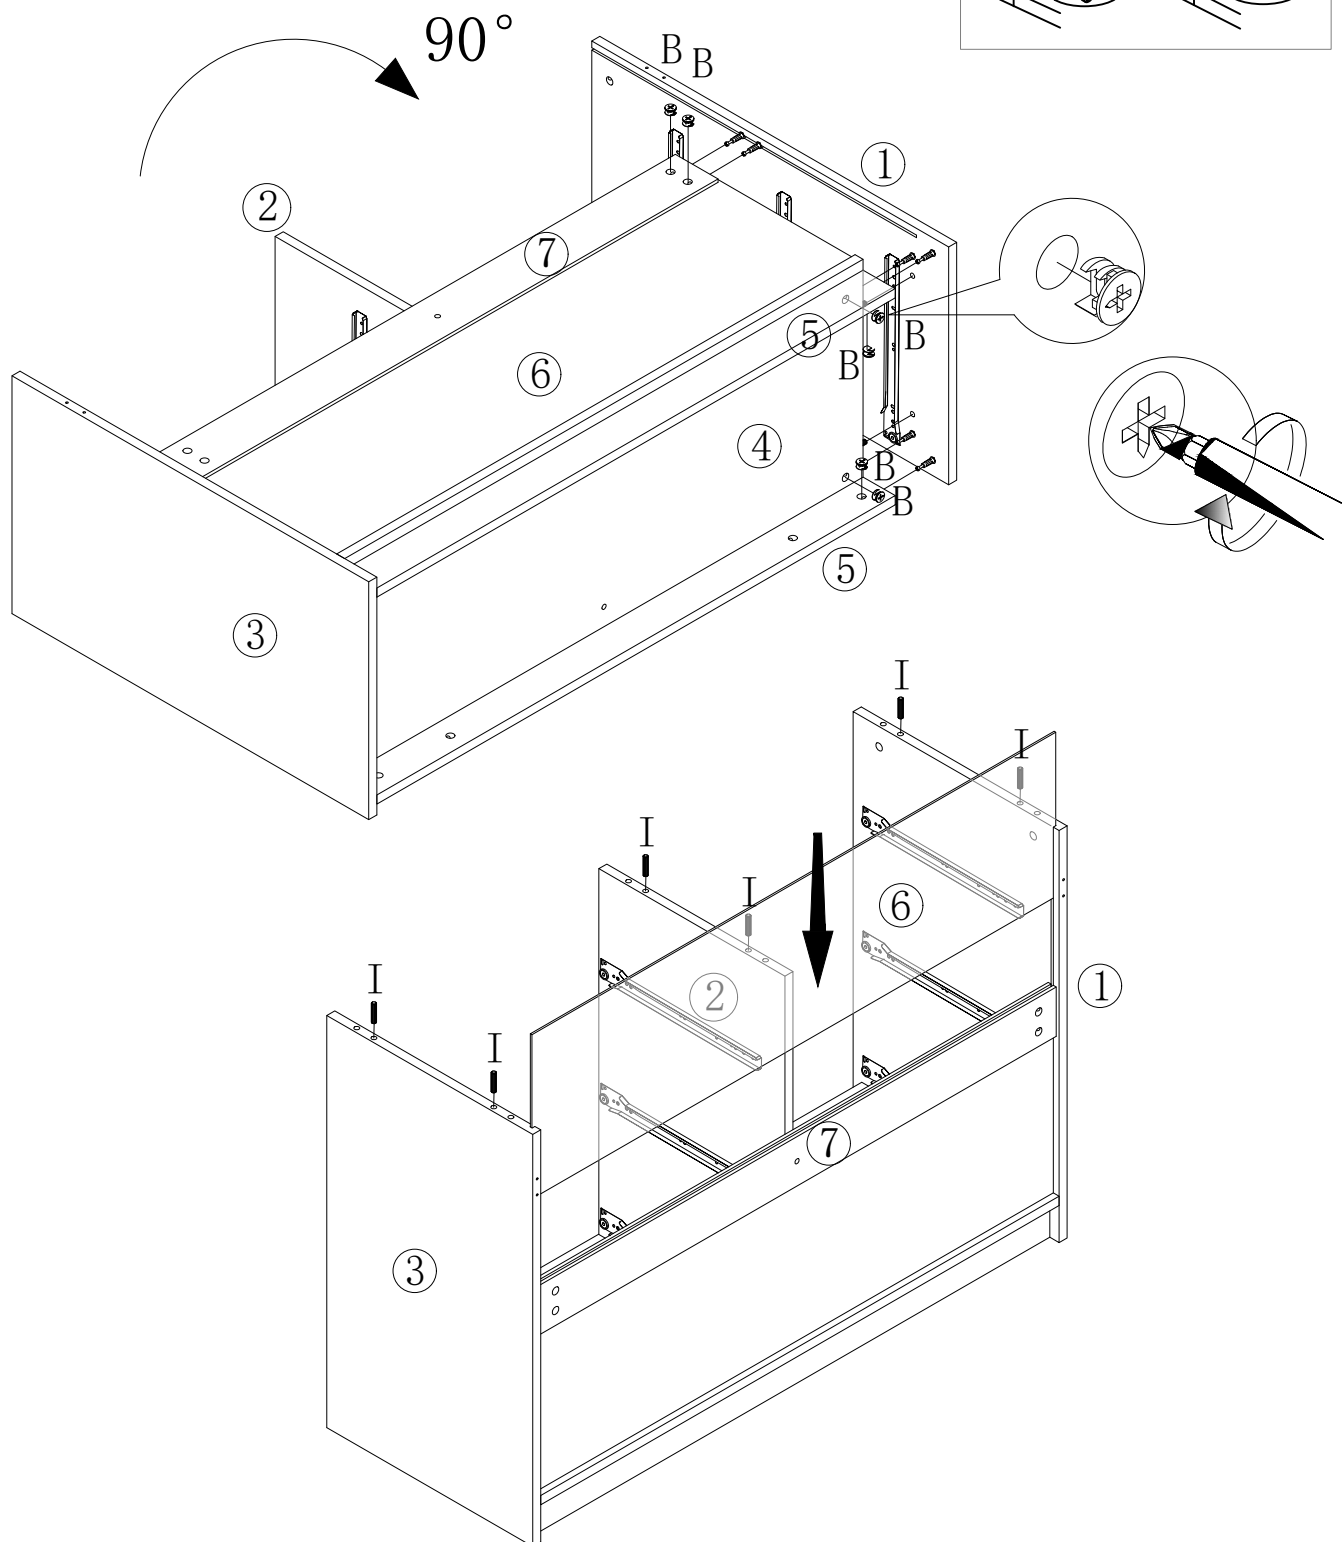


B		I	
	x6		x6

Step 7

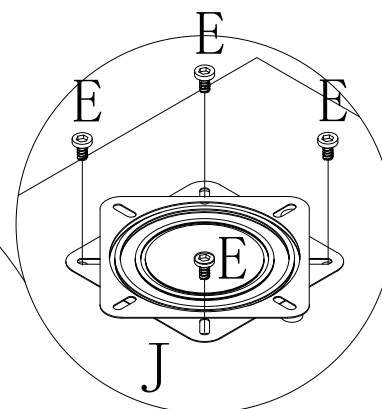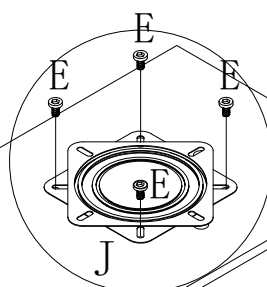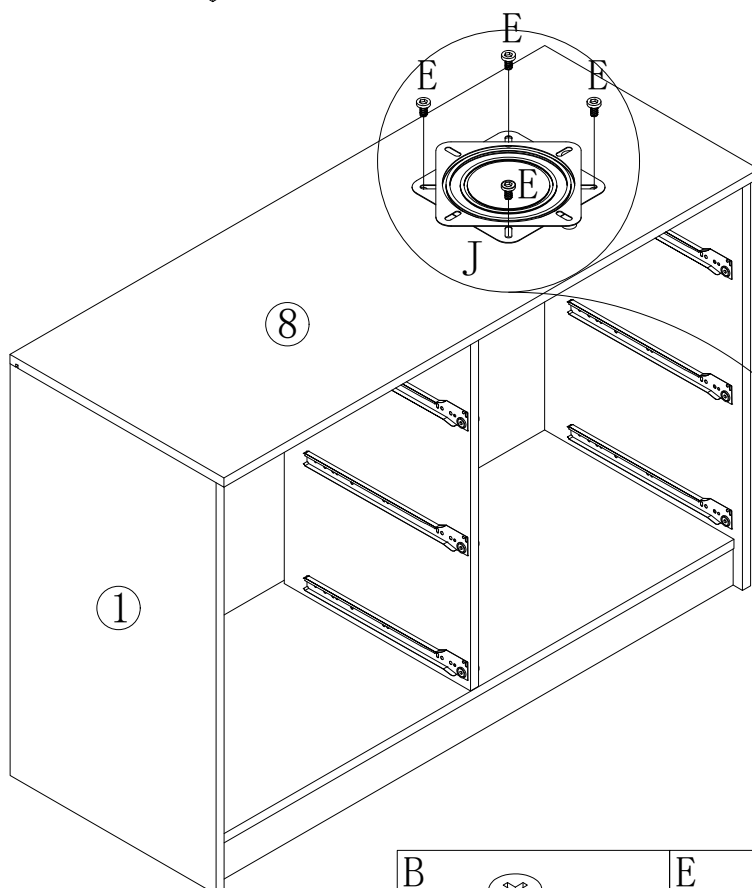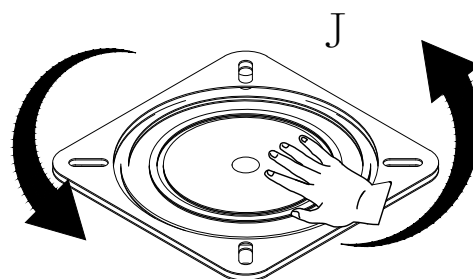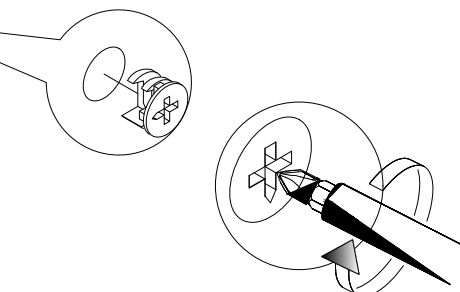
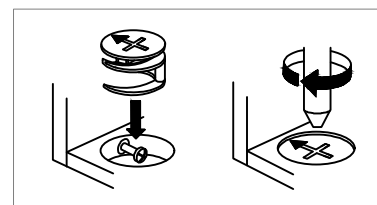
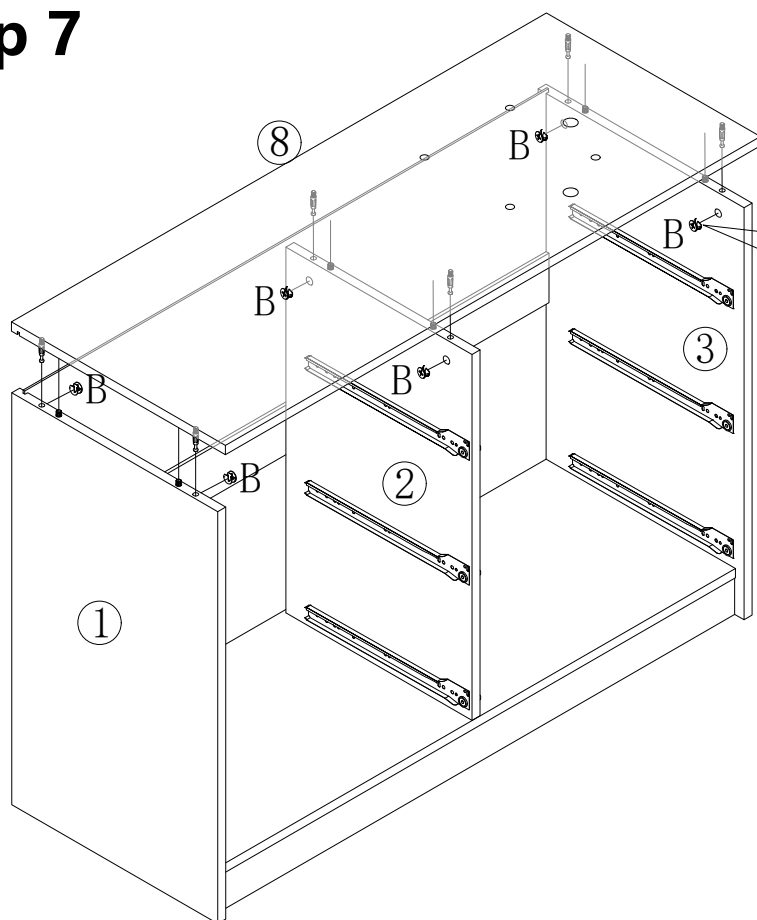


B		E		J	
	x6	6*10mm	x4		x1

Step 8



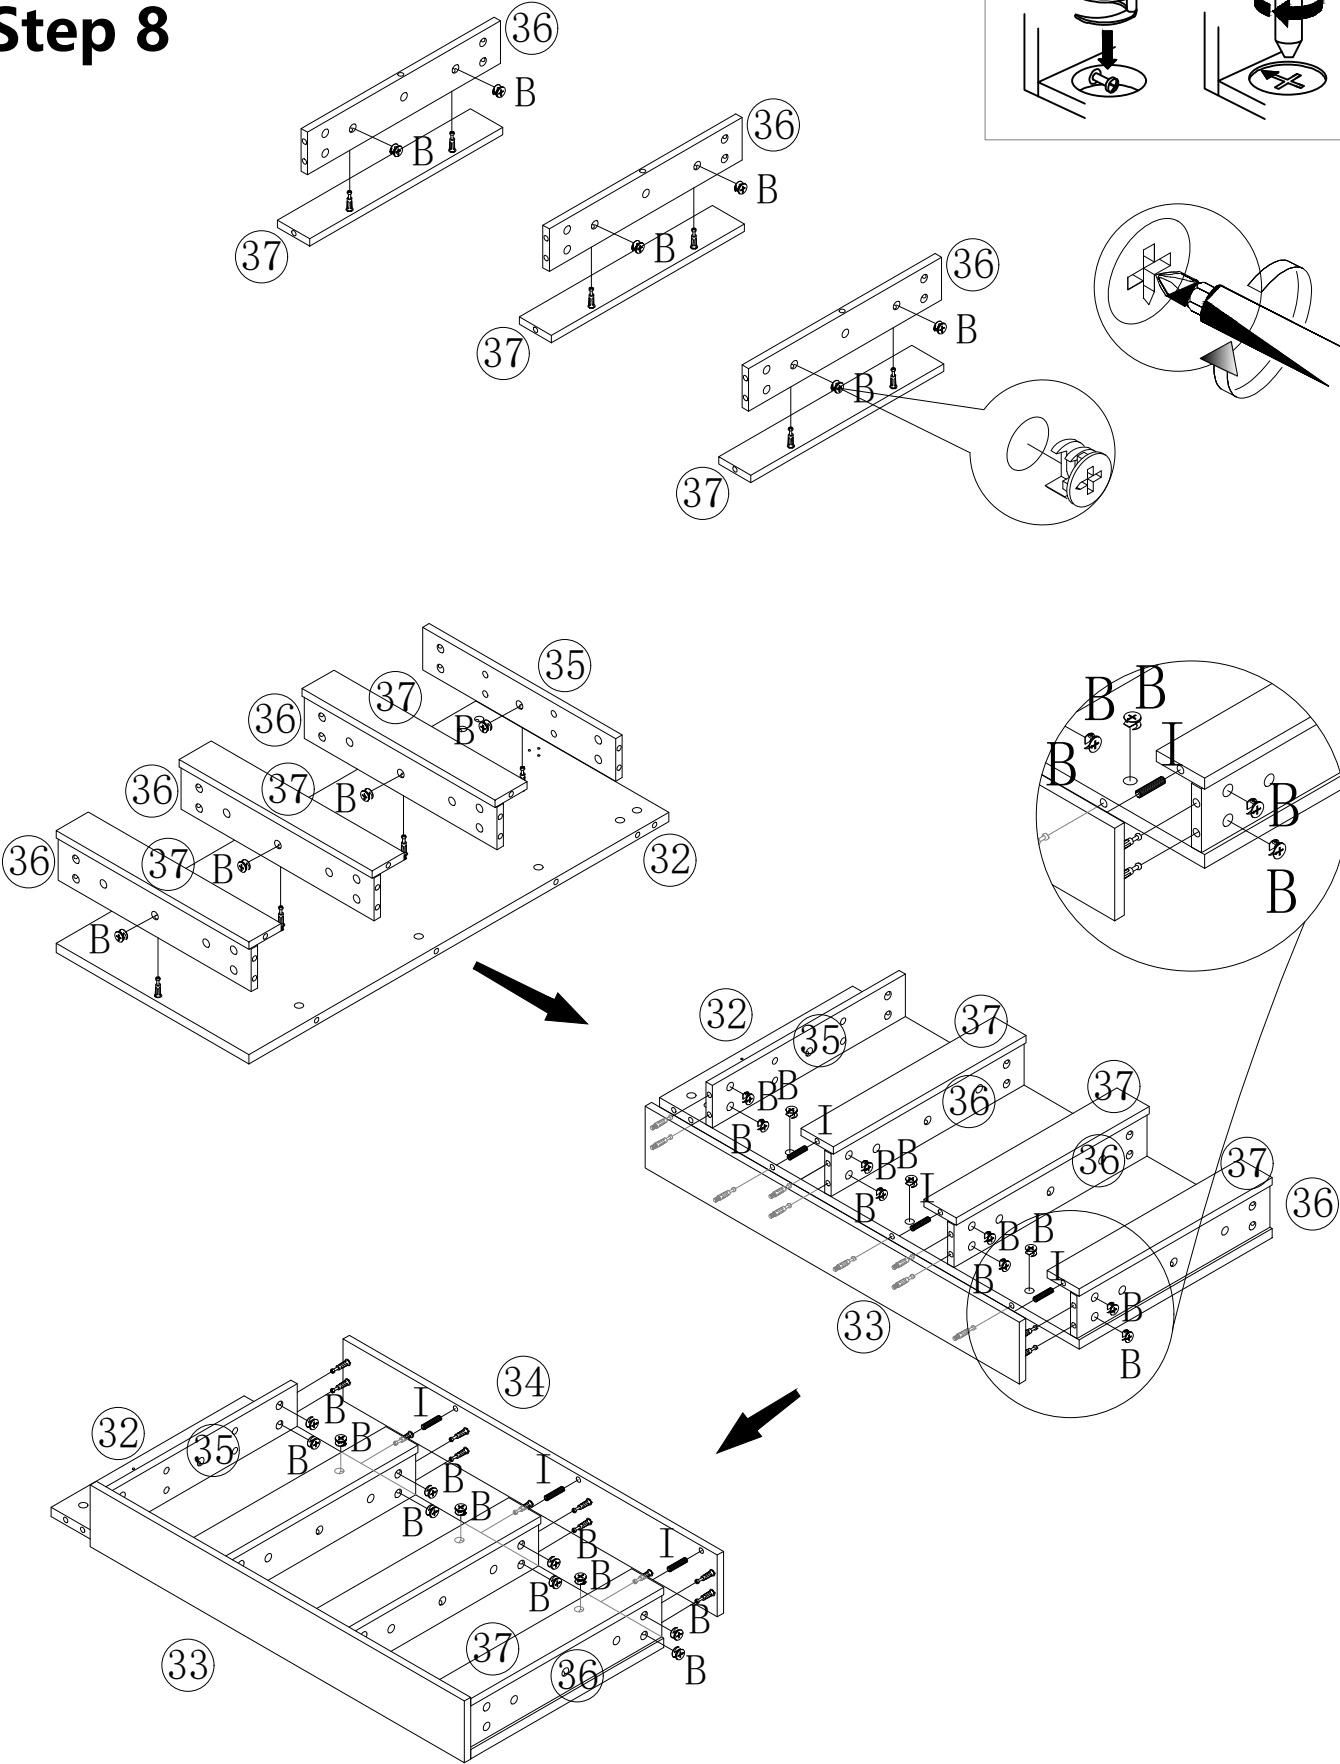


Step 9

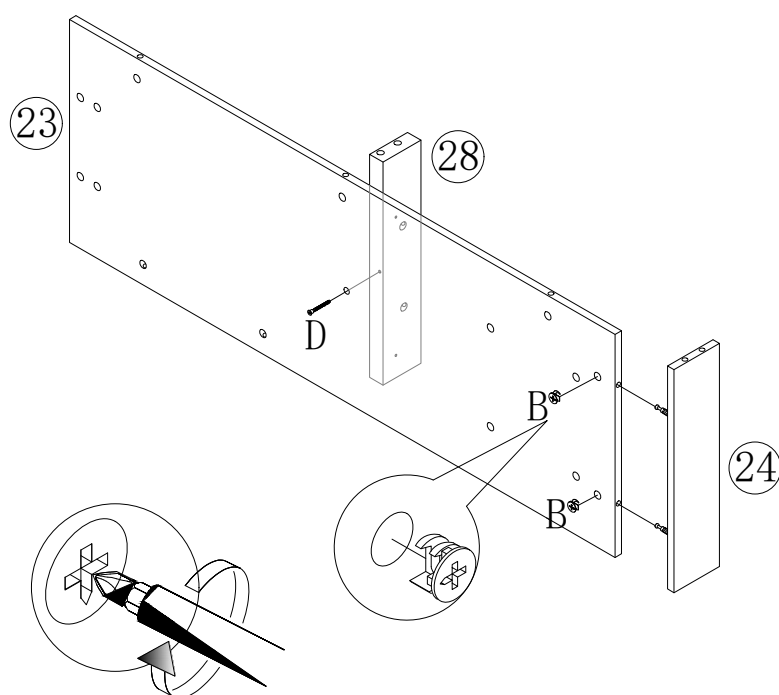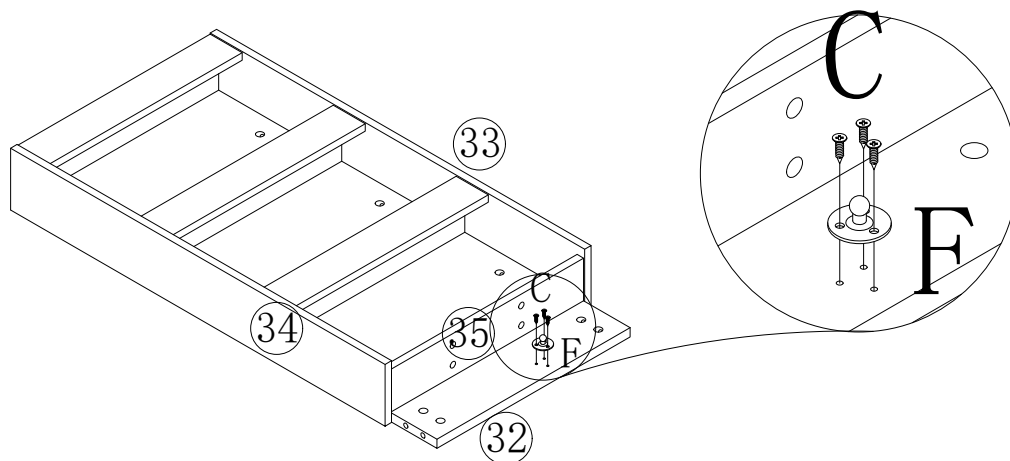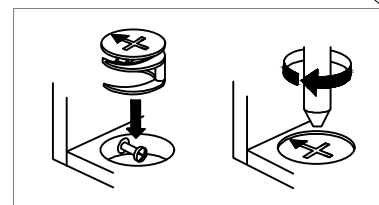




B  Cam Lock x2	C  3.5*12mm Screw x3	D  6*40mm Screw x1	F  x1
--	--	---	---

Step 10

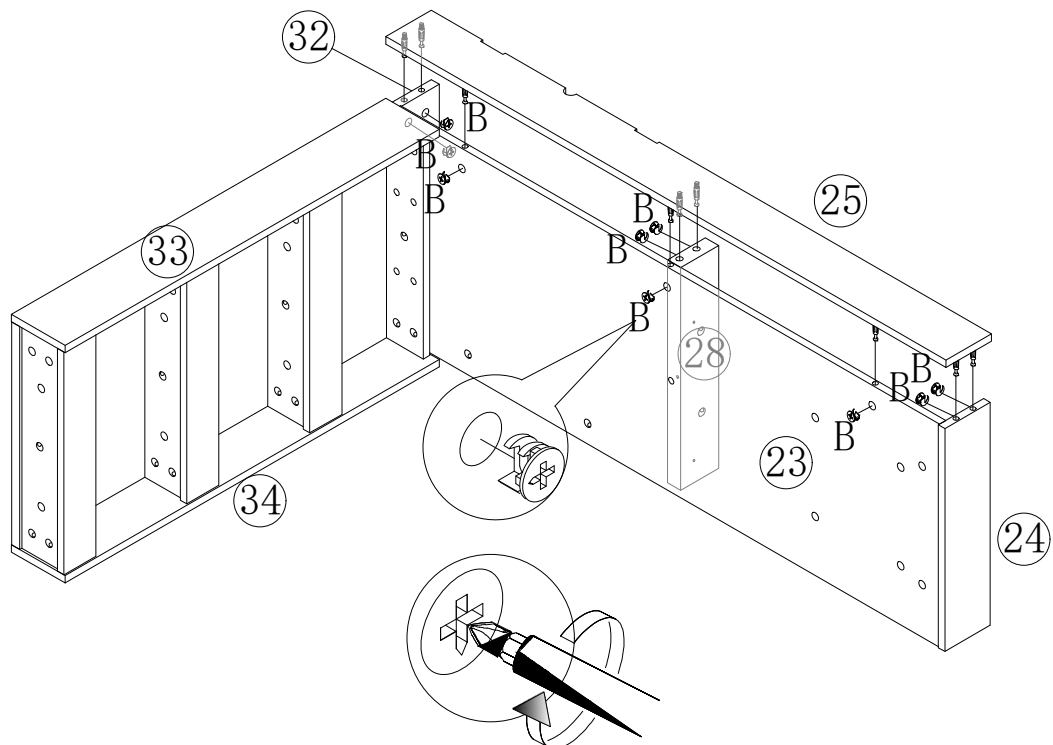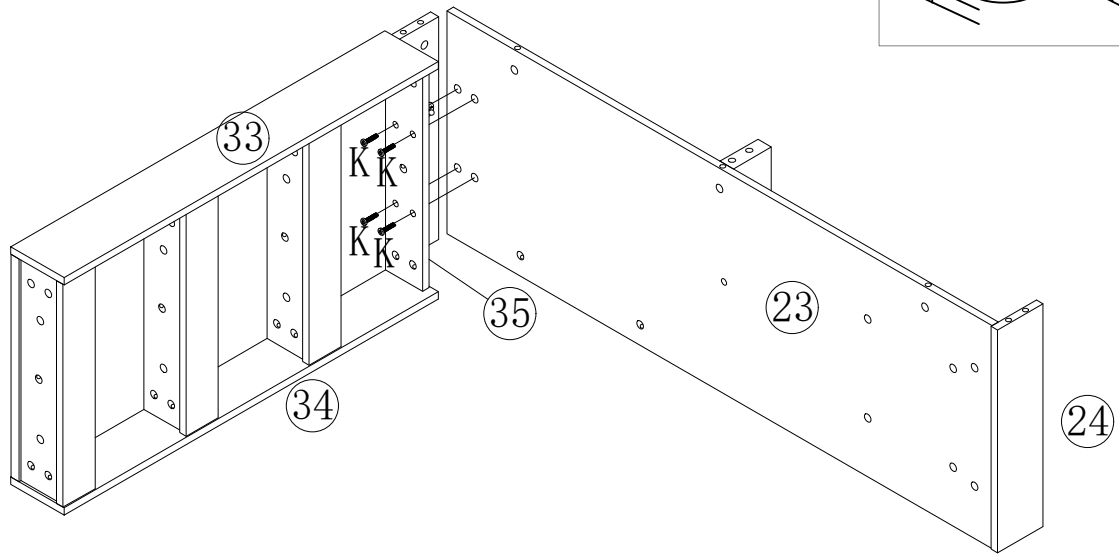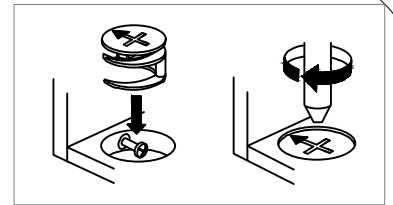



B		K	
Cam Lock x9		6*20mm Screw x4	

Step 11

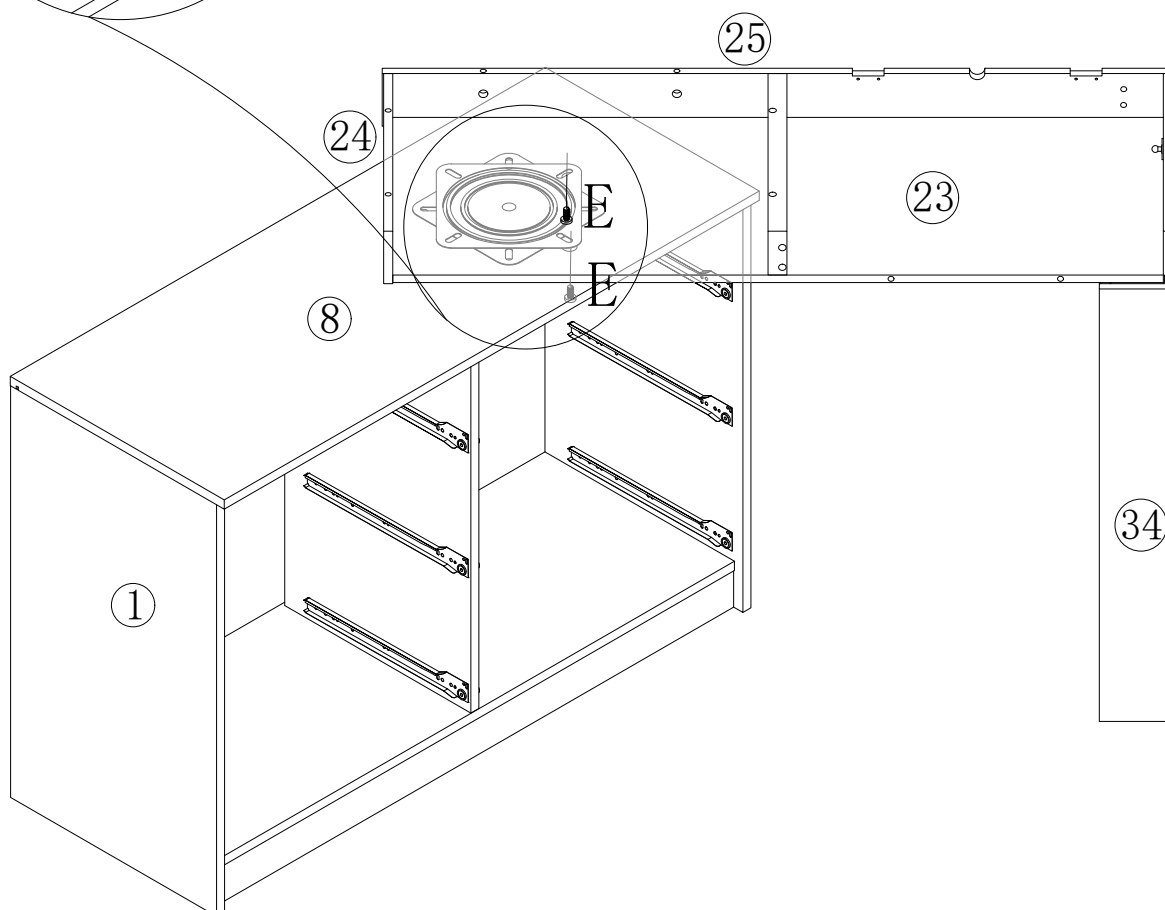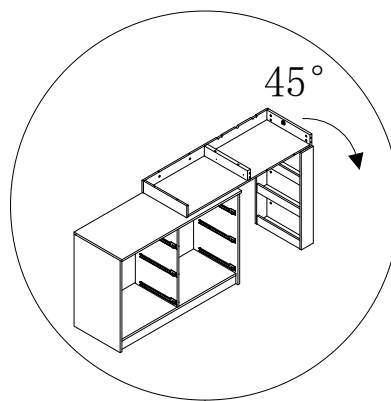
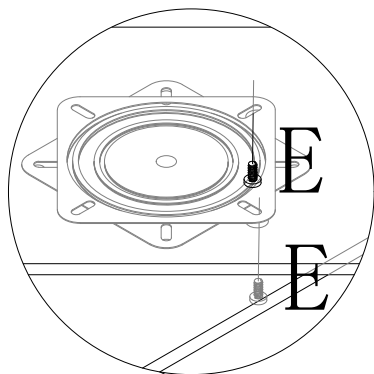


E 
6*10mm Screw x2




Step 12

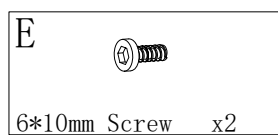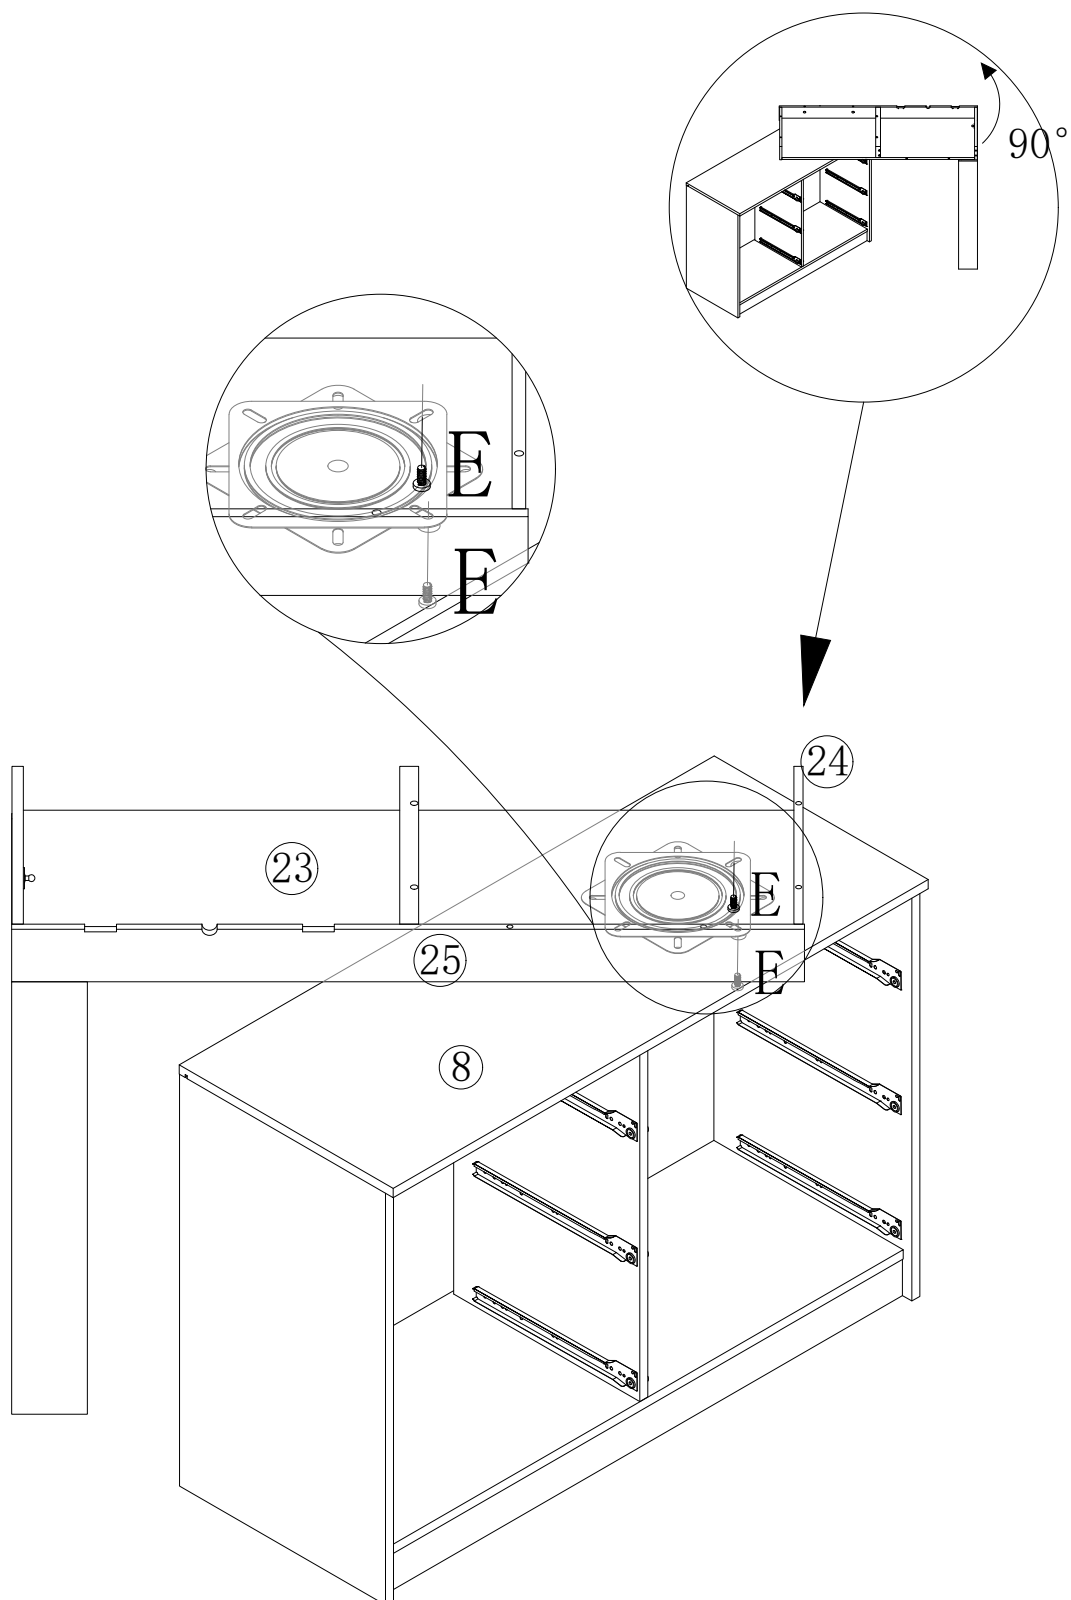




Step 13

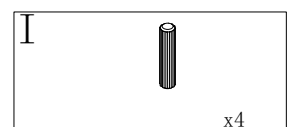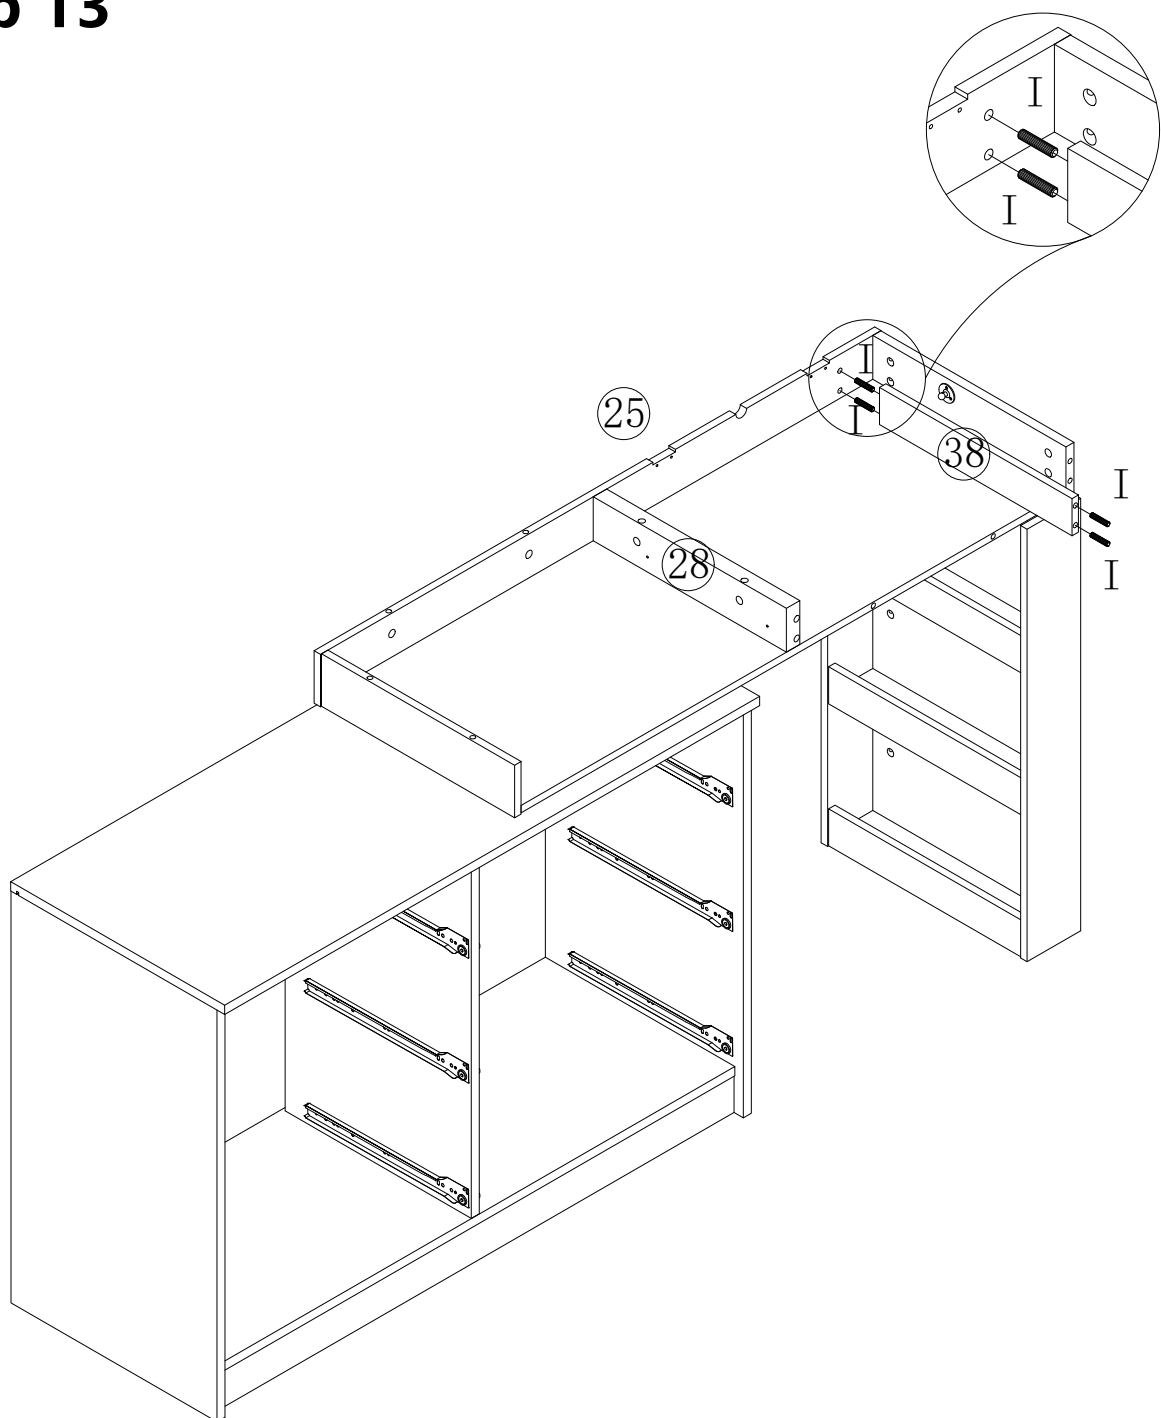


Step 14

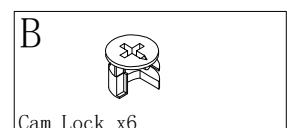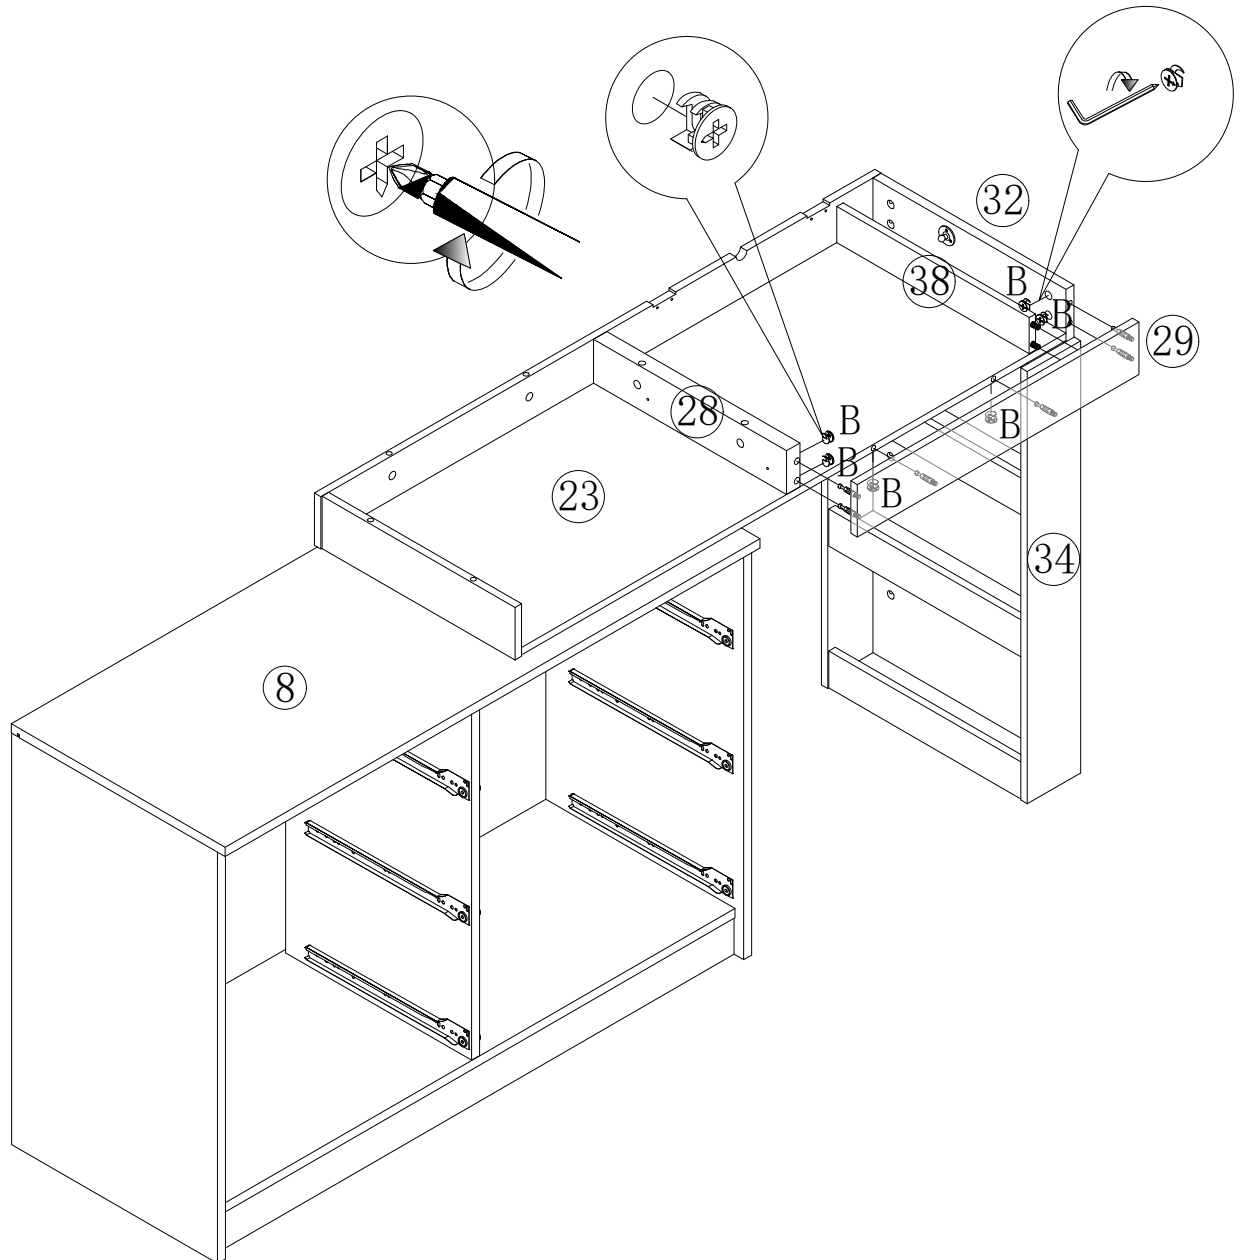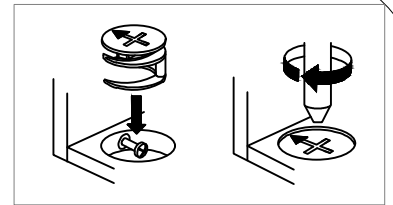

Step 15

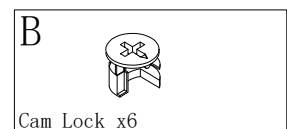
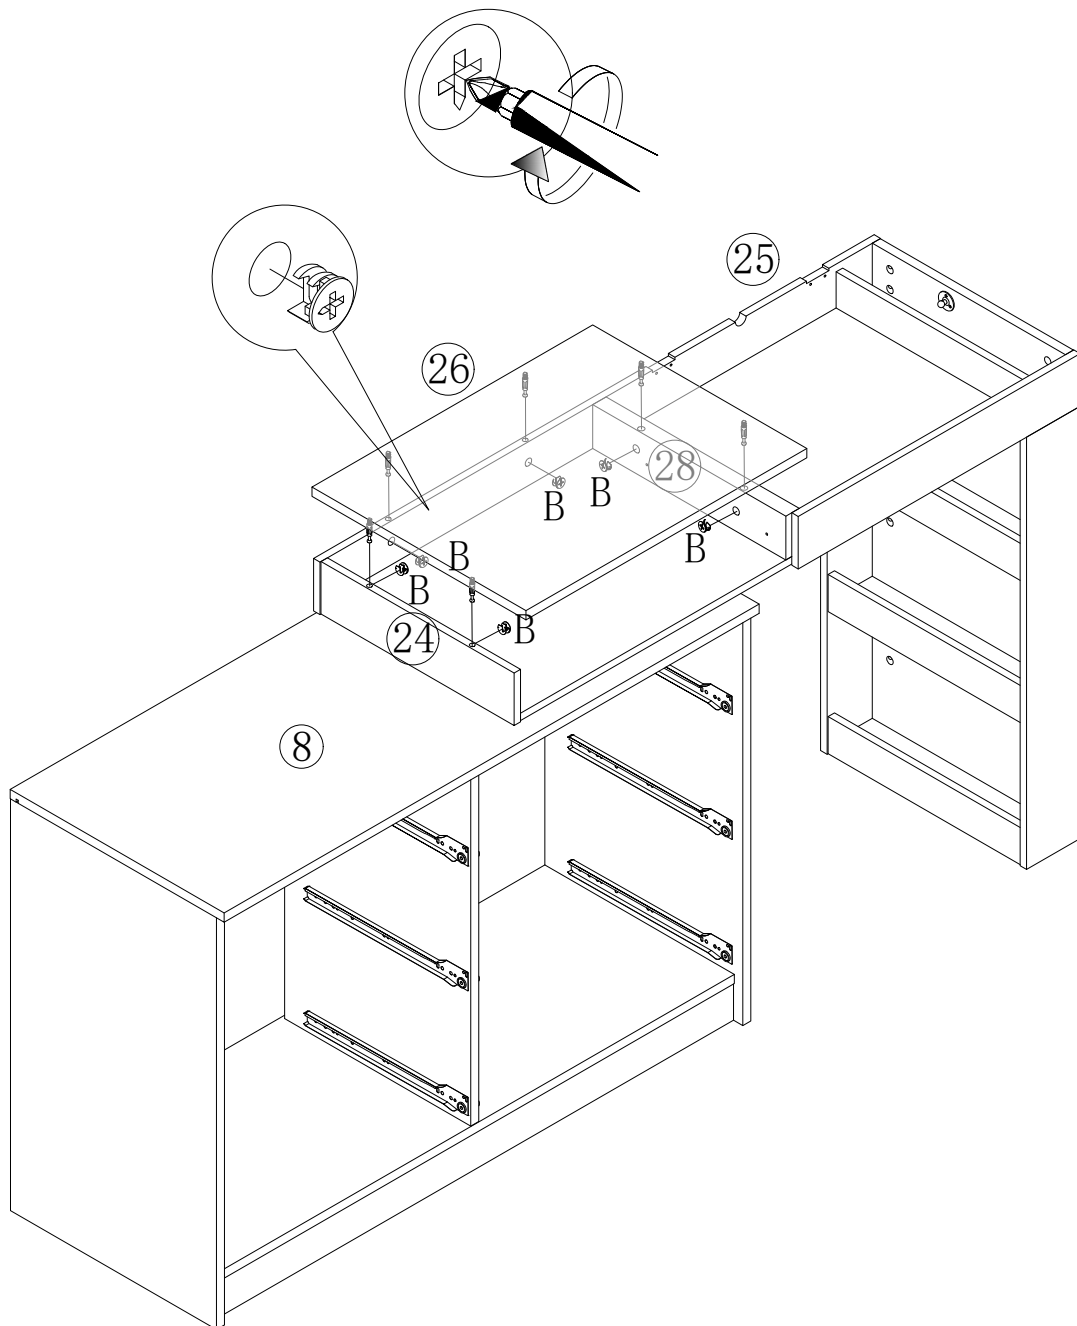
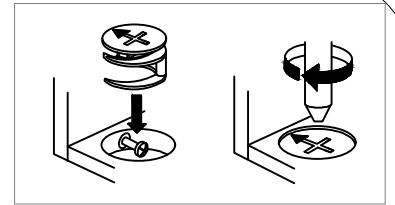


Step 16

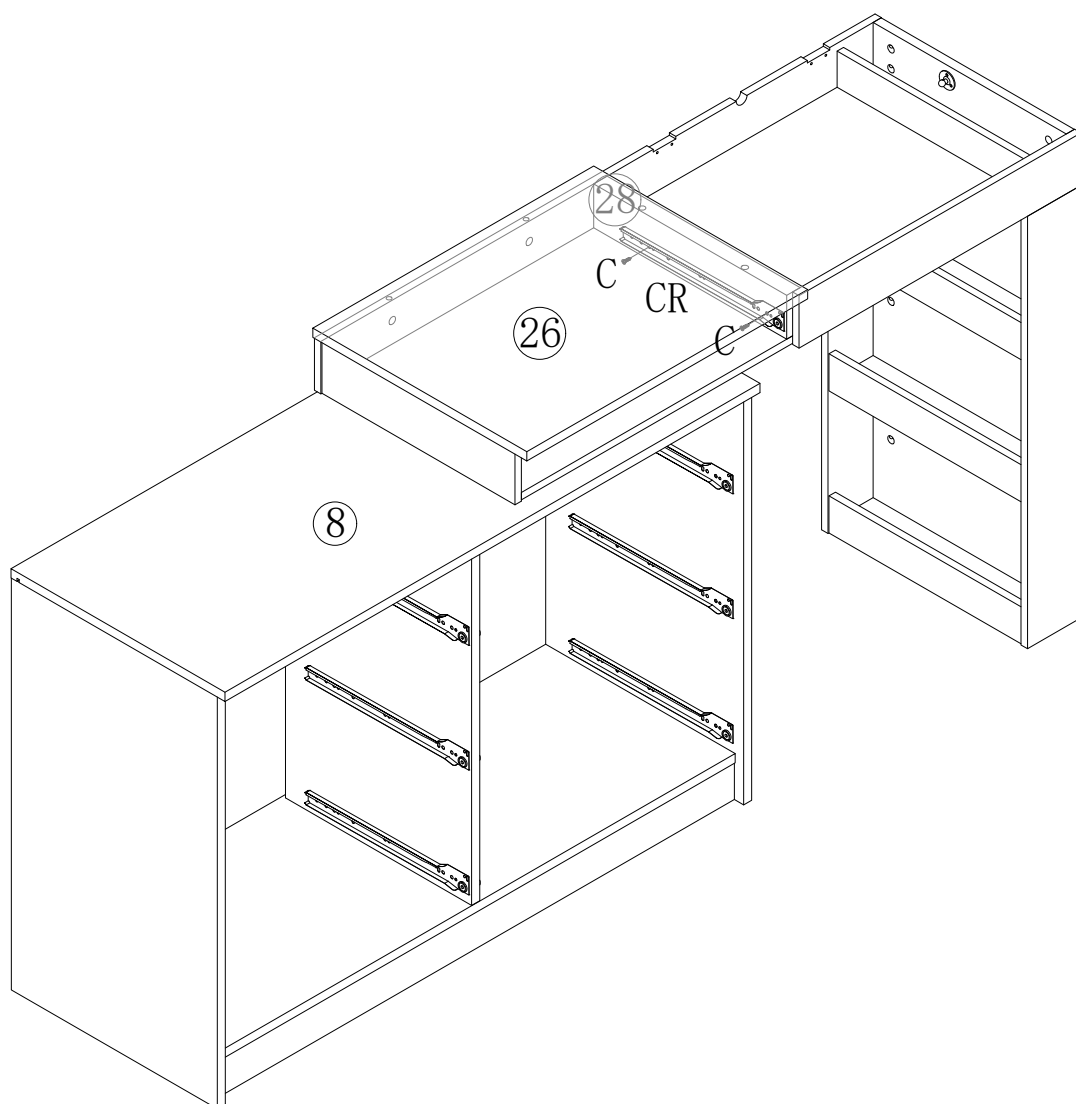


CR	C
x1	3.5*12mm x2

Step 17

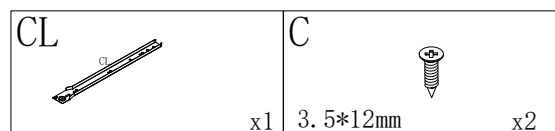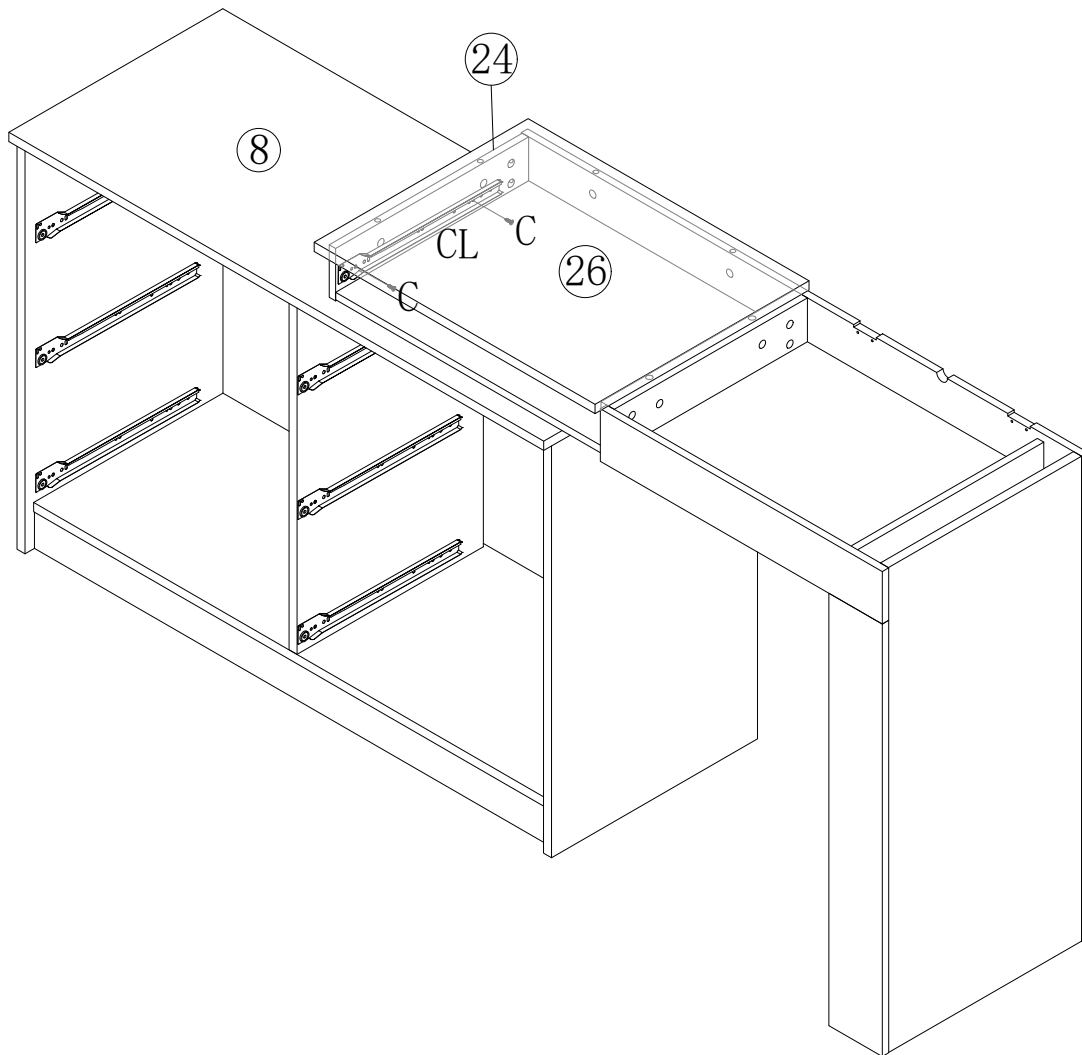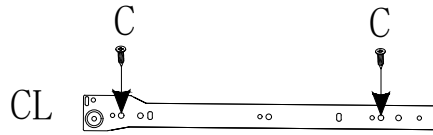


Step 18

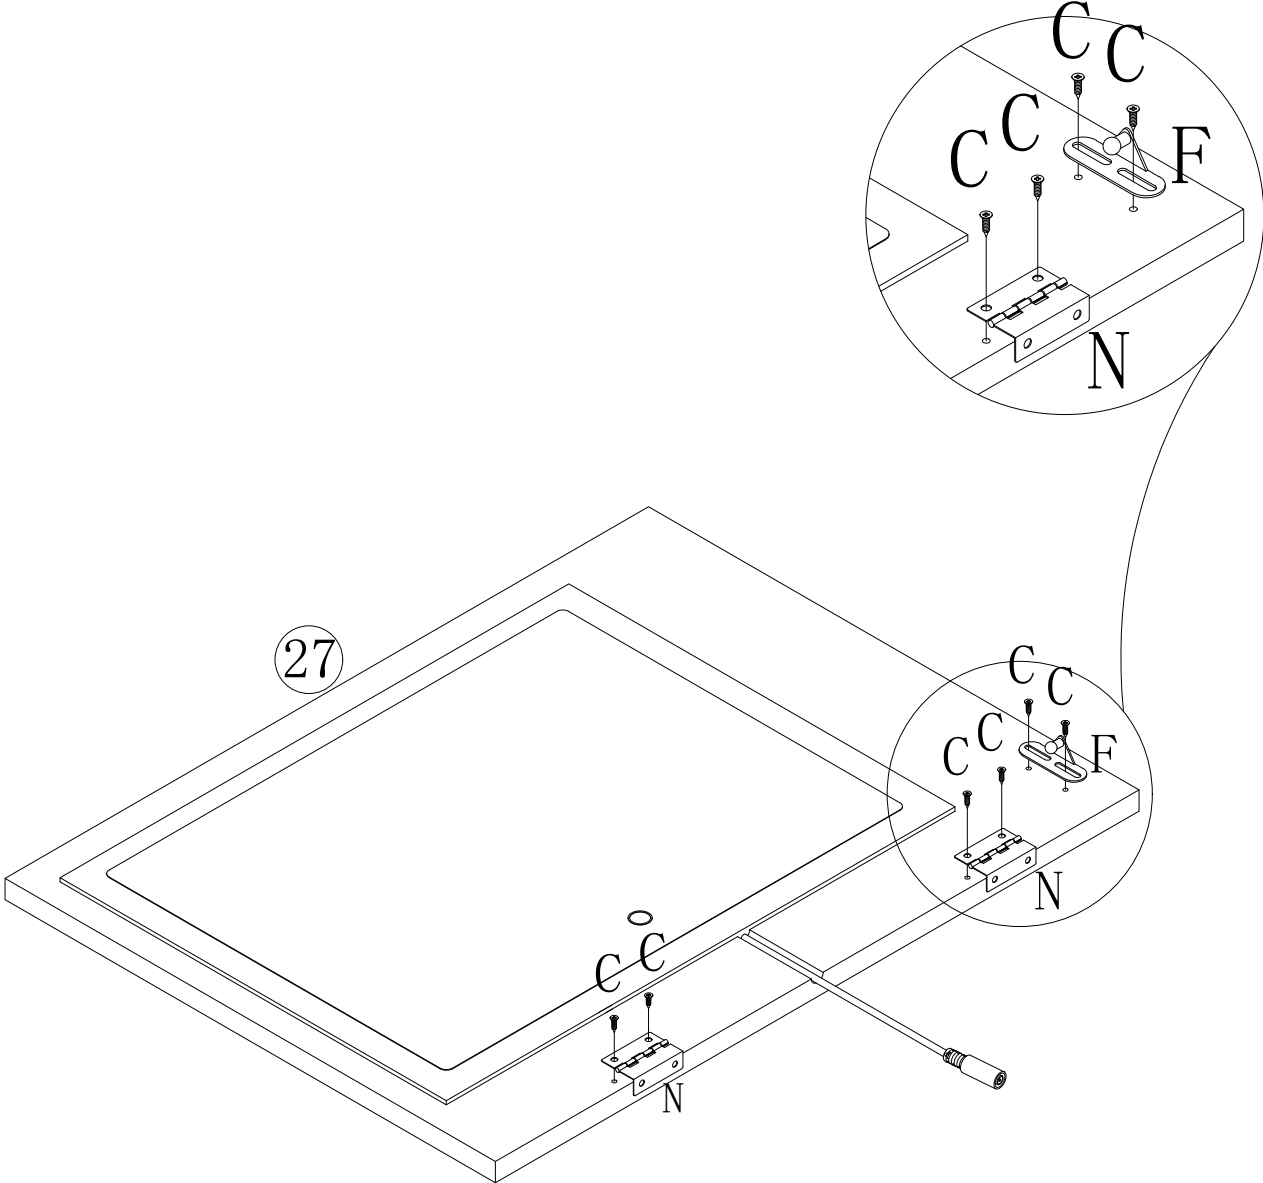



C		F		N	
3.5*12mm		x1		x2	
x6					

Step 19

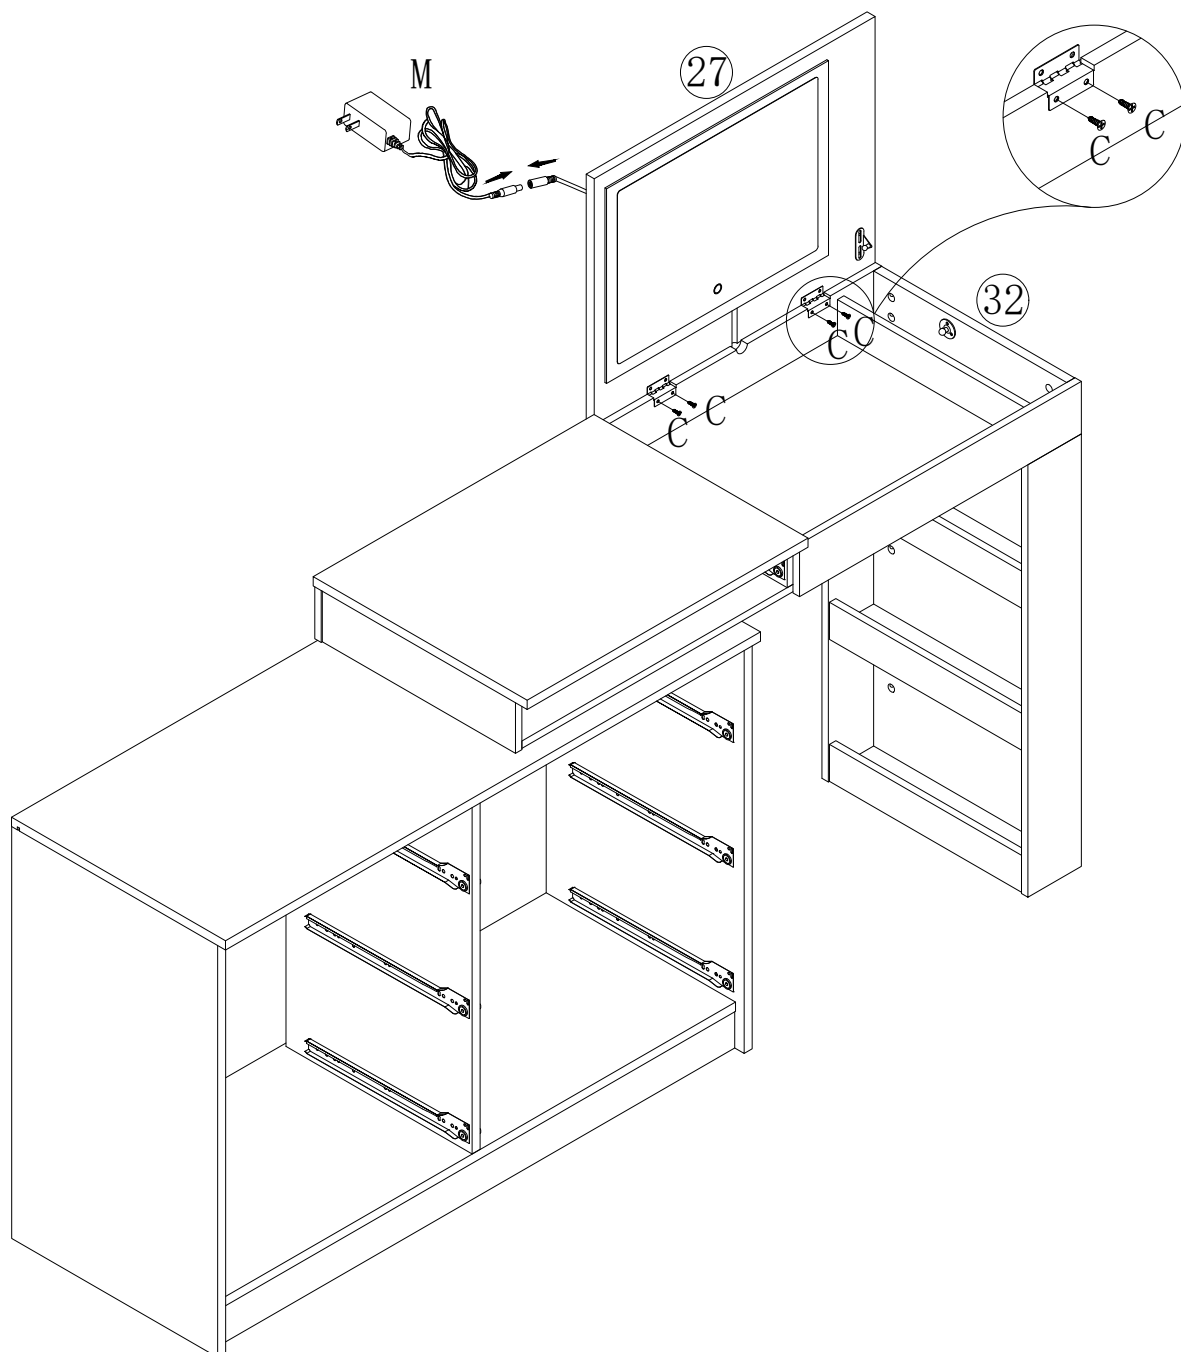


C  3.5*12mm Screw x4	M  The power plug X1
--	---



Step 20

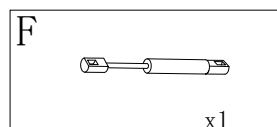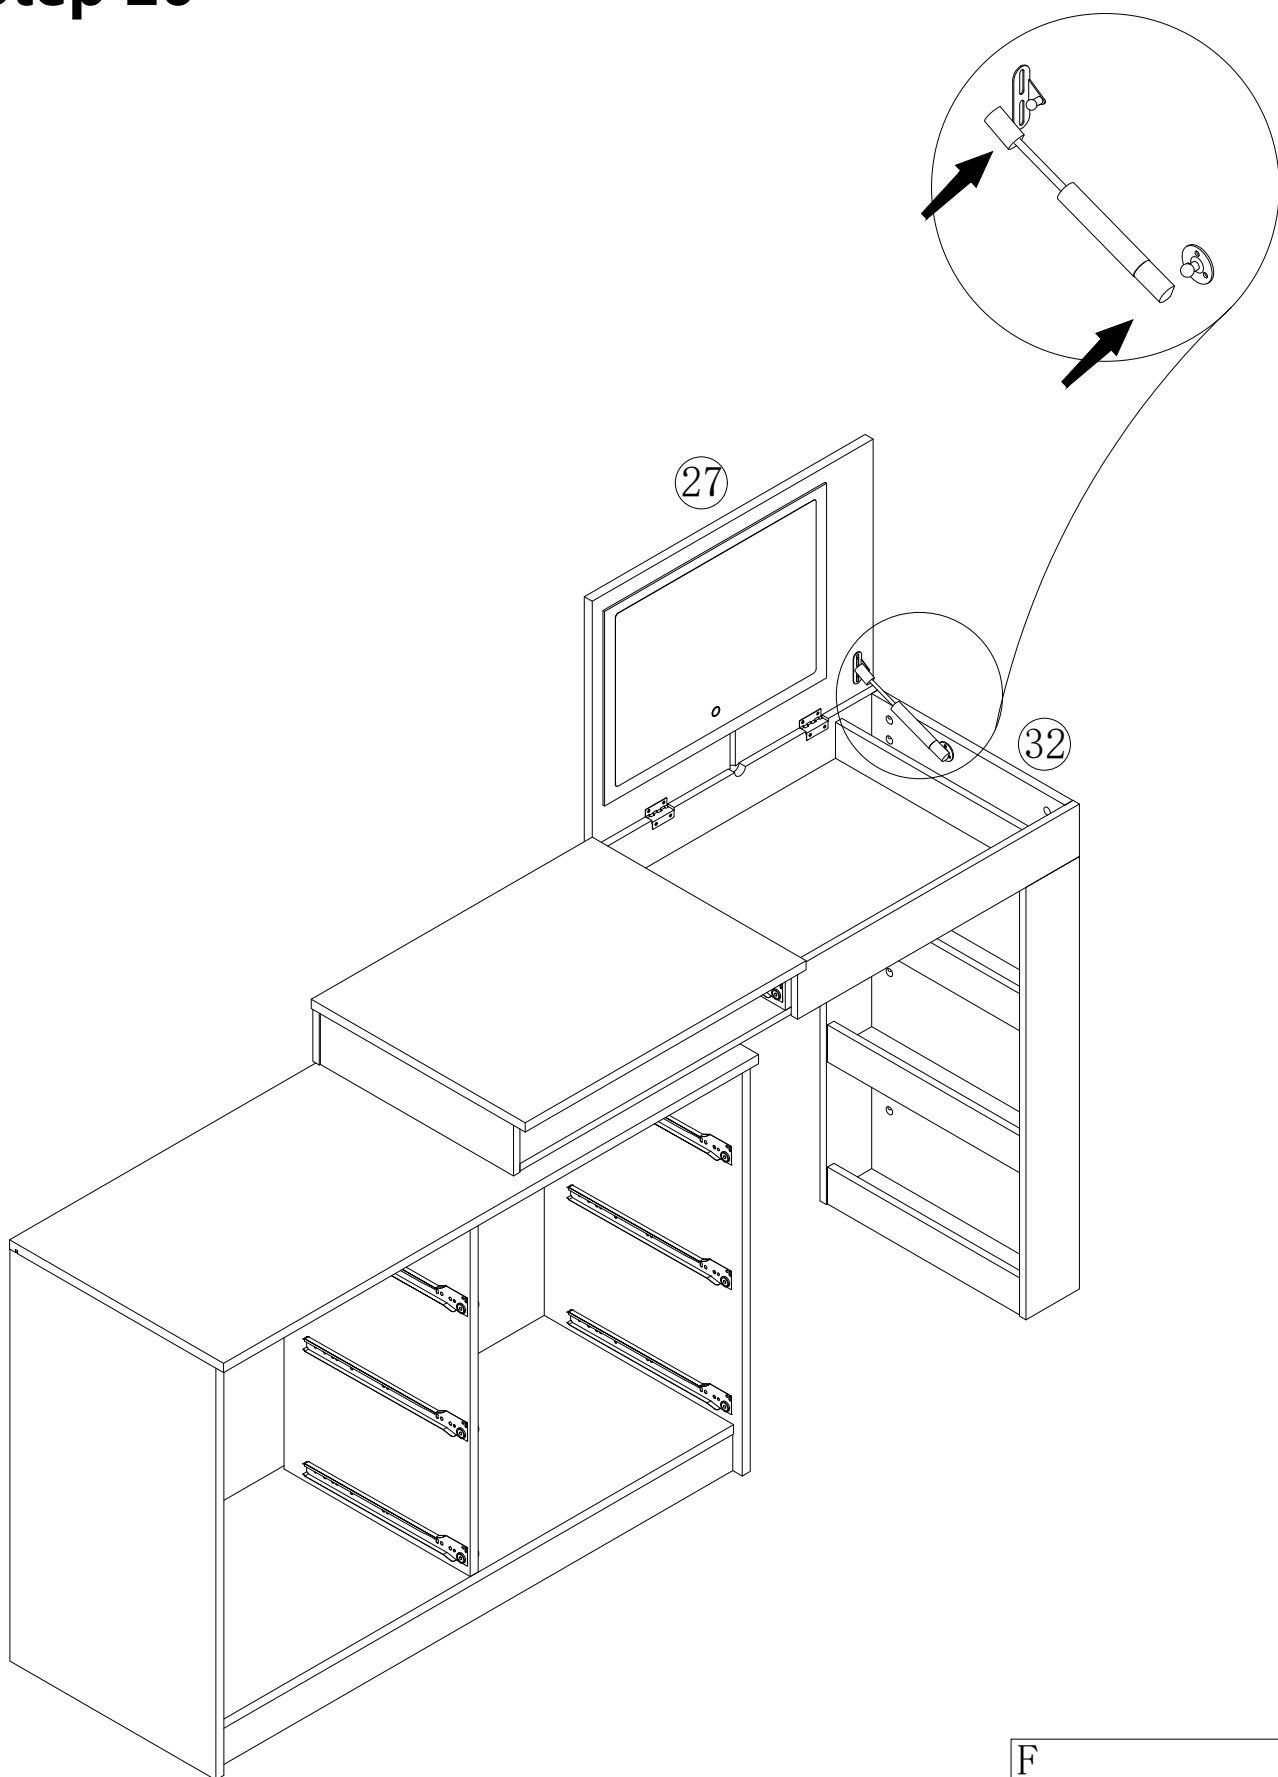

Step 21





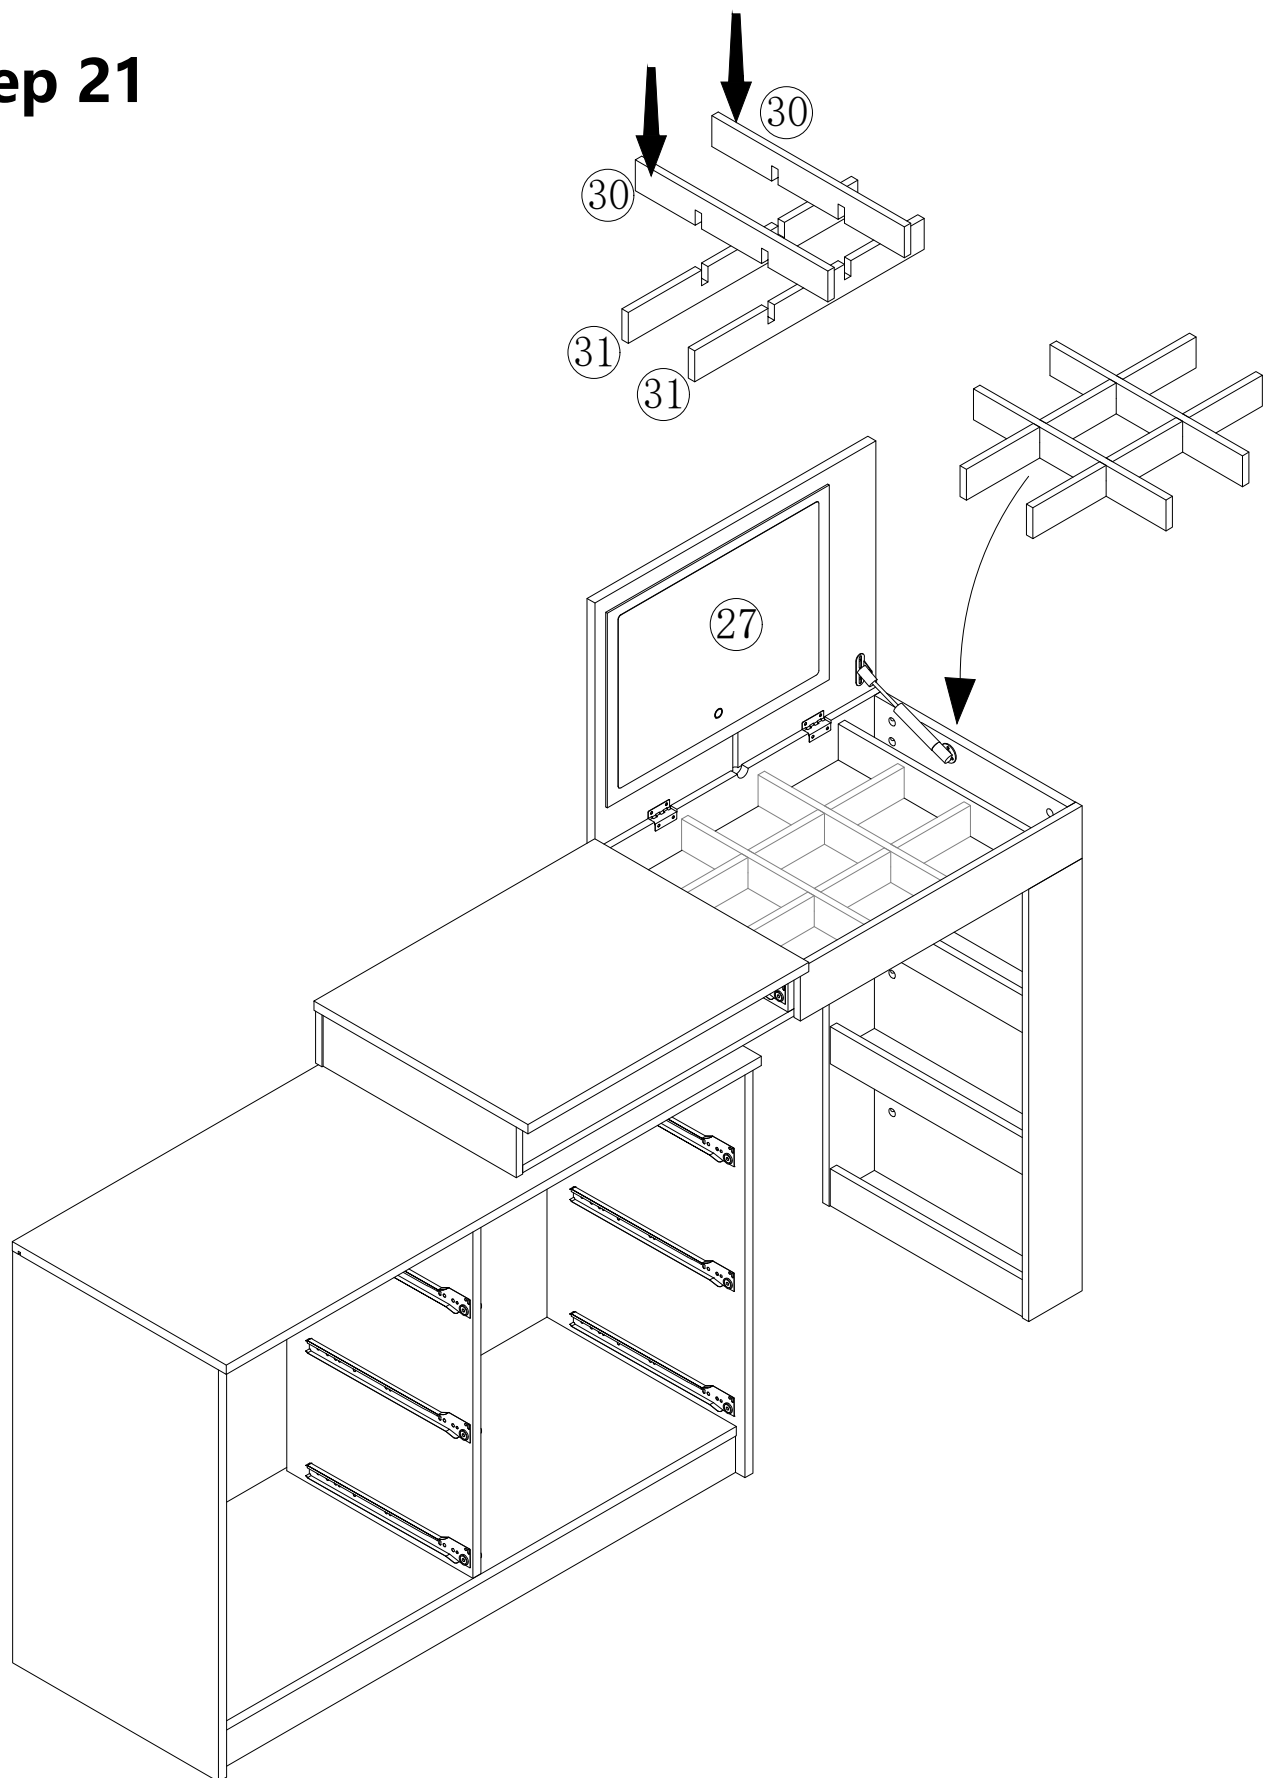


Step 22

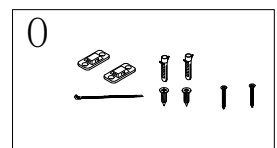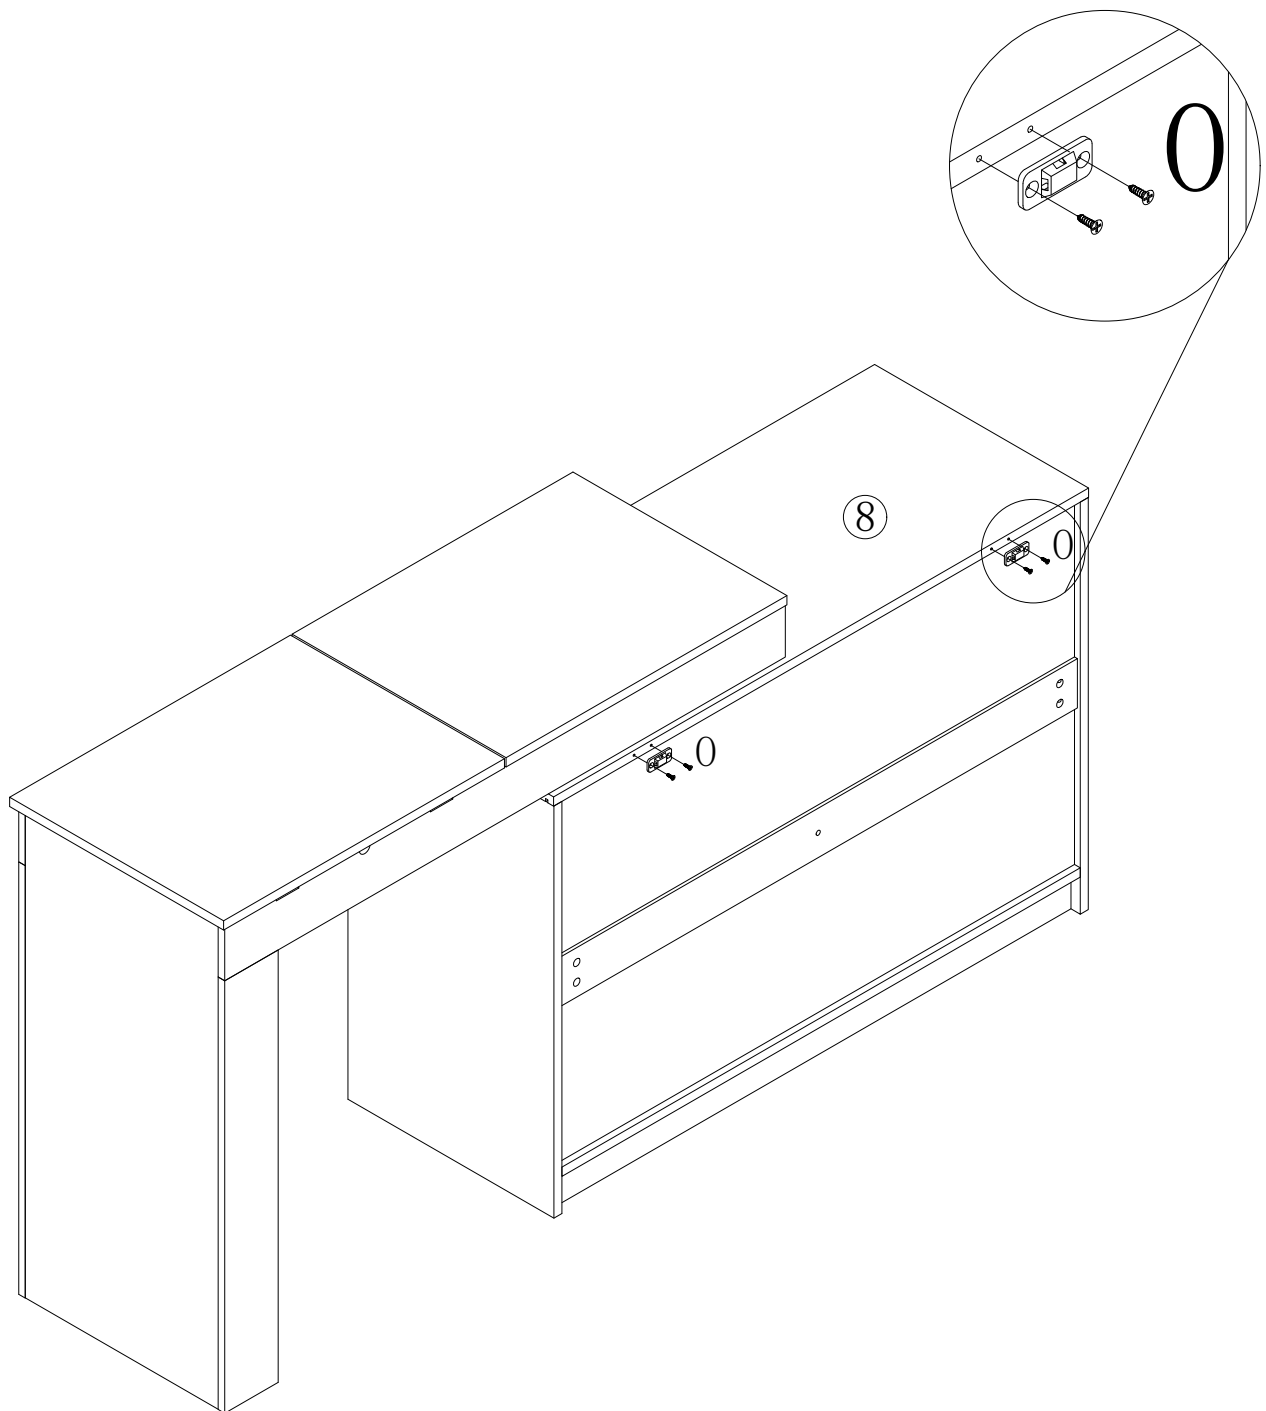


Step 23


WALL

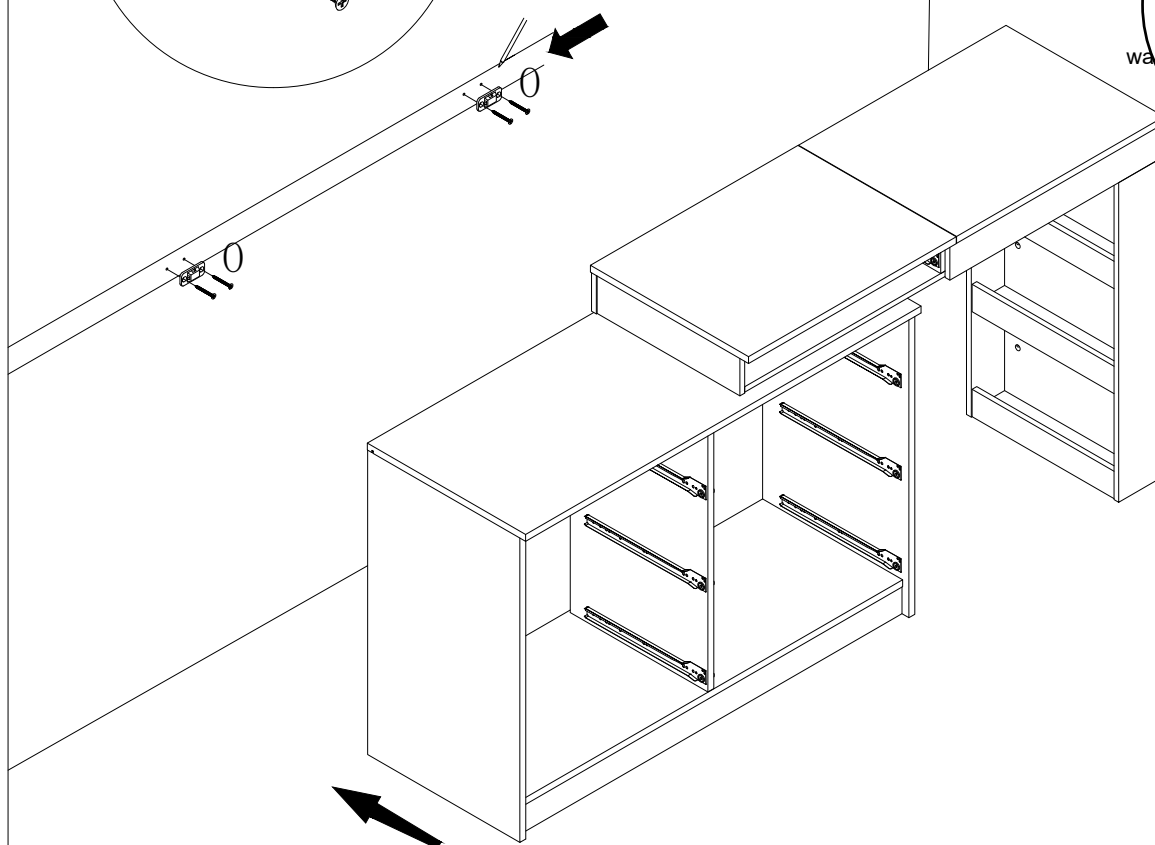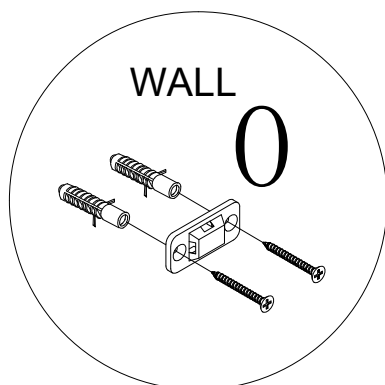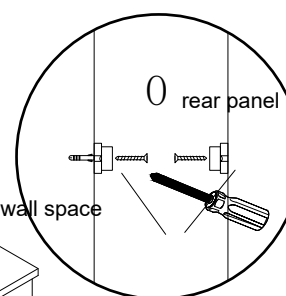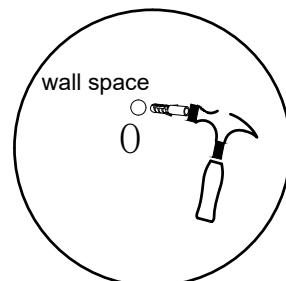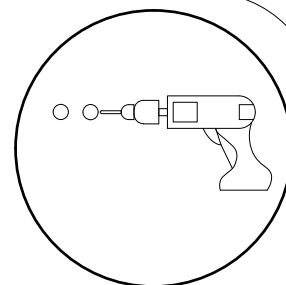



After the cabinet assembly, please install the wall fixing device on the back of the cabinet to avoid accidents. Install at a location based on your needs.

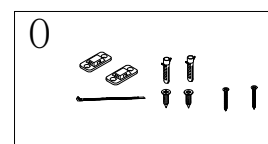


Step 24

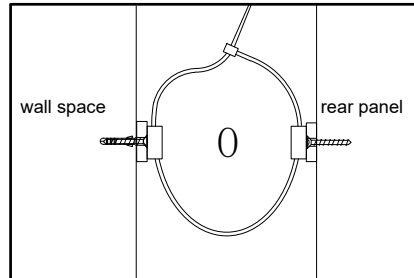

WALL

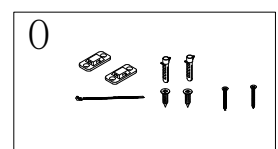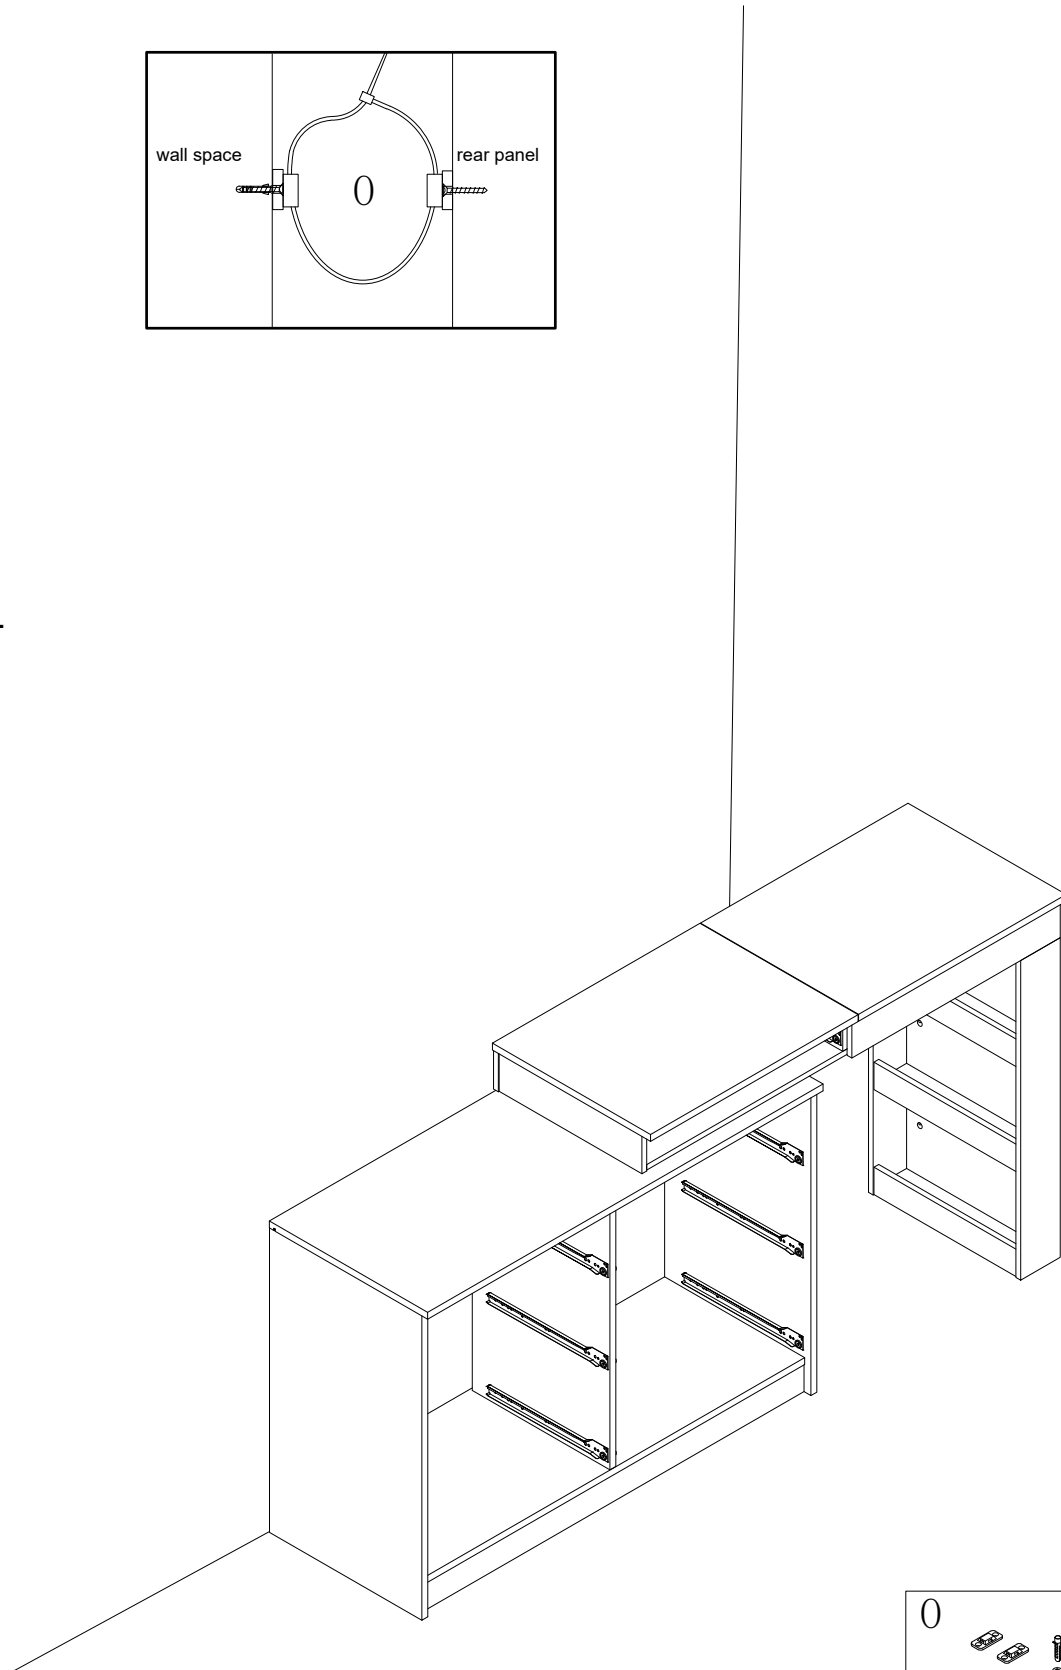


Step 25

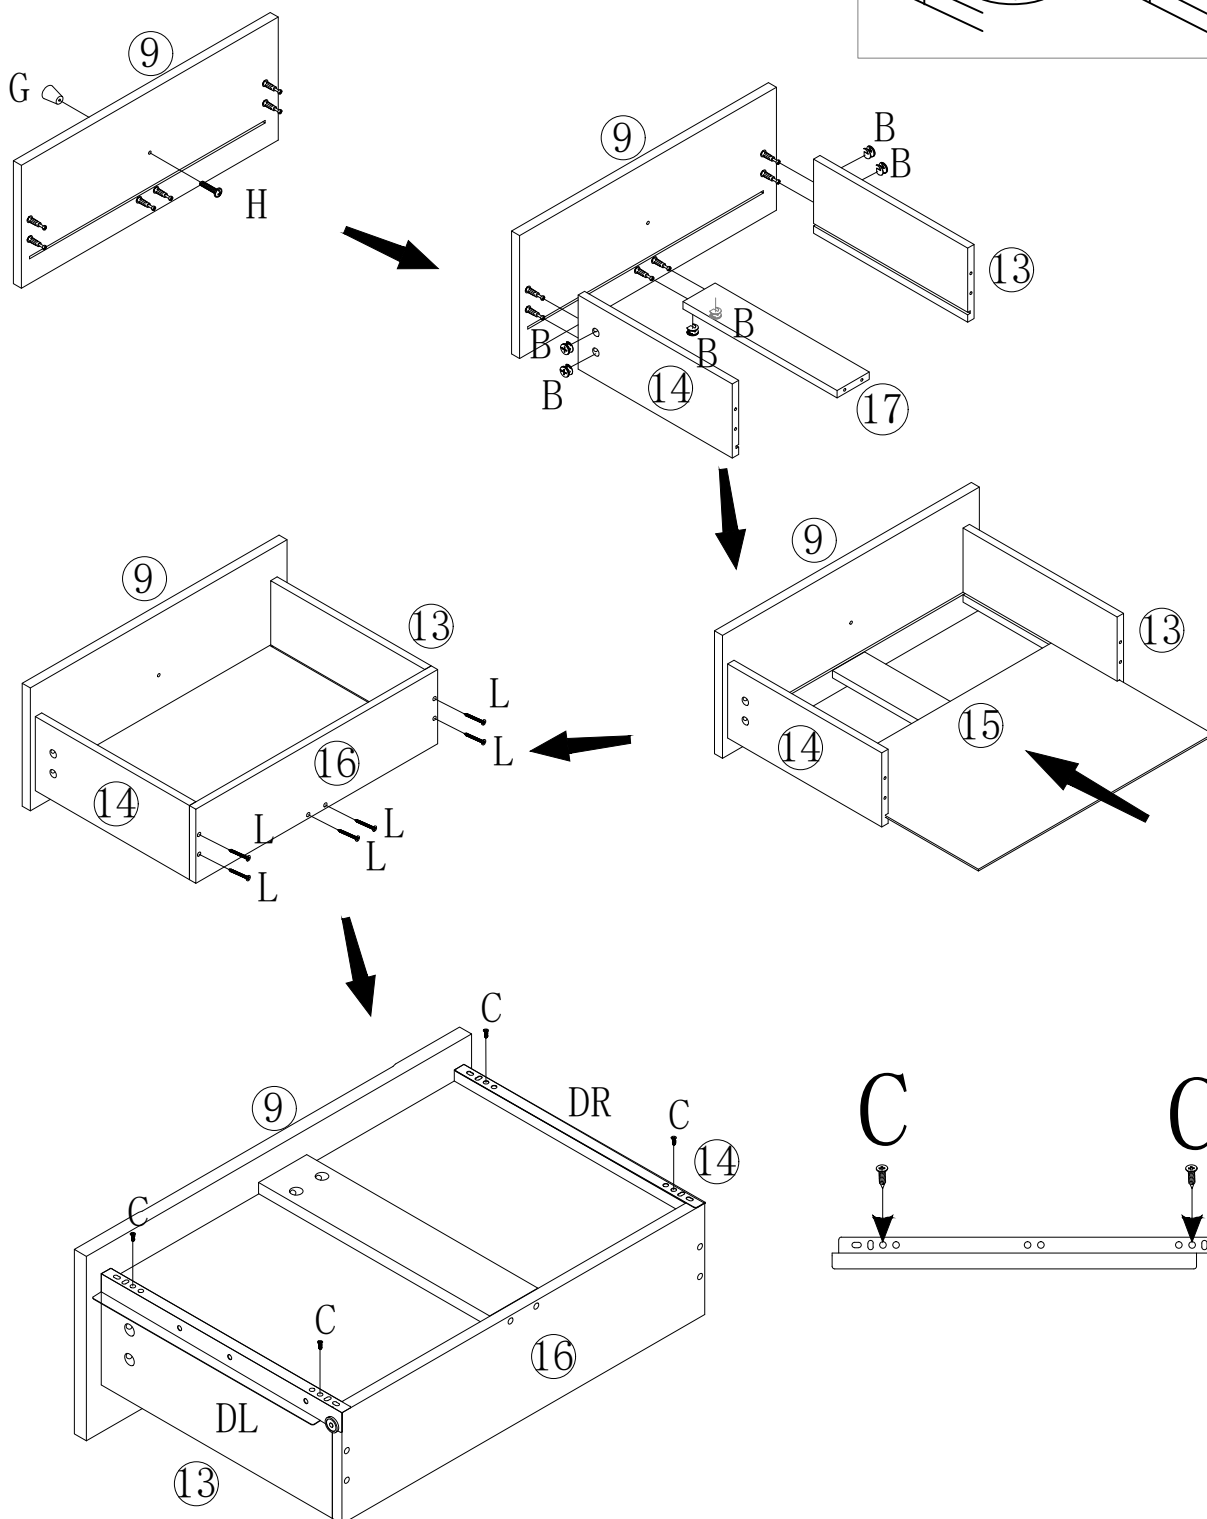



B		C		G		H	
	x6	3.5*12mm	x4		x1	4*16mm	x1
L		DL		DR			
4*35mm	x6		x1		x1		

Step 26

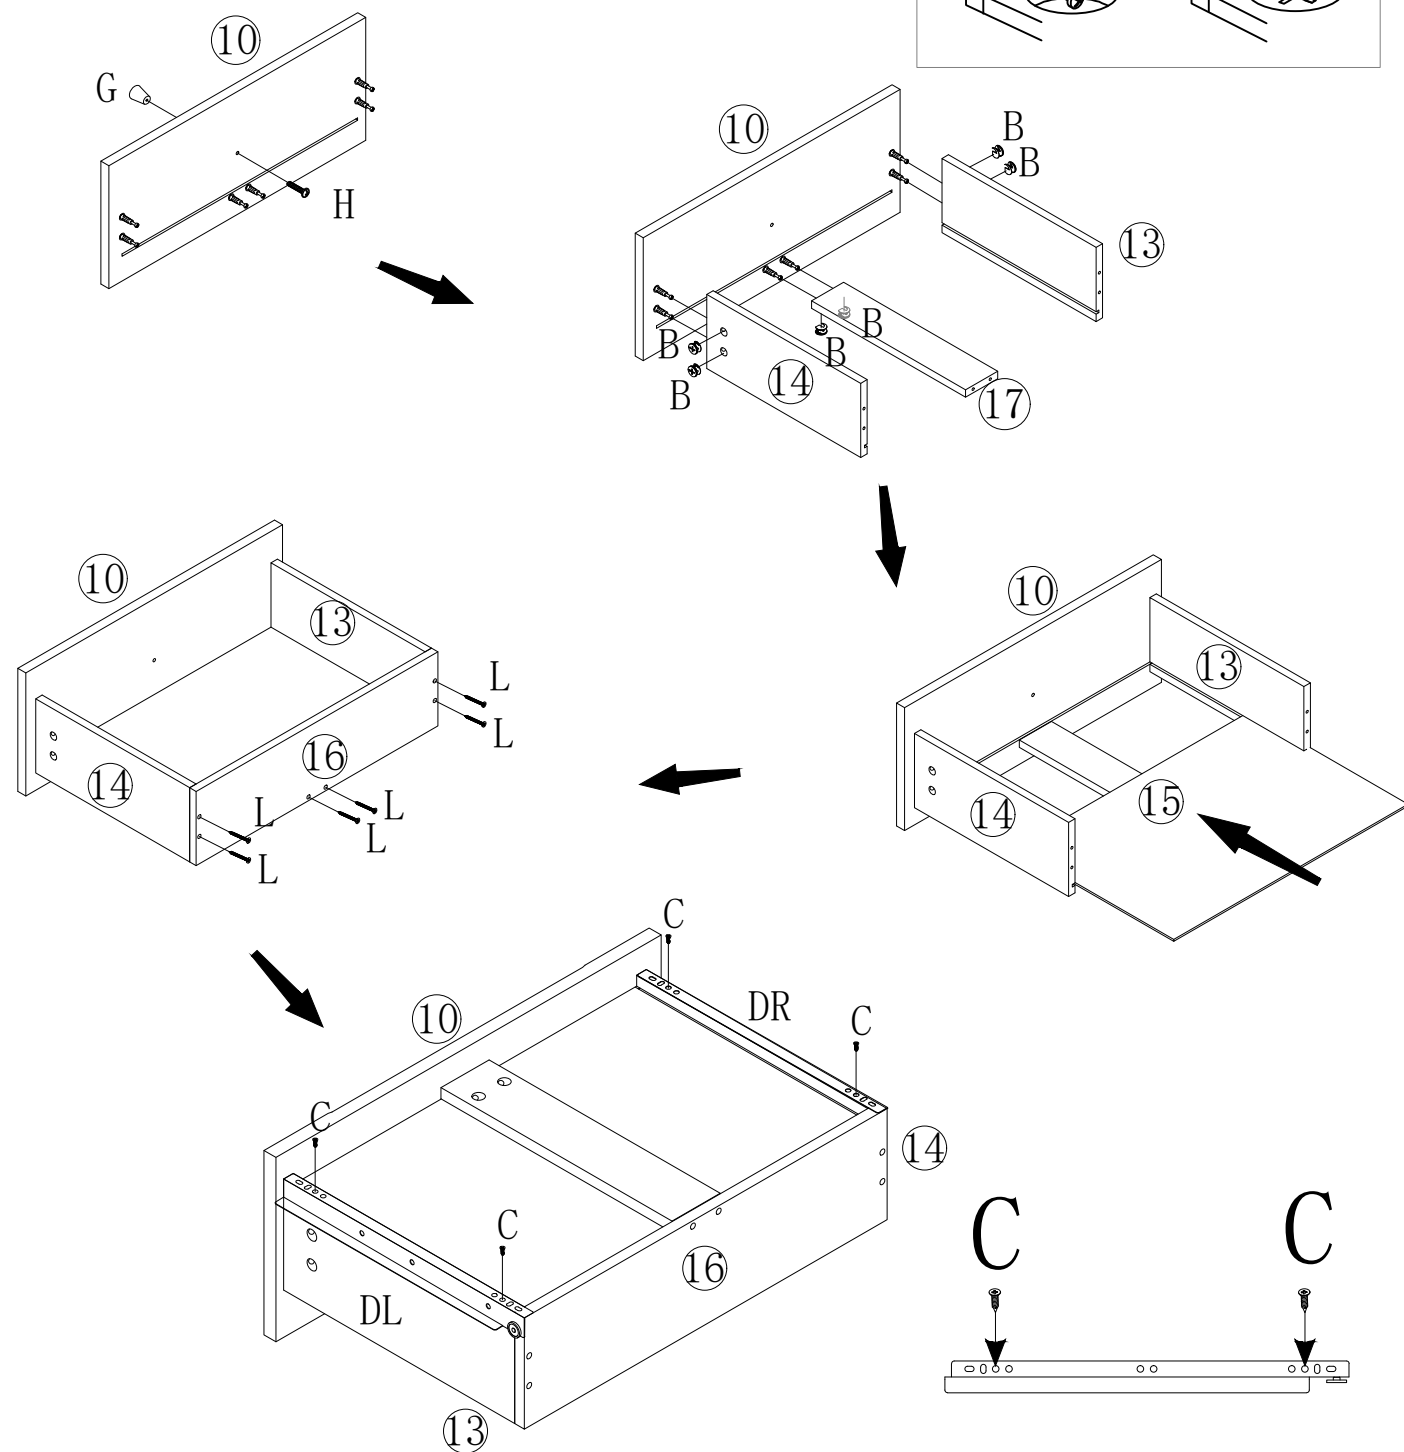

B		C		G		H	
	x6	3.5*12mm	x4		x1	4*16mm	x1
L		DL		DR			
4*35mm	x6		x1		x1		


Step 27

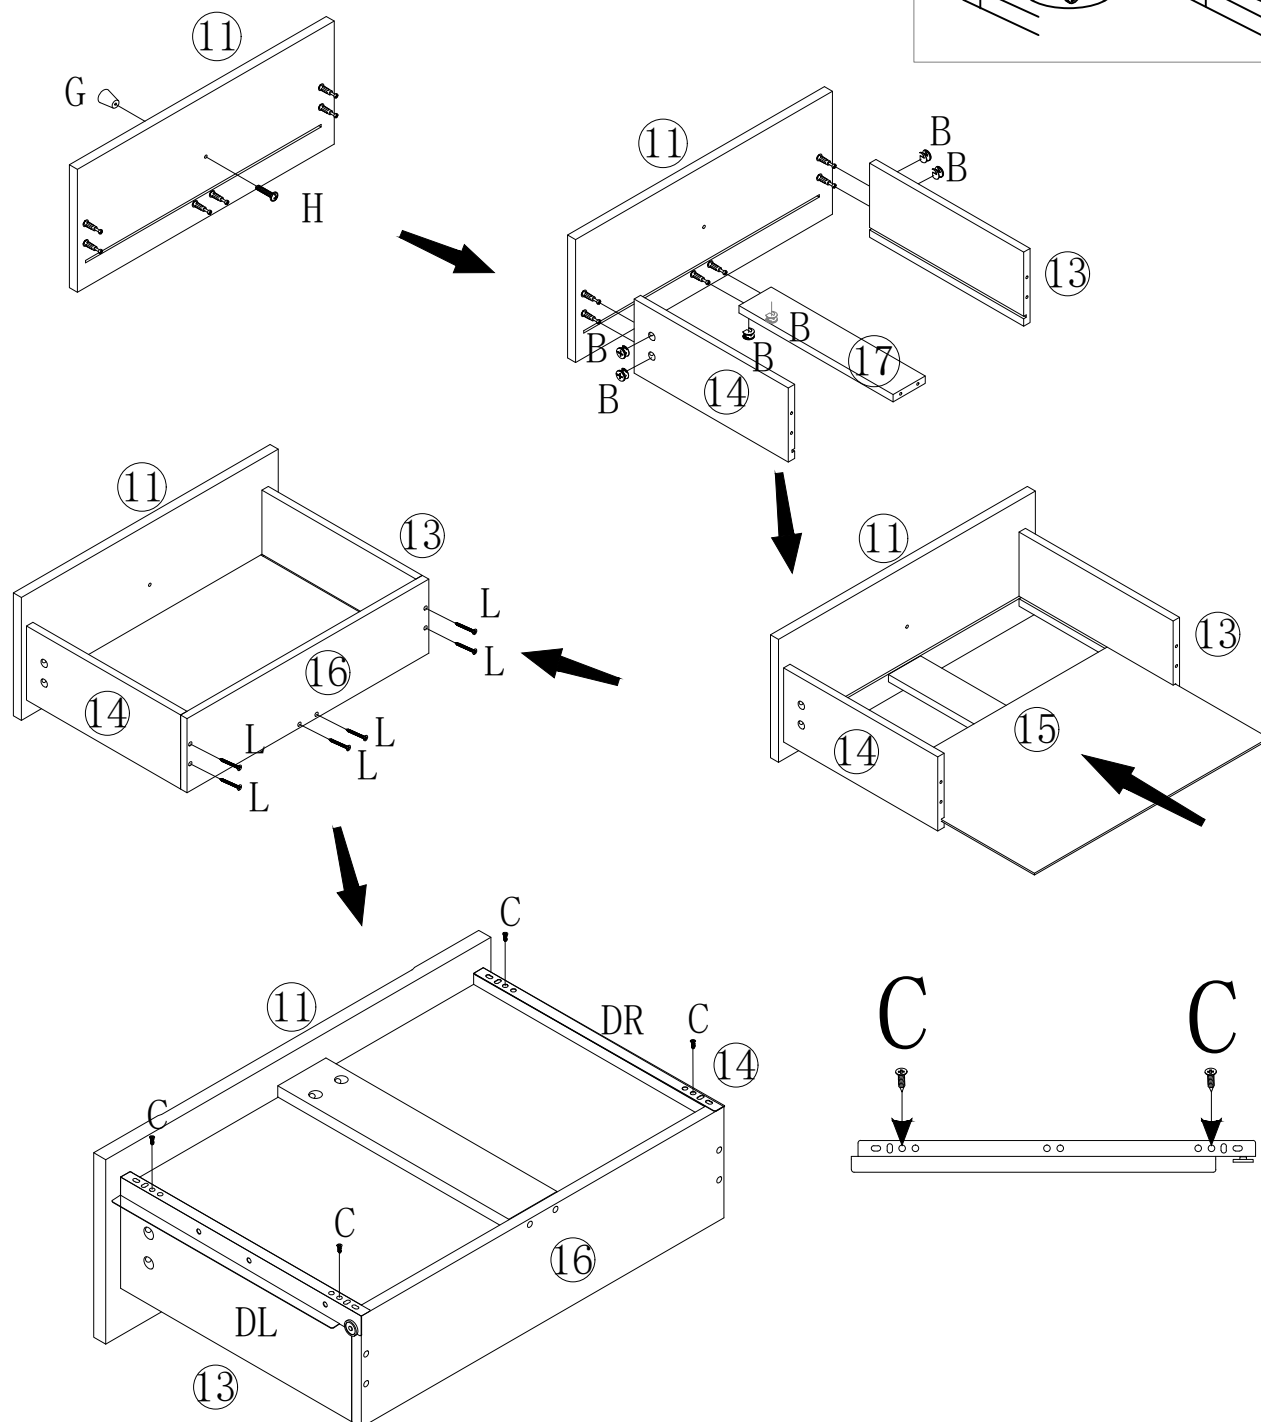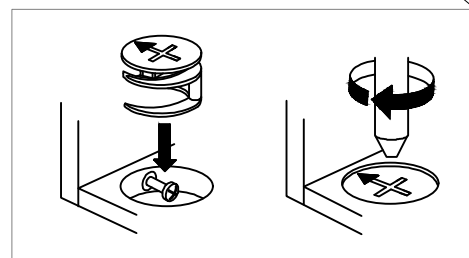

X2

B		C		G		H	
	x12	3.5*12mm	x8		x2	4*16mm	x2
L		DL		DR			
	4*35mm		x2		x2		



Step 28

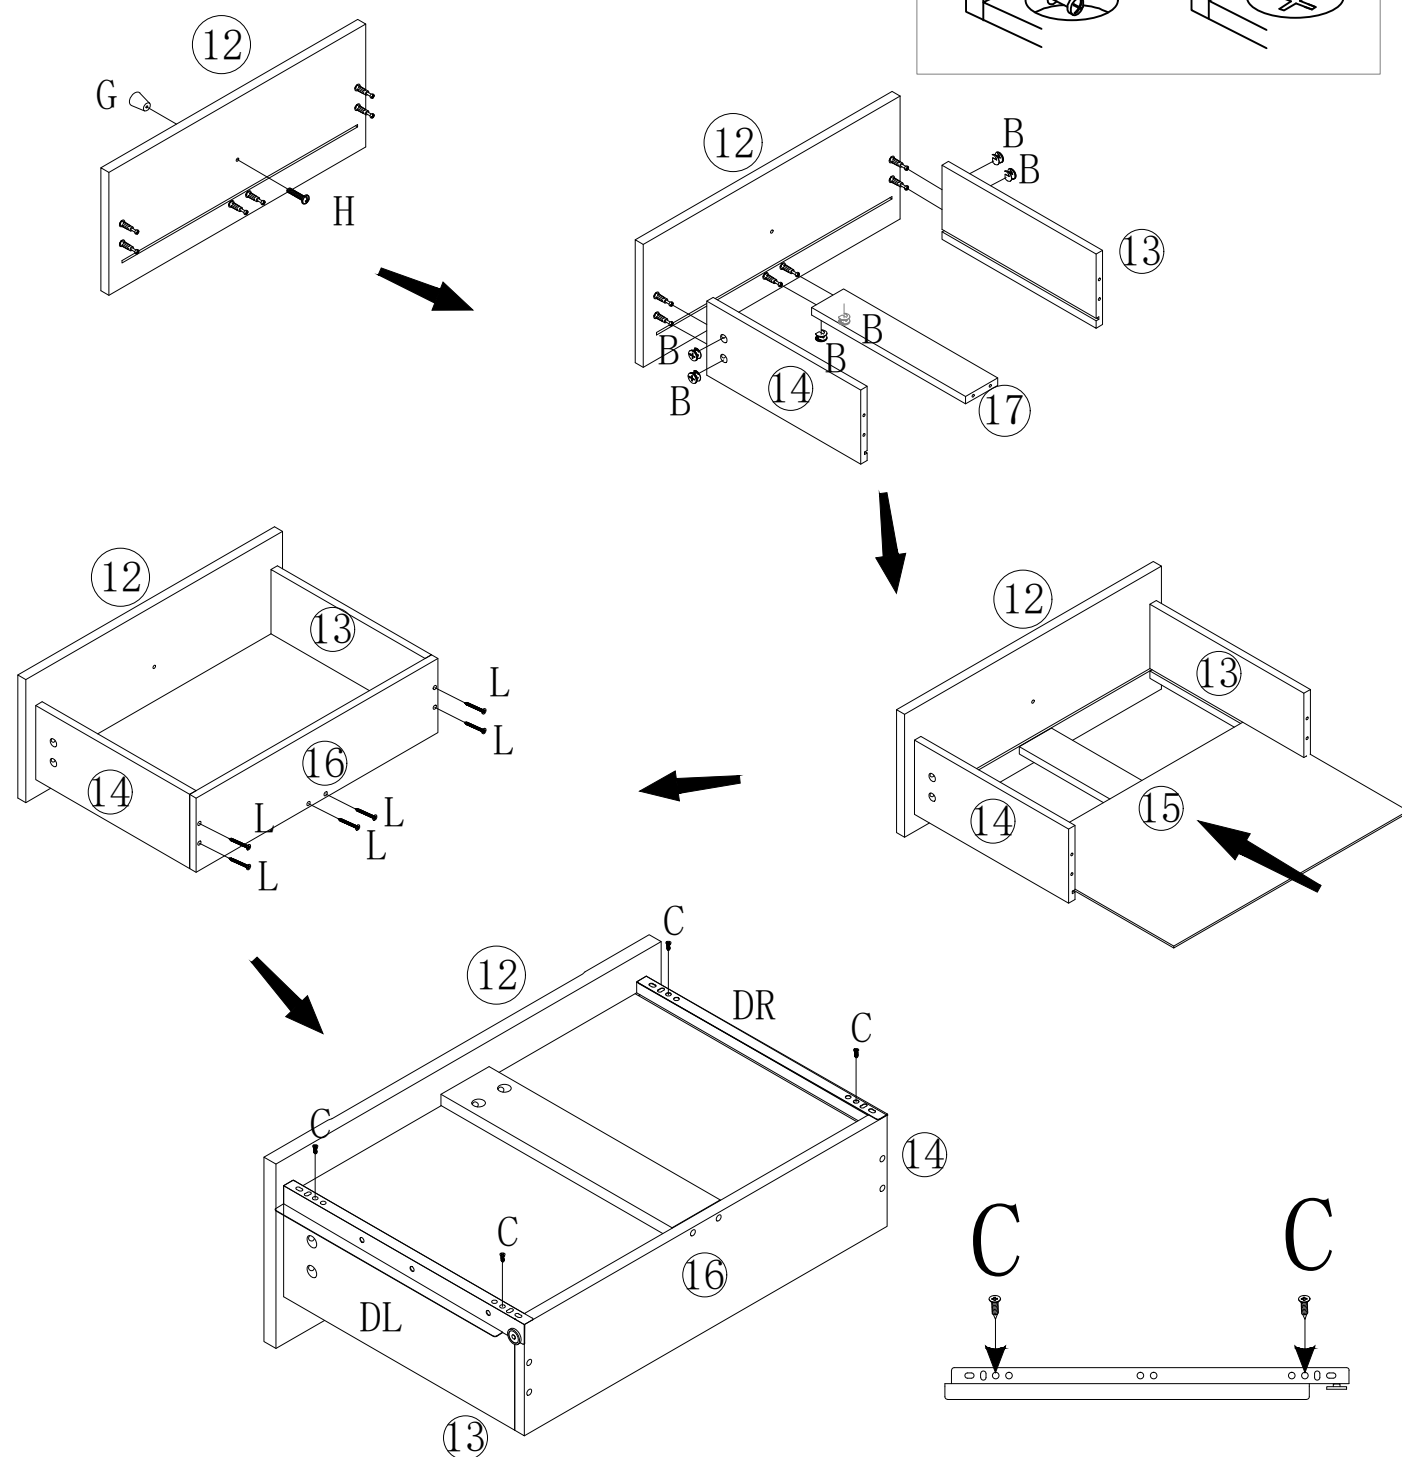

X2


B		C		G		H	
	x12	3.5*12mm	x8		x2	4*16mm	x2
L		DL		DR			
4*35mm	x12		x2		x2		

Step 29

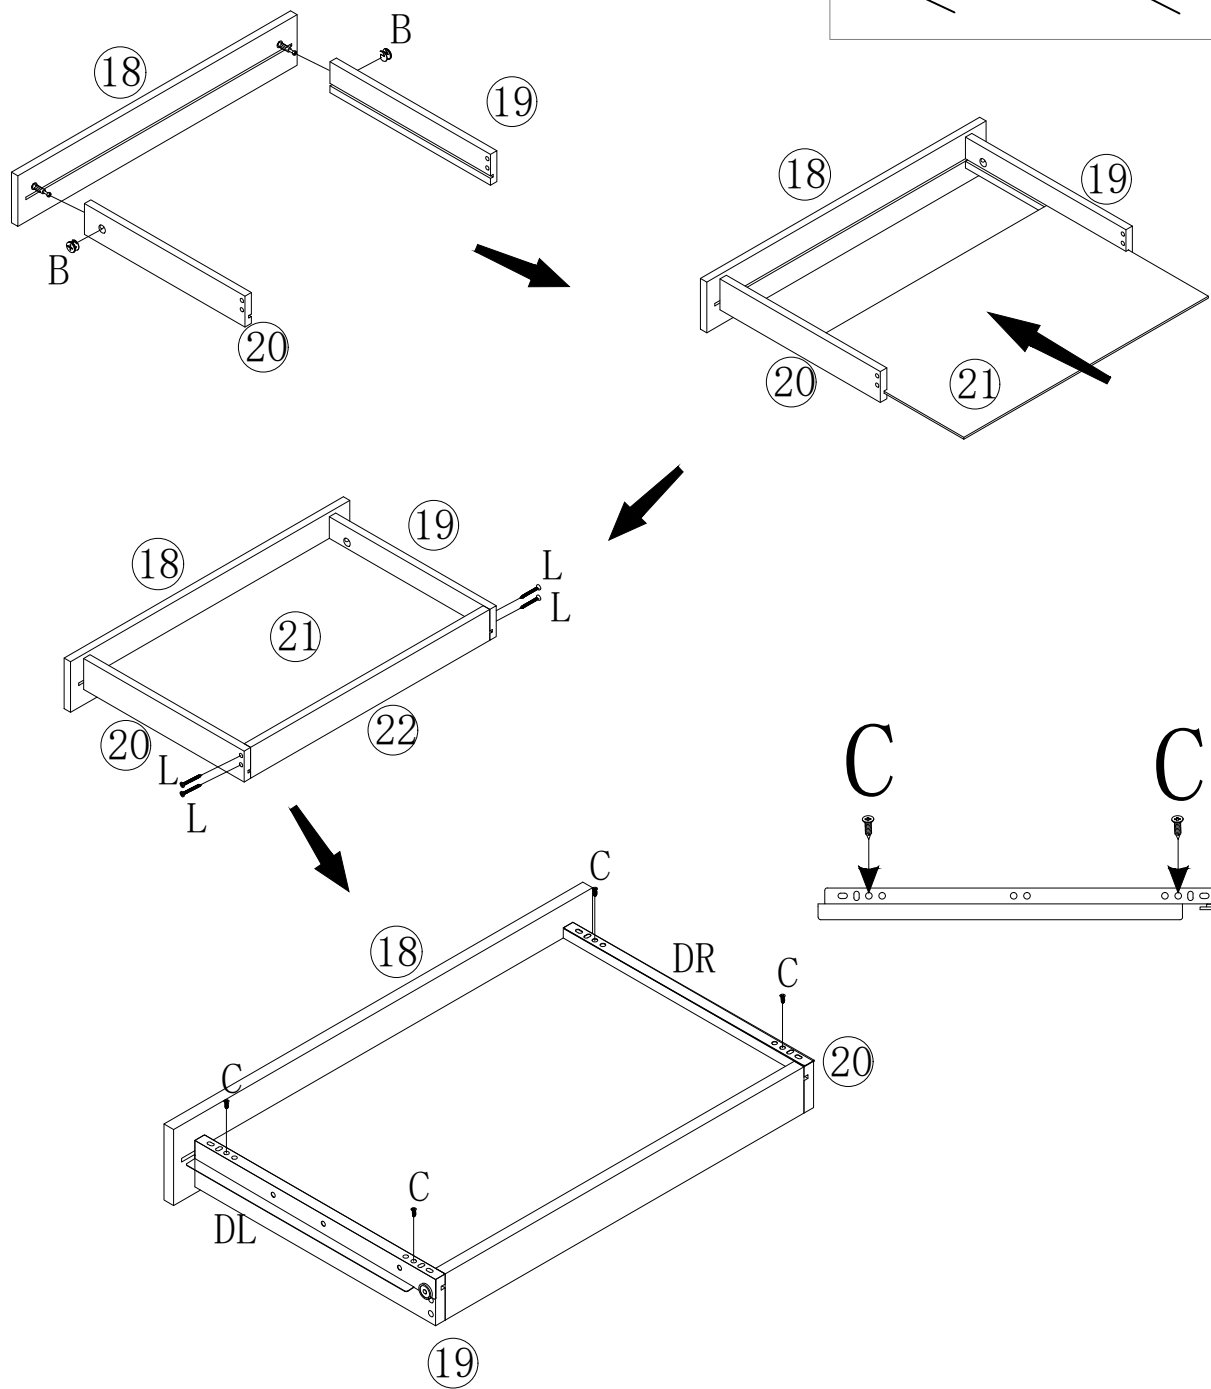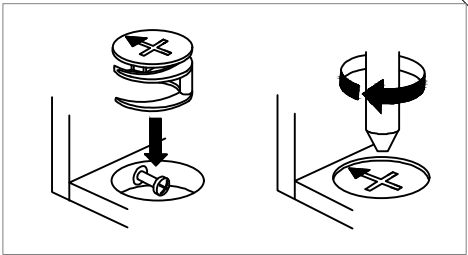

B		C		L	
	x2	3.5*12mm	x4	4*35mm	x4
DL		DR			
	x1		x1		

Step 30

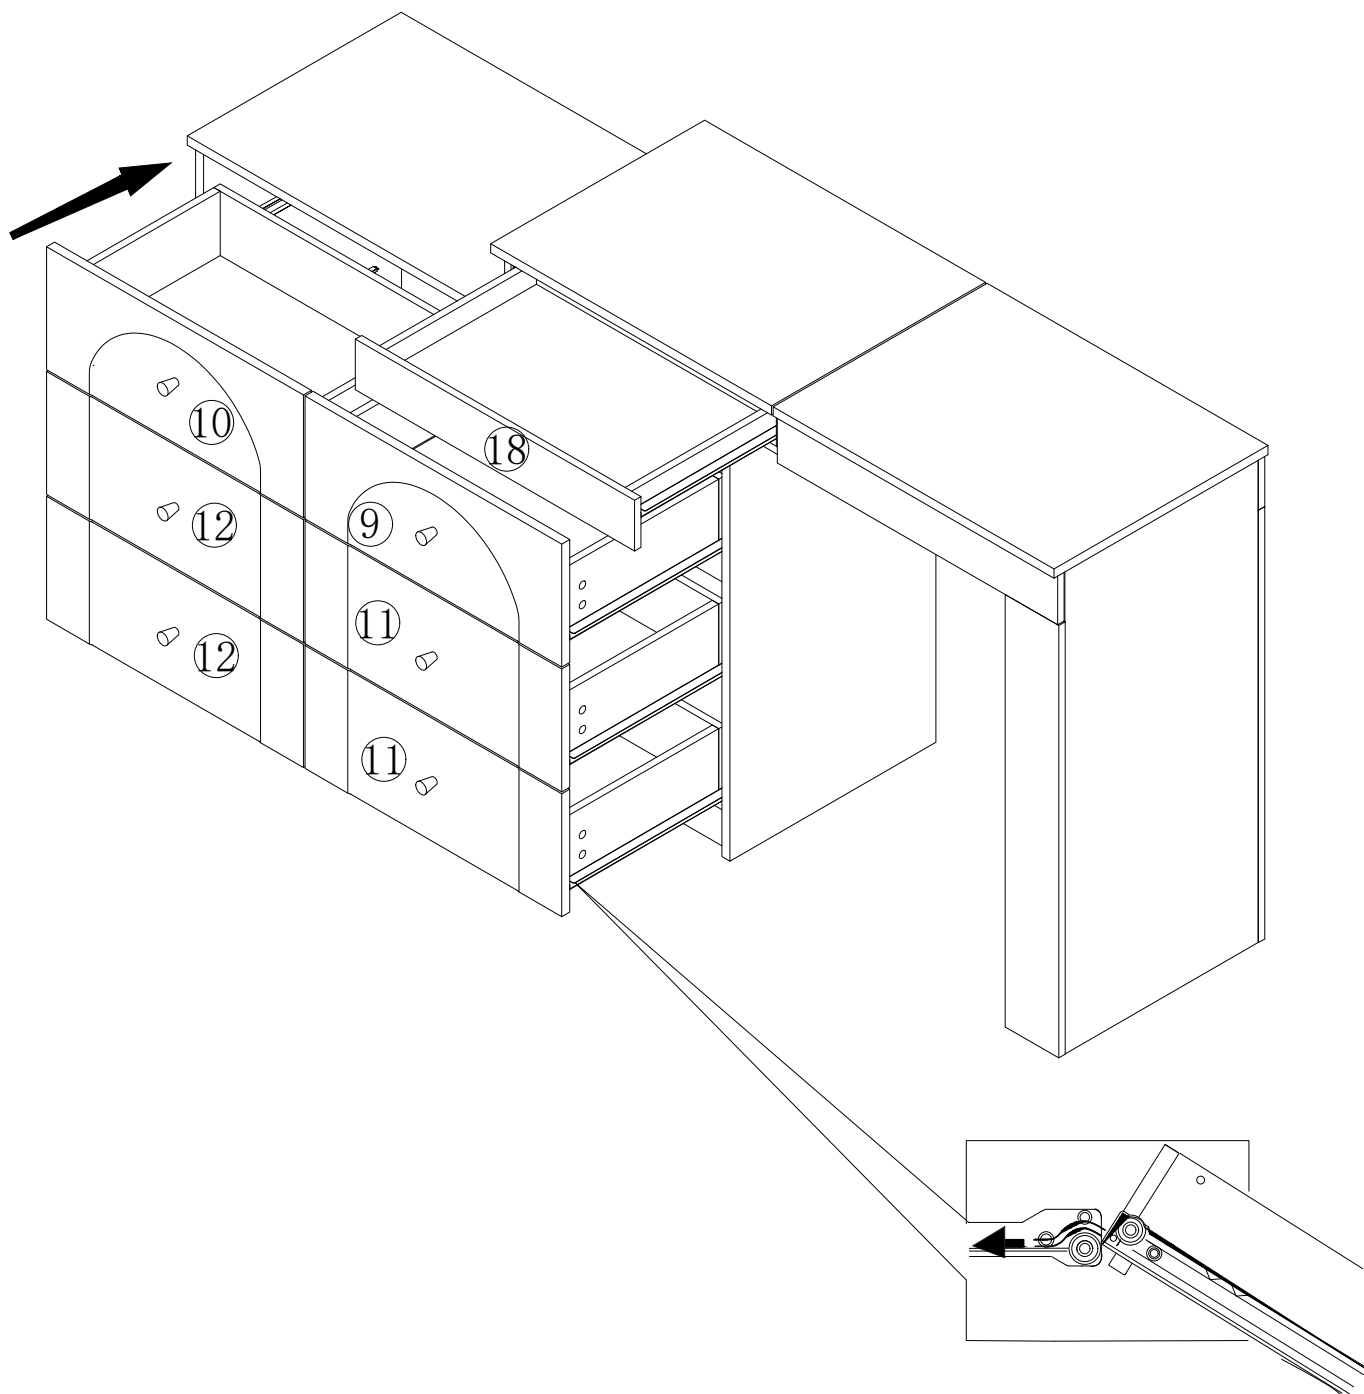

Step 31

