


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

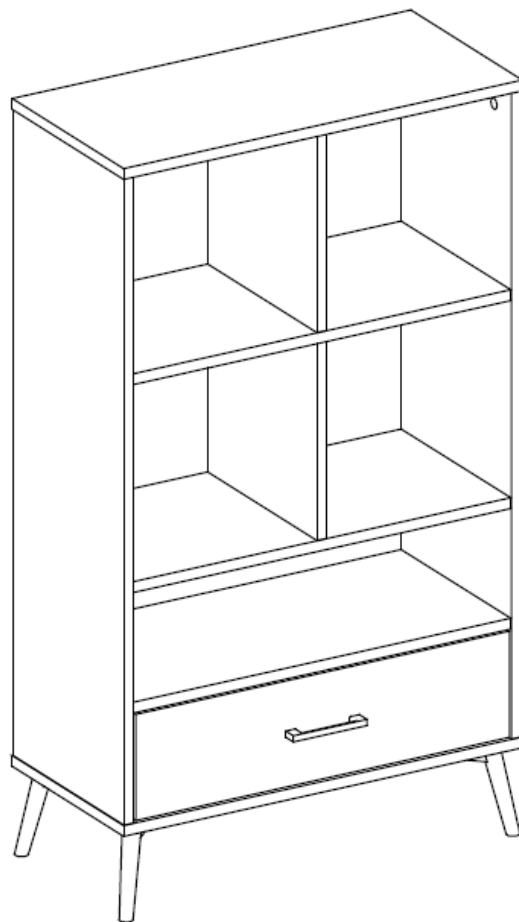



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 20 pounds (9.1kgs) per cubby and top board and 10 pounds (4.5kgs) per drawer for a total weight of 130 pounds (59kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta un total de 130 libras (59 kg); 20 libras (9,1 kg) por compartimiento y 10 libras (4,5 kg) en el cajón. No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.




Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 20 livres (9,1 kg) par casier et la plaque supérieure et 10 livres (4,5 kg) par tiroir, pour un poids total de 130 livres (59 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

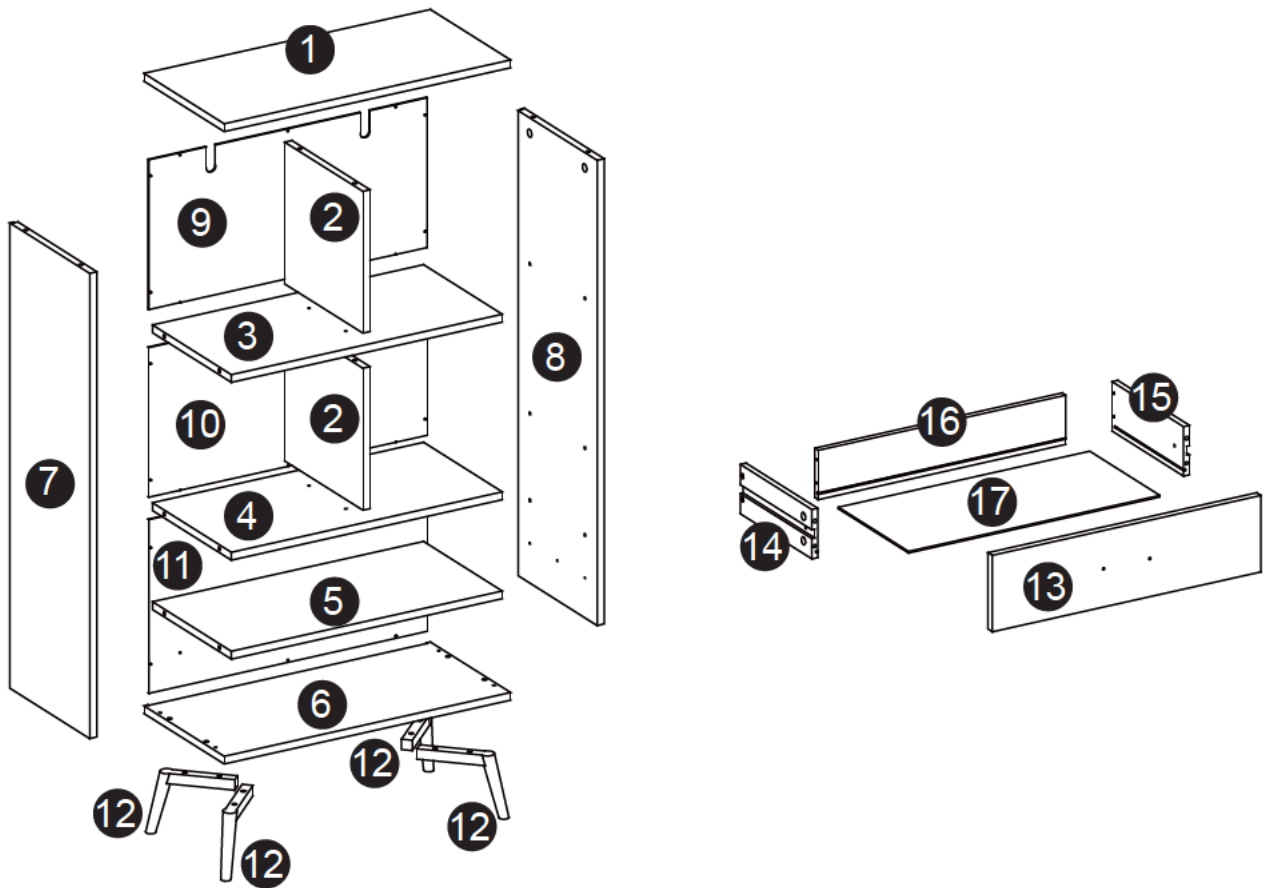



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	2PCS	Divider Board
3	1PC	Top Shelf
4	1PC	Middle Shelf
5	1PC	Open Shelf
6	1PC	Bottom Board
7	1PC	Left Side Panel
8	1PC	Right Side Panel
9	1PC	Upper Back Board
10	1PC	Middle Back Board
11	1PC	Lower Back Board
12	4PCS	Metal Leg
13	1PC	Drawer Front Board
14	1PC	Drawer Left Side Board
15	1PC	Drawer Right Side Board
16	1PC	Drawer Back Board
17	1PC	Drawer Bottom Board

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		24PCS	Cam Bolt
B		20PCS	Cam Lock
C		4PCS	Wood Dowel (8x30mm)
D		4PCS	Screw (4x35mm)
E		8PCS	Machine Screw (6x30mm)
F		8PCS	Washer
K		6PCS	Screw (3x12mm)
L		24PCS	Screw (2.5x10mm)
M		1PC	Handle
N		2PCS	Machine Screw (4x18mm)
O		4PCS	Drawer Cam Lock
P		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
Q		2PCS	Screw (4x14mm)
R		2PCS	Plastic Anchor
S		8PCS	Screw (4x35mm)
T		2PCS	Screw (4x30mm)
U		2PCS	Drawer Slide
V		2PCS	Machine Screw (4x10mm)



TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

STEP 1

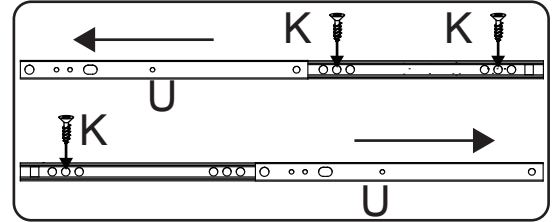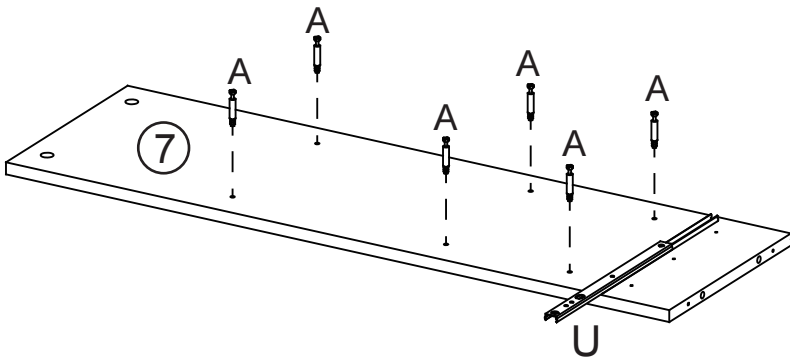



1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (7).
2. Attach drawer slide (U) to left side panel (7) by inserting 3 screws (K) through screw holes on drawer slide (U), then tighten to left side panel (7).

STEP 2

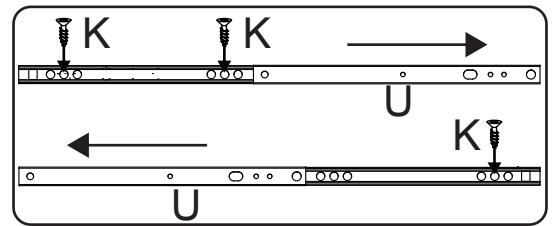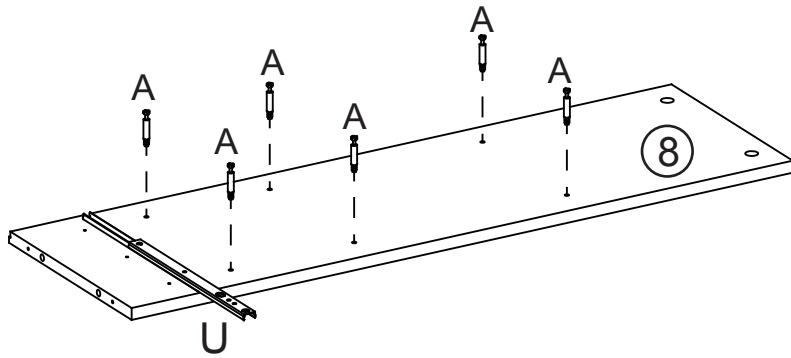


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on right side panel (8).
2. Attach drawer slide (U) to right side panel (8) by inserting 3 screws (K) through screw holes on drawer slide (U), then tighten to right side panel (8).

STEP 3

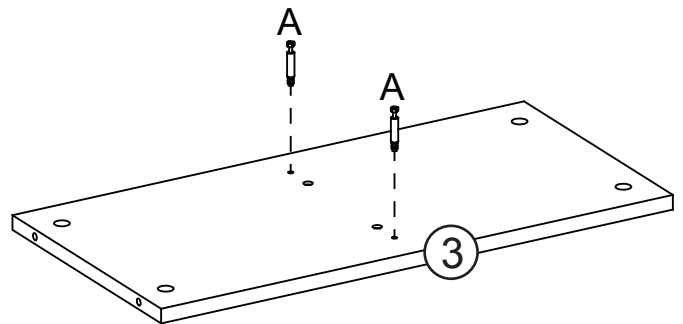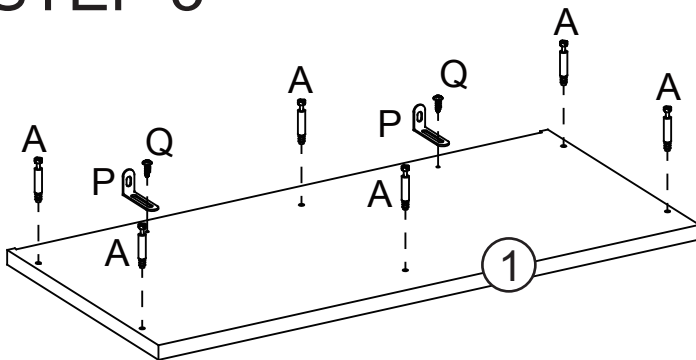


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (P) to top board (1) by inserting 2 screws (Q) through screw holes on adjustable anchor brackets (P), then tighten to top board (1).
3. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on top shelf (3).

STEP 4

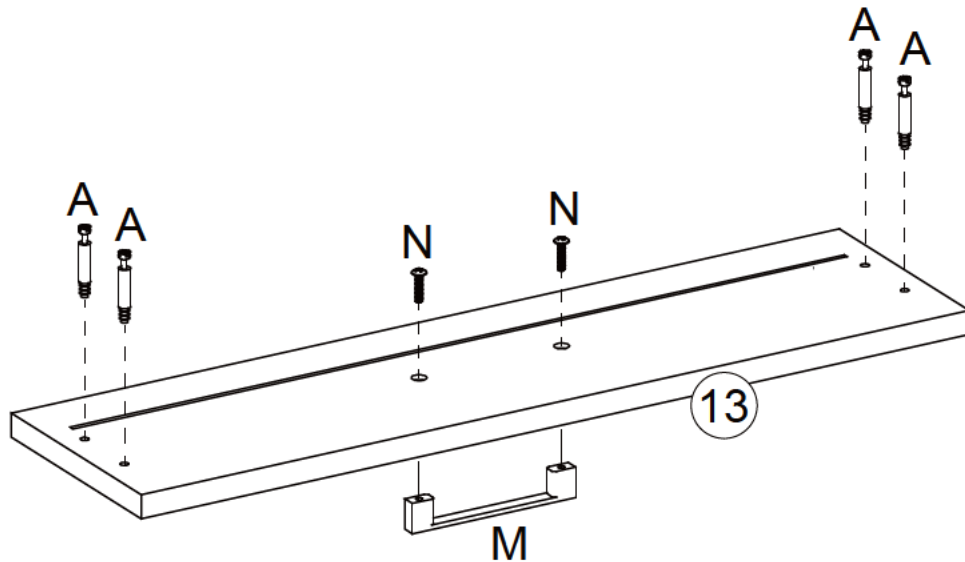


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer front board (13).
2. Attach handle (M) to drawer front board (13) by inserting 2 machine screws (N) through screw holes, then tighten to handle (M).

STEP 5

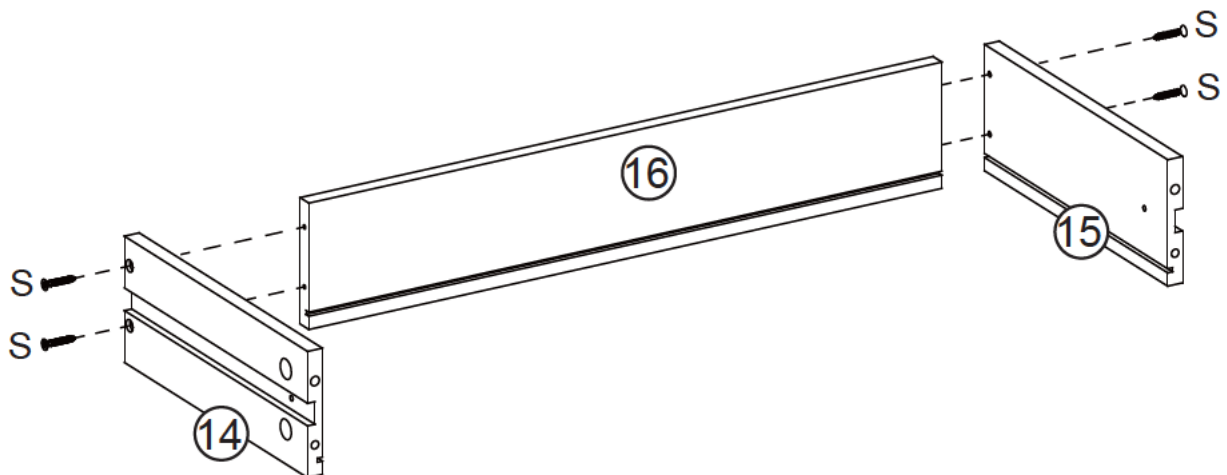


1. Attach drawer left side board (14) to drawer back board (16) by inserting 2 screws (S) through screw holes on drawer left side board (14), then tighten to drawer back board (16).
2. Attach drawer right side board (15) to drawer back board (16) by inserting 2 screws (S) through screw holes on drawer right side board (15), then tighten to drawer back board (16).

STEP 6

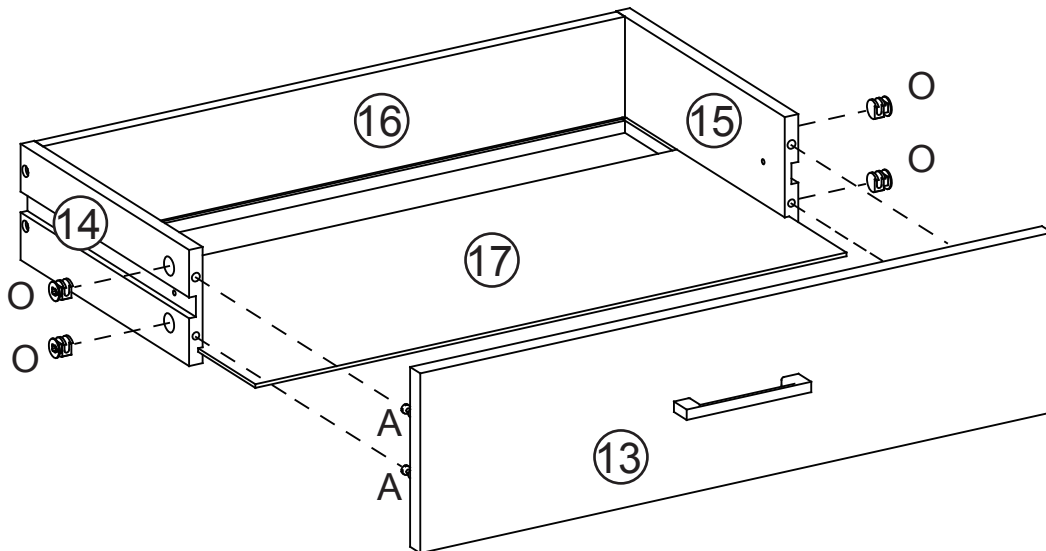


1. Slide drawer bottom board (17) into grooves on drawer left side board (14), drawer right side board (15) and drawer back board (16).
2. Attach drawer front board (13) to drawer left side board (14), drawer right side board (15) and drawer bottom board (17) by inserting 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15). Make sure drawer bottom board (17) slides into groove on drawer front board (13).
3. Insert 4 drawer cam locks (O) into cam lock holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 7

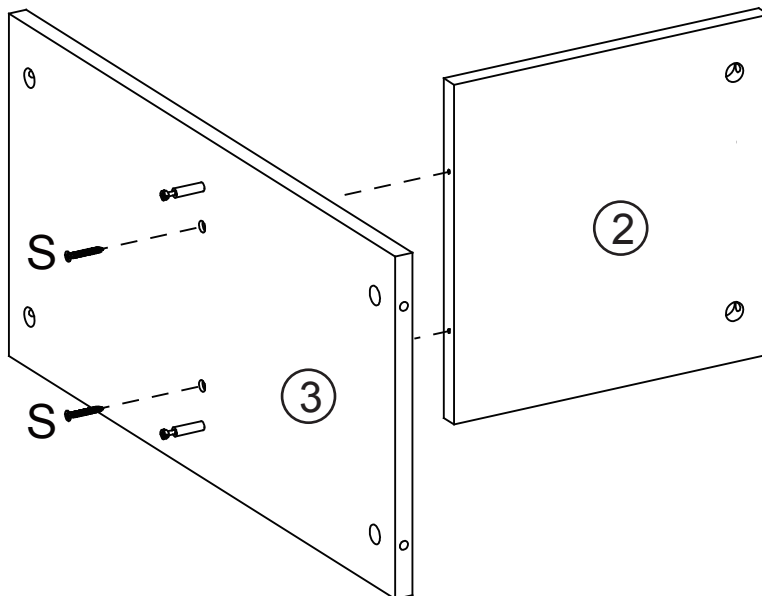


1. Attach top shelf (3) to divider board (2) by inserting 2 screws (S) through screw holes on top shelf (3), then tighten to secure divider board (2).

STEP 8

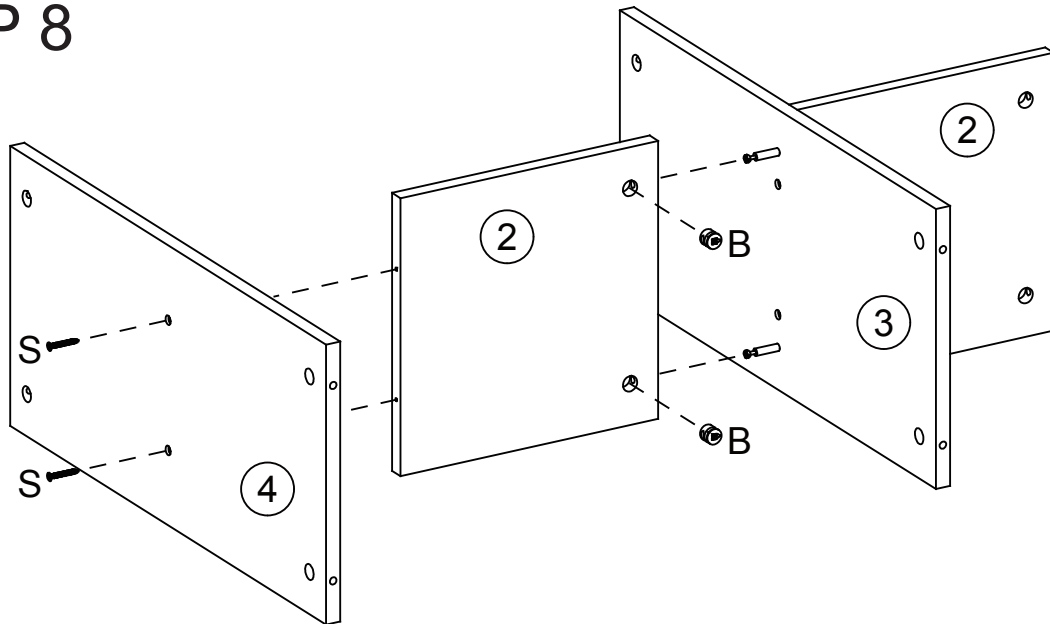


1. Attach another divider board (2) to top shelf (3) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on divider board (2).
2. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on divider board (2), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.
3. Attach middle shelf (4) to divider board (2) by inserting 2 screws (S) through screw holes on middle shelf (4), then tighten to divider board (2).

STEP 9

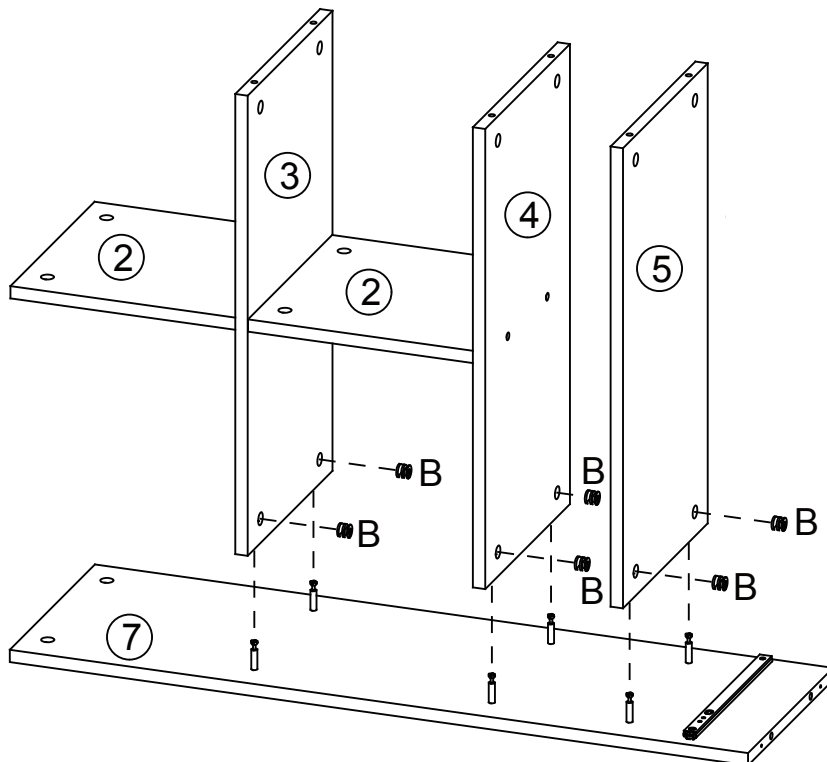


1. Attach pre-assembled top shelf (3) and middle shelf (4) to left side panel (7) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on top shelf (3) and middle shelf (4).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on top shelf (3) and middle shelf (4), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Attach open shelf (5) to left side panel (7) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on open shelf (5).
4. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on open shelf (5), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 10

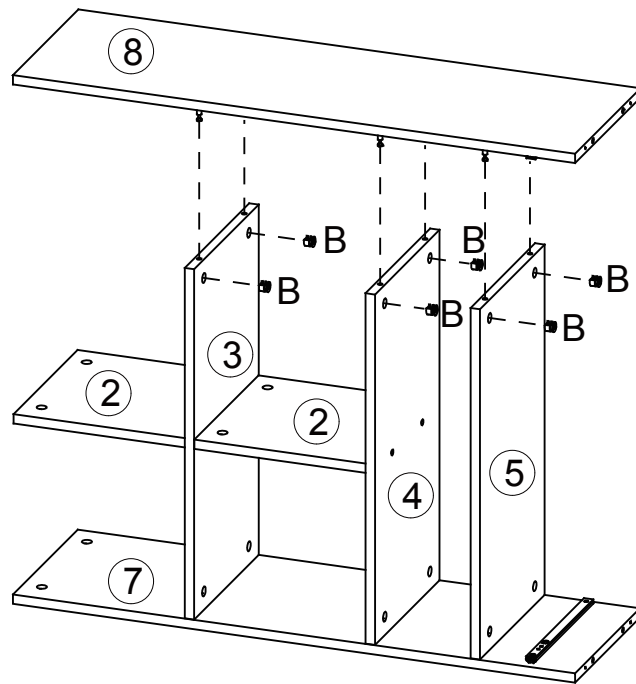


1. Attach right side panel (8) to top shelf (3), middle shelf (4) and open shelf (5) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on top shelf (3), middle shelf (4) and open shelf (5).
2. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on top shelf (3), middle shelf (4) and open shelf (5), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 11

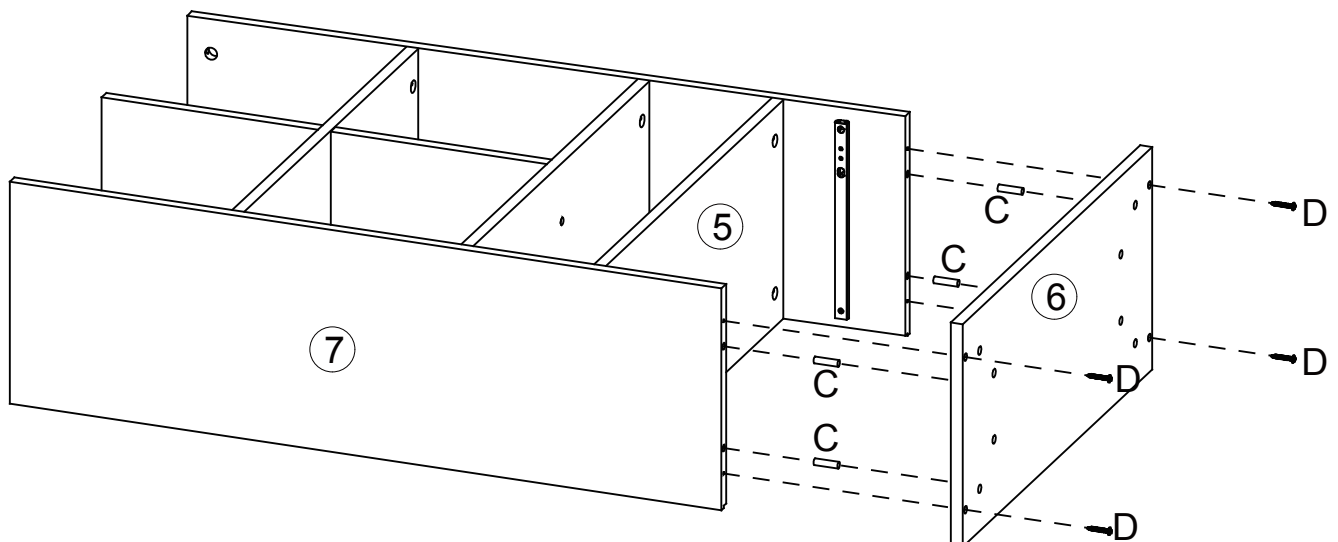


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (7) and right side panel (8).
2. Attach bottom board (6) to left side panel (7) and right side panel (8) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (6).
3. Insert 4 screws (D) through screw holes on bottom board (6), then tighten to left side panel (7) and right side panel (8).

STEP 12

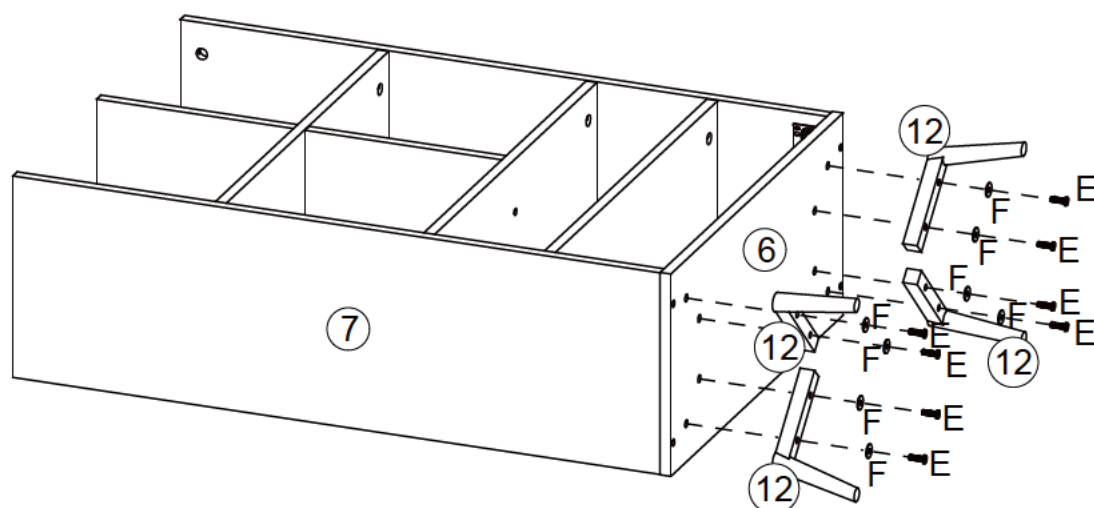


1. Attach 4 metal legs (12) to bottom board (6) by inserting 8 machine screws (E) through holes on 8 washers (F), then through holes on metal legs (12) and tighten to bottom board (6).

STEP 13

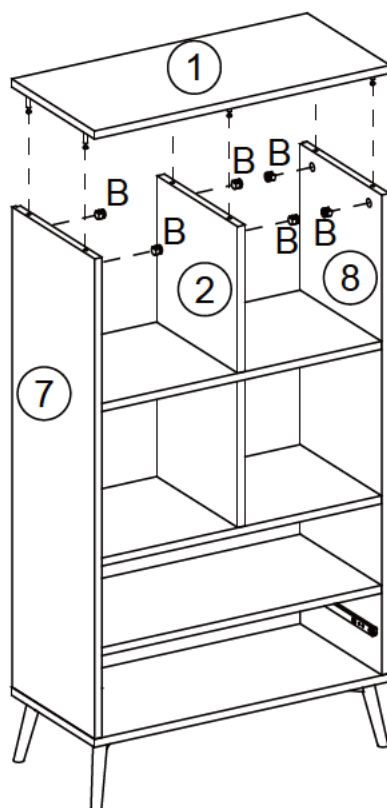


1. Attach top board (1) to left side panel (7), right side panel (8) and divider board (2) by inserting cam bolts into cam bolt holes on left side panel (7), right side panel (8) and divider board (2).
2. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (7), right side panel (8) and divider board (2), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 14

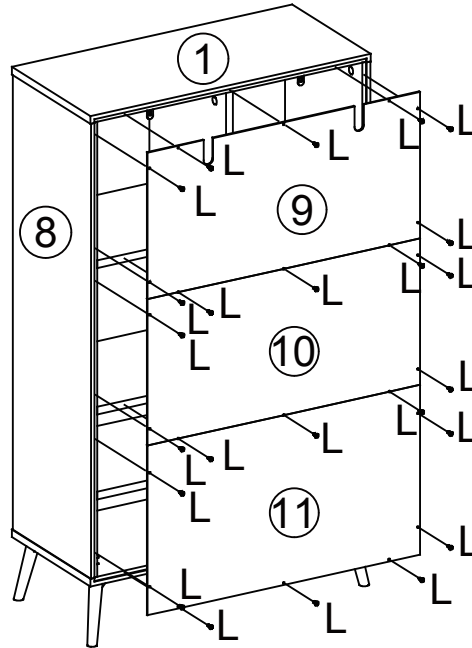


1. Attach upper back board (9), middle back board (10) and lower back board (11) to back of cabinet by inserting 24 screws (L) through screw holes on upper back board (9), middle back board (10) and lower back board (11), then tighten to back of cabinet.



STEP 15

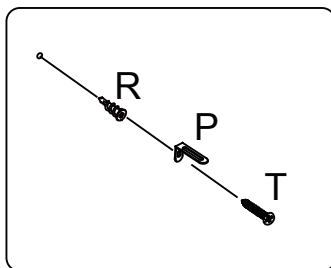

OPTION #1

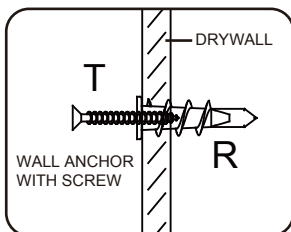

OPTION #2

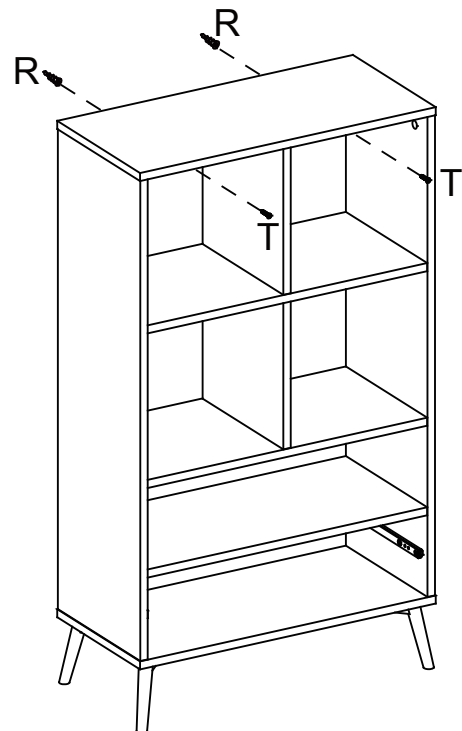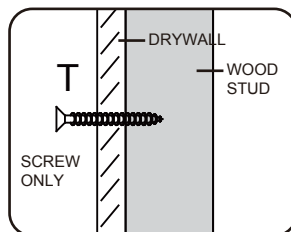

Option #1: Securing to Drywall


1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on adjustable anchor brackets (P). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (R) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (T) through holes on adjustable anchor brackets (P), then tighten to plastic anchors (R).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 2 screws (T) through holes on adjustable anchor brackets (P), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Adjustable anchor brackets (P) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

STEP 16

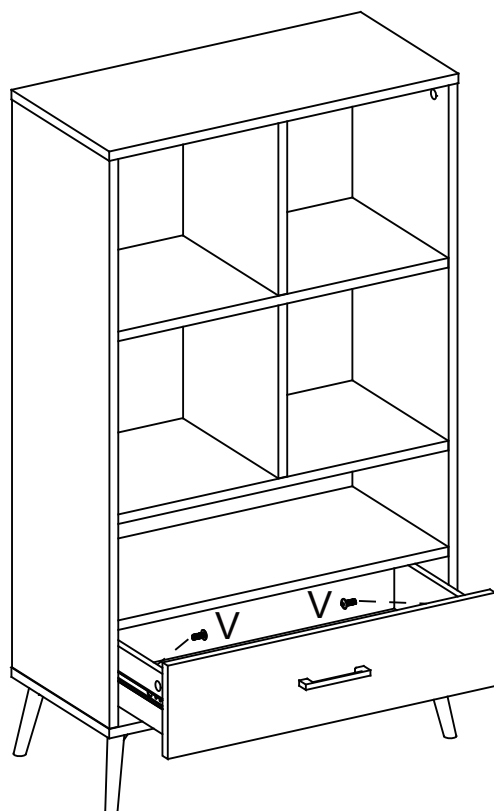

1. Slide drawer into cabinet by sliding drawer slides (U) into grooves on drawer left side board (14) and drawer right side board (15). Pull drawer out and adjust drawer slides (U) to be fully extended against drawer front board (13). Insert 2 machine screws (V) through holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15), then tighten to drawer slides (U).

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  **Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.**

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Tablero divisor	2
3	Repisa superior	1
4	Repisa central	1
5	Estante abierto	1
6	Tablero inferior	1
7	Panel izquierdo	1
8	Panel derecho	1
9	Tablero trasero superior	1
10	Tablero central trasero	1
11	Tablero trasero inferior	1
12	Pata metálica	4
13	Tablero delantero del cajón	1
14	Panel izquierdo del cajón	1
15	Panel derecho del cajón	1
16	Tablero trasero del cajón	1
17	Tablero inferior del cajón	1
A	Perno de anclaje	24
B	Pestillo de leva	20
C	Pasador de madera (8x30mm)	4
D	Tornillo (4x35mm)	4
E	Tornillo para metales (6x30mm)	8
F	Arandela	8
K	Tornillo (3x12mm)	6
L	Tornillo (2,5x10mm)	24
M	Manija	1
N	Tornillo para metales (4x18mm)	2
O	Pestillo de leva para cajón	4
P	Soporte de anclaje ajustable	2
Q	Tornillo (4x14mm)	2
R	Anclaje plástico	2
S	Tornillo (4x35mm)	8
T	Tornillo (4x30mm)	2
U	Guía para cajón	2
V	Tornillo para metales (4x10mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (7).
 2. Inserte 3 tornillos (K) a través de los agujeros de la guía para el cajón (U) y, luego, ajústelos al panel izquierdo (7) para fijar la guía (O) al panel (7).
-

PASO 2

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel derecho (8).
 2. Inserte 3 tornillos (K) a través de los agujeros de la guía para el cajón (U) y, luego, ajústelos al panel derecho (8) para fijar la guía (U) al panel (8).
-

PASO 3

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (P) al tablero superior (1); para ello, inserte 2 tornillos (Q) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (P) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).
 3. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes de la repisa superior (3).
-

PASO 4

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero delantero del cajón (13).
 2. Inserte 2 tornillos para metales (N) a través de los agujeros correspondientes y, luego, ajústelos a la manija (M) para fijarla al tablero delantero del cajón (13).
-

PASO 5

1. Inserte 2 tornillos (S) en los agujeros del panel izquierdo del cajón (14) y ajústelos al tablero trasero del cajón (16) para fijar el panel (14) al tablero (16).
 2. Inserte 2 tornillos (S) en los agujeros del panel derecho del cajón (15) y ajústelos al tablero trasero del cajón (16) para fijar el panel (15) al tablero (16).
-

PASO 6

1. Deslice el tablero inferior del cajón (17) en las ranuras del panel izquierdo del cajón (14), el panel derecho del cajón (15) y el tablero trasero del cajón (16).
 2. Fije el tablero delantero del cajón (13) a los paneles izquierdo (14) y derecho (15) del cajón y al tablero inferior del cajón (17); para ello, inserte 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes de los paneles izquierdo (14) y derecho (15) del cajón. Asegúrese de que el tablero inferior del cajón (17) se deslice en la ranura del tablero delantero del cajón (13).
 3. Inserte 4 pestillos de leva para cajón (O) en los agujeros correspondientes de los paneles izquierdo (14) y derecho (15) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 7

1. Fije la repisa superior (3) al tablero divisor (2); para ello, inserte 2 tornillos (S) a través de los agujeros correspondientes de la repisa superior (3) y ajústelos para asegurar el tablero divisor (2).
-

PASO 8

1. Fije el otro tablero divisor (2) a la repisa superior (3); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros del tablero divisor (2).
 2. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero divisor (2) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje (A).
 3. Fije la repisa central (4) al tablero divisor (2); para ello, inserte 2 tornillos (S) a través de los agujeros correspondientes de la repisa central (4) y ajústelos para asegurar el tablero divisor (2).
-

PASO 9

1. Fije la repisa superior preensamblada (3) y la repisa central (4) al panel izquierdo (7); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de las repisas (3, 4).
 2. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de la repisa superior (3) y de la repisa central (4) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje.
 3. Inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros del estante abierto (5) para fijarlo al panel izquierdo (7).
 4. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del estante abierto (5) y, luego, gírelos hacia la derecha para asegurar los pernos de anclaje.
-

PASO 10

1. Fije el panel derecho (8) a la repisa superior (3), a la repisa central (4) y al estante abierto (5); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes de las repisas (3, 4) y del estante abierto (5).
 2. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de la repisa superior (3), la repisa central (4) y el estante abierto (5) y, luego, gírelos hacia la derecha para asegurar los pernos de anclaje.
-

PASO 11

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (7) y el panel derecho (8).
 2. Fije el tablero inferior (6) al panel izquierdo (7) y al panel derecho (8); para ello, inserte pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero inferior (6).
 3. Inserte 4 tornillos (D) a través de los agujeros del tablero inferior (6) y, luego, ajústelos al panel izquierdo (7) y al panel derecho (8).
-

PASO 12

1. Fije las 4 patas metálicas (12) al tablero inferior (6); para ello, inserte 8 tornillos para metales (E) a través de los agujeros de las 8 arandelas (F) y de las patas metálicas (12) y, luego, ajústelos al tablero inferior (6).
-

PASO 13

1. Fije el tablero superior (1) al panel izquierdo (7), al panel derecho (8) y al tablero divisor (2); para ello, inserte pernos de anclaje en los agujeros del panel izquierdo (7), del panel derecho (8) y del tablero divisor (2).
 2. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (7), del panel derecho (8) y del tablero divisor (2). Luego, gírelos hacia la derecha para asegurar los pernos de anclaje.
-

PASO 14

1. Fije el tablero trasero superior (9), el tablero trasero central (10) y el tablero trasero inferior (11) a la parte posterior del gabinete; para ello, inserte 24 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero trasero superior (9), el tablero trasero central (10) y el tablero trasero inferior (11) y, luego, ajústelos.
-

PASO 15

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (P). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (R) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra una pared, inserte 2 tornillos (T) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (P) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (R).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (T) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (P) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje ajustables (P) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 16

1. Coloque el cajón dentro del gabinete; para ello, deslice las guías (U) en las ranuras de los paneles izquierdo (14) y derecho (15) del cajón. Quite el cajón y ajuste las guías (U) de modo que queden completamente extendidas hacia el tablero delantero del cajón (13). Inserte los 2 tornillos para metales (V) a través de los agujeros de los paneles izquierdo (14) y derecho (15) del cajón y, luego, ajústelos a las guías (U).

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Plaque de division	2
3	Étagère supérieure	1
4	Étagère du milieu	1
5	Étagère ouverte	1
6	Plaque inférieure	1
7	Panneau latéral gauche	1
8	Panneau latéral droit	1
9	Plaque arrière supérieure	1
10	Plaque arrière intermédiaire	1
11	Plaque arrière inférieure	1
12	Patte en métal	4
13	Plaque avant du tiroir	1
14	Panneau latéral gauche de tiroir	1
15	Panneau latéral droit de tiroir	1
16	Plaque arrière du tiroir	1
17	Plaque inférieure du tiroir	1
A	Boulon à came	24
B	Verrou de came	20
C	Goujon en bois (8x30mm)	4
D	Vis (4x35mm)	4
E	Vis mécanique (6x30mm)	8
F	Rondelle	8
K	Vis (3x12mm)	6
L	Vis (2,5x10mm)	24
M	Poignée	1
N	Vis mécanique (4x18mm)	2
O	Serrure à came de tiroir	4
P	Support d'ancrage réglable	2
Q	Vis (4x14mm)	2
R	Ancrage en plastique	2
S	Vis (4x35mm)	8
T	Vis (4x30mm)	2
U	Glissière de tiroir	2
V	Vis mécanique (4x10mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Insérez 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (7).
 2. Fixez la glissière de tiroir (U) au panneau latéral gauche (7) en insérant 3 vis (K) dans les trous prévus à cet effet de la glissière de tiroir (U), puis en les vissant dans le panneau latéral gauche (7).
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral droit (8).
 2. Fixez la glissière de tiroir (U) au panneau latéral droit (8) en insérant 3 vis (K) dans les trous prévus à cet effet de la glissière de tiroir (U), puis en les vissant dans le panneau latéral droit (8).
-

ÉTAPE 3

1. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur la plaque supérieure (1).
 2. Fixez 2 supports d'ancrage réglables (P) sur la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (Q) dans les trous de vis des supports d'ancrage réglables (P), puis vissez-les dans la plaque supérieure (1).
 3. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère supérieure (3).
-

ÉTAPE 4

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came de la plaque avant du tiroir (13).
 2. Fixez la poignée (M) à la plaque avant du tiroir (13) en insérant 2 vis mécaniques (N) dans les trous de vis, puis en les serrant dans la poignée (M).
-

ÉTAPE 5

1. Fixez le panneau latéral gauche du tiroir (14) à la plaque arrière du tiroir (16) en insérant 2 vis (S) dans les trous de vis du panneau latéral gauche du tiroir (14), puis en les serrant dans la plaque arrière du tiroir (16).
 2. Fixez un panneau latéral droit du tiroir (15) sur la plaque arrière du tiroir (16) en insérant 2 vis (S) dans les trous de vis du panneau latéral droit du tiroir (15), puis en les serrant dans la plaque arrière du tiroir (16).
-

ÉTAPE 6

1. Glissez la plaque inférieure du tiroir (17) dans les rainures du panneau latéral gauche du tiroir (14), du panneau latéral droit du tiroir (15) et de la plaque arrière du tiroir (16).
 2. Fixez la plaque avant du tiroir (13) au panneau latéral gauche du tiroir (14), au panneau latéral droit du tiroir (15) et à la plaque inférieure du tiroir (17) en insérant 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15). Veillez à ce que la plaque inférieure du tiroir (17) glisse dans la rainure de la plaque avant du tiroir (13).
 3. Insérez 4 verrouillages à came de tiroir (O) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 7

1. Fixez l'étagère supérieure (3) à la plaque de division (2) en insérant 2 vis (S) dans les trous de vis de l'étagère supérieure (3), puis en les serrant pour fixer la plaque de division (2).
-

ÉTAPE 8

1. Fixez une autre plaque de division (2) à l'étagère supérieure (3) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de la plaque de division (2).
 2. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet de la plaque division (2), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (A) en place.
 3. Fixez l'étagère intermédiaire (4) à la plaque de division (2) en insérant 2 vis (S) dans les trous de vis de l'étagère intermédiaire (4), puis en les serrant dans la plaque de division (2).
-

ÉTAPE 9

1. Fixez l'étagère supérieure (3) et l'étagère intermédiaire (4) préalablement assemblées au panneau latéral gauche (7) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère supérieure (3) et de l'étagère intermédiaire (4).
 2. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère supérieure (3) et de l'étagère intermédiaire (4), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
 3. Fixez l'étagère ouverte (5) au panneau latéral gauche (7) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère ouverte (5).
 4. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère ouverte (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 10

1. Fixez le panneau latéral droit (8) à l'étagère supérieure (3), à l'étagère intermédiaire (4) et à l'étagère ouverte (5) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère supérieure (3), de l'étagère intermédiaire (4) et de l'étagère ouverte (5).
 2. Insérez 6 verrouillages de came (B) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère supérieure (3), de l'étagère intermédiaire (4) et de l'étagère ouverte (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 11

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (7) et du panneau latéral droit (8).
 2. Fixez la plaque inférieure (6) au panneau latéral gauche (7) et au panneau latéral droit (8) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet de la plaque inférieure (6).
 3. Insérez 4 vis (D) dans les trous de vis de la plaque inférieure (6), puis serrez-les dans le panneau latéral gauche (7) et le panneau latéral droit (8).
-

ÉTAPE 12

1. Fixez 4 pieds métalliques (12) à la plaque inférieure (6) en insérant 8 vis mécaniques (E) dans les trous de 8 rondelles (F), puis dans les trous des pieds métalliques (12) et en les serrant dans la plaque inférieure (6).
-

ÉTAPE 13

1. Fixez la plaque supérieure (1) au panneau latéral gauche (7), au panneau latéral droit (8) et à la plaque de division (2) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (7), du panneau latéral droit (8) et de la plaque de division (2).
 2. Insérez 6 verrouillages de came (B) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (7), du panneau latéral droit (8) et de la plaque de division (2), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 14

1. Fixez la plaque arrière supérieure (9), la plaque arrière intermédiaire (10) et la plaque arrière inférieure (11) à l'arrière de l'armoire en insérant 24 vis (L) dans des trous de vis de la plaque arrière supérieure (9), de la plaque arrière intermédiaire (10) et de la plaque arrière inférieure (11), puis en les vissant à l'arrière de l'armoire.

ÉTAPE 15

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage réglables (P). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (R) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 2 vis (T) dans les trous des supports d'ancrage réglables (P), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (R).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (P) dans les trous des supports (J), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Les supports d'ancrage réglables (P) peuvent être ajustés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 16

1. Introduisez le tiroir dans l'armoire en faisant glisser les glissières de tiroir (U) dans les rainures de la plaque latérale gauche du tiroir (14) et de la plaque latérale droite du tiroir (15). Retirez complètement le tiroir et réglez ses glissières (U) afin qu'elles soient entièrement sorties contre la plaque avant du tiroir (13). Insérez 2 vis mécaniques (V) dans les trous de la plaque latérale gauche du tiroir (14) et de la plaque latérale droite du tiroir (15), puis vissez-les sur les glissières de tiroir (U).

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure