



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



RiverRidge® 1 Door, 1 Drawer Floor Cabinet with Open Shelves
RiverRidge® Gabinete de piso con 1 puerta, 1 cajón y repisas abiertas
RiverRidge® Armoire au sol avec étagères ouvertes, 1 porte, 1 tiroir

06-224/16-047 - White, Blanco, Blanc



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

WEIGHT CAPACITY

This product will hold up to 20 pounds (9.1kgs) per shelf and 10 pounds (4.5kgs) per drawer, not to exceed 110 pounds (49.9kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta 20 libras (9,1 kg) por repisa y 10 libras (4,5 kg) por cajón y un total de 110 libras (49.9 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.








Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 20 livres (9,1 kg) par étagère et 10 livres (4,5 kg) par tiroir, pour un poids total de 110 livres (49,9 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

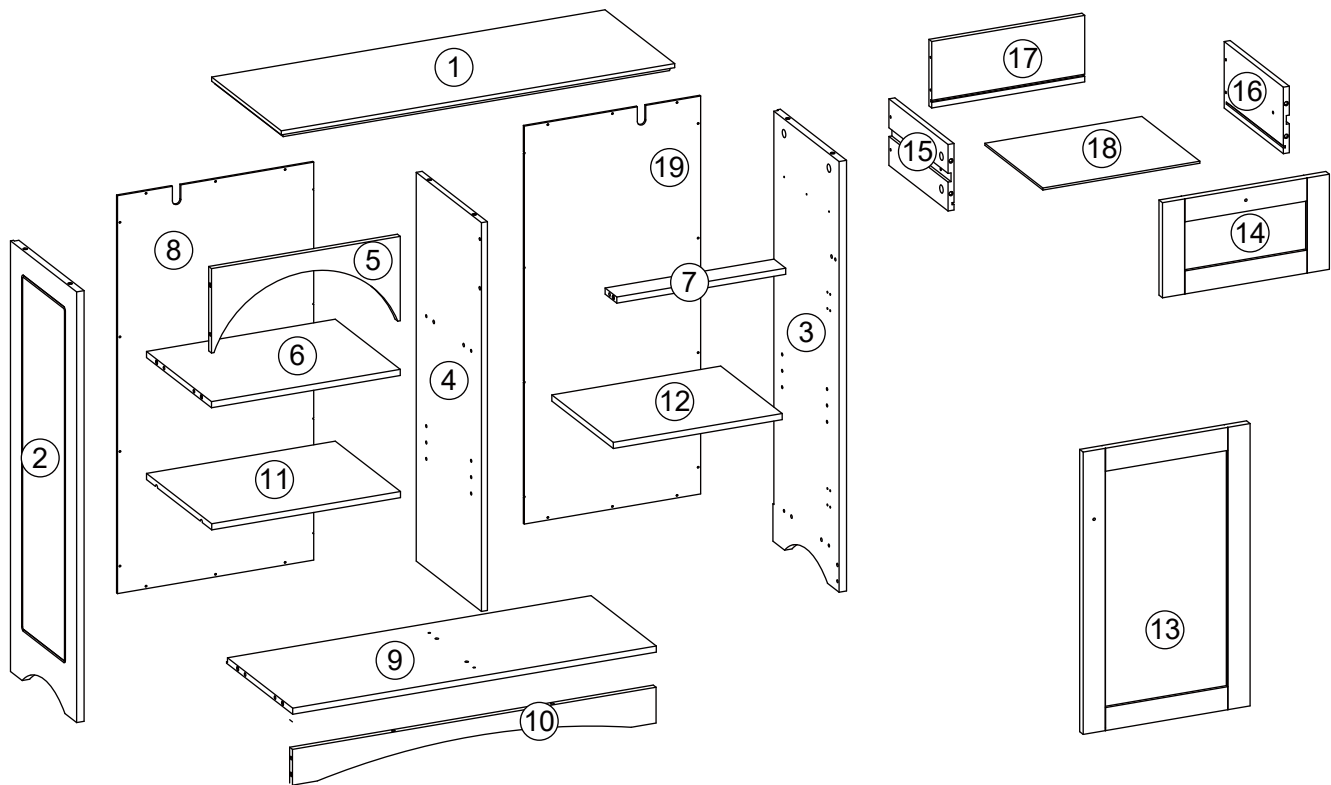

NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Left Side Panel
3	1PC	Right Side Panel
4	1PC	Divider Board
5	1PC	Front Panel
6	1PC	Left Shelf
7	1PC	Right Cross Bar
8	1PC	Left Back Board
9	1PC	Bottom Board
10	1PC	Lower Cross Bar
11	1PC	Left Adjustable Shelf
12	1PC	Right Adjustable Shelf
13	1PC	Door
14	1PC	Drawer Front Board
15	1PC	Drawer Left Side Board
16	1PC	Drawer Right Side Board
17	1PC	Drawer Back Board
18	1PC	Drawer Bottom Board
19	1PC	Right Back Board


PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		24PCS	Cam Bolt
B		24PCS	Cam Lock
C		16PCS	Wood Dowel
D		2PCS	Short Wood Dowel
E		2PCS	Screw (4x10mm)
F		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
G		24PCS	Screw (2.5x10mm)
H		8PCS	Shelf Holder
I		12PCS	Screw (4x12mm)
J		2PCS	Hinge
K		2PCS	Machine Screw (4x18mm)
L		2PCS	Knob
M		6PCS	Screw (4x35mm)
N		2PCS	Drawer Slide
O		2PCS	Machine Screw (4x10mm)
P		2PCS	Plastic Wall Anchor
Q		2PCS	Screw (4x30mm)
R		6PCS	Screw (3x12mm)

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED


If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased. For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

STEP 1

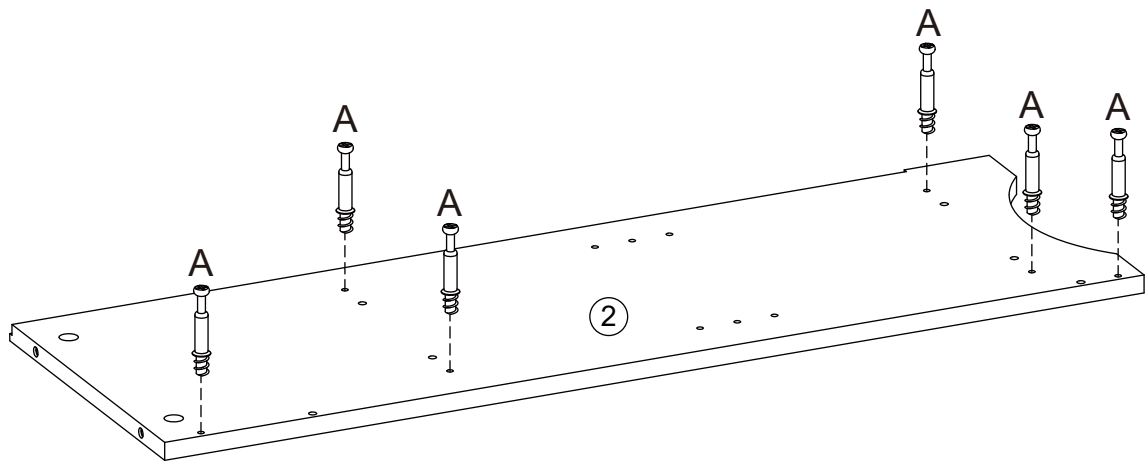


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2).

STEP 2

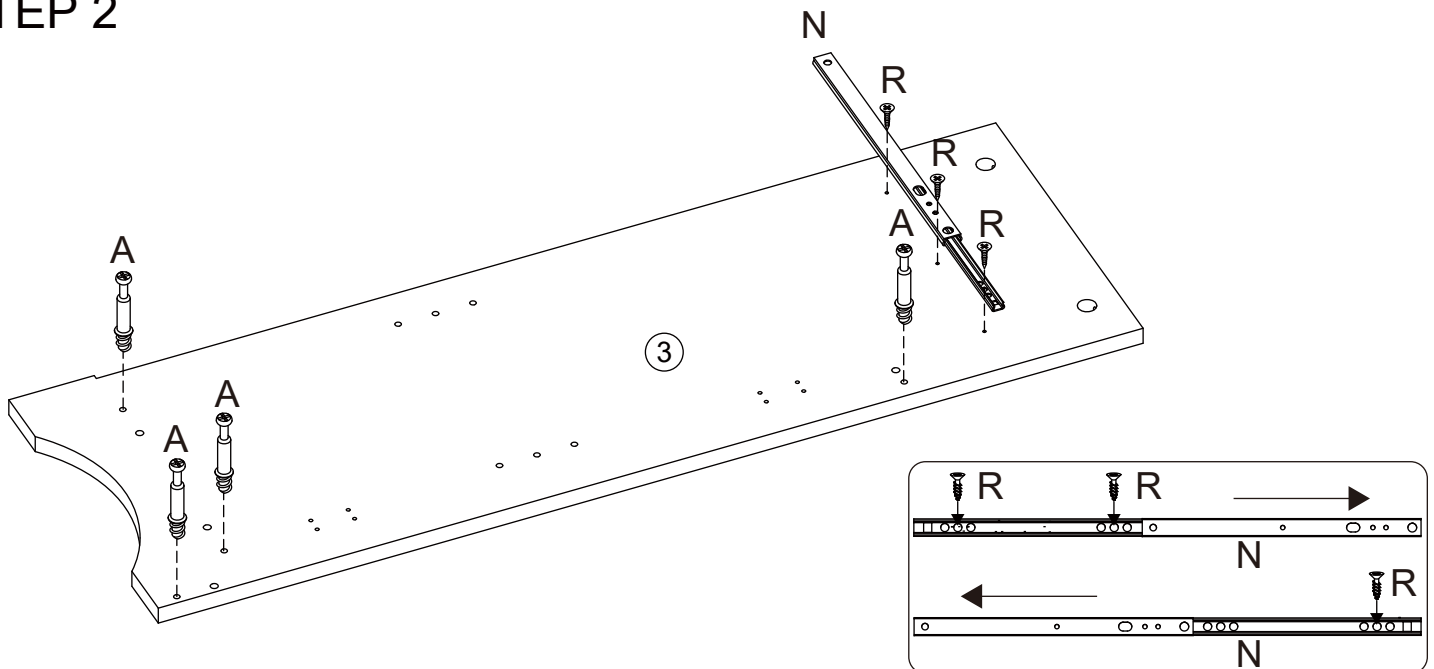


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on right side panel (3).
2. Attach 1 drawer slide (N) to right side panel (3) by inserting 3 screws (R) through screw holes on drawer slide (N), then tighten to right side panel (3).

STEP 3

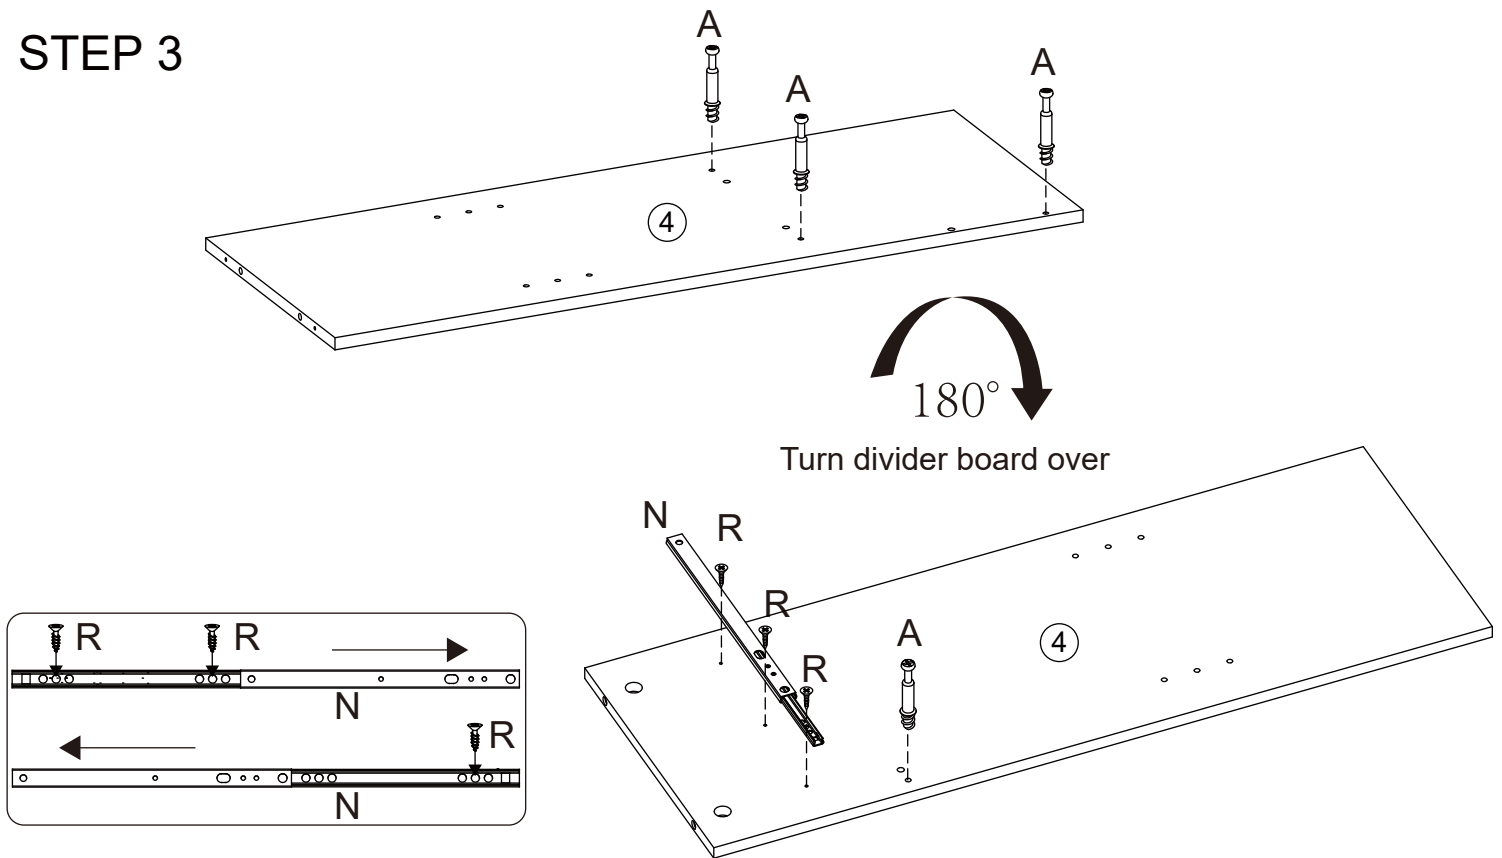


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on divider board (4).
2. Attach 1 drawer slide (N) to divider board (4) by inserting 3 screws (R) through screw holes on drawer slide (N), then tighten to divider board (4).

STEP 4

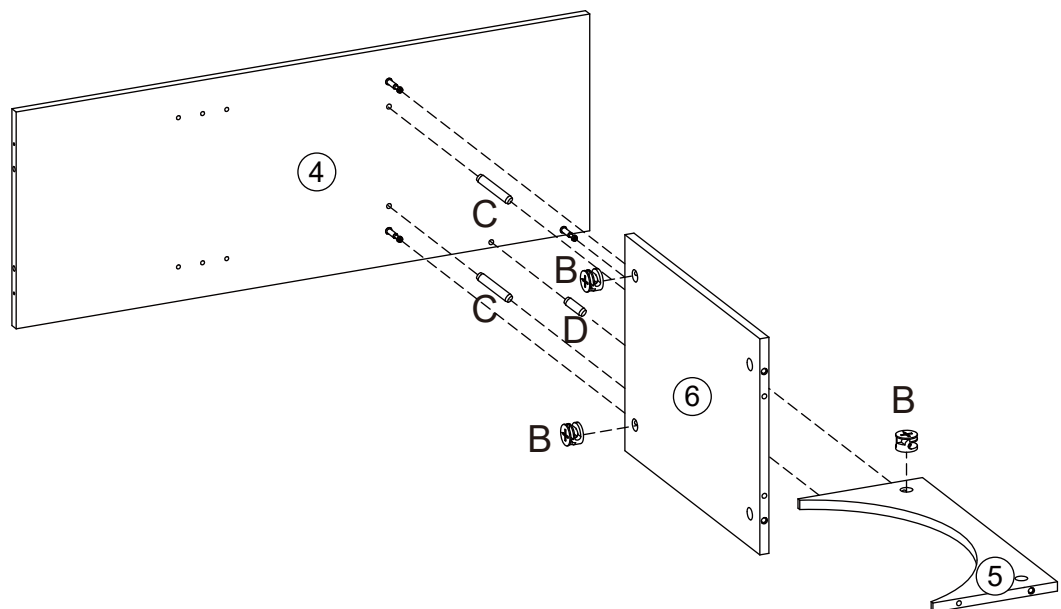


1. Insert 2 wood dowels (C) and 1 short wood dowel (D) into wood dowel holes on divider board (4).
2. Attach front panel (5) and left shelf (6) to divider board (4) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on front panel (5) and left shelf (6) and by inserting short wood dowel (D) into wood dowel hole on front panel (5) and wood dowels (C) into wood dowel holes on left shelf (6).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on front panel (5) and left shelf (6), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 5

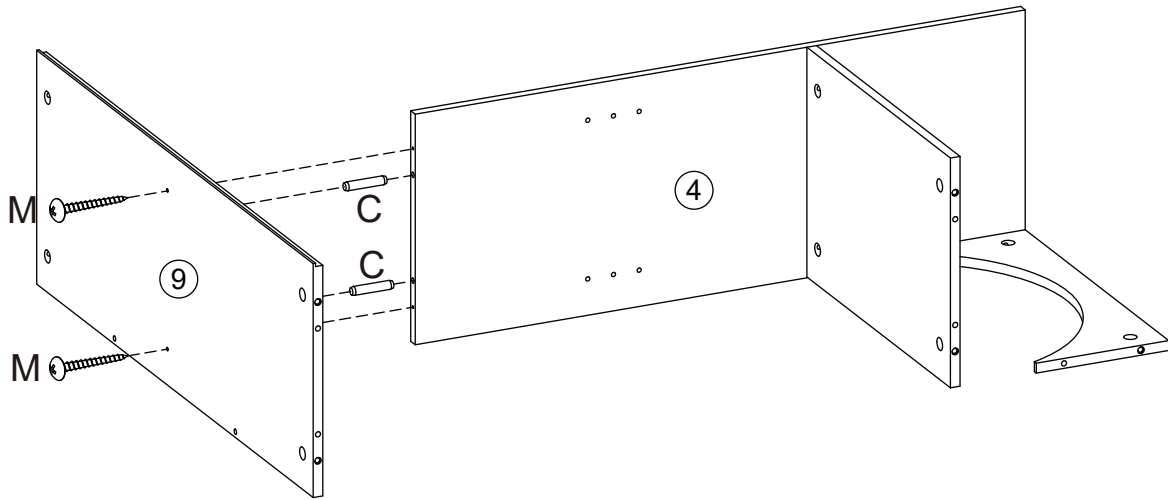


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider board (4).
2. Attach bottom board (9) to divider board (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (9).
3. Insert 2 screws (M) through holes on bottom board (9), then tighten to divider board (4).

STEP 6

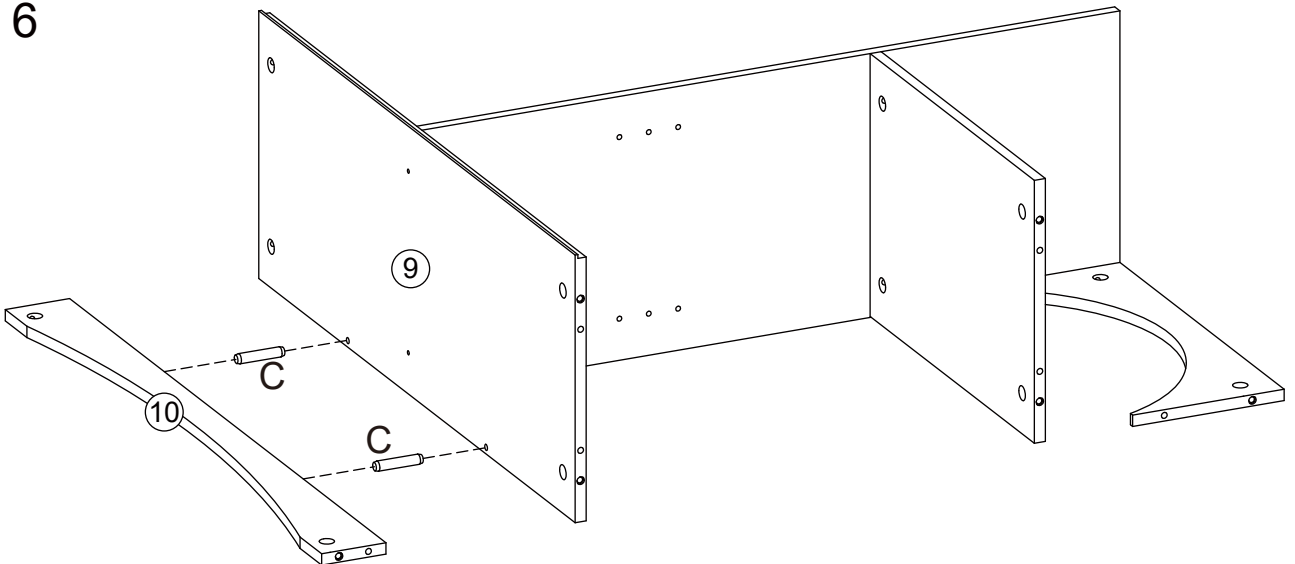


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (9).
2. Attach lower cross bar (10) to bottom board (9) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on lower cross bar (10).

STEP 7

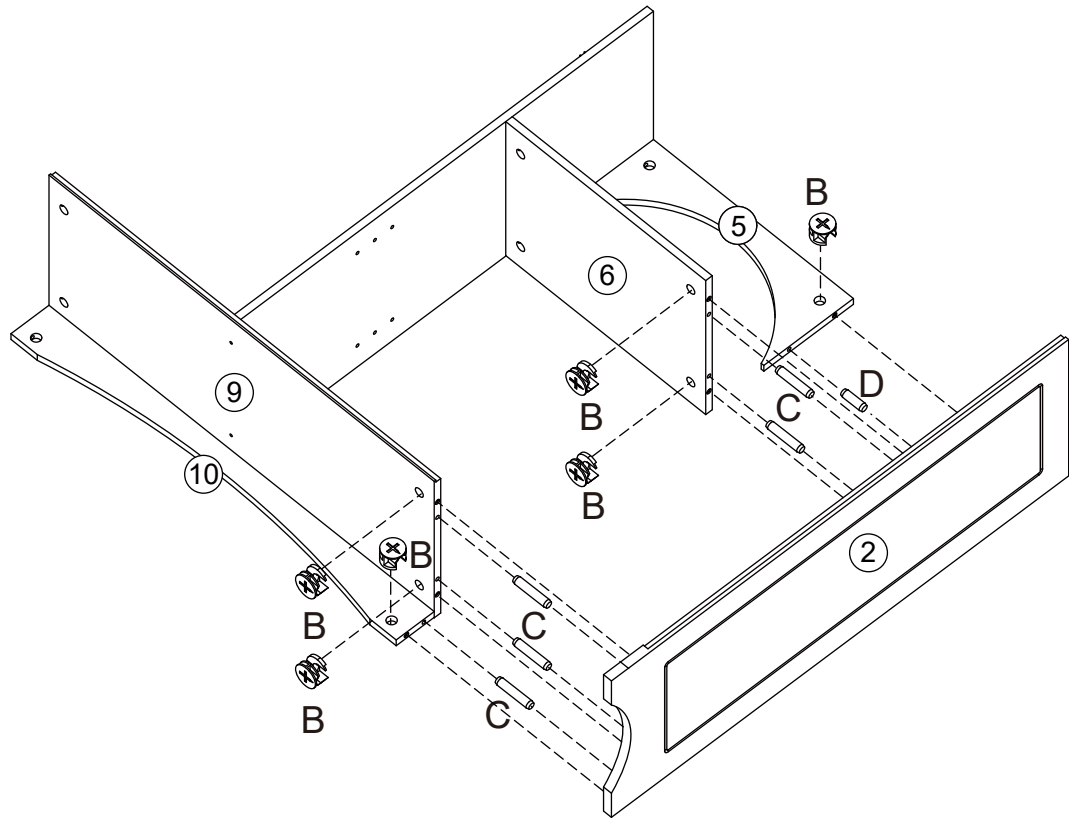


1. Insert 5 wood dowels (C) into wood dowel holes on left shelf (6), bottom board (9) and lower cross bar (10) and insert 1 short wood dowel (D) into wood dowel hole on front panel (5).
2. Attach left side panel (2) to front panel (5), left shelf (6), bottom board (9) and lower cross bar (10) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on front panel (5), left shelf (6), bottom board (9) and lower cross bar (10) and by inserting wood dowels (C) and short wood dowel (D) into wood dowel holes on left side panel (2).
3. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on front panel (5), left shelf (6), bottom board (9) and lower cross bar (10), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 8

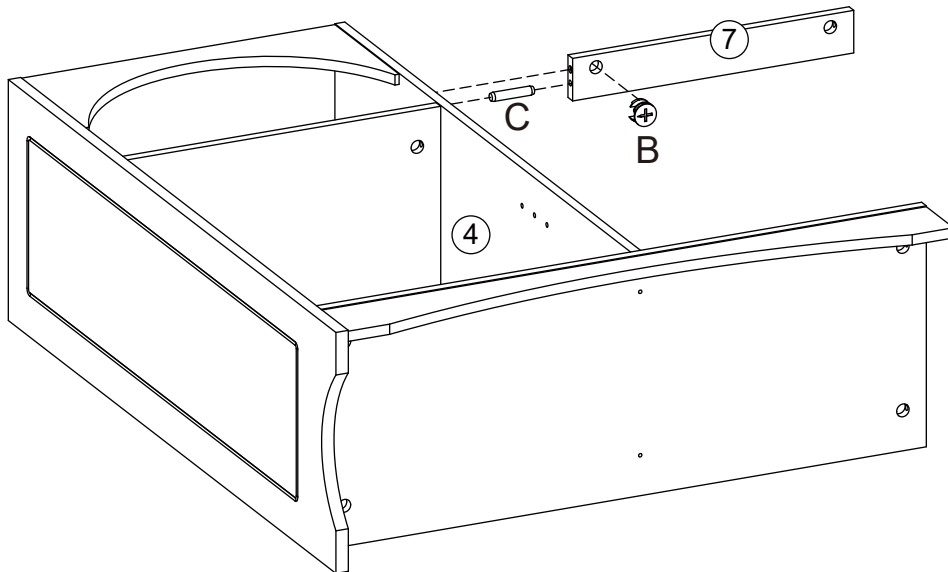


1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on right cross bar (7).
2. Attach right cross bar (7) to divider board (4) by inserting cam bolt (A) into cam bolt hole on right cross bar (7) and by inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on divider board (4).
3. Insert 1 cam lock (B) into cam lock hole on right cross bar (7), then rotate clockwise to secure cam bolt (A) in place.

STEP 9

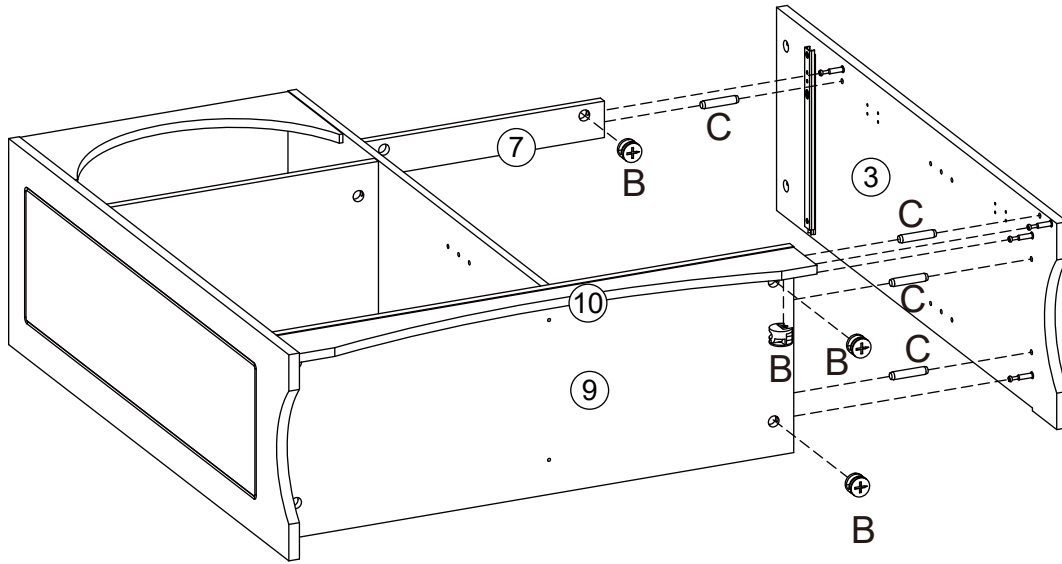


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (3).
2. Attach right side panel (3) to right cross bar (7), bottom board (9) and lower cross bar (10) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on right cross bar (7), bottom board (9) and lower cross bar (10).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on right cross bar (7), bottom board (9) and lower cross bar (10), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 10

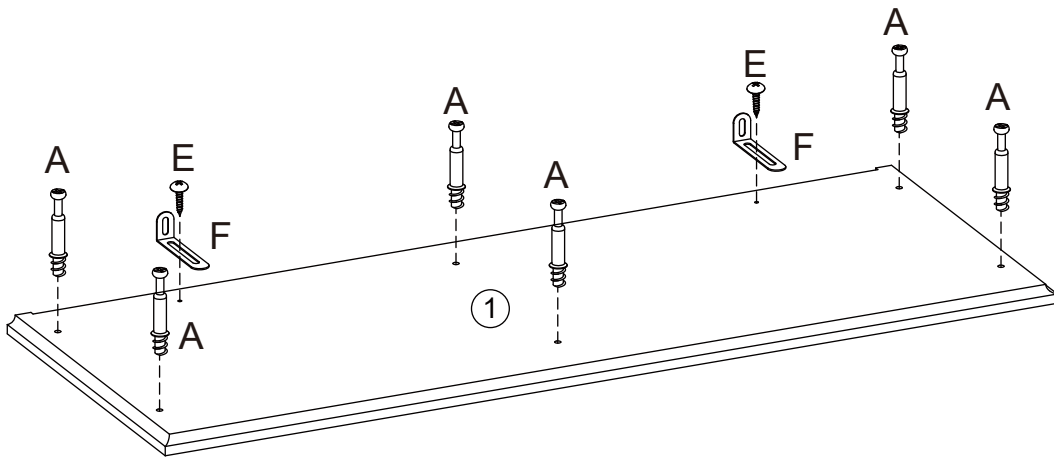


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (F) to top board (1) by inserting 2 screws (E) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to top board (1).

STEP 11

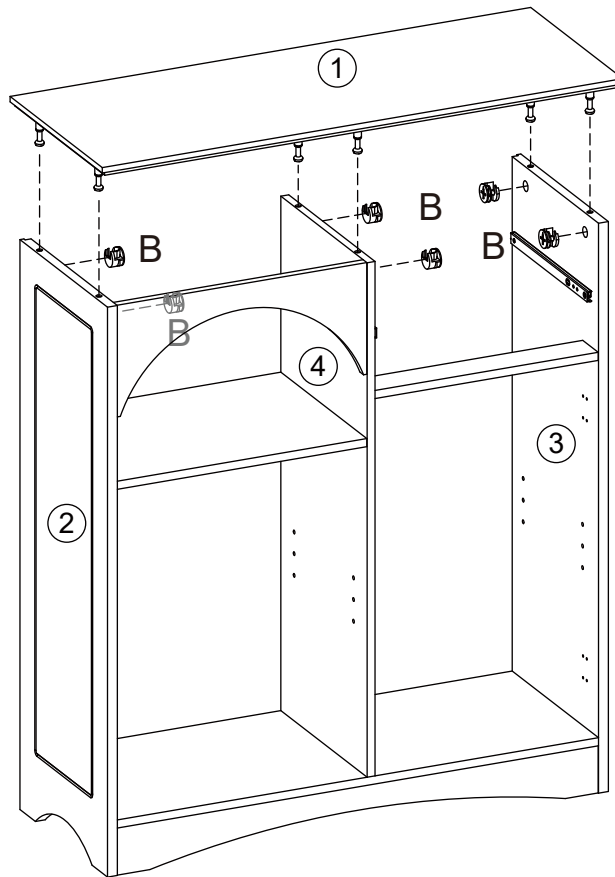


1. Attach top board (1) to left side panel (2), right side panel (3) and divider board (4) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2), right side panel (3) and divider board (4).
2. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2), right side panel (3) and divider board (4), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 12

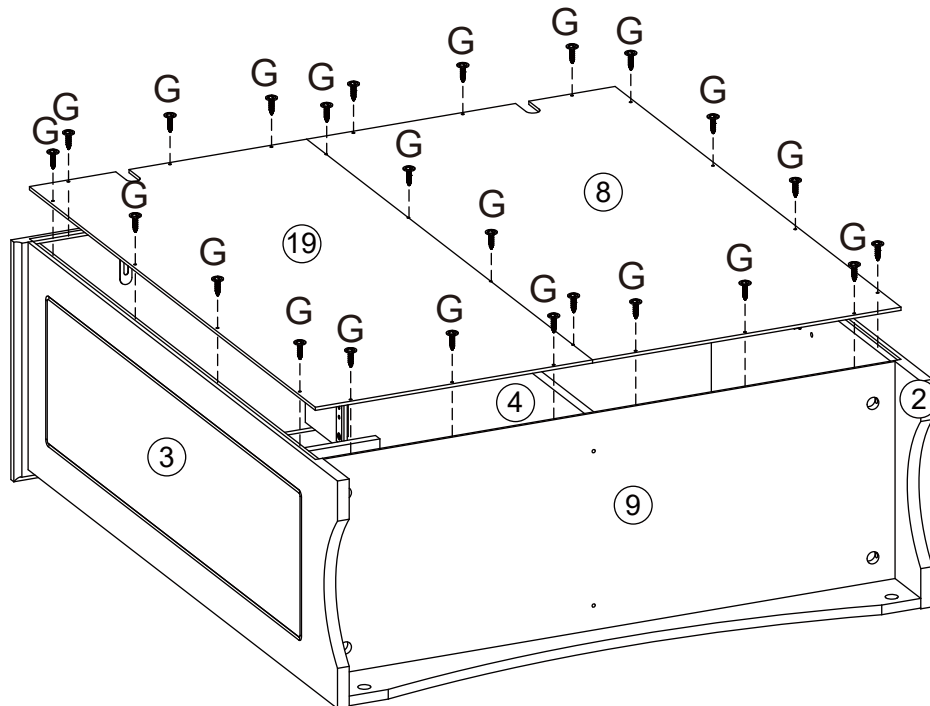


1. Attach left back board (8) and right back board (19) to back of cabinet by inserting 24 screws (G) through holes on left back board (8) and right back board (19), then tighten to back of cabinet.

STEP 13

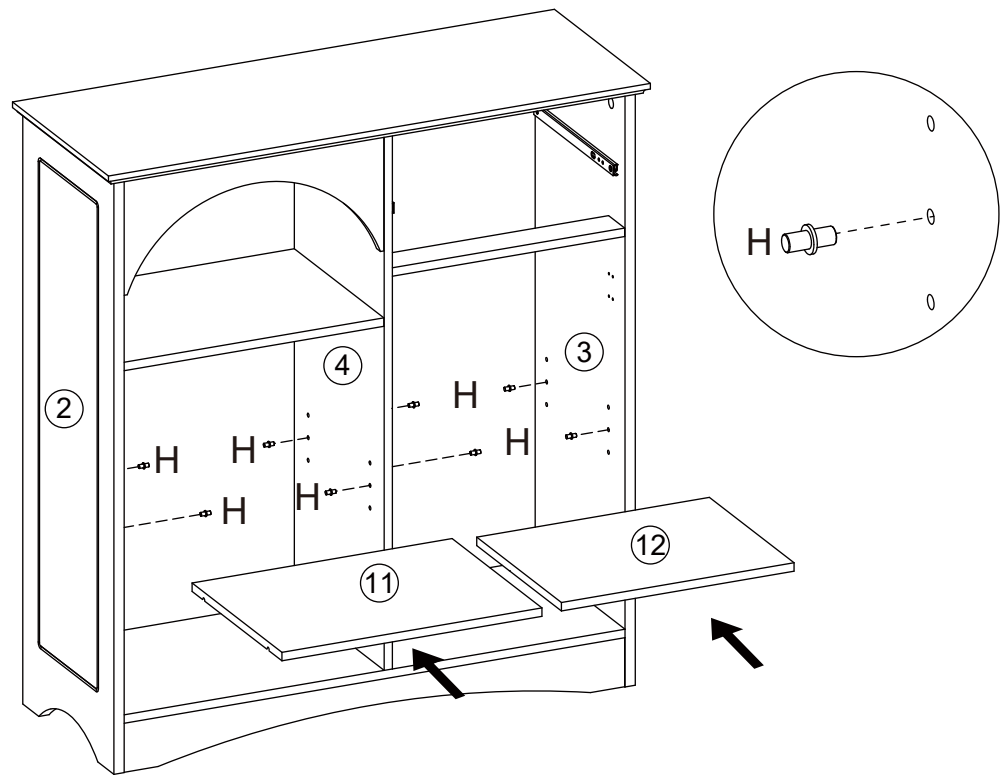



1. Insert 8 shelf holders (H) into shelf holder holes on left side panel (2), right side panel (3) and divider board (4). Make sure each 4 shelf holders are at the same level.
2. Place left adjustable shelf (11) and right adjustable shelf (12) onto shelf holders (H).

STEP 14

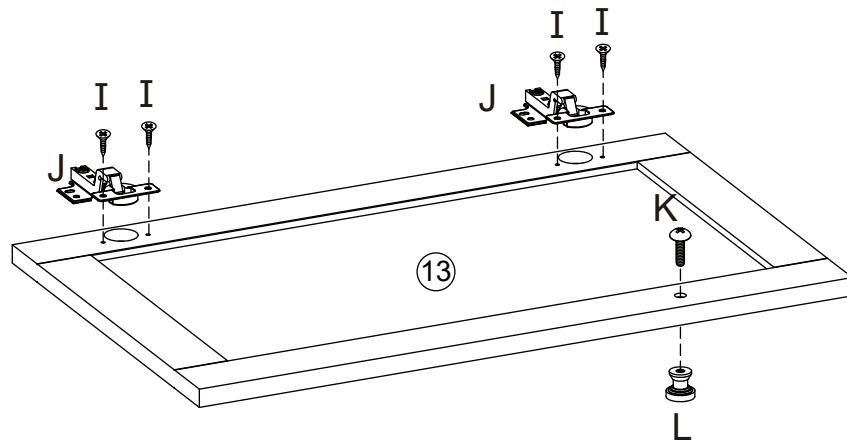


1. Attach 2 hinges (J) to door (13) by inserting 4 screws (I) through holes on hinges (J), then tighten to door (13).
2. Attach 1 knob (L) to door (13) by inserting 1 machine screw (K) through hole on door (13), then tighten to knob (L).

STEP 15

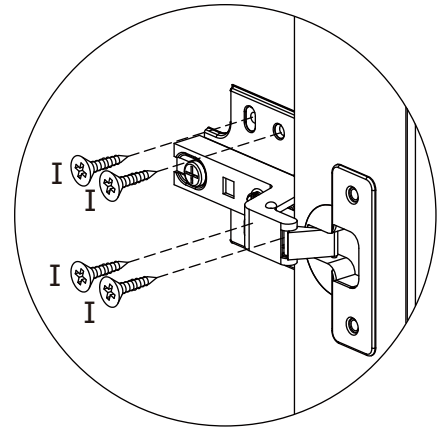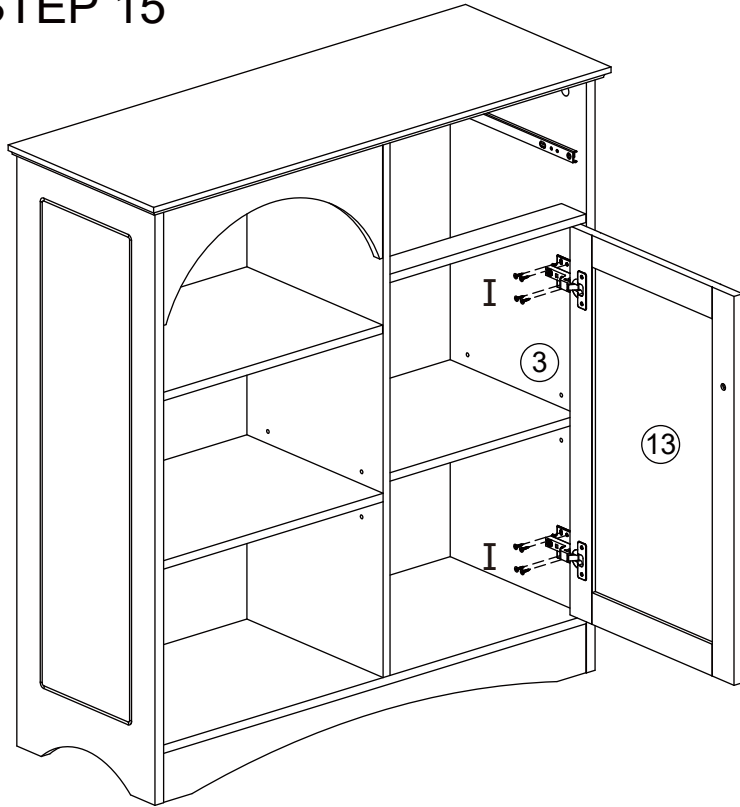


See Adjustable Hinge instructions below

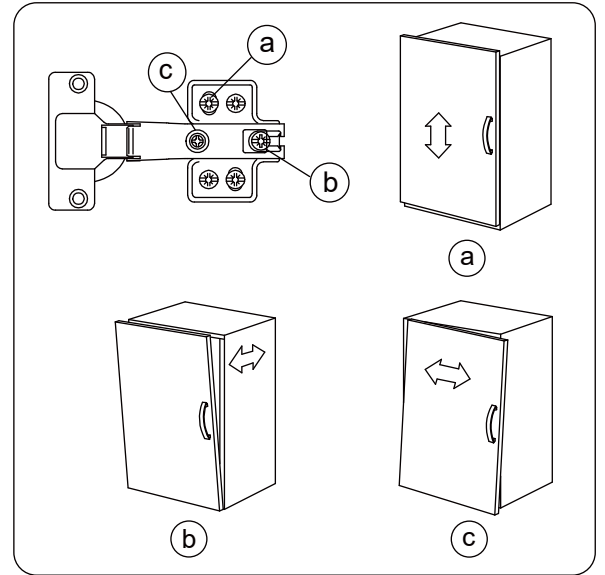

Note: Tightening screw in position “a” will adjust door up or down; tightening screw in position “b” will adjust door to or from cabinet and tightening screw in position “c” will adjust door side to side.


1. Attach door (13) to right side panel (3) by inserting 8 screws (I) through holes on hinges (J), then tighten to right side panel (3).

STEP 16

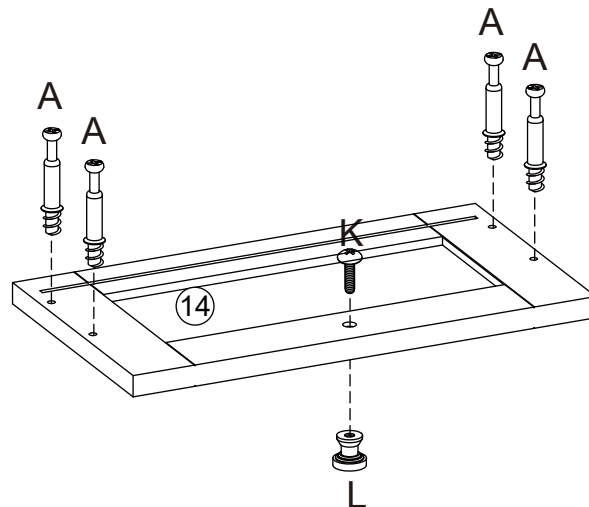


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer front board (14).
2. Attach 1 knob (L) to drawer front board (14) by inserting 1 machine screw (K) through hole on drawer front board (14), then tighten to knob (L).

STEP 17

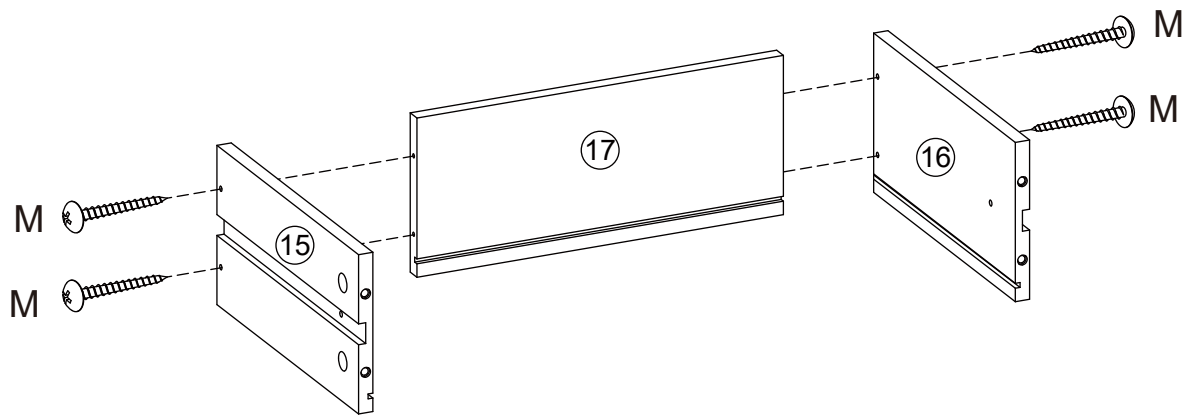


1. Attach drawer left side board (15) and drawer right side board (16) to drawer back board (17) by inserting 4 screws (M) through holes on drawer left side board (15) and drawer right side board (16), then tighten to drawer back board (17).

STEP 18

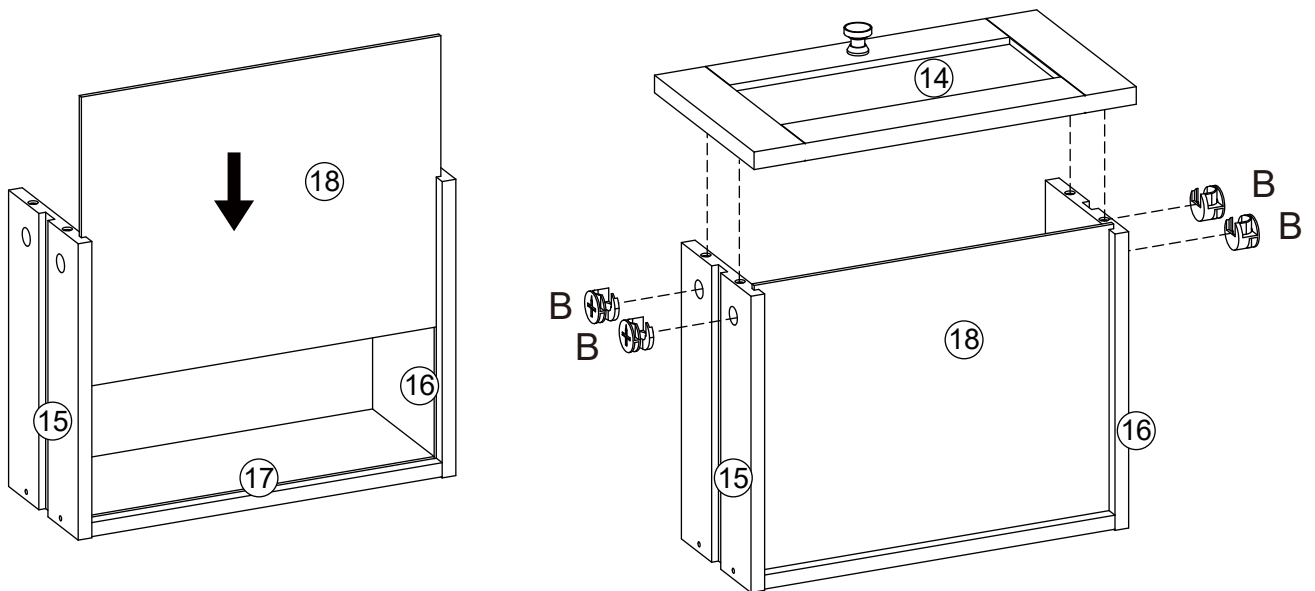


1. Slide drawer bottom board (18) into grooves on drawer left side board (15), drawer right side board (16) and drawer back board (17).
2. Attach drawer front board (14) to drawer left side board (15), drawer right side board (16) and drawer bottom board (18) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer left side board (15) and drawer right side board (16).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on drawer left side board (15) and drawer right side board (16), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.



STEP 19

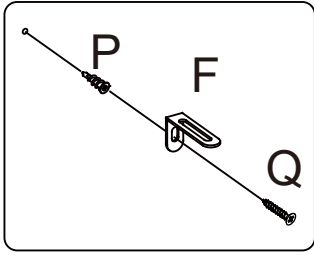

OPTION #1

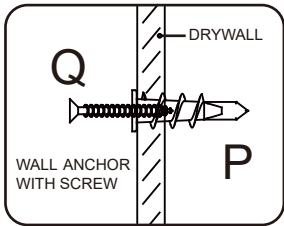

OPTION #2

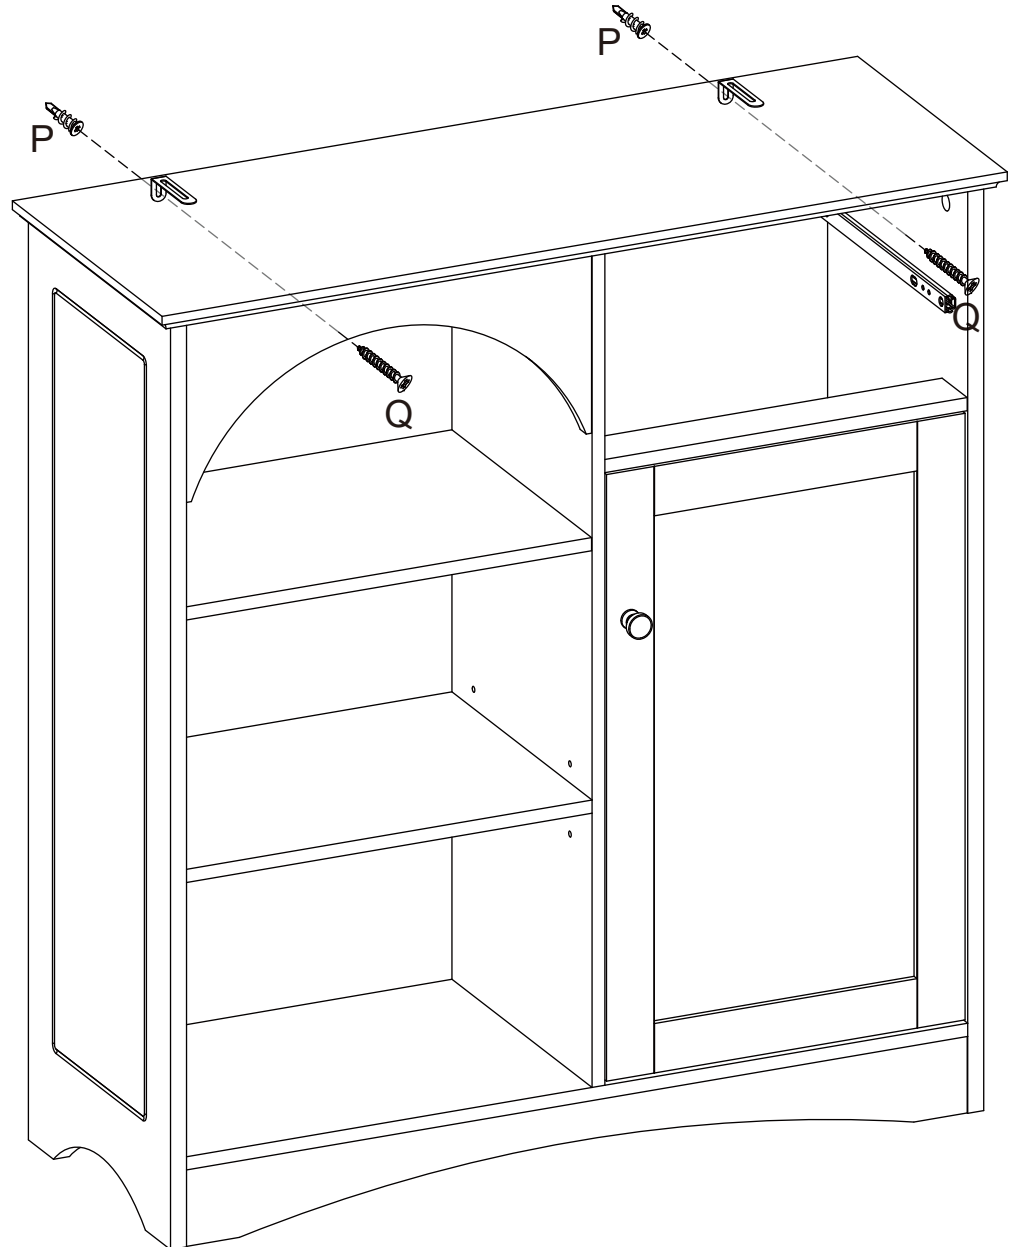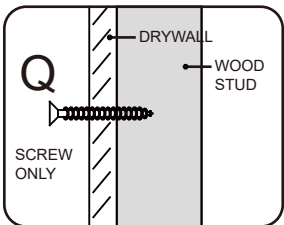

Option #1: Securing to Drywall


1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through hole on adjustable anchor brackets (F). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic wall anchors (P) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (Q) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to plastic wall anchors (P).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 2 screws (Q) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten through drywall and into wood stud.


*Tip: Anchor bracket (F) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten bracket inside cabinet for stability.

STEP 20

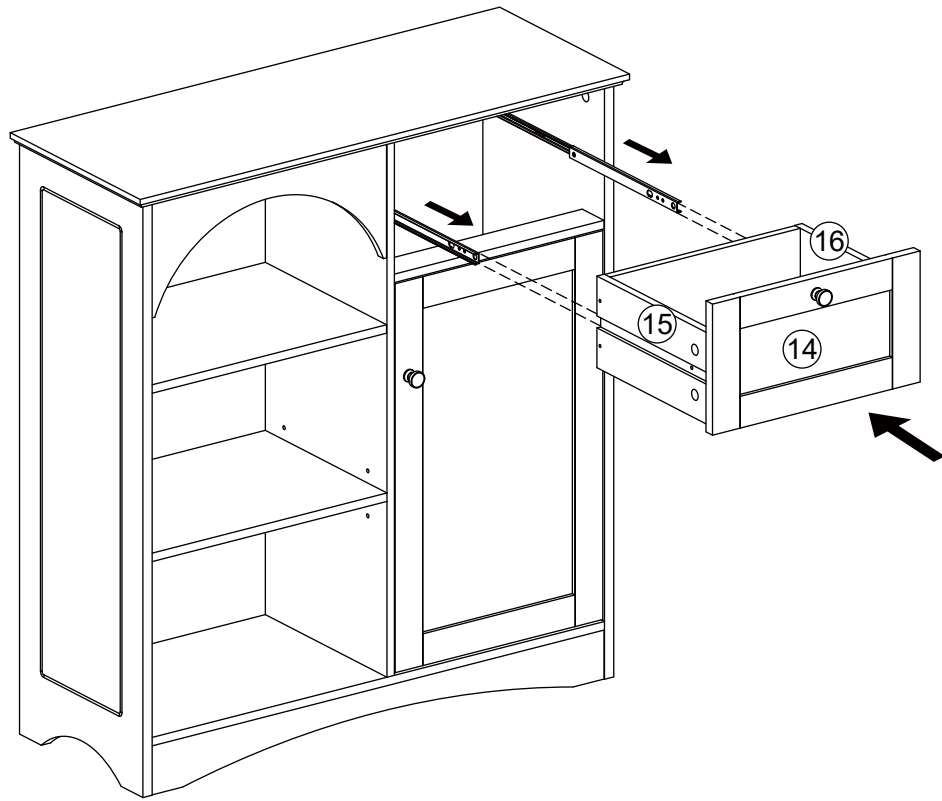

1. Slide drawer into cabinet by sliding drawer slides (N) into grooves on drawer left side board (15) and drawer right side board (16). Pull drawer out and adjust drawer slides (N) to be fully extended against drawer front board (14).

STEP 21

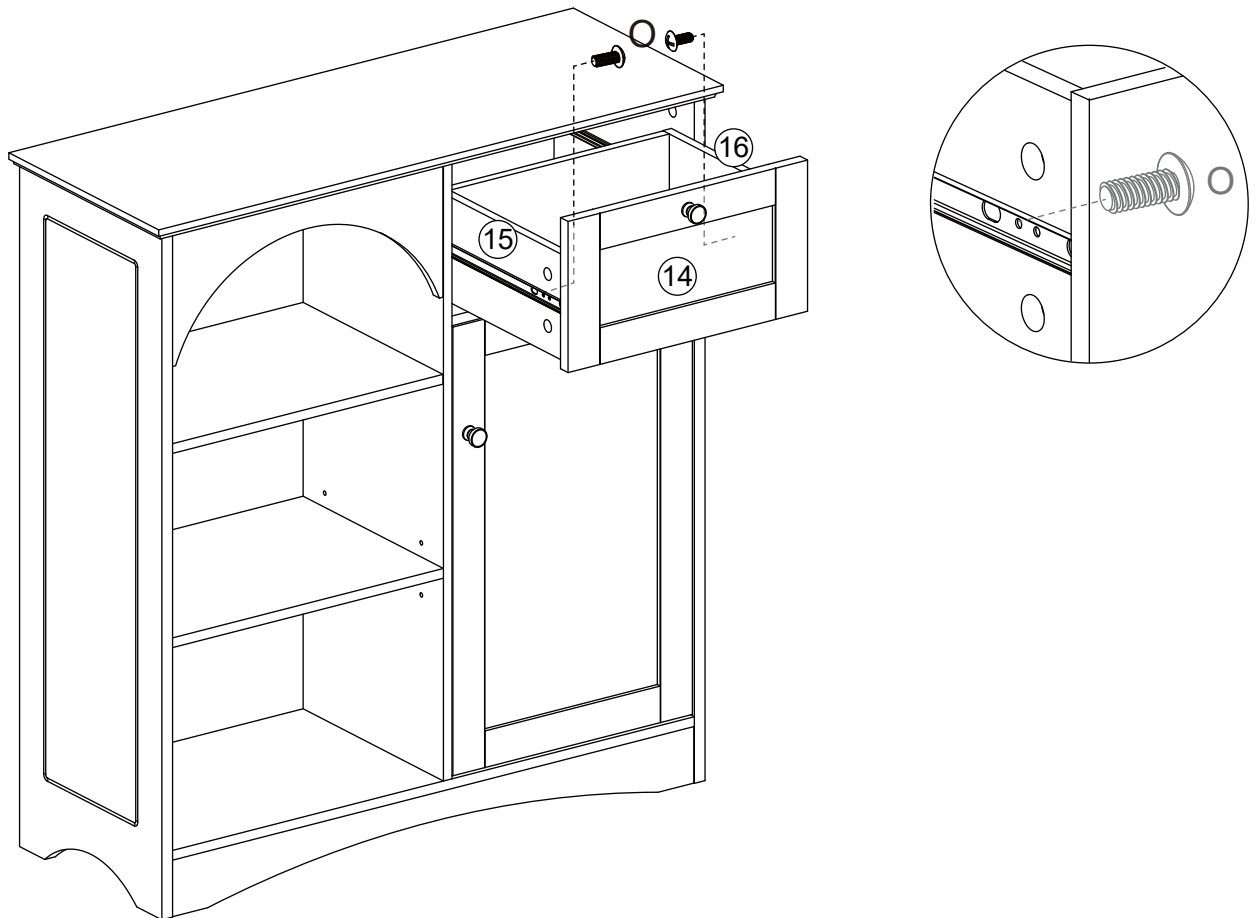

1. Insert 2 machine screws (O) through holes on drawer left side board (15) and drawer right side board (16), then tighten to drawer slides (N).

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

MAINTENANCE

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

CARE

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel derecho	1
4	Tablero divisor	1
5	Panel delantero	1
6	Repisa izquierda	1
7	Barra transversal derecha	1
8	Tablero trasero izquierdo	1
9	Tablero inferior	1
10	Barra transversal inferior	1
11	Repisa ajustable izquierda	1
12	Repisa ajustable derecha	1
13	Puerta	1
14	Tablero delantero del cajón	1
15	Tablero lateral izquierdo del cajón	1
16	Tablero lateral derecho del cajón	1
17	Tablero trasero del cajón	1
18	Tablero inferior del cajón	1
19	Tablero trasero derecho	1
A	Perno de anclaje	24
B	Pestillo de leva	24
C	Pasador de madera	16
D	Pasador de madera corto	2
E	Tornillo (4x10mm)	2
F	Soporte de anclaje ajustable	2
G	Tornillo (2.5x10mm)	24
H	Soporte del estante	8
I	Tornillo (4x12mm)	18
J	Bisagra	2
K	Tornillo para metales (4x18mm)	2
L	Perilla	2
M	Tornillo (4x35mm)	6
N	Guía para cajón	2
O	Tornillo para metales (4x10mm)	2

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
P	Anclajes de plástico para pared	2
Q	Tornillo (4x30mm)	2
R	Tornillo (3x12mm)	6

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo alguno en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge®, no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del panel izquierdo (2).
-

PASO 2

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel derecho (3).
 2. Fije 1 riel de cajón (N) al panel derecho (3) insertando 3 tornillos (R) en los orificios de tornillos en el riel del cajón (N), luego, apriételos en el panel derecho (3).
-

PASO 3

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje el tablero divisor (4).
 2. Fije 1 riel de cajón (N) en el tablero divisor (4) insertando 3 tornillos (R) en los orificios de tornillos en el riel de cajón (N), luego, apriételos en el tablero divisor (4).
-

PASO 4

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) y 1 pasador de madera corto (D) en los orificios del pasador de madera en el tablero divisor (4).
 2. Fije el panel delantero (5) y repisa izquierda (6) al tablero divisor (4) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel delantero (5) y repisa izquierda (6) e insertando el pasador de madera corto (D) en el orificio del pasador de madera del panel delantero (5) y los pasadores de madera (C) en los orificios del pasador de madera en la repisa izquierda (6).
 3. Inserte 3 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel delantero (5) y repisa izquierda (6), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 5

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero divisor (4).
 2. Fije el tablero inferior (9) en el tablero divisor (4) insertando los pasadores de madera (C) en los orificios de los pasadores de madera en el tablero inferior (9).
 3. Inserte 2 tornillos (M) en los orificios en el tablero inferior (9), luego, apriételos en el tablero divisor (4).
-

PASO 6

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera en el tablero inferior (9).
 2. Fije la barra transversal inferior (10) en el tablero inferior (9) insertando los pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera de la barra transversal inferior (10).
-

PASO 7

1. Inserte 5 pasadores de madera (C) en los orificios pasadores de madera de la repisa izquierda (6), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10) e inserte 1 pasador de madera corto (D) en el orificio pasadores de madera en el panel delantero (5).
2. Fije el panel izquierdo (2) al panel delantero (5), repisa izquierda (6), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del panel delantero (5), repisa izquierda (6), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10) e insertando pasadores de madera (C) y pasador de madera corto (D) en los orificios de pasadores de madera en el panel izquierdo (2).
3. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel delantero (5), repisa izquierda (6), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.

PASO 8

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el orificio de pasador de madera en la barra transversal derecha (7).
 2. Fije la barra transversal derecha (7) en el tablero divisor (4) insertando el perno de anclaje (A) en el orificio del perno de anclaje en la barra transversal derecha (7) e insertando pasadores de madera (C) en el orificio de pasador de madera en el tablero divisor (4).
 3. Inserte 1 pestillo de leva (B) en el orificio de pestillo de leva en la barra transversal derecha (7), luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 9

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el panel derecho (3).
 2. Fije el panel derecho (3) en la barra transversal derecha (7), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la barra transversal derecha (7), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en la barra transversal derecha (7), tablero inferior (9) y barra transversal inferior (10), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 10

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero superior (1).
 2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (F) en el tablero superior (1) insertando 2 tornillos (E) en los orificios en los soportes de anclaje ajustables (F), luego, apriételos en el tablero superior (1).
-

PASO 11

1. Fije el tablero superior (1) al panel izquierdo (2), panel derecho (3) y tablero divisor (4) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje (A) en el panel izquierdo (2), panel derecho (3) y tablero divisor (4).
 2. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel izquierdo (2), panel derecho (3) y tablero divisor (4), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 12

1. Fije el tablero trasero izquierdo (8) y el tablero trasero derecho (19) a la parte trasera del gabinete insertando 24 tornillos (G) en los orificios del tablero trasero izquierdo (8) y tablero trasero derecho (19), luego apriételos en la parte trasera del gabinete.
-

PASO 13

1. Inserte 8 soportes de repisa (H) en los orificios de soportes de repisa en el panel izquierdo (2), panel derecho (3) y el tablero divisor (4). Asegúrese de que 4 soportes de repisa (H) estén al mismo nivel.
2. Coloque la repisa ajustable izquierda (11) y repisa ajustable derecha (12) en los soportes de repisa (H).

PASO 14

1. Fije 2 bisagras (J) en la puerta (13) insertando 4 tornillos (I) en los orificios de bisagras (J), luego apriételos en la puerta (13).
 2. Fije 1 perilla (L) en la puerta (13) insertando 1 tornillo para metales (K) en los orificios en la puerta (13), luego, apriete en la perilla (L).
-

PASO 15

1. Fije la puerta (13) en el panel derecho (3) insertando 8 tornillos (I) en los orificios en las bisagras (J), luego, apriételos en el panel derecho (3).

Instrucciones para las bisagras ajustables

Al apretar el tornillo a la posición “a” la puerta se ajustará hacia arriba o hacia abajo, al apretar el tornillo a la posición “b” la puerta se ajustará hacia el gabinete o desde este y al apretar el tornillo a la posición “c” la puerta se ajustará de lado a lado.

PASO 16

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero delantero del cajón (14).
 2. Coloque 1 perilla (L) en el tablero delantero del cajón (14) insertando 1 tornillo para metales (K) en el orificio en el tablero delantero del cajón (14), luego, apriete en la perilla (L).
-

PASO 17

1. Fije el tablero izquierdo del cajón (15) y el tablero derecho del cajón (16) en el tablero trasero del cajón (17) insertando 4 tornillos (M) en los orificios del tablero izquierdo del cajón (15) y tablero derecho del cajón (16), luego, apriételos en el tablero trasero del cajón (17).
-

PASO 18

1. Deslice el tablero inferior del cajón (18) en las ranuras del tablero izquierdo del cajón (15), tablero derecho del cajón (16) y tablero trasero del cajón (17).
 2. Fije el tablero delantero del cajón (14) en el tablero izquierdo del cajón (15), tablero derecho del cajón (16) y tablero inferior del cajón (18) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje el tablero izquierdo del cajón (15) y tablero derecho del cajón (16).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel izquierdo del cajón (15) y panel derecho del cajón (16), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 19

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes (F). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes de plástico (P) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, inserte 2 tornillos (Q) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustable (F), luego ajústelos a los anclajes de plástico para pared (P).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (Q) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (F), luego ajústelos a través de la pared de yeso y en el poste de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje (F) pueden ajustarse para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 20

1. Deslice el cajón en el gabinete deslizando el cajón en los rieles (N) en las ranuras en el tablero izquierdo del cajón (15) y tablero derecho del cajón (16). Saque el cajón y ajuste los rieles del cajón (N) para que queden totalmente extendidos contra el tablero delantero del cajón (14).

PASO 21

1. Inserte 2 tornillos para metales (O) en los orificios en el tablero izquierdo del cajón (15) y tablero derecho del cajón (16), luego, apriételos en los rieles del cajón (N).

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®



LISTE DE PIÈCES

N.°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Plaque de division	1
5	Panneau avant	1
6	Étagère gauche	1
7	Barre transversale droit	1
8	Panneau arrière gauche	1
9	Plaque inférieure	1
10	Barre transversale inférieure	1
11	Étagère réglable gauche	1
12	Étagère réglable droit	1
13	Porte	1
14	Plaque avant du tiroir	1
15	Tiroir planche latérale gauche	1
16	Tiroir planche latérale droite	1
17	Plaque arrière du tiroir	1
18	Plaque inférieure du tiroir	1
19	Plaque arrière droite	1
A	Boulon à came	24
B	Verrou de came	24
C	Goujon en bois	16
D	Goujon en bois court	2
E	Vis (4x10mm)	2
F	Support d'ancrage réglable	2
G	Vis (2,5x10mm)	24
H	Support d'étagère	8
I	Vis (4x12mm)	18
J	Charnière	2
K	Vis mécanique (4x18mm)	2
L	Bouton	2
M	Vis (4x35mm)	6
N	Glissière de tiroir	2
O	Vis mécanique (4x10mm)	2

N.°	DESCRIPTION	QTÉ
P	Ancrage mural en plastique	2
Q	Vis (4x30mm)	2
R	Vis (3x12mm)	6

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Visser 6 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau latéral gauche (2).
-

ÉTAPE 2

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral droit (3).
 2. Fixer 1 glissière de tiroir (N) au panneau latéral droit (3) en insérant 3 vis (R) dans les trous de vis de la glissière de tiroir (N), puis visser fermement au panneau latéral droit (3).
-

ÉTAPE 3

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de division (4).
 2. Fixer 1 glissière de tiroir (N) à la plaque de division (4) en insérant 3 vis (R) dans les trous de vis de la glissière de tiroir (N), puis visser fermement à la plaque de division (4).
-

ÉTAPE 4

1. Insérer 2 goudons en bois (C) et 1 goujon en bois court (D) dans les trous des goudons en bois sur la plaque de division (4).
 2. Fixer le panneau avant (5) et l'étagère gauche (6) à la plaque de division (4) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau avant (5) et de l'étagère gauche (6) et en insérant un goujon en bois court (D) dans le trou de goujon en bois court du panneau avant (5) et des goudons en bois (C) dans les trous de goujon en bois de l'étagère gauche (6).
 3. Insérer 3 verrous à came (B) dans les trous de verrouillage à came du panneau avant (5) et de l'étagère gauche (6), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 5

1. Insérer 2 goudons en bois (C) dans les trous de goudons en bois de la plaque de division (4).
 2. Fixer la plaque inférieure (9) à la plaque de division (4) en insérant les goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (9).
 3. Insérer 2 vis (M) dans les trous de la plaque inférieure (9), puis les visser fermement à la plaque de division (4).
-

ÉTAPE 6

1. Insérer 2 goudons en bois (C) dans les trous de goudons en bois de la plaque inférieure (9).
 2. Fixer la barre transversale inférieure (10) à la plaque inférieure (9) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la barre transversale inférieure (10).
-

ÉTAPE 7

1. Insérer 5 goudons en bois (C) dans les trous de goujon en bois de l'étagère gauche (6), de la plaque inférieure (9) et de la barre transversale inférieure (10) et insérer 1 goujon en bois court (D) dans le trou de goujon en bois court du panneau avant (5).
2. Fixer le panneau latéral gauche (2) au panneau avant (5), à l'étagère gauche (6), au panneau inférieur (9) et à la barre transversale inférieure (10) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau avant (5), de l'étagère gauche (6), de la plaque inférieure (9) et de la barre transversale inférieure (10) et en insérant les goudons en bois (C) et un goujon en bois court (D) dans les trous de goujon en bois du panneau latéral gauche (2).
3. Insérer 6 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came du panneau avant (5), de l'étagère gauche (6), de la plaque inférieure (9) et de la barre transversale inférieure (10), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons de came (A) en place.

ÉTAPE 8

1. Insérer 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de la barre transversale droite (7).
 2. Fixer la barre transversale droite (7) à la plaque de division (4) en insérant le boulon à came (A) dans le trou de boulon à came de la barre transversale droite (7) et en insérant le goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de la plaque de division (4).
 3. Insérer 1 verrou de came (B) dans le trou de verrou de came de la barre transversale droite (7), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le boulon à came (A) en place.
-

ÉTAPE 9

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral droit (3).
 2. Fixer le panneau latéral droit (3) à la barre transversale droite (7), à la plaque inférieure (9) et à la barre transversale inférieure (10) en insérant les boulons à came (A) dans les trous des boulons à came et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous des goujons en bois de la barre transversale droite (7), de la plaque inférieure (9) et de la barre transversale inférieure (10).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came de la barre transversale droite (7), de la plaque inférieure (9) et de la barre transversale inférieure (10), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 10

1. Visser 6 boulons à came (A) dans les trous pour boulon à came de la plaque supérieure (1).
 2. Fixer 2 supports d'ancrage réglables (F) à la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (E) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis les visser fermement à la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 11

1. Fixer la plaque supérieure (1) au panneau latéral gauche (2), au panneau latéral droit (3) et à la plaque de division (4) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral gauche (2), du panneau latéral droit (3) et de la plaque de division (4).
 2. Insérer 6 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came du panneau latéral gauche (2), du panneau latéral droit (3) et de la plaque de division (4), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 12

1. Fixer la plaque arrière gauche (8) et la plaque arrière droite (19) à l'arrière de de l'armoire en insérant 24 vis (G) dans les trous du panneau arrière gauche (8) et du plaque arrière droite (19), puis en les vissant fermement à l'arrière de l'armoire.
-

ÉTAPE 13

1. Insérer 8 supports d'étagères (H) dans les trous des supports d'étagères sur le panneau latéral gauche (2), le panneau latéral droit (3) et la planche de division (4). Veiller à ce que les 4 supports d'étagère soient tous au même niveau.
2. Placer l'étagère réglable gauche (11) et l'étagère réglable droite (12) sur les supports d'étagères (H).

ÉTAPE 14

1. Fixer 2 charnières (F) sur la porte (13) en insérant 4 vis (I) dans les trous des charnières (F), puis visser les fermement sur la porte (13).
 2. Fixer 1 poignée bouton (L) à la porte (13) en insérant 1 vis mécanique (K) dans le trou de la porte (13), puis visser fermement au bouton (L).
-

ÉTAPE 15

1. Fixer la porte (13) au panneau latéral droit (3) en insérant 8 vis (I) dans les trous des charnières (J), puis les visser fermement au panneau latéral droit (3).

Instructions pour les charnières réglables

* Note : Le serrage de la vis en position « a » permet de régler la porte vers le haut ou vers le bas; le serrage de la vis en position « b » permet de régler la porte vers ou depuis l'armoire et le serrage de la vis en position « c » permet de régler la porte latéralement.

ÉTAPE 16

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque avant du tiroir (14).
 2. Fixer 1 bouton (L) à la plaque avant du tiroir (14) en insérant 1 vis mécanique (K) dans le trou de la plaque avant du tiroir (14), puis visser fermement le bouton (L).
-

ÉTAPE 17

1. Fixer la plaque latérale gauche du tiroir (15) et la plaque latérale droite du tiroir (16) à la plaque arrière du tiroir (17) en insérant 4 vis (M) dans les trous de la plaque latérale gauche du tiroir (15) et de la plaque latérale droite du tiroir (16), puis en les fixant à la plaque arrière du tiroir (17).
-

ÉTAPE 18

1. Faire glisser la plaque inférieure du tiroir (18) dans les rainures de la plaque latérale gauche du tiroir (15), de la plaque latérale droite du tiroir (16) et de la plaque arrière du tiroir (17).
 2. Fixer la plaque avant du tiroir (14) à la plaque latérale gauche du tiroir (15), à la plaque latérale droite du tiroir (16) et à la plaque inférieure du tiroir (18) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque latérale gauche du tiroir (15) et de la plaque latérale droite du tiroir (16).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came de la plaque latérale gauche du tiroir (15) et de la plaque latérale droite du tiroir (16), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 19

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports (F). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages muraux en plastique (P) dans le mur sur la marques de crayon.
2. Placez l'étagère contre le mur, insérez 2 vis (Q) dans les trous des supports (F), puis vissez-les dans les ancrages muraux en plastique (P).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (Q) dans les trous des supports (F), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Les supports d'ancrage (F) peuvent être réglés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, assurez-vous de resserrer les supports à l'intérieur de l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 20

1. Glisser le tiroir dans l'armoire en faisant glisser les glissières de tiroir (N) dans les rainures de la plaque latérale gauche du tiroir (15) et de la plaque latérale droite du tiroir (16). Tirer le tiroir vers l'extérieur et ajuster les glissières du tiroir (N) pour qu'elles soient complètement étendues et qu'elles viennent buter contre la plaque avant du tiroir (14).

ÉTAPE 21

1. Insérer 2 vis mécaniques (O) dans les trous de la plaque latérale gauche du tiroir (15) et de la plaque latérale droite du tiroir (16), puis les visser fermement aux glissières du tiroir (N).

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®

