


3557

Installation Instructions.
Instructions d'Installation.
Instrucciones de Instalación.

Stud Mount Installation
Install hook with screws into stud.

Installation sur un Montant
Installer le crochet sur le montant
à l'aide de vis.


Instalación en Montantes
Instale el gancho en el montante
con tornillos.

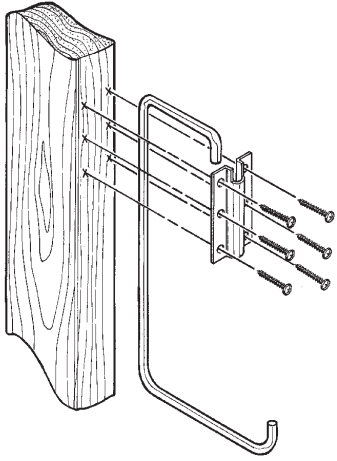

Concrete Block Installation
Drill 1/4" hole in wall, then mount
with anchors and screws, as shown.

Installation sur Bloc de Béton
Percer un trou de 6 mm dans le mur,
puis monter à l'aide des ancrages et
des vis tel qu'illustré.



Instalación en Bloques de Concreto
Perfore un agujero de 6 mm en la pared,
luego móntelo con tarugos y tornillos como
se muestra.

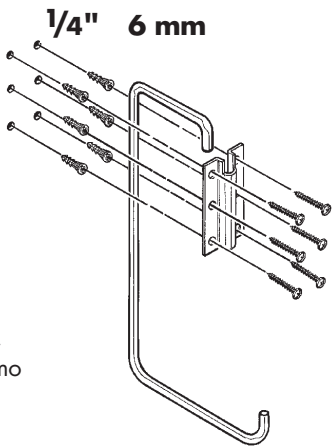

Ceiling hook mounted to overhead rafter.

Crochet de plafond monté à un chevron
du plafond.

El gancho del techo montado a la viga.

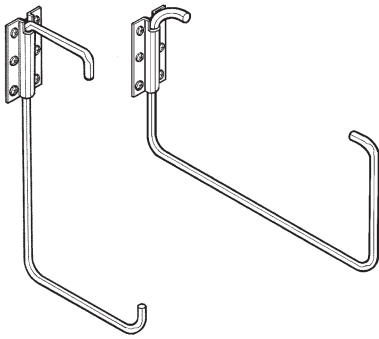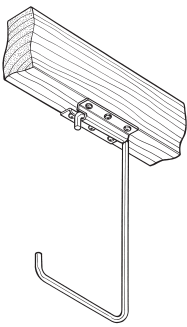

Wall mounted hook shown in
locked position.

Crochet monté au mur illustré
en position verrouillée.

El gancho de la pared se
muestra en la posición cerrada.

Push up and pivot to make hook lie flat against wall.

Pousser vers le haut et faire pivoter pour replier le
crochet à plat contre le mur.

Empújelo hacia arriba y gire para que el gancho
quede plano contra la pared.

