


Assembly Manual

Check us out!



6 Drawer Dresser

Keep this Assembly Manual for future reference

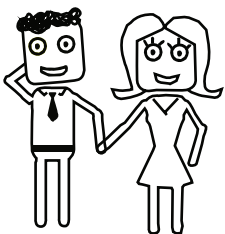


Two Adults
recommended
for assembly

This product is not intended for commercial use

Do NOT return this product!

Do NOT return this product!
Contact our friendly customer service team first for help

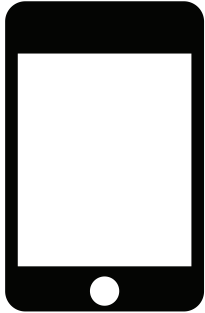

Visit to view the
limited warranty valid in the U.S and Canada

Assembly Tips



Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back Panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture




Before You Start

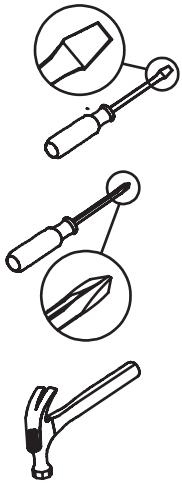

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please beware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw,

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

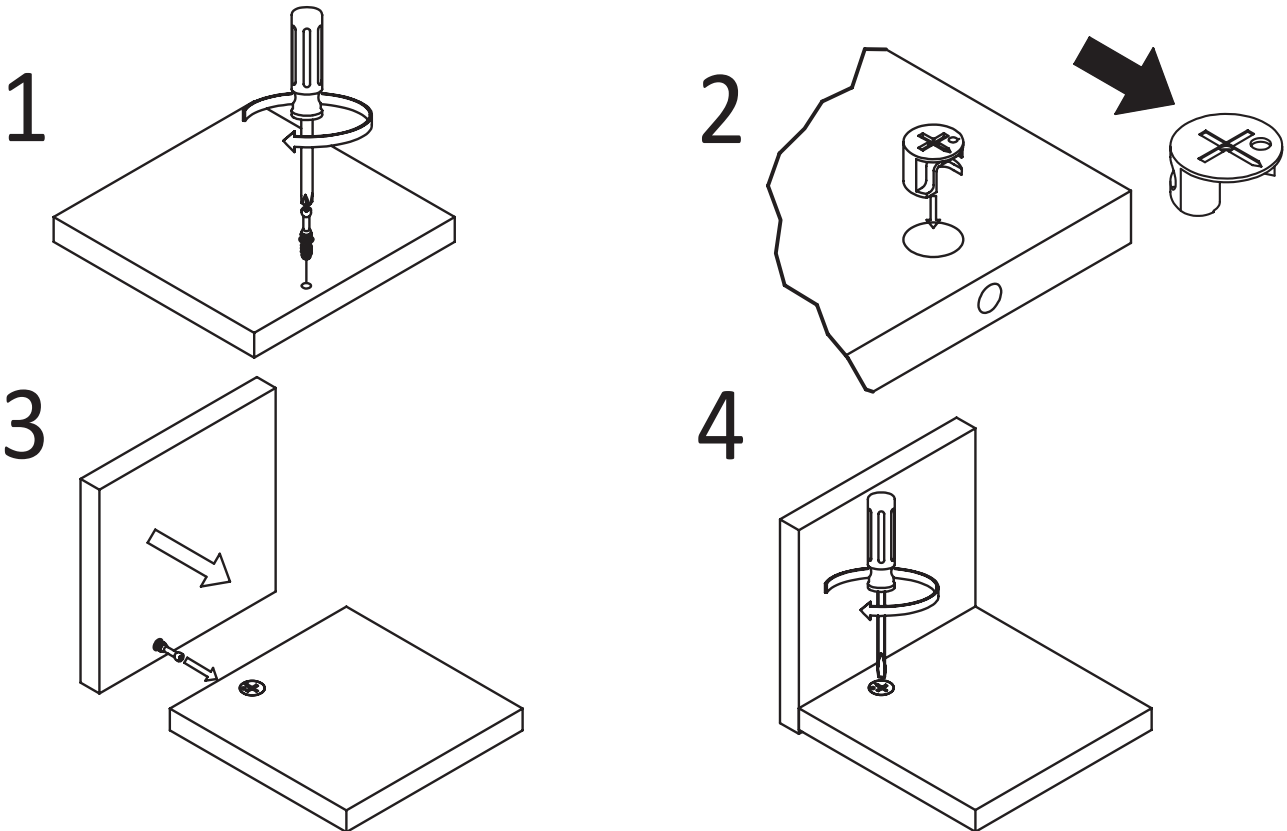

Board Identification

Not actual size


1

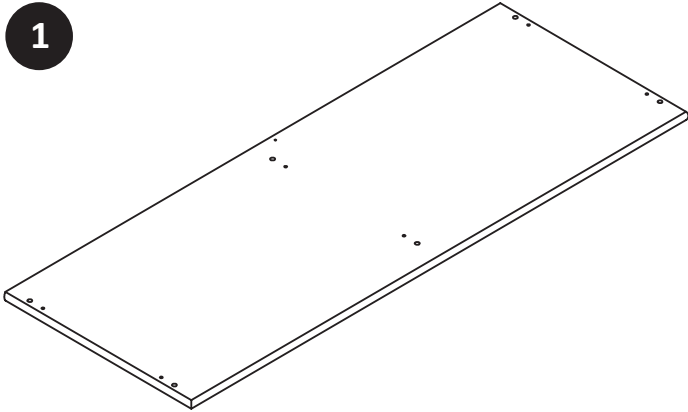

x1

TOP PANEL


2

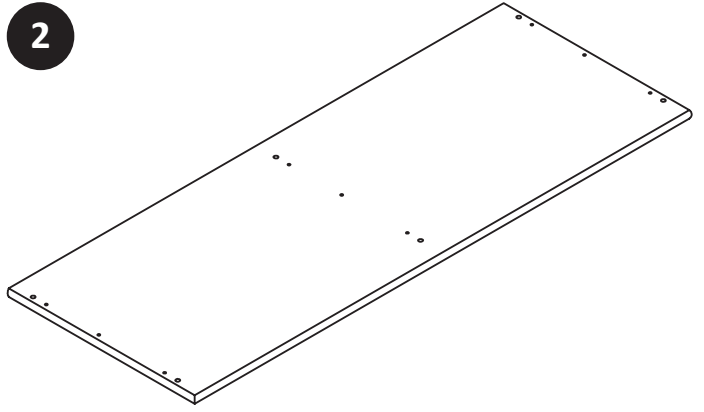

x1

BOTTOM PANEL


3

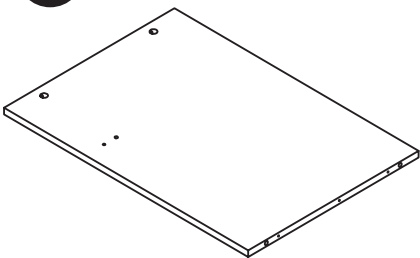

x1

LEFT SIDE PANEL


4

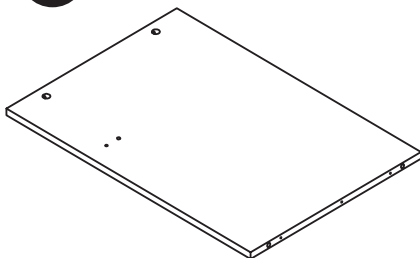

x1

PARTITION PANEL


5

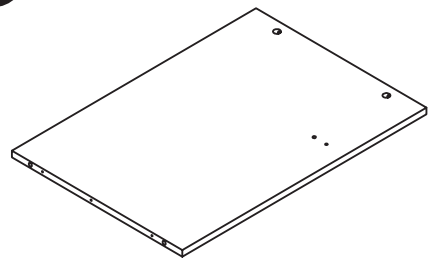

x1

RIGHT SIDE PANEL


6

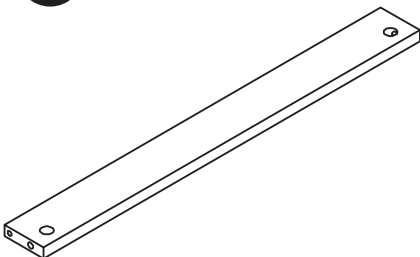

x2

MOLDING


7

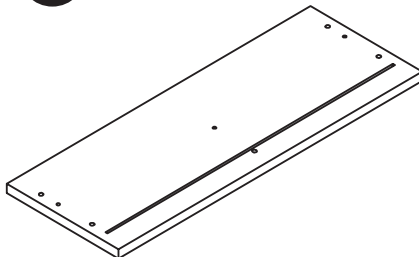

x6

FRONT DRAWER

8

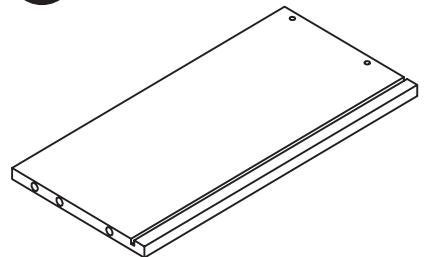


x6

LEFT SIDE DRAWER

Board Identification

Not actual size


9

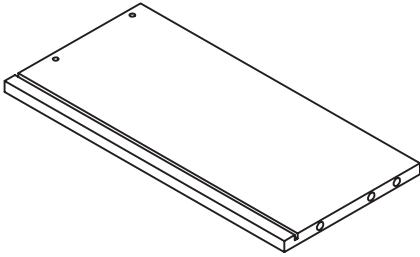

x6

RIGHT SIDE DRAWER


10

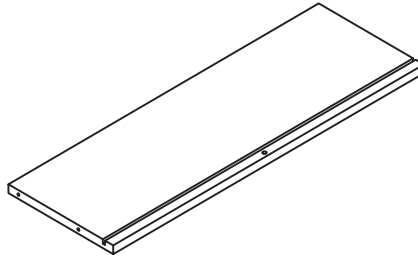

x6

BACK DRAWER


11

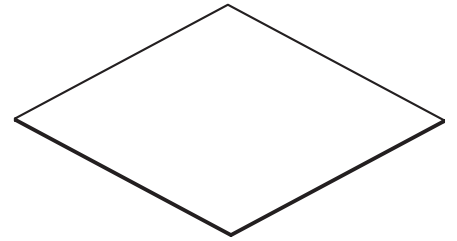

x6

BOTTOM DRAWER


12

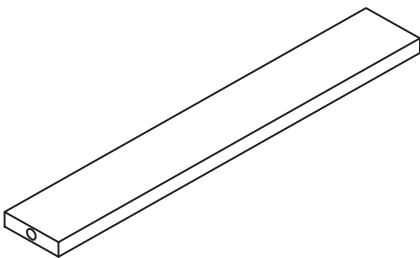

x6

DRAWER SUPPORT


13

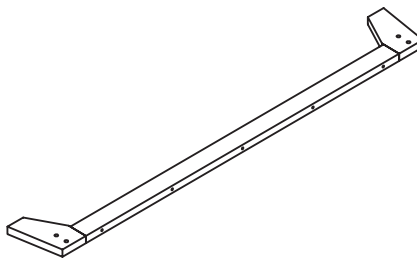

x2

FRONT/BACK APRON


14

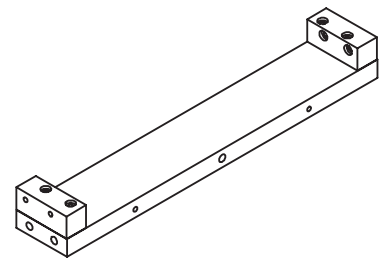

x2

SIDE APRON

15

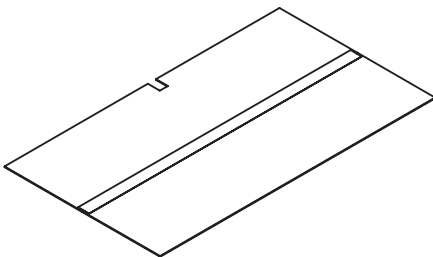

x1


BACK PANEL

Part List


Actual size



x22
TUD0001
Cam Bolt

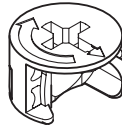

x22
TUD0002
Cam Lock
15-12




x55
TUD0009
CBS 4 x 38




x22
TUD0004
DOWEL 8 X 25



x40
TUD0005
DOWEL 6 X 25



x6
TUD0033
PH M4 X 20




x72
TUD0008
CBS 3.5 x 16




x26
TUD0006
NAIL

Part List


Not actual size

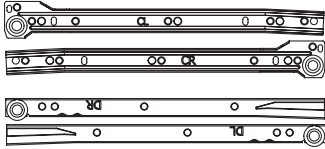

x6 SET
TUD0017
DRAWER SLIDE
350 MML


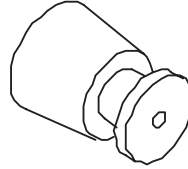


x6
TUD0027
CONE KNOB

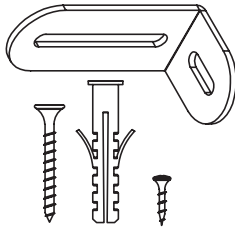


x1 set
TUD0021
ANTI TIPPING KIT


Step 1

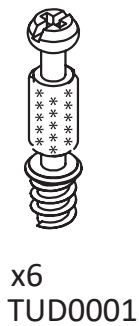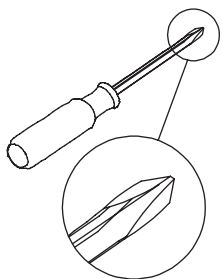


x6
TUD0001



x1
TUD0021


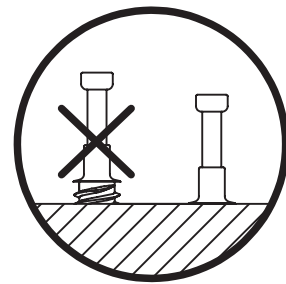


Attach the Cam Bolt. For anti tipping bracket, do not fully tighten in this step.

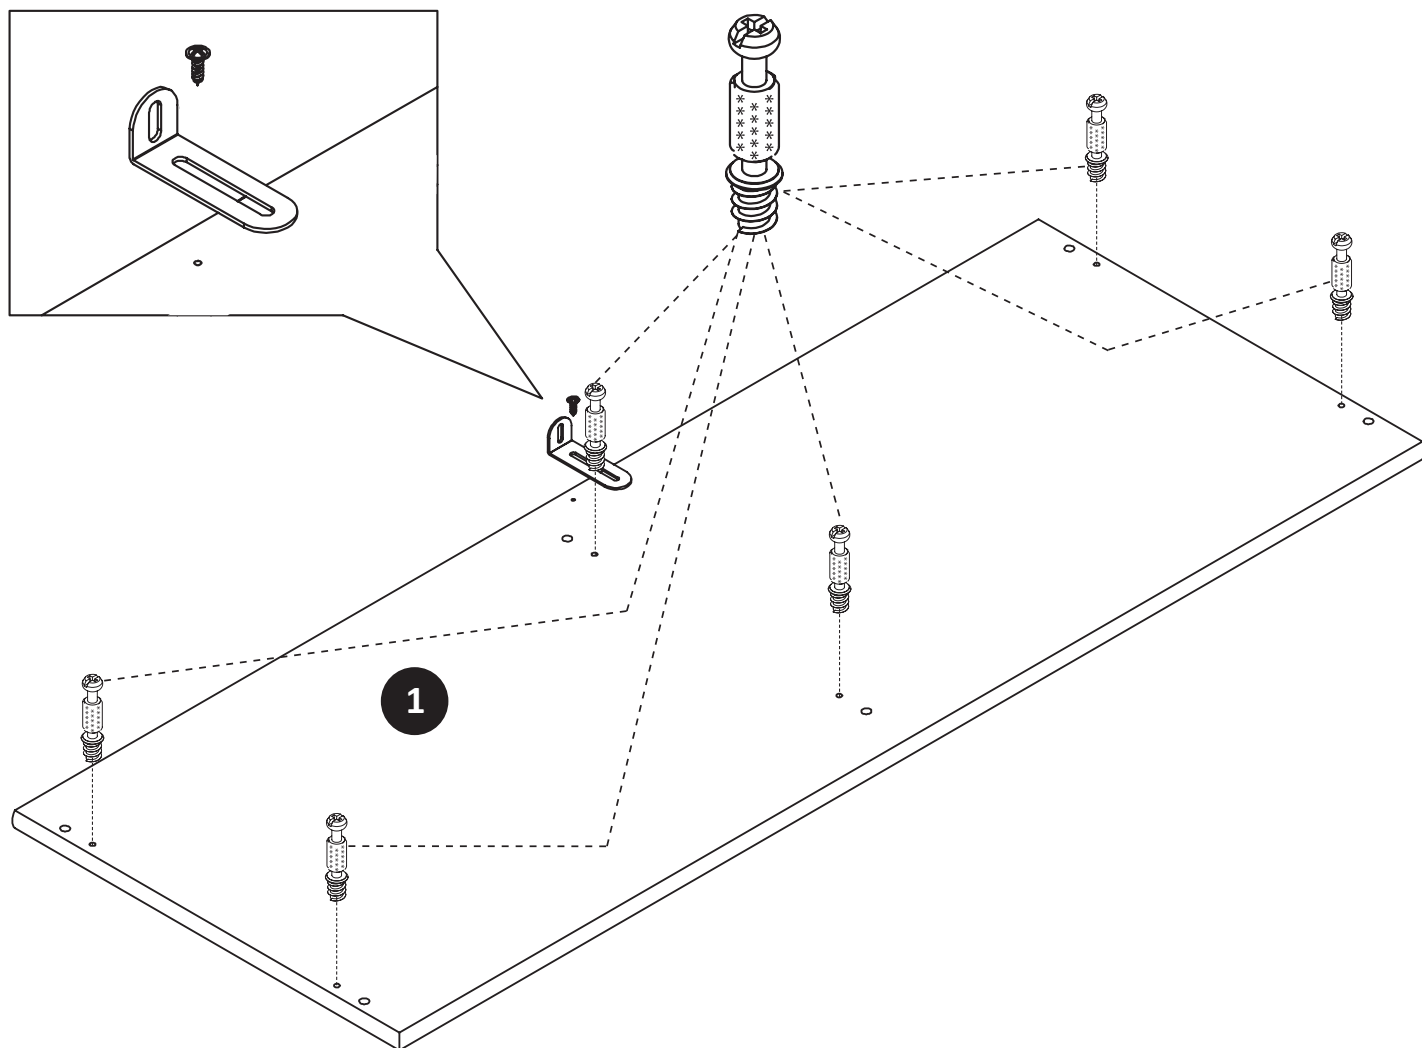

* raw edges are shaded

Step 2

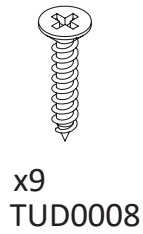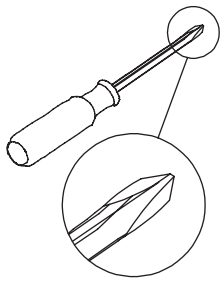


x9
TUD0008




x3 (CL)
TUD0017

Preparation of left side panel

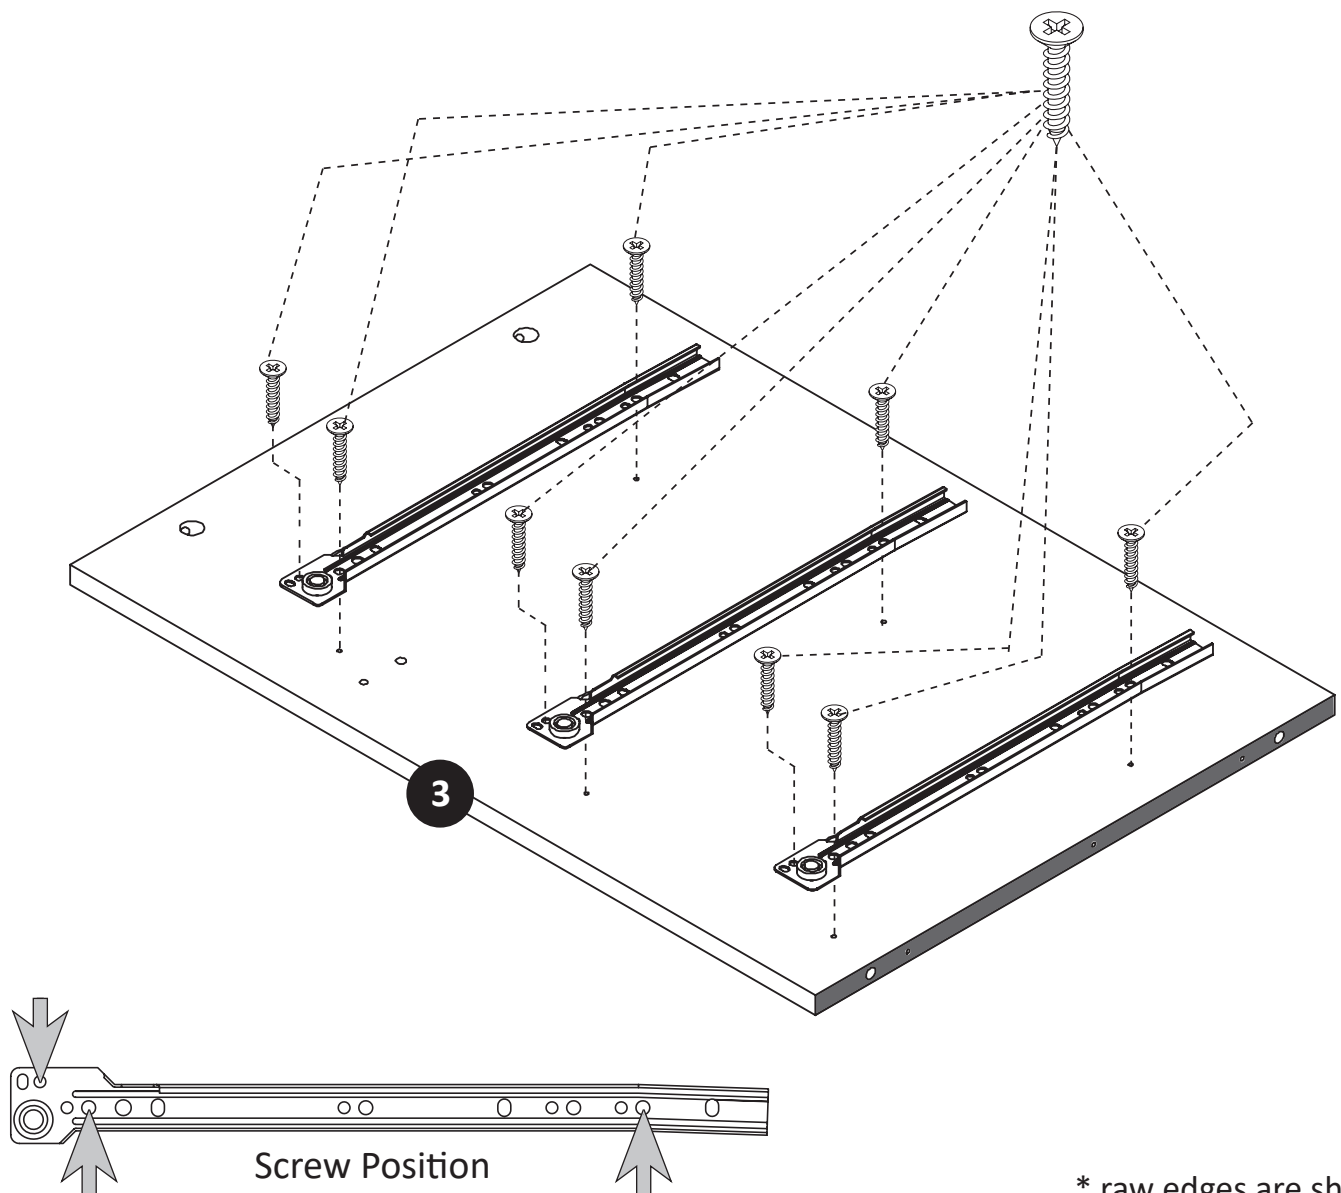


* raw edges are shaded


Step 3

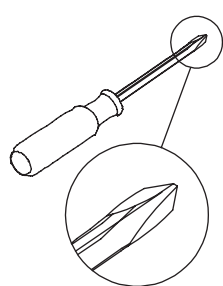


x1
TUD0001

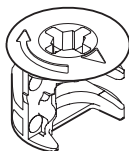


x2
TUD0002





x4
TUD0004

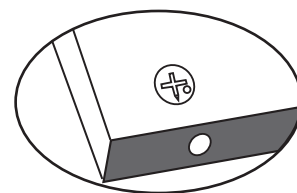

Proper orientation of CAM LOCK

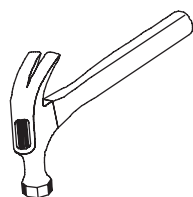


Preparation of left side panel

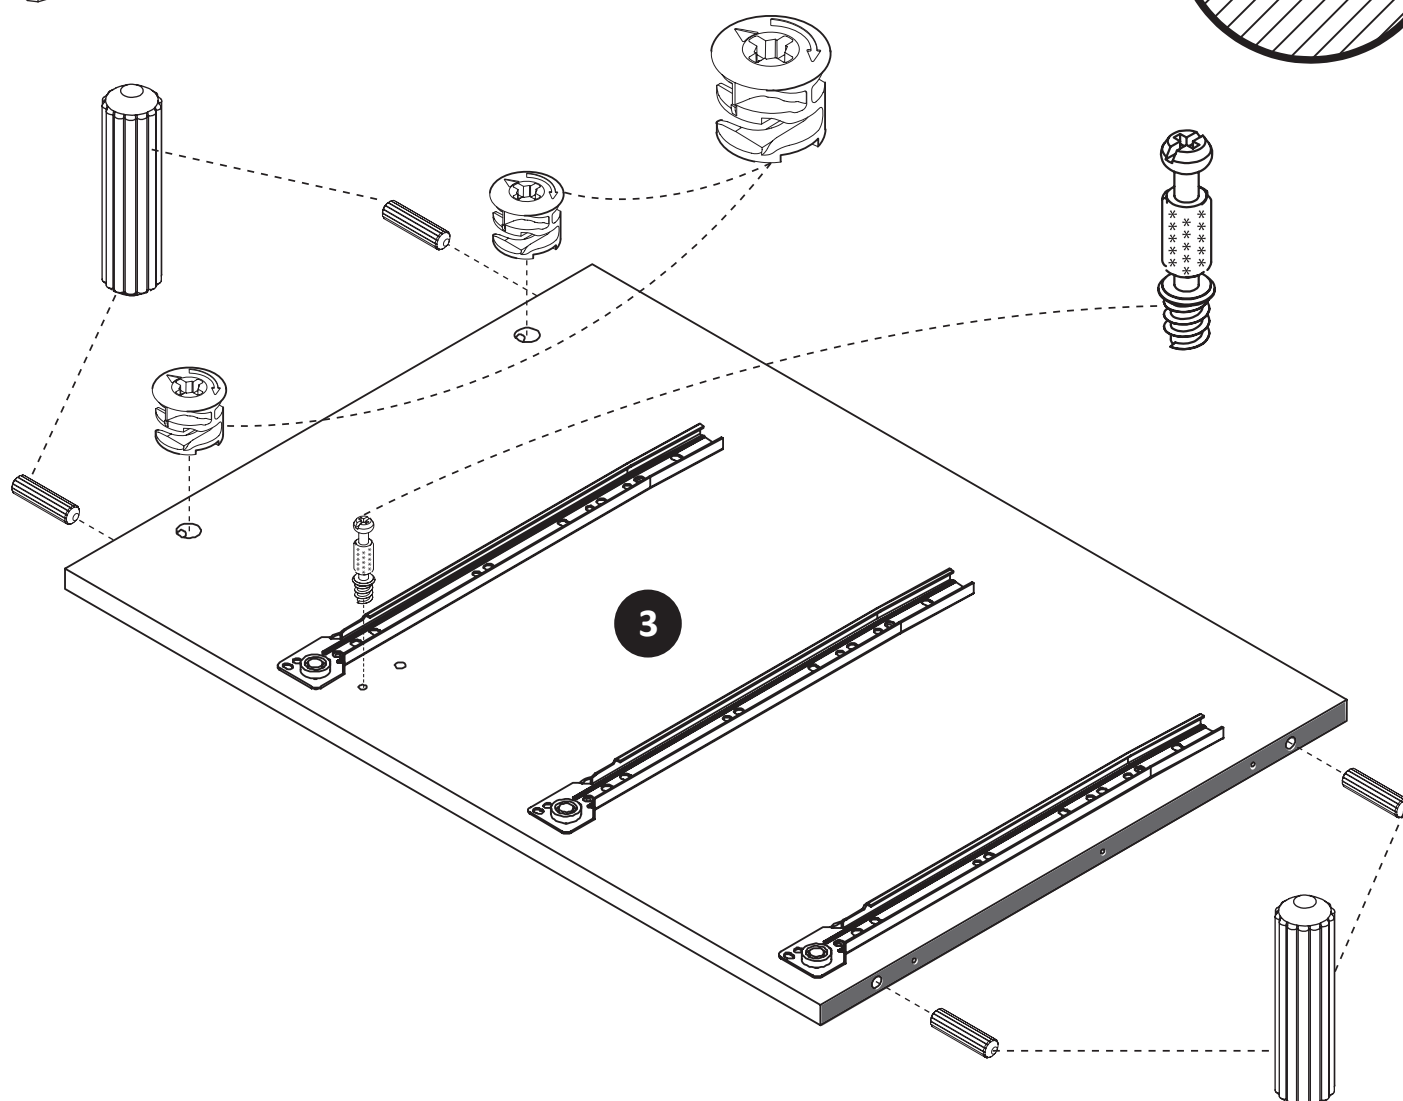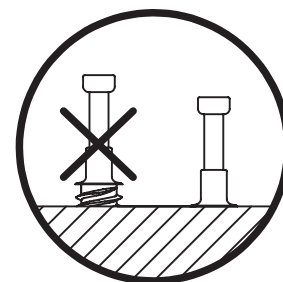


* raw edges are shaded

Step 4

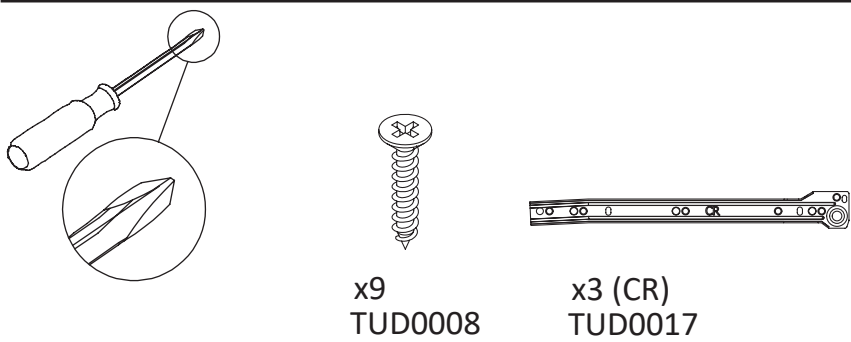


Preparation of right side panel

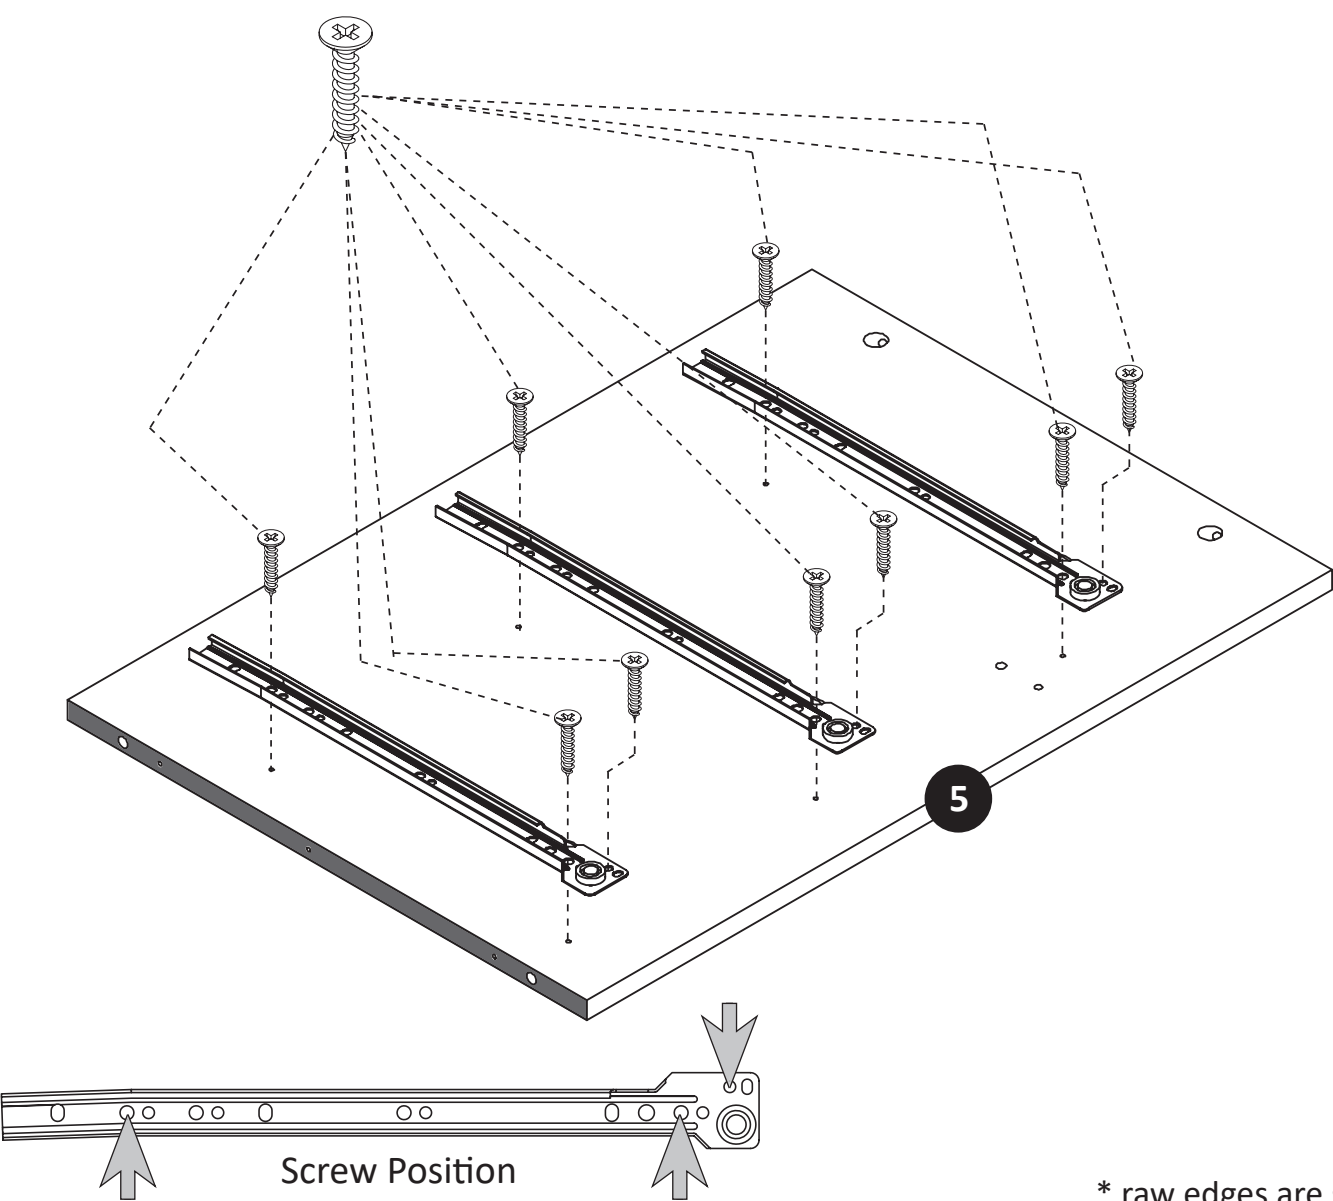


* raw edges are shaded


Step 5

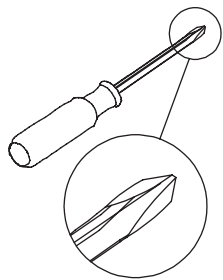


x1
TUD0001

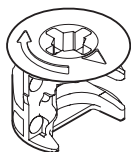


x2
TUD0002





x4
TUD0004

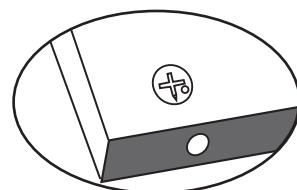

Proper orientation of CAM LOCK

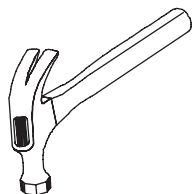


Preparation of right side panel

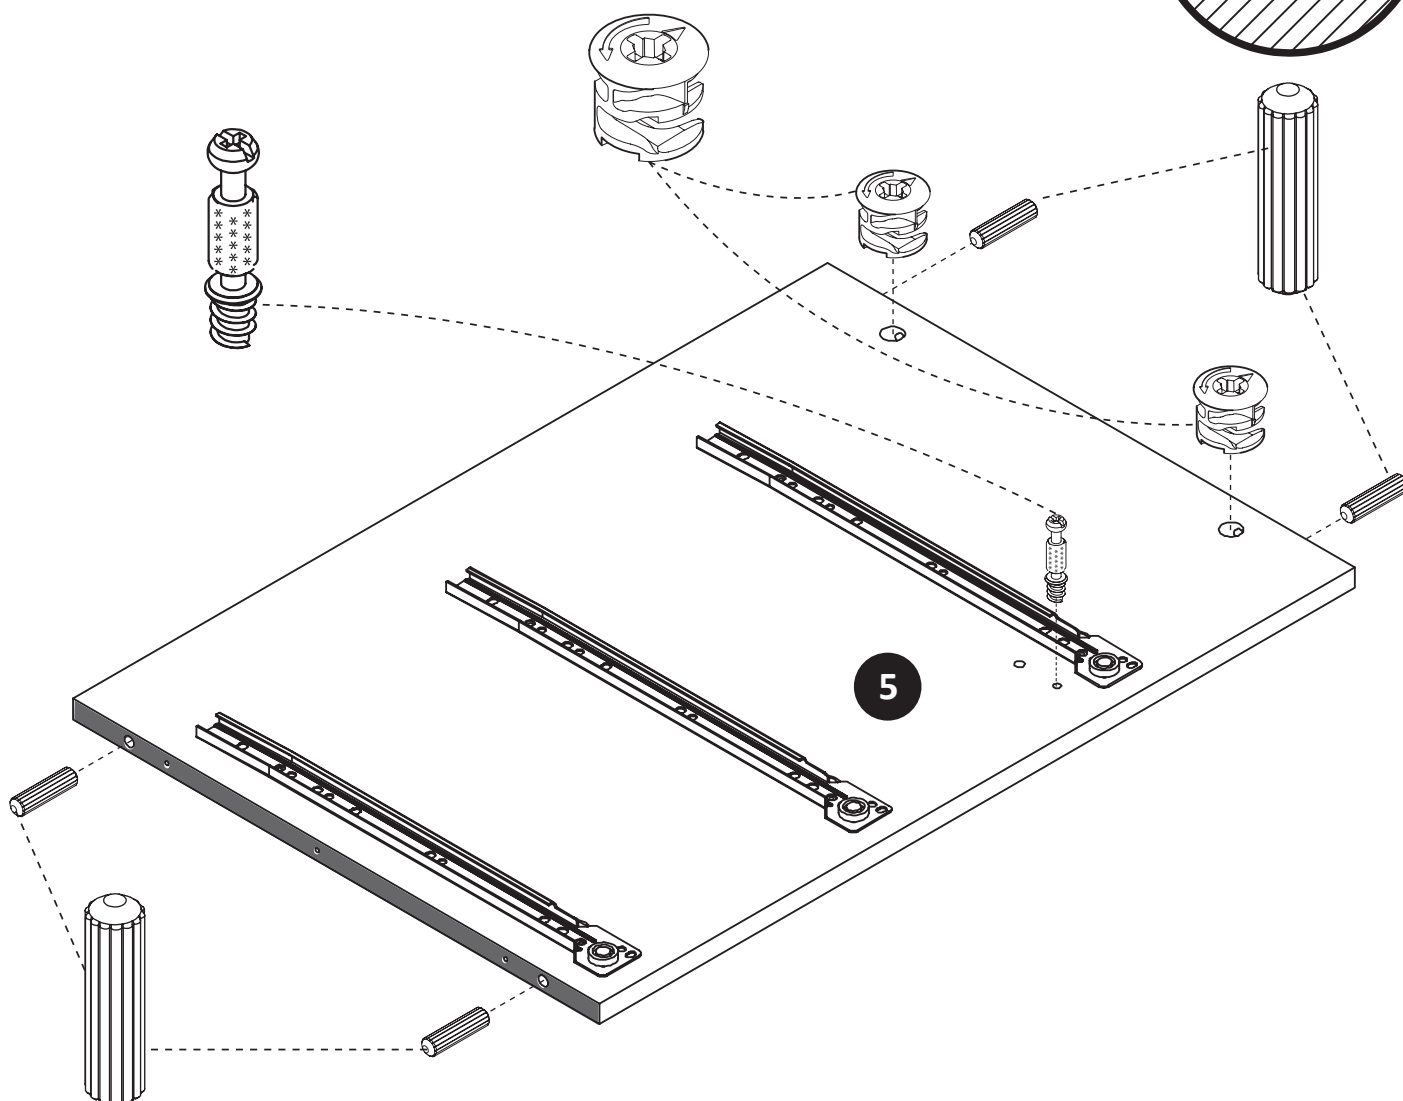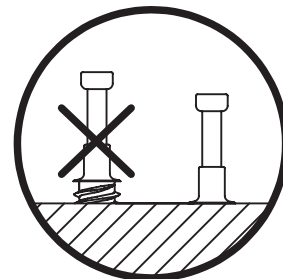


* raw edges are shaded

Step 6

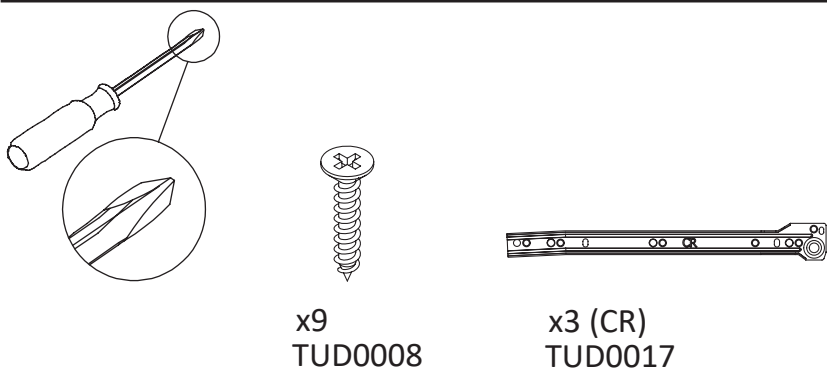


Preparation of partition panel

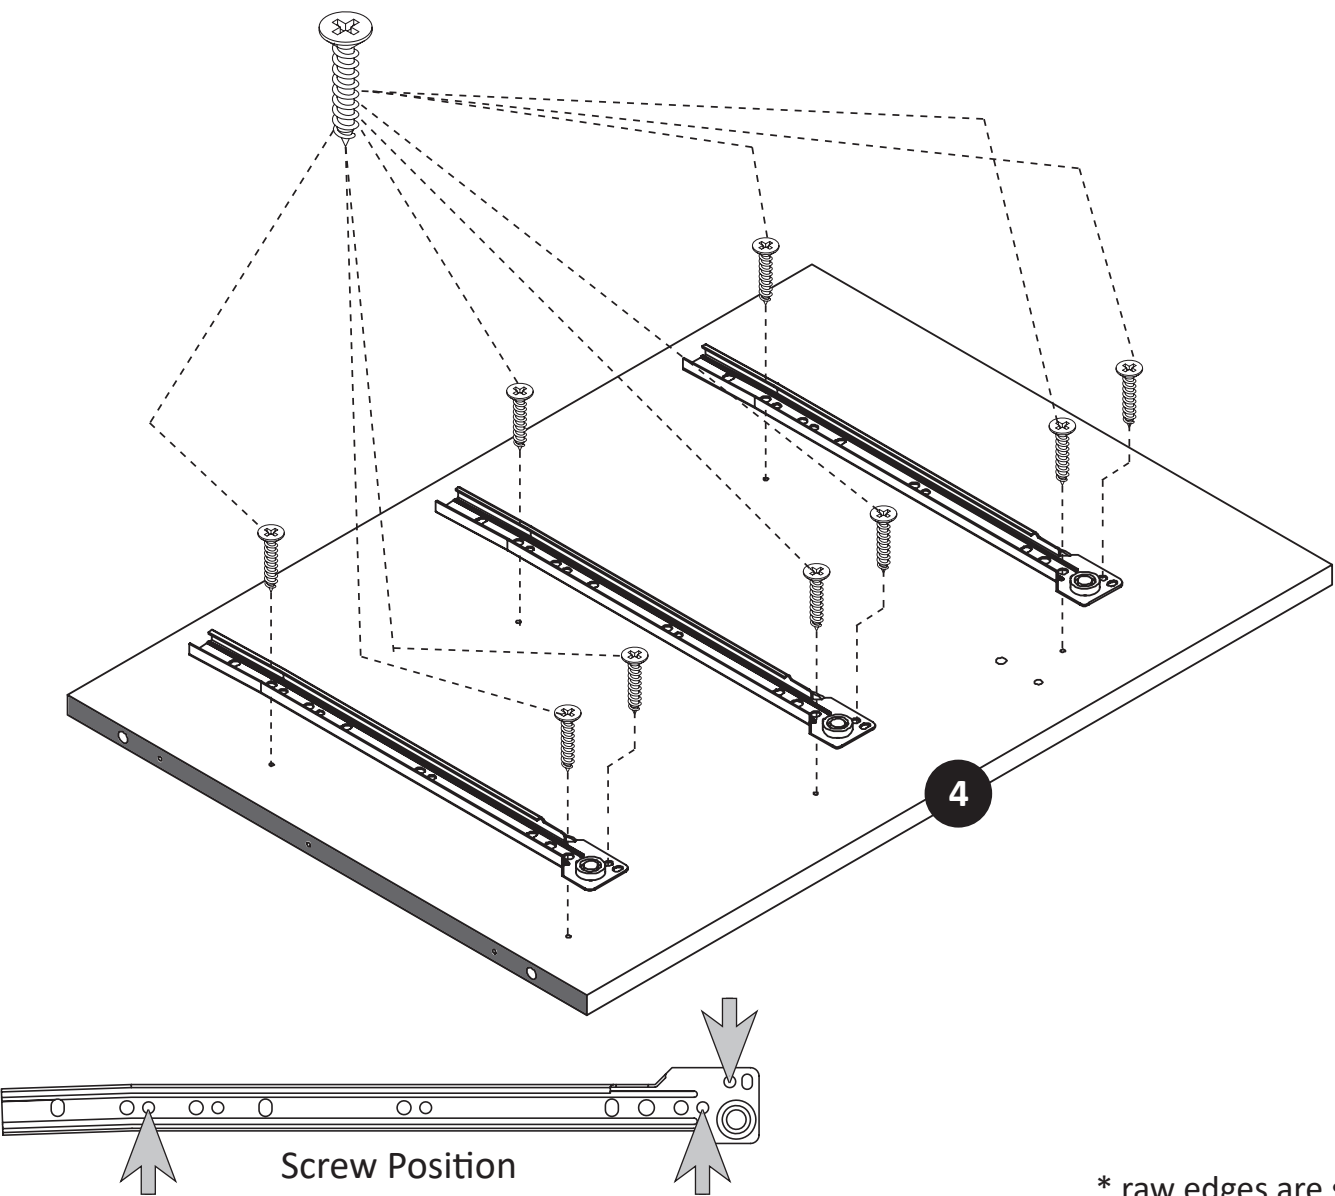


* raw edges are shaded




Step 7

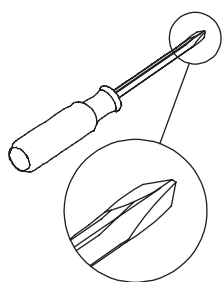

x1
TUD0001

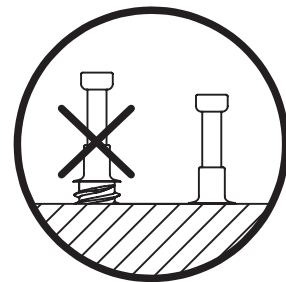


Preparation of partition panel

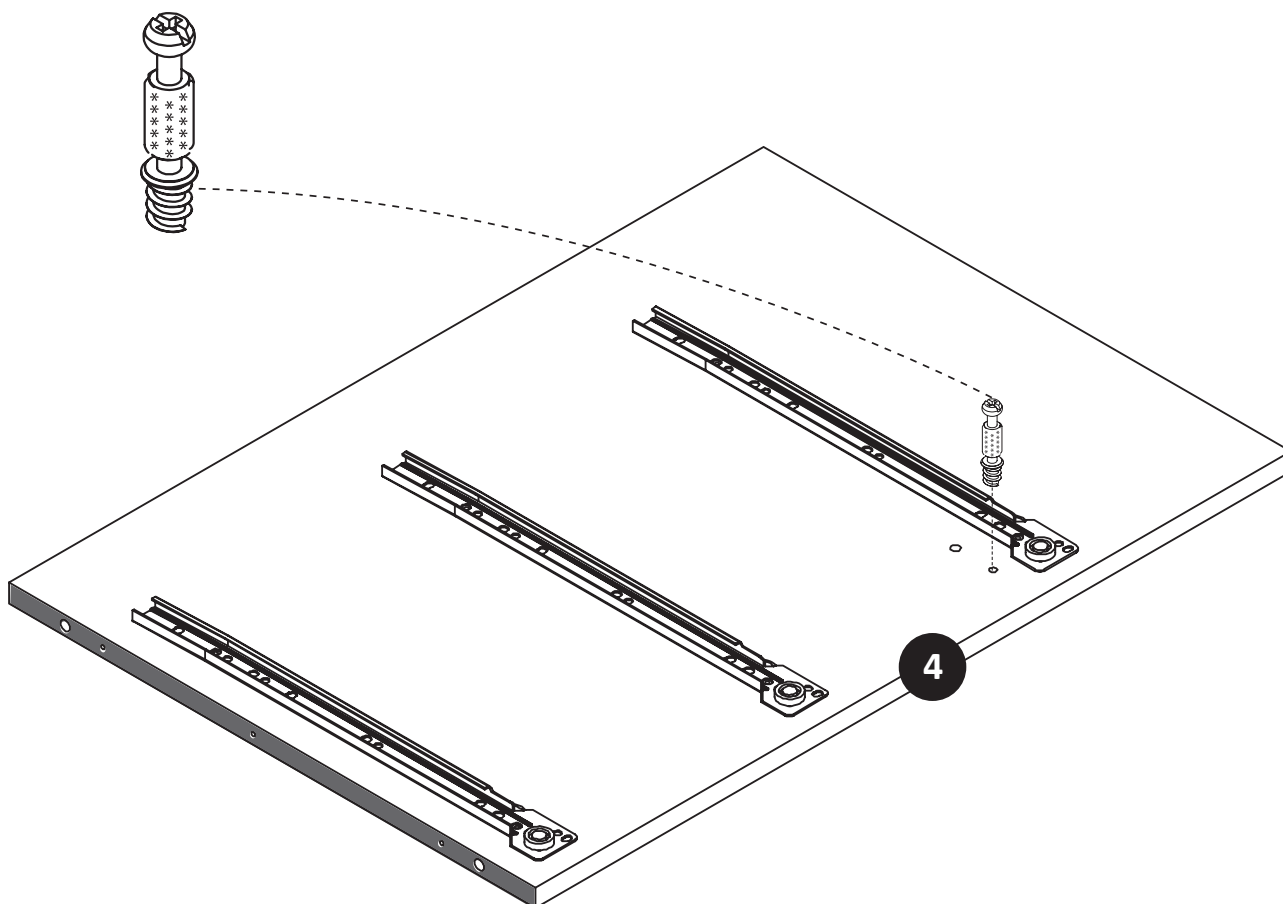

* raw edges are shaded



Step 8

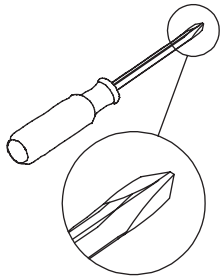


x9
TUD0008

x3 (CL)
TUD0017






Preparation of partition panel

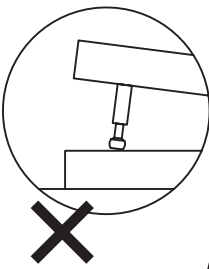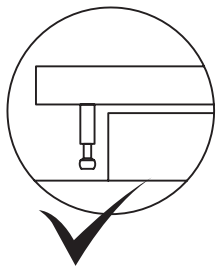

Caution!, Please ensure bolt on the other side not touching the floor or worktop.

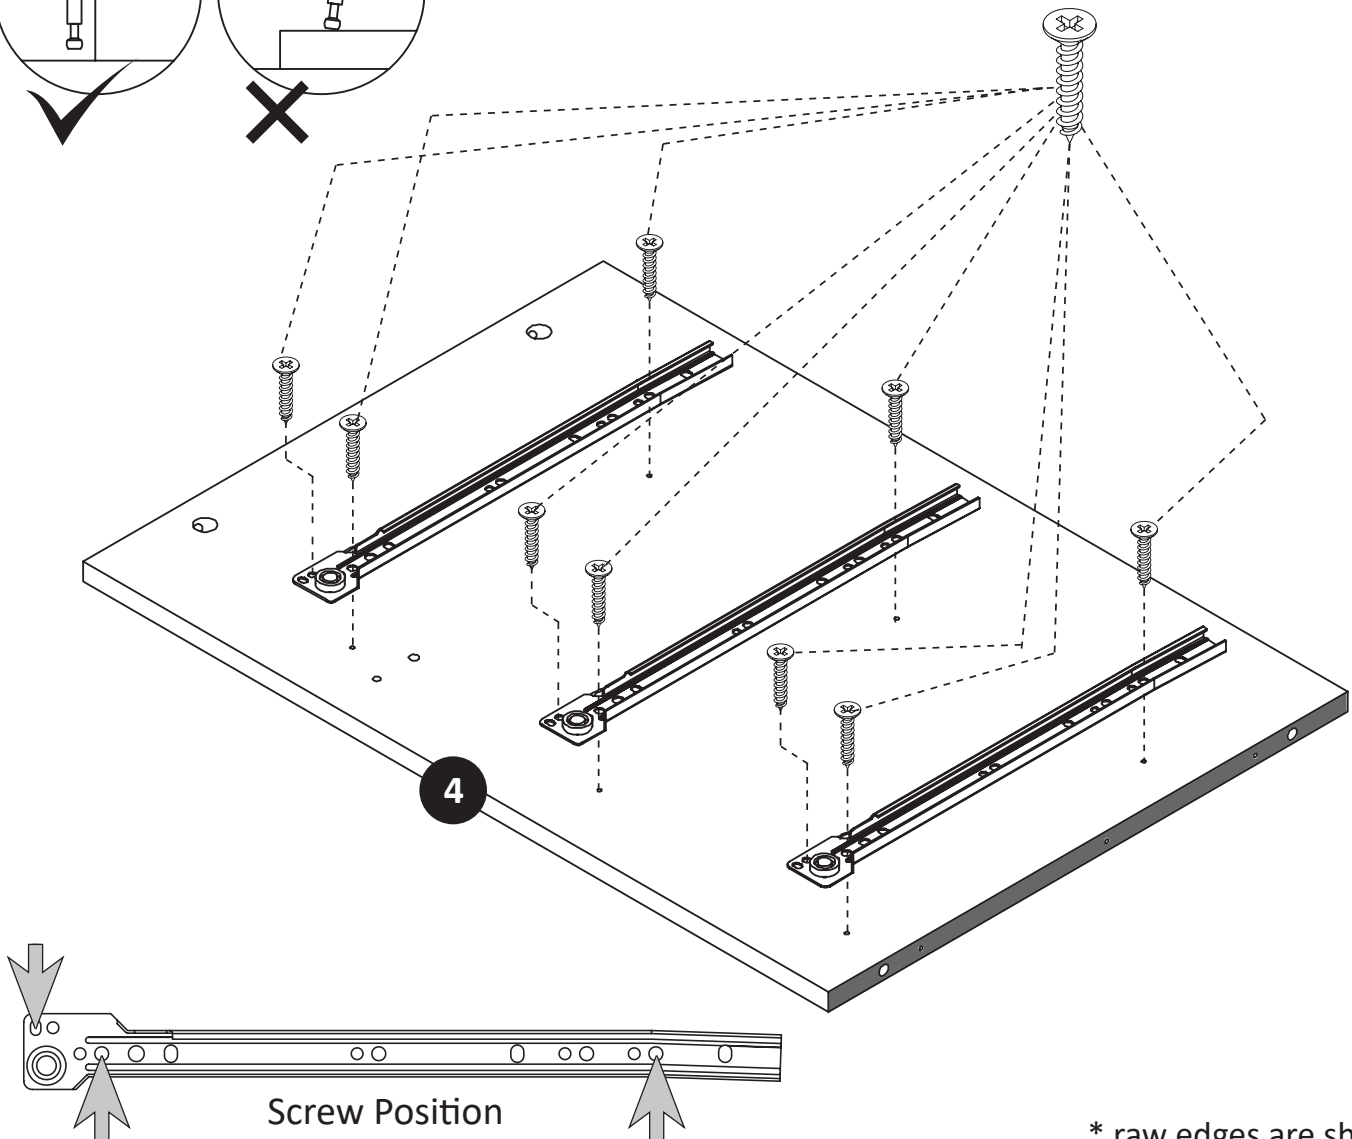


* raw edges are shaded

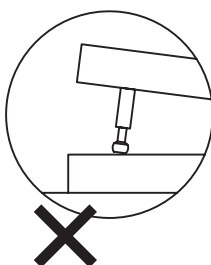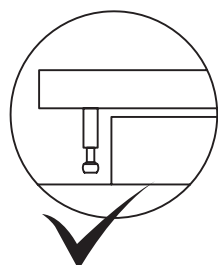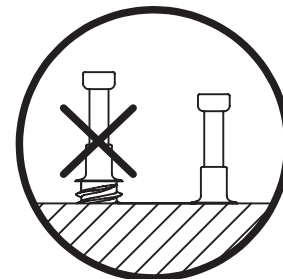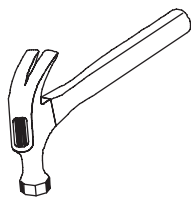


* raw edges are shaded

Step 10

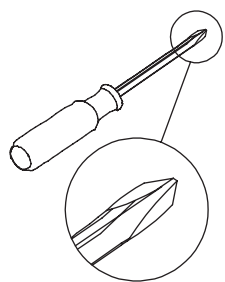


x10
TUD0004

Preparation of side apron

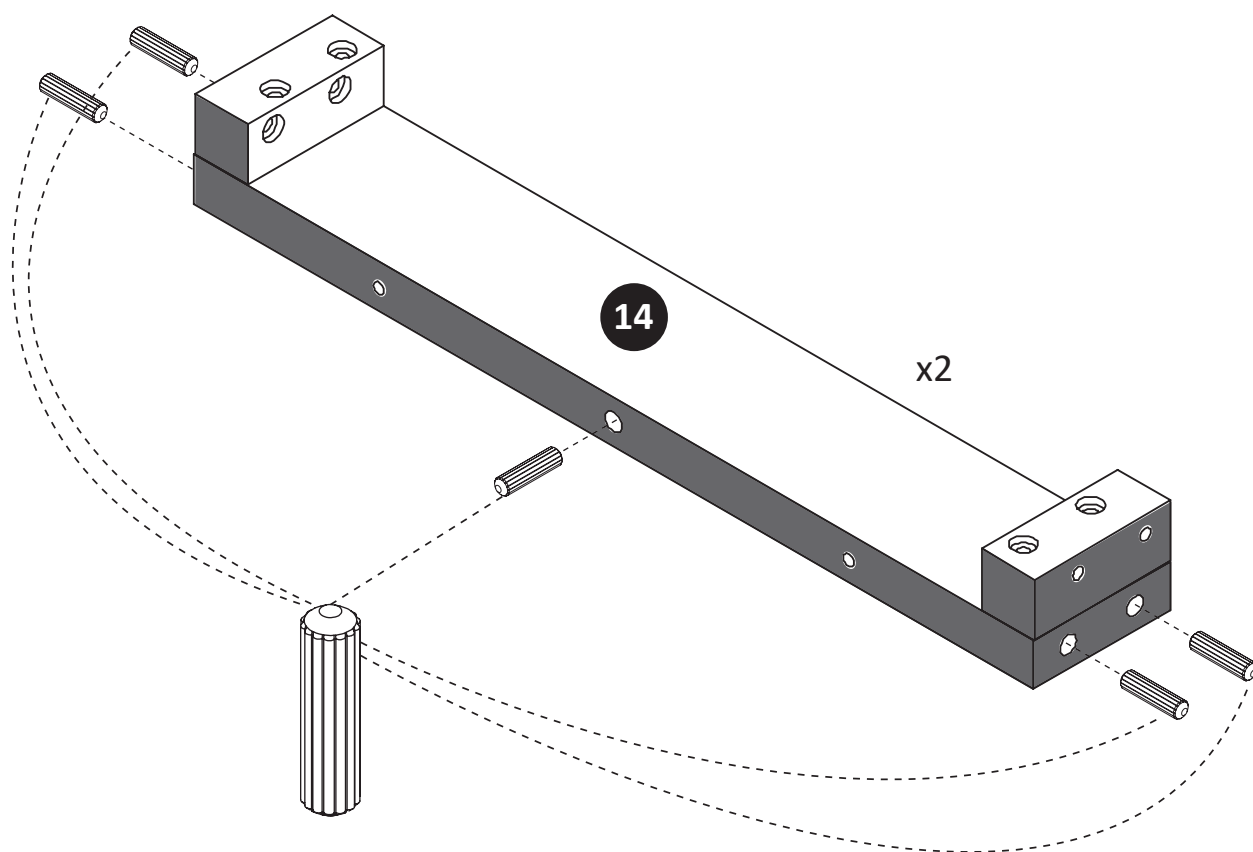


* raw edges are shaded

Step 11


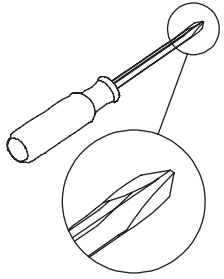


x12
TUD0001


Preparation of front drawer

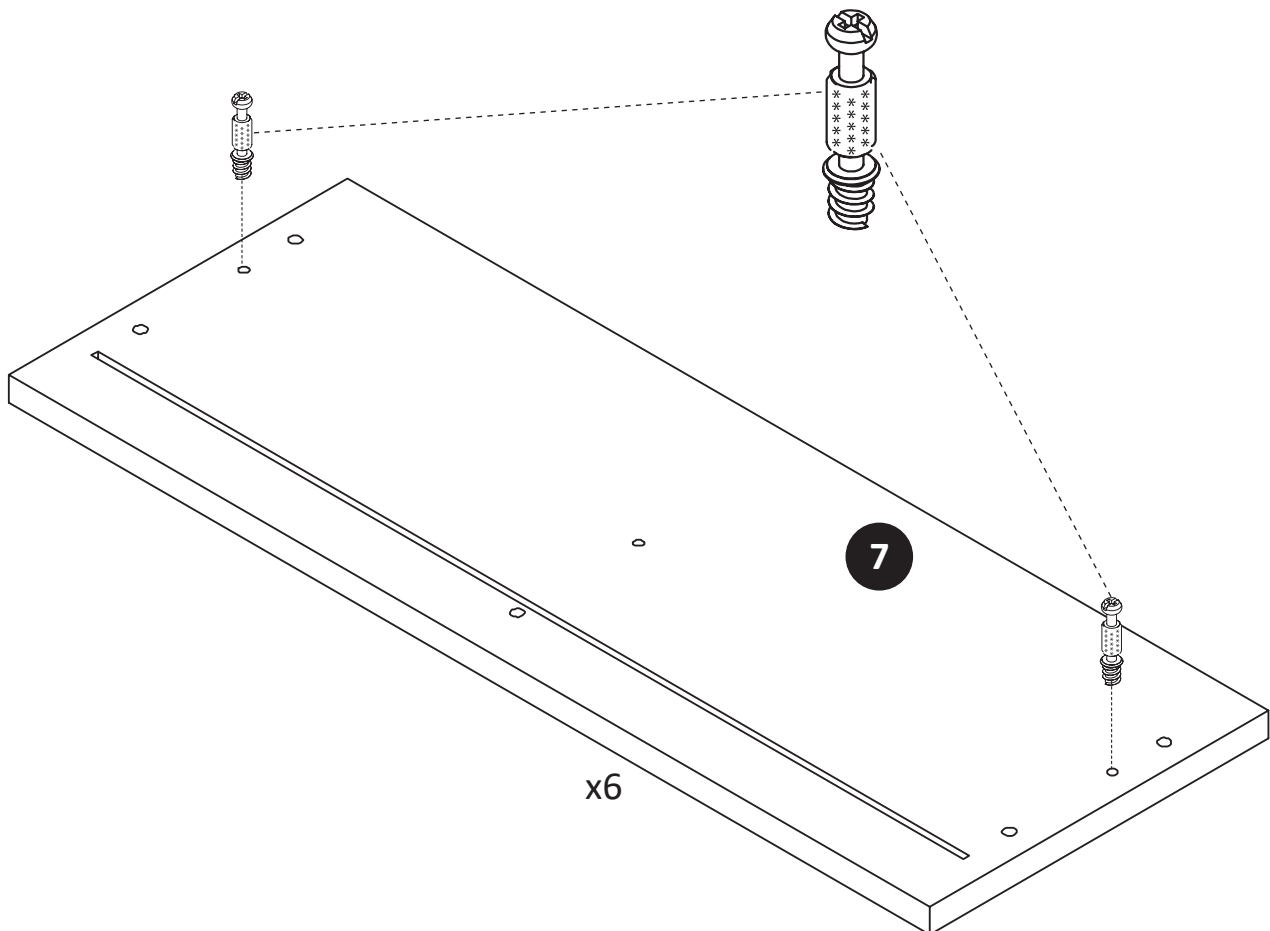


Step 12

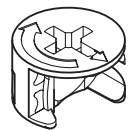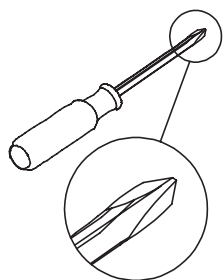


x12
TUD0002






x24
TUD0005

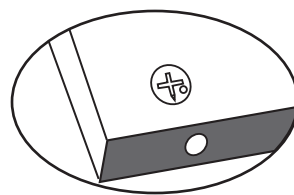

Proper orientation of CAM LOCK


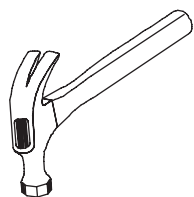


Preparation of left & right side drawer

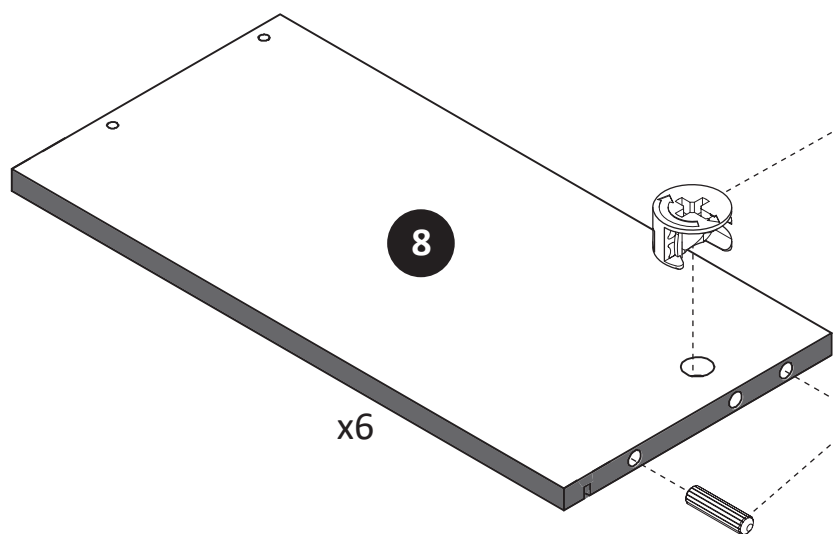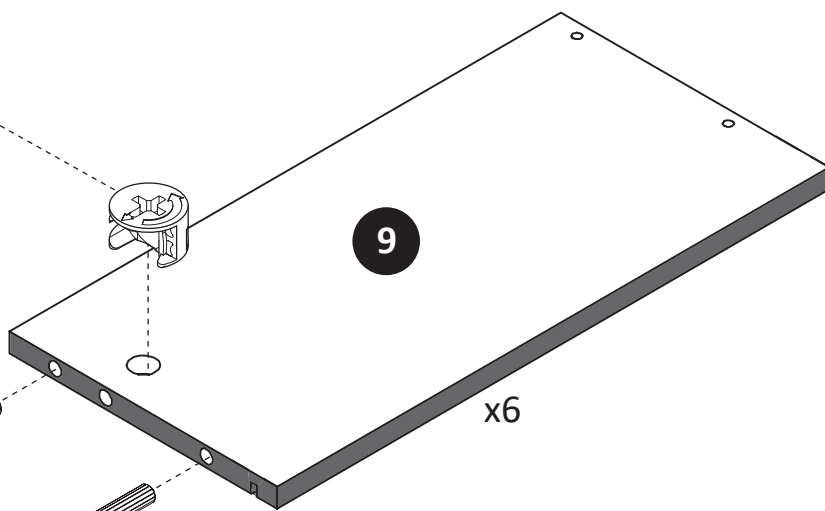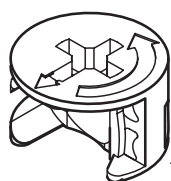


* raw edges are shaded


Step 13

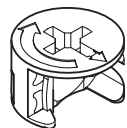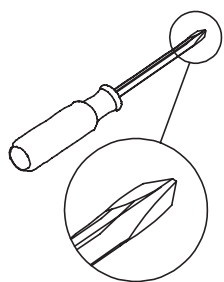


x4
TUD0002




x16
TUD0005

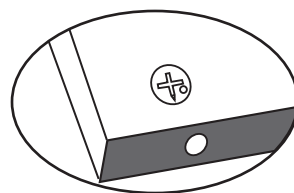

Proper orientation of CAM LOCK

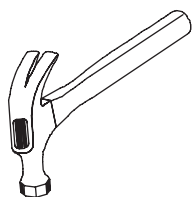


Preparation of drawer support & molding


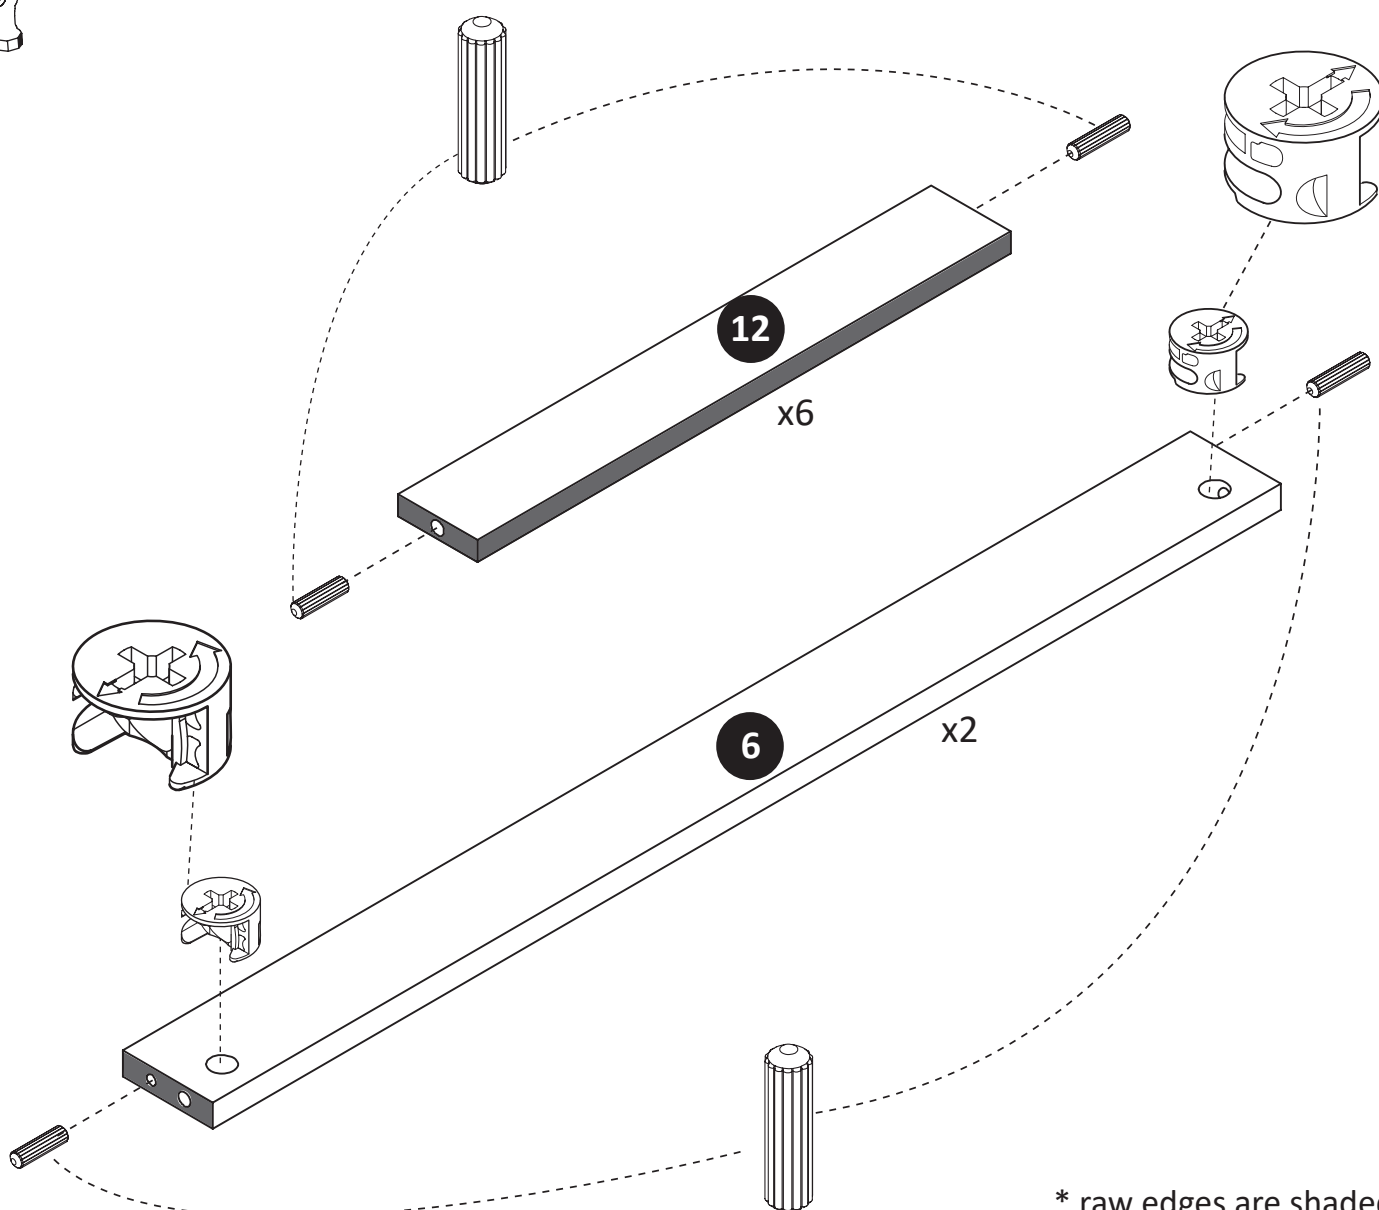


* raw edges are shaded

Step 14

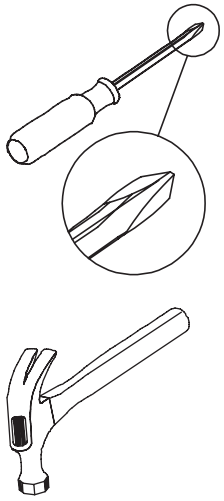


Attach left side drawer to front drawer.

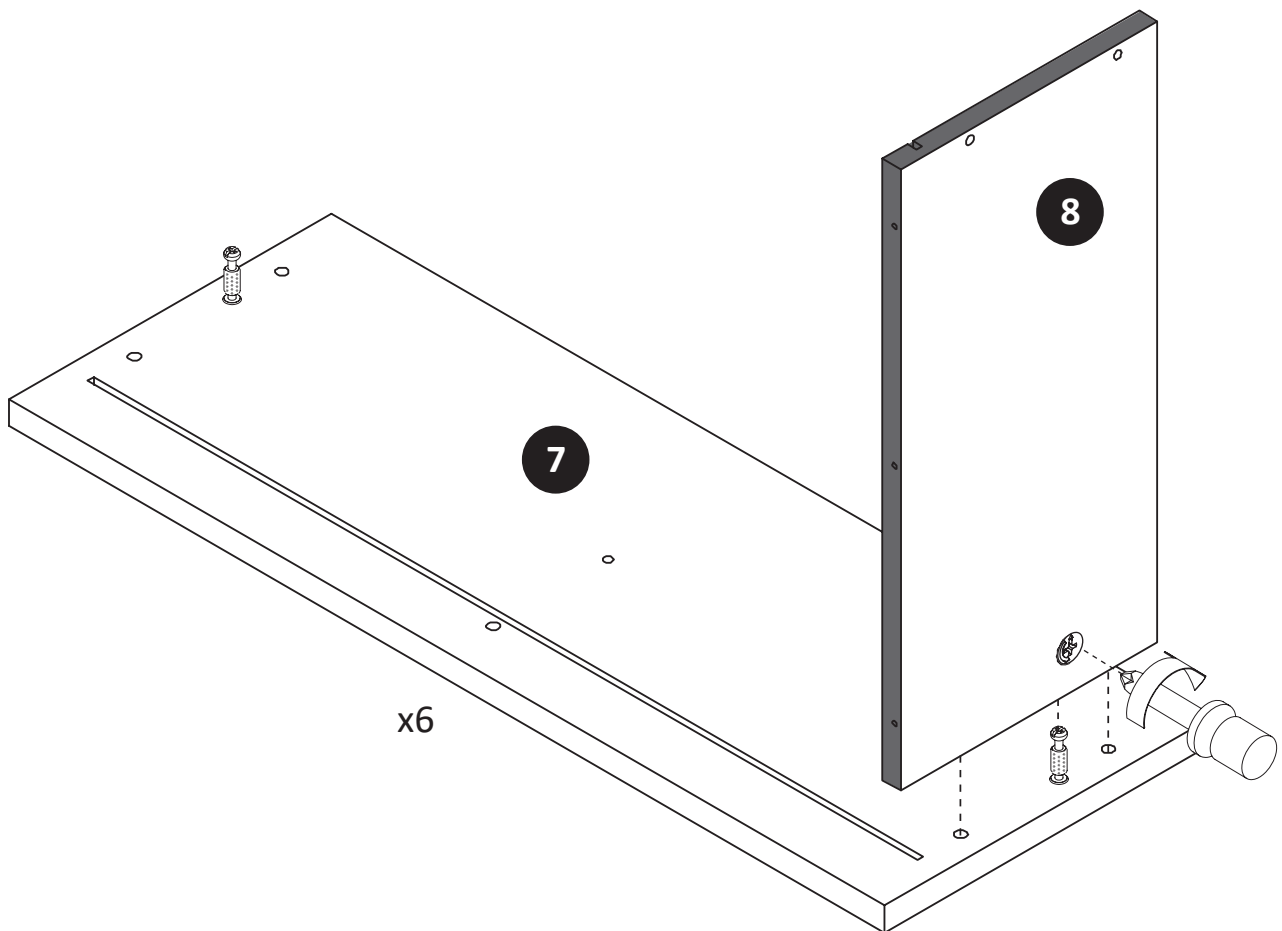
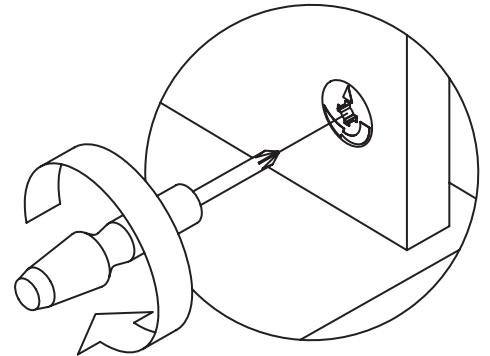


* raw edges are shaded

Step 15

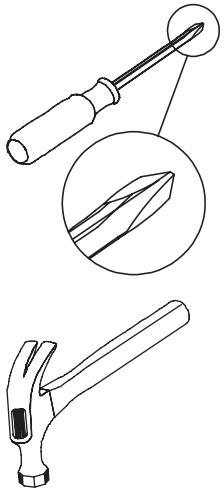


Attach right side drawer to front drawer

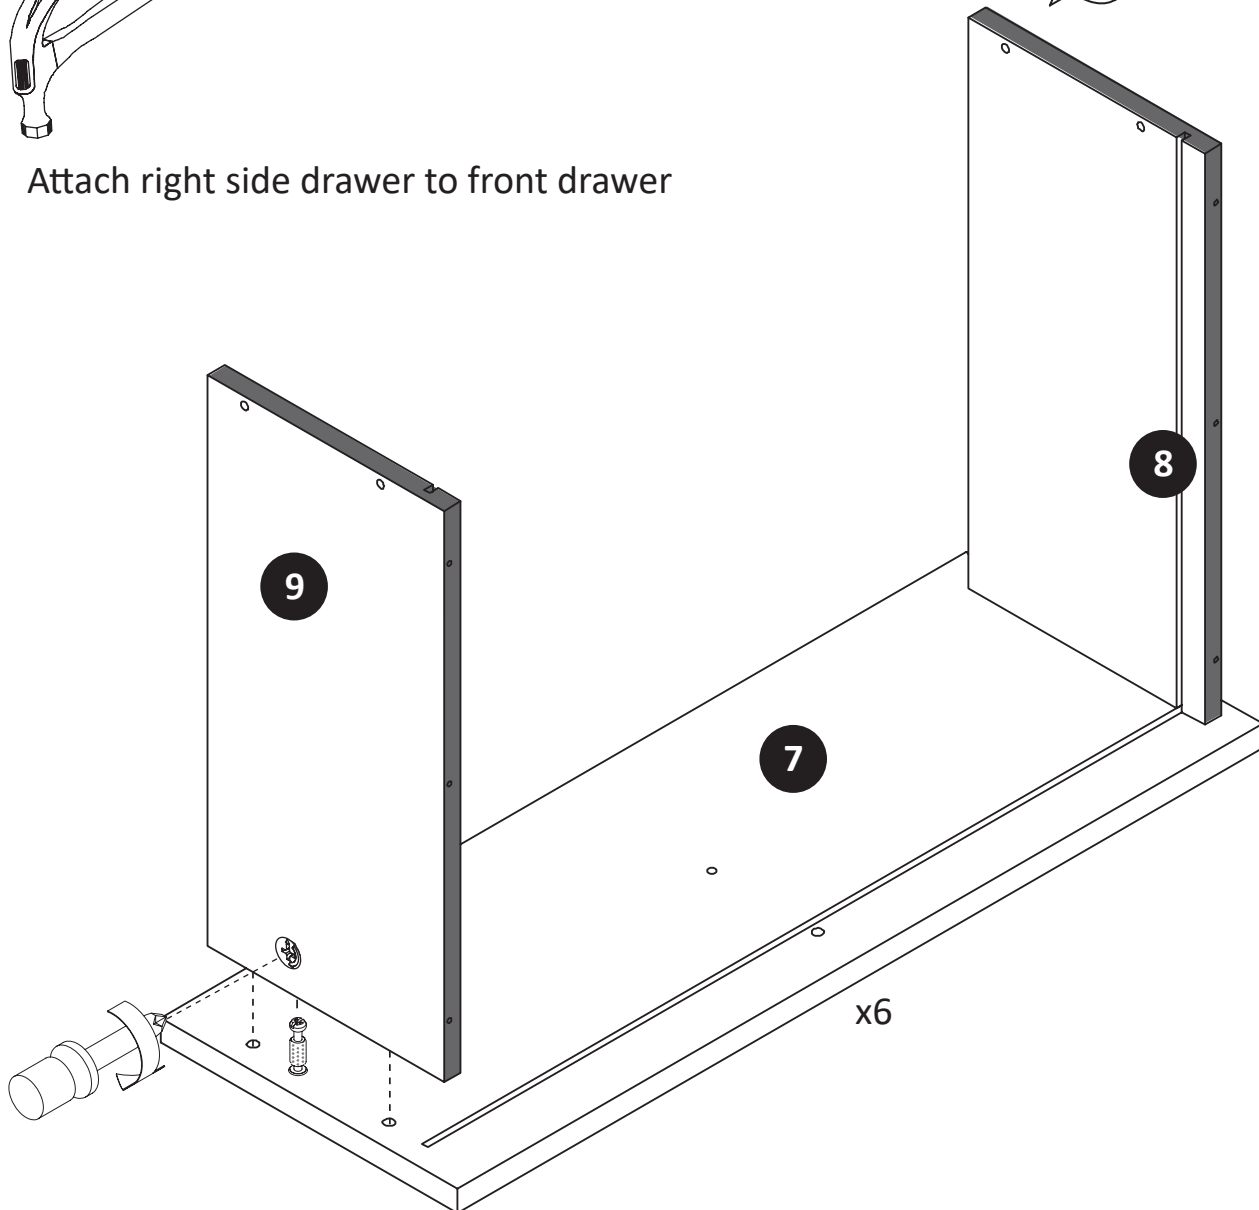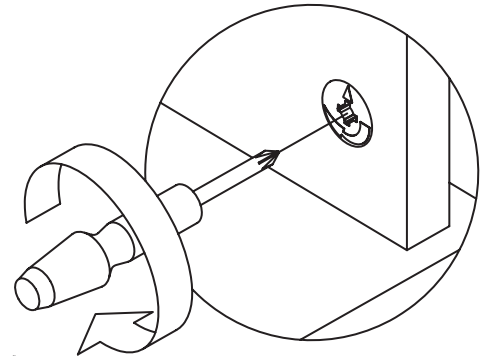


* raw edges are shaded

Step 16

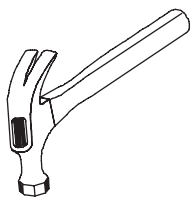


Attach drawer support to front drawer

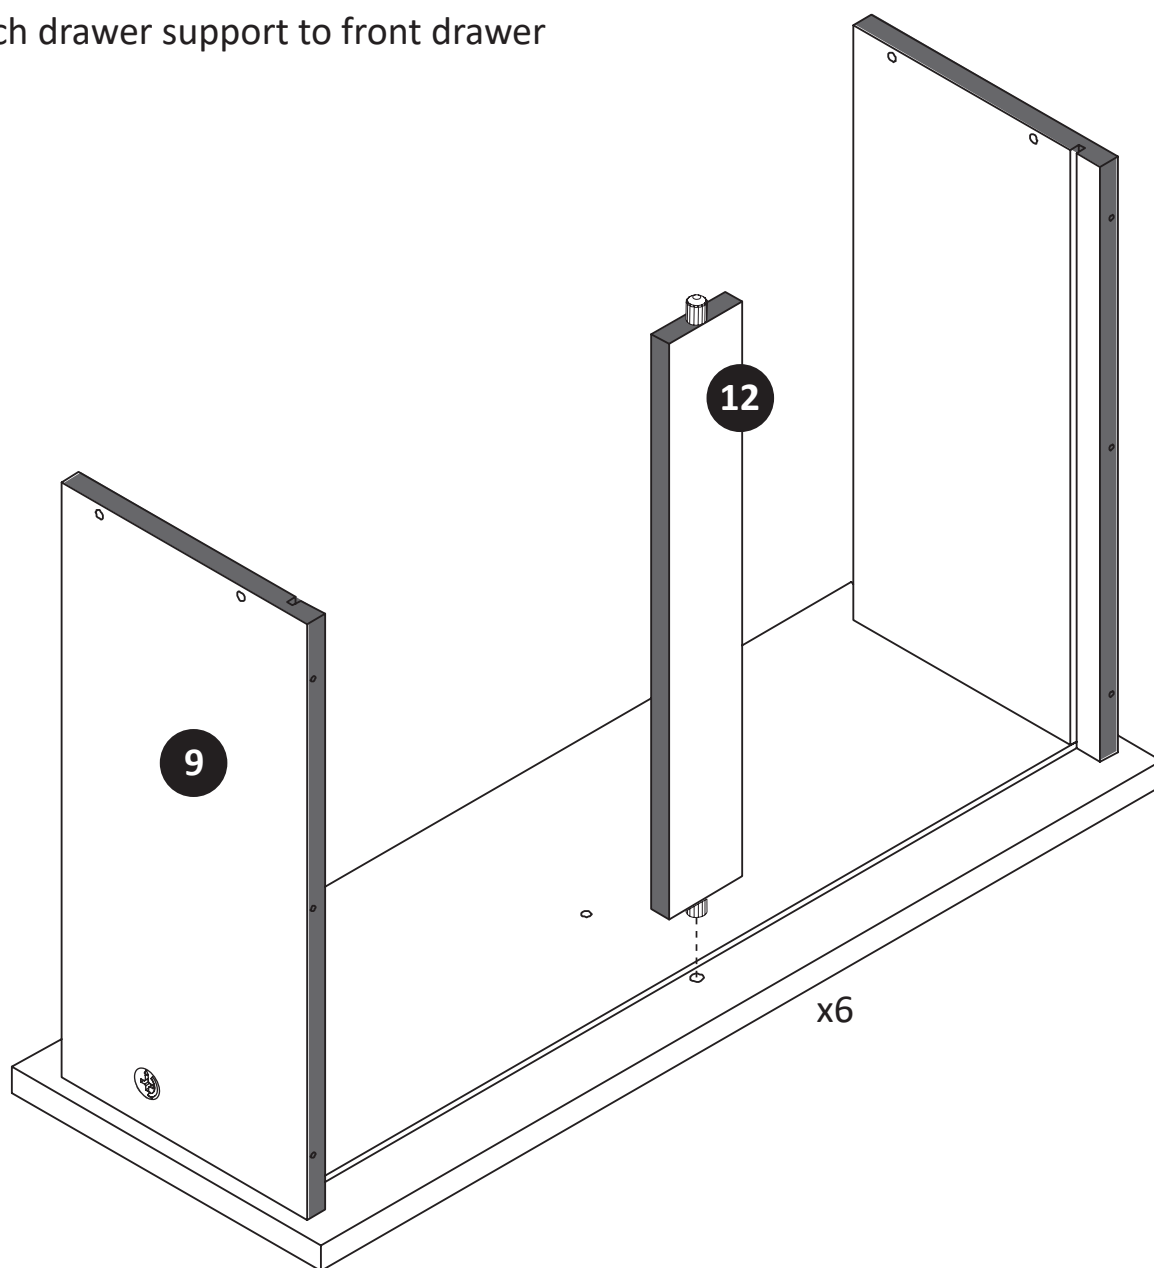

* raw edges are shaded


Step 17

Slotting in bottom drawer

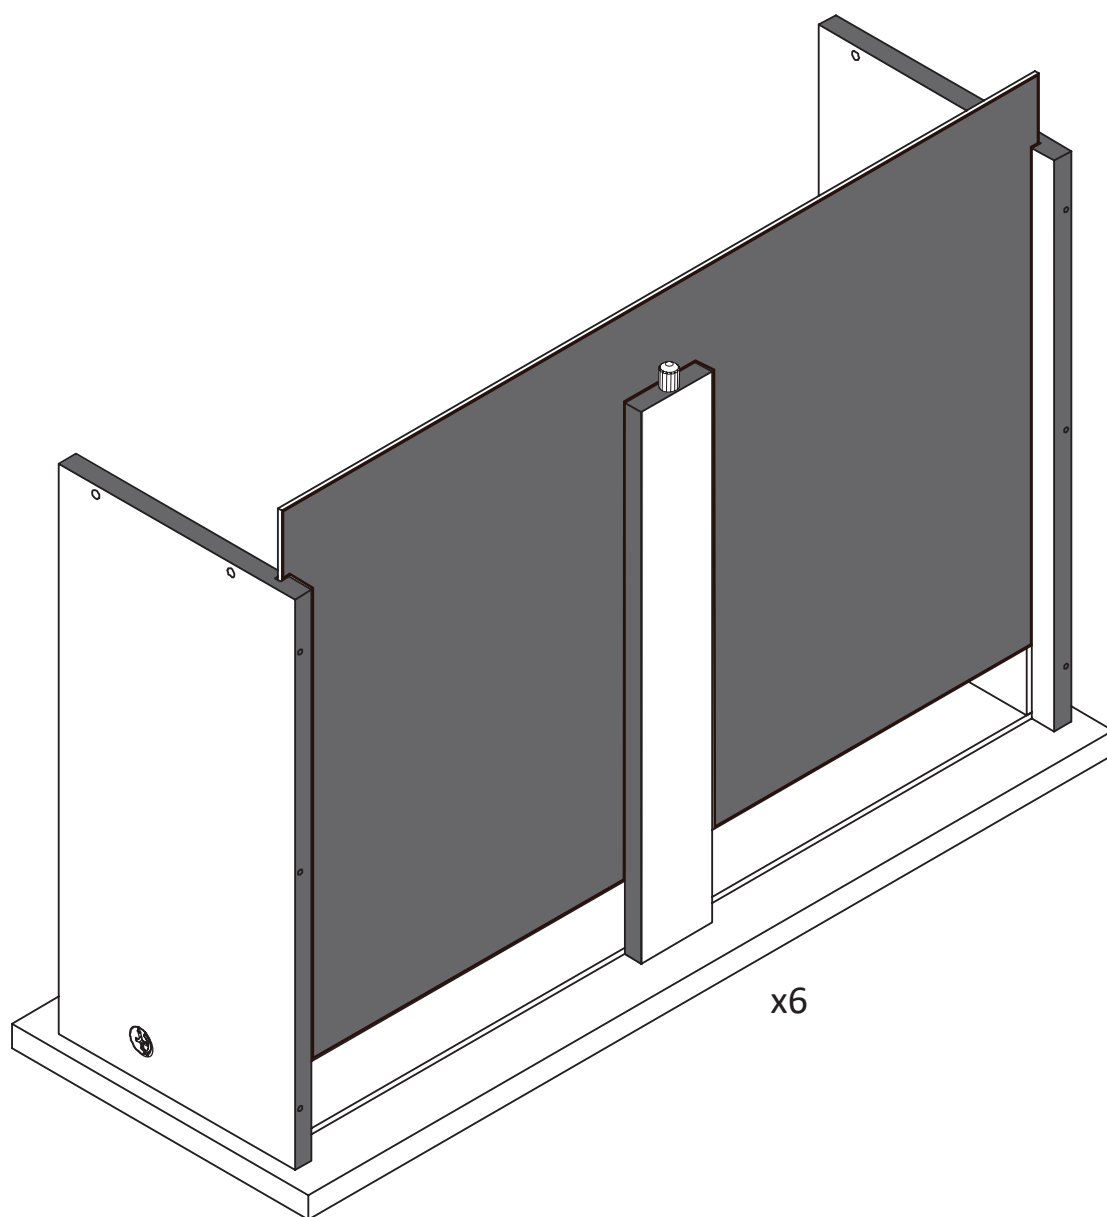


* raw edges are shaded

Step 18

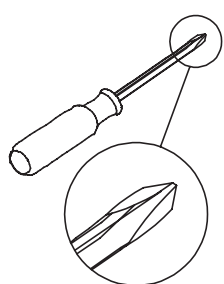


x24
TUD0009

Attach the back drawer with screw

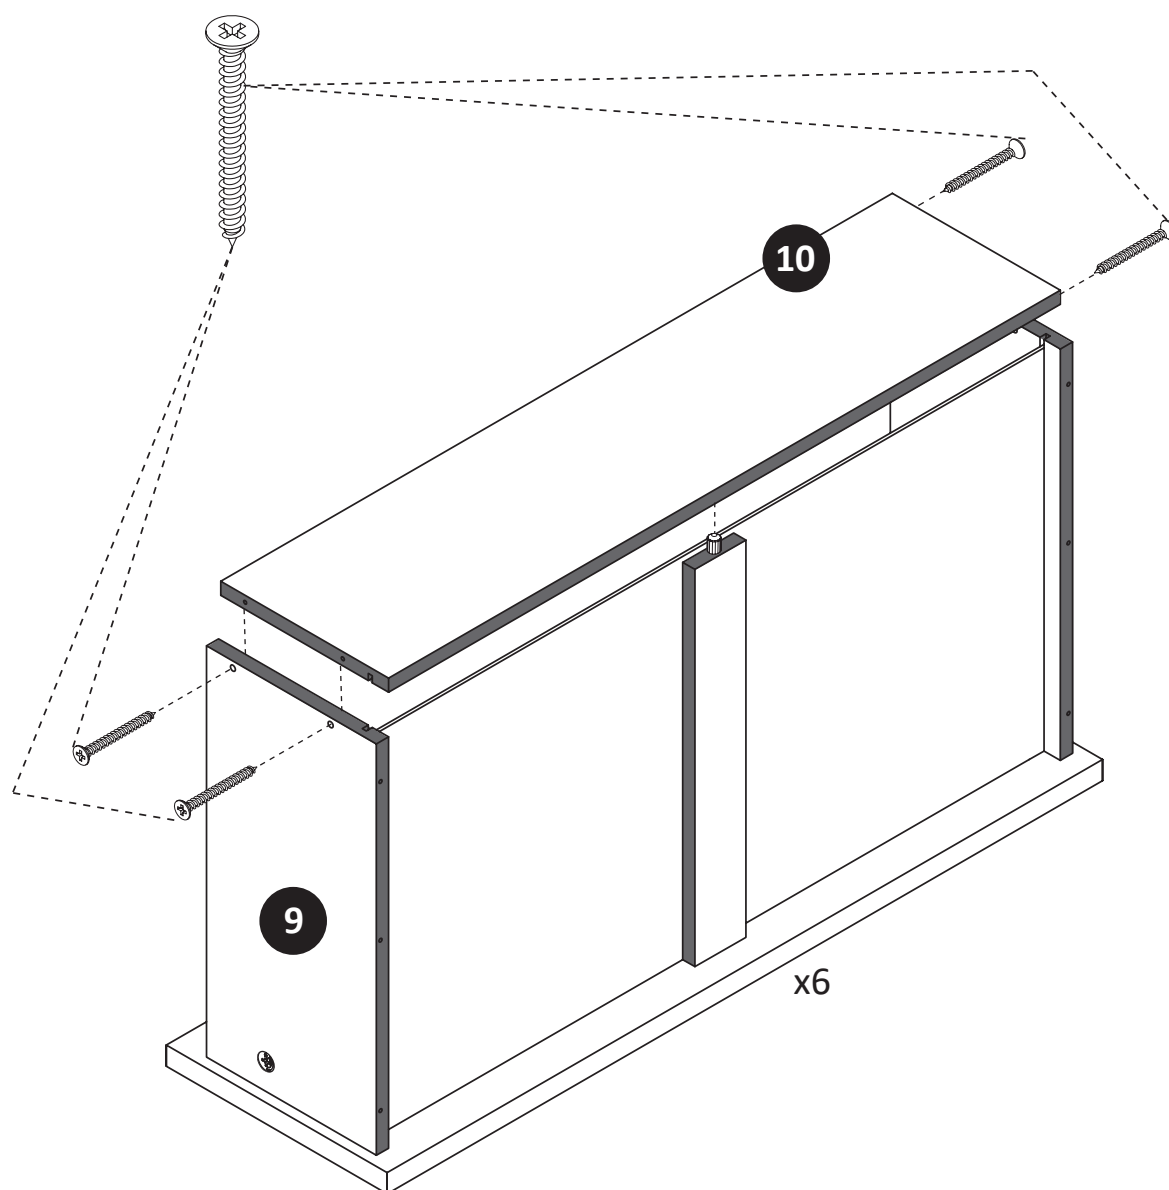

* raw edges are shaded

Step 19

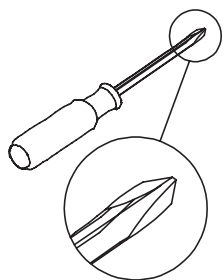


x6 (DR & DL)
TUD0017





x36
TUD0008

Attach drawer slide for drawer box

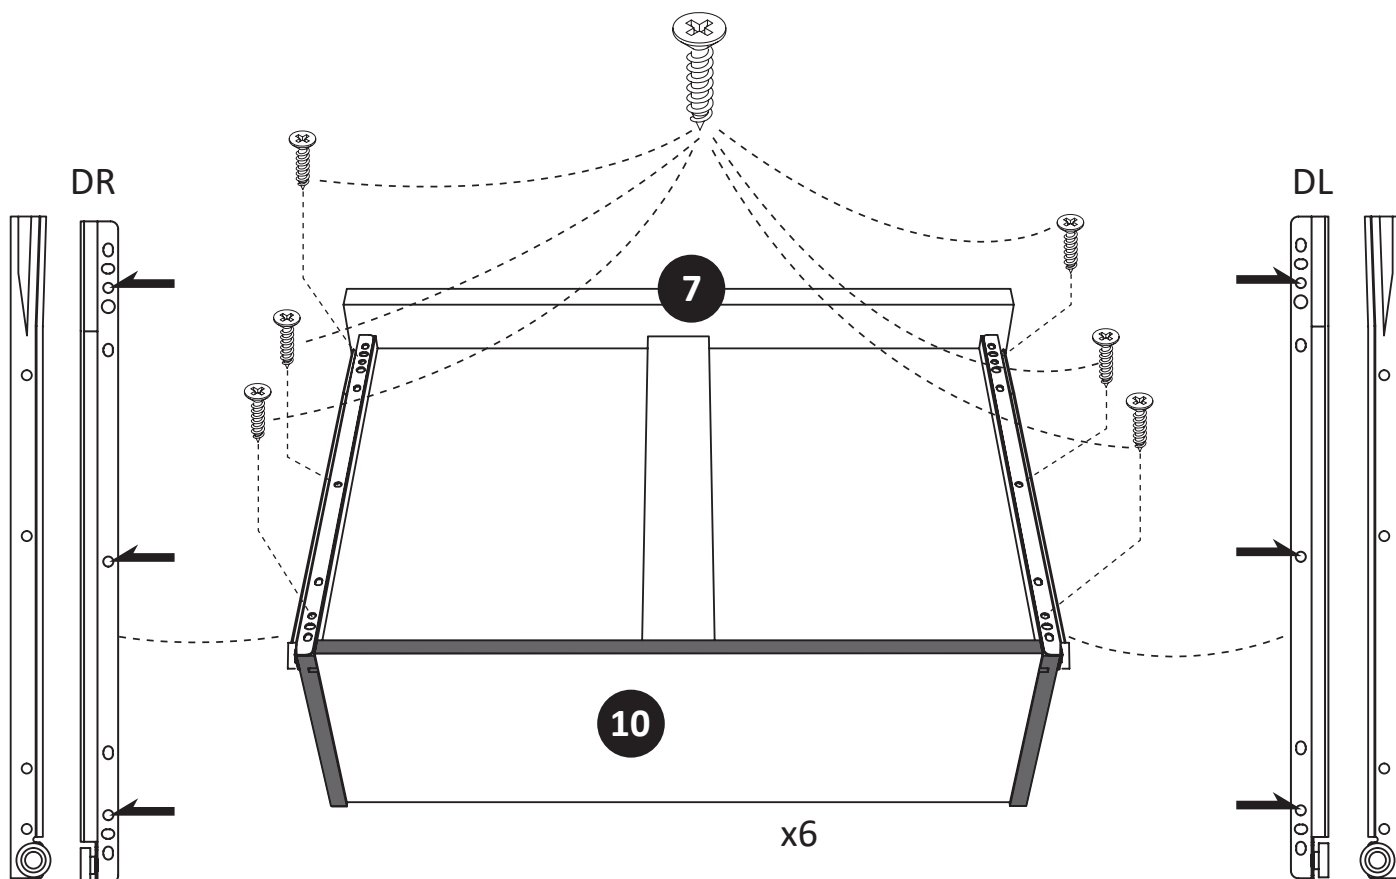


* raw edges are shaded

Step 20

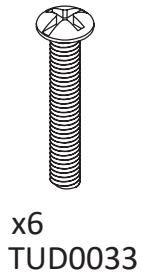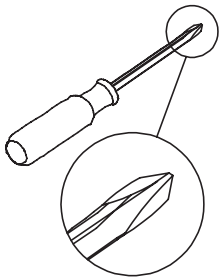


Knob installation

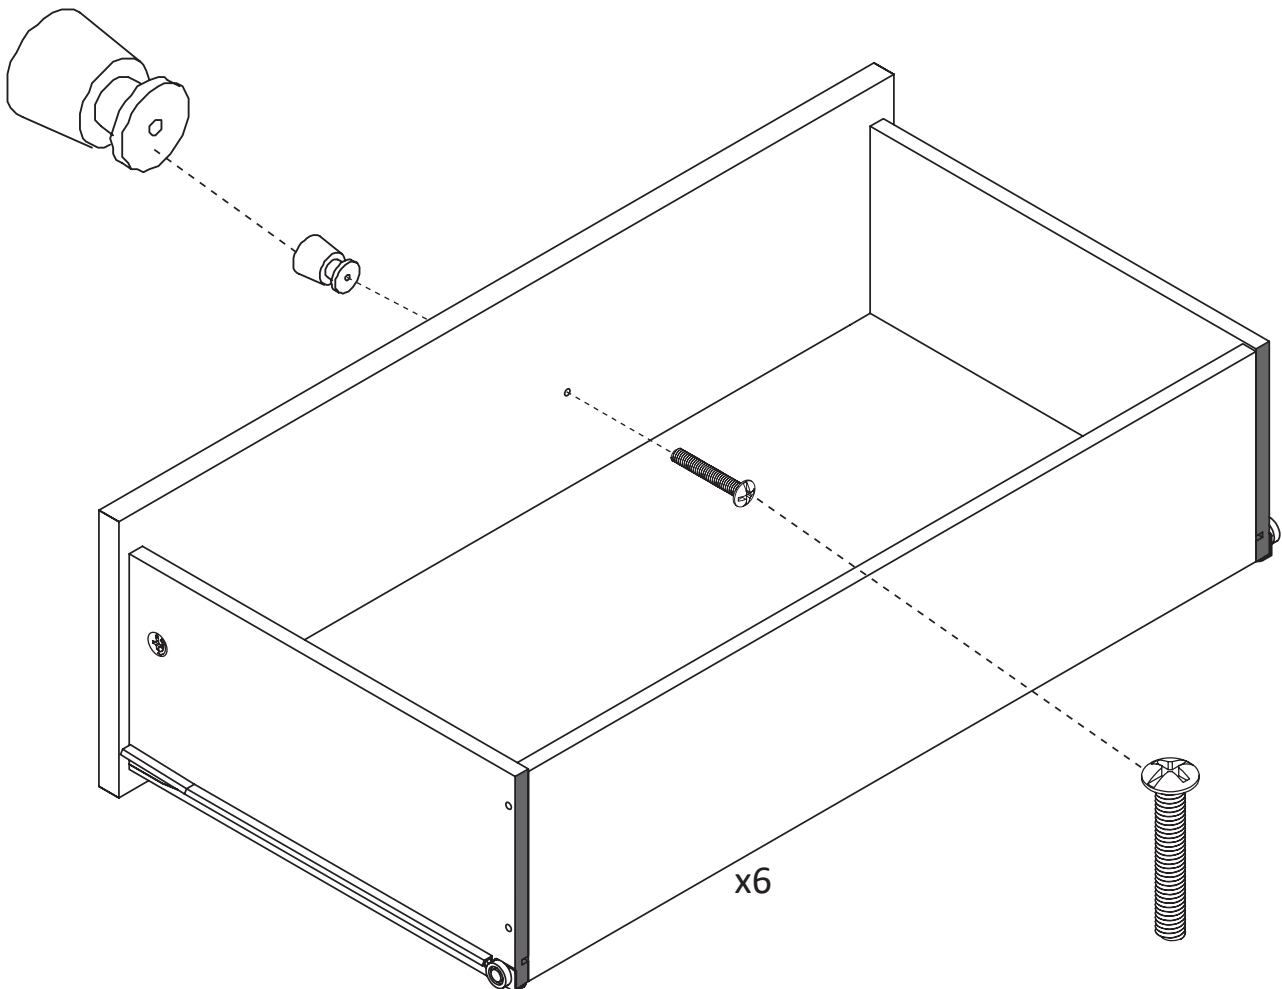


* raw edges are shaded

Step 21

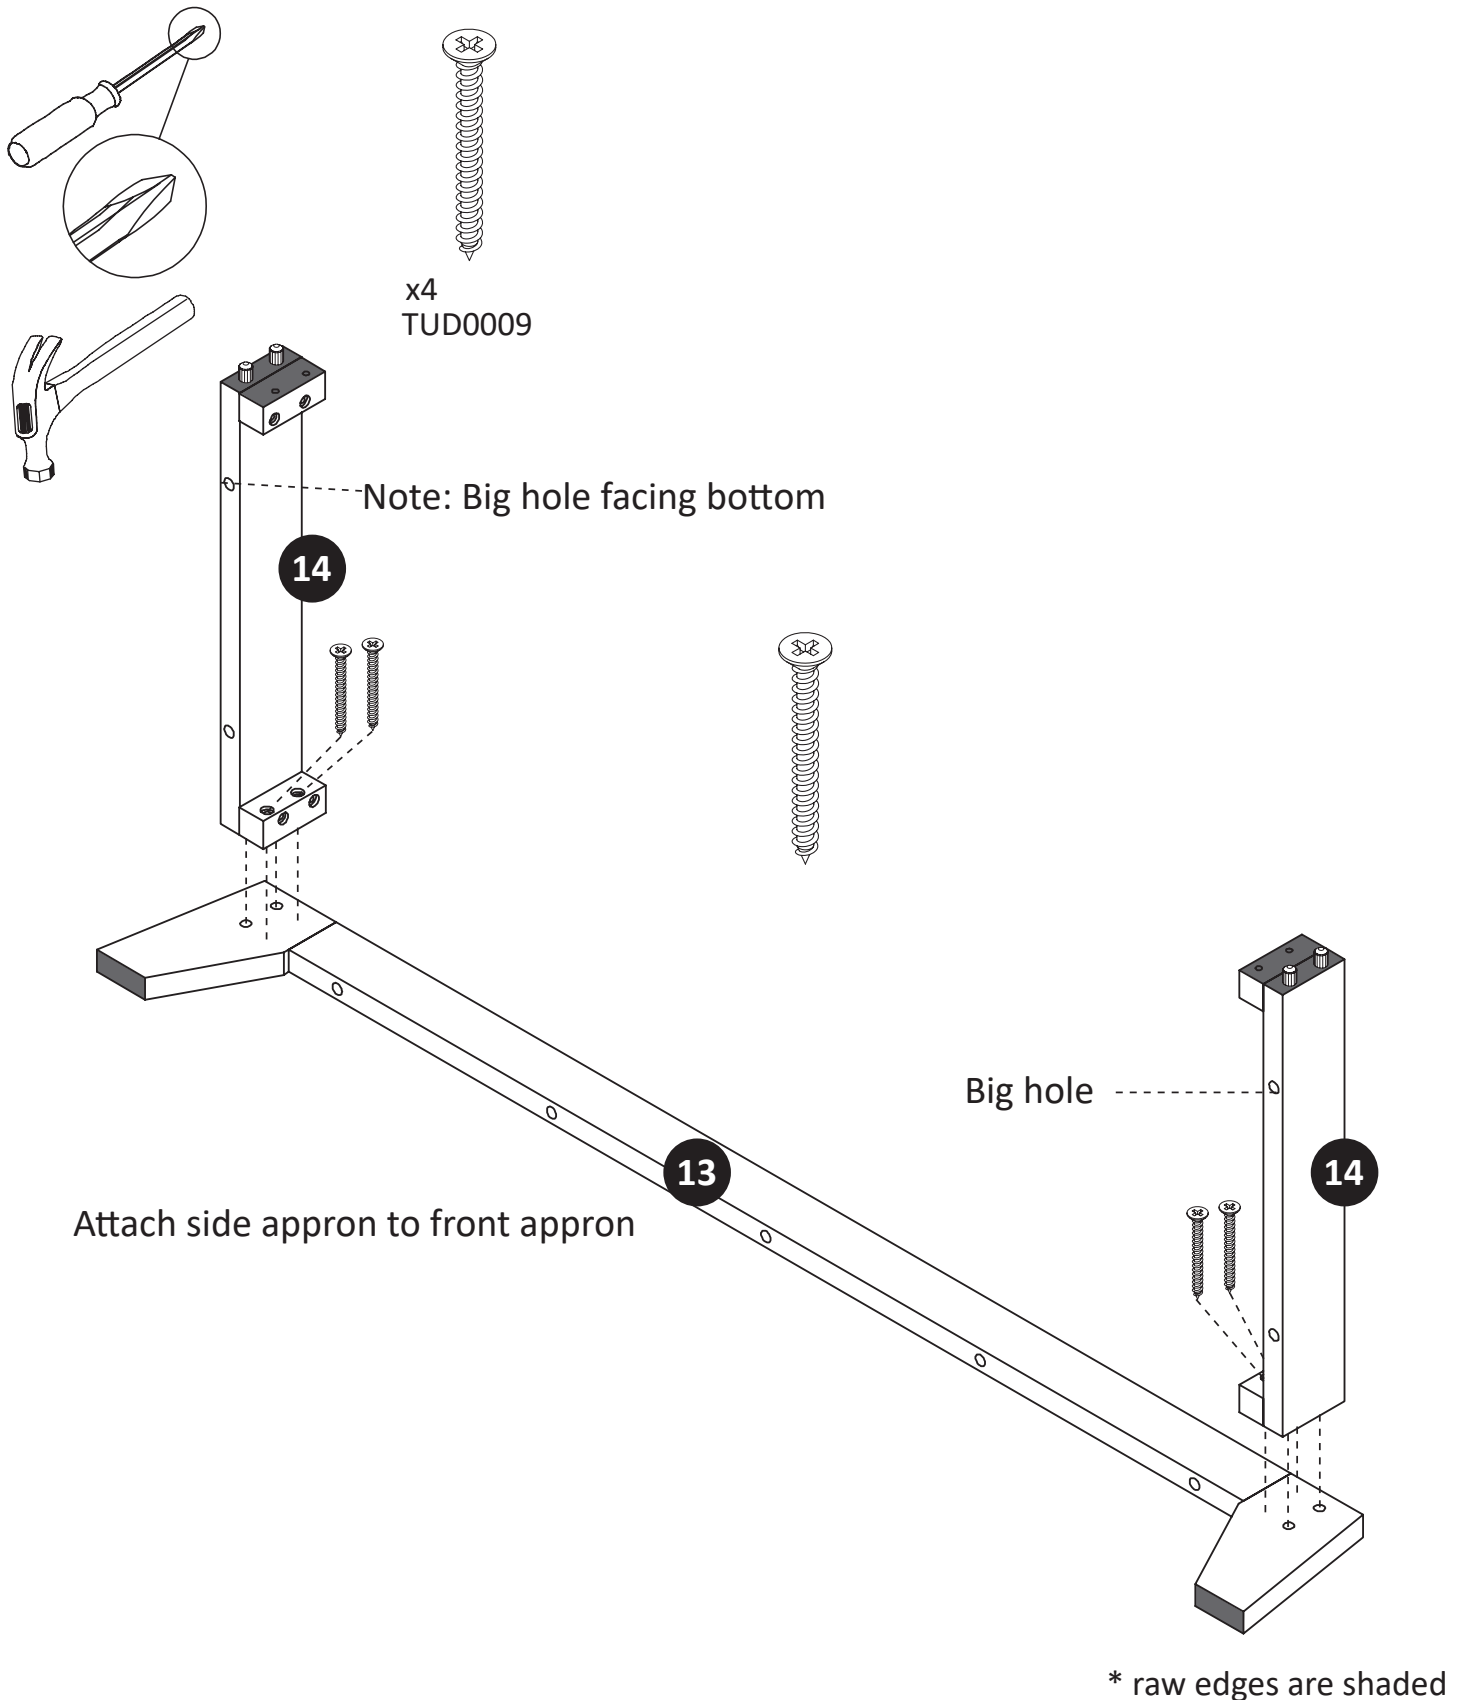


Step 22

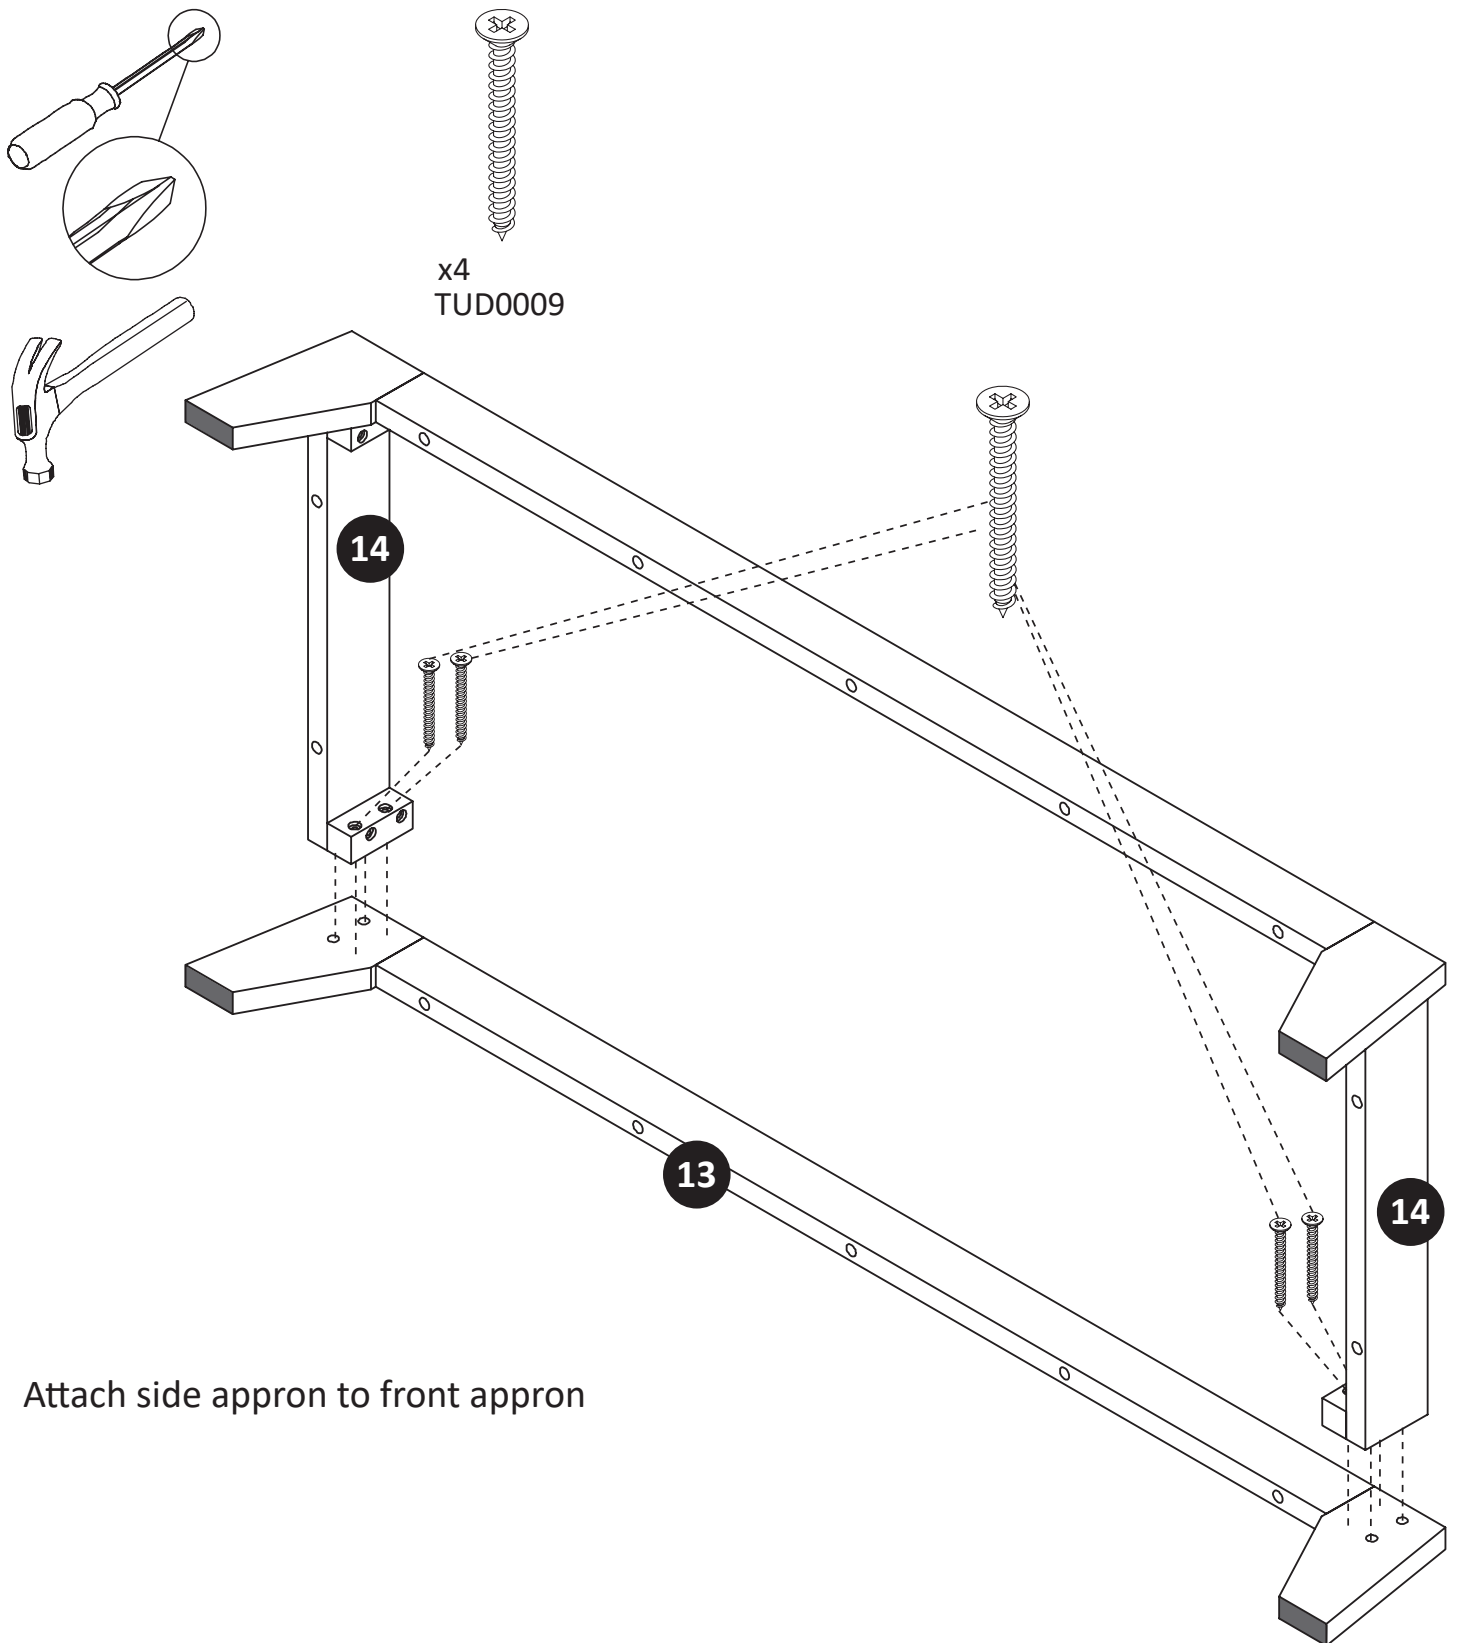

Attach side apron to front apron

* raw edges are shaded



Step 23

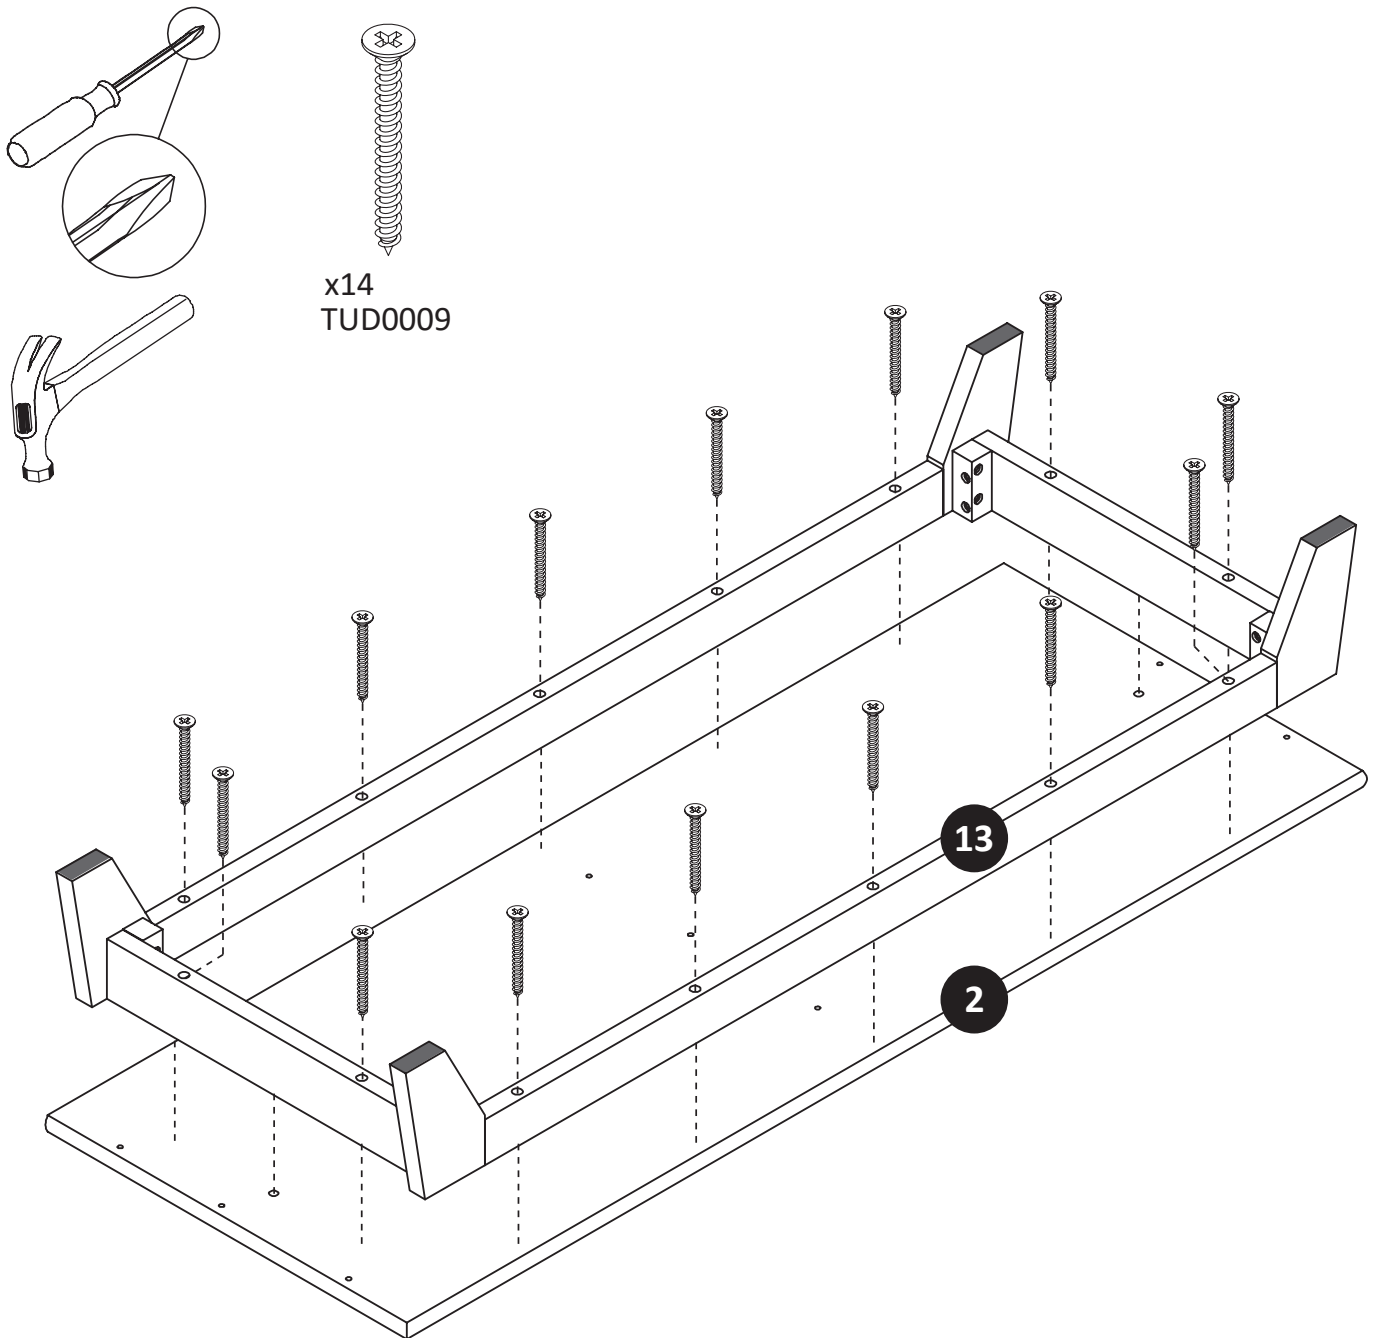


Attach apron frame to bottom panel

* raw edges are shaded

Step 24

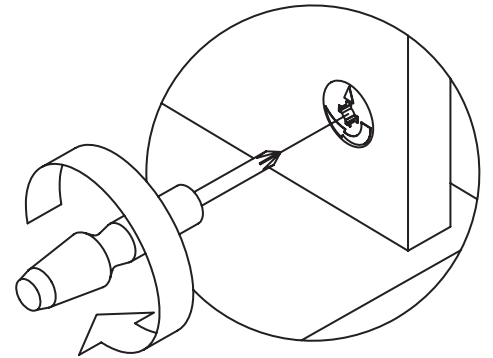
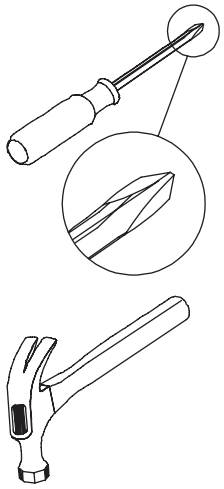


Attach molding to right side panel

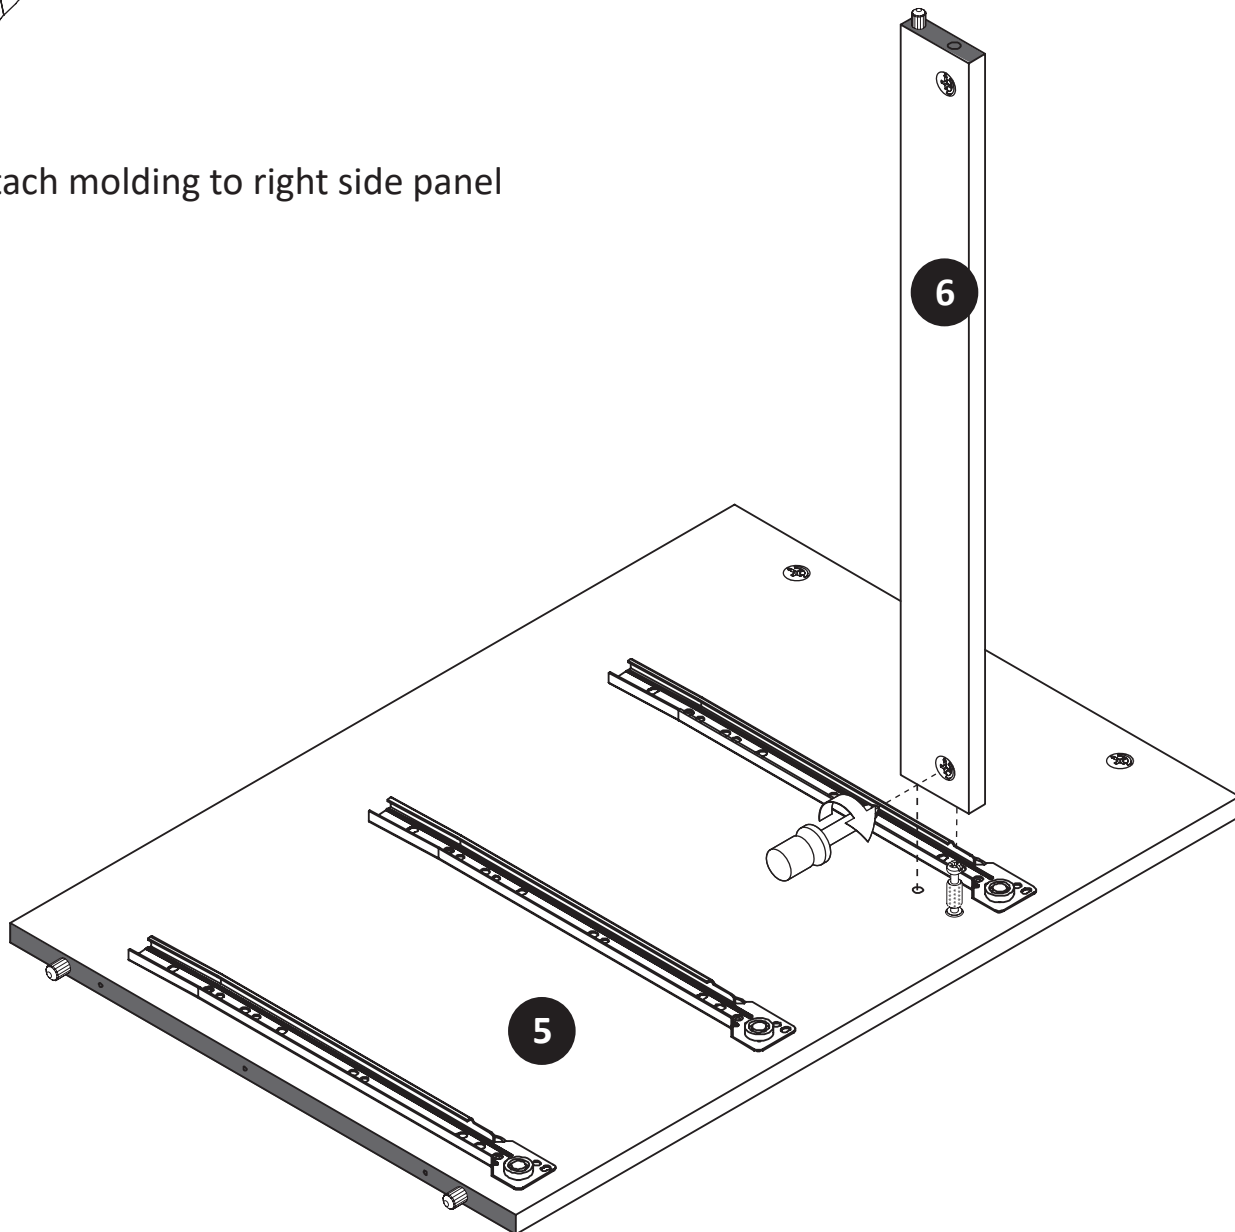


* raw edges are shaded

Step 25

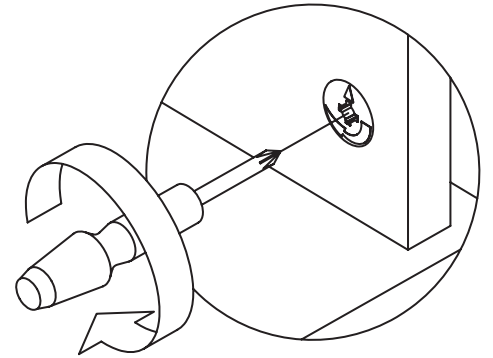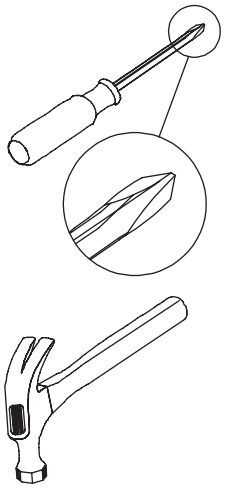


Attach molding to left side panel

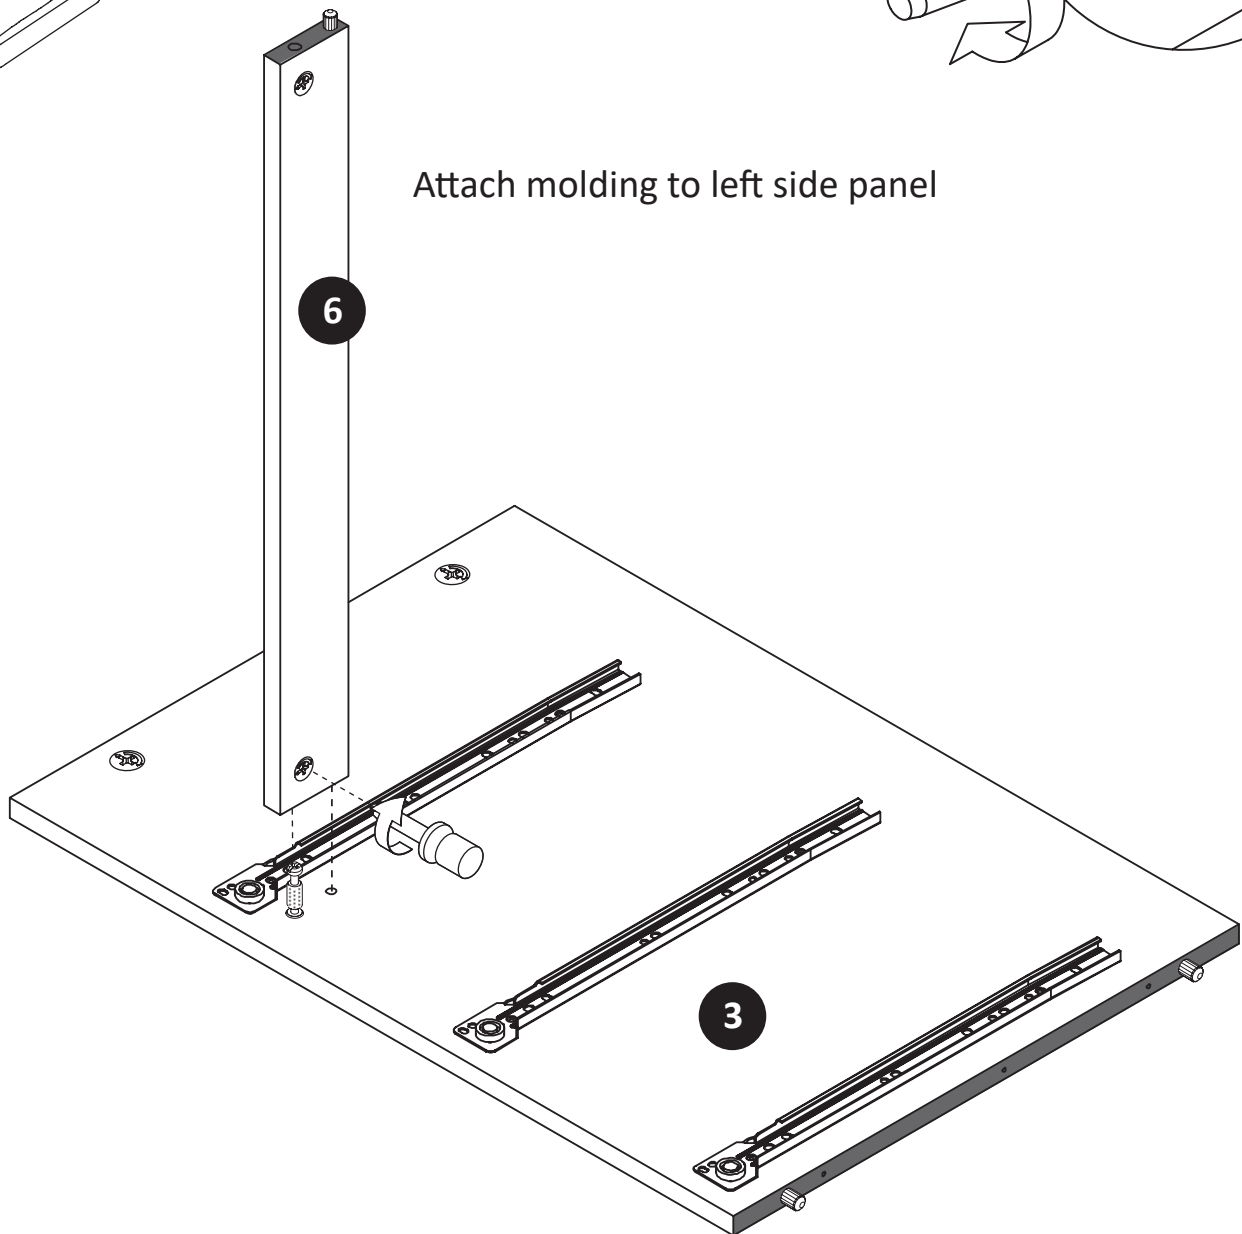



* raw edges are shaded

Step 26

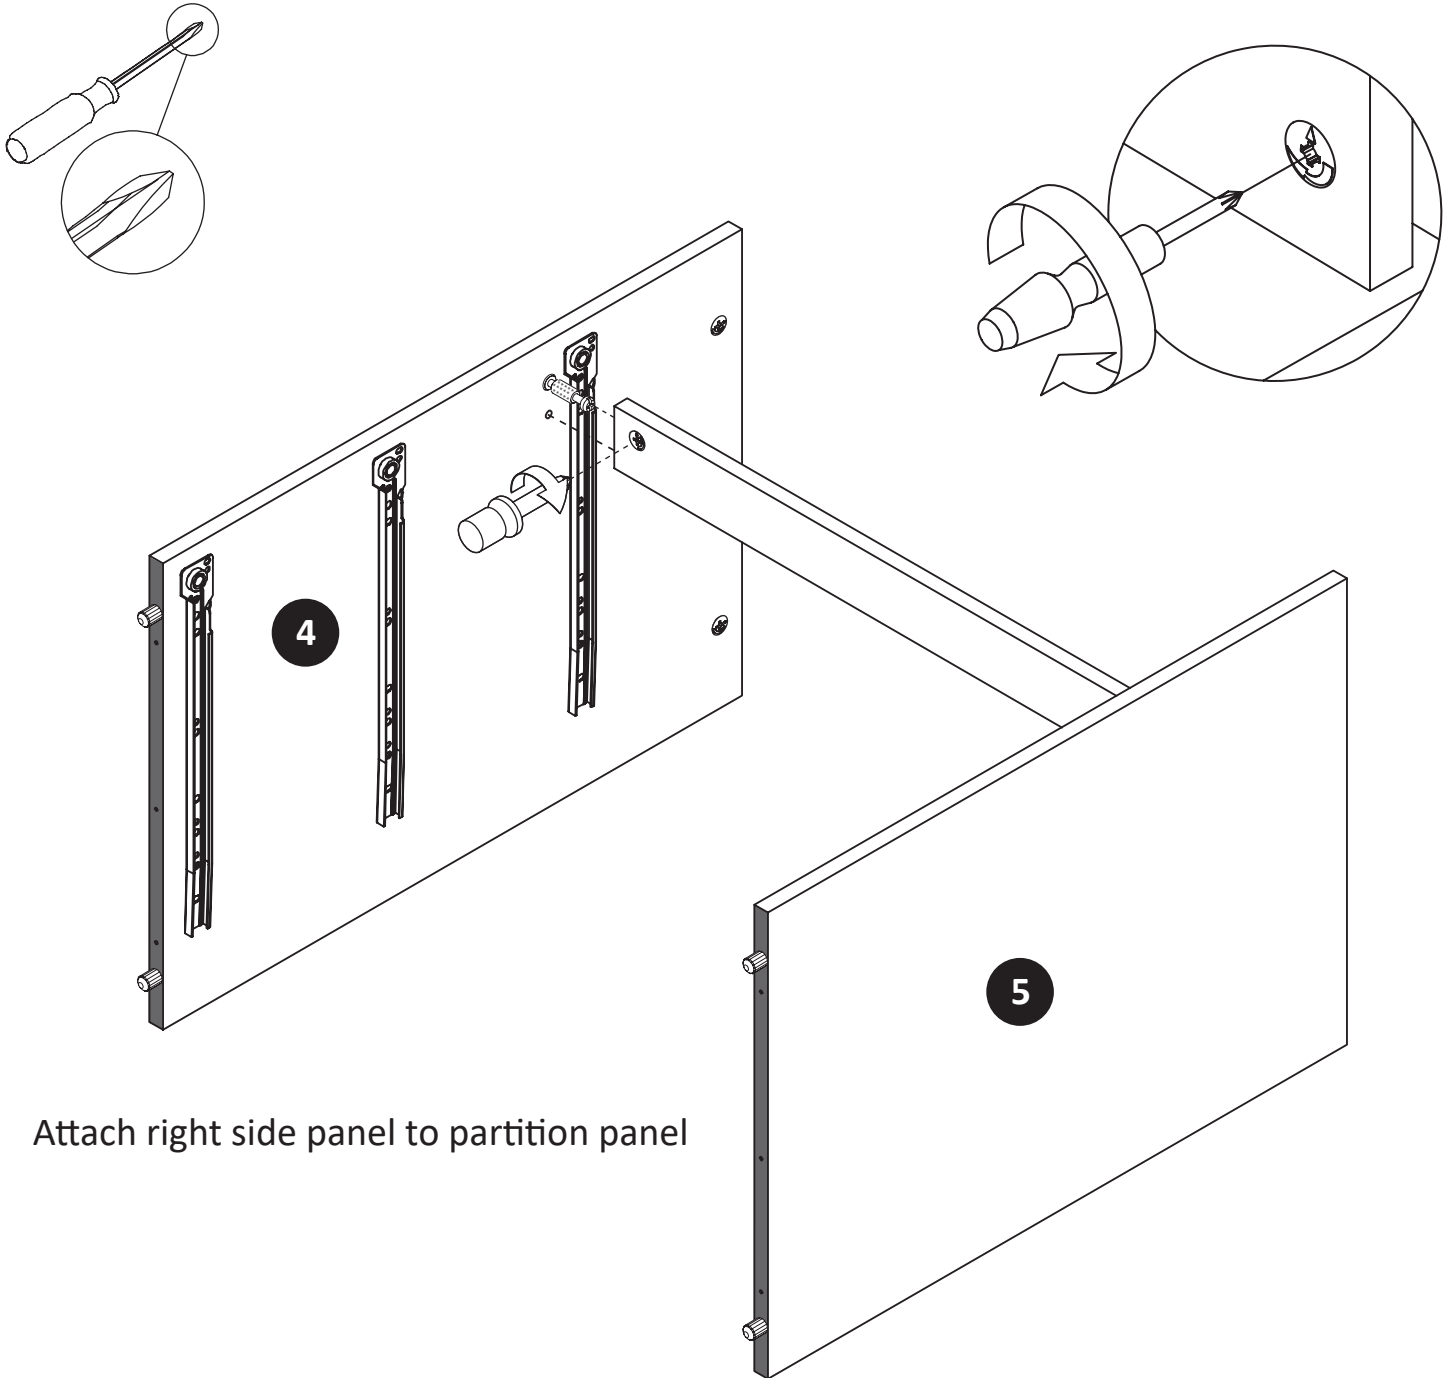


* raw edges are shaded

Step 27

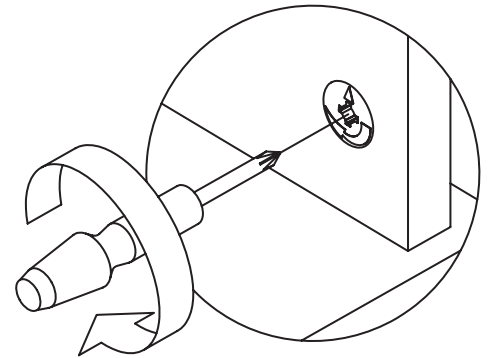
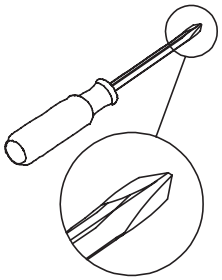


Attach left side panel to partition panel

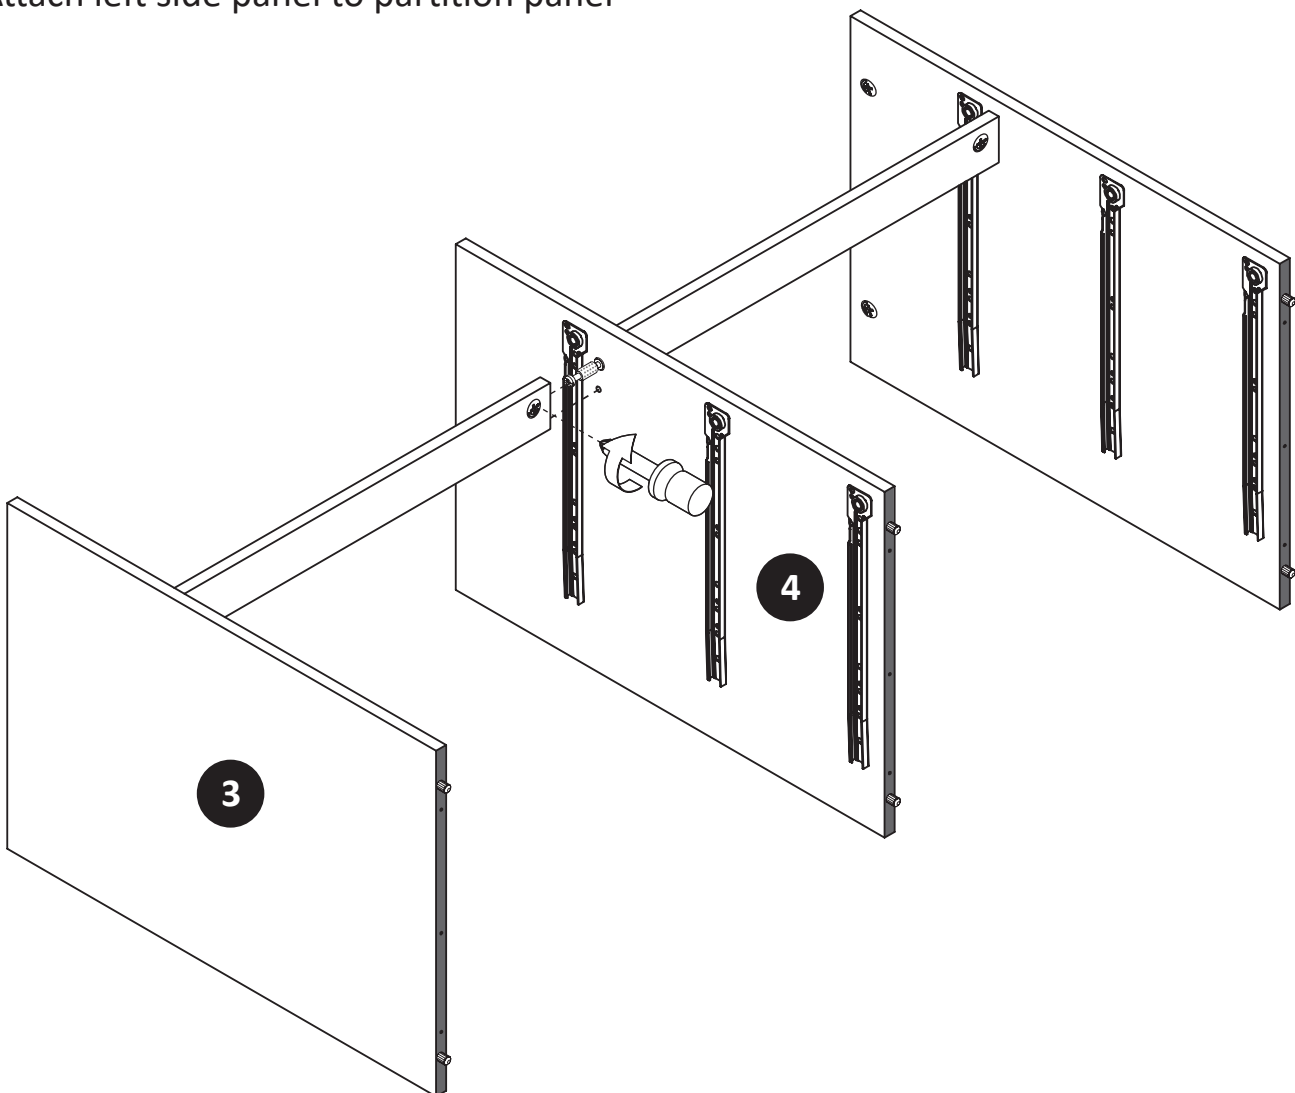


* raw edges are shaded

Step 28

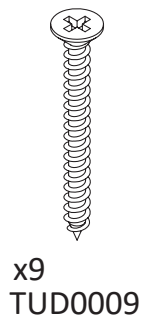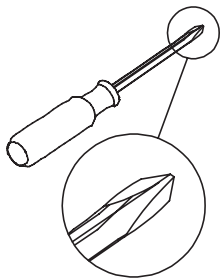


Attach the bottom panel.

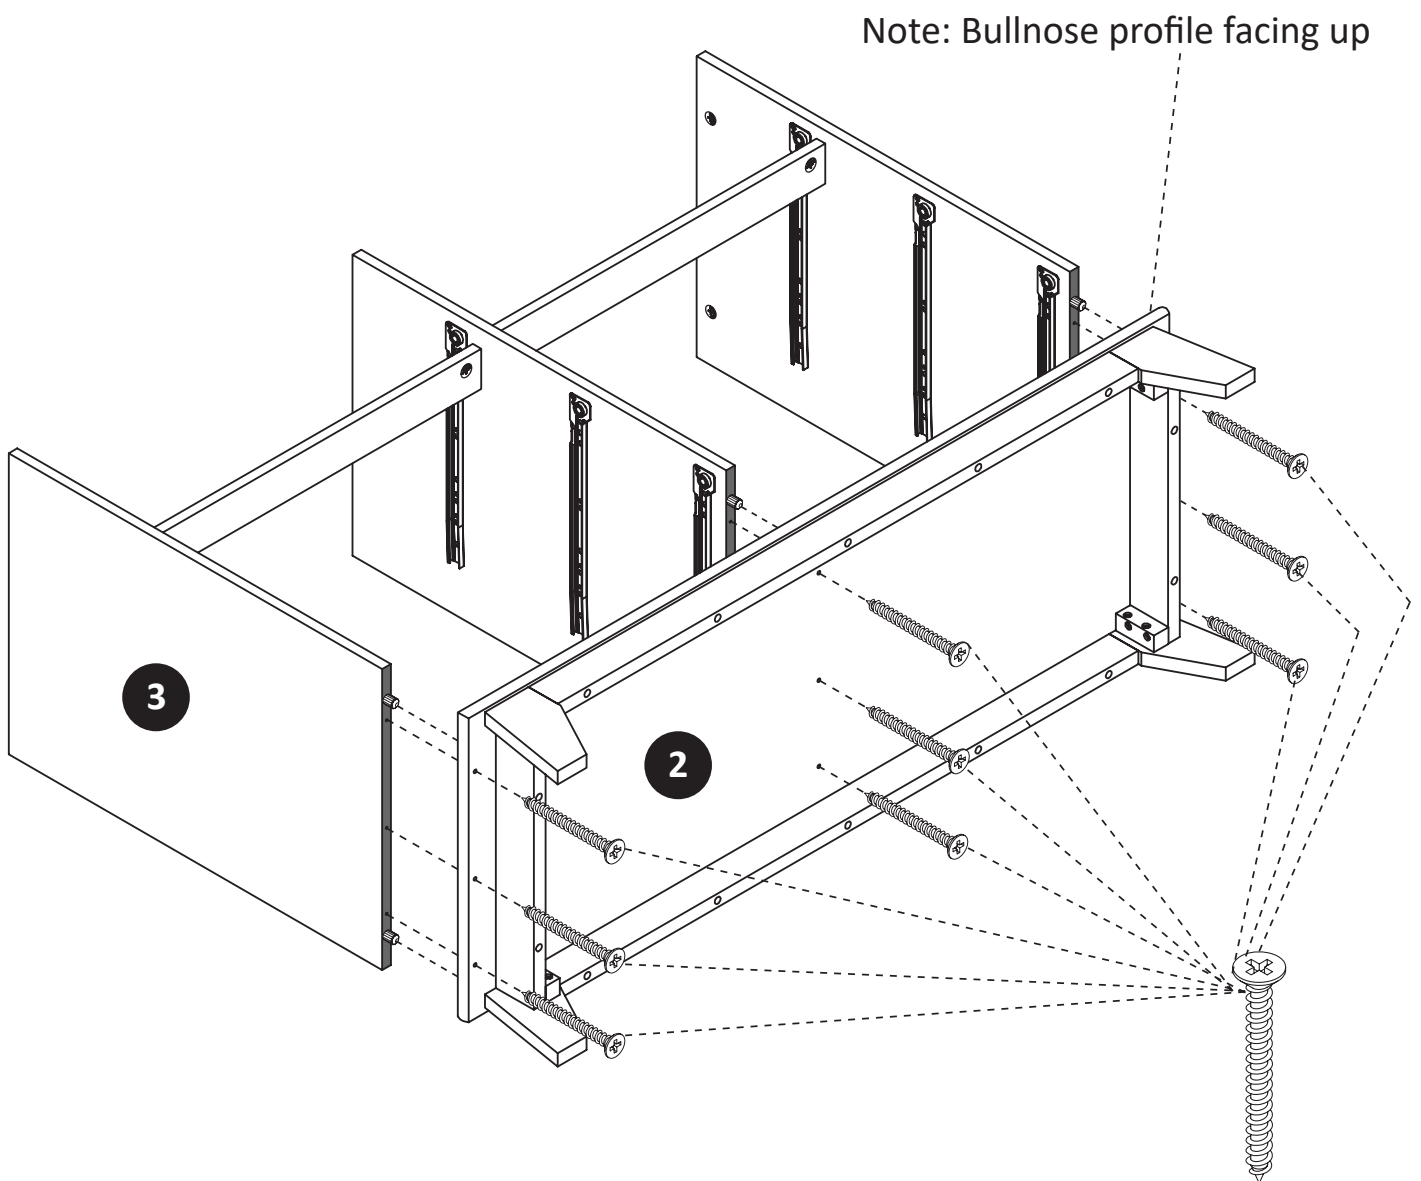


* raw edges are shaded

Step 29

Carefully turn up the unit. Attach the top panel

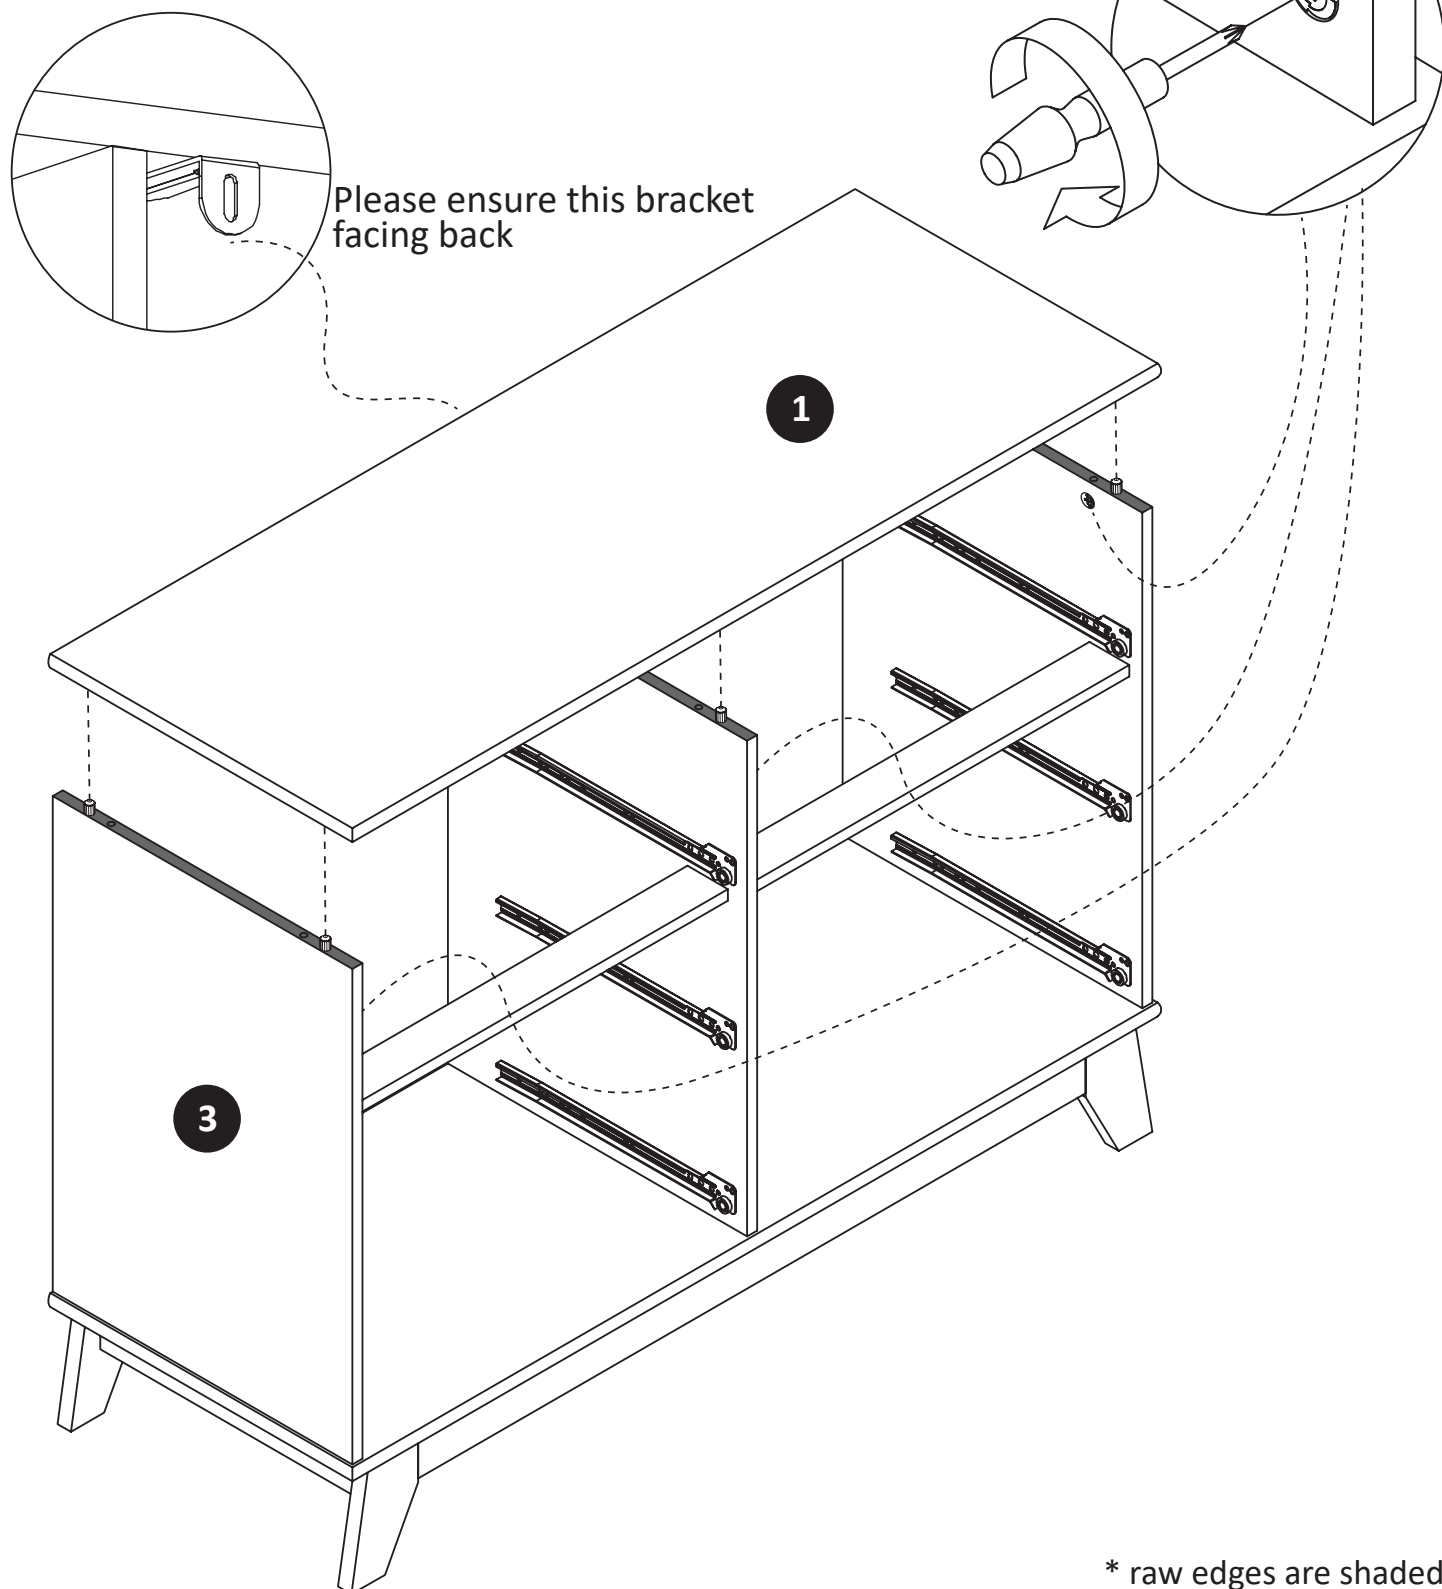


Step 30

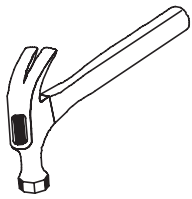

x26
TUD0006


Carefully turn the unit over onto its front as shown.
Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.

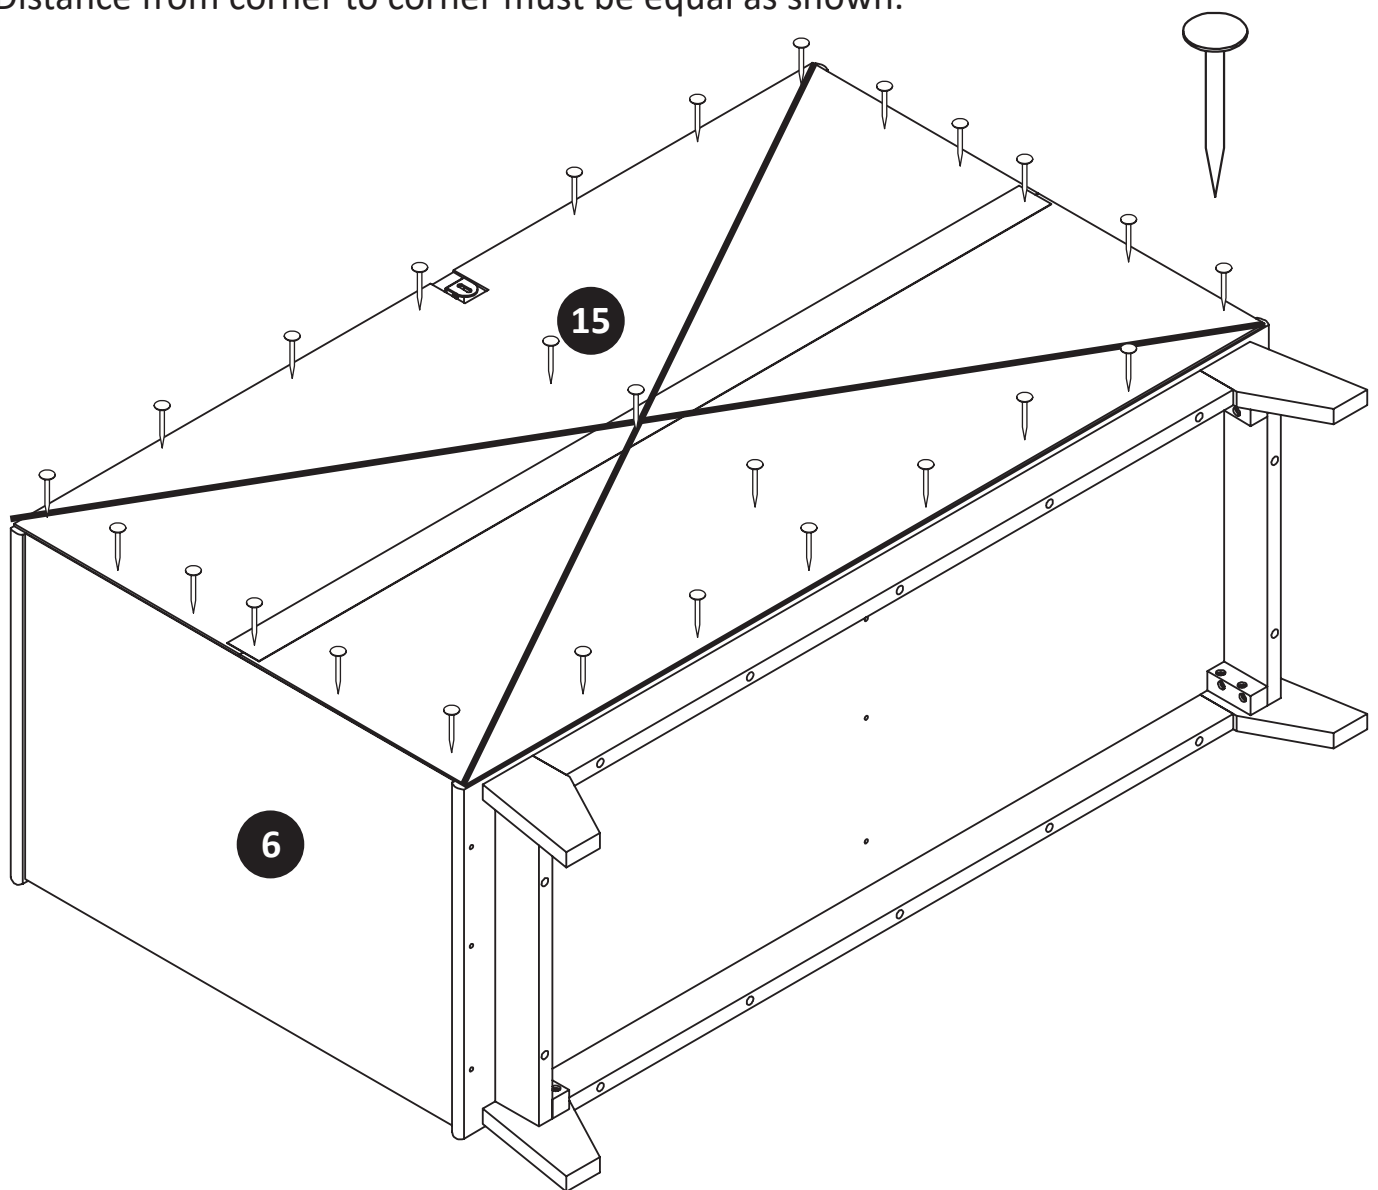

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

* raw edges are shaded

Step 31

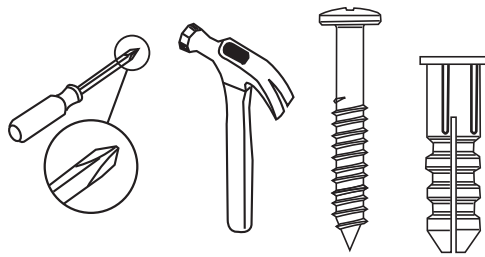

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accomodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restrarints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

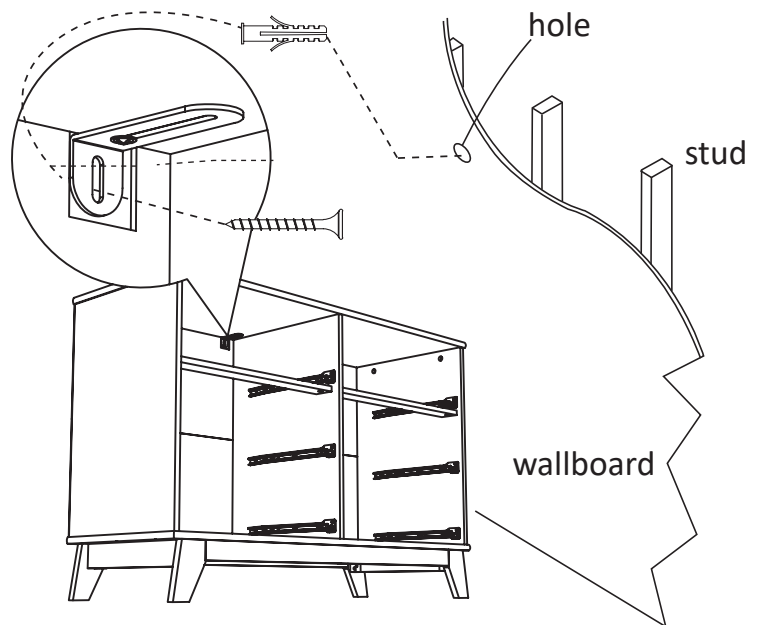

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location.

To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

OPTION 2: Attachment into drywall


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside.

Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

Step 32


Insert the drawer, carefully align the roller

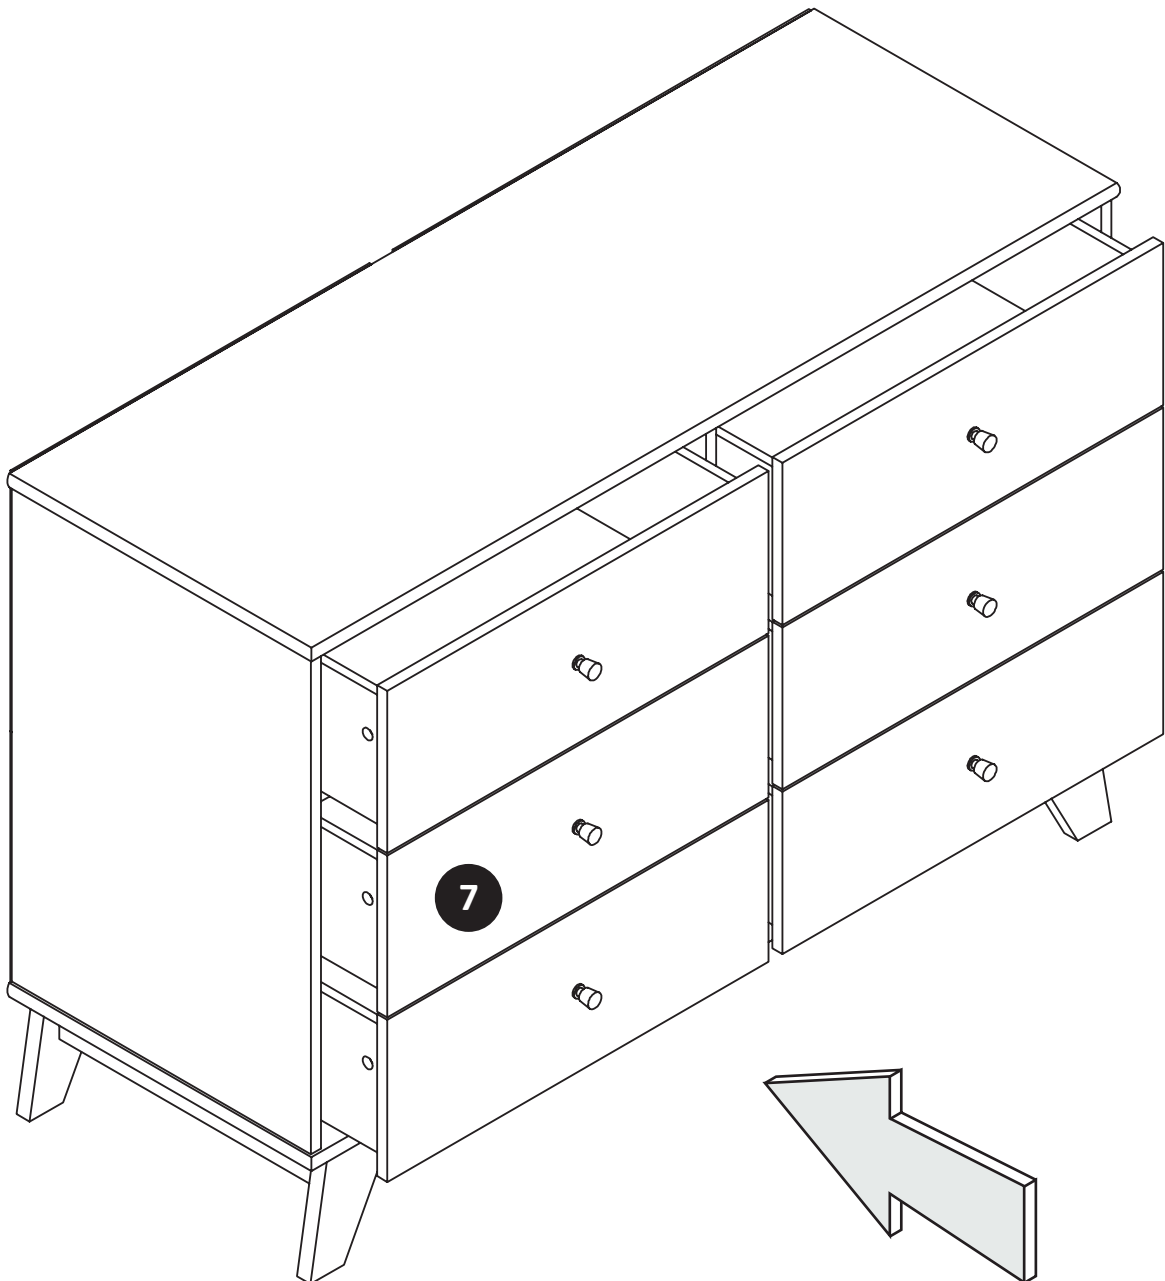

* raw edges are shaded

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

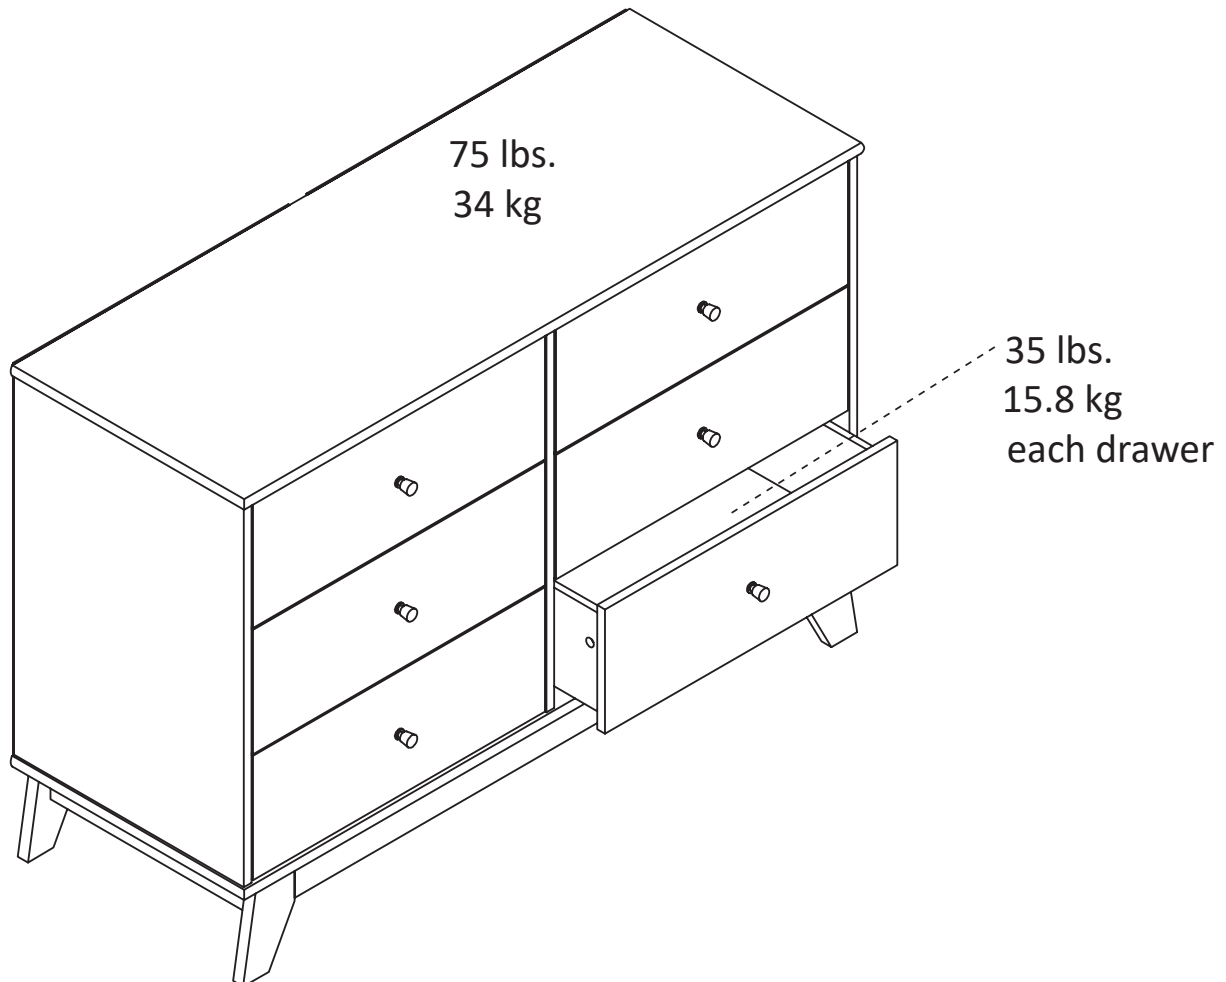

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to this product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303)
3. See front page of instruction manual for date of manufacture

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Busque en el interior del manual de montaje
Búsquenos!

página 2

Conserve este manual de montaje para futuras consultas.
Se recomienda dos adultos para el montaje.
Este producto no es para uso comercial.

No Regrese este producto! Para piezas perdidas o rotas.

página 3

¡NO devuelva este producto!

Póngase en contacto con nuestro amable equipo de servicio al cliente primero para obtener ayuda
Consejos útiles

PERSONAS NECESARIAS PARA LA ASAMBLEA: 1-2

TIEMPO ESTIMADO DE LA ASAMBLEA: 1 HORA

- Abra su artículo en el área que usted planea guardarlo para levantar menos pesado
- Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están etiquetadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de mirar siempre el punto en la parte superior de la
borde exterior
- Utilice todos los clavos previstos para el panel posterior y distribuirlos por igual
- El panel posterior debe utilizarse para asegurarse de que su unidad es robusta
- NO utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

página 4

Antes de que empieces

- Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden apropiado
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Déjese espacio suficiente para el proceso de montaje
- Tener las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, # 2 cabeza Phillips
- Destornillador y martillo
- Caution: Si utiliza un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor tenga cuidado de frenar y parar cuando el tornillo está apretado. De no hacerlo puede resultar en desmontar el tornillo,

Sistema de fijación de la leva

Este sistema de sujeción de la abrazadera de la leva será utilizado durante todo el proceso de ensamblaje.

Identificación de la Junta (página 5&6)

Tamaño no real

Español

Lista de (página 7)

Tamaño real

Lista de (página 8)

Tamaño no real

Paso 1 (página 9)

Fije el perno de la leva. Para el soporte anti inclinación, no apriete completamente en este paso.

Paso 2 (página10)

Preparación del delantal lateral

Paso 3 (página 11)

Preparación del panel lateral izquierdo

Paso 4 (página 12)

Preparación del panel lateral derecho

Posición del tornillo

Paso 5 (página 13)

Preparación del panel lateral derecho

Paso 6 (página14)

Preparación del panel de división

Paso 7 (página 15)

Preparación del panel de división

Paso 8 (página16)

Preparación del panel de división

¡Precaución !, Asegúrese que el perno del otro lado no toque el piso o la encimera.

Paso 9 (página17)

Preparación del panel de división

Paso 10 (página 18)

Preparación de la pierna lateral

Paso 11 (página 19)

Preparación del cajón frontal

Paso 12 (página20)

Preparación del cajón izquierdo y derecho

Paso 13 (página 21)

Preparación de soporte de cajón y moldeo

Español

Paso 14 (página 22)

Coloque el cajón izquierdo en el cajón delantero.

Paso 15 (página 23)

Coloque el cajón derecho en el cajón delantero

Paso 16 (página 24)

Coloque el soporte del cajón en el cajón delantero

Paso 17 (página 25)

Ranura en el cajón inferior

Paso 18 (página 26)

Fije el cajón trasero con el tornillo

Paso 19 (página 27)

Coloque la corredera del cajón para la caja del cajón

Paso 20 (página 28)

Instalación de la perilla

Paso 21 (página 29)

Adjuntar el lado del apron a la parte delantera

Nota: agujero grande que mira hacia abajo

Paso 22 (página 30)

Adjuntar el lado del apron a la parte delantera

Paso 23 (página 31)

Adjuntar el marco de la máquina al panel inferior

Paso 24 (página 32)

Coloque el moldeo en el panel lateral derecho

Paso 25 (página 33)

Coloque el moldeo en el panel lateral izquierdo

Paso 26 (página 34)

Conecte el panel lateral derecho al panel de partición

Paso 27 (página 35)

Conecte el panel lateral izquierdo al panel de partición

Paso 28 (página 36)

Coloque el panel inferior.

Nota: Perfil en forma de Bullnose hacia arriba

Español

Paso 29 (página 37)

Levante cuidadosamente la unidad. Coloque el panel superior
Por favor, asegúrese de que este soporte
De espaldas

Paso 30 (página 38)

Con cuidado, gire la unidad sobre su parte frontal como se muestra.
Asegúrese de que la unidad es cuadrada.
La distancia de la esquina a la esquina debe ser igual a como se muestra.
**¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE
INSTALADO CORRECTAMENTE.**

Paso 31 (página 39)

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte con su ferretería local para anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.

¡IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER ASEGURADA A LA PARED PARA AYUDAR.
SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI-TIPPING
PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Pueden ocurrir lesiones de aplastamiento graves o mortales desde el extremo del mueble. Para evitar que se vuelque:

- * Instale la punta sobre la sujeción provista
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para acomodar, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños se suban o cuelguen en cajones, puertas o estantes
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de la punta sobre las restricciones sólo puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Acoplamiento en un perno de pared (método preferido)

Usando un buscador de vigas, ubique un perno en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en este lugar.

Para facilitar la conducción del tornillo, puede perforar un agujero piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través de la seguridad abrazadera en el espárrago.

Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el perno de pared. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 1.

Español

OPCIÓN 2: Accesorio en paneles de yeso

Localice su unidad donde se desee en una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva su unidad a un lado.

Perfore un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en la pared. Toque el ancla de pared en el agujero hasta que quede al ras. Mueva su unidad a la ubicación y sujete el soporte de pared al ancla de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 1.

Paso 32 (página 40)

Inserte el cajón, alinee cuidadosamente el rodillo

Página 41

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles.

Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Certificado de conformidad

1: Este certificado se aplica al producto identificado por este manual de instrucciones.

2: Este certificado se aplica al cumplimiento de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contiene plomo (16 CFR 1303).

3: Vea la primera página del manual de instrucciones para la fecha de fabricación.

Página 42

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
- * Ofertas exclusivas y códigos de descuento

Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran "Gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

Français

capot avant

Regardez à l'intérieur du manuel d'assemblage

Búsquenos!

page 2

Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

deux adultes pour l'installation est recommandée.

Ce produit n'est pas pour un usage commercial.

Ne pas retourner ce produit! Pour les pièces perdues ou cassées.

page 3

NE PAS retourner ce produit!

Contactez notre service à la clientèle amical d'abord pour l'aide
conseils utiles

ENSEMBLE POUR LES PERSONNES REQUISES: 1-2

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 heure

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez d'enregistrer soulever moins lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marquées avec un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous de toujours regarder au point haut de la bord extérieur
- Utilisez tous les clous prévus pour le panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'appareil est solide
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

page 4

Avant de commencer

- Lire chaque étape et suivre attentivement le bon ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Déjese un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- avoir les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- tournevis et un marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faites attention à ralentir et arrêter lorsque la vis est serrée. Le non-respect peut entraîner le démantèlement de la vis,

Système de fixation de la came

Cette came de serrage de retenue sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

Conseil d'identification (page 5 et 6)

pas la taille réelle

Français

Liste (page 7)

taille réelle

Liste (page 8)

pas la taille réelle

Étape 1 (page 9)

Fixer le boulon de came. Pour le support d'inclinaison anti-serrez pas complètement dans cette étape.

Étape 2 (page 10)

Préparation du panneau latéral gauche

Étape 3 (page 11)

Préparation du panneau latéral gauche

Étape 4 (page 12)

Préparation du panneau latéral droit

Position de la vis

Étape 5 (page 13)

Préparation du panneau latéral droit

Étape 6 (page 14)

Préparation du panneau de séparation

Étape 7 (page 15)

Préparation du panneau de séparation

Étape 8 (page 16)

Préparation du panneau de séparation

Attention, assurez-vous que la goupille de l'autre côté ne touche pas le sol ou le comptoir.

Étape 9 (page 17)

Préparation du panneau de séparation

Étape 10 (page 18)

Préparation du tablier latéral

Étape 11 (page 19)

Préparation tiroir frontal

Étape 12 (page 20)

Préparation tiroir gauche et à droite

Étape 13 (page 21)

Préparation et support châssis de moulage

Étape 14 (page 22)

Placez le tiroir de gauche dans le tiroir avant.

Français

Étape 15 (page 23)

Placez le tiroir de droite dans le tiroir avant

Étape 16 (page 24)

Placez le support de tiroir dans le tiroir avant

Étape 17 (page 25)

Fente dans le tiroir du bas

Étape 18 (page 26)

tiroir arrière sécurisé avec vis

Étape 19 (page 27)

Placez le tiroir à boîte de tiroir

Étape 20 (page 28)

Installation du bouton

Étape 21 (page 29)

Fixez le côté de la appron avant

Note: grand trou regardant vers le bas

Étape 22 (page 30)

Fixez le côté de la appron avant

Étape 23 (page 31)

Fixer le châssis de la machine au panneau inférieur

Étape 24 (page 32)

Placez le moulage sur le panneau latéral droit

Étape 25 (page 33)

Placez le moulage sur le panneau latéral gauche

Étape 26 (page 34)

Fixer le panneau de séparation de panneau latéral droit

Étape 27 (page 35)

Connectez le panneau de séparation du panneau latéral gauche

Étape 28 (page 36)

Placez le panneau inférieur.

Note: profil Bullnose-up

Étape 29 (page 37)

Soulevez délicatement l'unité. Placez le panneau supérieur

S'il vous plaît assurer que ce soutien

De dos

Français

Étape 30 (page 38)

Tourner avec précaution l'appareil sur son front comme indiqué.

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à doit être égal comme indiqué.

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST STRUCTURELLE PARTIE DE CETTE UNITÉ ET MUST INSTALLÉ.

Étape 31 (page 39)

Maçonnerie, béton ou autres matériaux de paroi:

Vérifiez auprès de votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer fermement le support de sécurité.

IMPORTANT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR AIDER.

CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT antibasculant DE SÉCURITÉ

Avec ce produit.

AVERTISSEMENT

blessures par écrasement graves, voire mortelles, la fin du gouvernement peut se produire. Pour éviter le basculement:

- * Fixer l'extrémité prévue sur le serrage
- * Placez les articles plus lourds dans les tiroirs inférieurs
- * À moins que vous spécifiquement Prédisposition pour ne pas mettre les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou de se pendre tiroirs, portes ou étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

En utilisant la pointe des restrictions ne peut réduire mais pas éliminer le risque de retournement

OPTION 1: Couplage d'un poteau de mur (préféré)

L'utilisation d'un détecteur de montants, localiser un goujon dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avait obtenu le soutien ici.

Pour faciliter l'entraînement de la vis, percer un trou pilote peut 1/8 « de diamètre (3 mm) à travers le boulon de serrage de sécurité.

Insérez la vis à travers la paroi de goupille de sécurité du support. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 1.

OPTION 2: Fixation cloison sèche

Localisez votre endroit désiré dans un mur et mur marque à travers le support de sécurité, puis Écarter l'unité.

Forer un diamètre de 3/16 »(5 mm) dans le mur. Appuyez sur l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Déplacez votre lecteur à l'emplacement et fixez le support mural sur la fixation murale avec vis. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 1.

Étape 32 (page 40)

Insérez le tiroir, aligner soigneusement le rouleau

Français

Page 41

MAXIMUM DE CHARGE

Cet appareil est conçu pour supporter la charge maximale enregistrée. Le dépassement de ces limites peut provoquer l'instabilité, l'effondrement et / ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures aux personnes - ne placez pas la télévision sur les meubles.

Ce mobilier est pas approuvé pour une utilisation avec un téléviseur.

Certificat de conformité

1: Ce certificat produit identifié par ce mode d'emploi applique.

2: Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit avec l'interdiction de la CPSC sur la peinture au plomb (16 CFR 1303).

3: Voir la première page du manuel d'instructions pour la date de fabrication.

Page 42

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants:

* De nouveaux détails sur les tendances - Sneek vérifier la nouvelle

* Sondages - ont une voix dans notre communauté

* Offres exclusives et des codes de réduction

Service de pièces de rechange rapide et facile

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, classez votre produit acheté et laissez des commentaires!

Nous voudrions étendre un grand « merci » à tous nos clients de prendre le temps de monter ce produit des petites graines, et de nous faire part de vos précieux commentaires

Merci!