

Elite 16" Base Cabinet

Armoire sur plancher Elite 16 po

Assembly Instructions

Instructions de montage

DATE STAMP	
------------	--

IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:

- A) Cabinet Assembly Instructions
- B) Installation Instructions (back of this booklet).

Please read ALL instructions before you begin.

IMPORTANT


Ces directives comprennent deux parties :

- A) Les directives d'assemblage de l'armoire;*
- B) Les directives d'installation (au dos de ce dépliant).*

Veillez lire TOUTES les directives avant de débiter.



Assembly Tools Required / Outils de montage requis

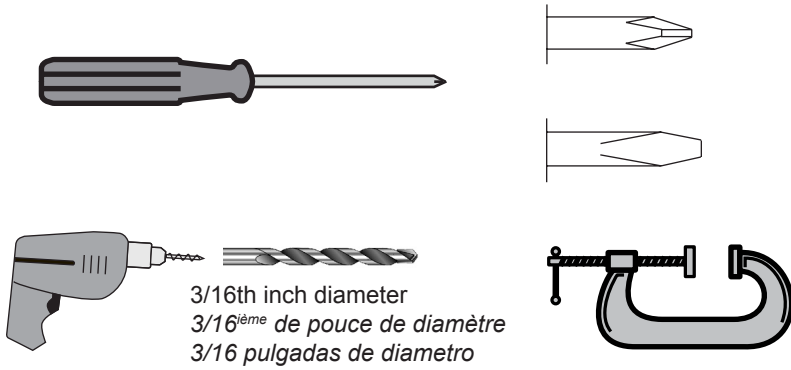

Caution


Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention


Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

Hardware Identification / Identification de quincaillerie


HP-0430

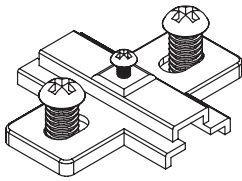

Hinge Plate with screws (2)
Plaque de charnière avec les vis
RM-0027

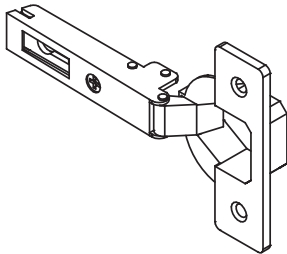

Euro Hinge (2)
Euro charnière
RM-0125




#6 - 5/8" Phillips Head Wood
Screws (4)
Vis de bois no. 6 5/8 po.
tête cruciforme
RM-0004

HP-0757



Confirmat Screw (14)
Vis Confirmat
RM-0001



24mm Green Twister Dowel (4)
Goujons verts à visser 24mm
RM-0501



Drawer Slide Screw (12)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074

HP-0753

Brushed Nickel Handle (2) & Screws (4)
Crochet de verrouillage (2) et vis (4)
RM-0306-C



Screw Cover Cap (14)
Capuchons des vis
RM-0226- black / noir
RM-0008 white / blanc




Shelf Support (4)
Support d'étagère
RM-0225 - black / noir
RM-0010 white / blanc




Large Zinc Cam (4)
Cames zinc
RM-0103




#8 - 9/16" Washerhead
Screws (8)
Vis en bois no.8
RM-0521

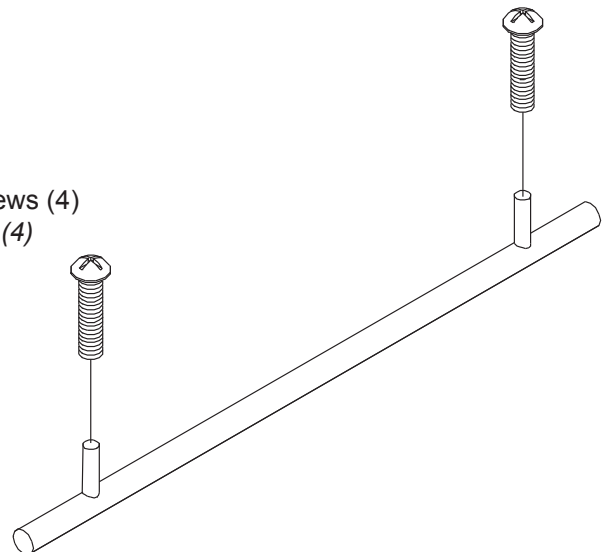

Metal Drawer Sides & Cabinet Slides (set)
Tiroir métallique côté et cabinet glisse (collection)
RM-0308

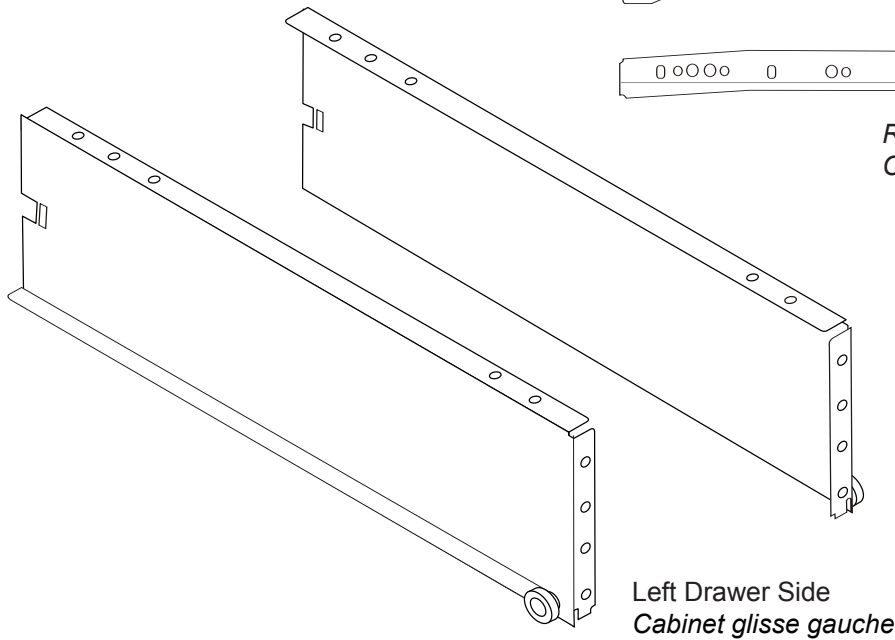



Left cabinet slide
Cabinet glisse gauche

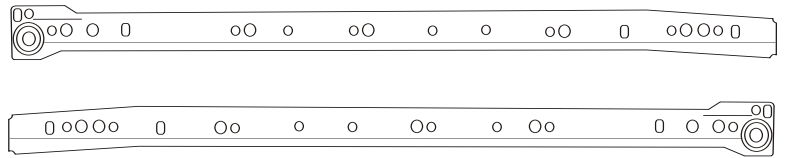

Right cabinet slide
Cabinet glisse droit

Right Drawer Side
Cabinet glisse droit

Left Drawer Side
Cabinet glisse gauche

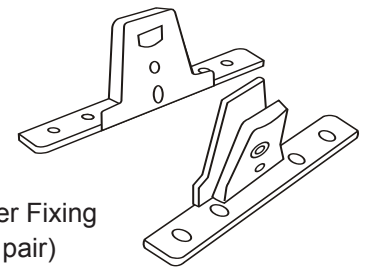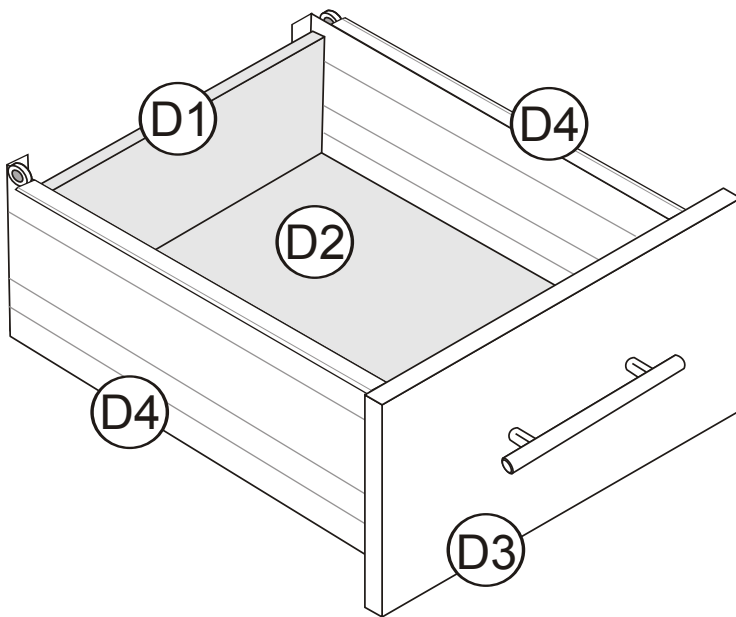

Metal Drawer Fixing
 Brackets (1 pair)
*Support de fixation
 métalliques à tiroirs*
RM-0309

D1

Drawer Back (1)
Arrière du tiroir
DK-1034 - white / blanc
DK-1134 - black / noir

D2

Drawer Bottom (1)
Fond du tiroir
DB-1034 - white / blanc
DB-1134 - black / noir


D3

Drawer Front (1)
Devant du tiroir
DF-1034 white / blanc
DF-1134 - black / noir

D4

Metal Drawer Sides (1 pair)
Côté droit du tiroir (1 paire)
RM-0308

Cabinet Parts
Pièces d'armoire

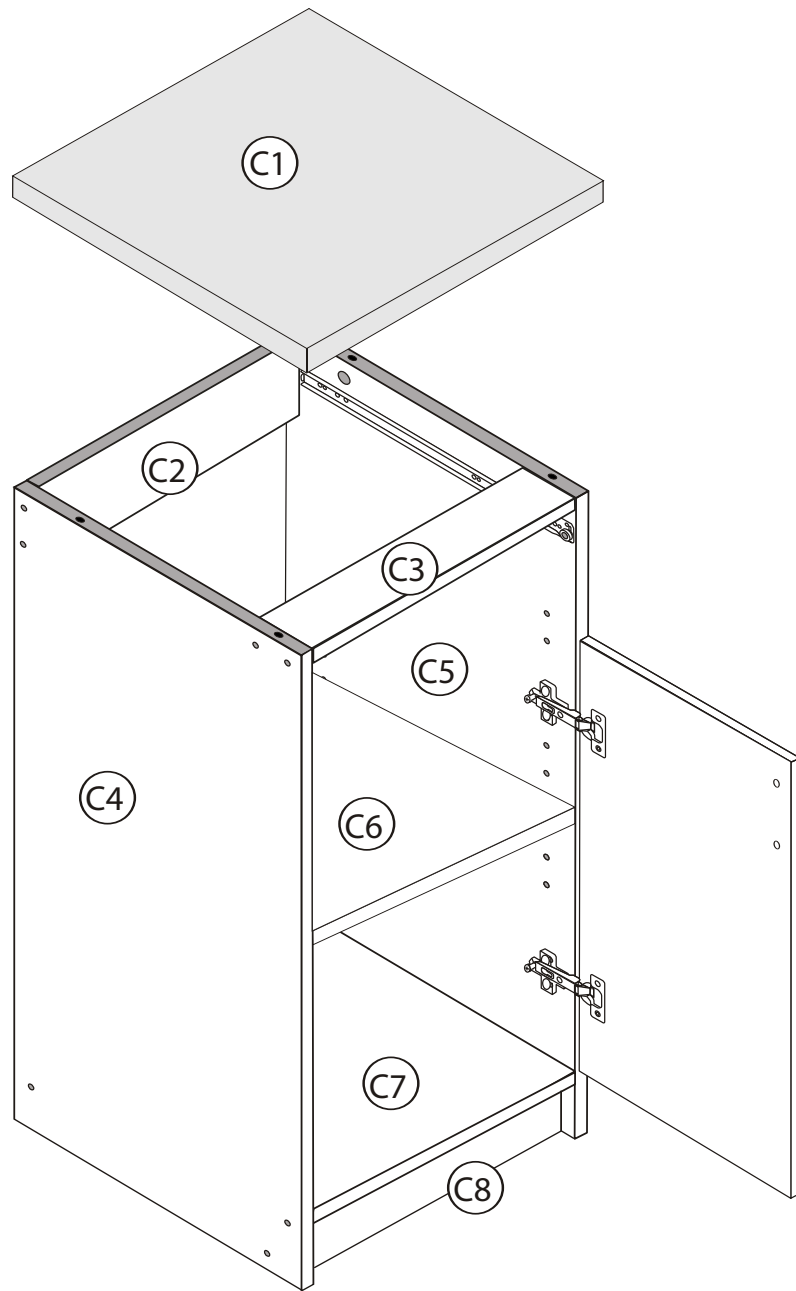

C1

Top (1)
Dessus
TP-1135
dark gray / gris foncé
TP-1035
gray / gris pâle

C2

Rear Stabilizer (1)
Renforcement arrière
ST-1136
black / noir
ST-1036
white / blanc

C3

Top Front Stabilizer (1)
Renforcement avant dessus
ST-1137
black / noir
ST-1037
white / blanc

C4

Left Side (1)
Côté gauche
SL-1134
black / noir
SL-1034
white / blanc

C5

Right Side (1)
Côté droit
SR-1134
black / noir
SR-1034
white / blanc

C6

Adjustable Shelf (1)
Étagère ajustable
SF-1135
black / noir
SF-1035
white / blanc

C7

Bottom Shelf (1)
Étagère inférieur
SH-1135
black / noir
SH-1035
white / blanc

C8

Front Kicker (1)
Renforcement avant
ST-1132
black / noir
ST-1032
white / blanc


C9

Door (1)
Porte
DR-1135
black / noir
DR-1035
white / blanc

1a


Attach metal drawer sides to DRAWER
BOTTOM using Washerhead screws

*Fixez les côtés des tiroirs métalliques au FOND
DU TIROIR à l'aide de vis Washerhead*

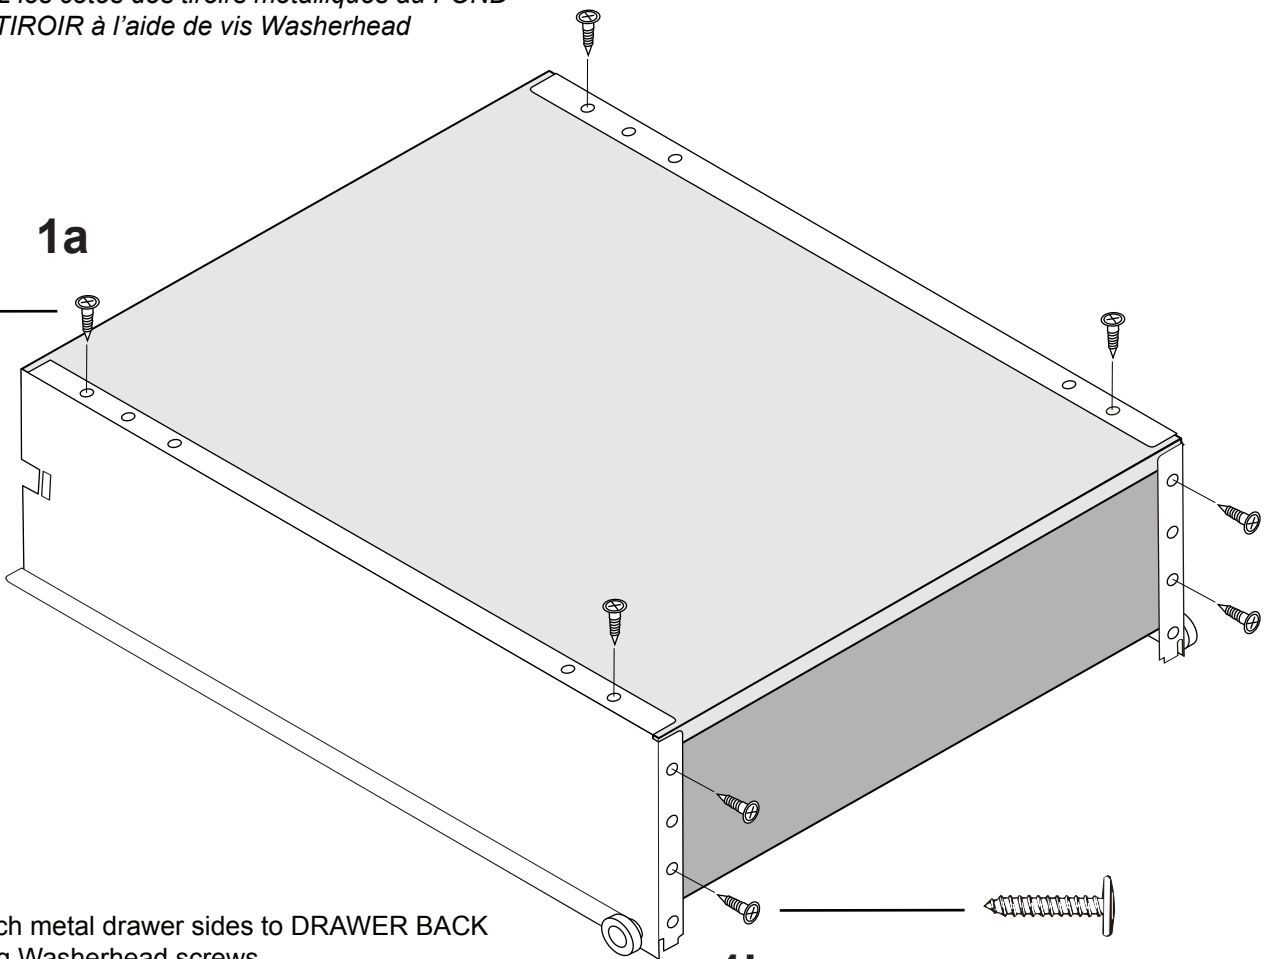**1b**


Attach metal drawer sides to DRAWER BACK
using Washerhead screws

*Fixez les côtés des tiroirs métalliques au
ARRIÈRE DU TIROIR à l'aide de vis Washerhead*

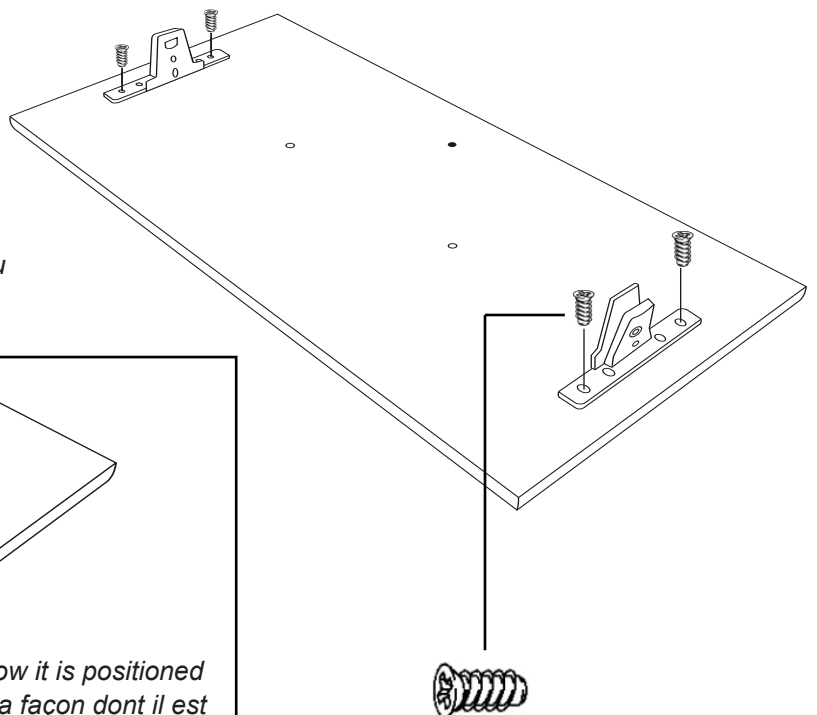**2**

Attach mounting brackets to drawer front
with the Drawer Slide Screws

*Fixer les supports de fixation métalliques au
tiroir avant avec le vis de glissière de tiroir*


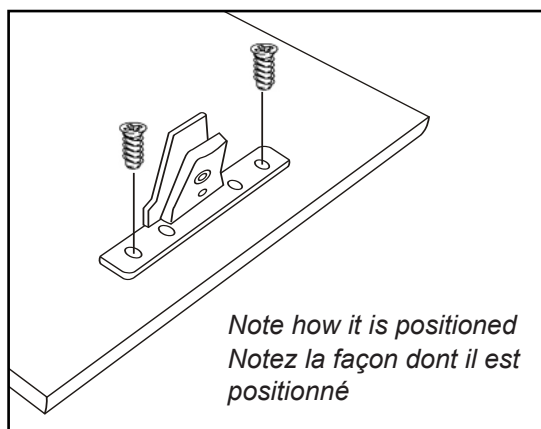


*Note how it is positioned
Notez la façon dont il est
positionné*

3a




Line up and connect the mounting brackets with the notches on each drawer side.
Aligner et connecter les supports de montage avec les encoches situées de chaque côté du tiroir.

Position the drawer front so that the pilot hole is at the top
Positionner le tiroir de façon à ce que le pilote avant trou est en haut

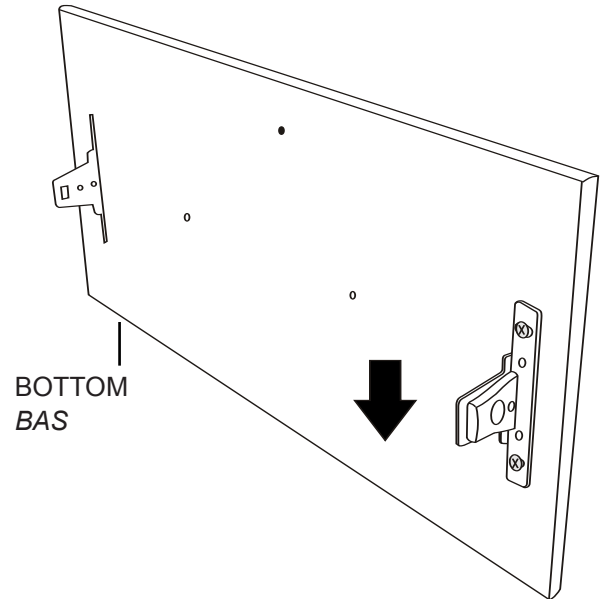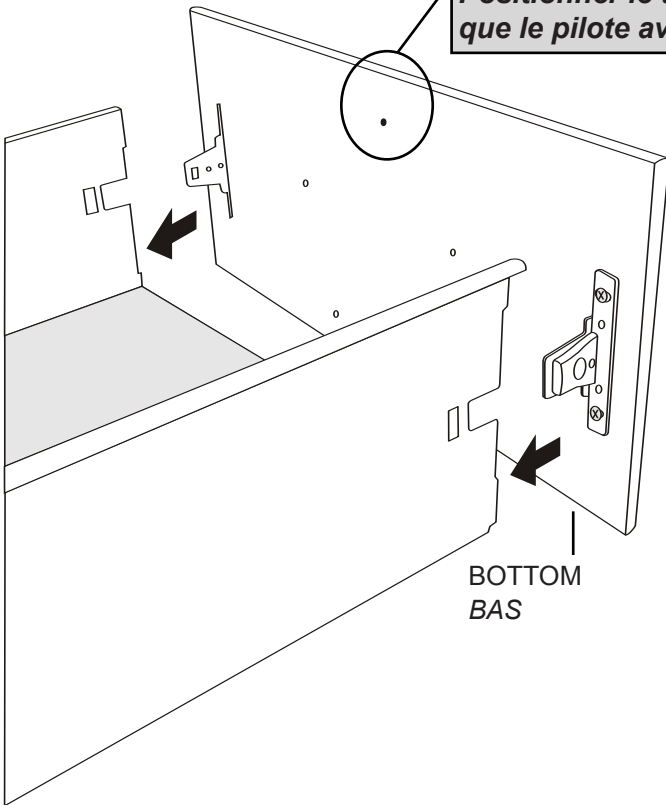

3b

Tighten the screw on each side to secure the drawer front
Serrer la vis sur chaque côté pour fixer le tiroir avant

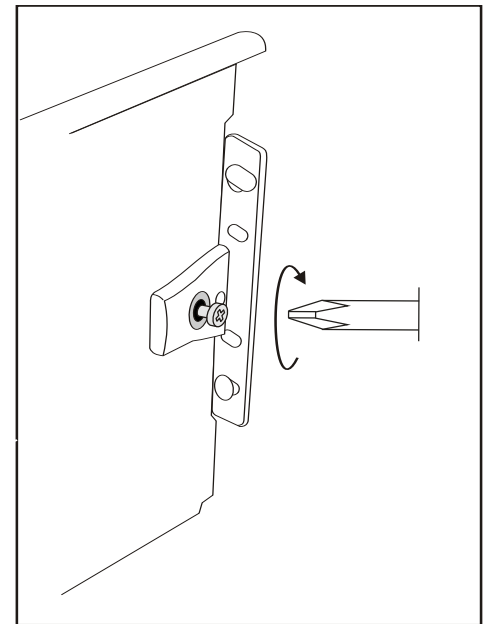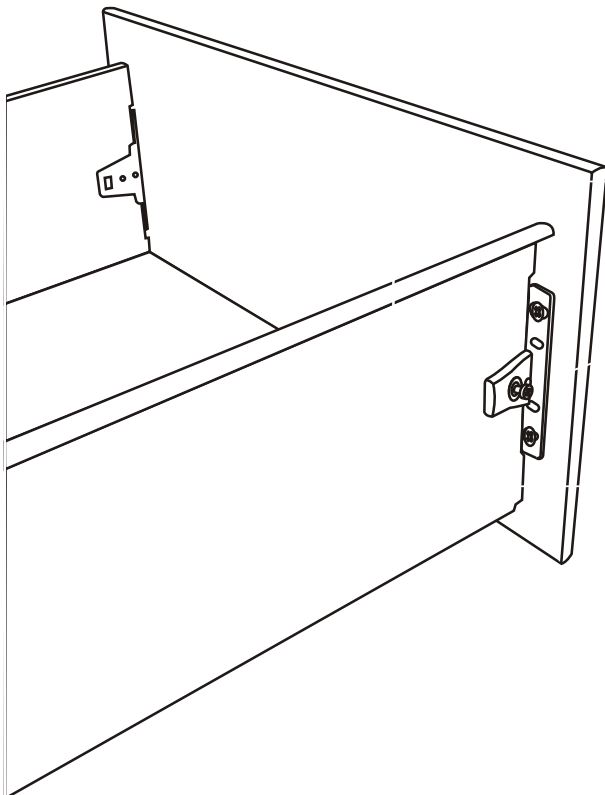


Use the small screw to make small adjustments to the height of the drawer front.

Utiliser la petite vis à faire de petits ajustements à la hauteur du tiroir avant.



4

Insert cams into the large holes on the top of each side. (C4 & C5)
Insérer les comes dans les grands orifices sur le haut de chaque côté. (C4 & C5)

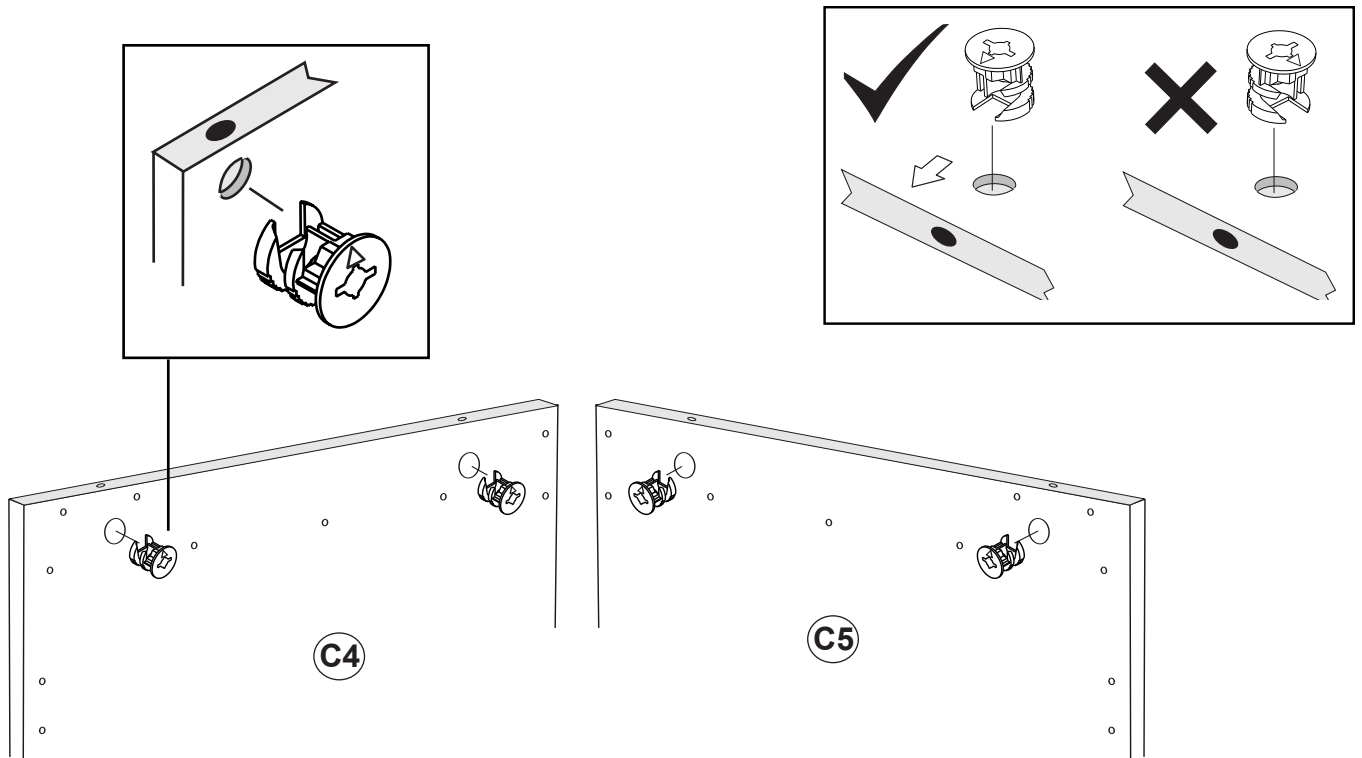

5

Attach drawer slide to each side using Drawer Slide Screws
Fixer tiroirs coulissants de chaque côté à l'aide de vis pour coulisse de tiroir

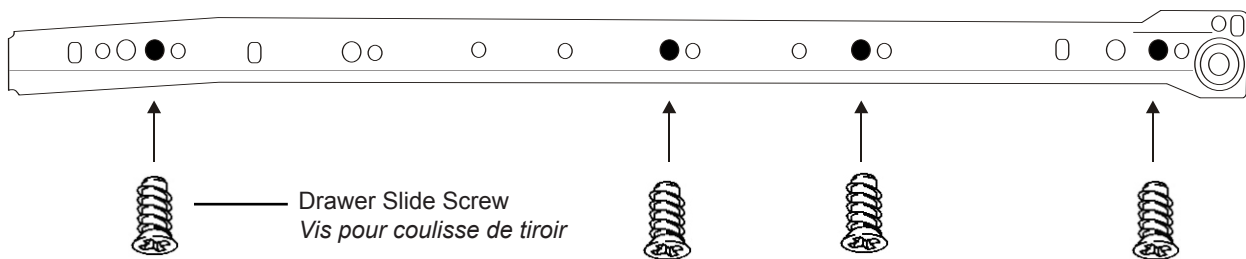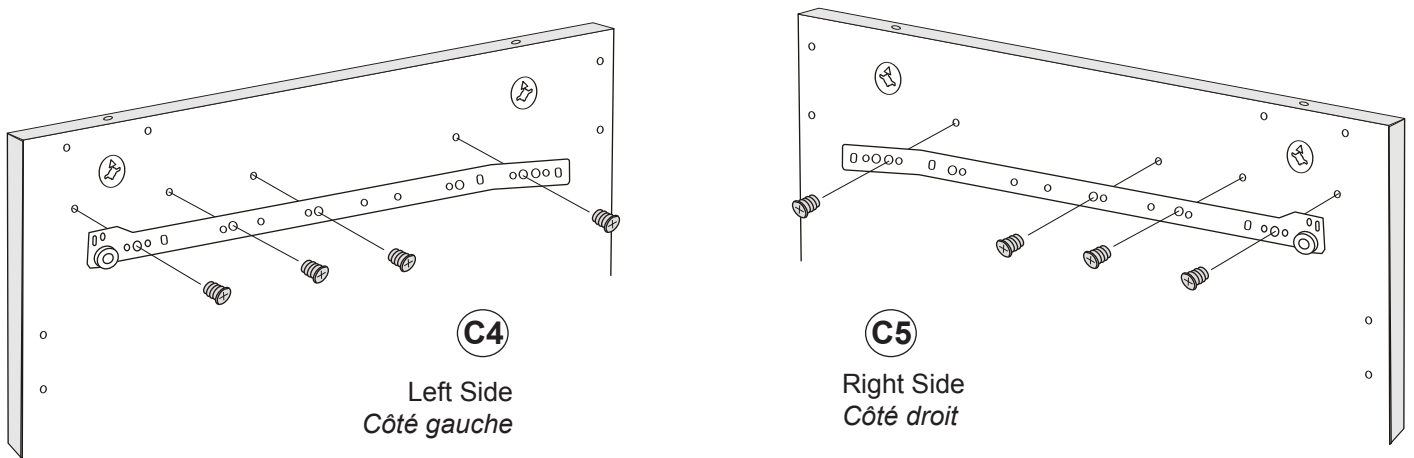


Position glide with wheel to the front and the bottom
Placez le glissement avec la roue à l'avant et au fond

NOTE

This cabinet is designed to open either left or right. These instructions show the cabinet assembled with the door opening to the RIGHT

REMARQUE

Cette armoire peut être assemblée pour une configuration d'ouverture à gauche ou à droite, mais les directives sont destinées à une ouverture à DROITE.

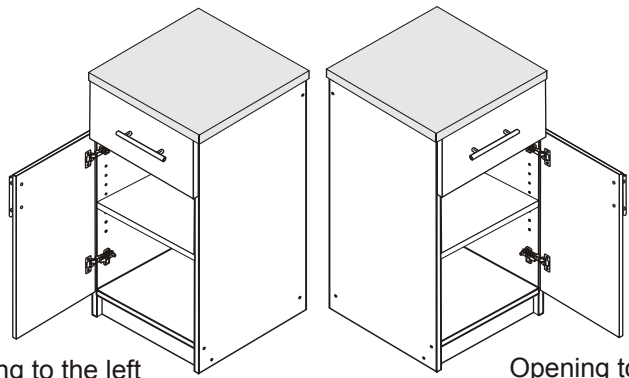


Opening to the left
Ouverture à gauche

Opening to the right
Ouverture à droite

6

Decide if you want the door to open to the left or right.


Décidez si vous voulez que la porte s'ouvre vers la gauche ou vers la droite.

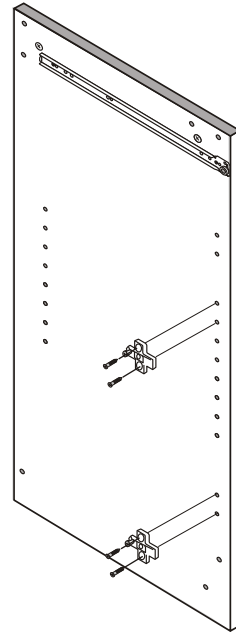

DO NOT USE
NE PAS UTILISER


Use top 2 holes for upper hinge
Utilisation de top 2 trous de la charnière supérieure

Use these 2 holes for lower hinge
Utilisez ces deux trous pour la charnière inférieure

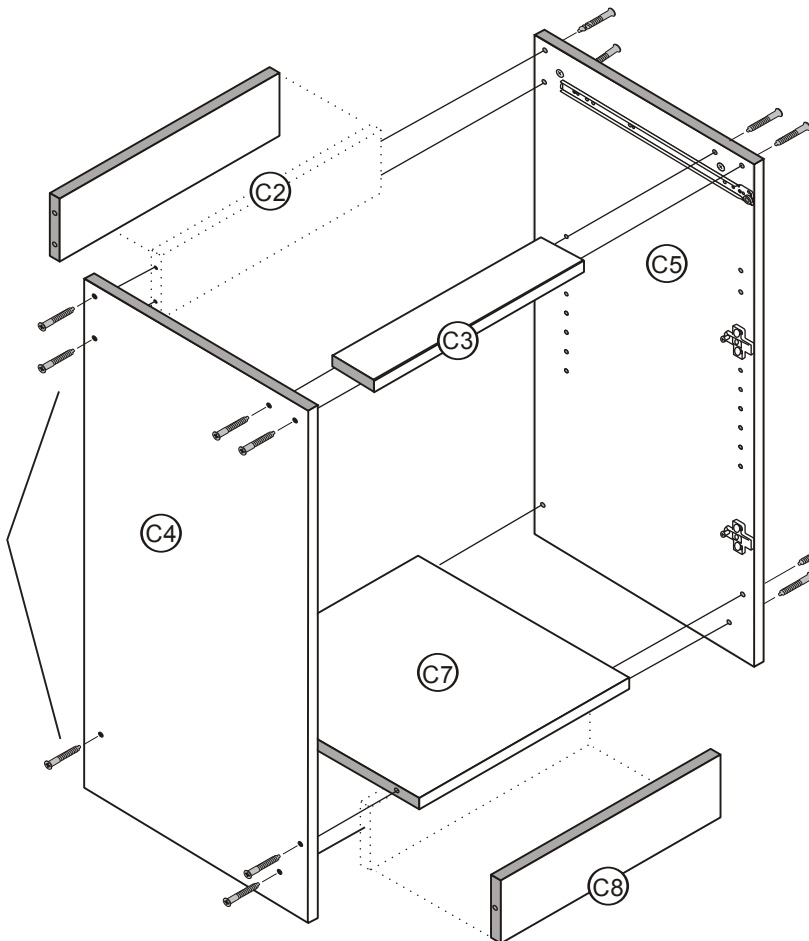

7

Attach all parts shown with Confirmat Screws.
Fixer toutes les pièces montrées au moyen de vis Confirmat.



8


The door has been template drilled on the back side in two locations so that it can be positioned to open either left or right.

Le dos des portes comporte des trous percés selon un gabarit à deux endroits, de façon à pouvoir les installer selon une configuration d'ouverture à gauche ou à droite.

8a

In Step 6 you chose the way your cabinet door would open. The diagram at right shows the handle placement for doors opening to the left and the right. Follow the diagram that suits your assembly.

À l'étape 6 vous a choisi la façon dont votre cabinet porte allait ouvrir. Le schéma à droite illustre la poignée de placement de portes ouvrant vers la gauche et la droite. Suivez le diagramme qui convient à votre assemblée.

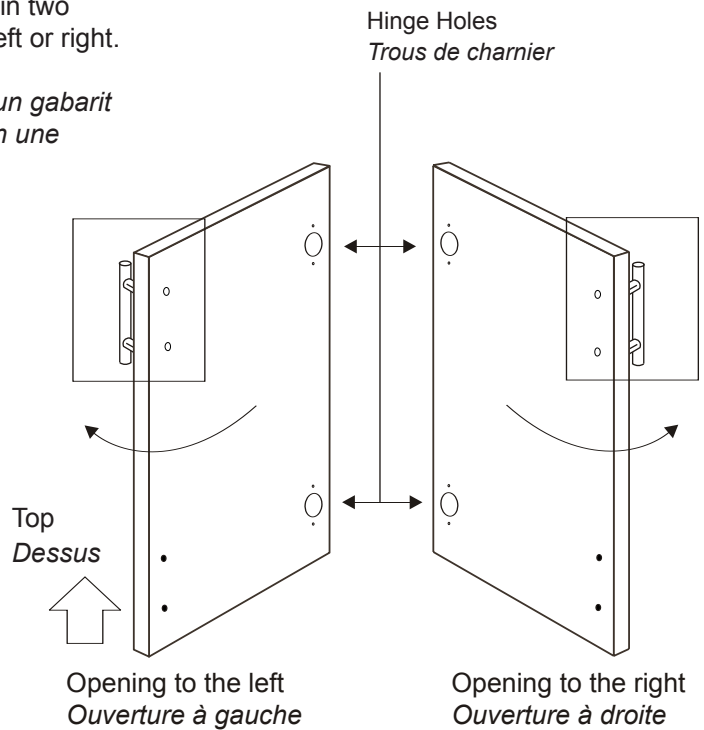

8b

Drill through the holes at the desired location.


IMPORTANT: With a "C" clamp, secure a wood block or piece of scrap material behind the door. This will prevent the drill bit from chipping the front of the door when it penetrates through the door.

REMEMBER:
Check twice
Drill once

Percer les trous à l'emplacement désiré.

IMPORTANT : à l'aide d'une bride en C, fixer une pièce de bois ou de métal au dos de la porte afin d'éviter les ébréchures à la surface au moment où la mèche passe au travers de la porte.

AIDE-MÉMOIRE :
Vérifier à deux reprises
Percer une seule fois

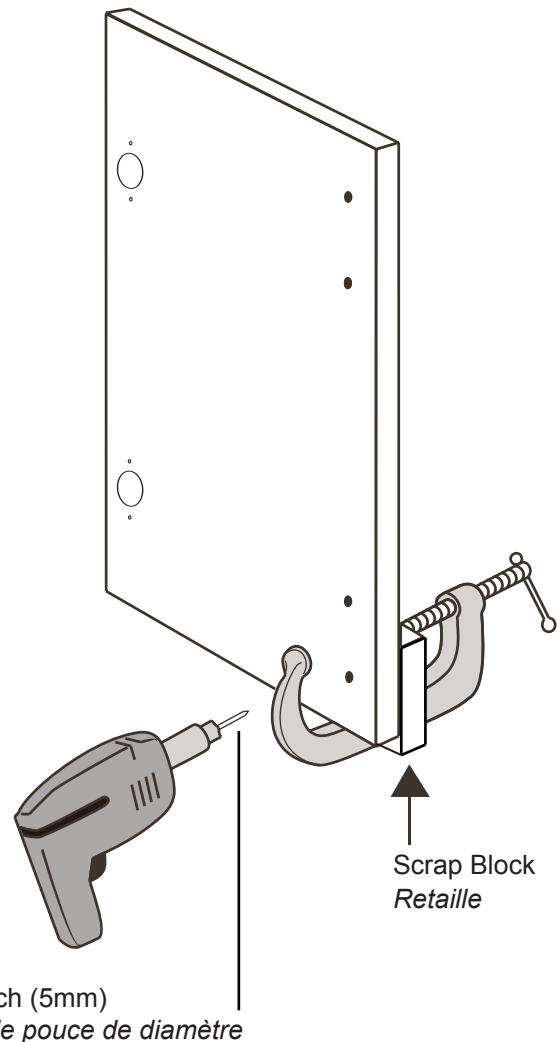

9


NOTE: Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets before you attach the doors. Refer to the ELITE STORAGE INSTALLATION GUIDE on pages 14-19

REMARQUE : selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires avant d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 14 à 19 du GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT ELITE.

9a

Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.


Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.

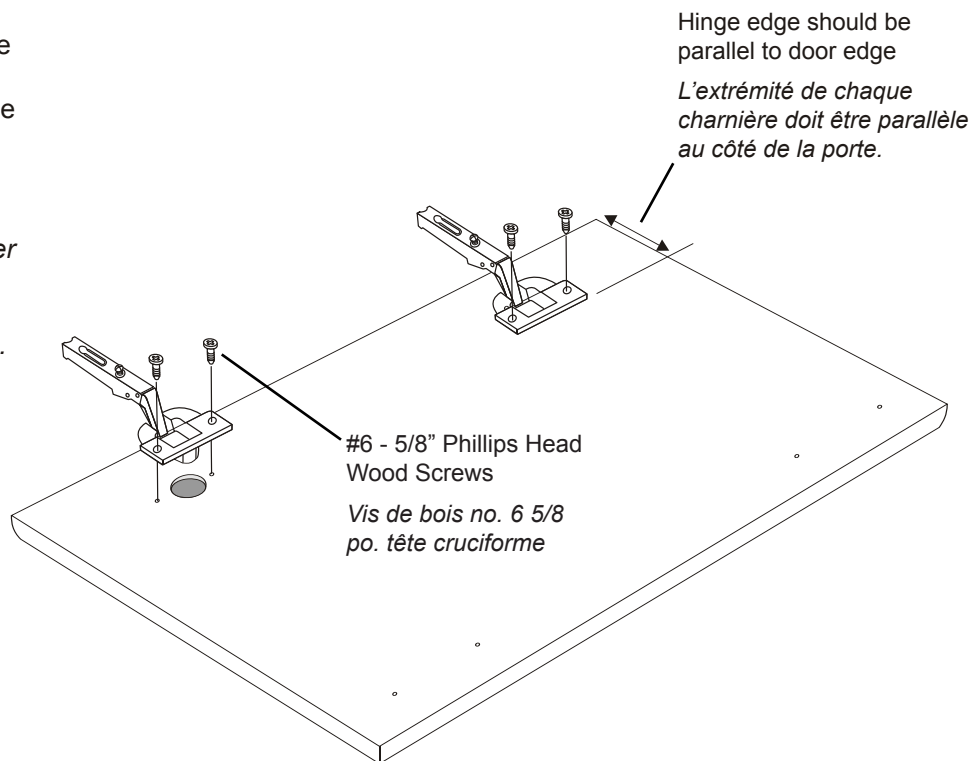

9b




Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate. These hinges are 6 way adjustable (see instructions on page 13).

Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque. Ces charnières sont réglables de 6 façons différentes (voir les directives à la page 13).

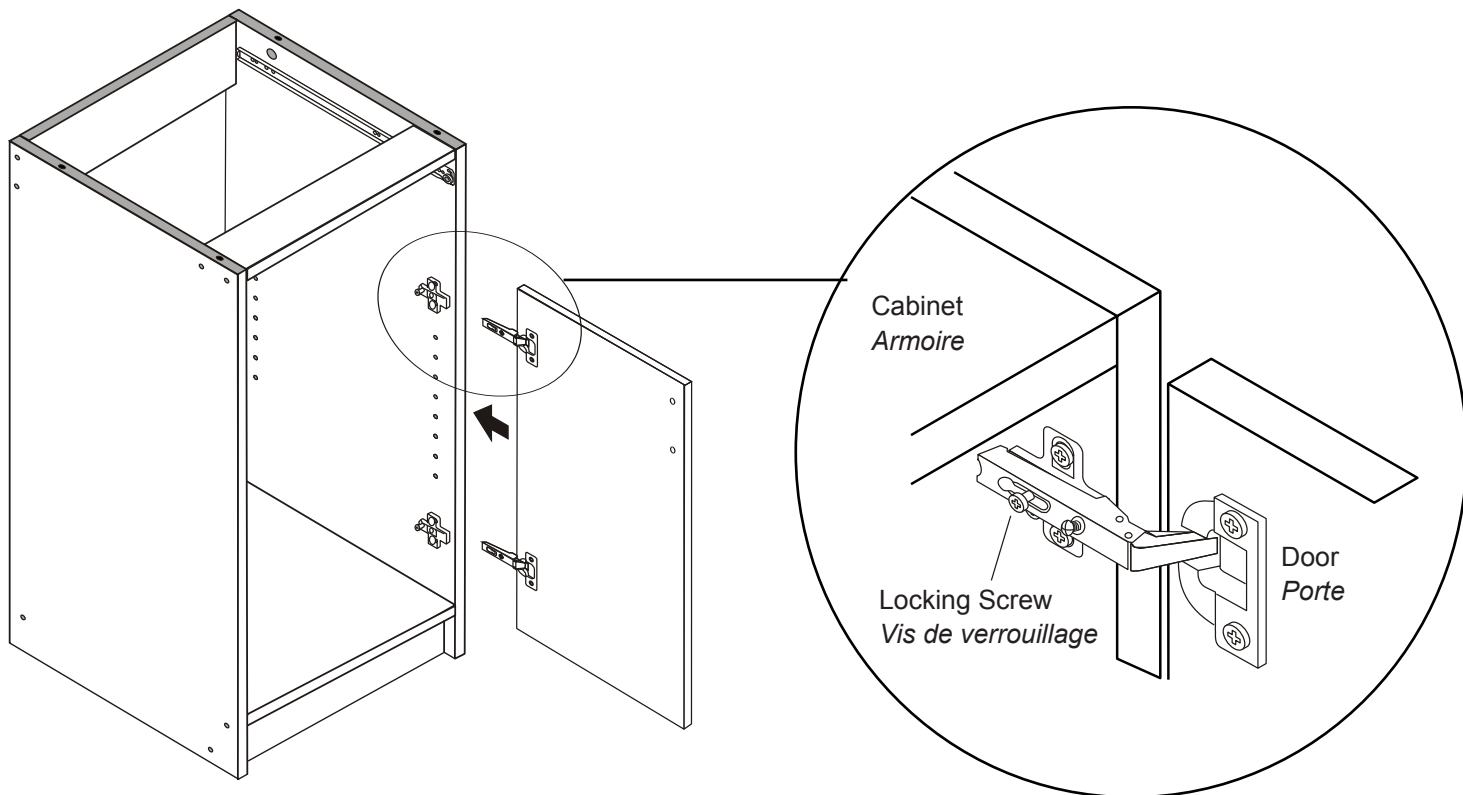

10

24mm Green Twister Dowel
Goujons verts à visser 24mm
x4

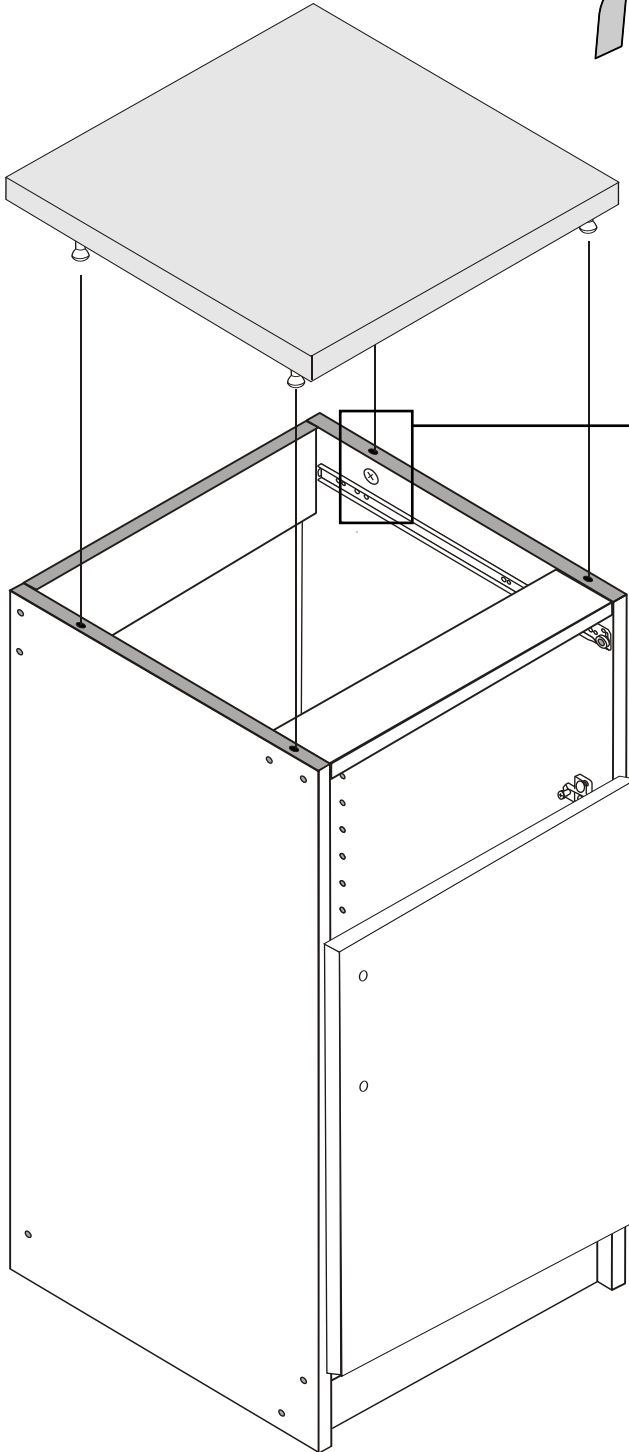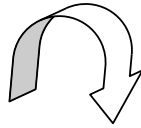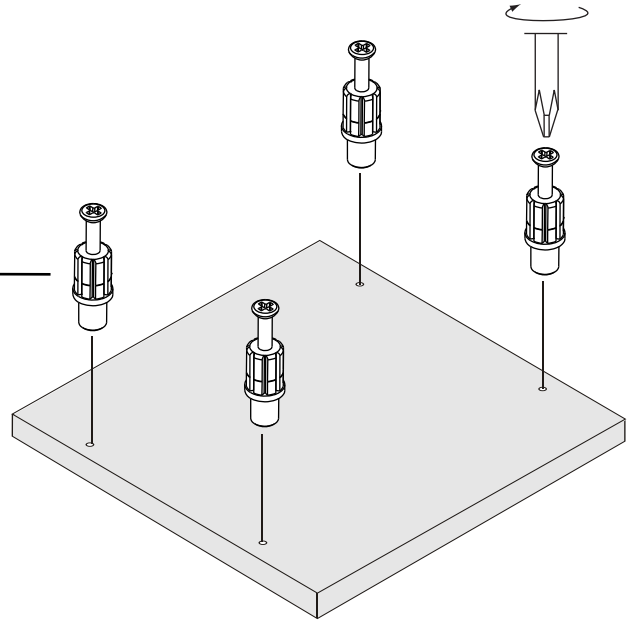


Tightening Cams
Serrez les ferrures

Unlocked
deverrouillé

Locked Turn 210°
verrouillé
tourner 210°

11

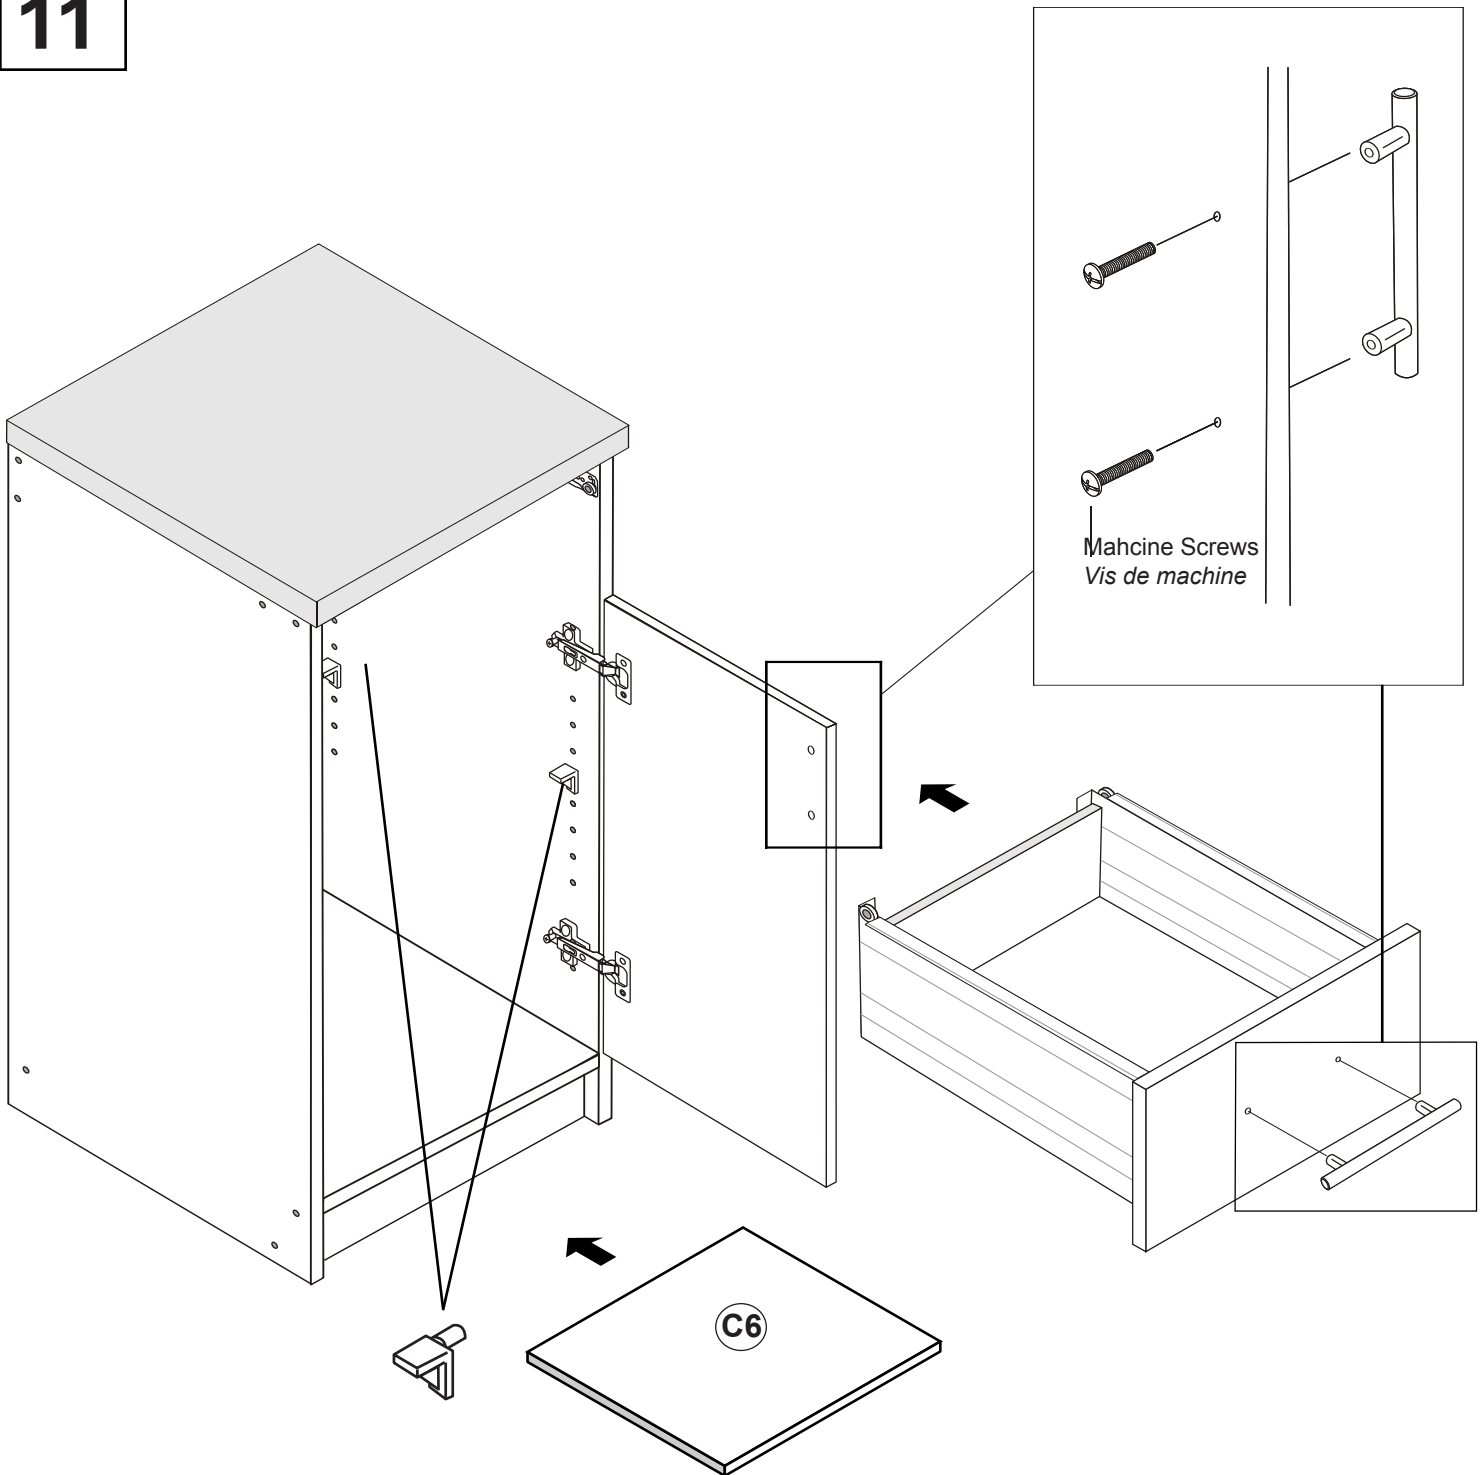


12

Insert shelf supports at desired locations and add adjustable shelves (C6)

Insérer les taquets d'étagère aux endroits désirés et installer l'étagères ajustables (C6)

Insert screw cover caps into exposed screws.
Insérer les cache-vis dans les vis exposées.



Note: If you are attaching multiple cabinets side-by-side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

Remarque : si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.

Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Ajustements de charnière



Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

Desserer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

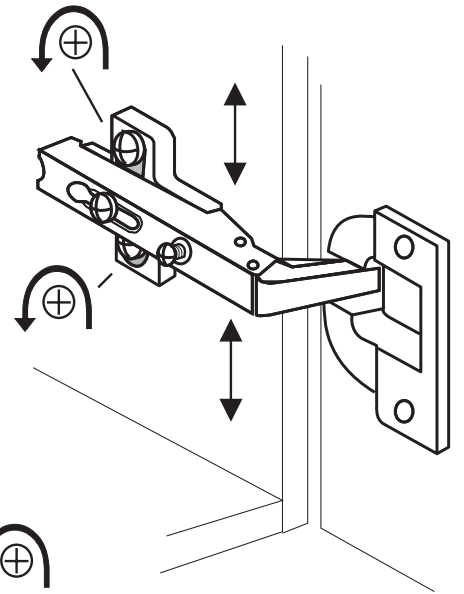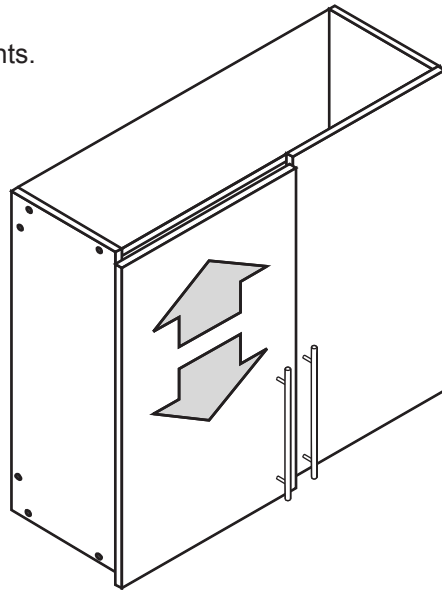


Adjust the space between the door and cabinet


Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

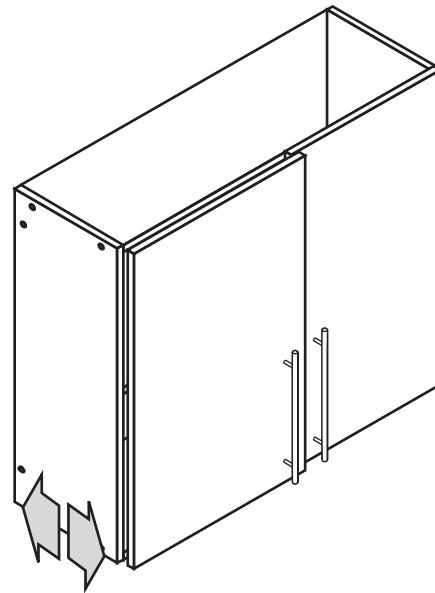

Fixing Screw
La vis de fixation

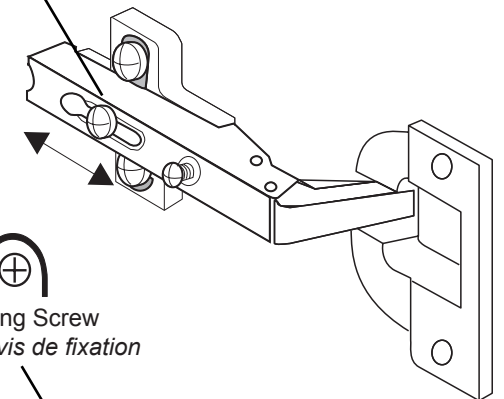


Fixing Screw
La vis de fixation

Adjust the space between the doors


- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrez la vis de réglage

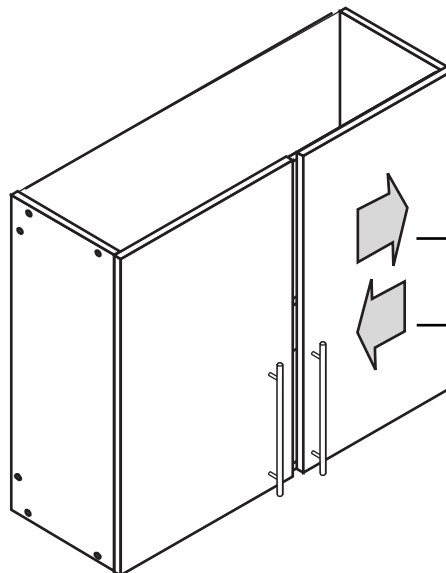

Adjustment Screw
Vis de réglage

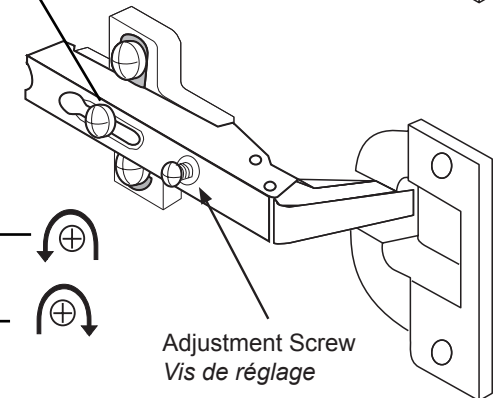

Elite Storage Collection - Planning & Installation Guide

Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

Collection de meubles de rangement Elite : Guide de planification et d'installation

Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode **recommandée** d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.

Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

En quoi consiste une cale?

Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.


Installation Tools Required / Outils d'installation requis

3/16th inch (5mm)
3/16^{ième} de pouce de diamètre
3/16 pulgadas de diametro

Stud Finder
Détecteur de montant

Hardware Required for Installation

Note: we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

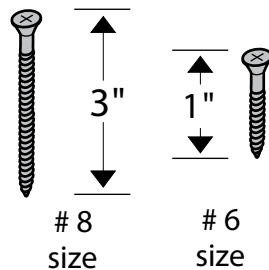

Matériel d'installation requis

Remarque : nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet (WEW-5424)

Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes (WEW-5424)



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.

Exemples de configurations



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.

Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet
Armoire murale empilable 16 po
(White / Blanc)
(Black / Noir)

16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet
Armoire murale empilable 32 po
(White / Blanc)
(Espresso)
(Black / Noir) 32"w x
24"h x 16"d



54" Wall Cabinet
Armoire murale 54 po
(White / Blanc)
(Black / Noir)
54"w x 24"h x 12"d



32"w x 30"h Wall Cabinet
Armoire murale 32 po x 30 po
(White / Blanc)
(Black / Noir)
32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet
Armoire à balai 16 po
(White / Blanc)
(Black / Noir) 16"w x 65"h x
16"d



32" Storage Cabinet
Armoire de rangement 32 po
(White / Blanc)
(Espresso)
(Black / Noir) 32"w x 65"h x
16"d



32" Wardrobe Cabinet
Penderie 32 po
(White / Blanc)
(Black / Noir) 32"w x 65"h
x 20"d



32" Base Cabinet
Armoire sur plancher 32 po
(White / Blanc)
(Black / Noir) 32"w x 36"h x
24"d





16" Base Cabinet
Armoire sur plancher 16 po
(White / Blanc)
(Black / Noir) 16"w x 36"h x
24"d

Basic Installation

Storage Cabinets & Stackable Wall Cabinets



In free-standing applications, align the stackable wall cabinets on top of the storage cabinets by inserting the metal dowel into the holes on the top of the storage cabinet and the bottom of the wall cabinet. Metal dowels are supplied with the wall cabinets.

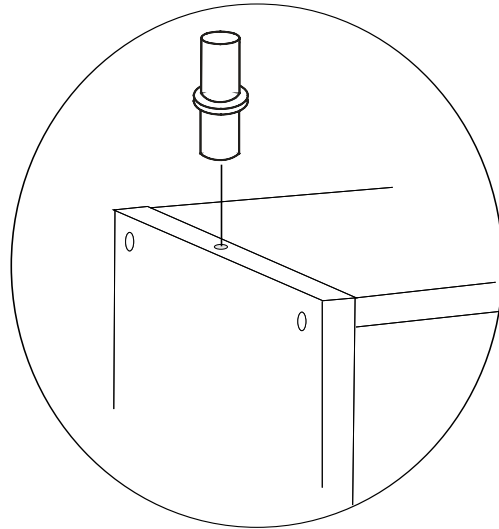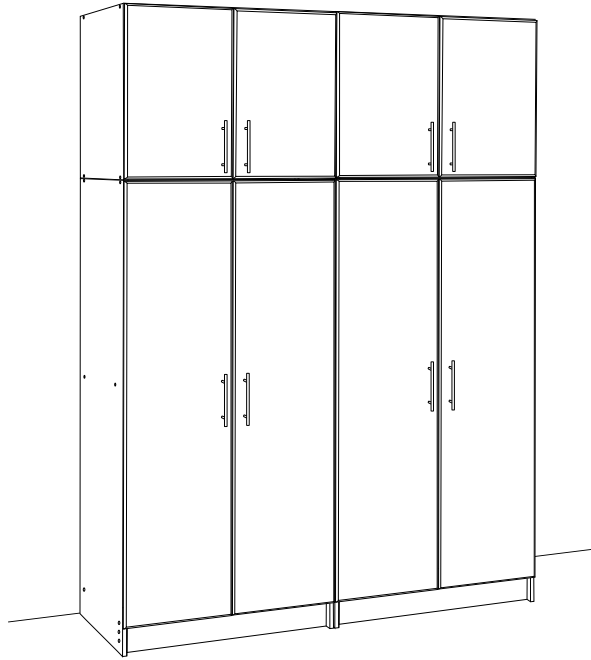

Installation de base

Armoires de rangement et armoires murales empilables

Pour une installation autoportante, aligner les armoires murales empilables au-dessus des armoires de rangement en insérant les goupilles de métal dans les orifices situés au sommet des armoires de rangement et sous les armoires murales. Ces goupilles sont comprises avec les armoires murales.

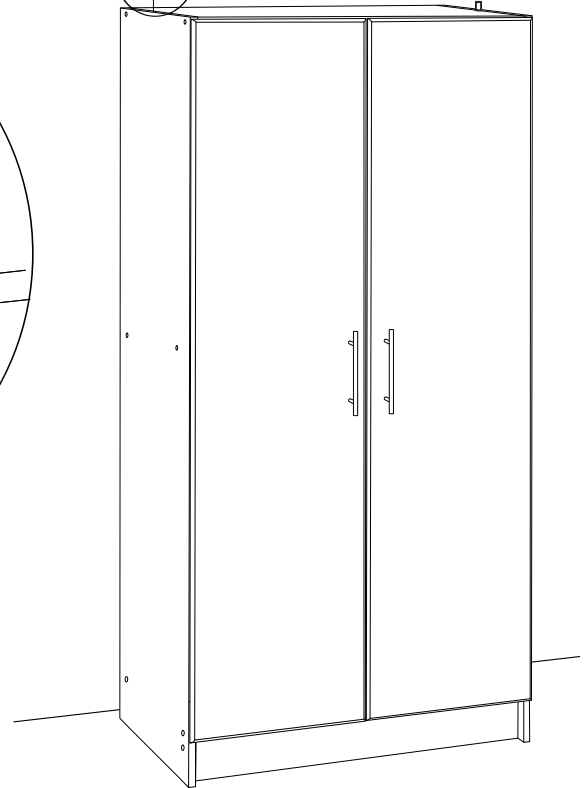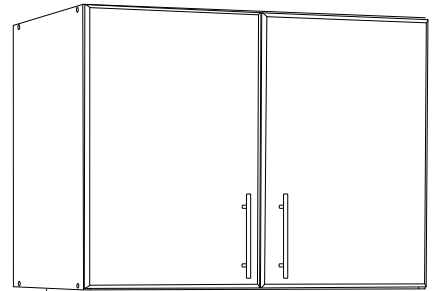


Full Cabinet Installation Requirements:

Exigences complètes pour l'installation des armoires :

1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

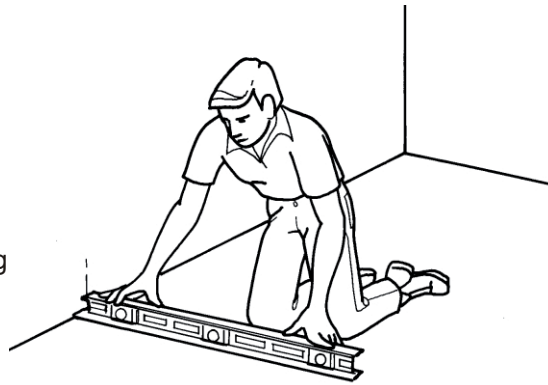

1. Préparation du plancher

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

2. Prepare the Walls

Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

2. Préparation du mur

Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

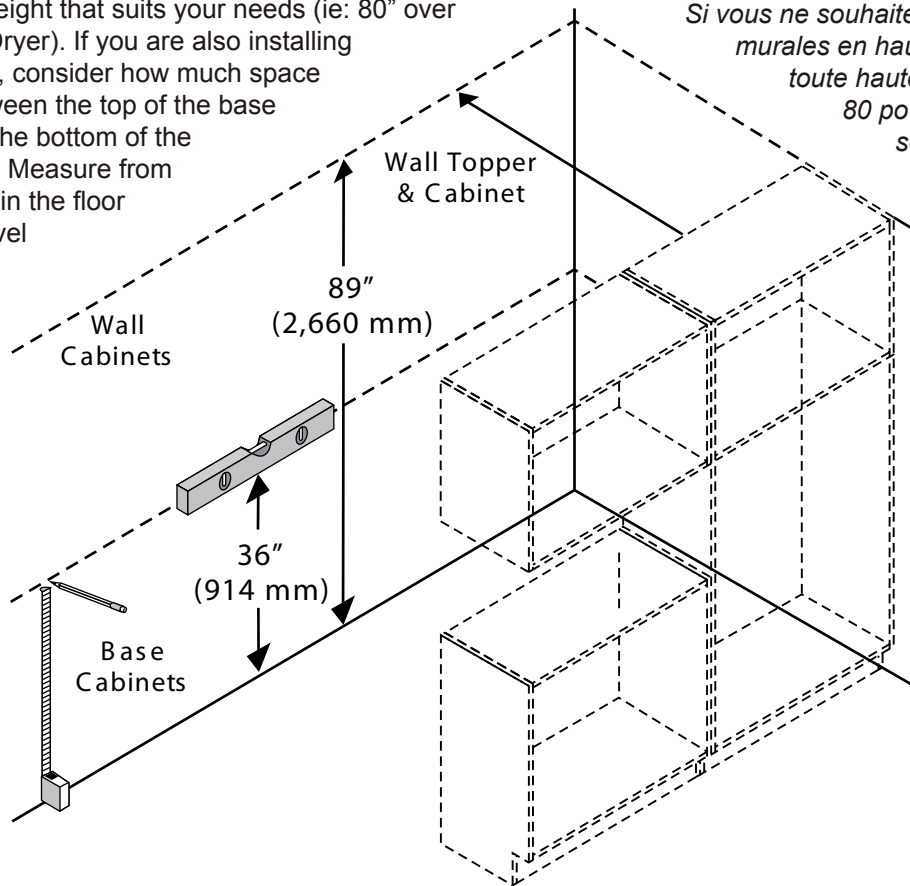

Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.


If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.

3. Points d'ancrage au mur

Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.


La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.

En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.

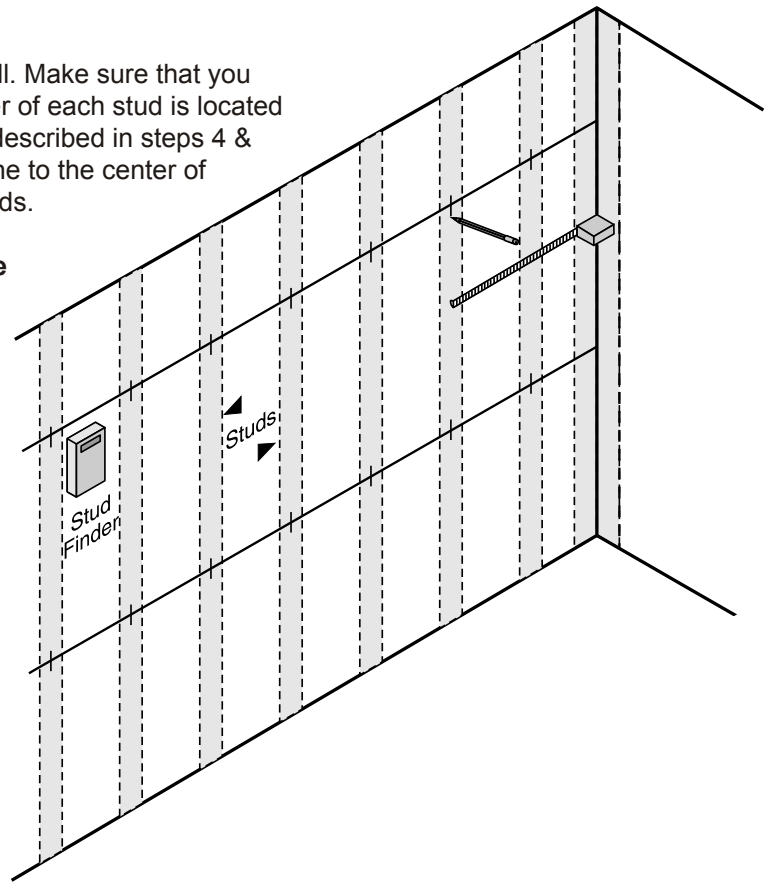

4. Installing Wall Cabinets

Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

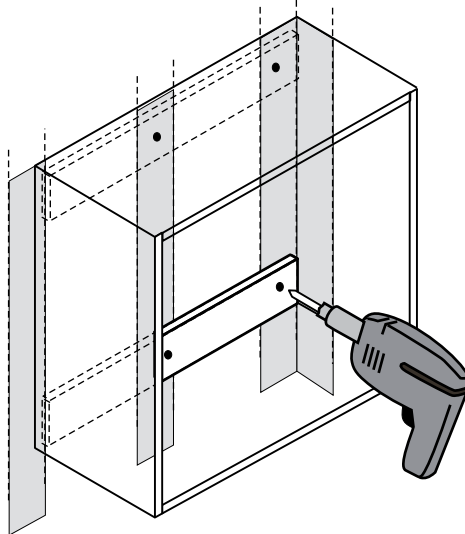


4. Installation d'armoires murales

Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

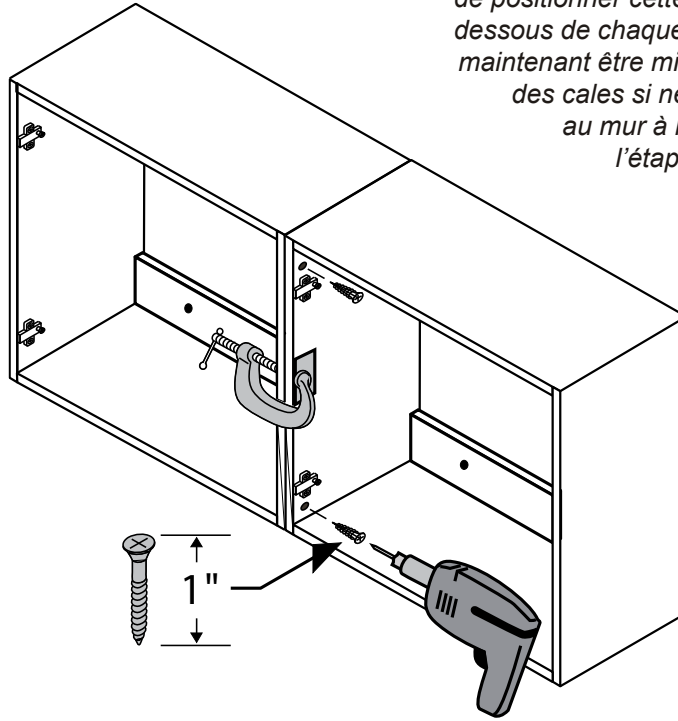


5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

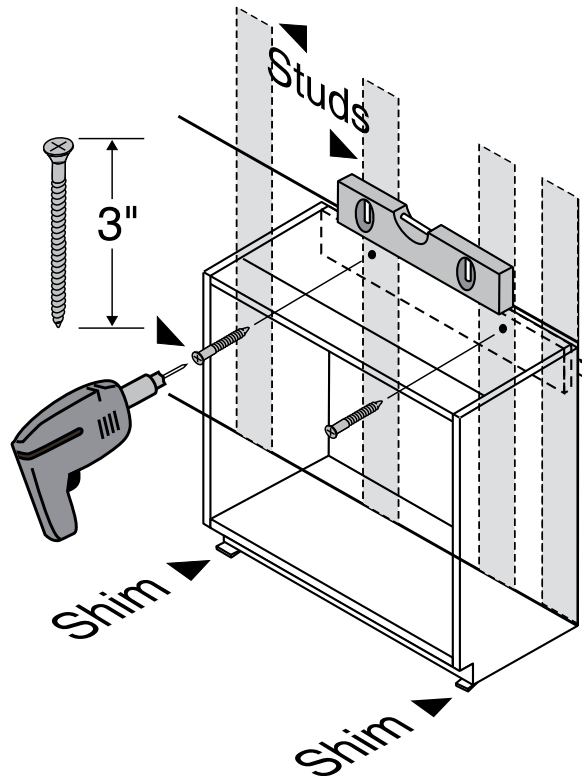

6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles

