

# Mesita de noche

**Instrucciones de ensamblaje - Por favor, consérvelas adecuadamente para referencia futura.**

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el equipo de servicio al cliente del canal de compra donde adquirió el producto. Resolveremos el problema lo más rápido posible.

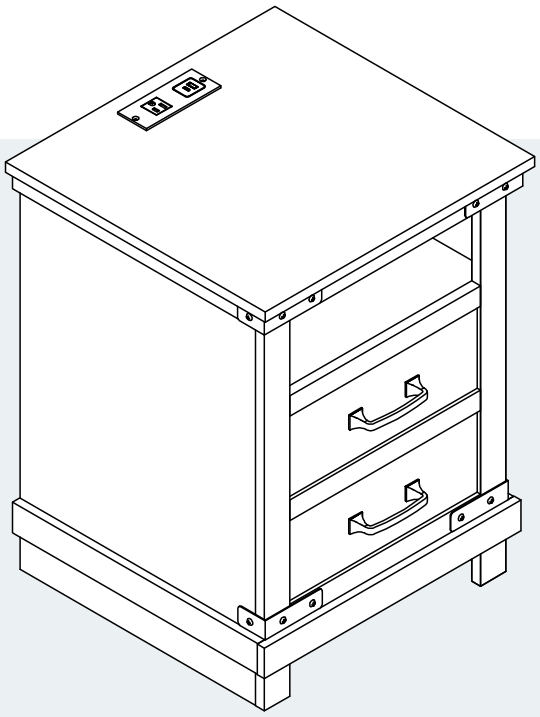

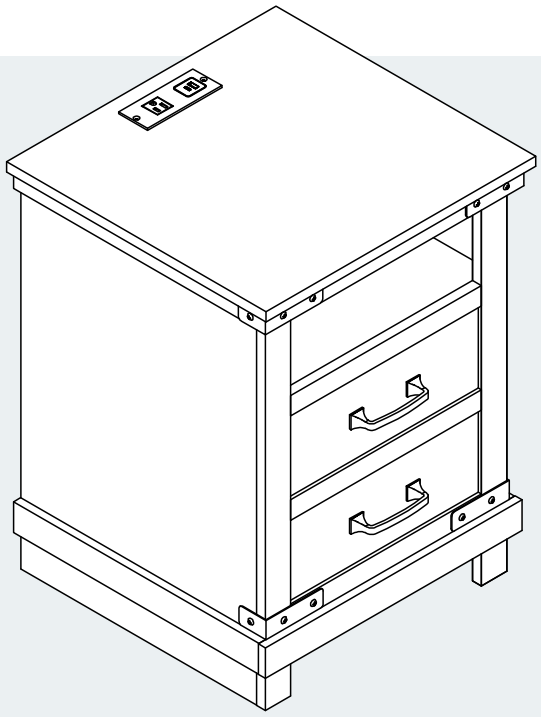

| Dimensiones |
| --- |
| Ancho<br>18 pulgadas |
| pulgadas<br>17.3 pulgadas |
| Altura<br>24.2 pulgadas |

ES

## CONTÁCTENOS

- **Correo electrónico: service@grandtunnel.com**
  **Para recibir asistencia más rápidamente, por favor proporcione**

## LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:


- Número de pedido
- Plataforma de compra
- Fecha de compra
- Descripción detallada del problema junto con fotos (si corresponde)

Importante - Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

# Consejos de Seguridad y Cuidado.

## Importante - Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la ensambladura

- Verifique que tenga todos los componentes y herramientas enumerados en las páginas siguientes.
- Retire todas las piezas de las bolsas de plástico y sepárelas en sus grupos.
- Mantenga a los niños y animales alejados del área de trabajo, las pequeñas partes podrían causar asfixia si se tragan.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para distribuir las partes antes de comenzar.
- Durante la ensambladura no se pare ni coloque peso sobre el producto, esto podría causar daños.
- Ensamble el objeto lo más cerca posible de su posición final (en la misma habitación).
- Ensamble sobre una superficie nivelada y suave para evitar dañar la unidad o su piso.
- Partes de la ensambladura serán más fáciles con 2 personas.

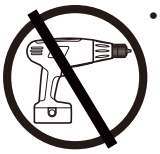

- Para reducir la probabilidad de dañar su producto, asegúrese de que su taladro eléctrico esté configurado en un ajuste de torque bajo.

## Cuidado y mantenimiento

- Limpie únicamente con un paño húmedo y detergente suave, no utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- De vez en cuando, verifique que no haya tornillos sueltos en esta unidad.
- Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Llévelo a su centro de disposición de residuos local autorizado por las autoridades.

## Consejos útiles

- Ensamble todas las partes y los pernos de manera suelta durante el ensamblaje, solo una vez que el producto esté completo debería apretar completamente los pernos.
- Verifique regularmente y asegúrese de que todos los pernos y accesorios estén apretados correctamente.

## ADVERTENCIA

**Para ayudar a prevenir el vuelco,**
**por favor siga estas instrucciones**

Para ayudar a prevenir que el producto se vuelque, por favor siga los pasos siguientes:

- Debe usar la correa antivuelco o el método de fijación a la pared proporcionado (cualquiera de los dos que sea aplicable).
- No permita que los niños trepen ni se cuelguen del mueble.
- No coloque objetos pesados sobre el mueble, a menos que esté diseñado para ese propósito.
- La instalación debe realizarse exactamente según las instrucciones; de lo contrario, puede existir un riesgo de seguridad.
- Para evitar que este producto caiga, debe usarse con el dispositivo de sujeción a la pared proporcionado.

Tenga en cuenta que solo se proporciona el dispositivo de sujeción a la pared. Necesitará proporcionar tacos y tornillos adecuados para el tipo de pared que tenga.

# GUÍA DE SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por elegir nuestro producto. Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, embalajes dañados o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Haremos todo lo posible por resolver su problema.

## 1. Piezas Faltantes

**Verificar las Piezas:**

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 tornillos M6×30mm”.

**Contactarnos:**

Por Correo Electrónico:
Envíe un correo a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Piezas Faltantes”.
Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).

## 2. Producto o Embalaje Dañado

**Si afecta el uso normal:**

**Pasos:**

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda tomar imágenes desde varios ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Daños en el Producto”.

**Resolución:**

Tras la verificación, organizaremos el envío de una pieza de repuesto, el intercambio del producto o un reembolso lo antes posible.

## Si no afecta el uso normal:

**Pasos:**

1. Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente (por correo electrónico: service@grandtunnel.com).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

**Resolución:**

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

## Contáctenos

- Correo Electrónico de Servicio al Cliente: service@grandtunnel.com

## Consejos Útiles:


Para procesar su solicitud de manera eficiente, prepare la siguiente información:

- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a ofrecer soluciones rápidas y profesionales, independientemente del tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.


¡Gracias por su confianza y apoyo! Esperamos que disfrute de nuestro producto.

# Lista de piezas - Paneles

Por favor, verifique que tiene todos los paneles listados a continuación.

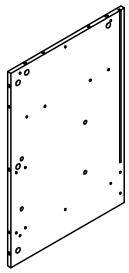

1 (595X400X12mm)X2

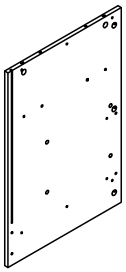


2 (595X400X12mm)X2




3 (595X43X15mm)X2




4 (595X43X15mm)X2




5 (416X30X12mm)X2




6 (416X30X12mm)X2




7 (416X45X12mm)X4




8 (300X40X30mm)X4




9 (300X40X30mm)X4




10 (384X70X12mm)X4




11 (323X75X15mm)X2

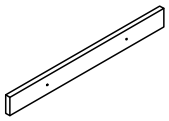


12 (435X45X12mm)X2




13 (323X30X15mm)X4

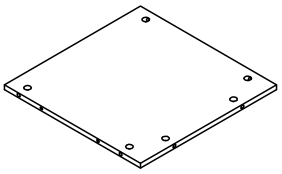


14 (384X384X12mm)X2




15 (435X30X12mm)X2

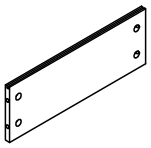


16 (384X135X12mm)X2

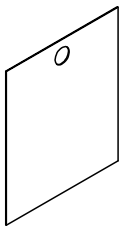


17 (470X394X2.7mm)X2

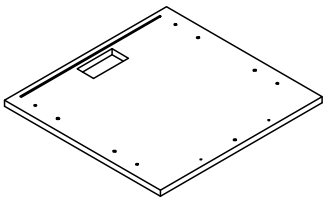


18 (457X440X15mm)X2

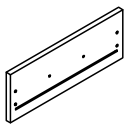


19 (318X118X12mm)X4




20 (300X88X12mm)X4



21 (300X88X12mm)X4



22 (275X88X12mm)X4





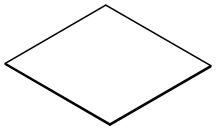


23 (285X297X2.7mm)X4


# Lista de piezas - Accesorios

**Por favor, verifique que tiene todos los accesorios listados a continuación.**

Nota: Las cantidades a continuación son la cantidad correcta para completar el ensamblaje. En algunos casos, se pueden suministrar más accesorios de los necesarios.

| | | |
|---|---|---|
| A  Acoplamiento macho Camlock x 84+2 | B  Acoplamiento hembra Camlockx 84+2 | C  Pasador x 38+2 |
| D  Deslizador de cajón 12"x 4 | E  4*12mm tornillo x 24+2 | F  4*12mm tornillo x 32+2 |
| G  4*30mm tornillo x 16 | H  Refuerzo del panel trasero x 8 | I  6*20mm tornillo x 32+2 |
| J  6*35mm tornillo x 16 | K  Asa y fijaciones x 4 | L  x 8 |
| M  Pies protectores x 12 | N  Soquete x2 | O  3.5*14mm tornillo x 4 |
| R  llave Allen M4 x 1 | | |


## Herramientas necesarias




Destornillador Phillips
(mediano y grande)

## Regla—Utiliza esta regla para identificar correctamente los tornillos

mm



La longitud del tornillo se mide desde la cabeza hasta la punta
(se muestra un tornillo de 30 mm).




# Usando Camlocks

## Paso 1

Conecte el camlock macho según se indica en las instrucciones de montaje utilizando un destornillador.

1


No apriete en exceso.

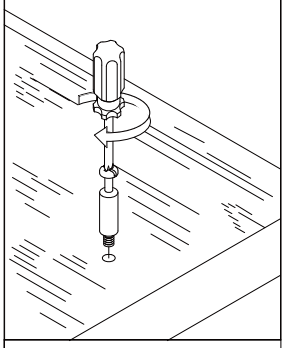

## Paso 2

Empuje el camlock macho hacia el agujero de entrada.

2

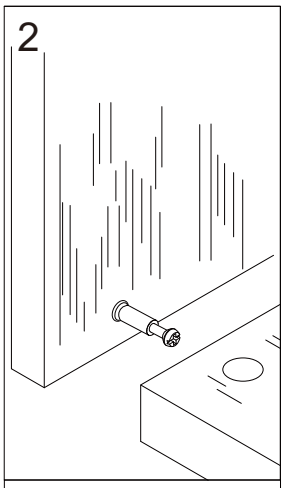


## Paso 3

Inserte el camlock hembra como se muestra en las instrucciones.

**Nota: asegúrese de que la flecha en la parte superior del camlock apunte hacia el agujero de entrada para el camlock macho.**


3

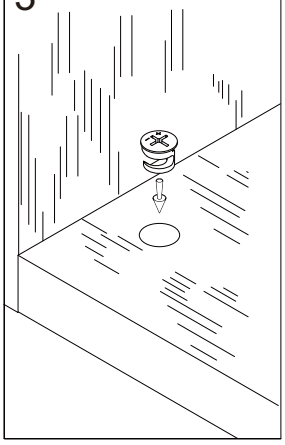

## Paso 4


Gire el camlock hembra en sentido horario con un destornillador. Debería sentir un clic cuando el camlock está bloqueado en su lugar. La junta ahora es segura.

4

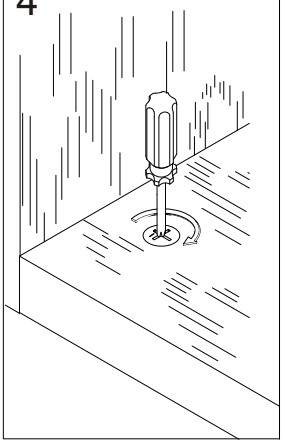

# Instrucciones de montaje

x2

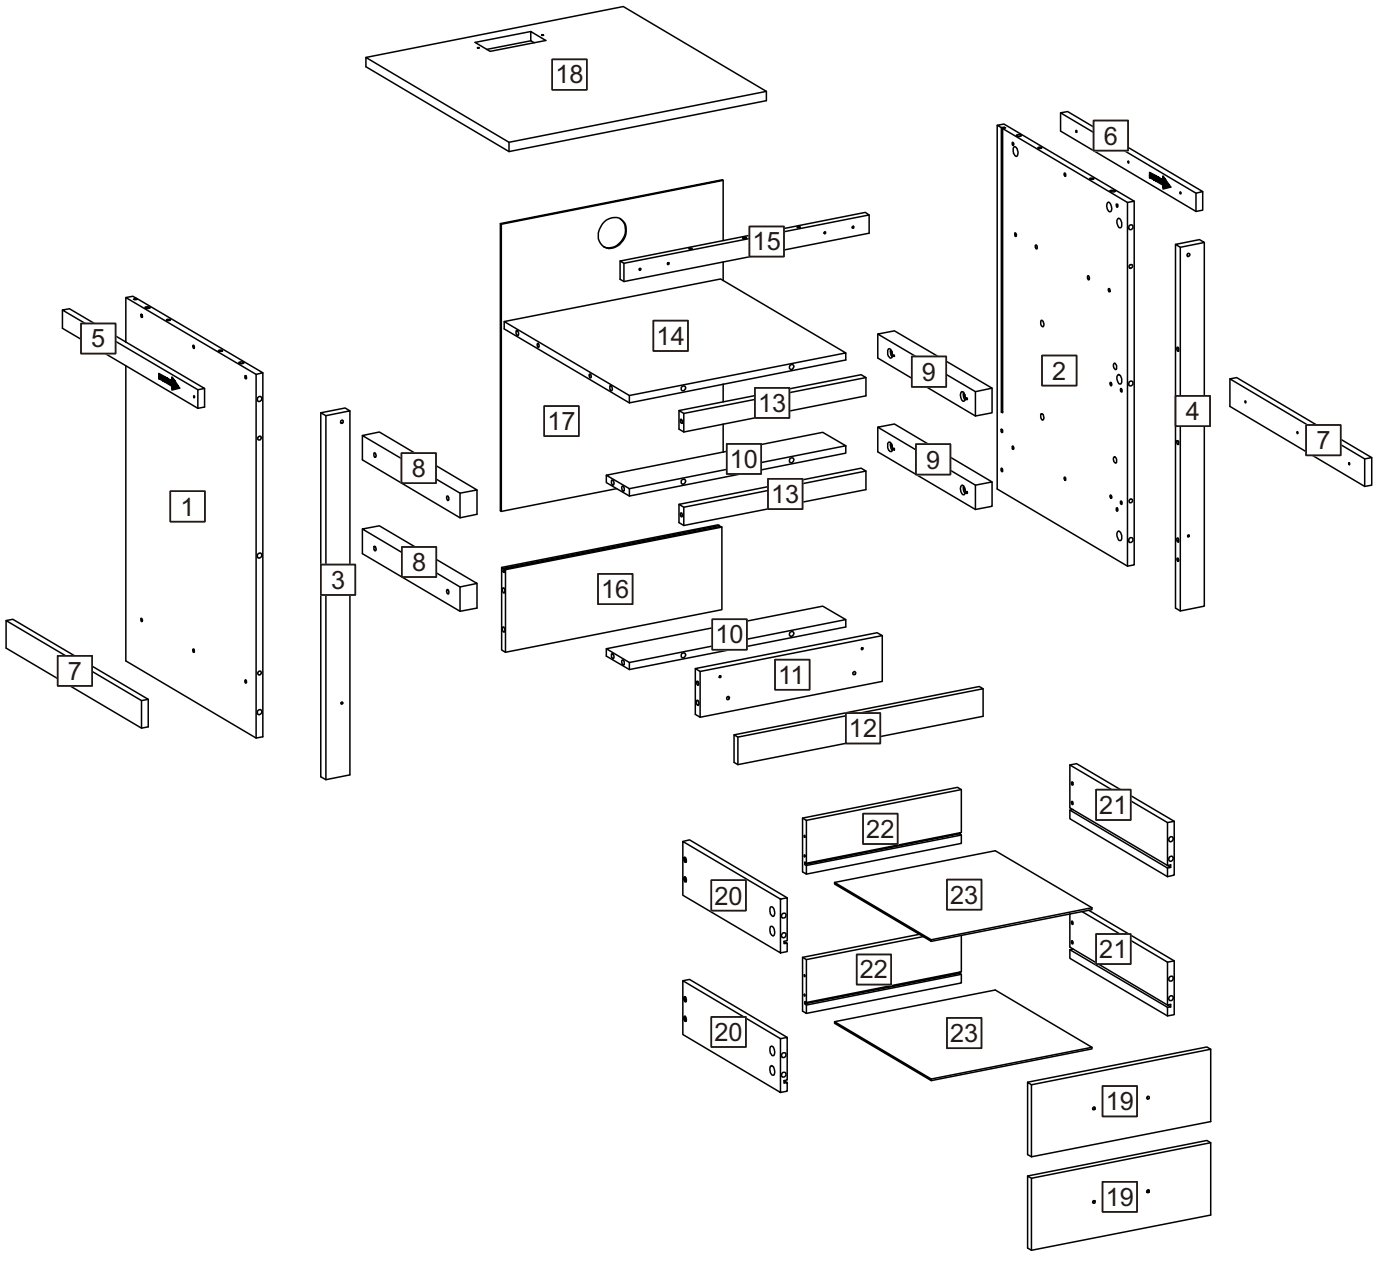



# Instrucciones de montaje


## Paso 1


**CAM-LOCK**
Ajuste hasta que el hombro quede a ras con el panel. No apriete en exceso ni deje suelto (vea el ejemplo a continuación).



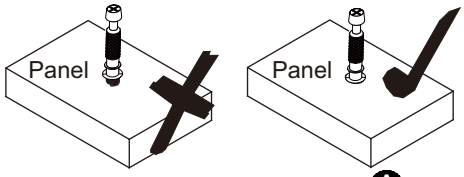


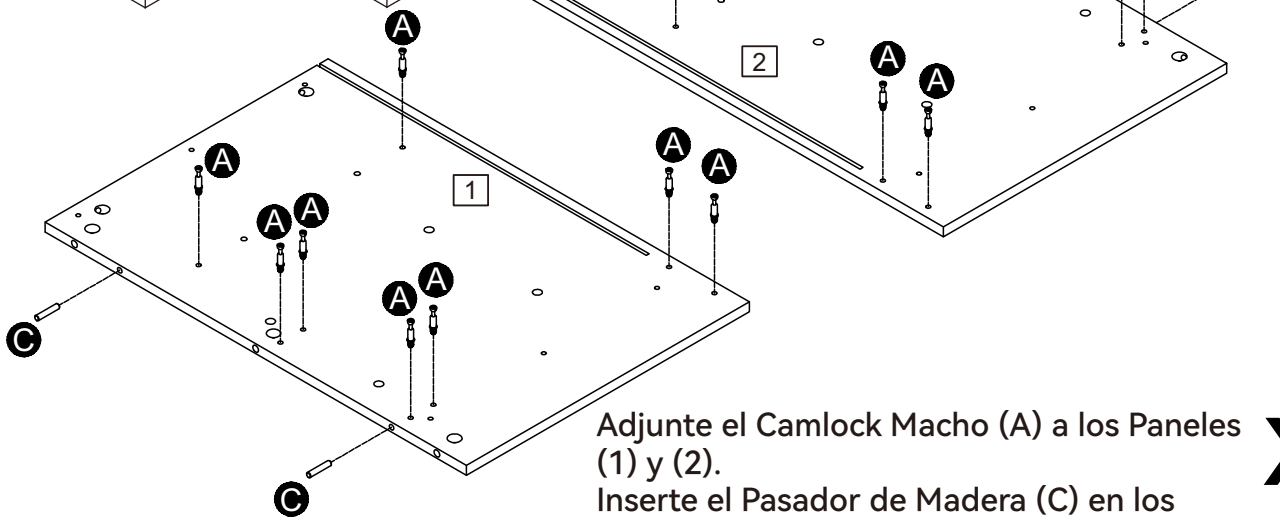
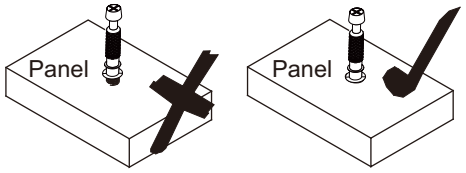

Adjunte el Camlock Macho (A) a los Paneles (1) y (2).
Inserte el Pasador de Madera (C) en los Paneles (1) y (2).

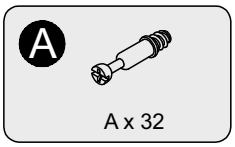
x2

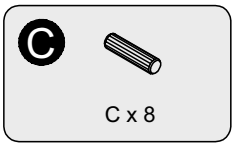
## Paso 2

**CAM-LOCK**
Ajuste hasta que el hombro quede a ras con el panel. No apriete en exceso ni deje suelto (vea el ejemplo a continuación).

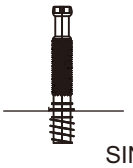




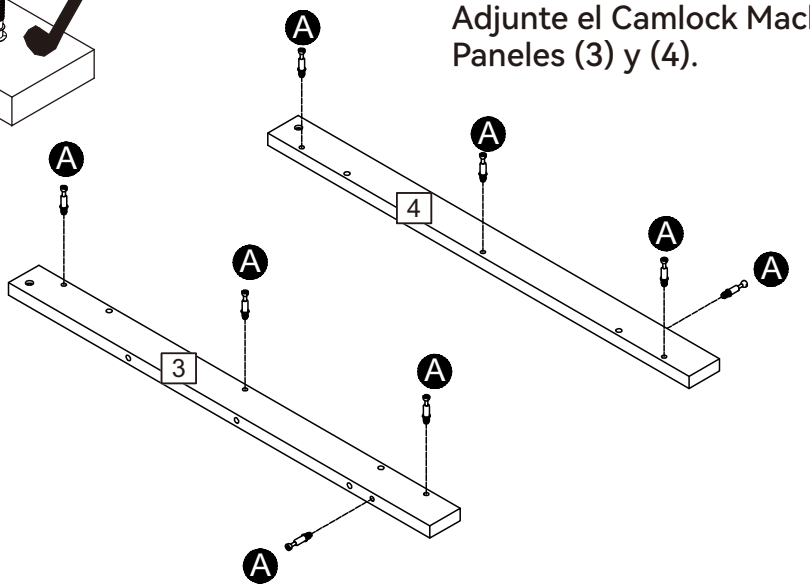

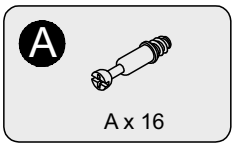Adjunte el Camlock Macho (A) a los Paneles (3) y (4).


x2

# Instrucciones de montaje
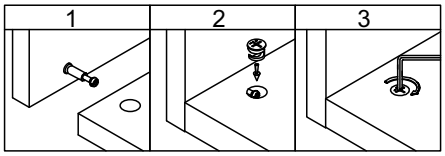
## Paso 3




Adjunte el Panel (3) al Panel (1), luego inserte y asegure el Camlock Hembra (B) para bloquearlo en su lugar.

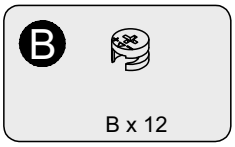



Adjunte el Panel (4) al Panel (2), luego inserte y asegure el Camlock Hembra (B) para bloquearlo en su lugar.





x2

## Paso 4

Adjunte los Paneles (5) y (7) al Panel (1) y fíjelos utilizando los Tornillos (I).
Adjunte los Paneles (6) y (7) al Panel (2) y fíjelos utilizando los Tornillos (I).

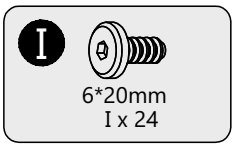


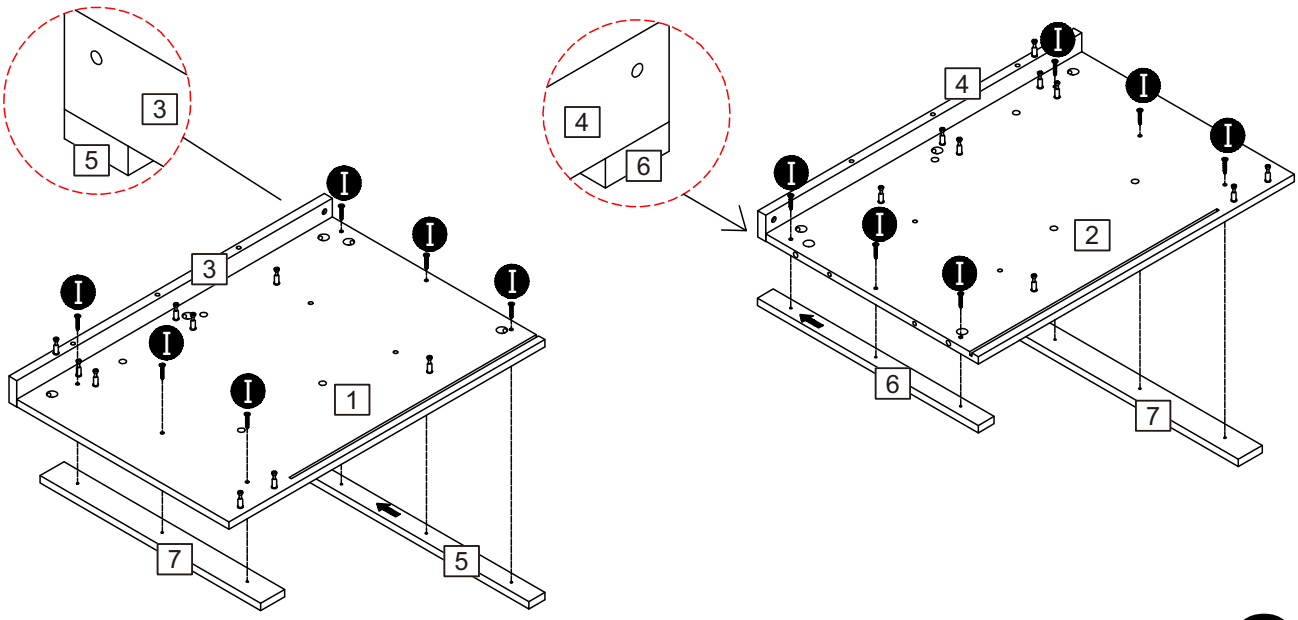

x2

# Instrucciones de montaje


## Paso 5

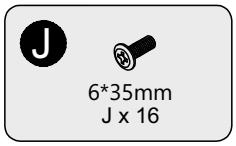



Adjunte el Panel (8) al Panel (1) y fíjelo utilizando los Tornillos (J).
Adjunte el Panel (9) al Panel (2) y fíjelo utilizando los Tornillos (J).

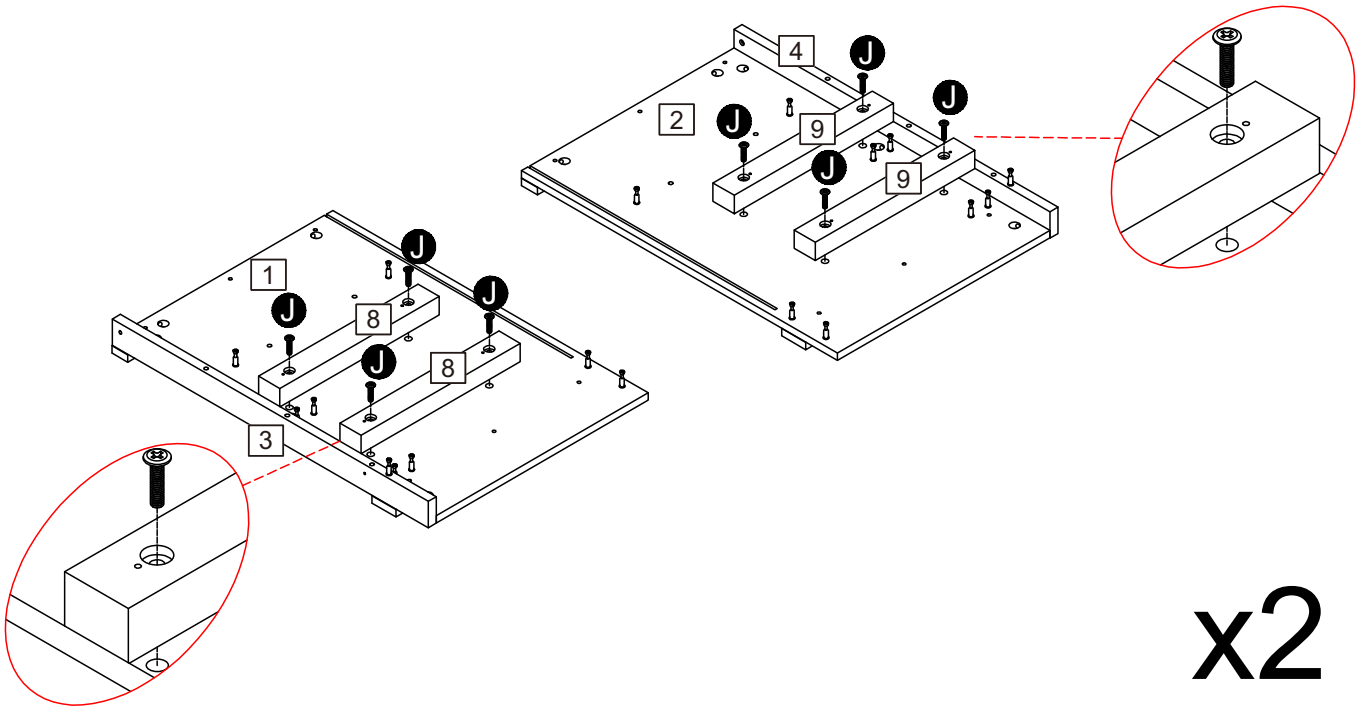


## Paso 6

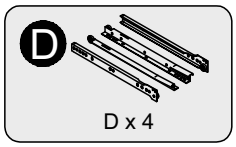


Guías del Cajón (D) ×4 — Sepárelas en (CL), (DL), (DR) y (CR).

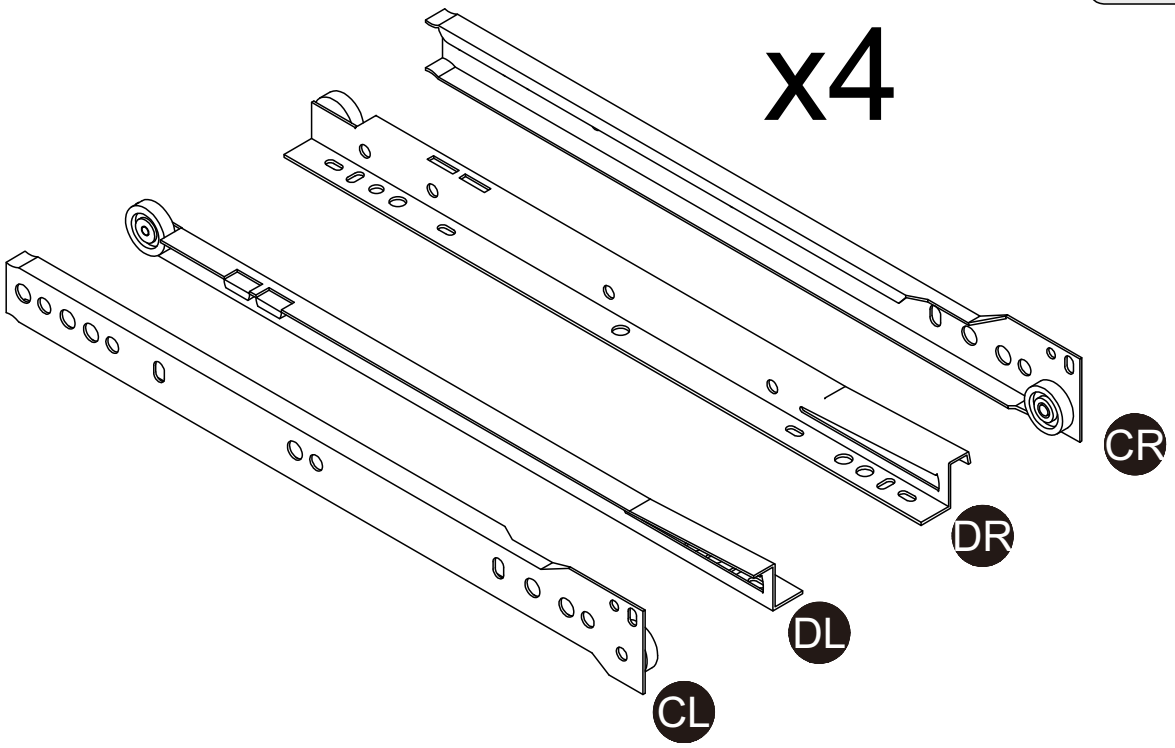



# Instrucciones de montaje

## Paso 7

Fije la Guía del Cajón (CL) al Panel (1) utilizando los Tornillos (F).
Fije la Guía del Cajón (CR) al Panel (2) utilizando los Tornillos (F).
Nota: Asegúrese de que las guías estén alineadas con las posiciones correctas de los orificios, como se muestra en el diagrama.

F
4*12mm
F x 16

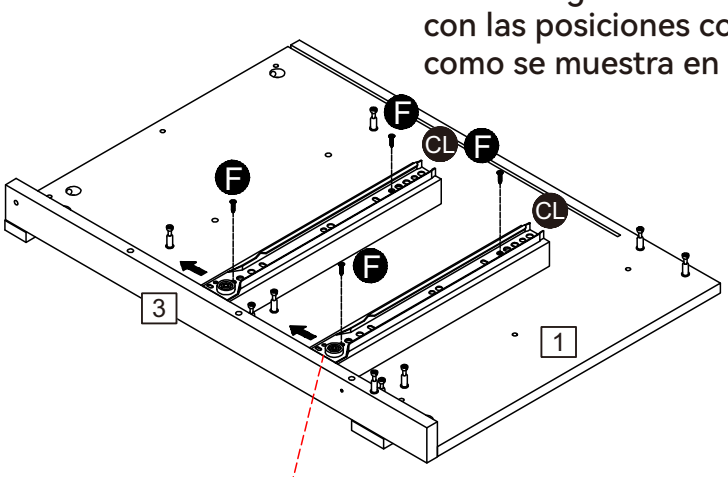


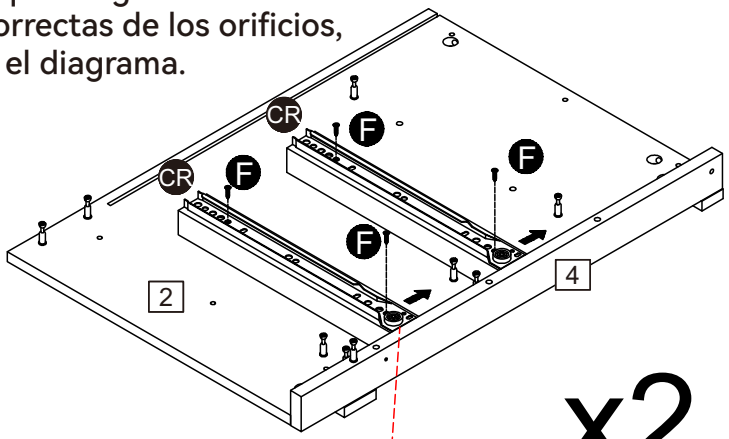
x2


Frente

Atención:
1. Por favor, localice los agujeros en la parte posterior de la pieza CL.

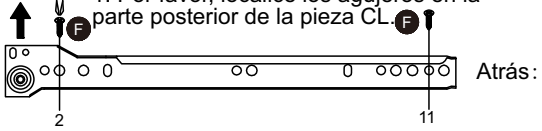


Frente


Atención:
1. Por favor, localice los agujeros en la parte posterior de la pieza CR.

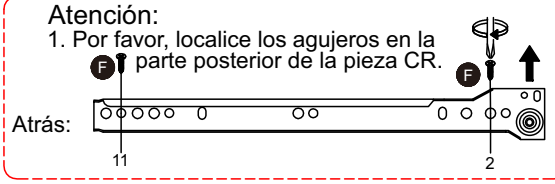



## Paso 8

A
A x 12

C
C x 40

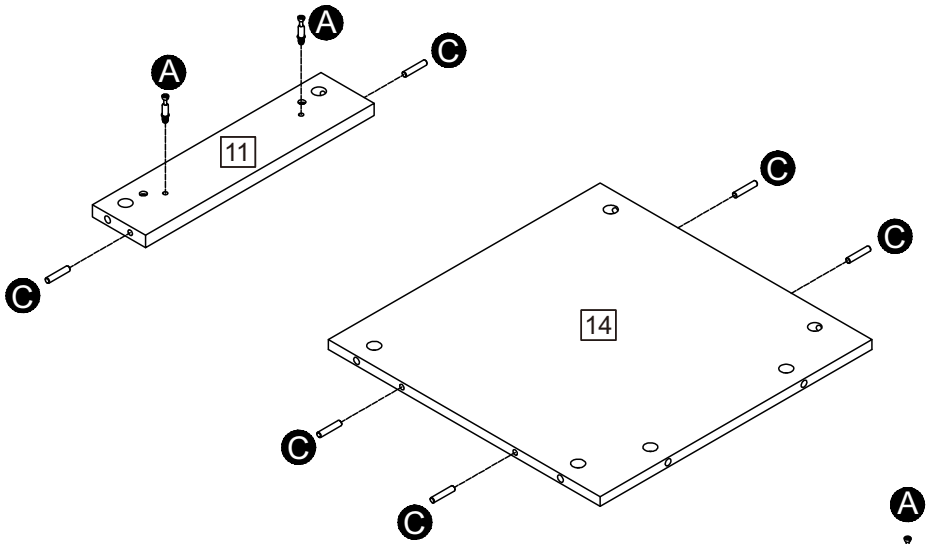



Instale el Camlock Macho (A) en los Paneles (11) y (13).
Inserte el Pasador de Madera (C) en los Paneles (11), (13) y (14).

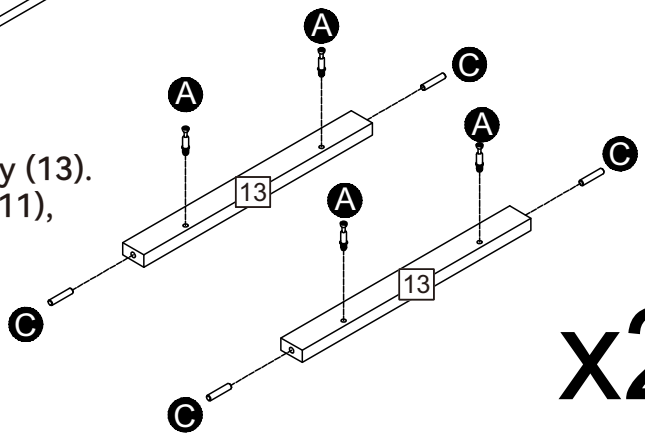




x2

# Instrucciones de montaje

## Paso 9

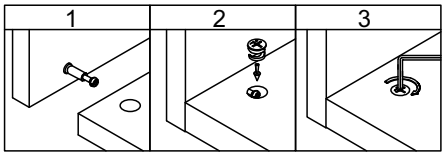

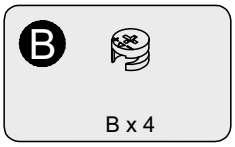


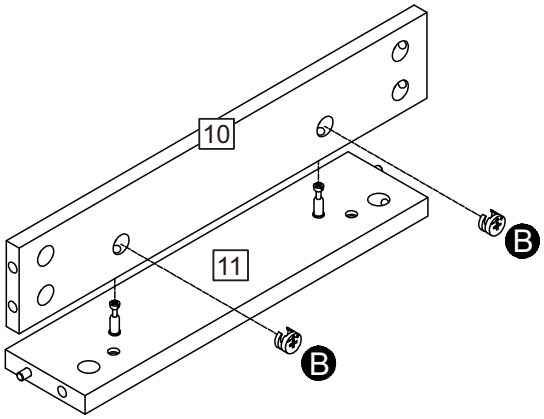
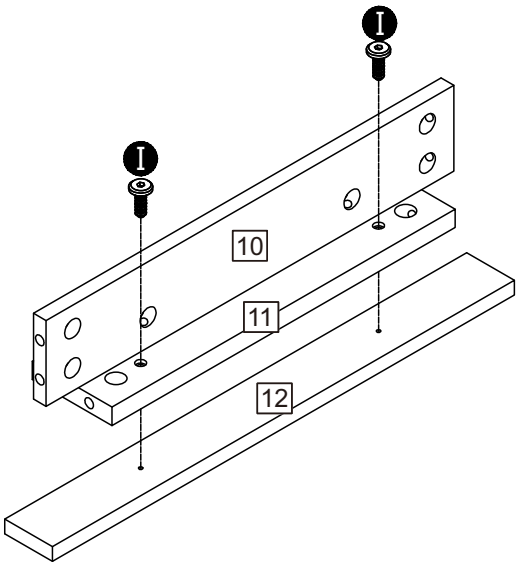




Fije el Panel (10) al Panel (11), luego inserte y asegure el Camlock Hembra (B).

x2
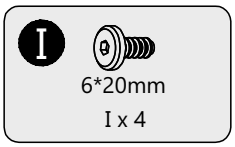
## Paso 10








Fije el Panel (12) al Panel (11) y asegúrelo utilizando los Tornillos (I).


x2


# Instrucciones de montaje
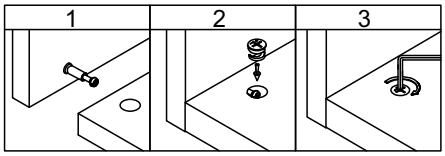
## Paso 11





Fije el Panel (14) al Panel (13), luego inserte y bloquee el Camlock Hembra (B).
Fije el Panel (10) al Panel (13), luego inserte y bloquee el Camlock Hembra (B).

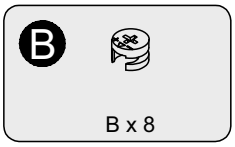


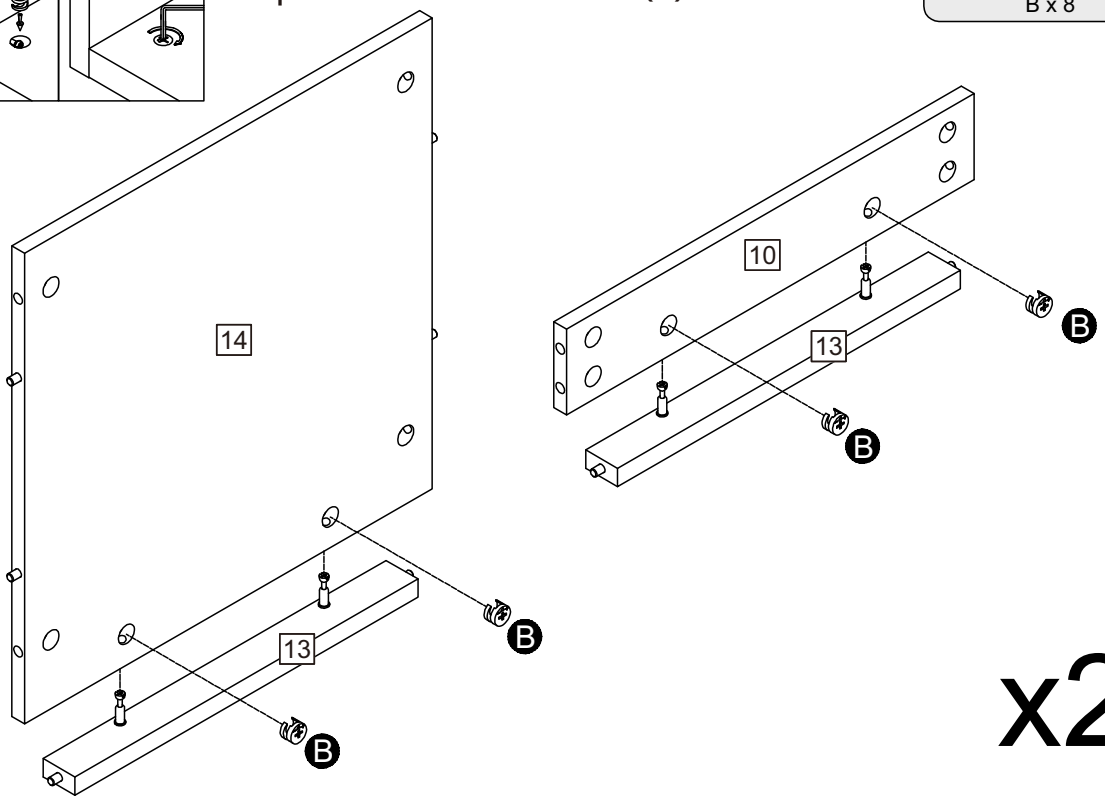

x2

## Paso 12

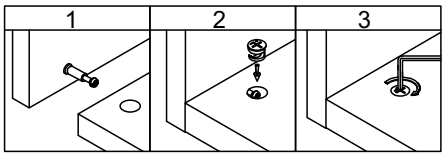



Fije los Paneles (10), (11), (13), (14) y (16) a los Paneles (1) y (3), luego inserte y bloquee la Leva Hembra (B).

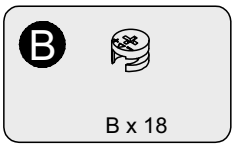

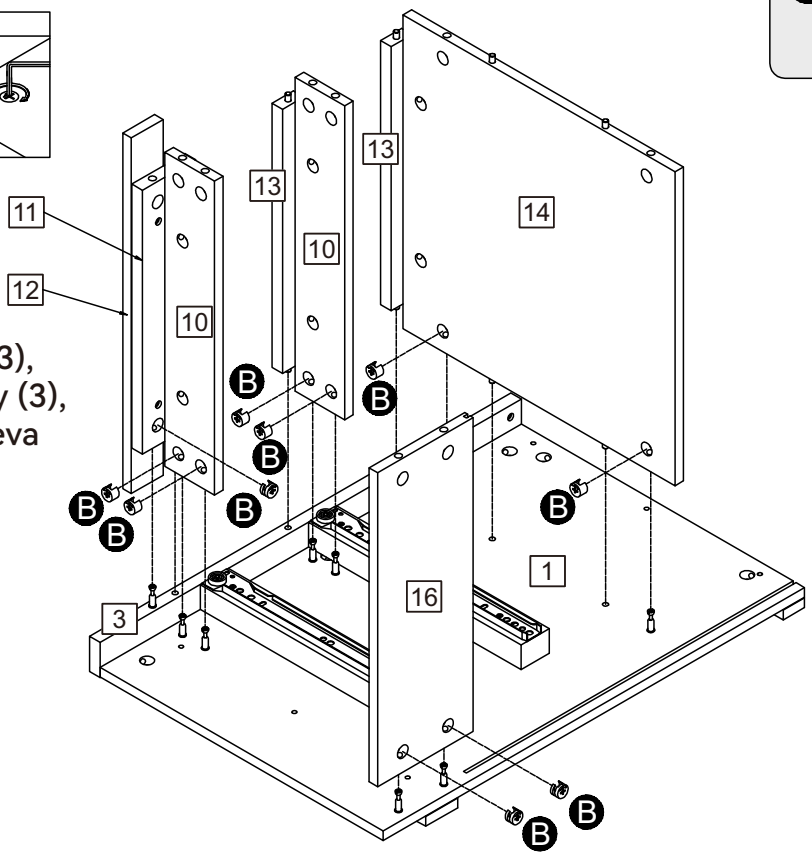

x2


# Instrucciones de montaje

## Paso 13

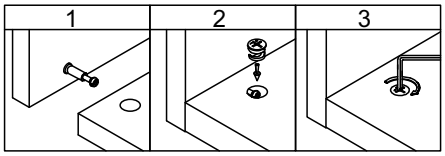


Fije los Paneles (2) y (4) a los Paneles (10), (11), (13), (14) y (16), luego inserte y bloquee el Camlock Hembra (B).

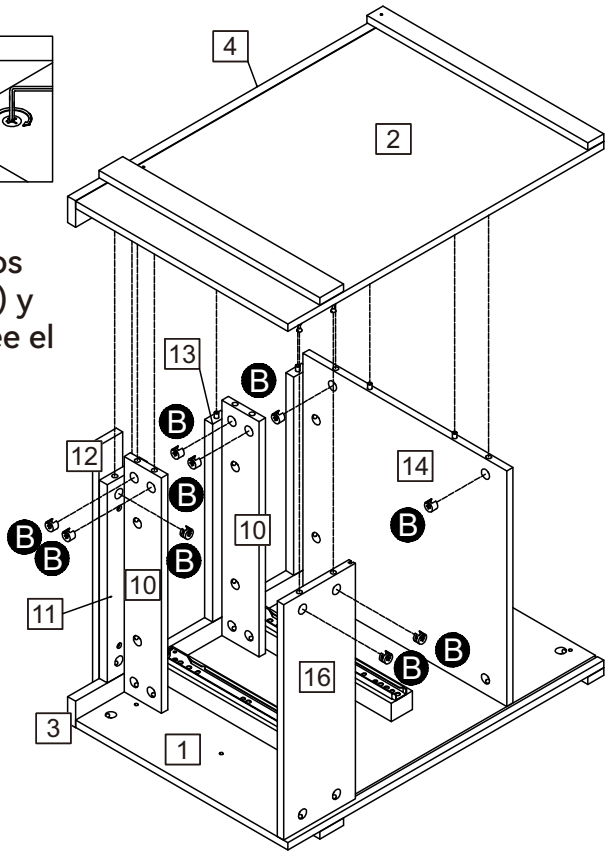


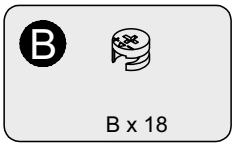



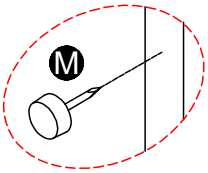

x2

## Paso 14

Inserte el Pie Protector (M) en los Paneles (1), (2), (3), (4) y (16).

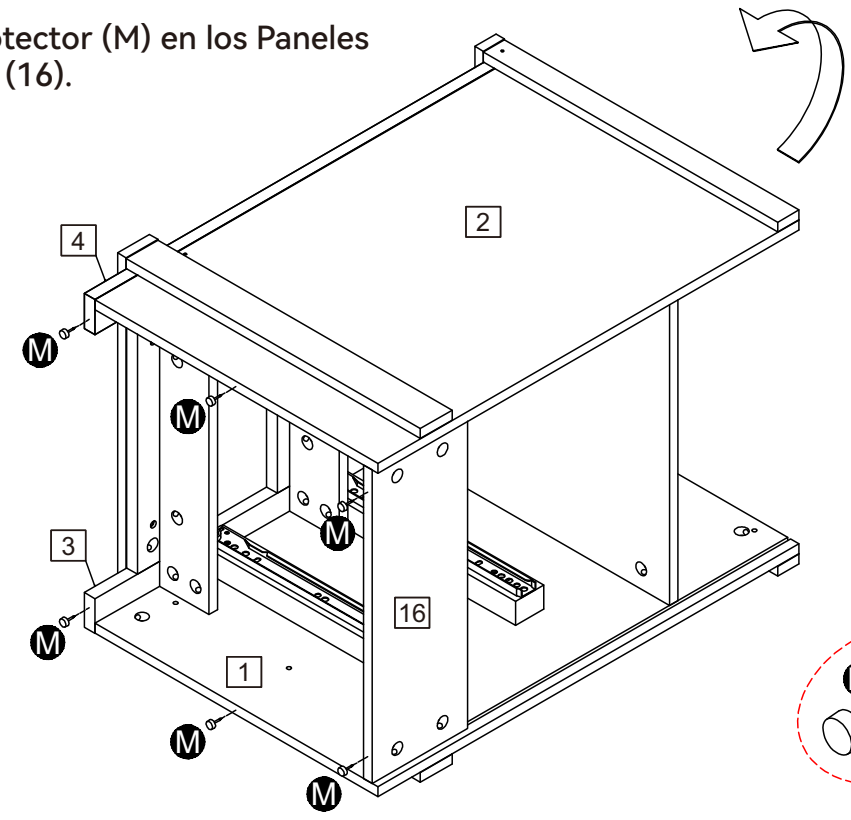

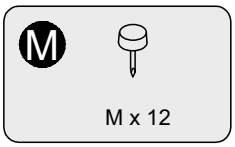



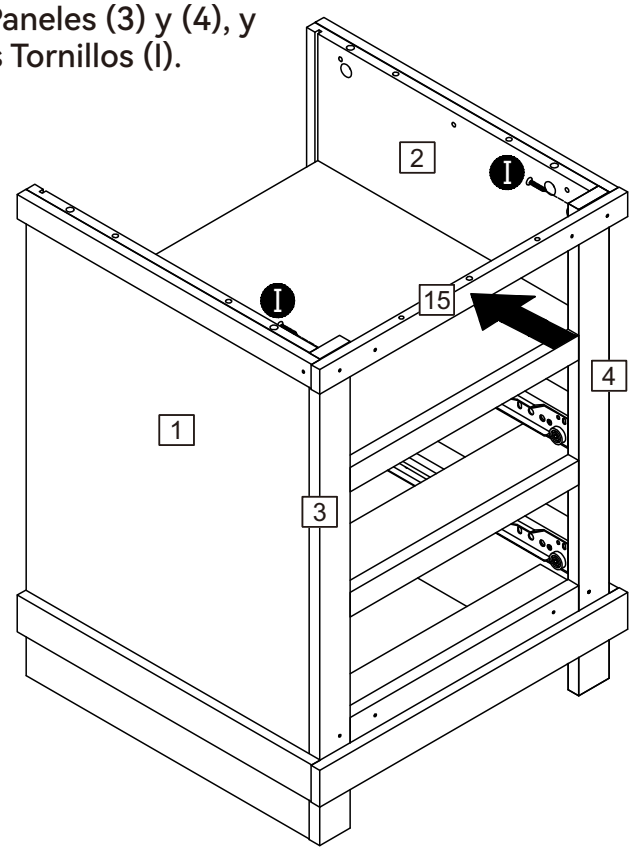

x2


# Instrucciones de montaje

## Paso 15

Fije el Panel (15) a los Paneles (3) y (4), y asegúrelo utilizando los Tornillos (I).

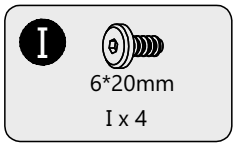





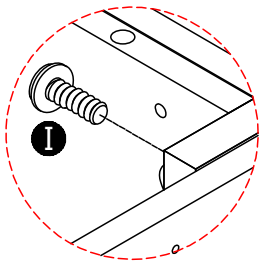

x2

## Paso 16

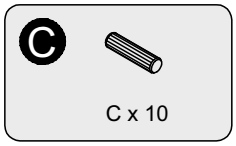

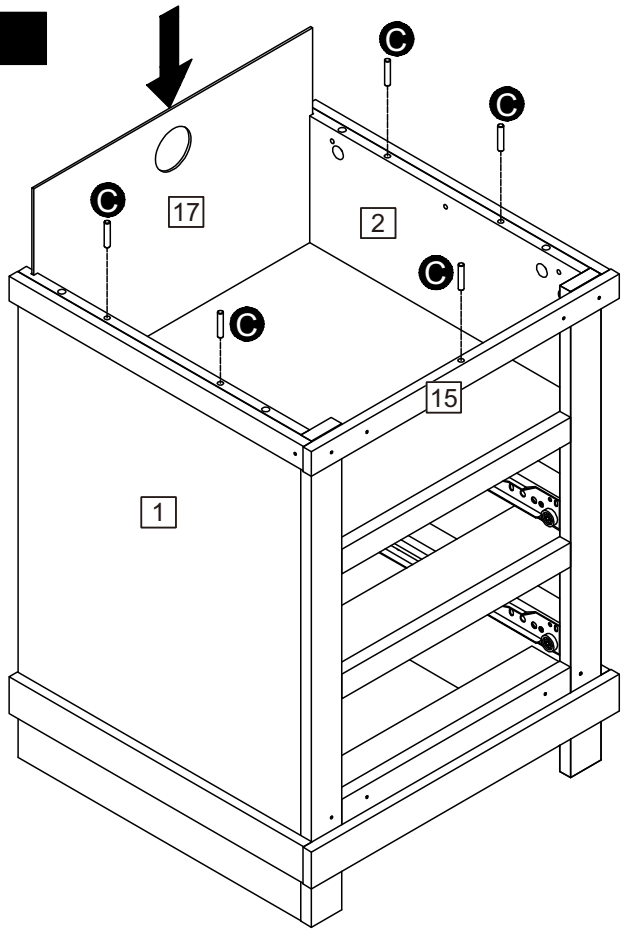

Deslice el Panel Trasero (17) dentro de las ranuras según se muestra en el diagrama. Inserte el Pasador de Madera (C) en los Paneles (1), (2) y (15).


x2


# Instrucciones de montaje

## Paso 17

Fije el Camlock Macho (A) al Panel (18).
Fije el Zócalo (N) al Panel (18) y asegúrelo utilizando los Tornillos (O).

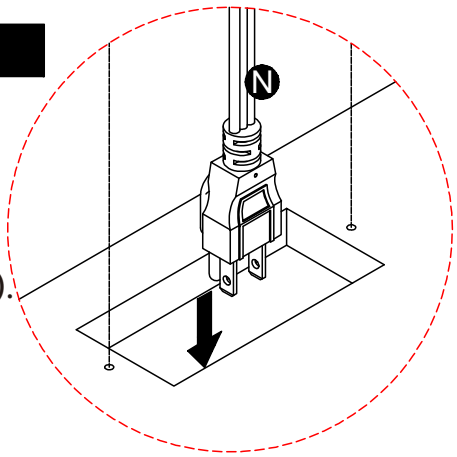

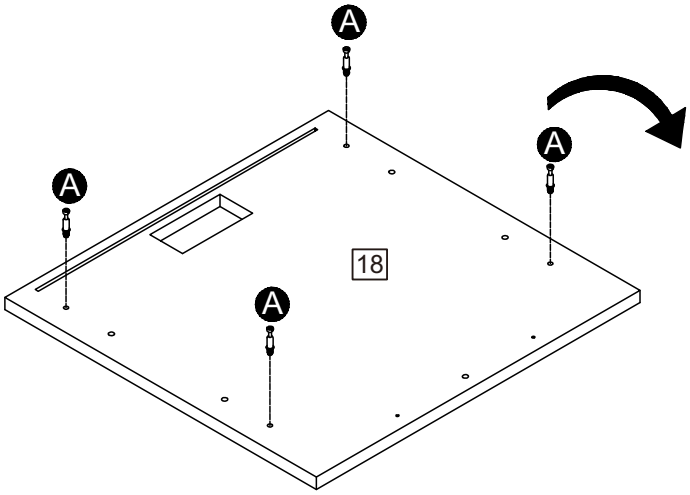

A x 8

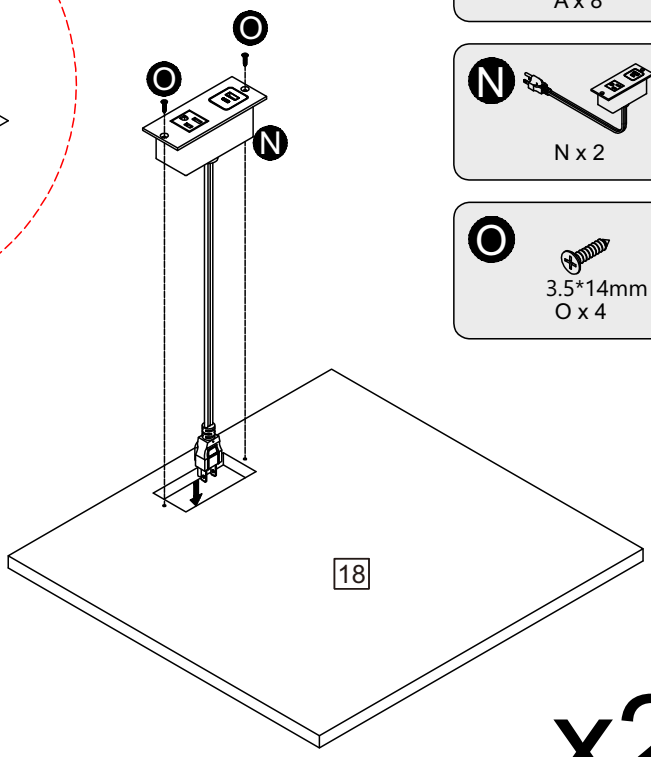
N x 2


3.5*14mm
O x 4

x2

## Paso 18

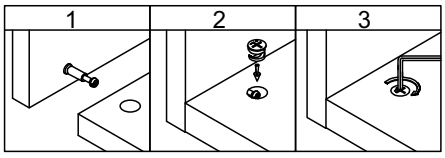

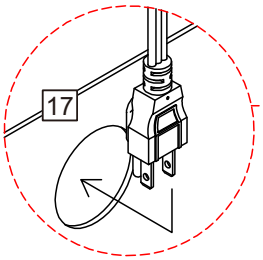

B x 8

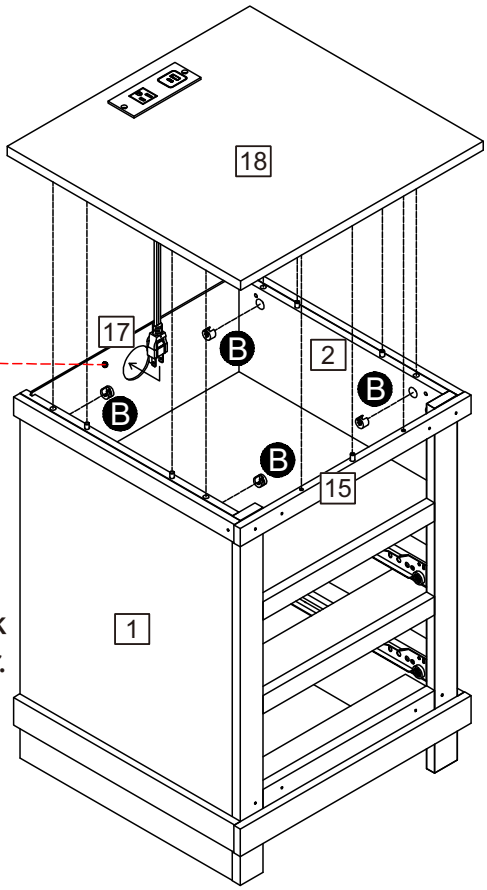Fije el Panel (18) a los Paneles (1), (2) y (15), luego inserte y asegure el Camlock Hembra (B) para bloquearlo en su lugar.

x2

# Instrucciones de montaje

## Paso 19

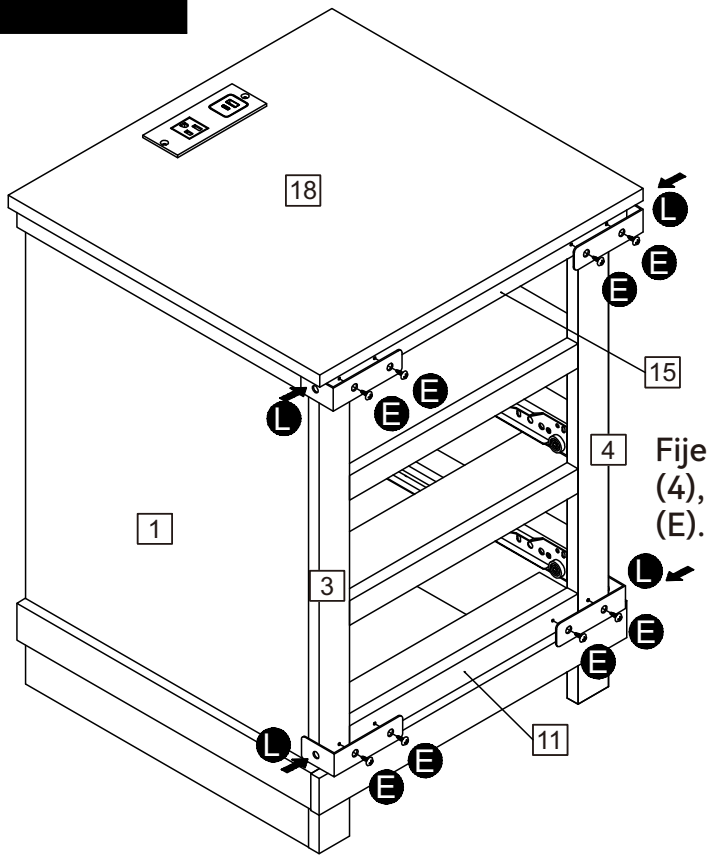



E
4*12mm
E x 16

L
L x 8

Fije el Soporte (L) a los Paneles (3), (4), (11) y (15) utilizando los Tornillos (E).

x2

## Paso 20

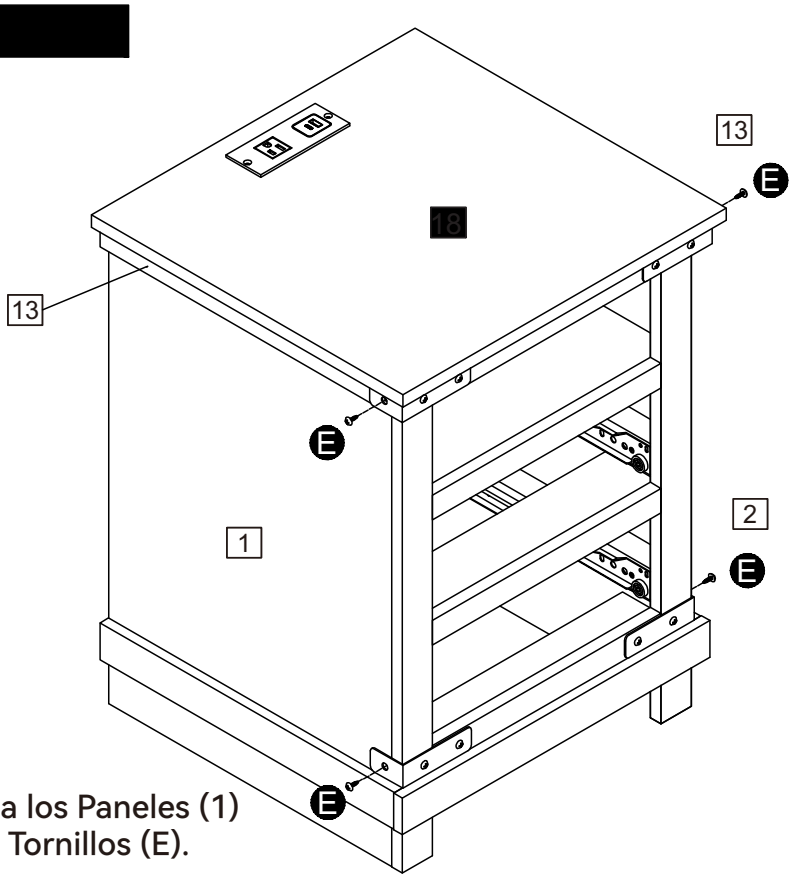



E
4*12mm
E x 8


Fije el Soporte (L) a los Paneles (1) y (2) utilizando los Tornillos (E).


x2


# Instrucciones de montaje

## Paso 21

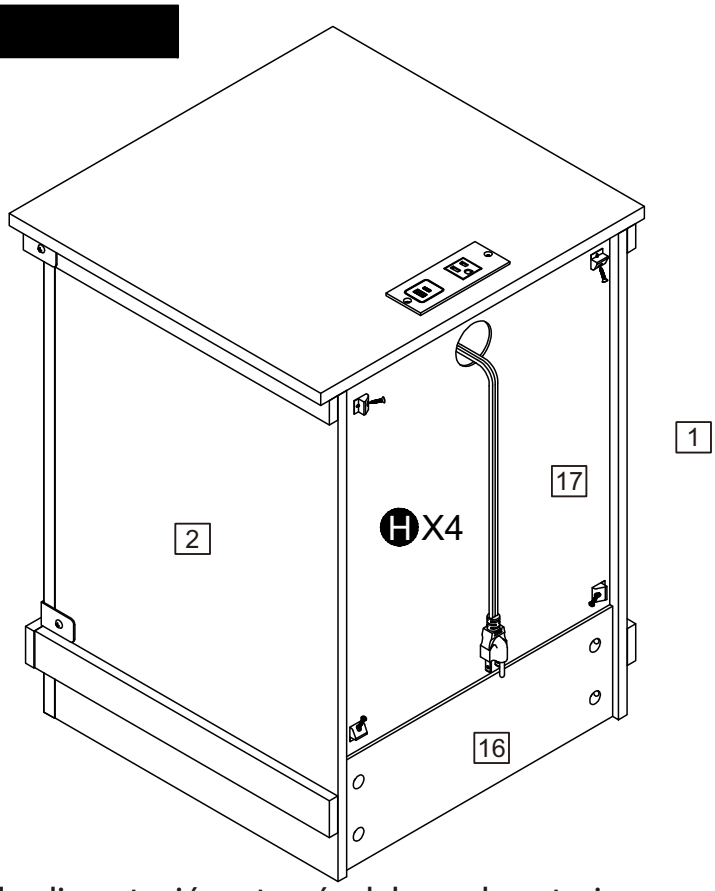

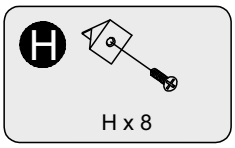


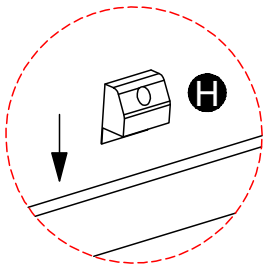
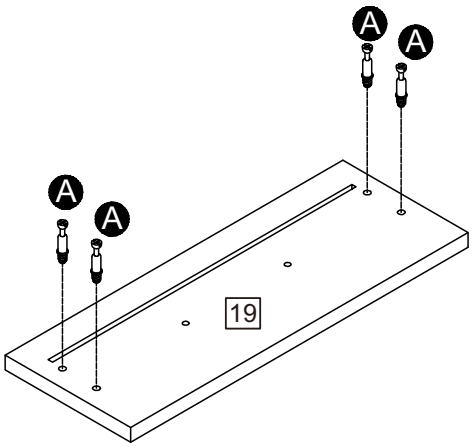

x2

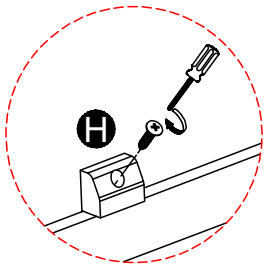Pase el cable de alimentación a través del panel posterior.
Fije el Refuerzo del Panel Posterior (H) al panel utilizando un destornillador.

## Paso 22

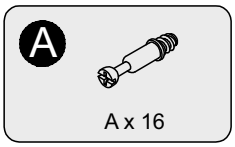



Fije el Camlock Macho (A) al Panel (19).






x4

# Instrucciones de montaje

## Paso 23

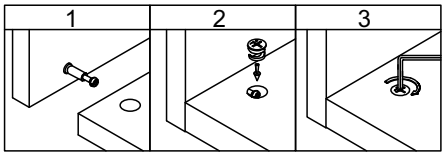

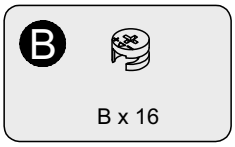


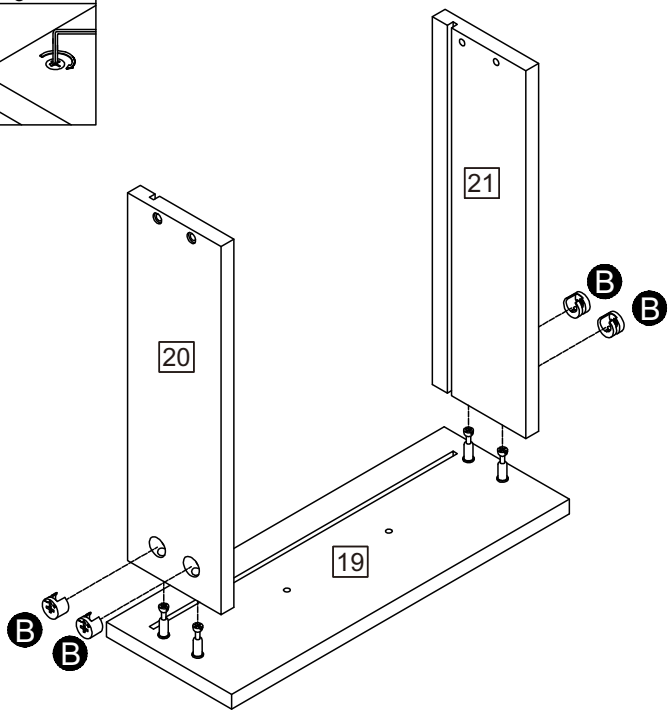
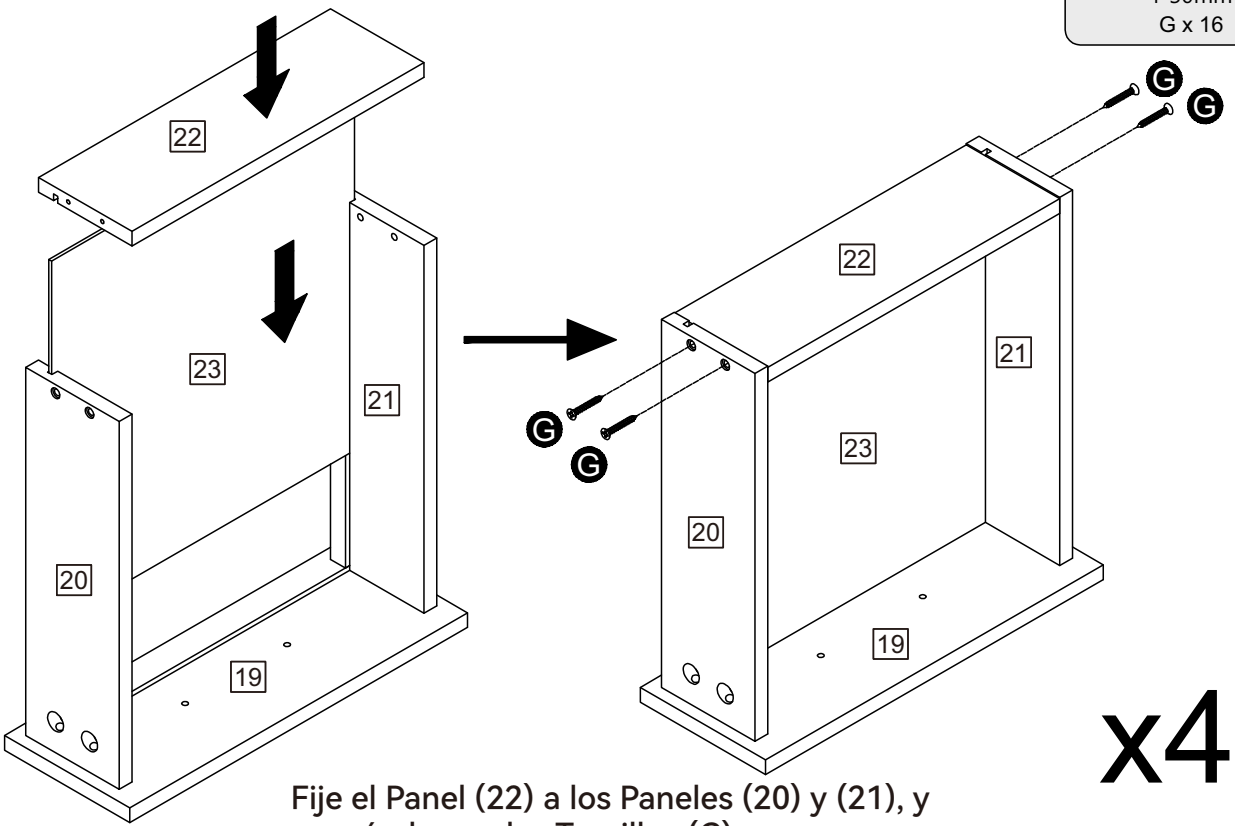

x4

Fije los Paneles (20) y (21) al Panel (19), luego inserte y asegure el Camlock Hembra (B) para bloquearlos en su lugar.

## Paso 24

Deslice el Panel Trasero (23) en las ranuras según se muestra en el diagrama.

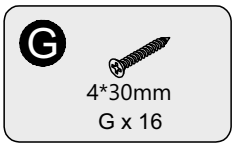



x4


Fije el Panel (22) a los Paneles (20) y (21), y asegúrelo con los Tornillos (G).

# Instrucciones de montaje

## Paso 25


Fije el Tirador y Accesorios (K) al Panel (19).

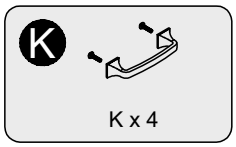


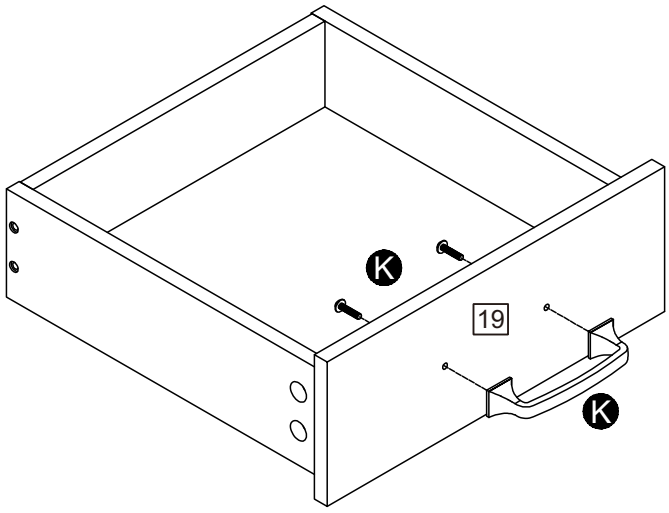
x4


## Paso 26

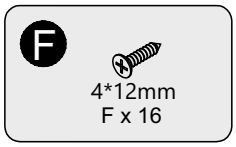



Fije las Guías del Cajón (DL) y (DR) utilizando los Tornillos (F).
Nota: Asegúrese de que los orificios de las guías estén alineados tal como se muestra en el diagrama.

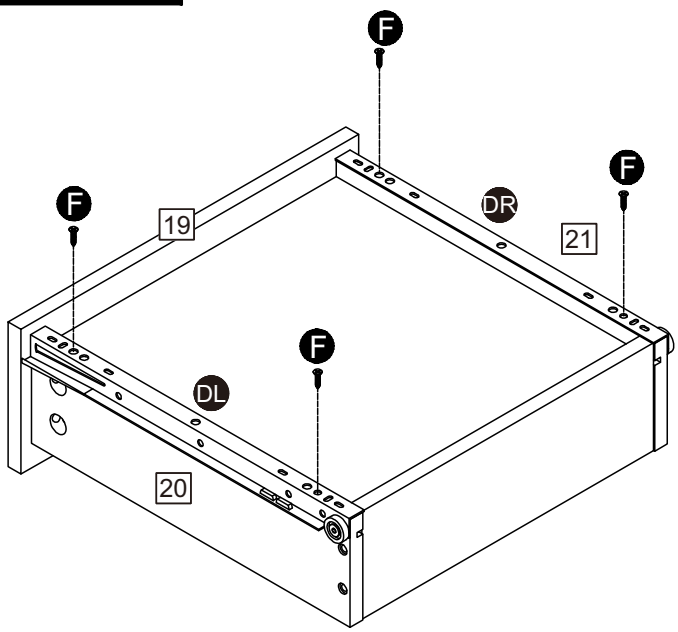x4

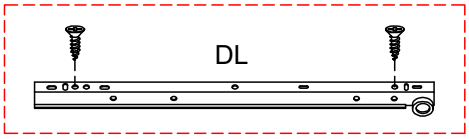



# Instrucciones de montaje
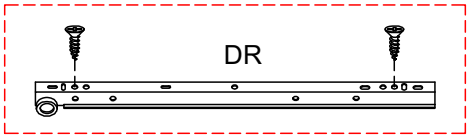
## Paso 27


¡ Felicidades! ¡Ha llegado al último paso! Pero no se entusiasme demasiado todavía; instalar el cajón puede ser frustrante si se hace mal. Tómese su tiempo y siga los pasos a continuación.

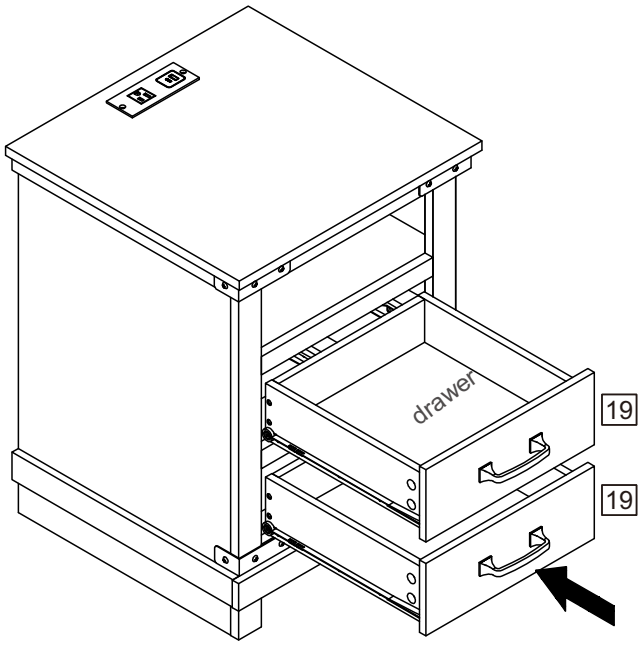



1. Asegúrese primero de tener los cajones derecho e izquierdo correctamente identificados, ya que el panel del cajón puede cubrir el costado si coloca el cajón derecho en el lado izquierdo, y viceversa.

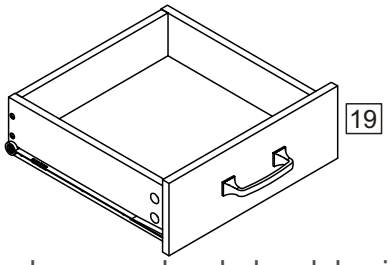



2. Asegúrese de alinear las ruedas en ambos lados del cajón con las ruedas de los rieles instalados antes de insertar el cajón.

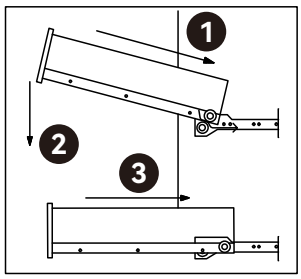


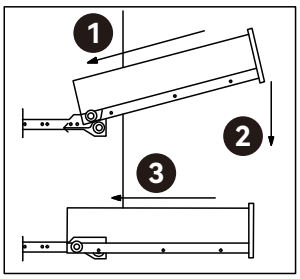

3. Si ocurre lo siguiente, repita los dos primeros pasos.

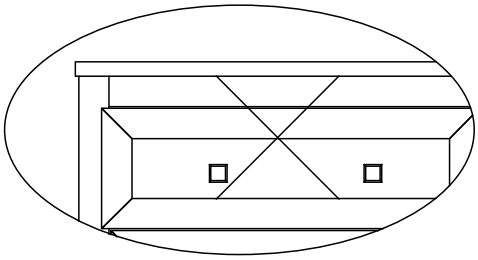

(cajón en el lado incorrecto)

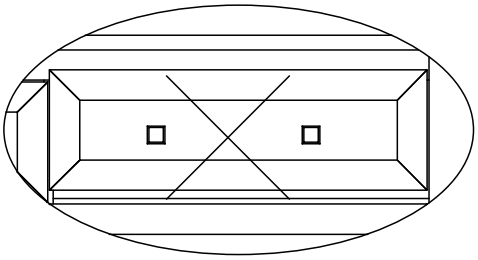



(ambas ruedas fuera de los rieles)

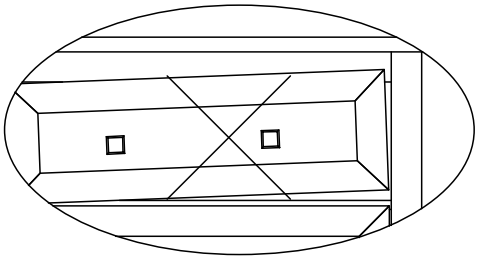

(una rueda fuera del riel)

Paso 28

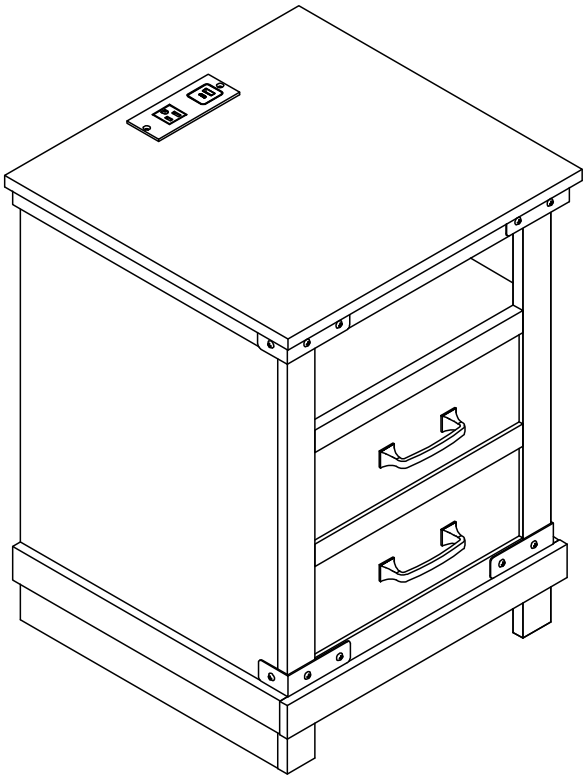

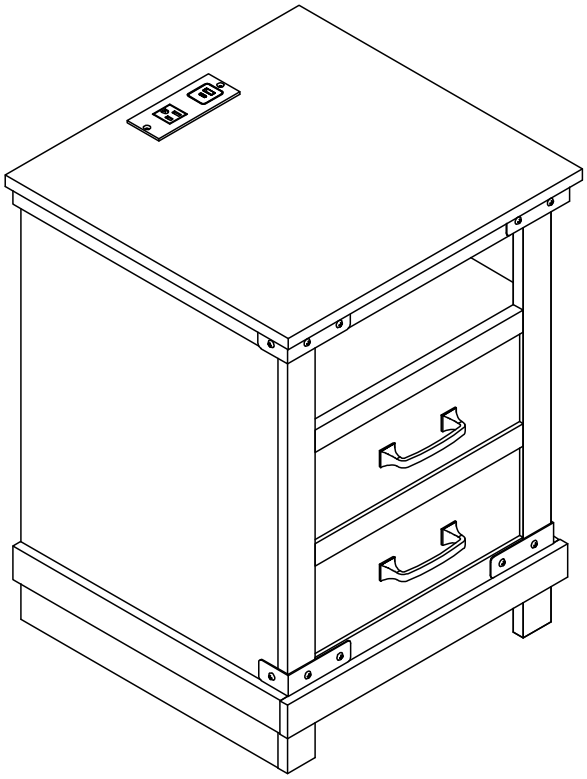

El montaje está completo

# Mesita de noche

SKU:
BG10K1-1A2A0
BG10K1-1A2B0
BG10K1-1A2C0
BG10K1-1A2D0
BG10K1-1A2E0

V1.0