

## Shower Arm

- S-shaped to provide maximum shower head height
- Includes flange
- Chrome

## Bras de douche

- En forme de S pour fournir la hauteur maximum de pomme de douche
- Comprend la bride
- Chromé

## Brazo de ducha

- En forma de S para brindar máxima altura al cabezal de ducha
- Incluye brida
- Cromado


### Instructions:

1. Turn off water supply leading to work area.
  2. Remove old shower arm from wall.
  3. Apply thread seal tape to threads of shower arm and screw end to wall.
  4. Slide flange over arm to wall.
  5. Thread shower head onto new shower arm.
  6. Run water to test for leaks.
- NOTE: Be sure to protect finish with cloth or masking tape before using tools.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a sustancias químicas tales como el plomo el cual se conoce en el estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductor. Para más información ingrese a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

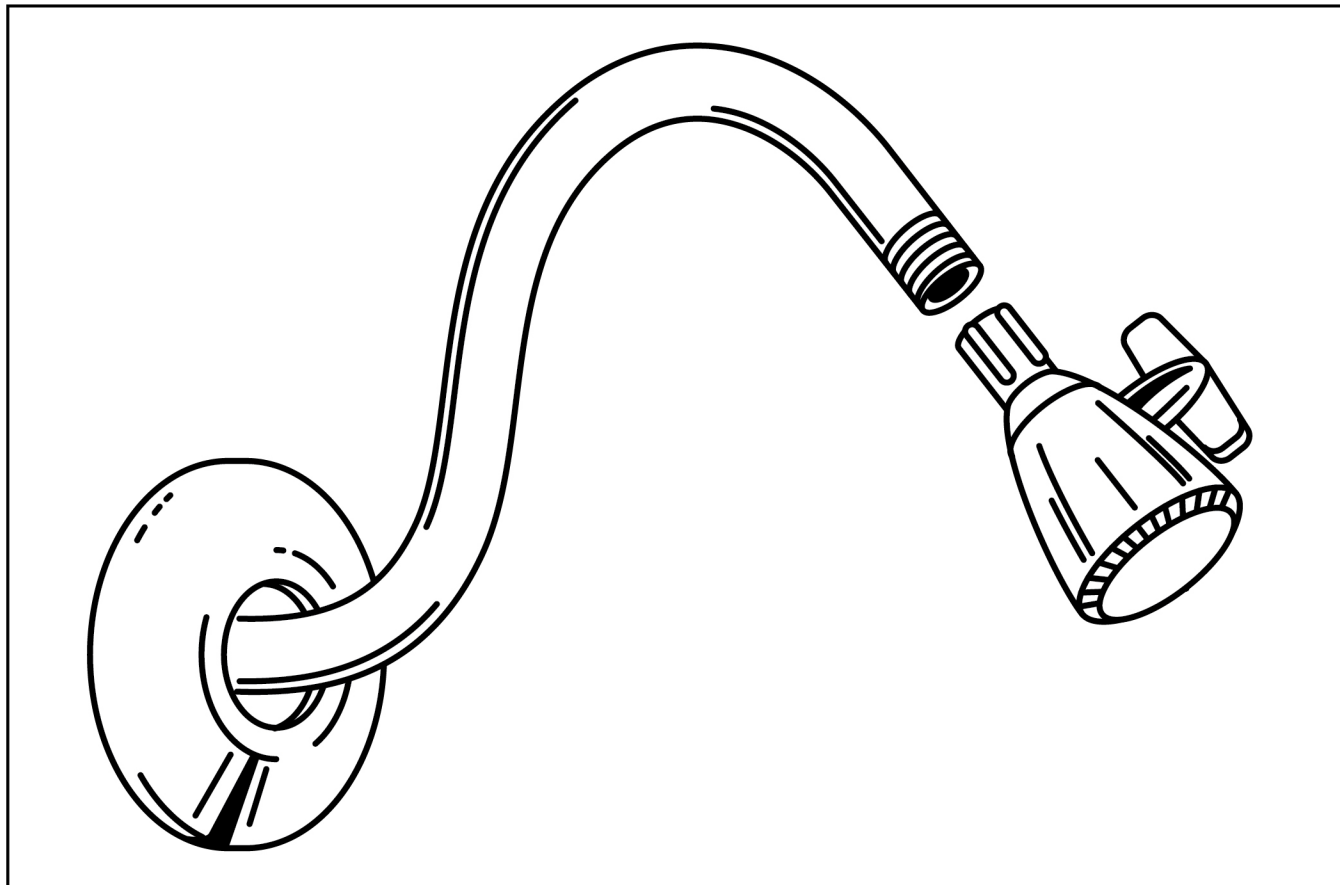

### Instructions :

1. Coupez l'arrivée d'eau menant à l'aire de travail.
  2. Enlevez l'ancien bras de douche du mur.
  3. Appliquez le ruban pour joints filetés sur les filets du bras de douche et vissez l'extrémité au mur.
  4. Faites glisser la bride par dessus le bras vers le mur.
  5. Vissez la pomme de douche sur le nouveau bras de douche.
  6. Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
- REMARQUE : Assurez-vous de protéger la finition avec un chiffon ou du ruban-cache avant d'utiliser des outils.

### Instrucciones:

1. Cierre el suministro de agua hacia el área de trabajo.
  2. Retire de la pared el cabezal de ducha actual.
  3. Aplique cinta para sellar roscas a las roscas del brazo de ducha y atornille el extremo a la pared.
  4. Coloque la brida sobre el brazo de la pared.
  5. Enrosque el nuevo cabezal de ducha en el nuevo brazo de ducha.
  6. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas.
- NOTA: Proteja el acabado con un paño o cinta adhesiva de papel antes de utilizar las herramientas.