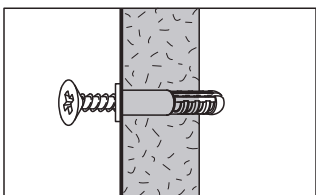
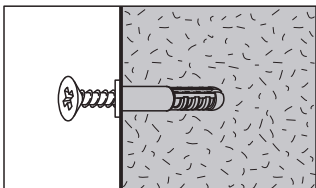

Drywall or plaster with available wood stud:


- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill a pilot hole(s) with a diameter that matches the screw into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Secure the screw to the wood firmly as the picture shows.


Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter that matches the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.



Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter and depth that match the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.

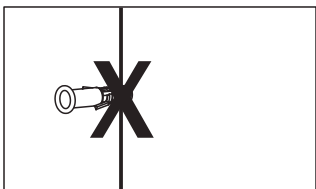


If the screw can't be secured to the wall, please keep the product away from children.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

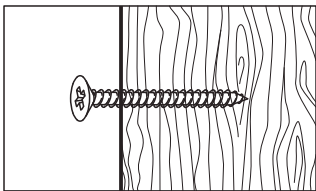


Trockenbau mit zugänglicher Holzstruktur:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt (e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe und über dem (den) Holzständer(n).
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zur Schraube passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in den/die Holzpfosten.
- Befestigen Sie die Schraube fest im Holz, wie auf dem Bild gezeigt.

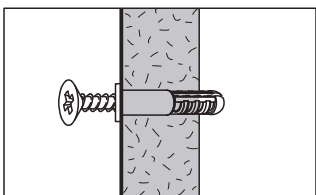


Trockenbauwand mit Hohlraum:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in die Trockenbauwand.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit leichten Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.

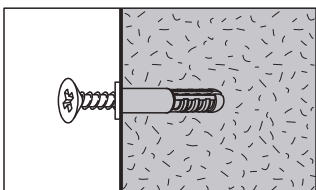


Mauerwerk:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in das Mauerwerk.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.

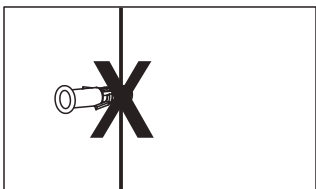


Bitte das Produkt von Kindern fernhalten.

Wenn die Schraube nicht an der Wand befestigt werden kann, oder Ihr Wandmaterial hier nicht aufgeführt ist oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Eisenwarenhändler.

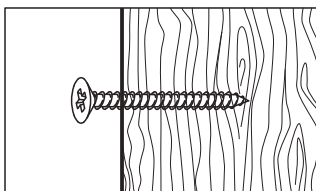


Paneles o muros de yeso donde se pueda usar tornillos para madera:

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un orificio piloto que coincida con el tamaño del tornillo.
- Asegure el tornillo a la madera firmemente como se muestra en la foto.

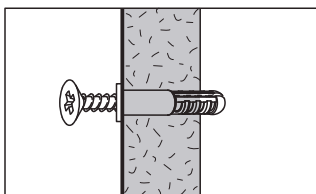


Paneles o muros de yeso donde no se pueda usar tornillos para madera:

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un agujero que coincida con el diametro del taquete.
- Inserte el taquete en el agujero. Use un martillo si fuera necesario.
- Inserte el tornillo firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.

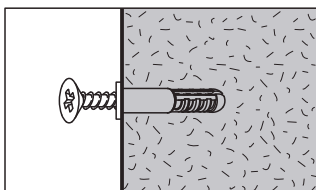


Mampostería:

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un agujero que coincida con el diametro del taquete.
- Inserte el taquete en el agujero. Use un martillo si fuera necesario.
- Inserte el tornillo firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.

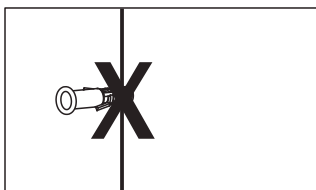


Si el tornillo no se puede fijar a la pared, mantenga el producto alejado de los niños.


Si el material de su pared no figura aquí, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

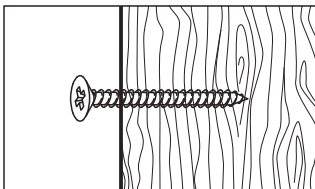
Cloison sèche ou plâtre avec du bois:


- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient sur le/les montants de bois.
- Percez un/des avant-trou(s) d'un diamètre correspondant à celui de la vis sur le repère.
- Fixez fermement la vis dans le bois comme sur le dessin.

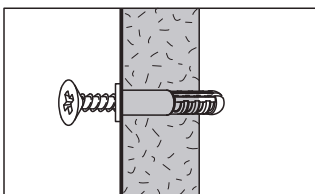
Cloison sèche (sans bois):

- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient.
- Percez un/des trou(s) d'un diamètre correspondant à celui de la cheville en plastique sur le repère.
- Introduisez la/les cheville(s) en plastique dans le/les trou(s), au besoin avec un marteau.
- Insérez la vis dans la cheville fermement, comme sur le dessin. Ne vissez pas trop loin.

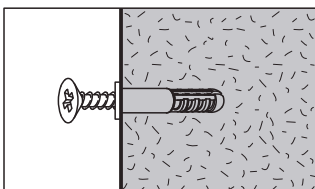

Mur plein (béton, pierre...):

- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient.
- Percez un/des trou(s) d'un diamètre et d'une profondeur correspondant à la cheville en plastique sur le repère.
- Introduisez la/les cheville(s) en plastique dans le/les trou(s), au besoin avec un marteau.
- Insérez la vis dans la cheville fermement, comme sur le dessin. Ne vissez pas trop loin.

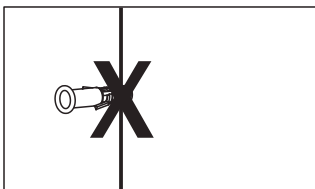


S'il n'est pas possible de fixer le meuble au mur avec une vis, tenir le produit éloigné des enfants.


Si le matériau de votre mur n'est pas listé ici ou si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre magasin de bricolage.

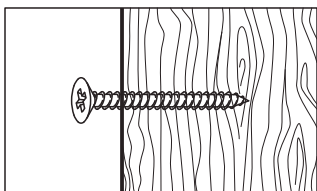
Cartongesso o intonaco con perno di legno disponibile:


- Con una matita, segnare il punto di fissaggio nell'altezza appropriata e posizionarlo sui perni di legno.
- Forare un punto pilota con un diametro che si accordi con la vite nei perni di legno, nell'altezza segnalata in precedenza con la matita.
- Fissare saldamente la vite come mostra l'immagine.

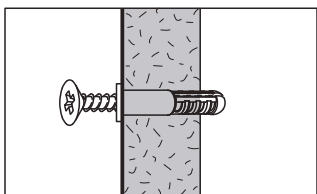
Cartongesso senza perchio di legno disponibile:

- Segnalare un punto di fissaggio con una matita nell'altezza appropriata.
- Forare un punto nell'altezza segnalata con un diametro che si accordi con la plastica per il fissaggio.
- Spingere il tappo di plastica attraverso il muro. Usare un martello se necessario.
- Inserire saldamente la vite nel tappo di plastica, come mostrato nell'immagine. Non stringere più del necessario.

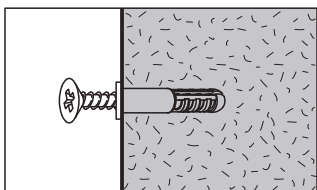

Muratura:

- Segnalare un punto di fissaggio con una matita nell'altezza appropriata.
- Nell'altezza segnalata con la matita in precedenza, forare un punto con diametro e profondità in accordo con la plastica per il fissaggio.
- Spingere il tappo di plastica nel muro, se necessario utilizzare un martello.
- Inserire saldamente la vite nel tappo di plastica, come mostrato nell'immagine. Non stringere più del necessario.

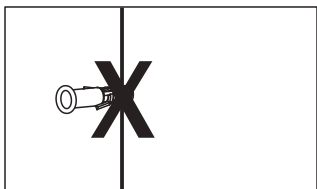

Se la vite non può essere fissata regolarmente al muro, tenere il prodotto lontano dai bambini.

Se il materiale del muro non è presente in questa lista, o in caso di altre domande, consultare il ferramenta della tua zona.









EN - WALL ANCHORING GUIDE: Using the guide above, identify your wall material and the appropriate steps to take for that wall material.


DE - Anleitung zur Wandverankerung: Ermitteln Sie anhand des folgenden Leitfadens Ihr Wandmaterial und führen Sie dann die entsprechenden Schritte für die Befestigung aus.

ES - Guía de anclaje a la pared : utilizando la guía a continuación, identifique el material de la pared y los pasos apropiados a seguir para ese material.

FR - Guide de fixation murale : à l'aide du guide plus haut, identifiez la nature du matériau et ainsi les étapes appropriées pour votre mur.

IT - Guida per il fissaggio a muro: Consultare la guida qui sopra, identificare il materiale della tua parete e i passaggi più appropriati alle proprie esigenze.

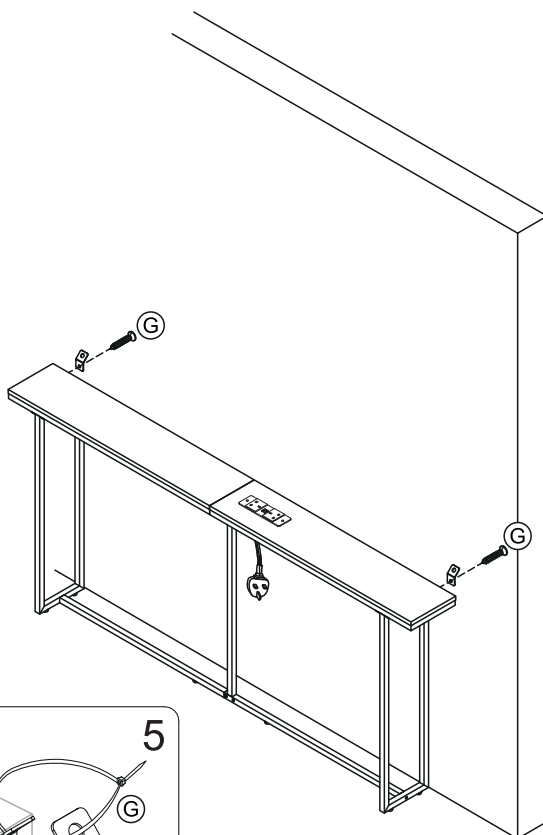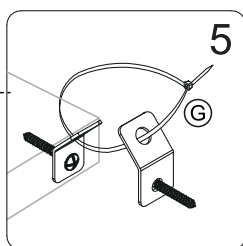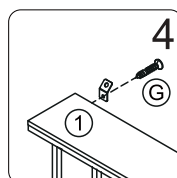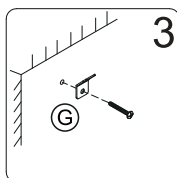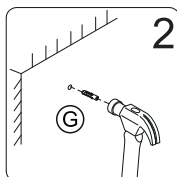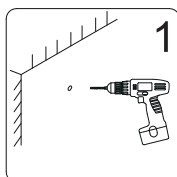

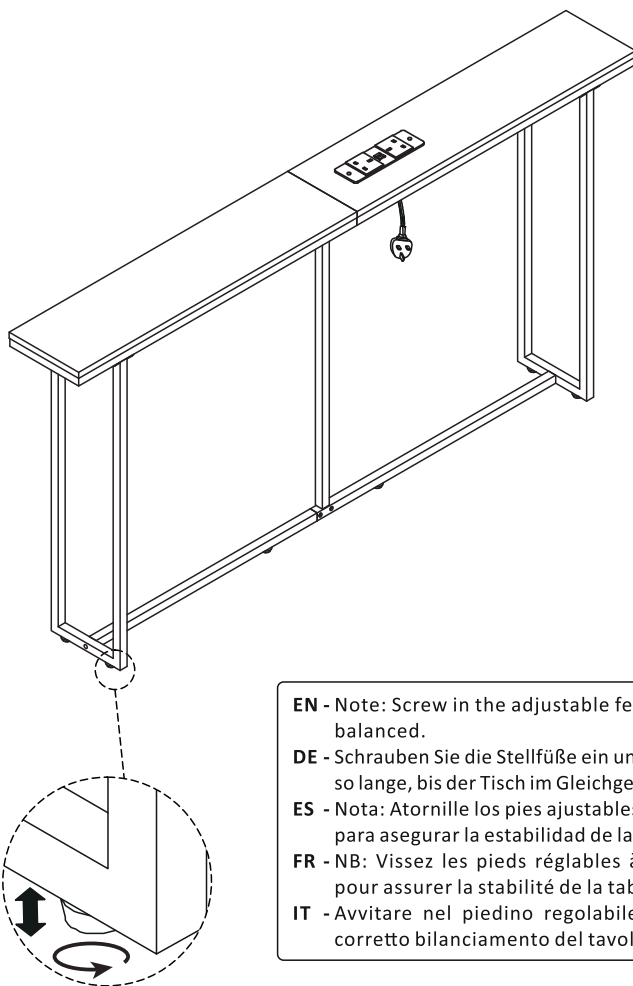

EN - Note: Screw in the adjustable feet to keep the table balanced.

DE - Schrauben Sie die Stellfüße ein und justieren Sie Diese so lange, bis der Tisch im Gleichgewicht steht.

ES - Nota: Atornille los pies ajustables a la altura correcta para asegurar la estabilidad de la tabla.

FR - NB: Vissez les pieds réglables à la bonne hauteur pour assurer la stabilité de la table.

IT - Avvitare nel piedino regolabile per mantenere il corretto bilanciamento del tavolo.