





Product Instruction

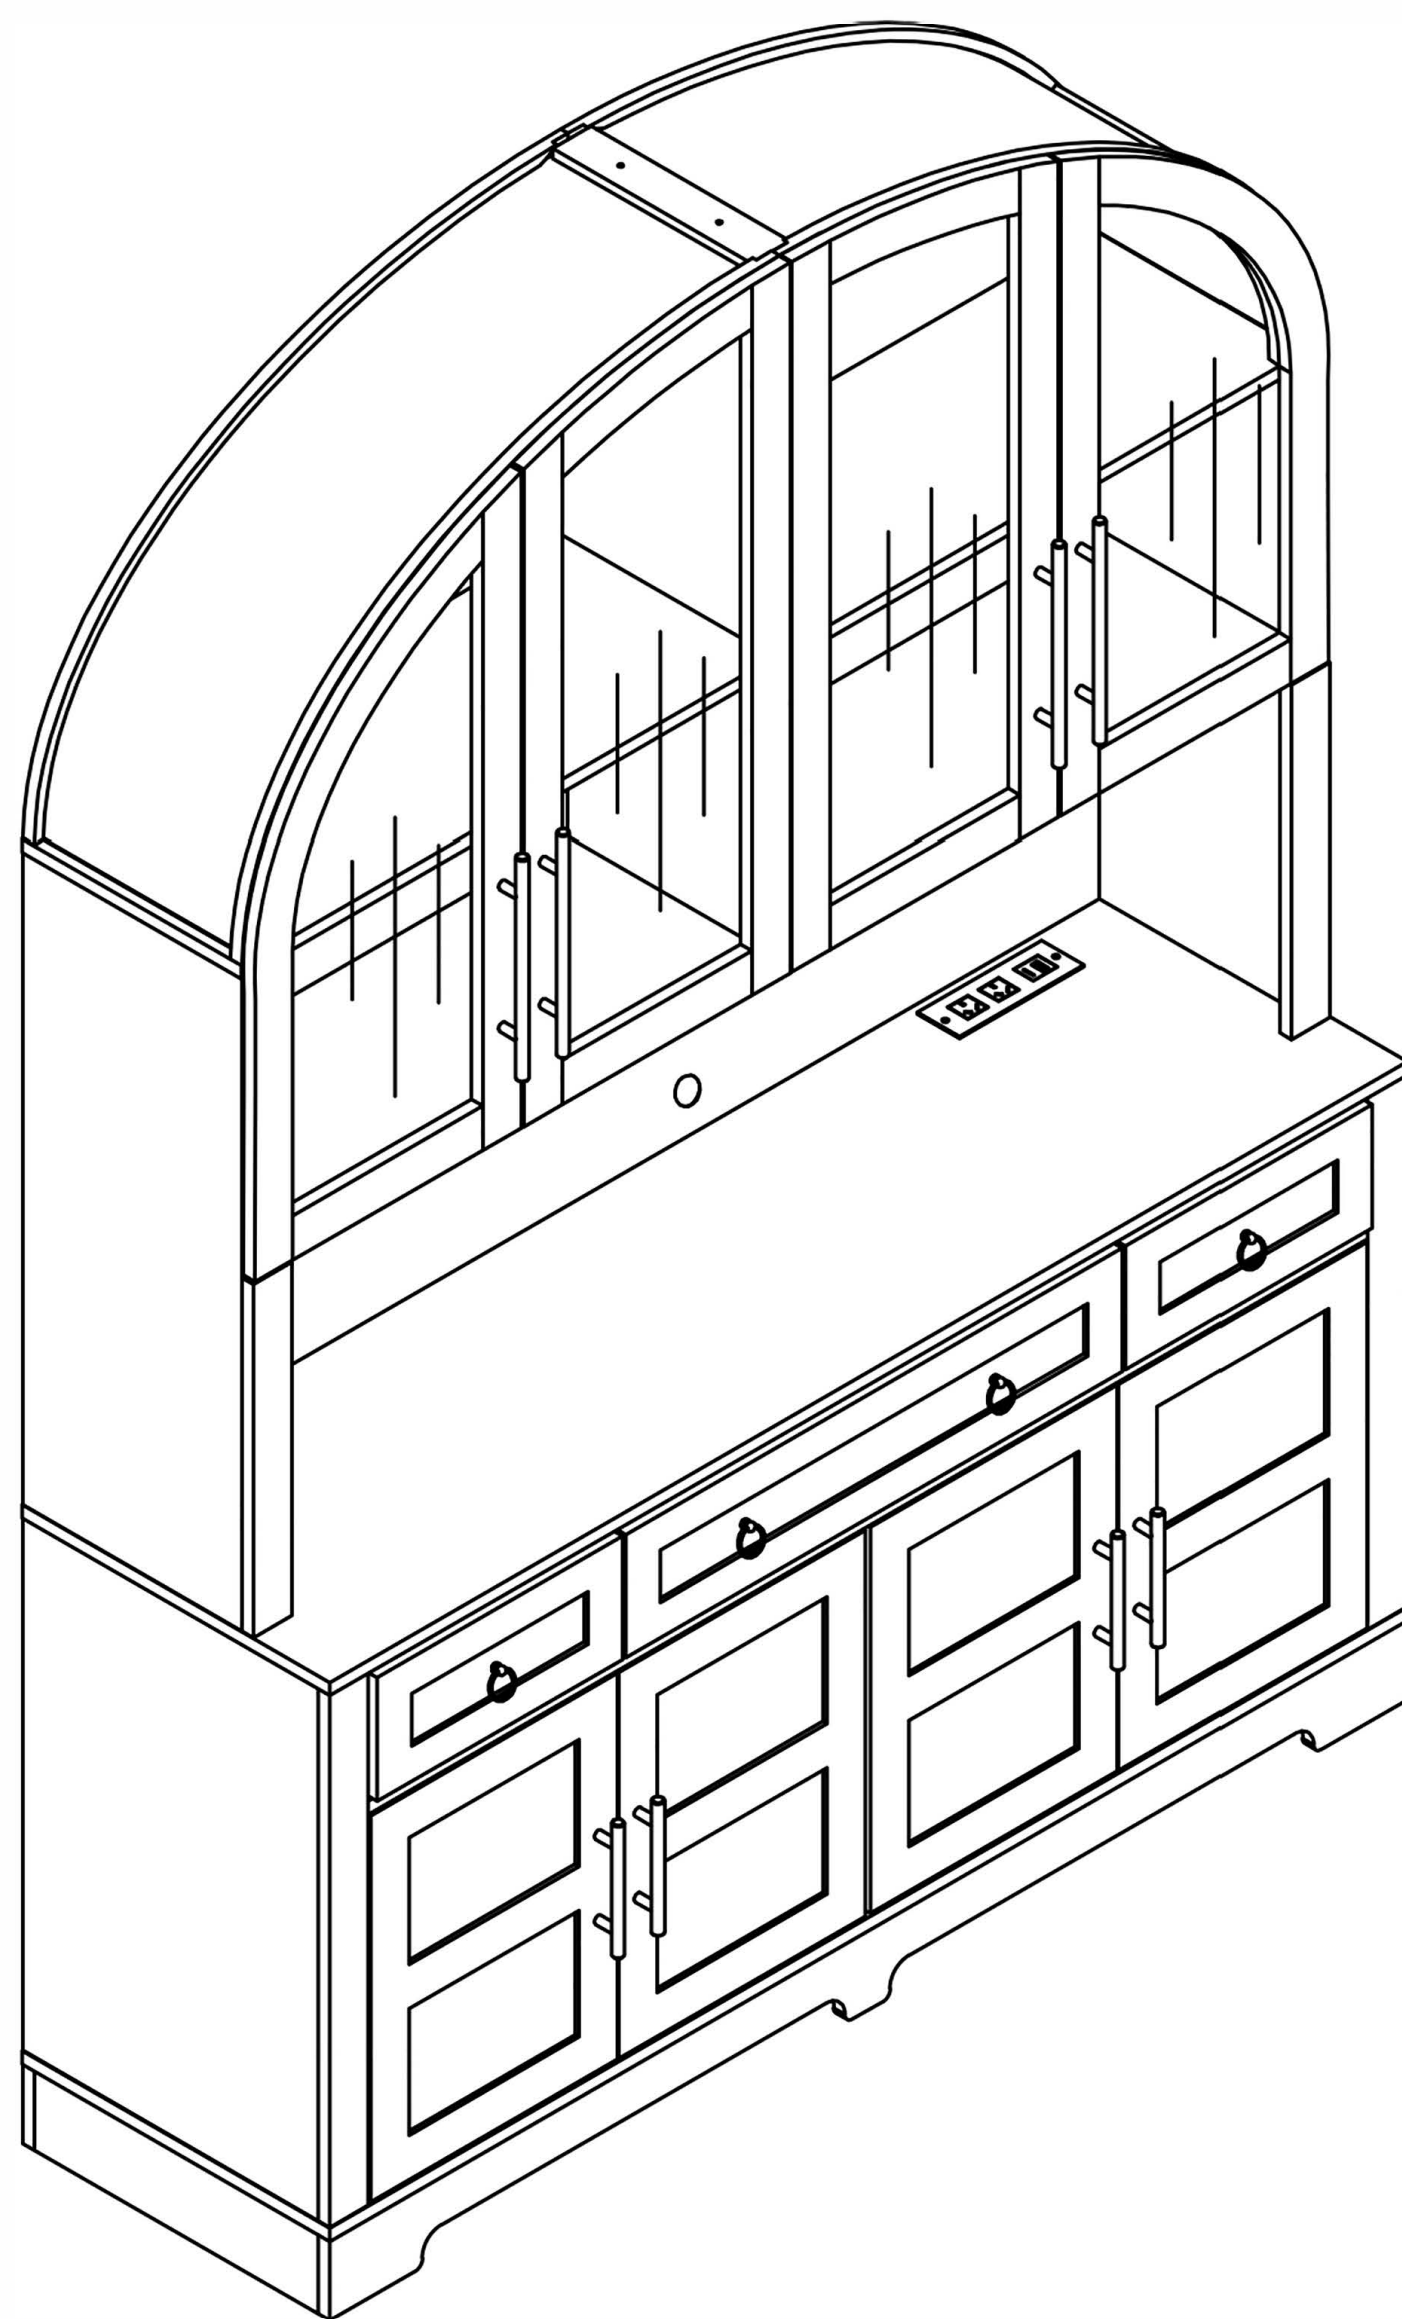

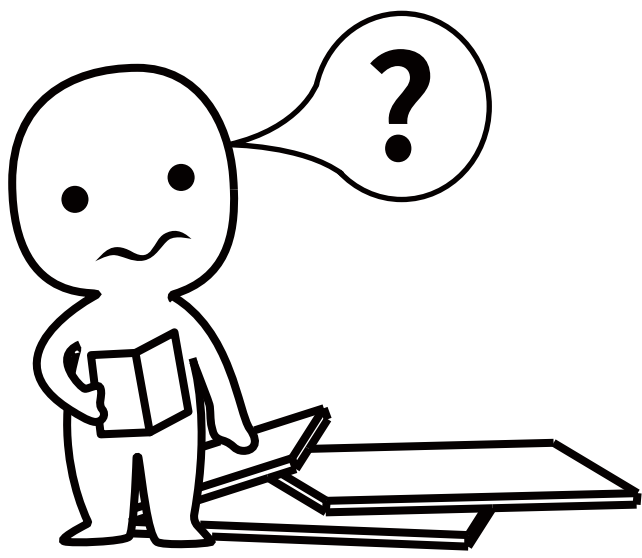


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

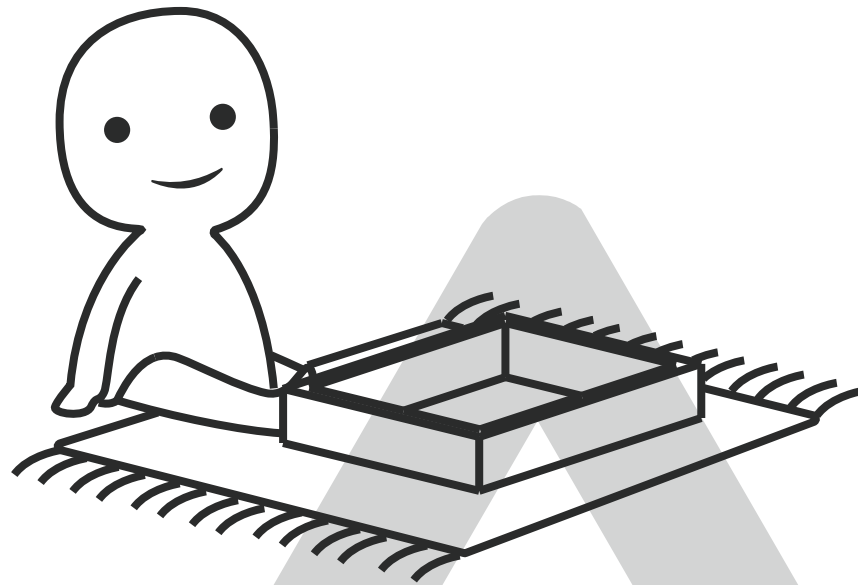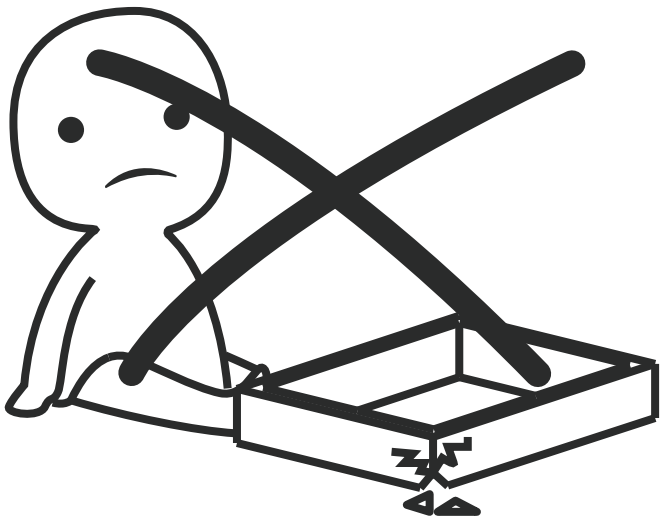



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer—could be a rug.

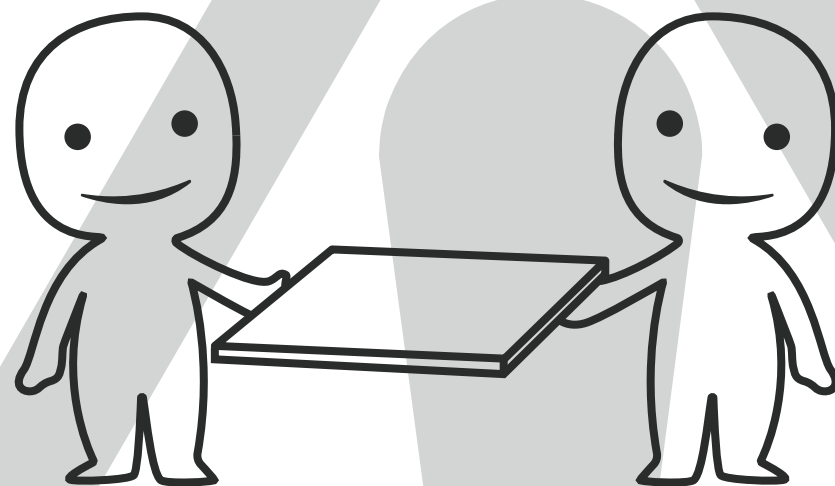

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

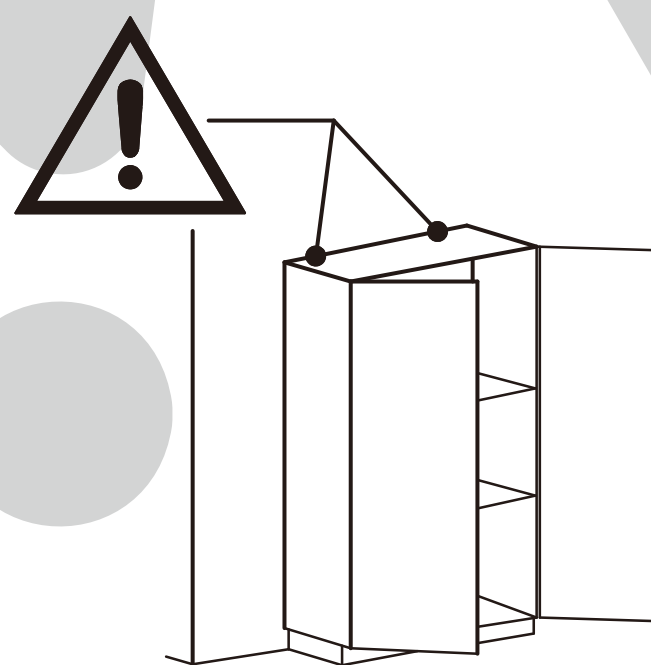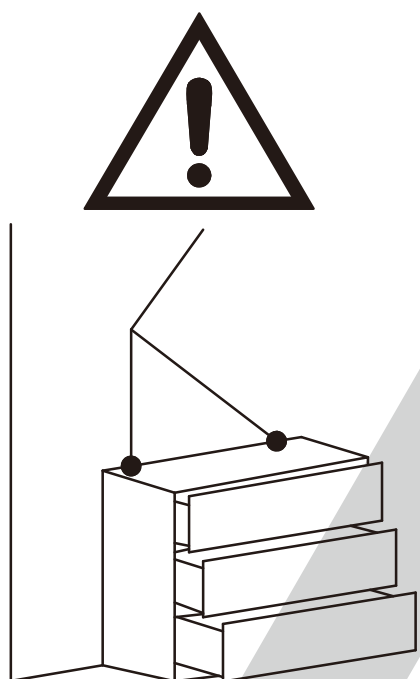

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overtured furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.


IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.


For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

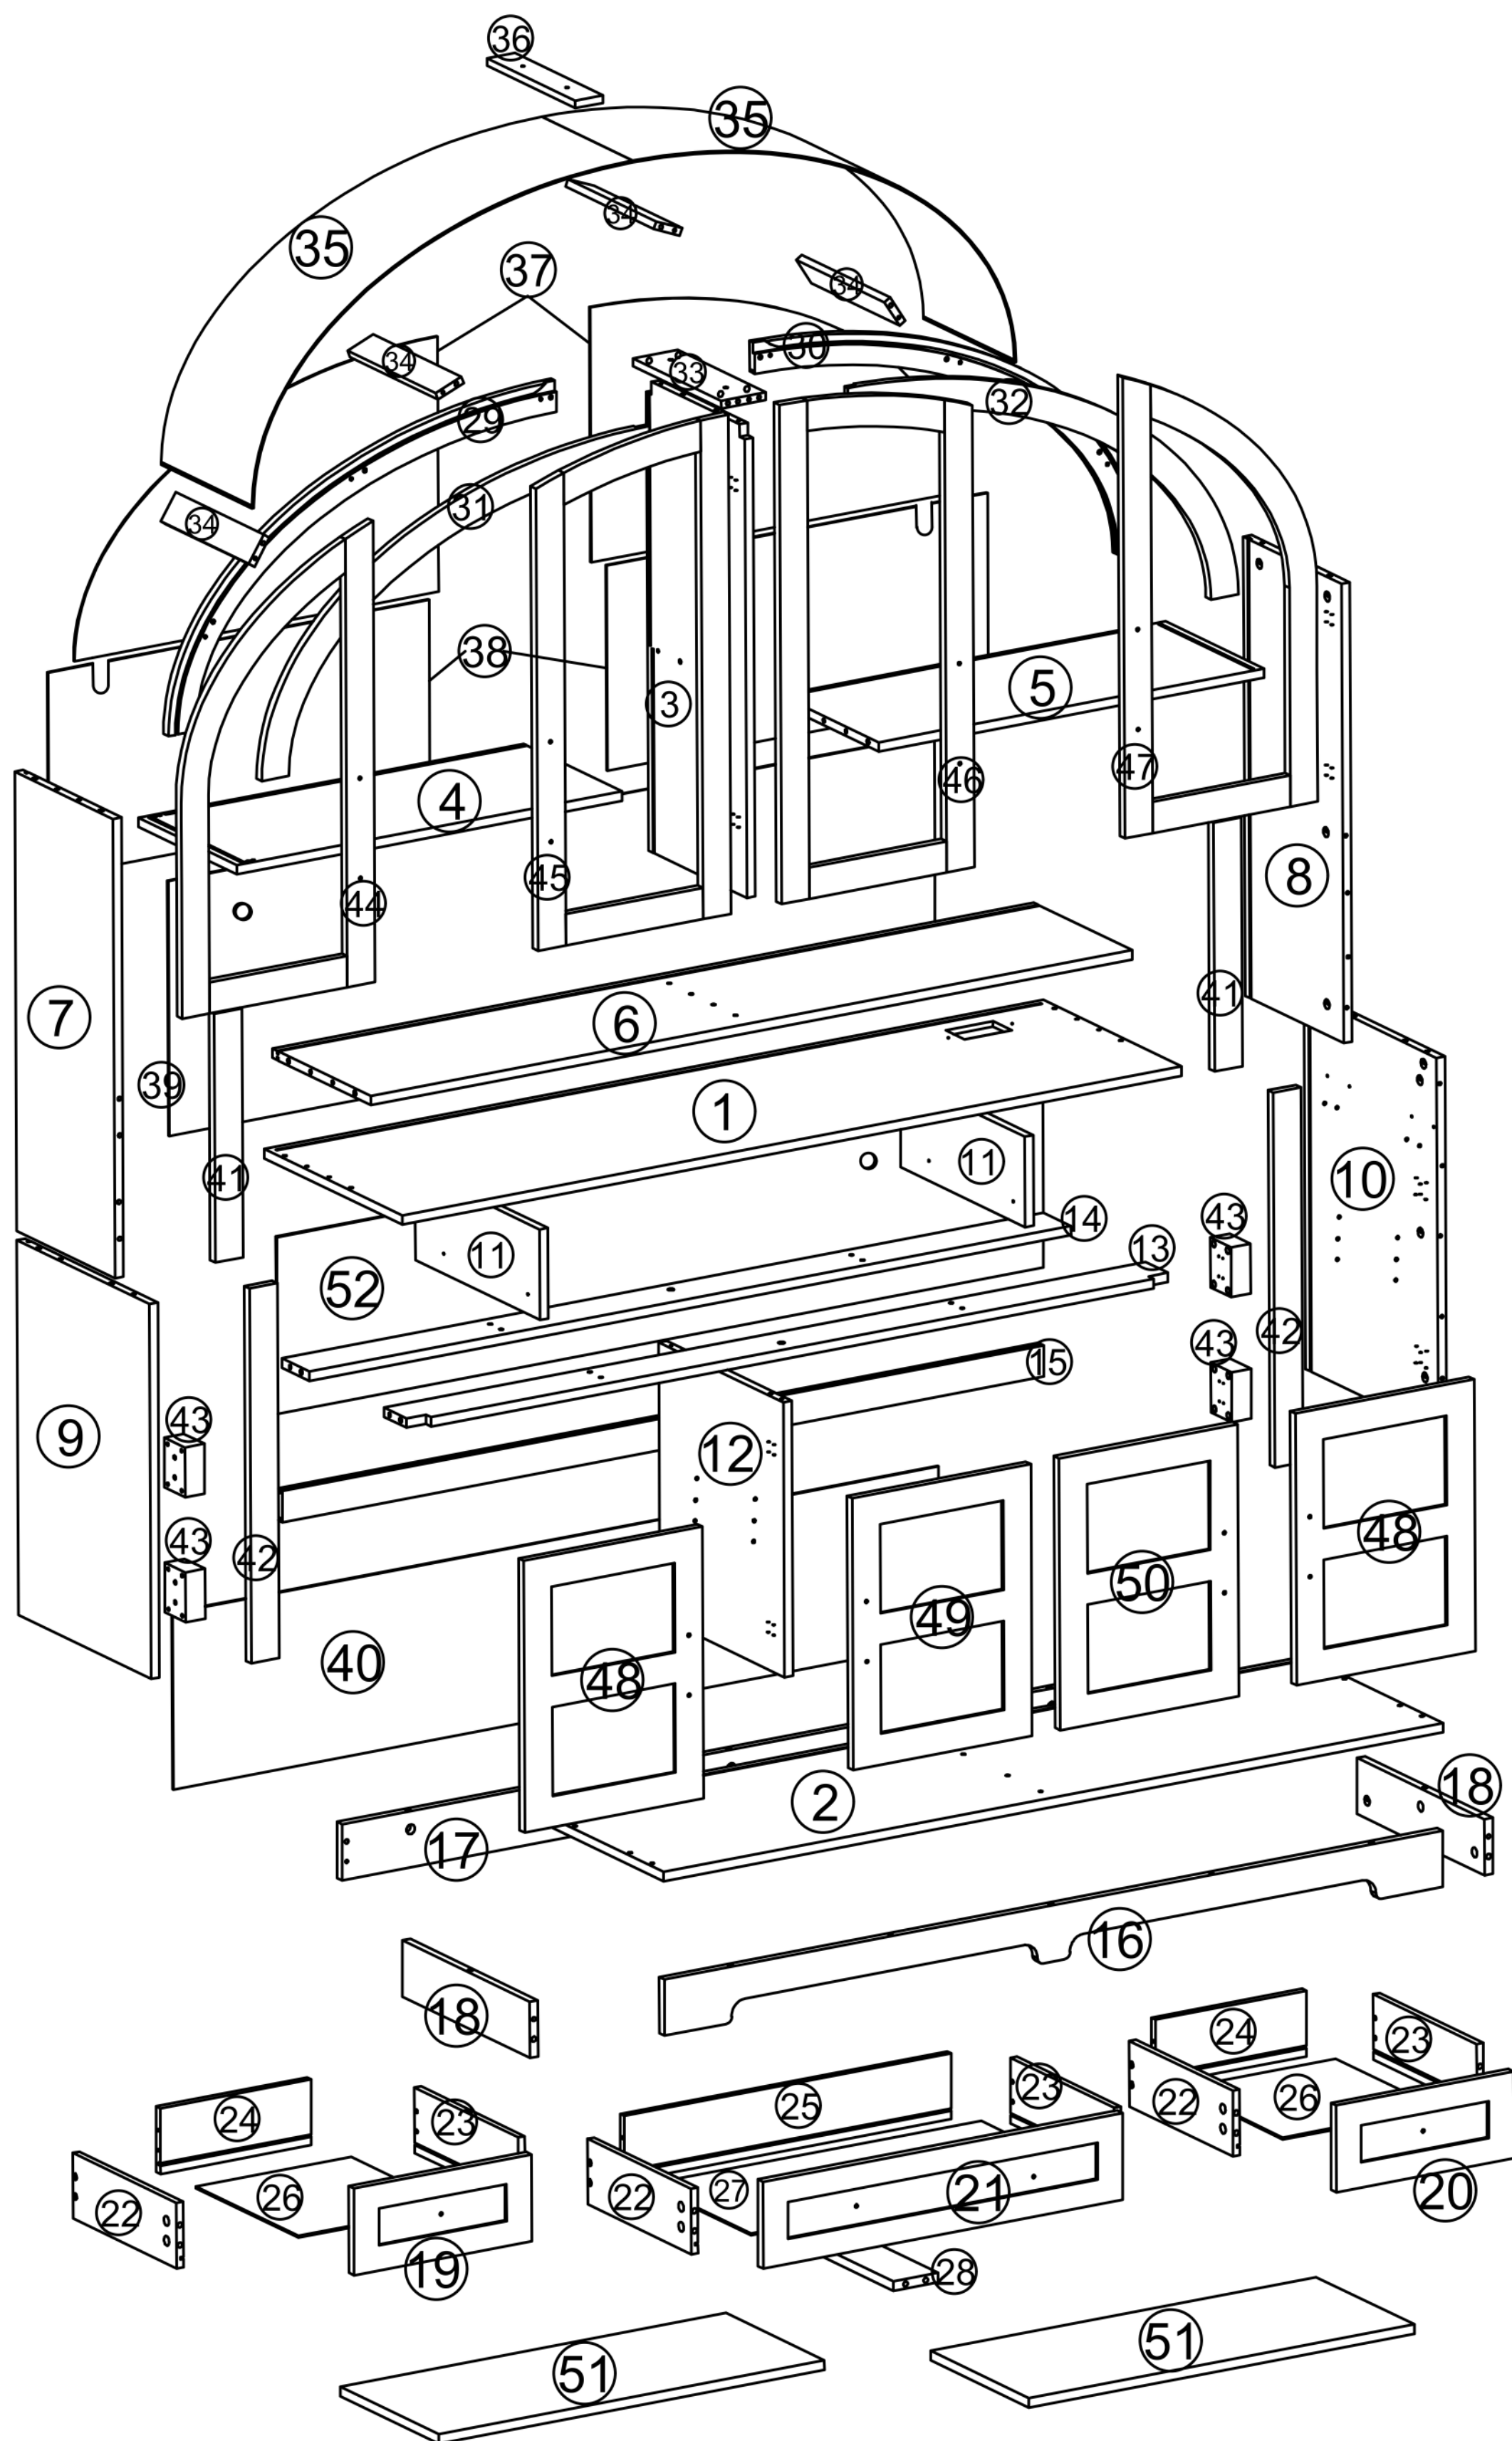


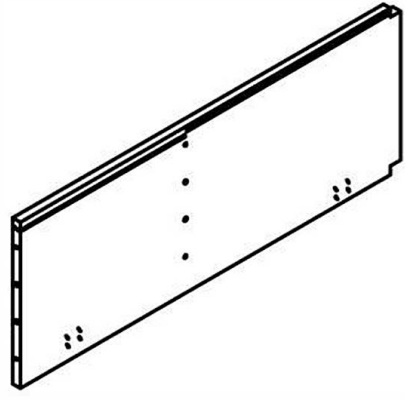


③ x1

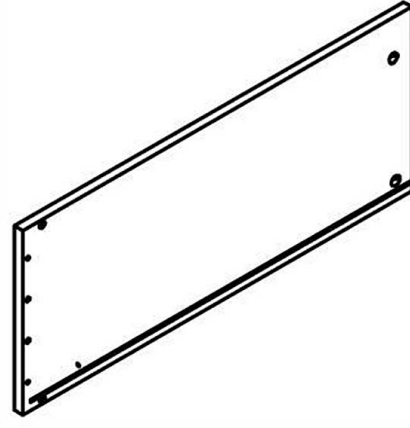


④ x1

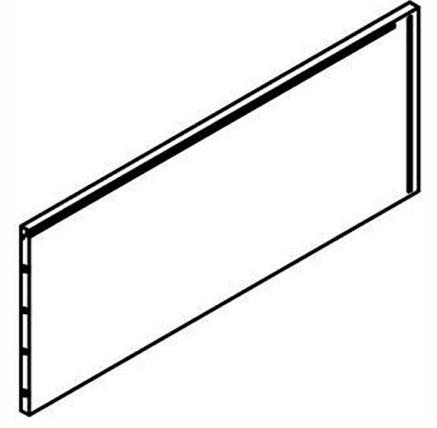


⑤ x1

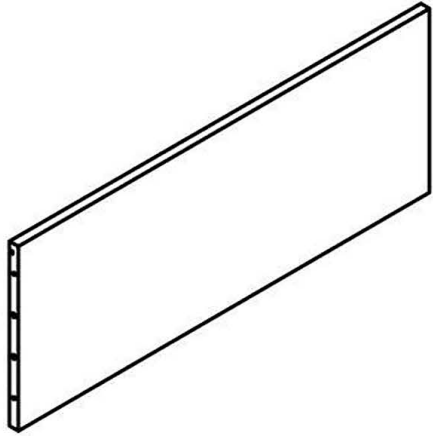


⑦ x1

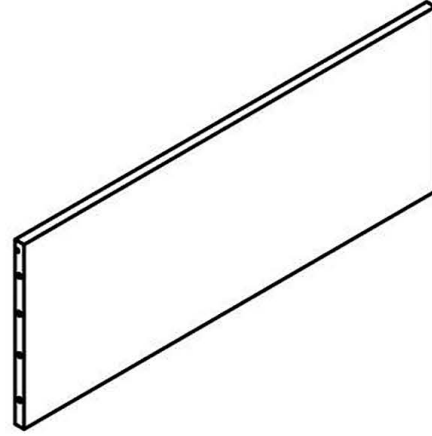


⑧ x1

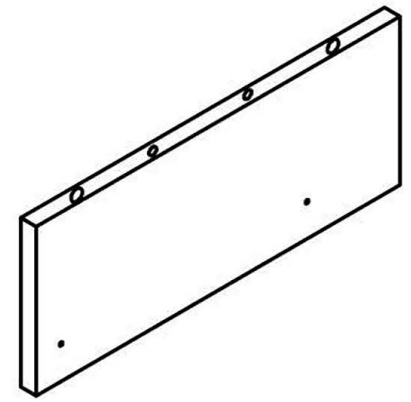


⑪ x1

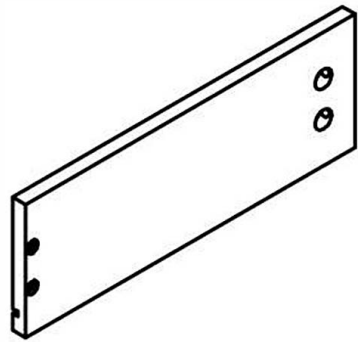


②② x3

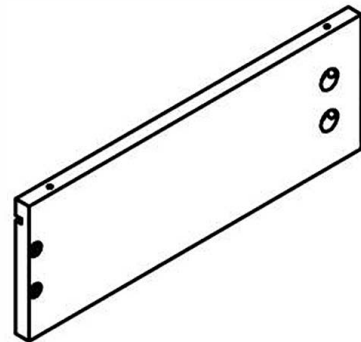


②③ x3

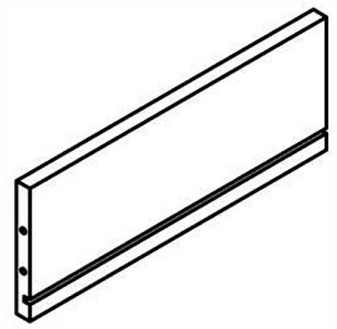


②④ x2

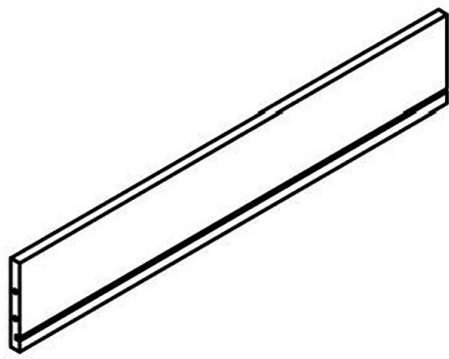


②⑤ x1

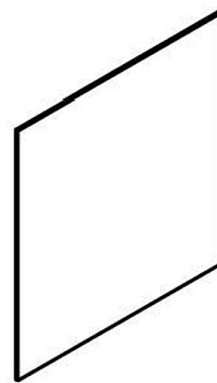


②⑥ x2

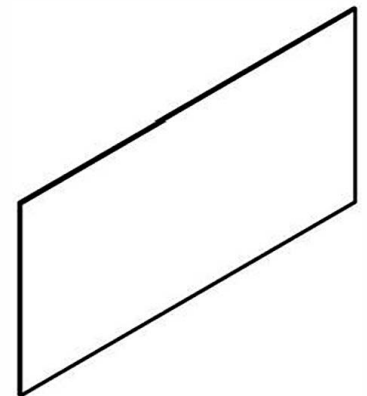


②⑦ x1

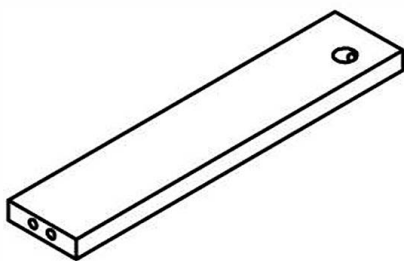


②⑧ x1

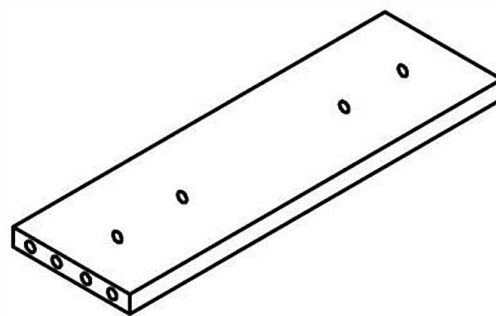


③③ x1

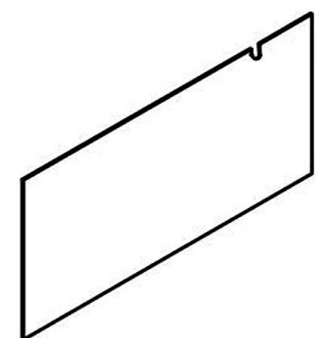


③⑧ x2

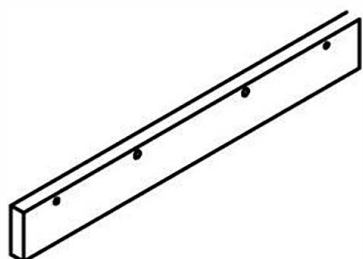




④① x2

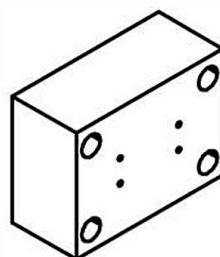

④③ x4

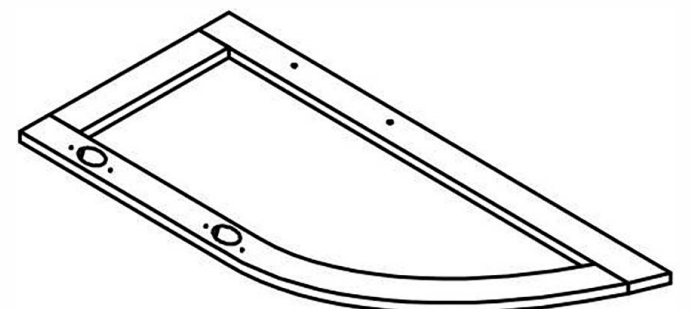


④④ x1

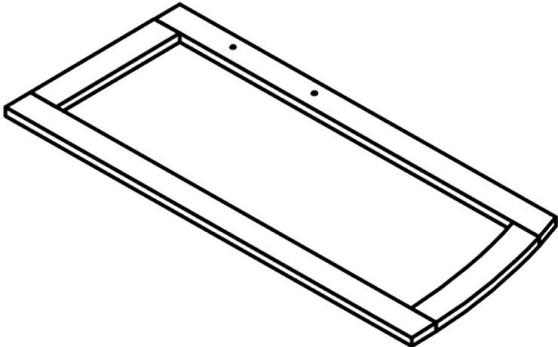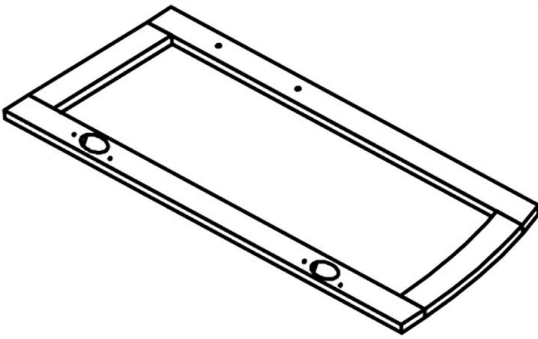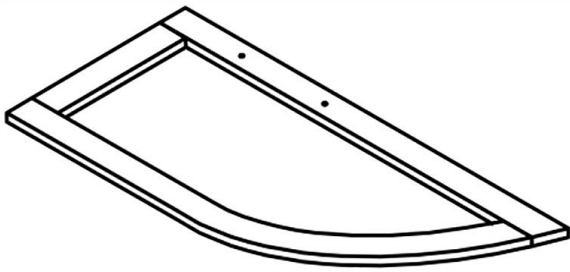
		
④⑤ x1	④⑥ x1	④⑦ x1
		
⑤① x2	Hardware Kit x1	

Note:


1. 50% Tighten before fixing all scews, Allen wrench is recommendedinstead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screw with tools gradually.
4. If screw are not aligned with holes furing assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note: If one or some screws are fully tighten during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

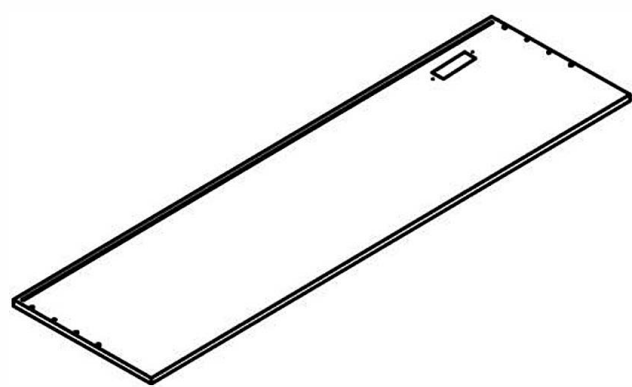


① x1

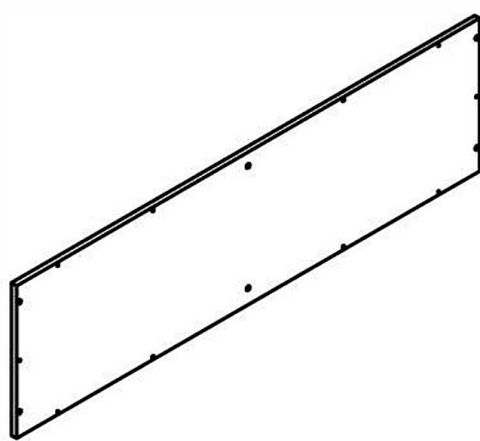


② x1

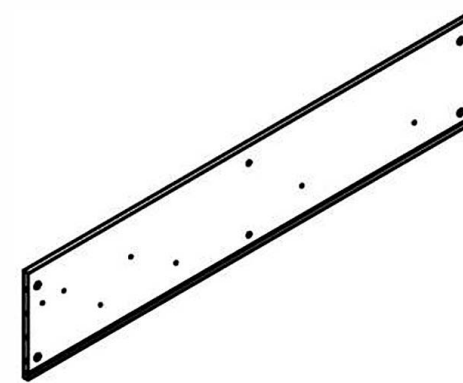


⑥ x1

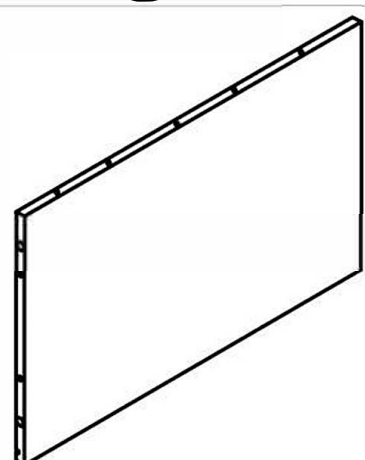


⑨ x1

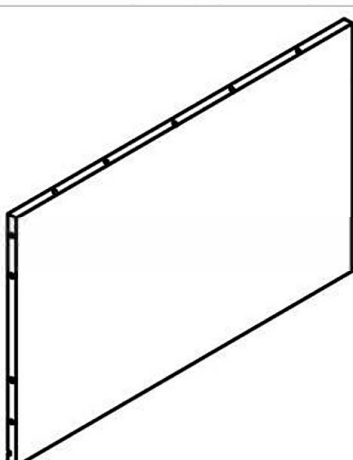


⑩ x1

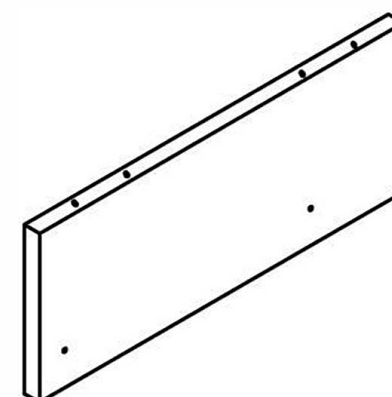


⑪ x1

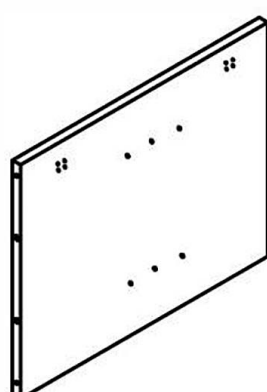


⑫ x1

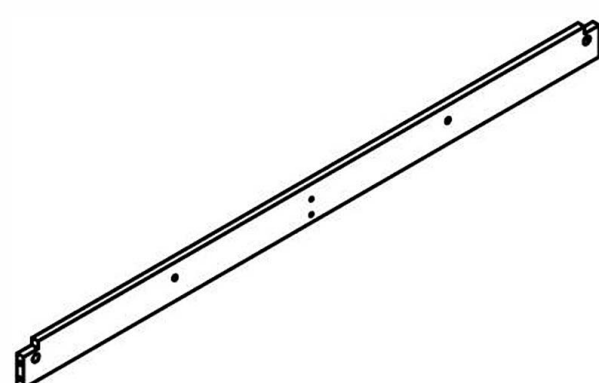


⑬ x1

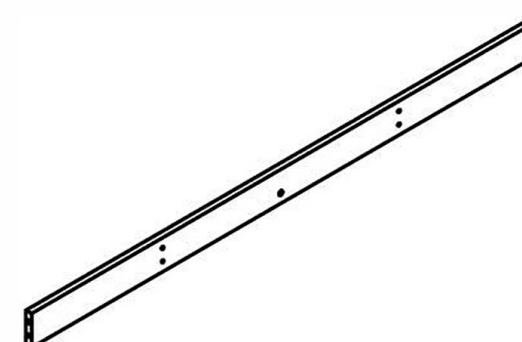


⑭ x1

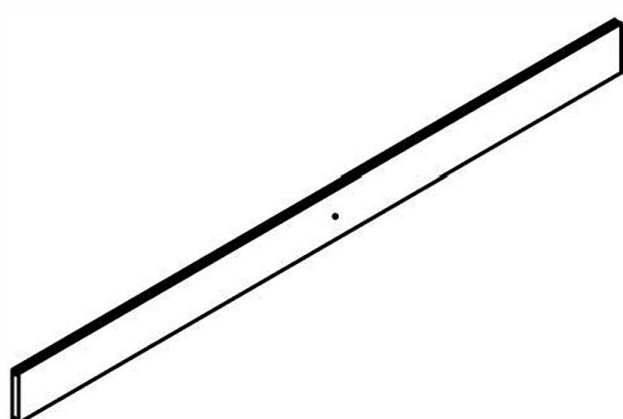


⑮ x1

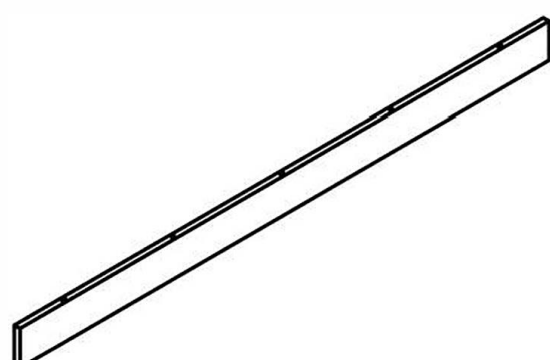


⑰ x1

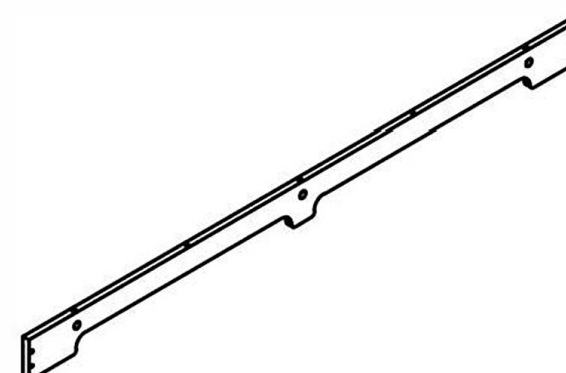


⑯ x1

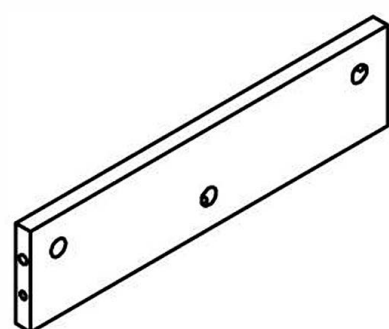


⑱ x2

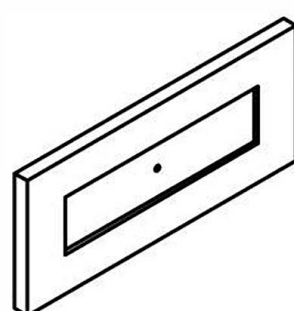


⑲ x1

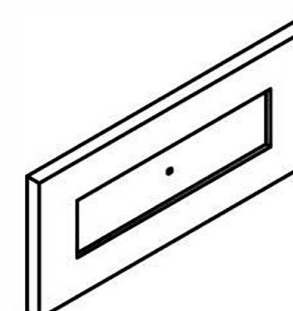

⑳ x1

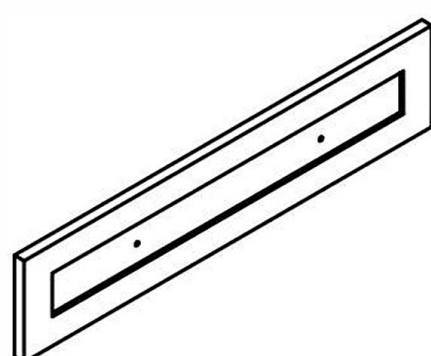

㉑ x1

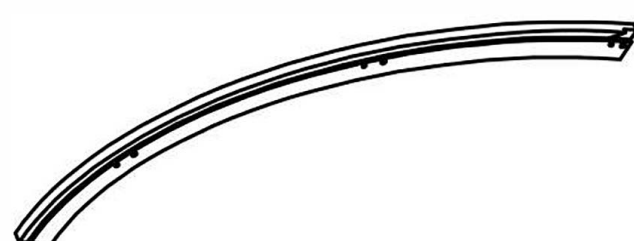


㉙ x1




㉚ x1




31 x1

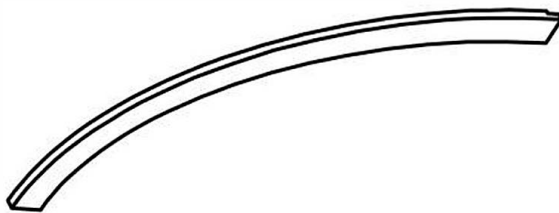


32 x1

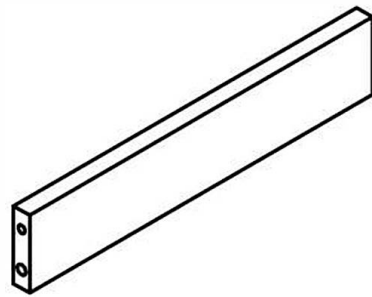


34 x4

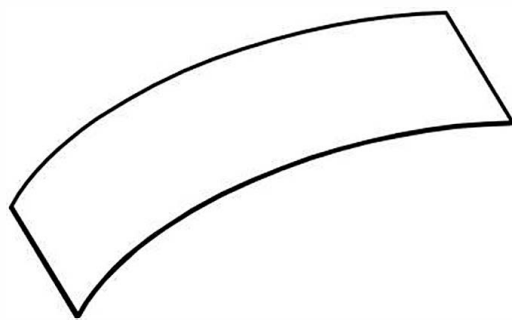


35 x2

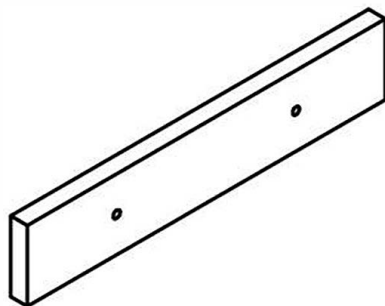


36 x1

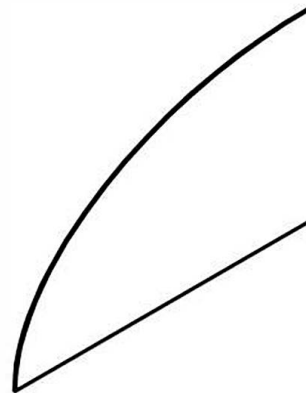


37 x2

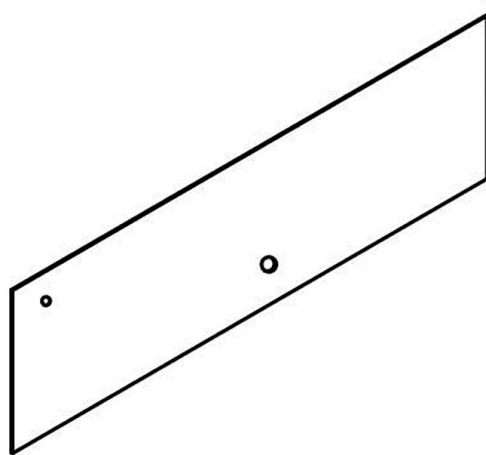


39 x1

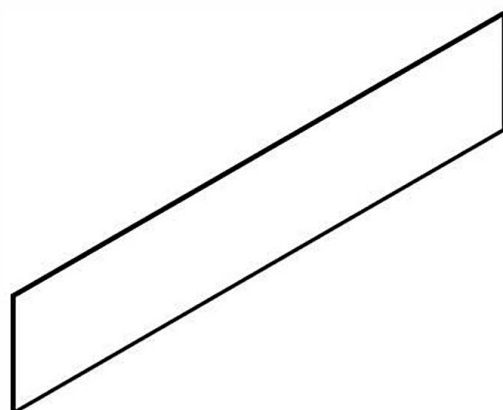


40 x1

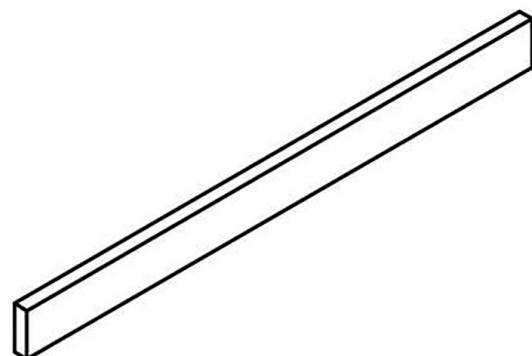


42 x2

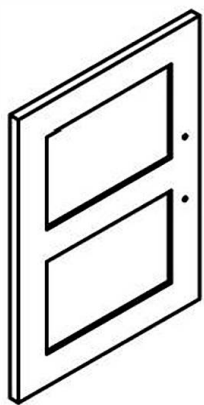


48 x2

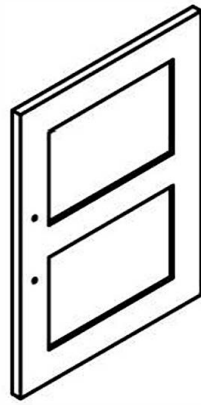


49 x1

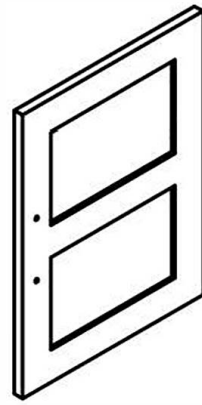


50 x1

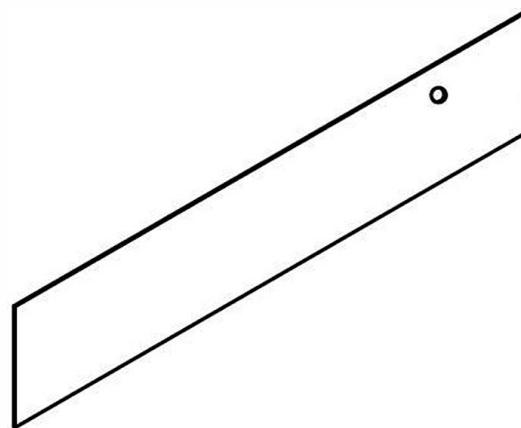

















52 x1

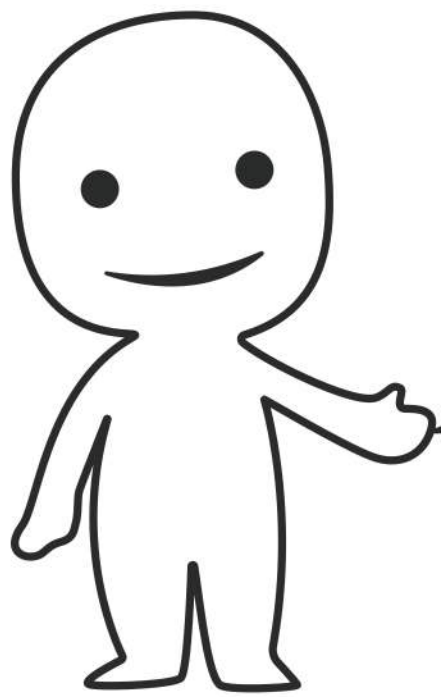


Please prepare the following tools

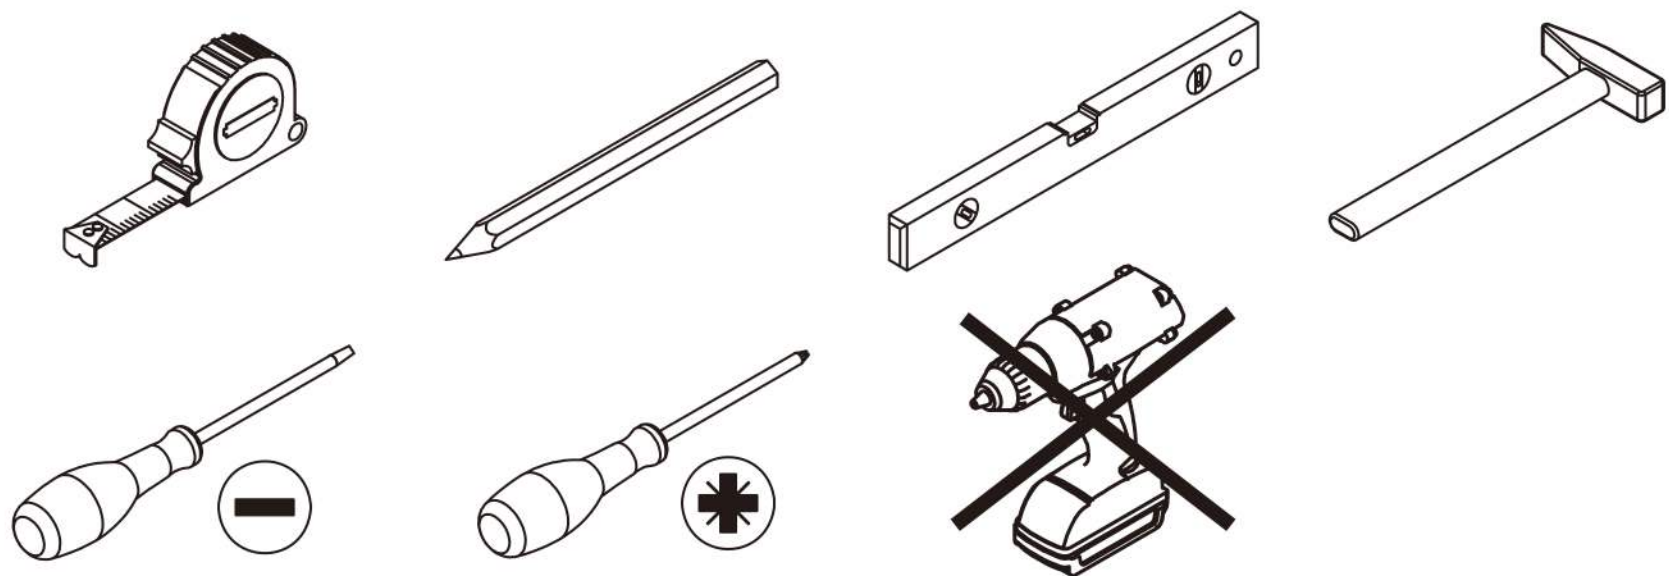

When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size

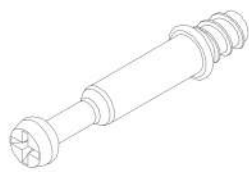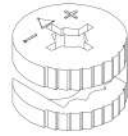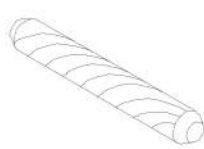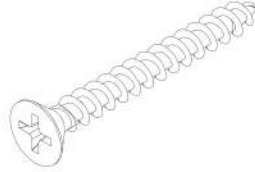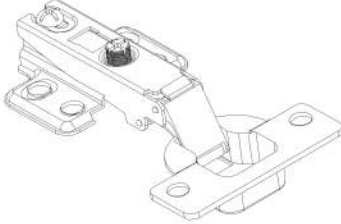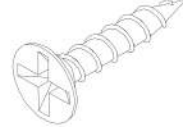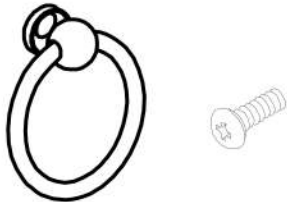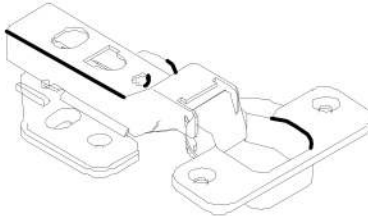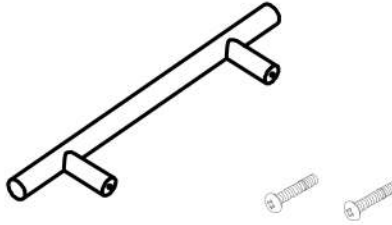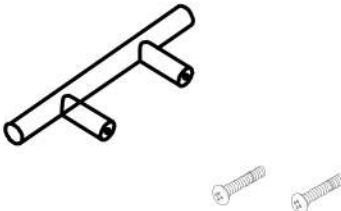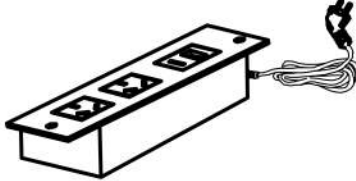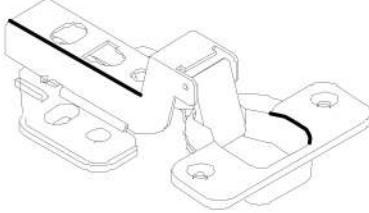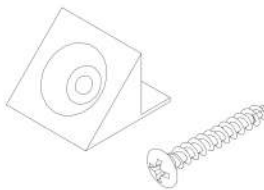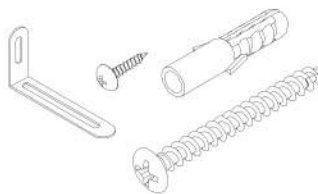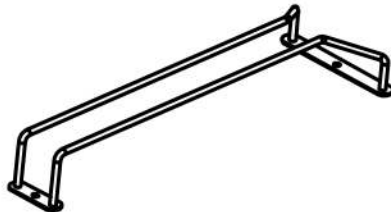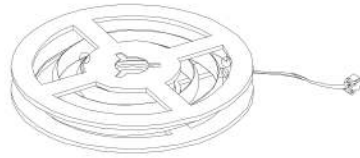A x 71+2	B x 75+2	C x 80+2	D x 15	E x 40+1
				
Ø 6 x 35 mm	Ø 15 x 11 mm	Ø 6 x 30 mm	Ø 4 x 35 mm	Ø 5 x 40 mm
F x 4	G x 20+1	H x 12+1	I x 8	J x 4
				
	Ø 4 x 12 mm	Ø 4 x 16 mm		handle x4 screw 4x8mm
K x 2	L x 96+2	M x 8	N x 4	N1x 4
				
Ø 4 x 25 mm	Ø 4 x 14 mm		Long bar handle x4 screw 4x20mm	Long bar handle x4 screw 4x20mm
O x 1	P x 4	Q x 20+1	R x 2	S x 10
				
T x 10	U x 1	V x 4	Wx 1	X x 3
				

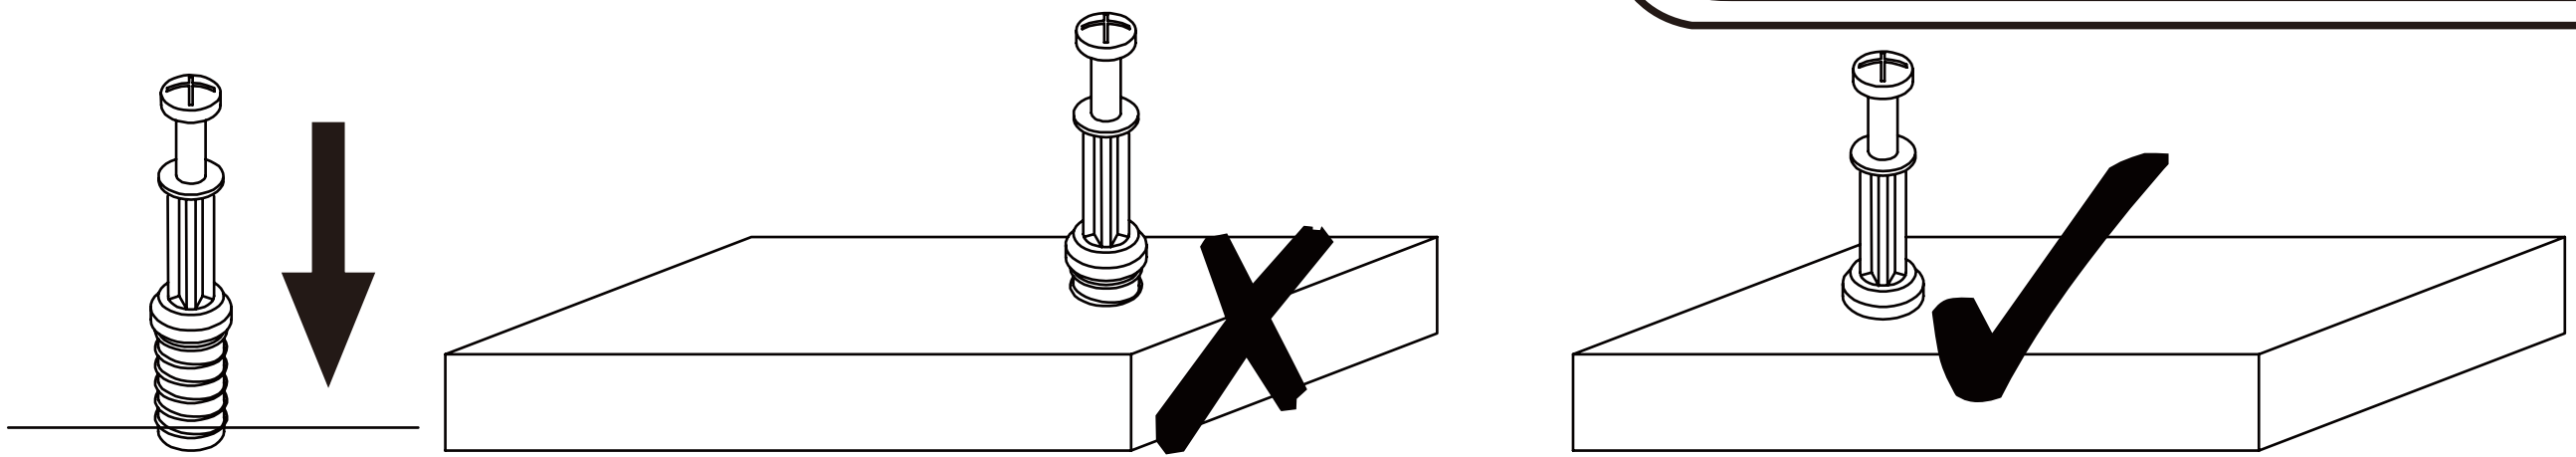


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

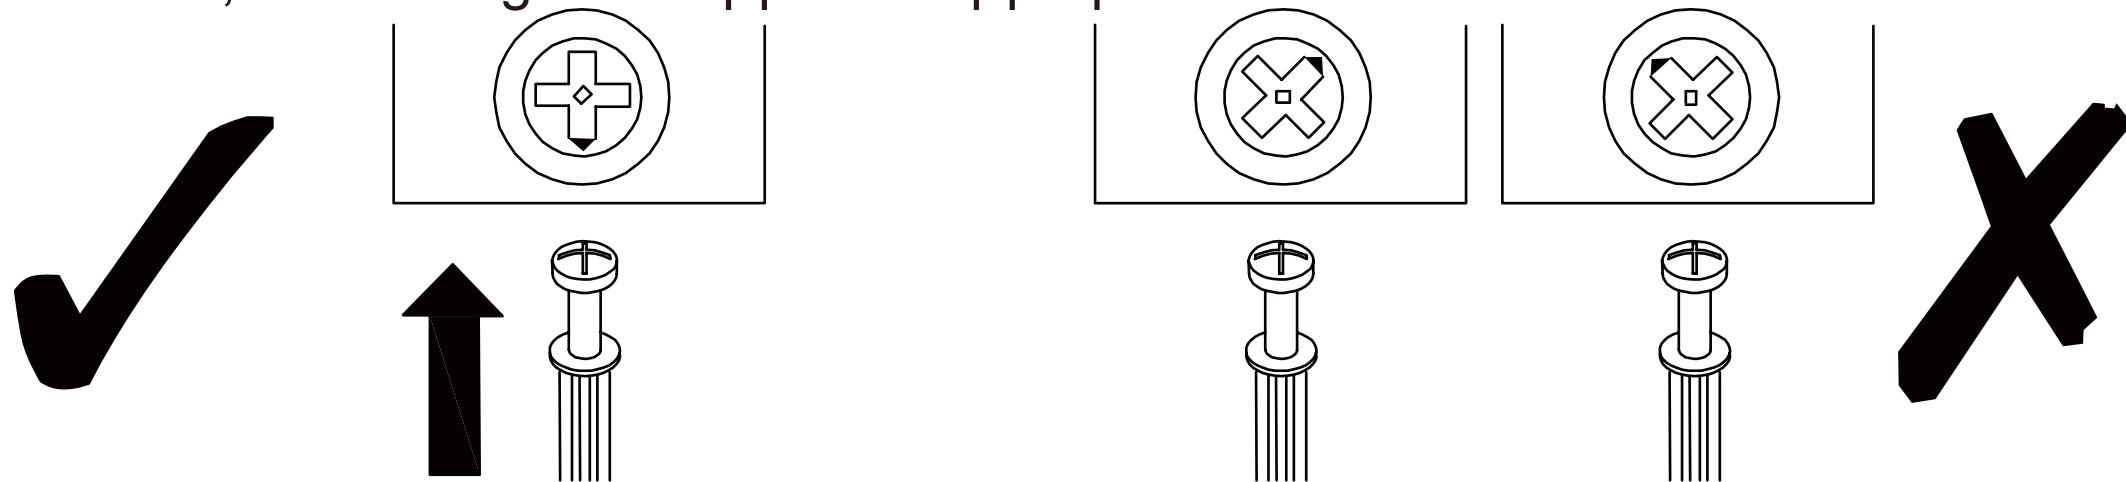


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

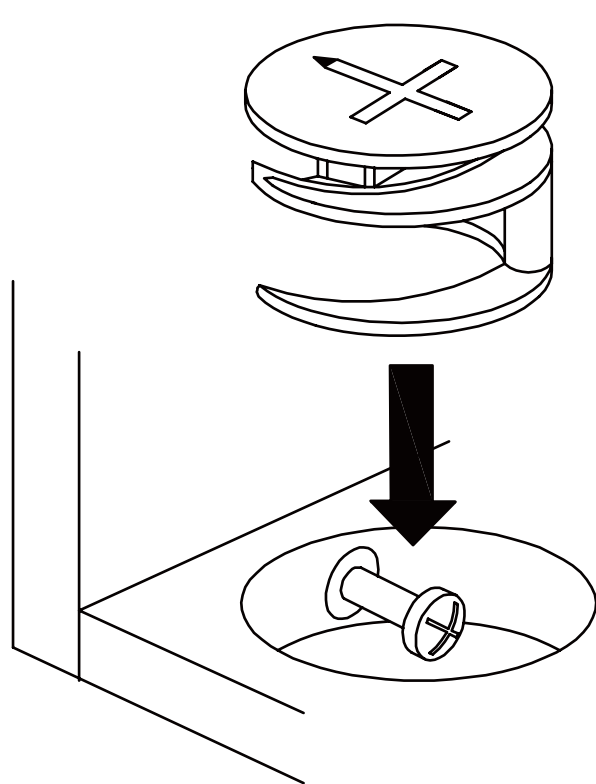

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

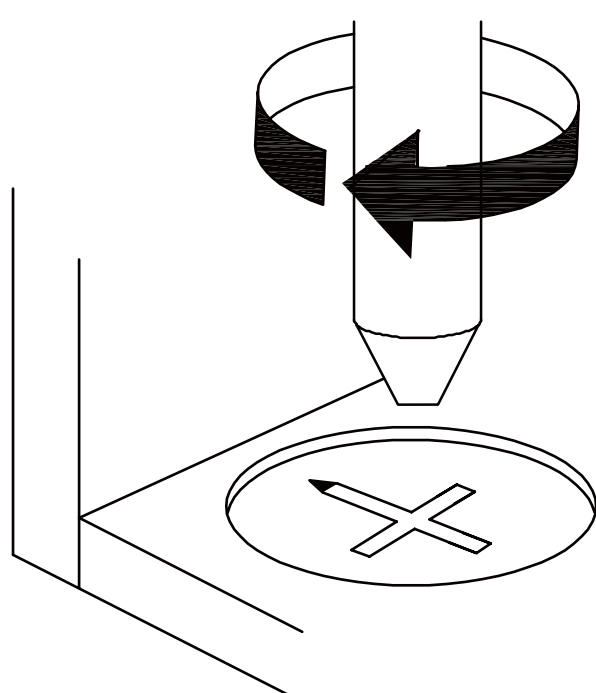

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

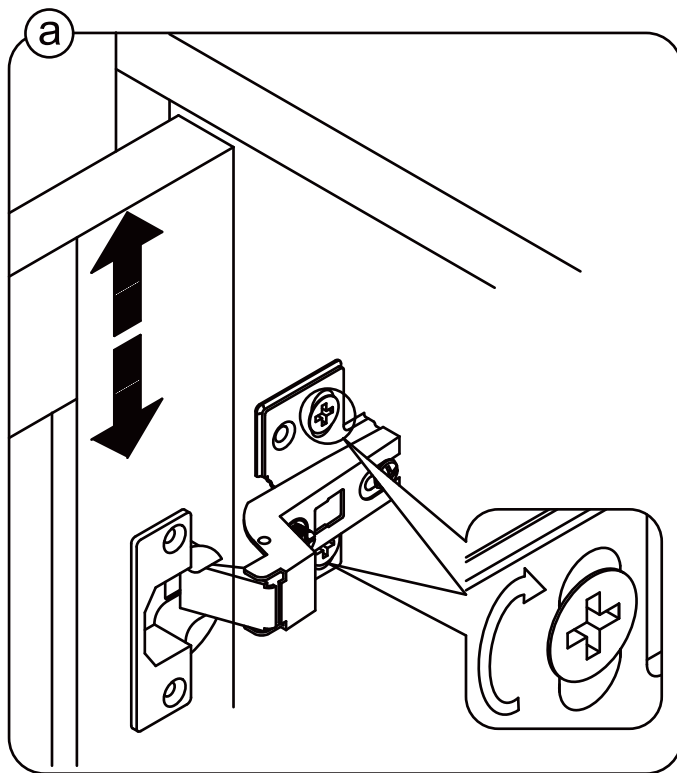


EN_To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

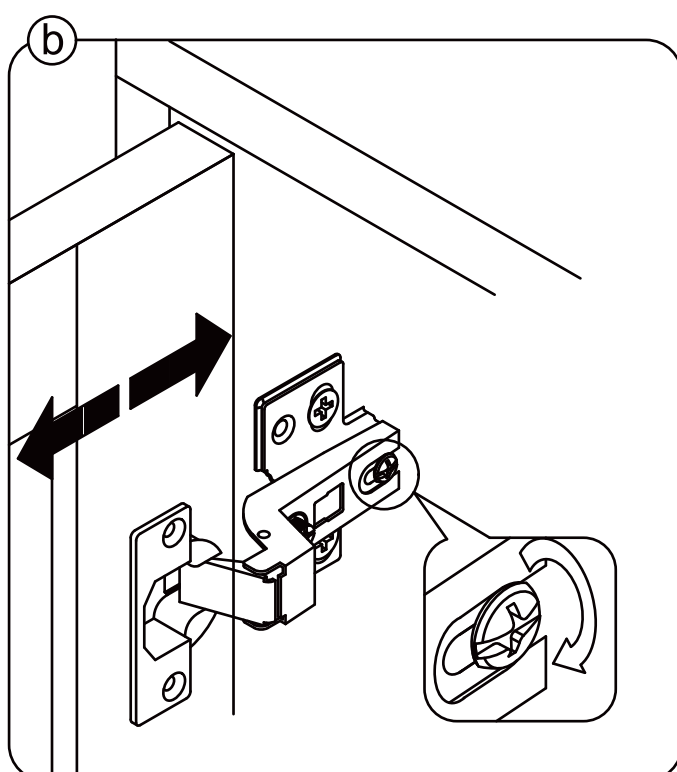


EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

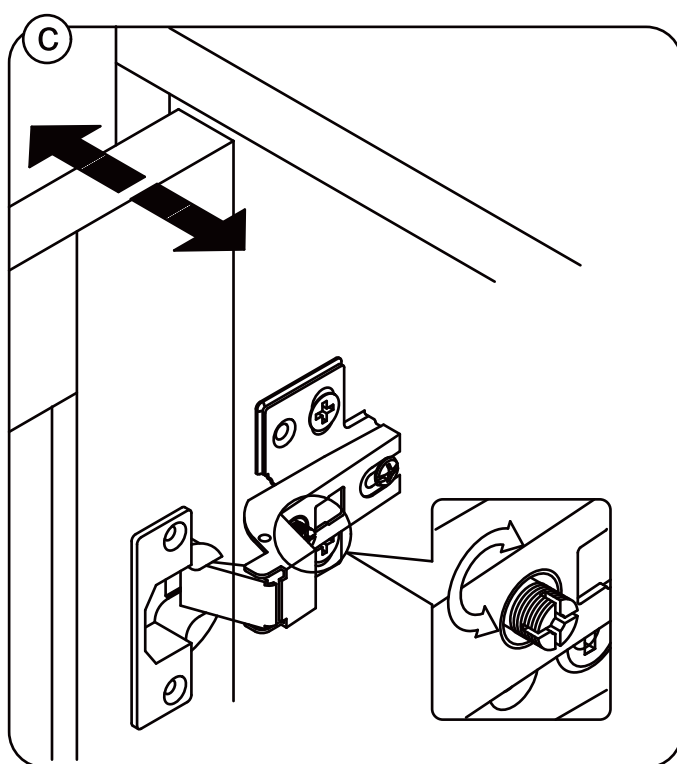


EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

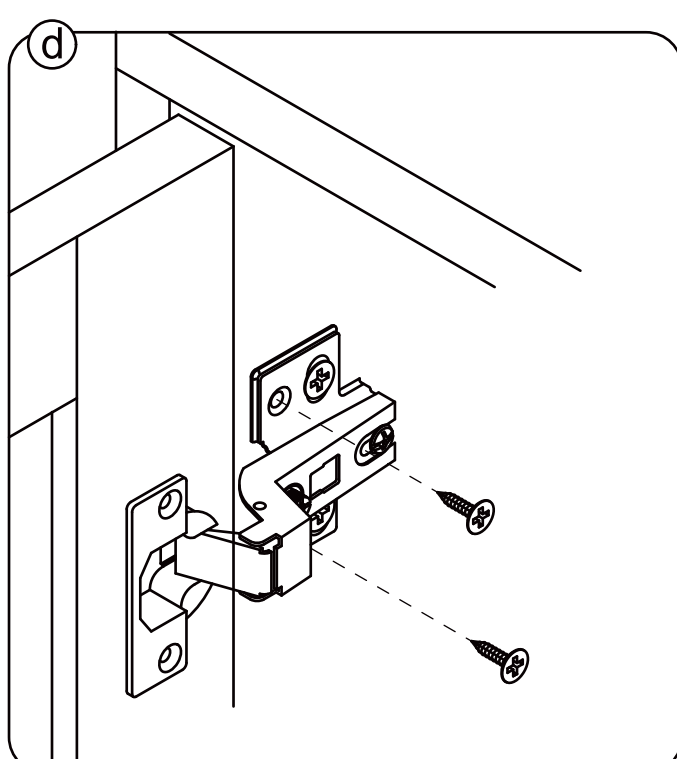

EN_Please fix other screws













FR_Merci de serrer les autres vis.




ES_Fije los demás tornillos

DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben












IT_Fissare le altre viti


1

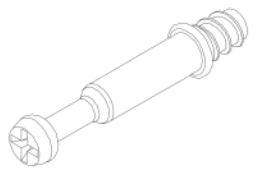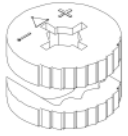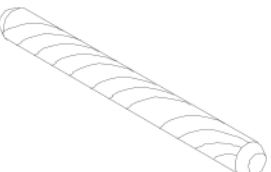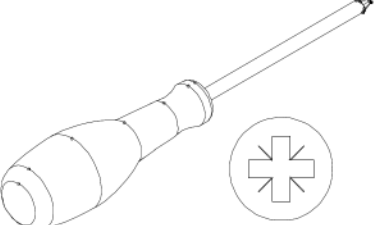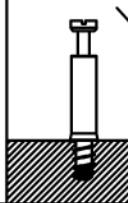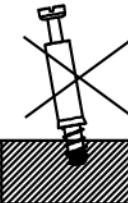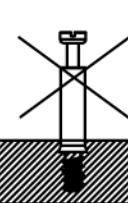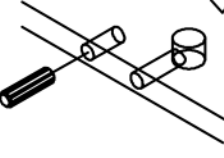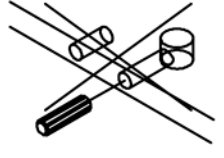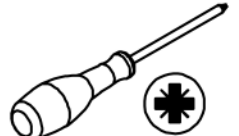A x 12  ∅ 6 x 35 mm	B x 6  ∅ 15 x 11 mm	C x 12  ∅ 6 x 30 mm	C1 x 1  ∅ 6 x 40 mm	
       				
   				

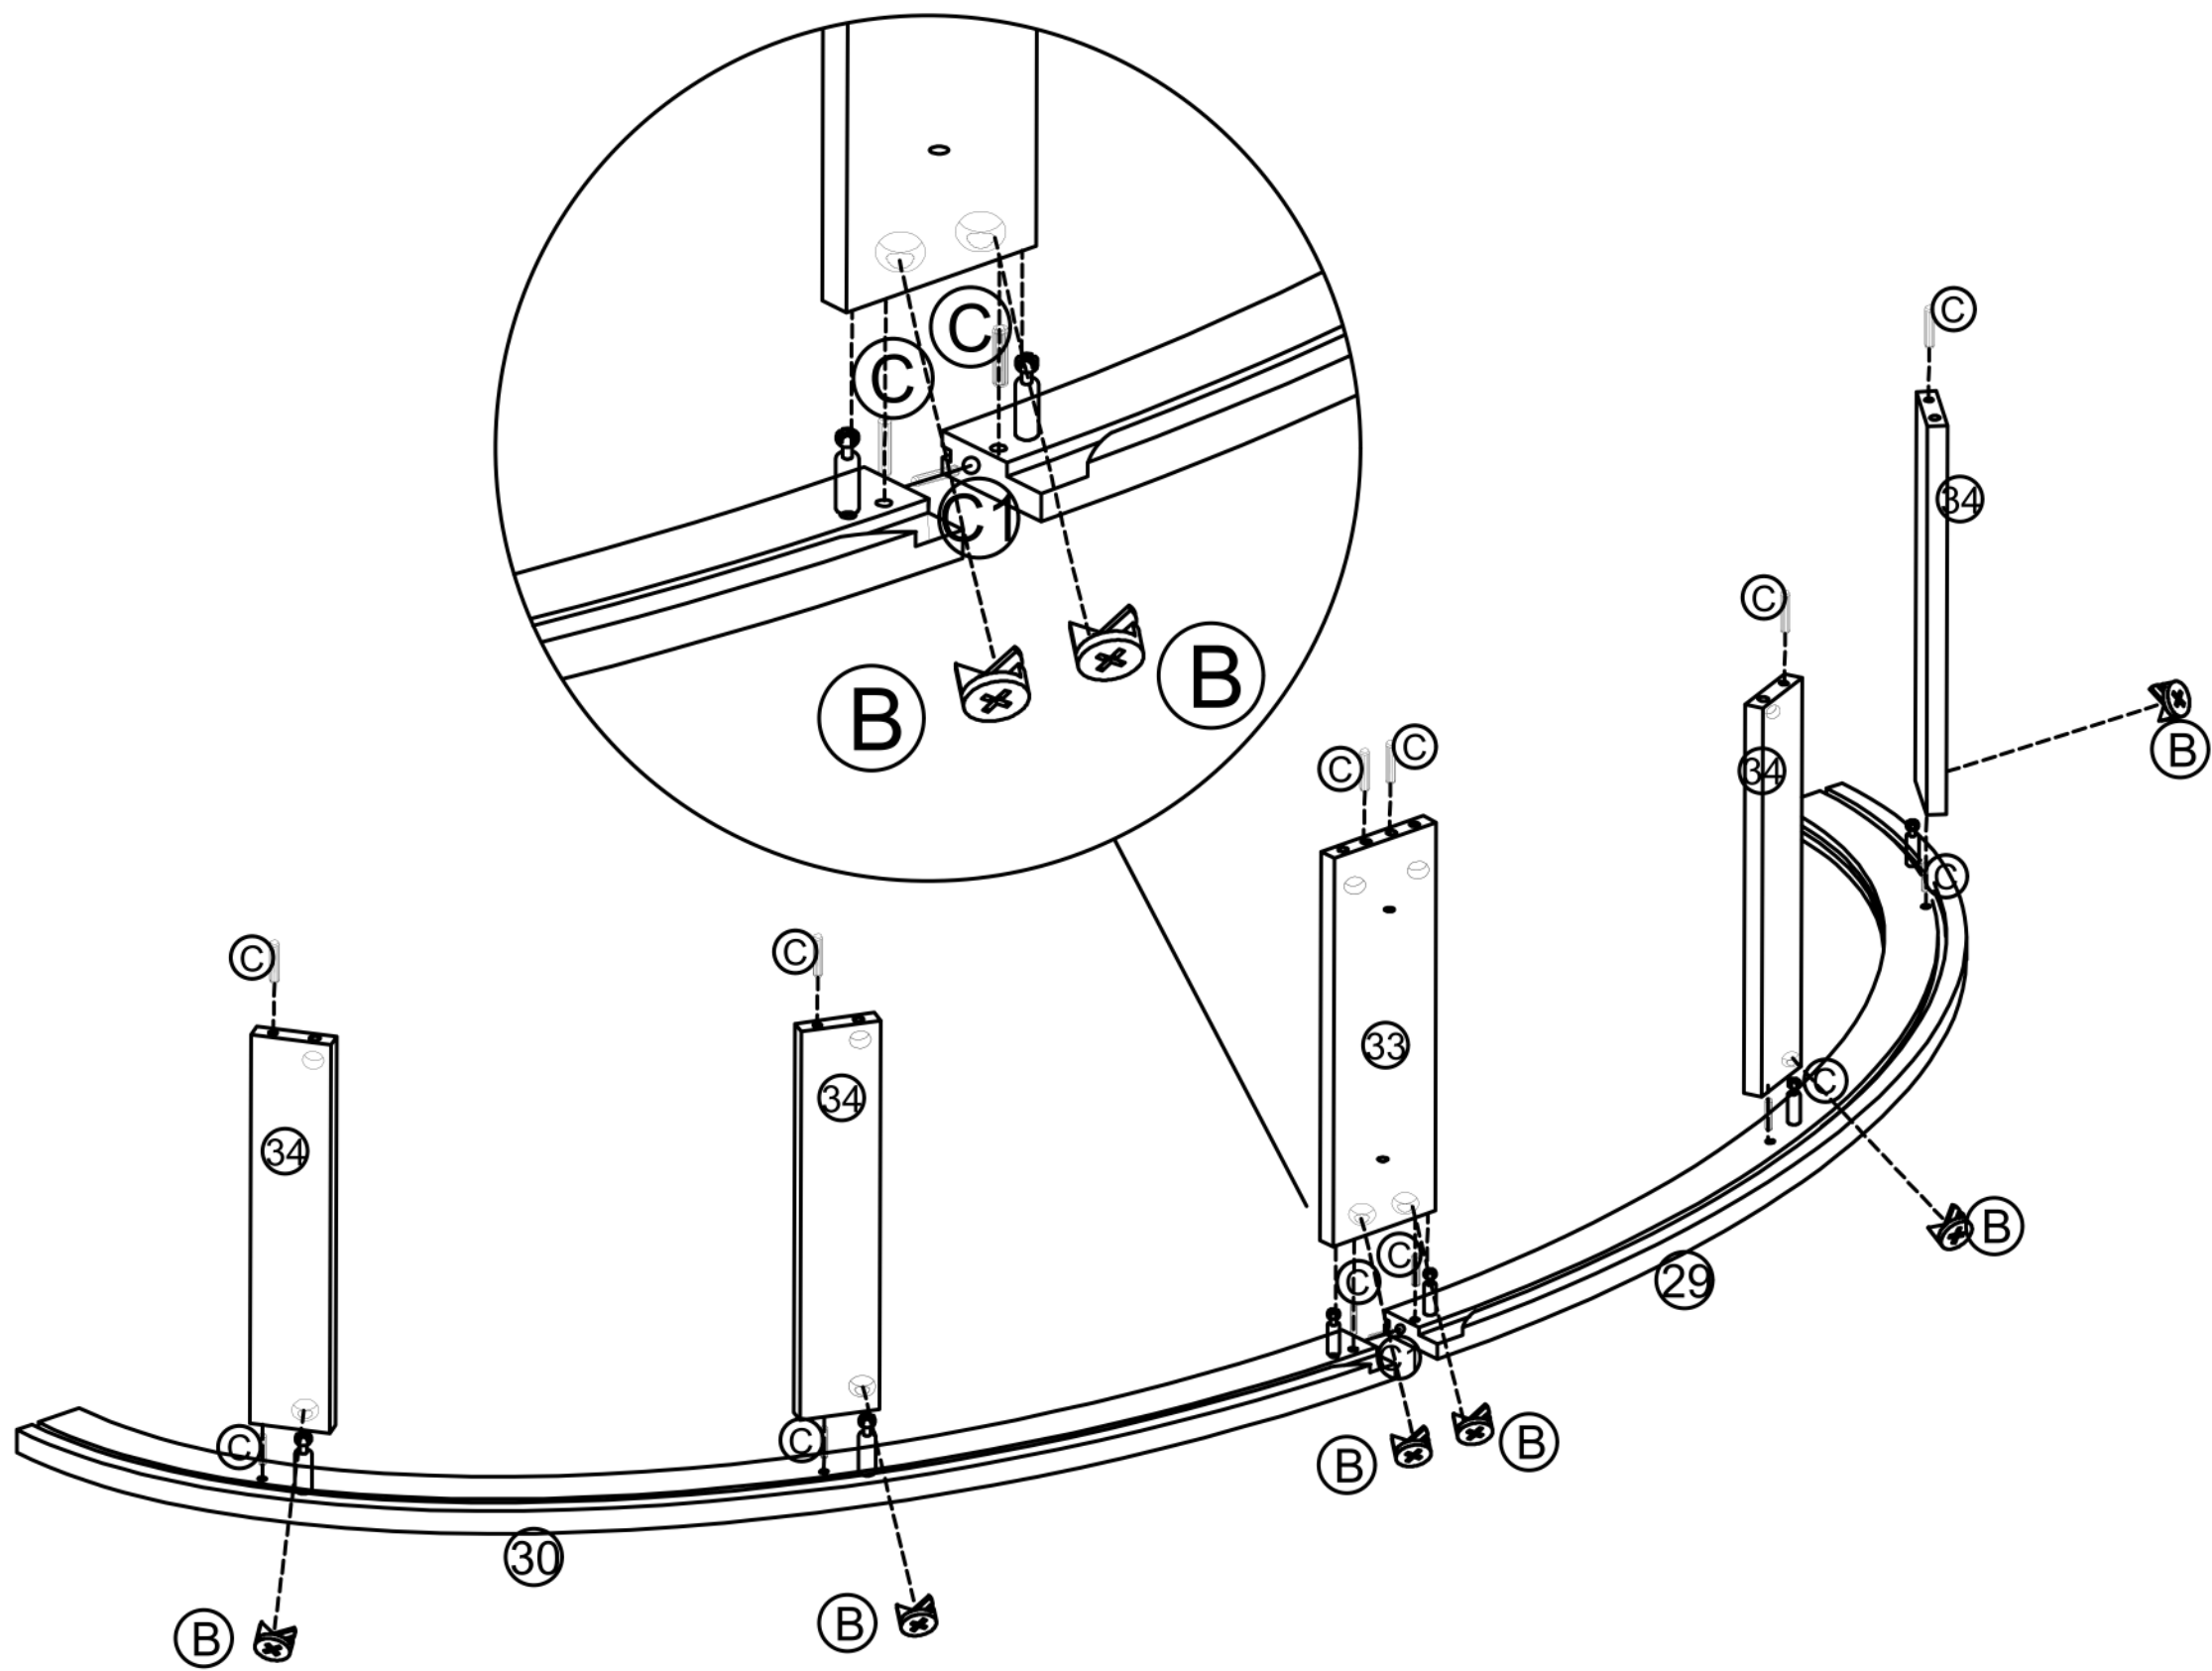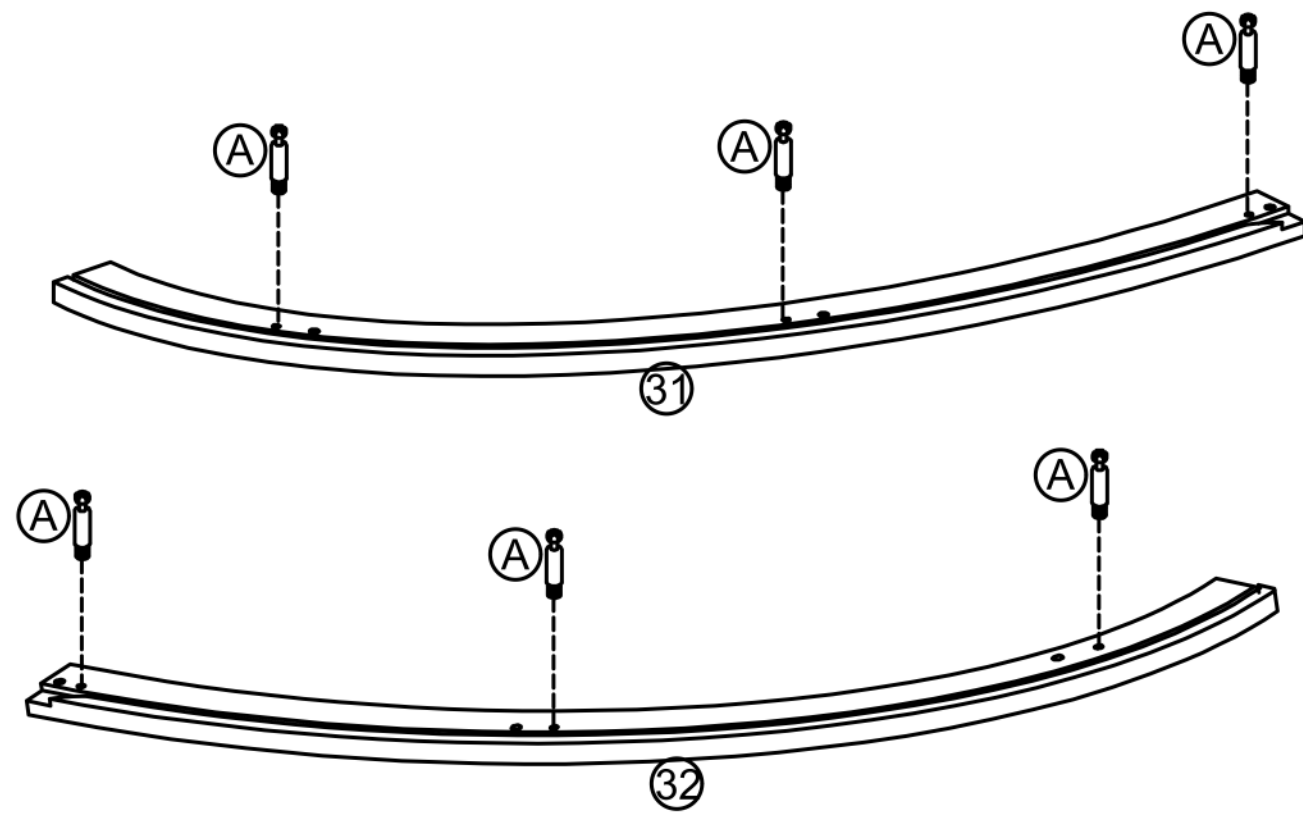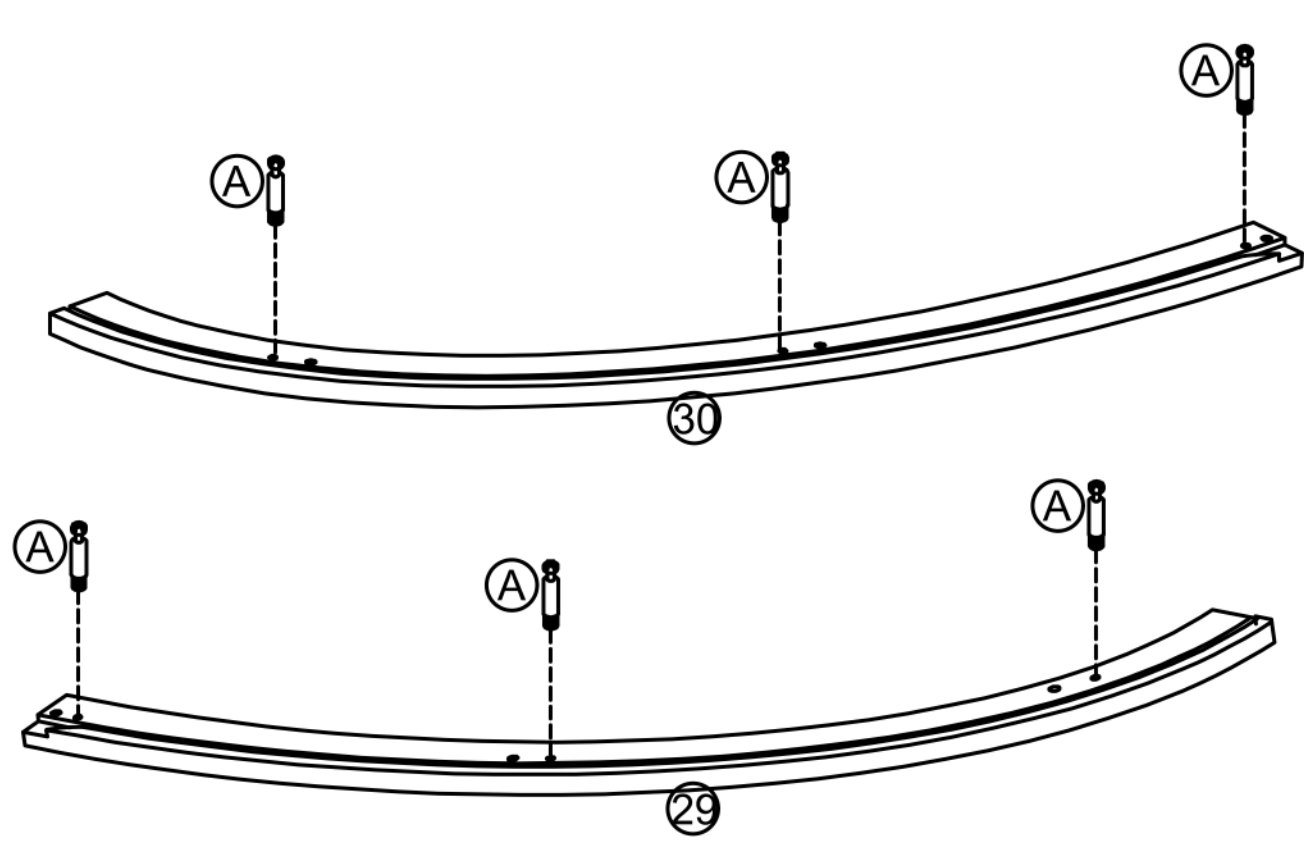


2

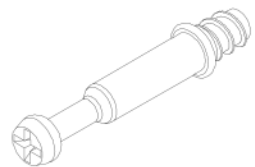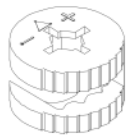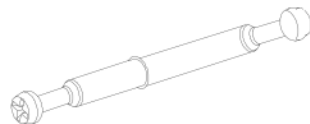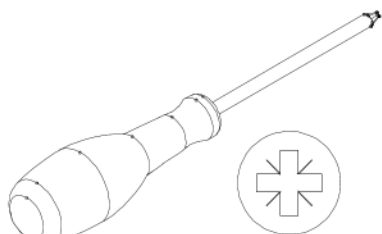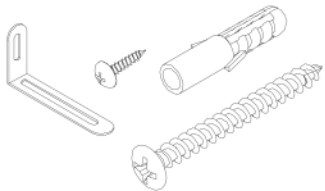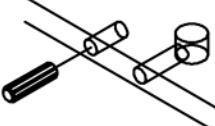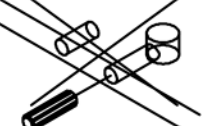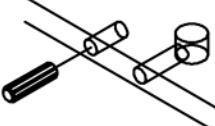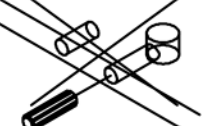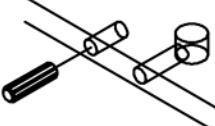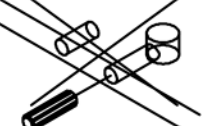A x 4  Ø 6 x 35 mm	B x 10  Ø 15 x 11 mm	A1 x 2  Ø 6 x 65 mm	C1 x 3  Ø 6 x 40 mm									
R x 2 	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					  		  				
	  		  									
												



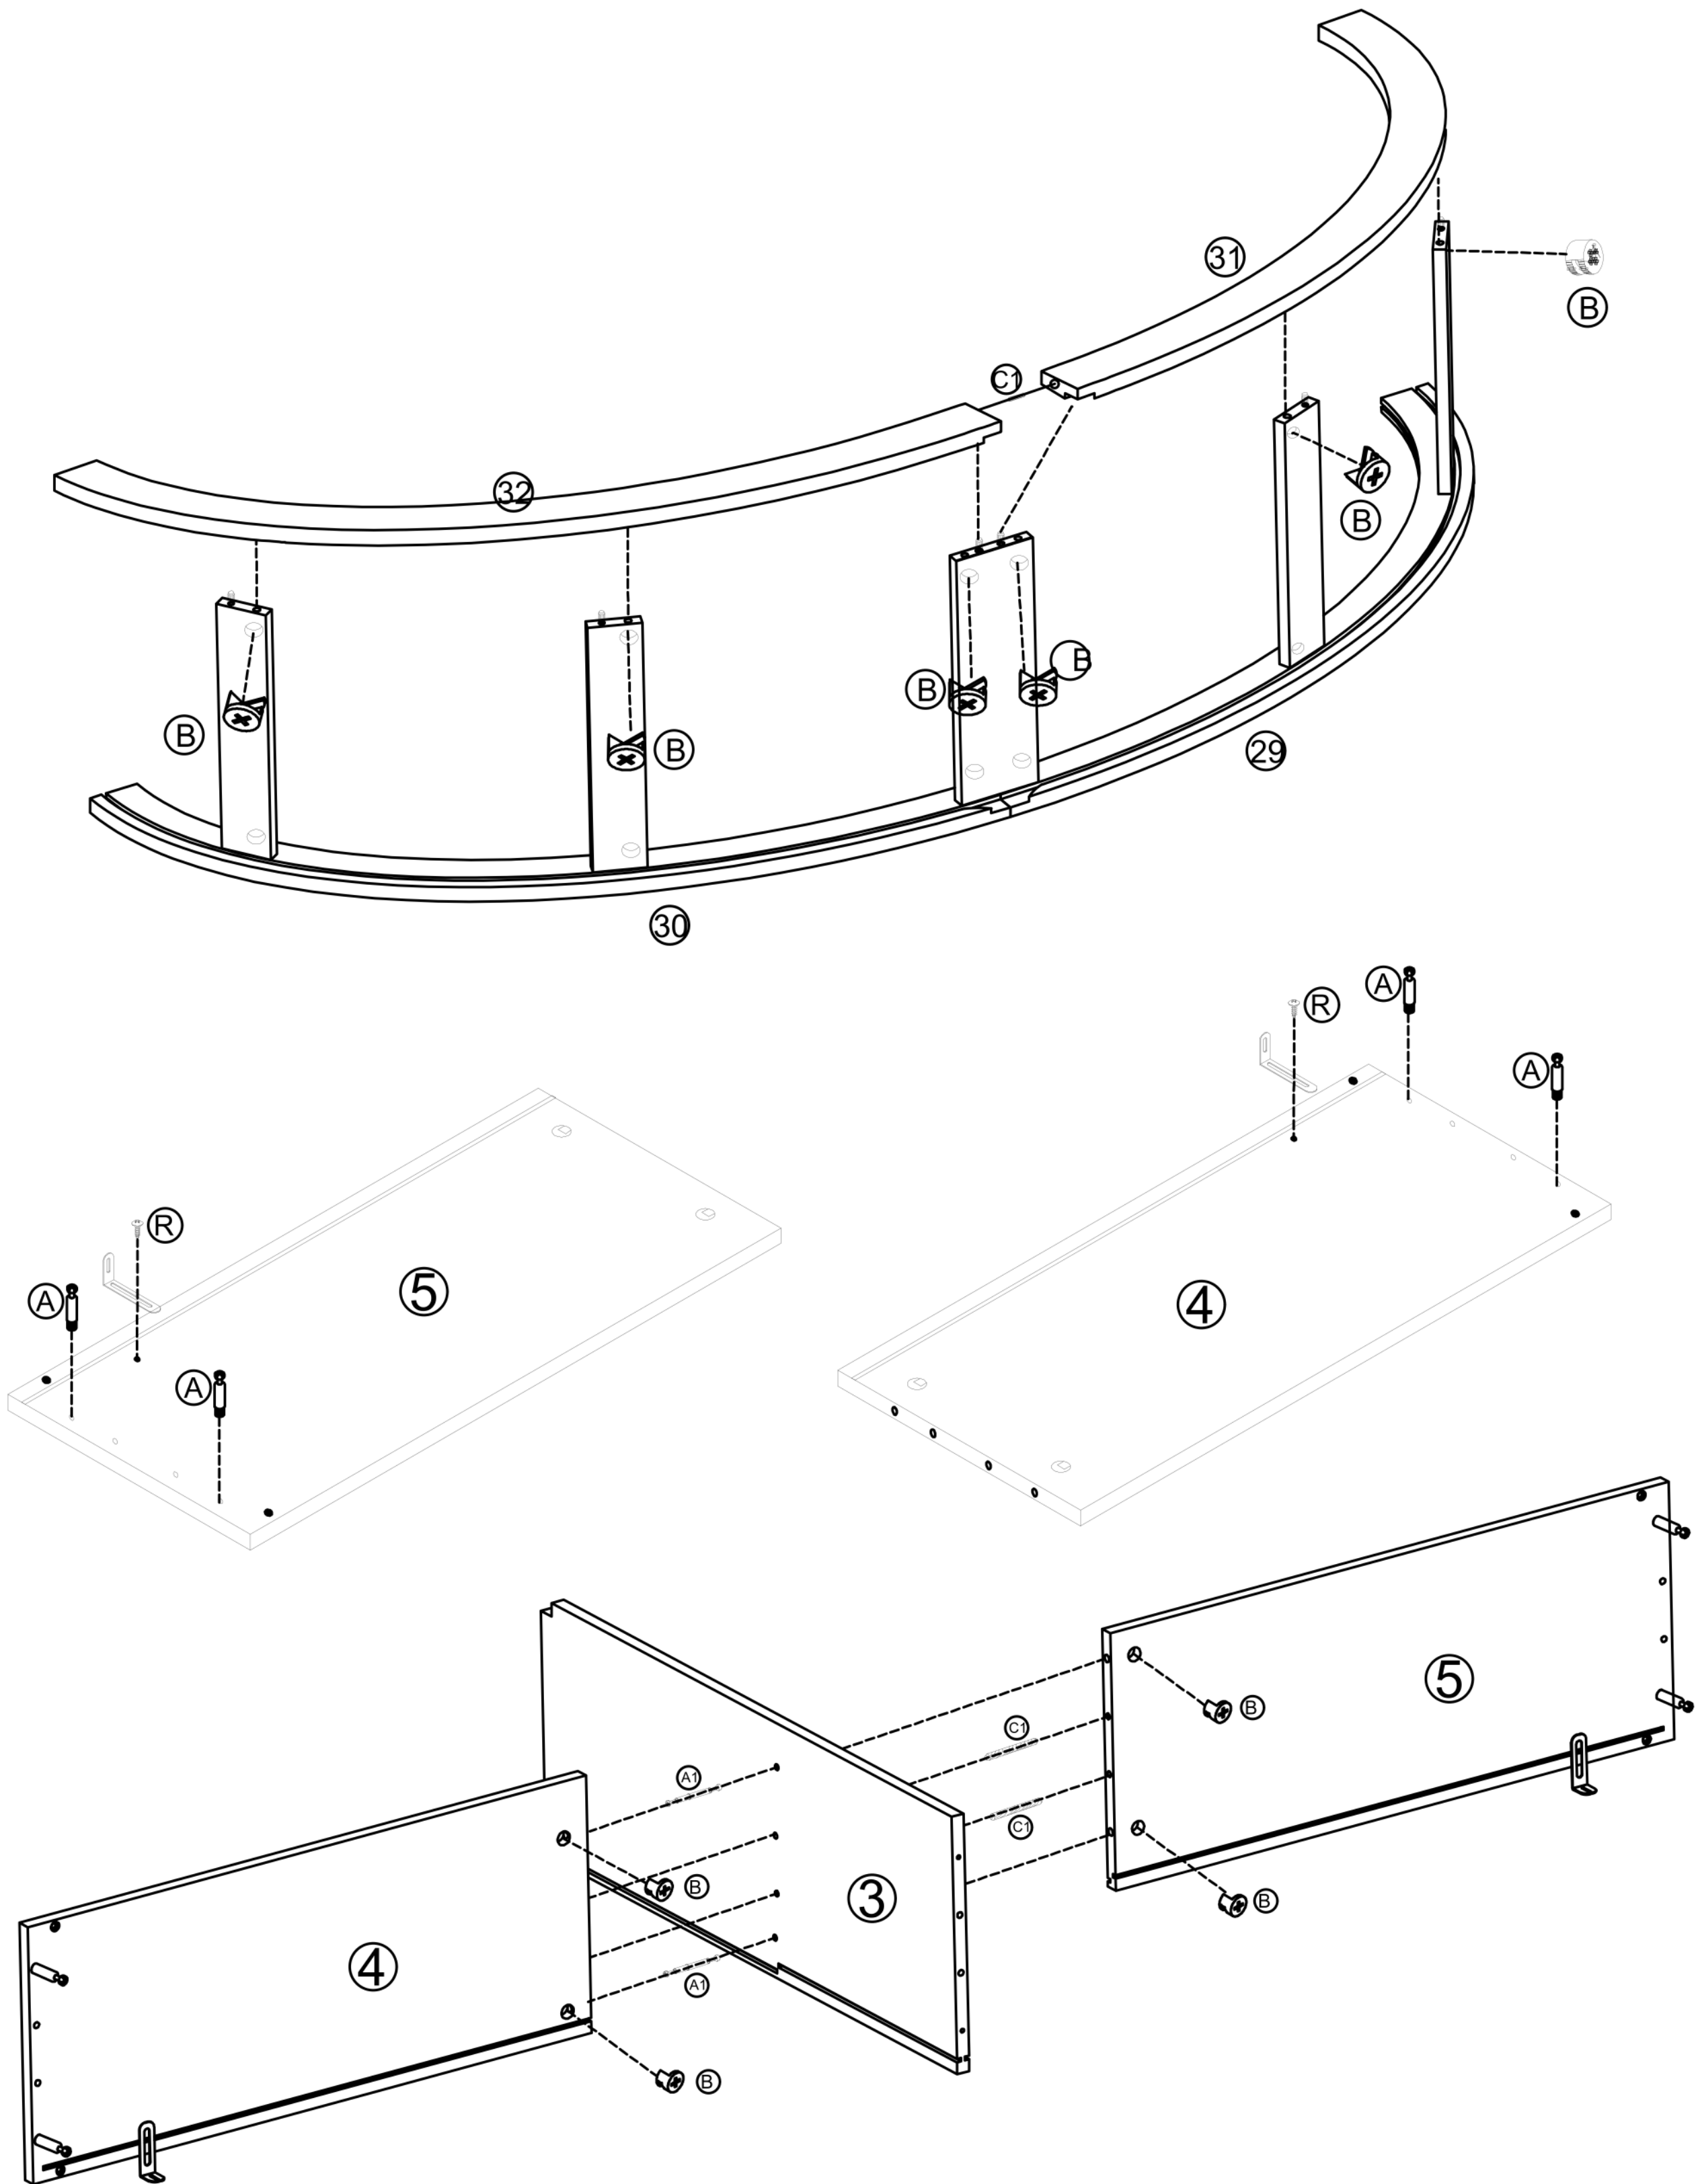


3




C x 6




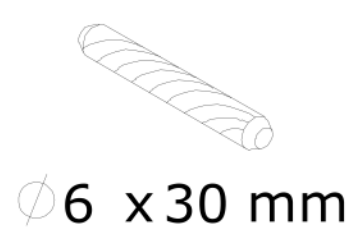


E x 6

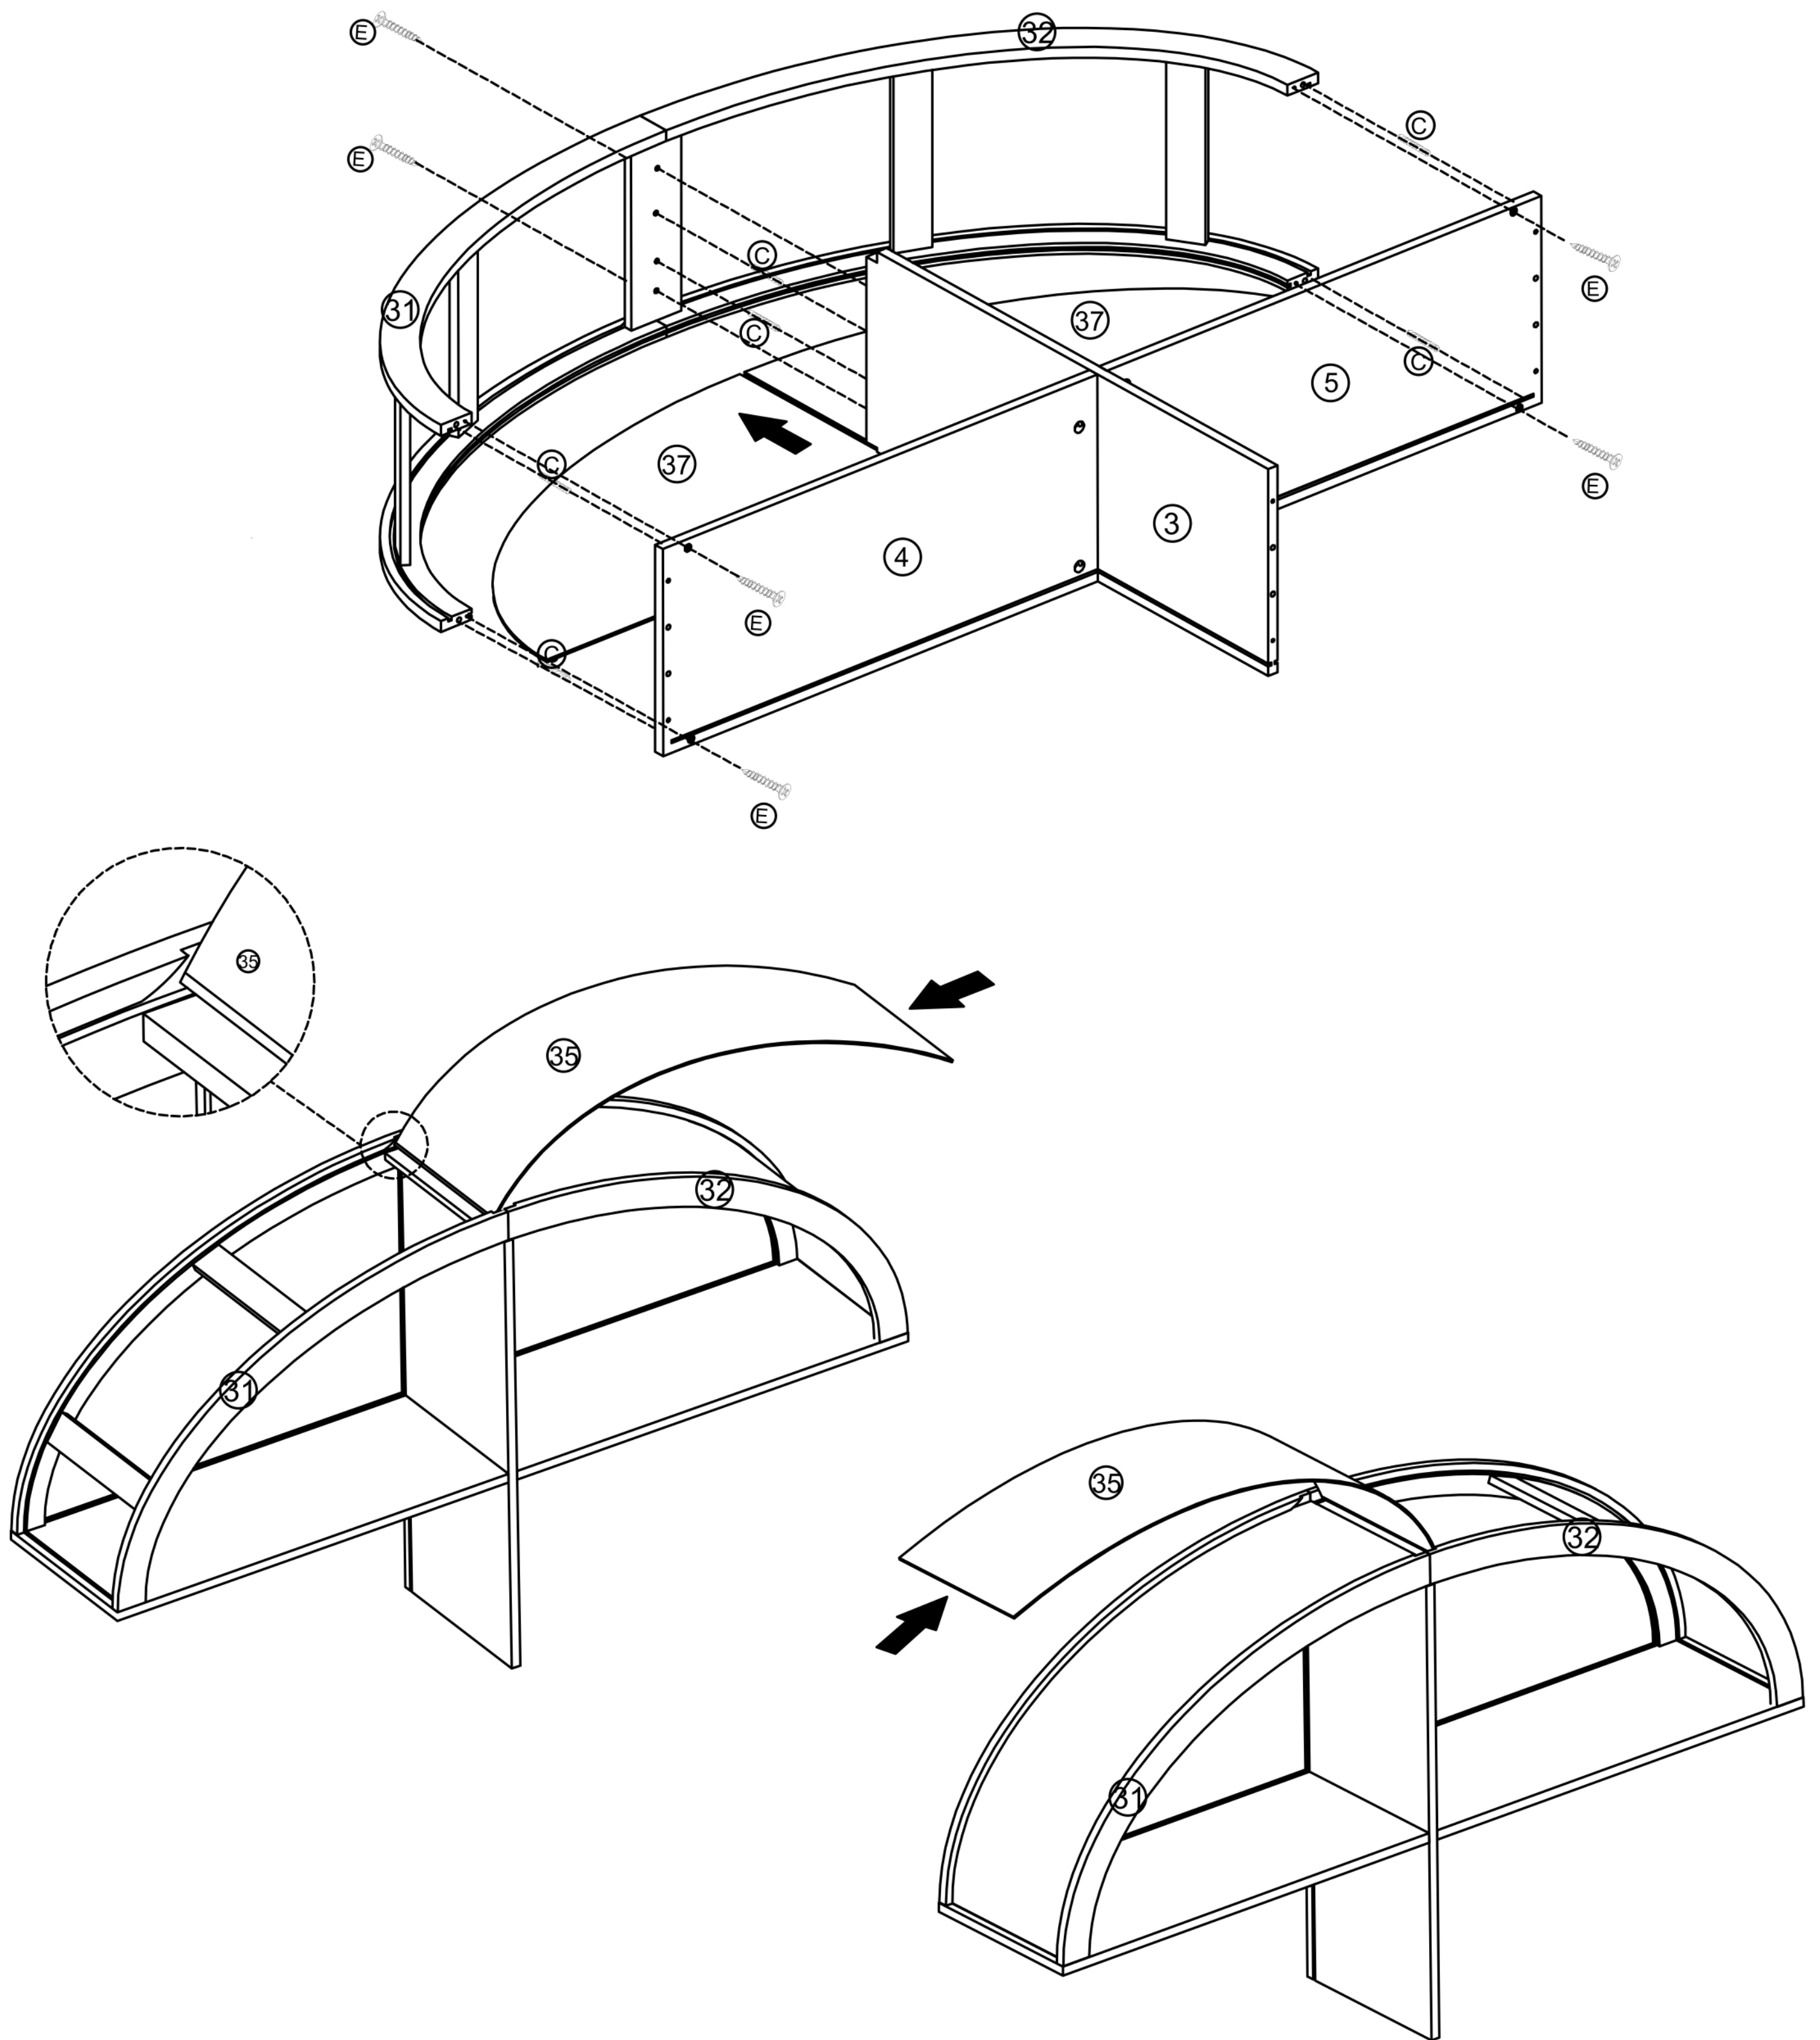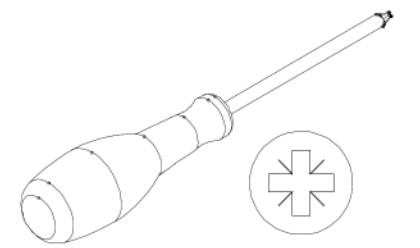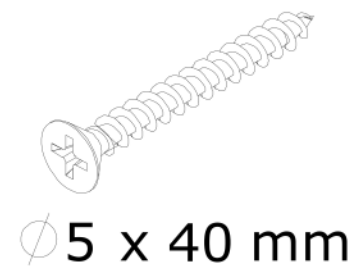

4

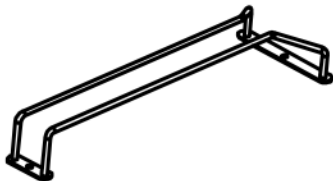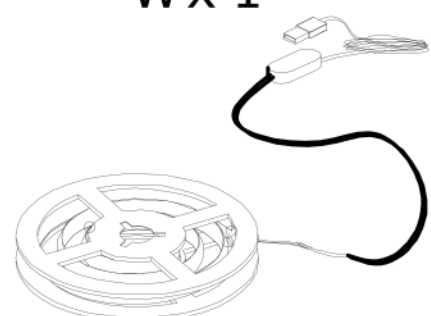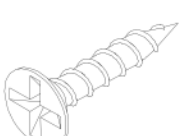K x 2  Ø 5 x 25 mm	U x 1 	V x 4 	W x 1 	H x 2  Ø 4 x 16 mm	
--	---	--	---	--	--

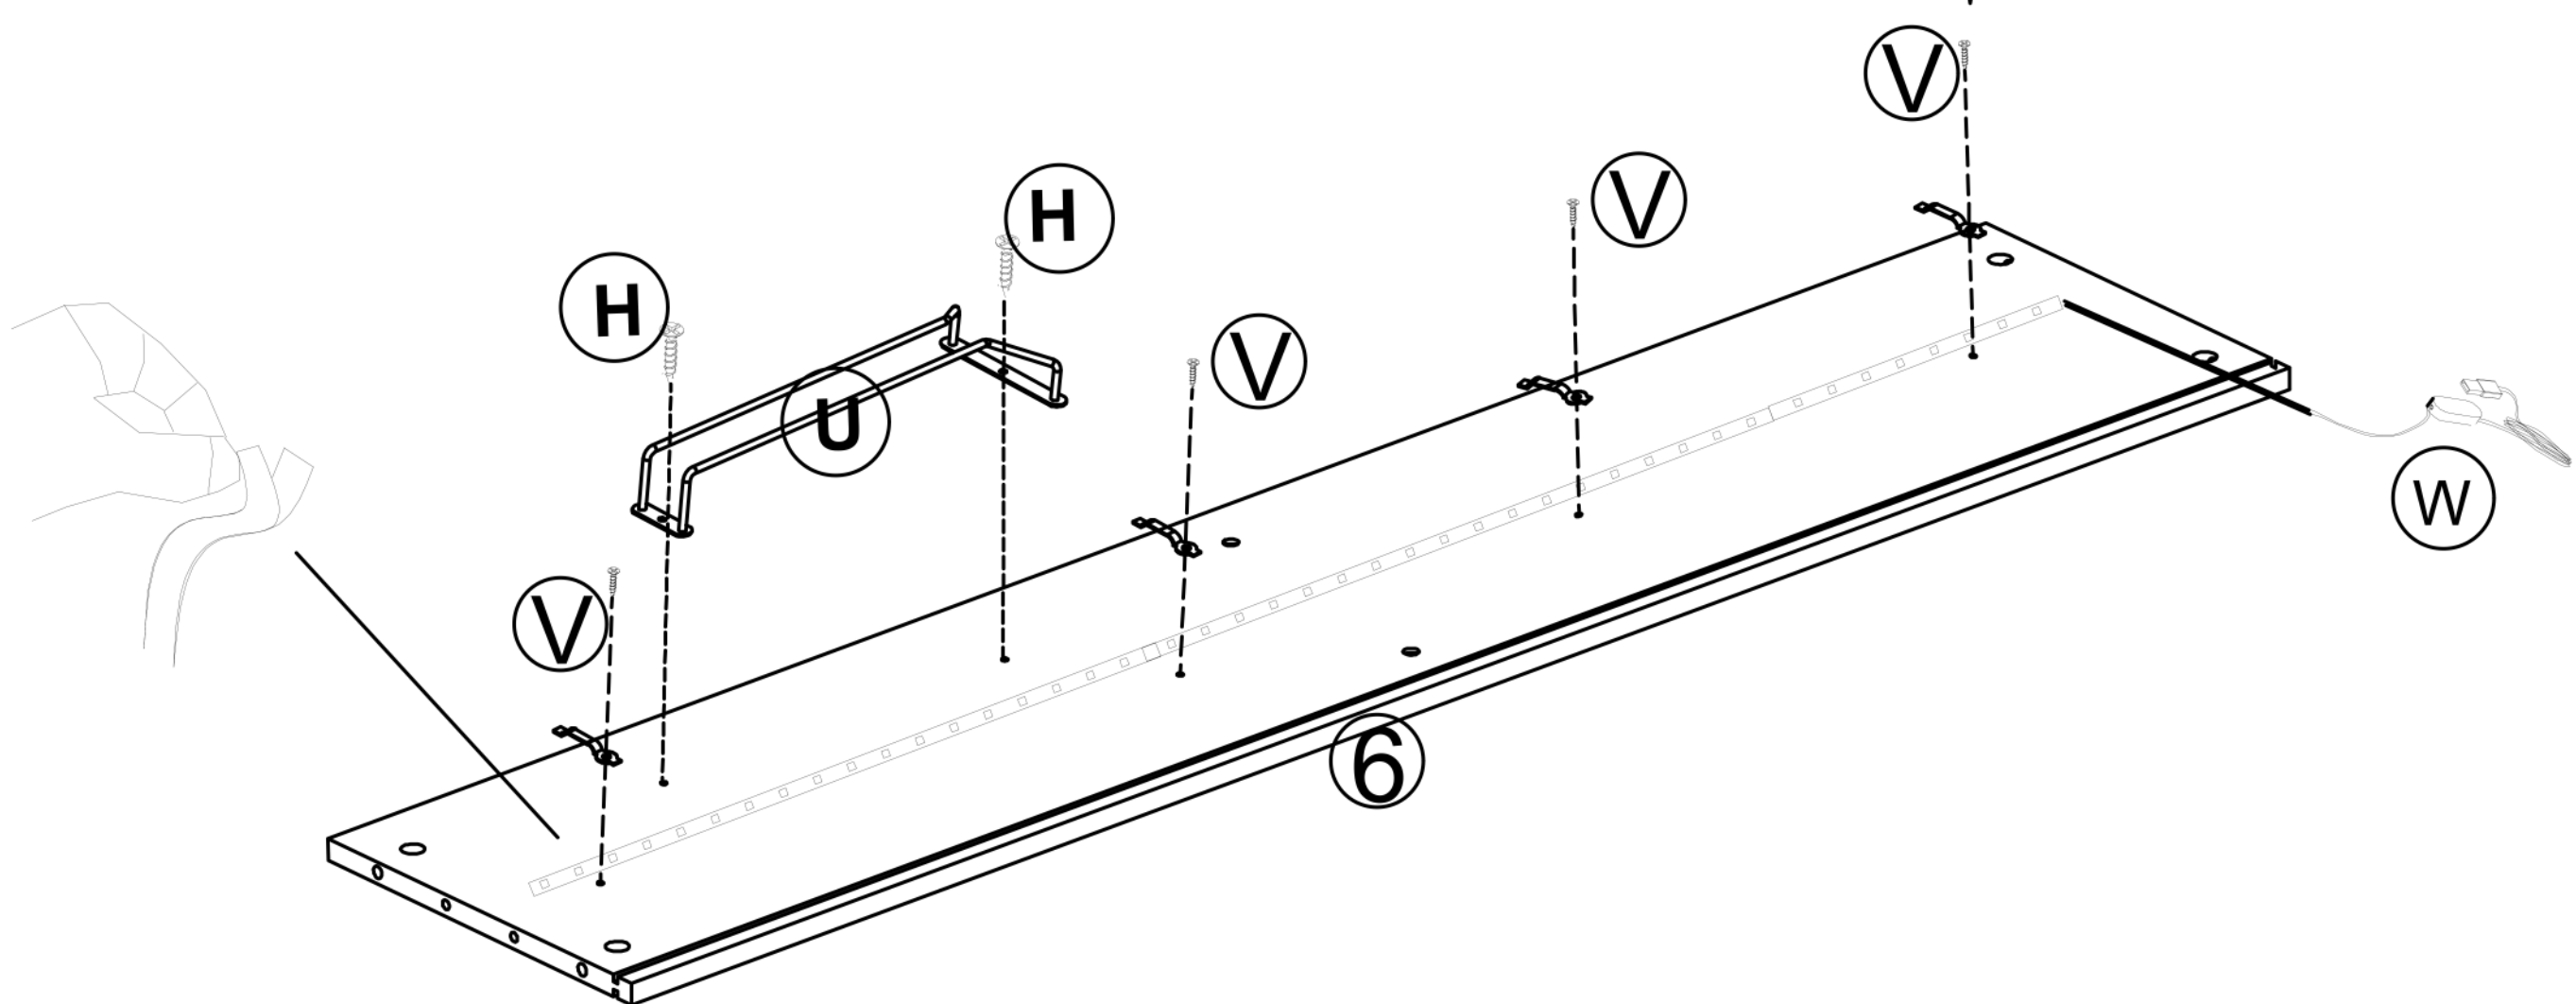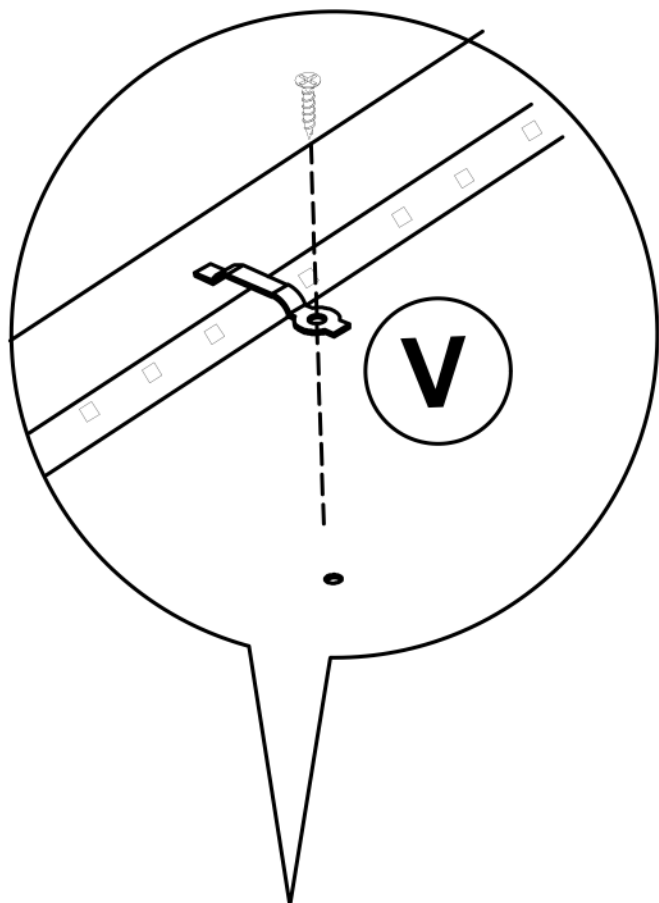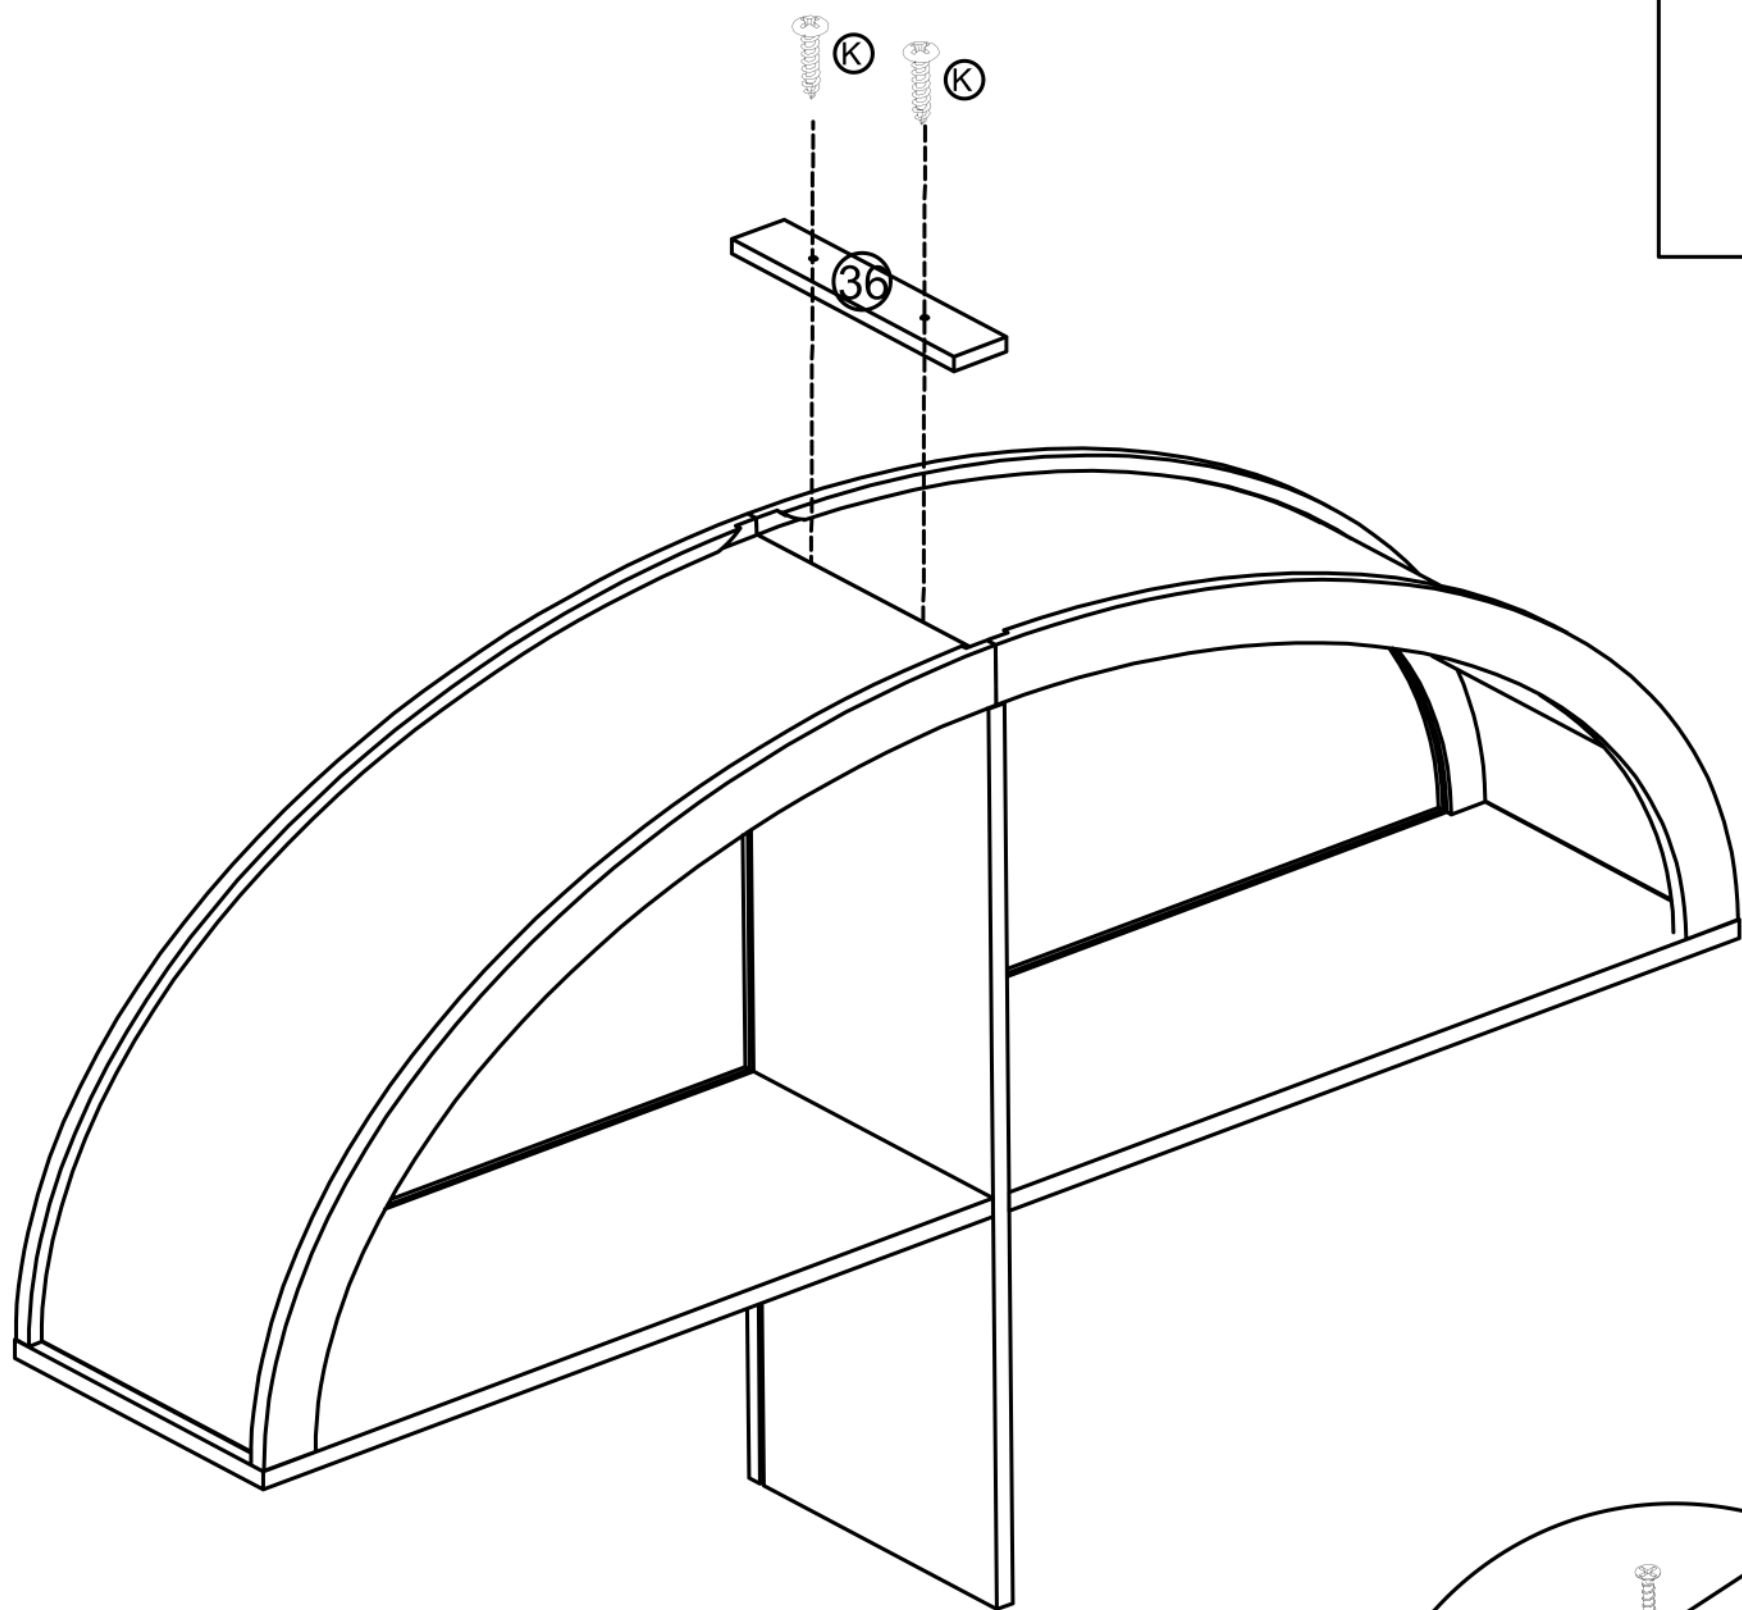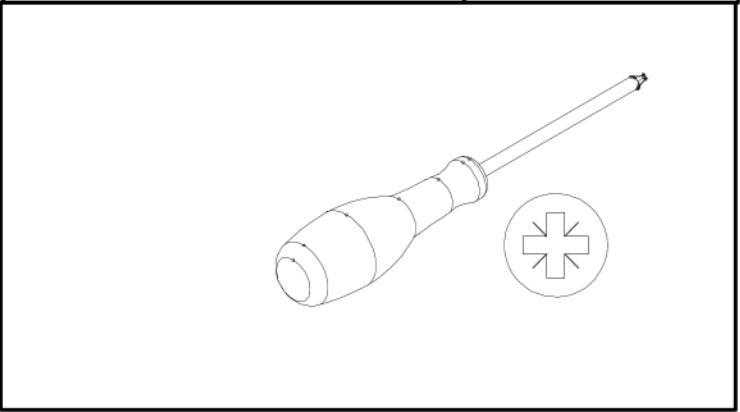

5

A x 22



Ø 6 x 35 mm

B x 10











Ø 15 x 11 mm




C x 8




Ø 6 x 30 mm

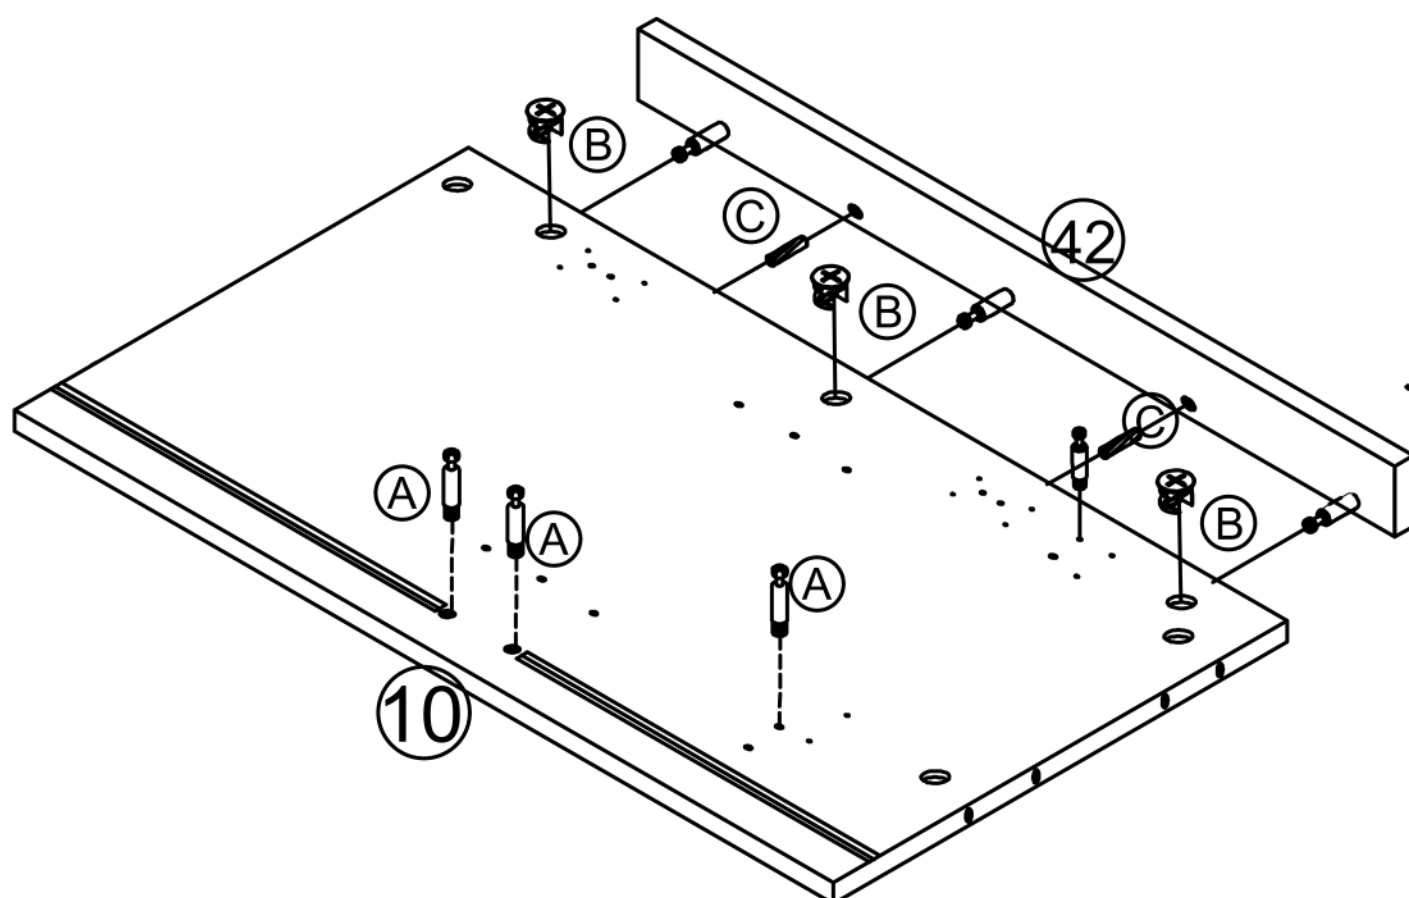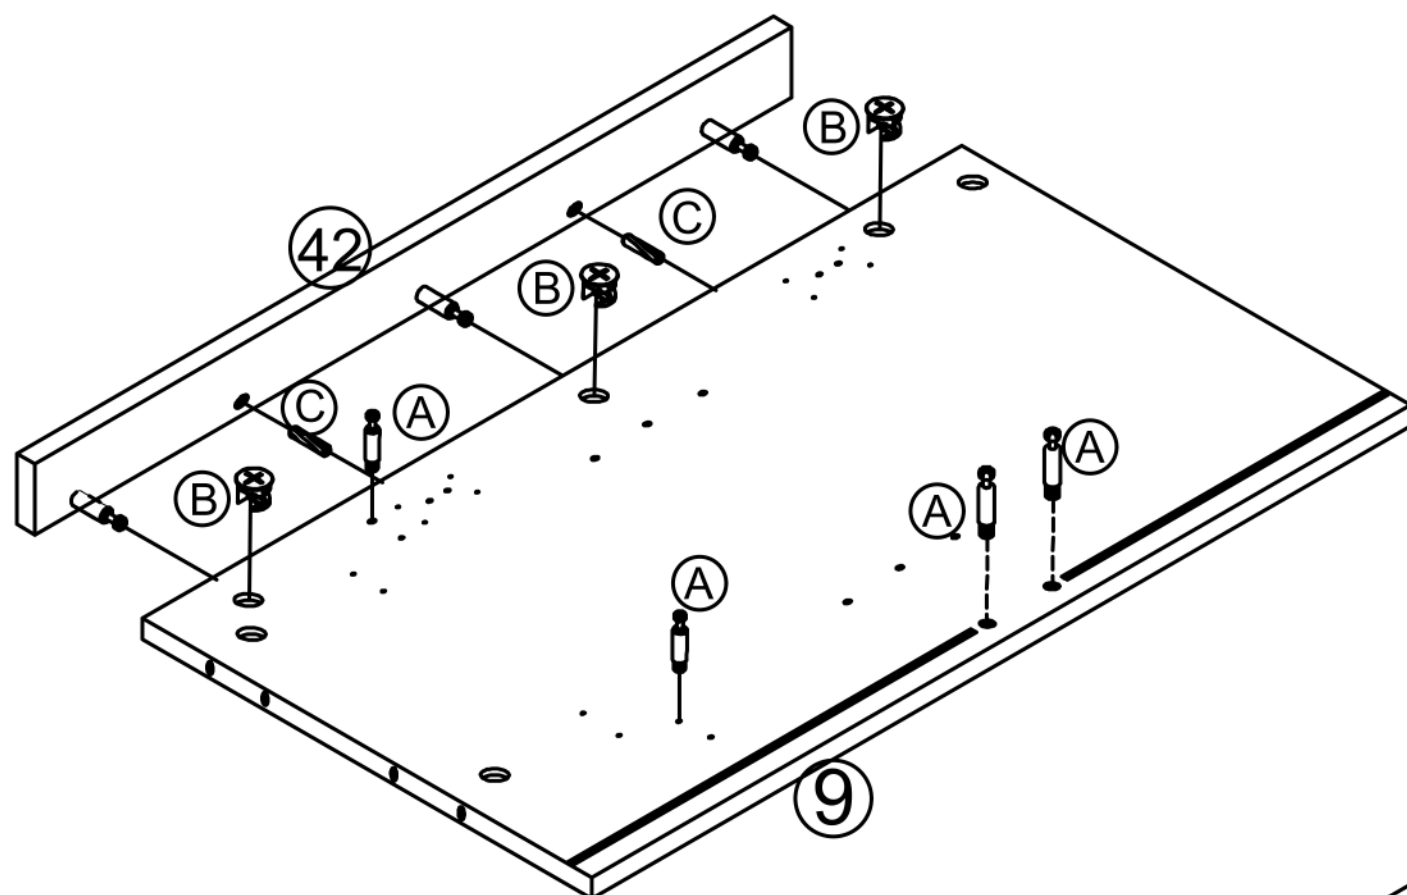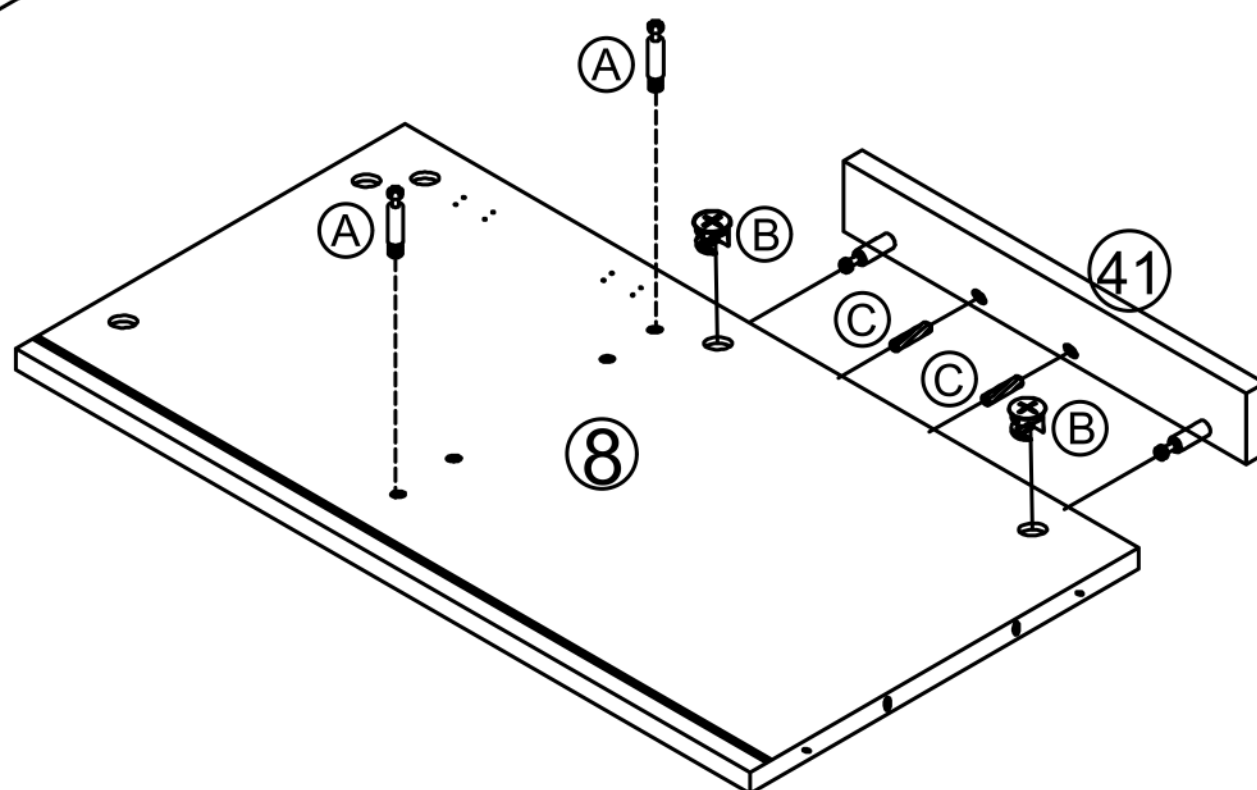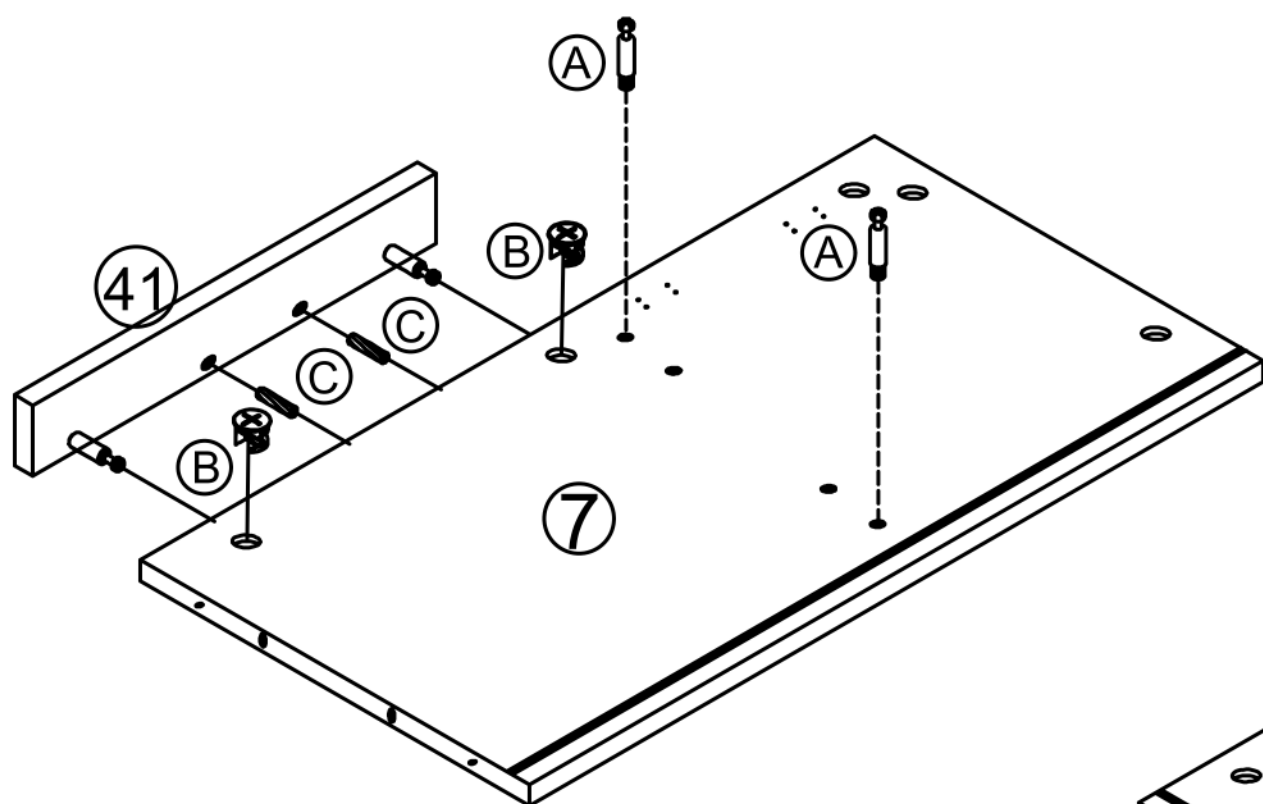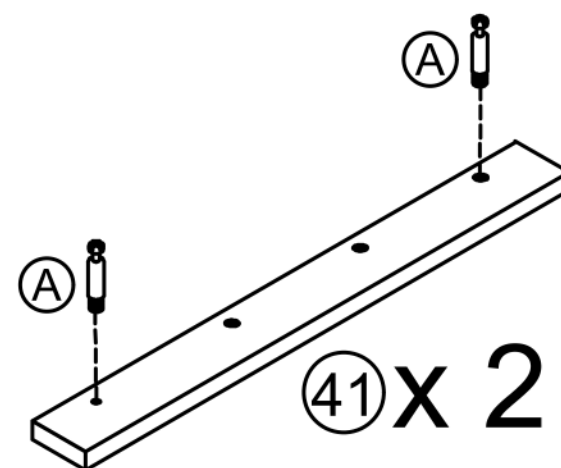
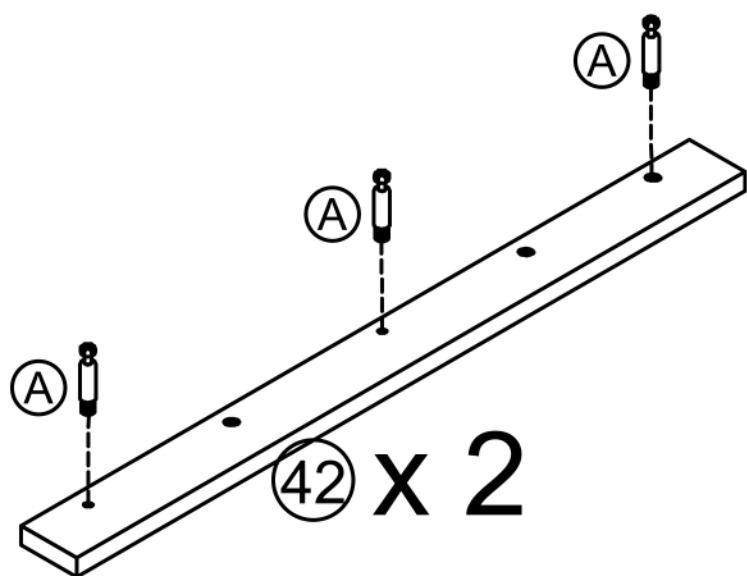
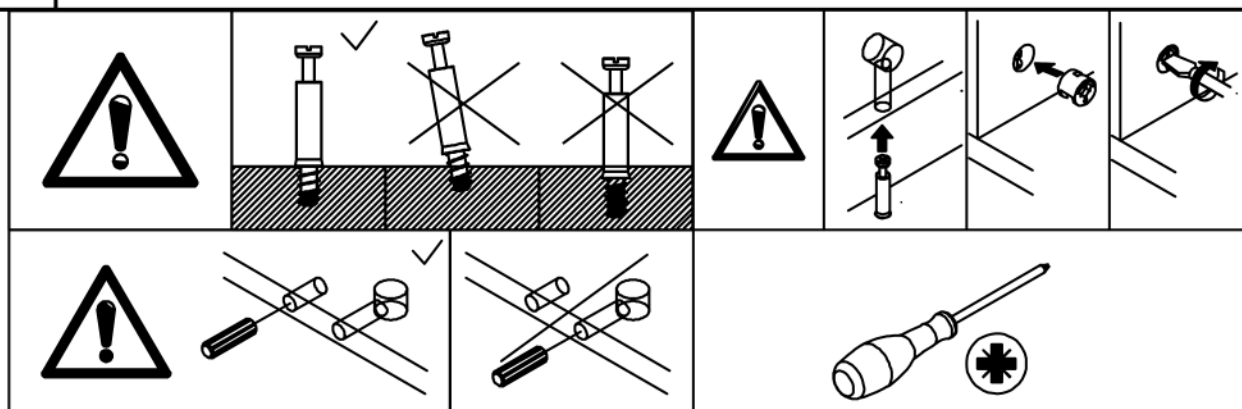
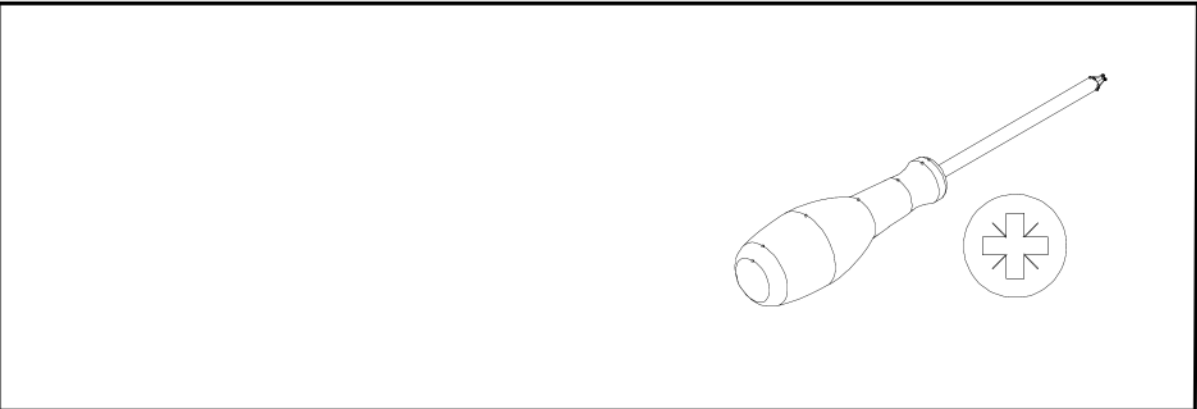






6

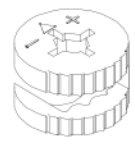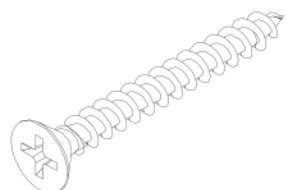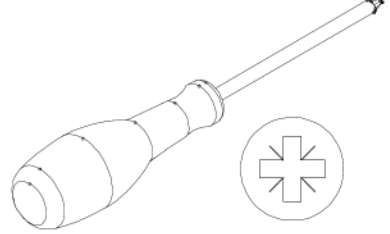B x 8	C x 10	E x 2	
			
Ø 15 x 11 mm	Ø 6 x 30 m	Ø 5 x 40 mm	


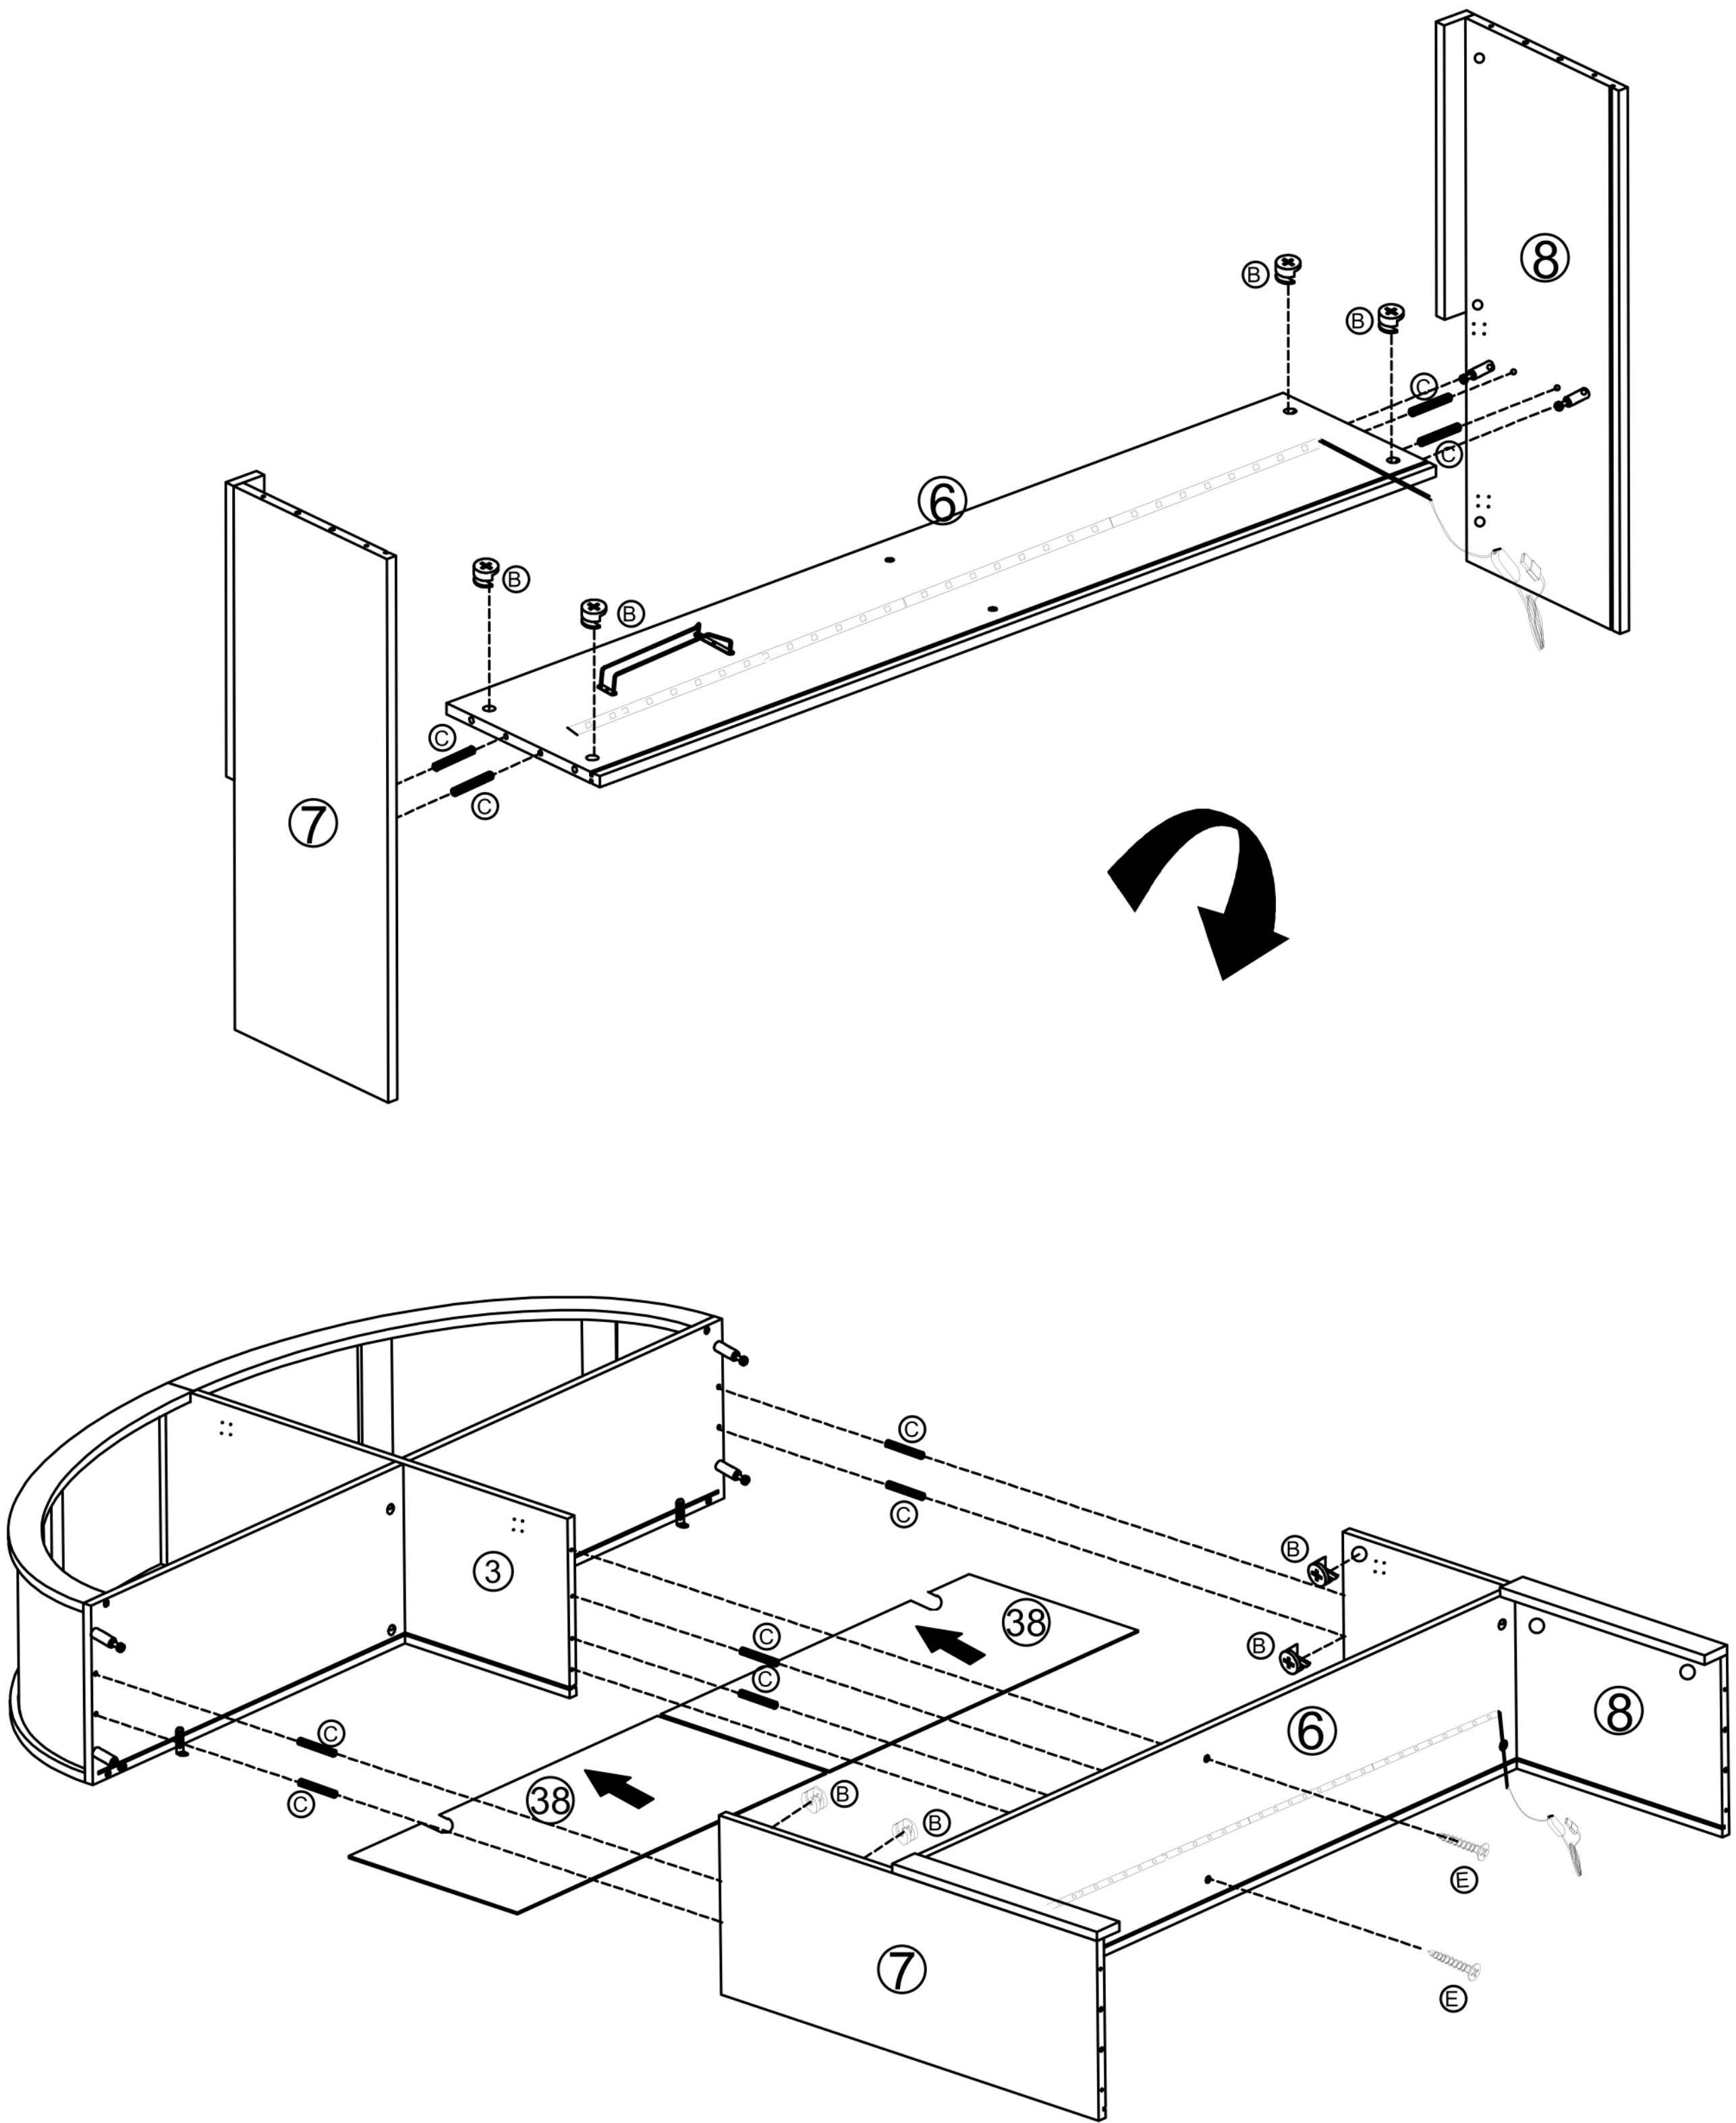


7


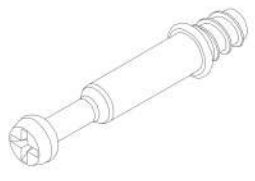
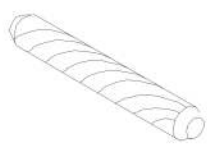
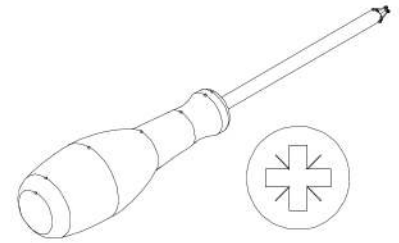
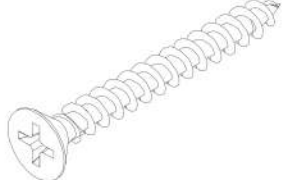
A x 8  Ø 6 x 35 mm	C x 4  Ø 6 x 30 mm	X x 2  CR L = 300 mm	X x 2  CL L = 300 mm	
E x 4  Ø 5 x 40 mm	G x 8  Ø 4 x 12 mm			

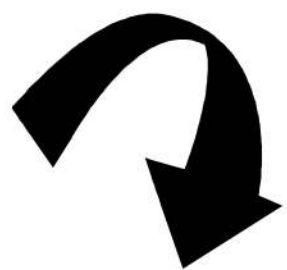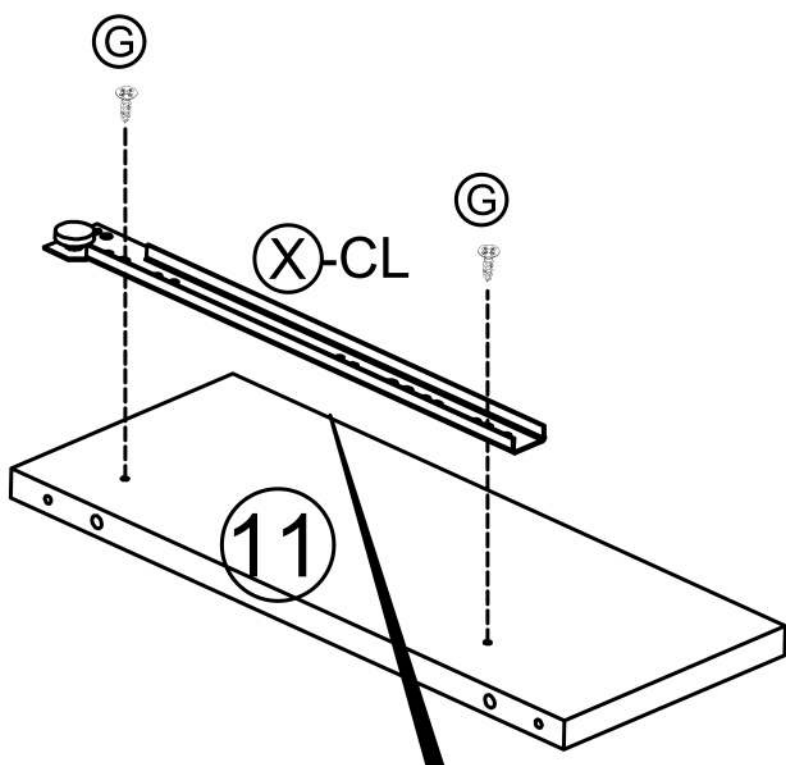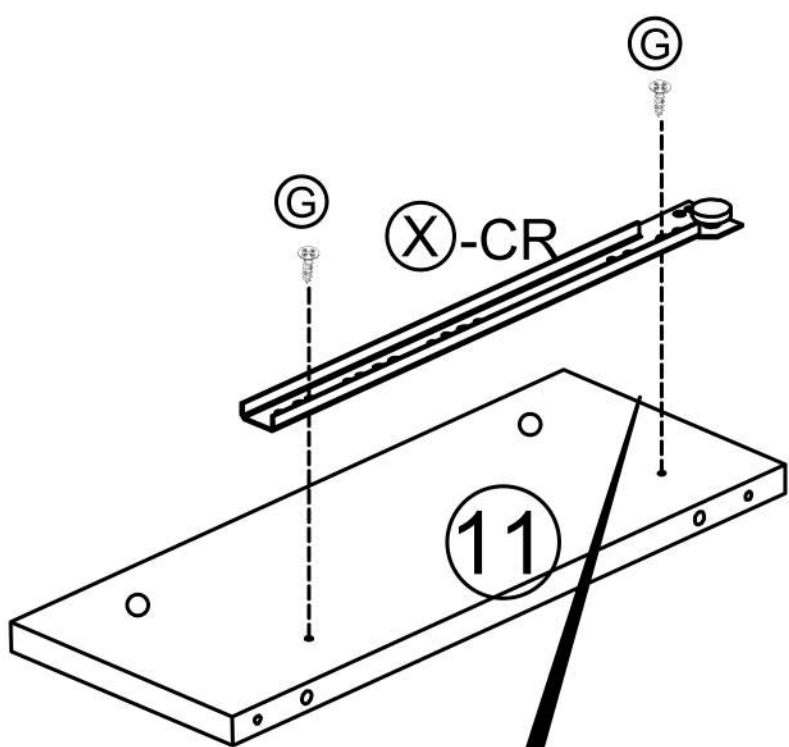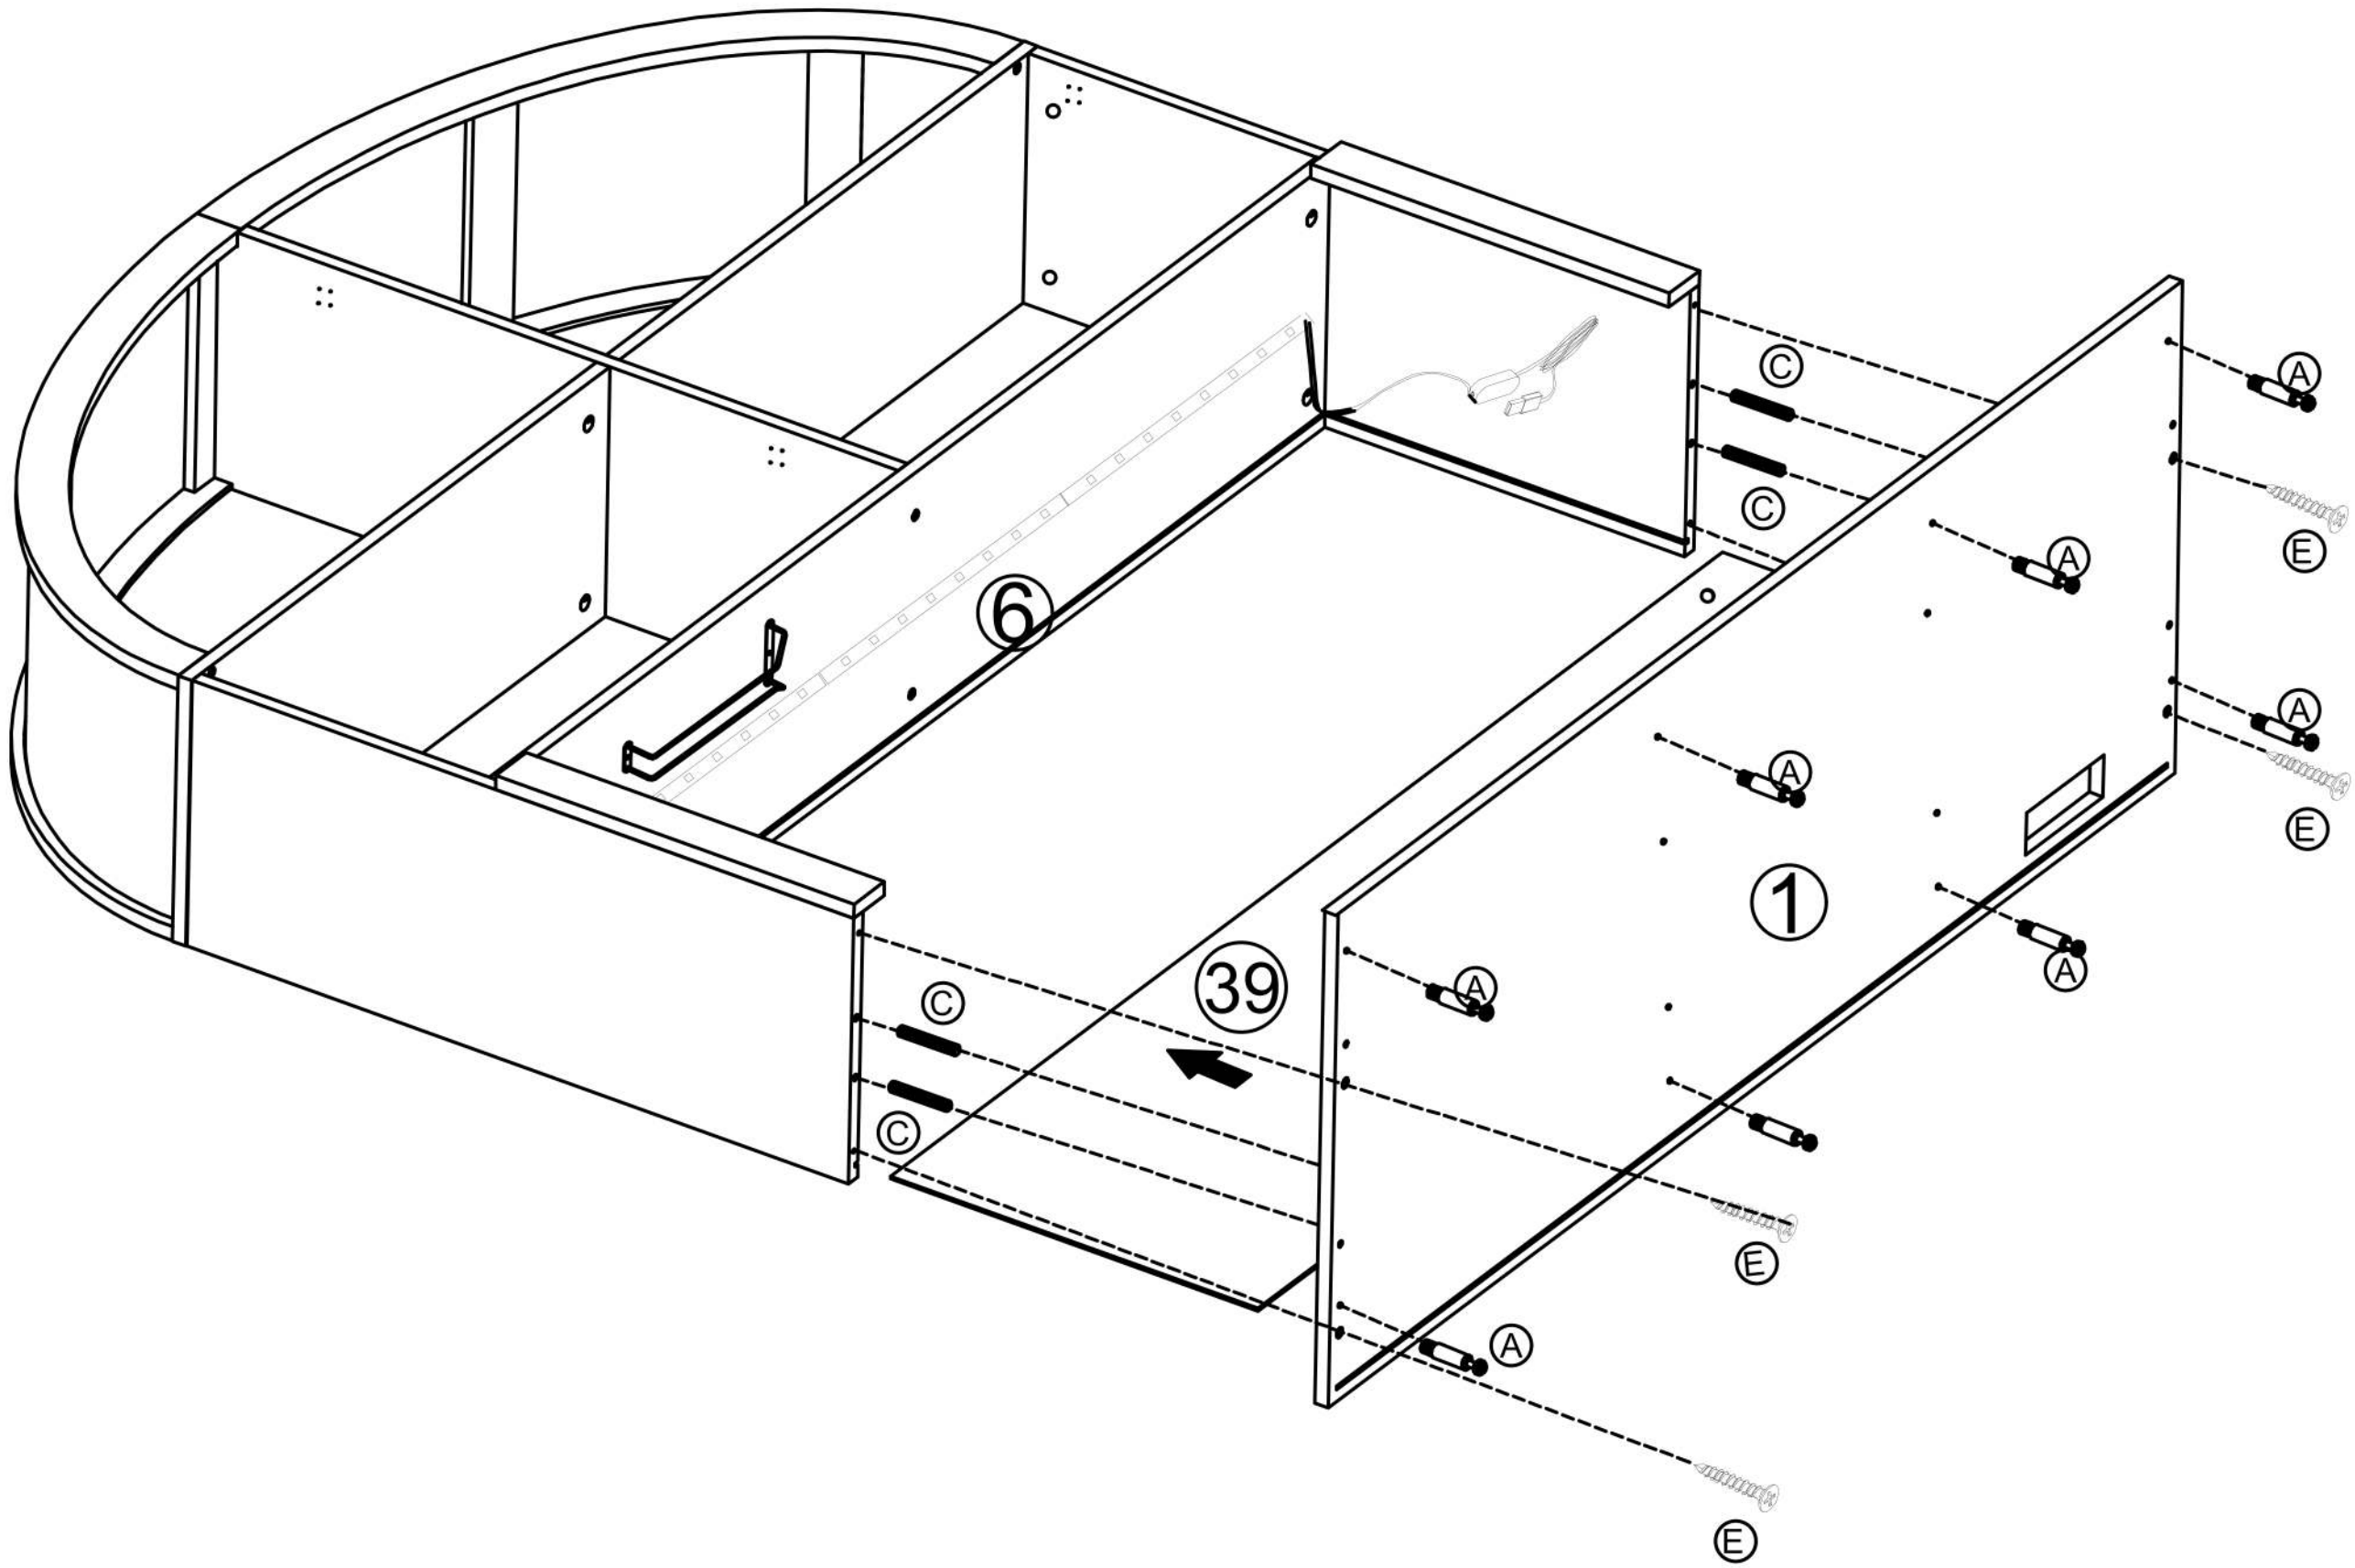


X 2

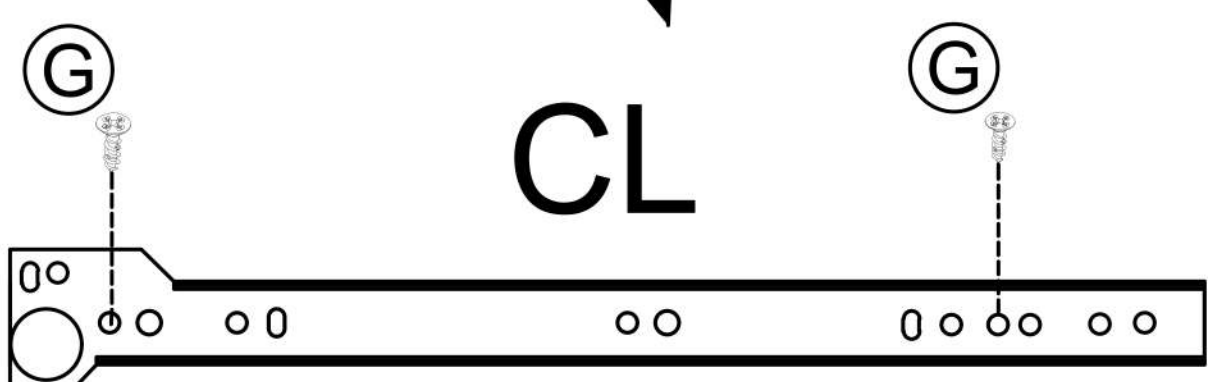
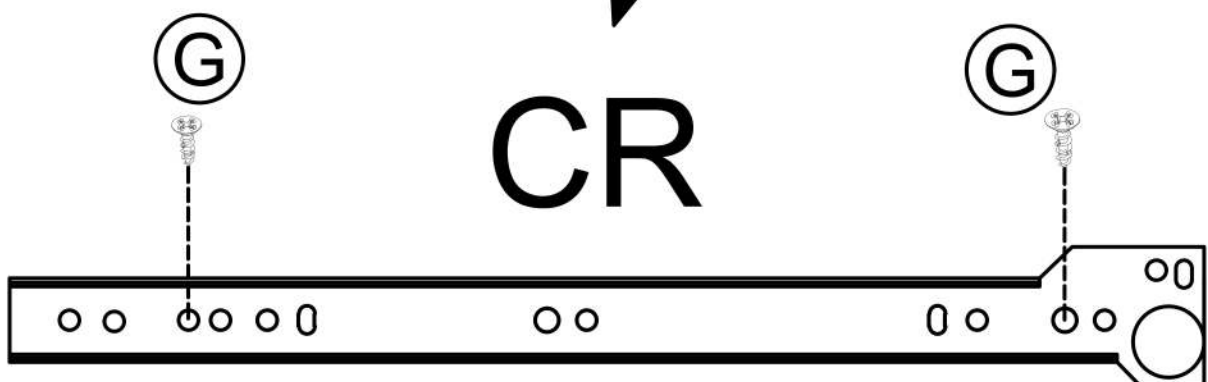




8

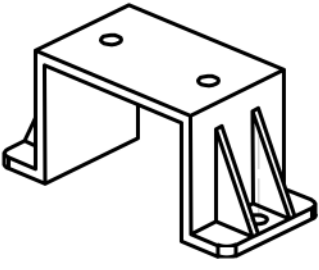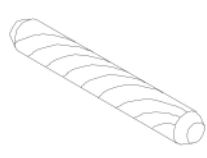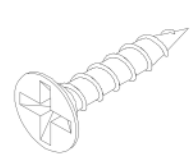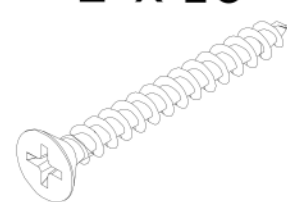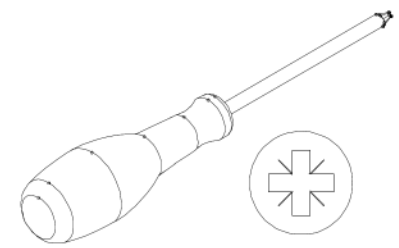Y x 4 	C x 8  ∅ 6 x 30 mm	H x 8  ∅ 4 x 16 mm	E x 16  ∅ 5 x 40 mm	
X x 1  CR L = 300 mm	X x 1  CL L = 300 mm	Z x 4  ∅ 4 x 11 mm		





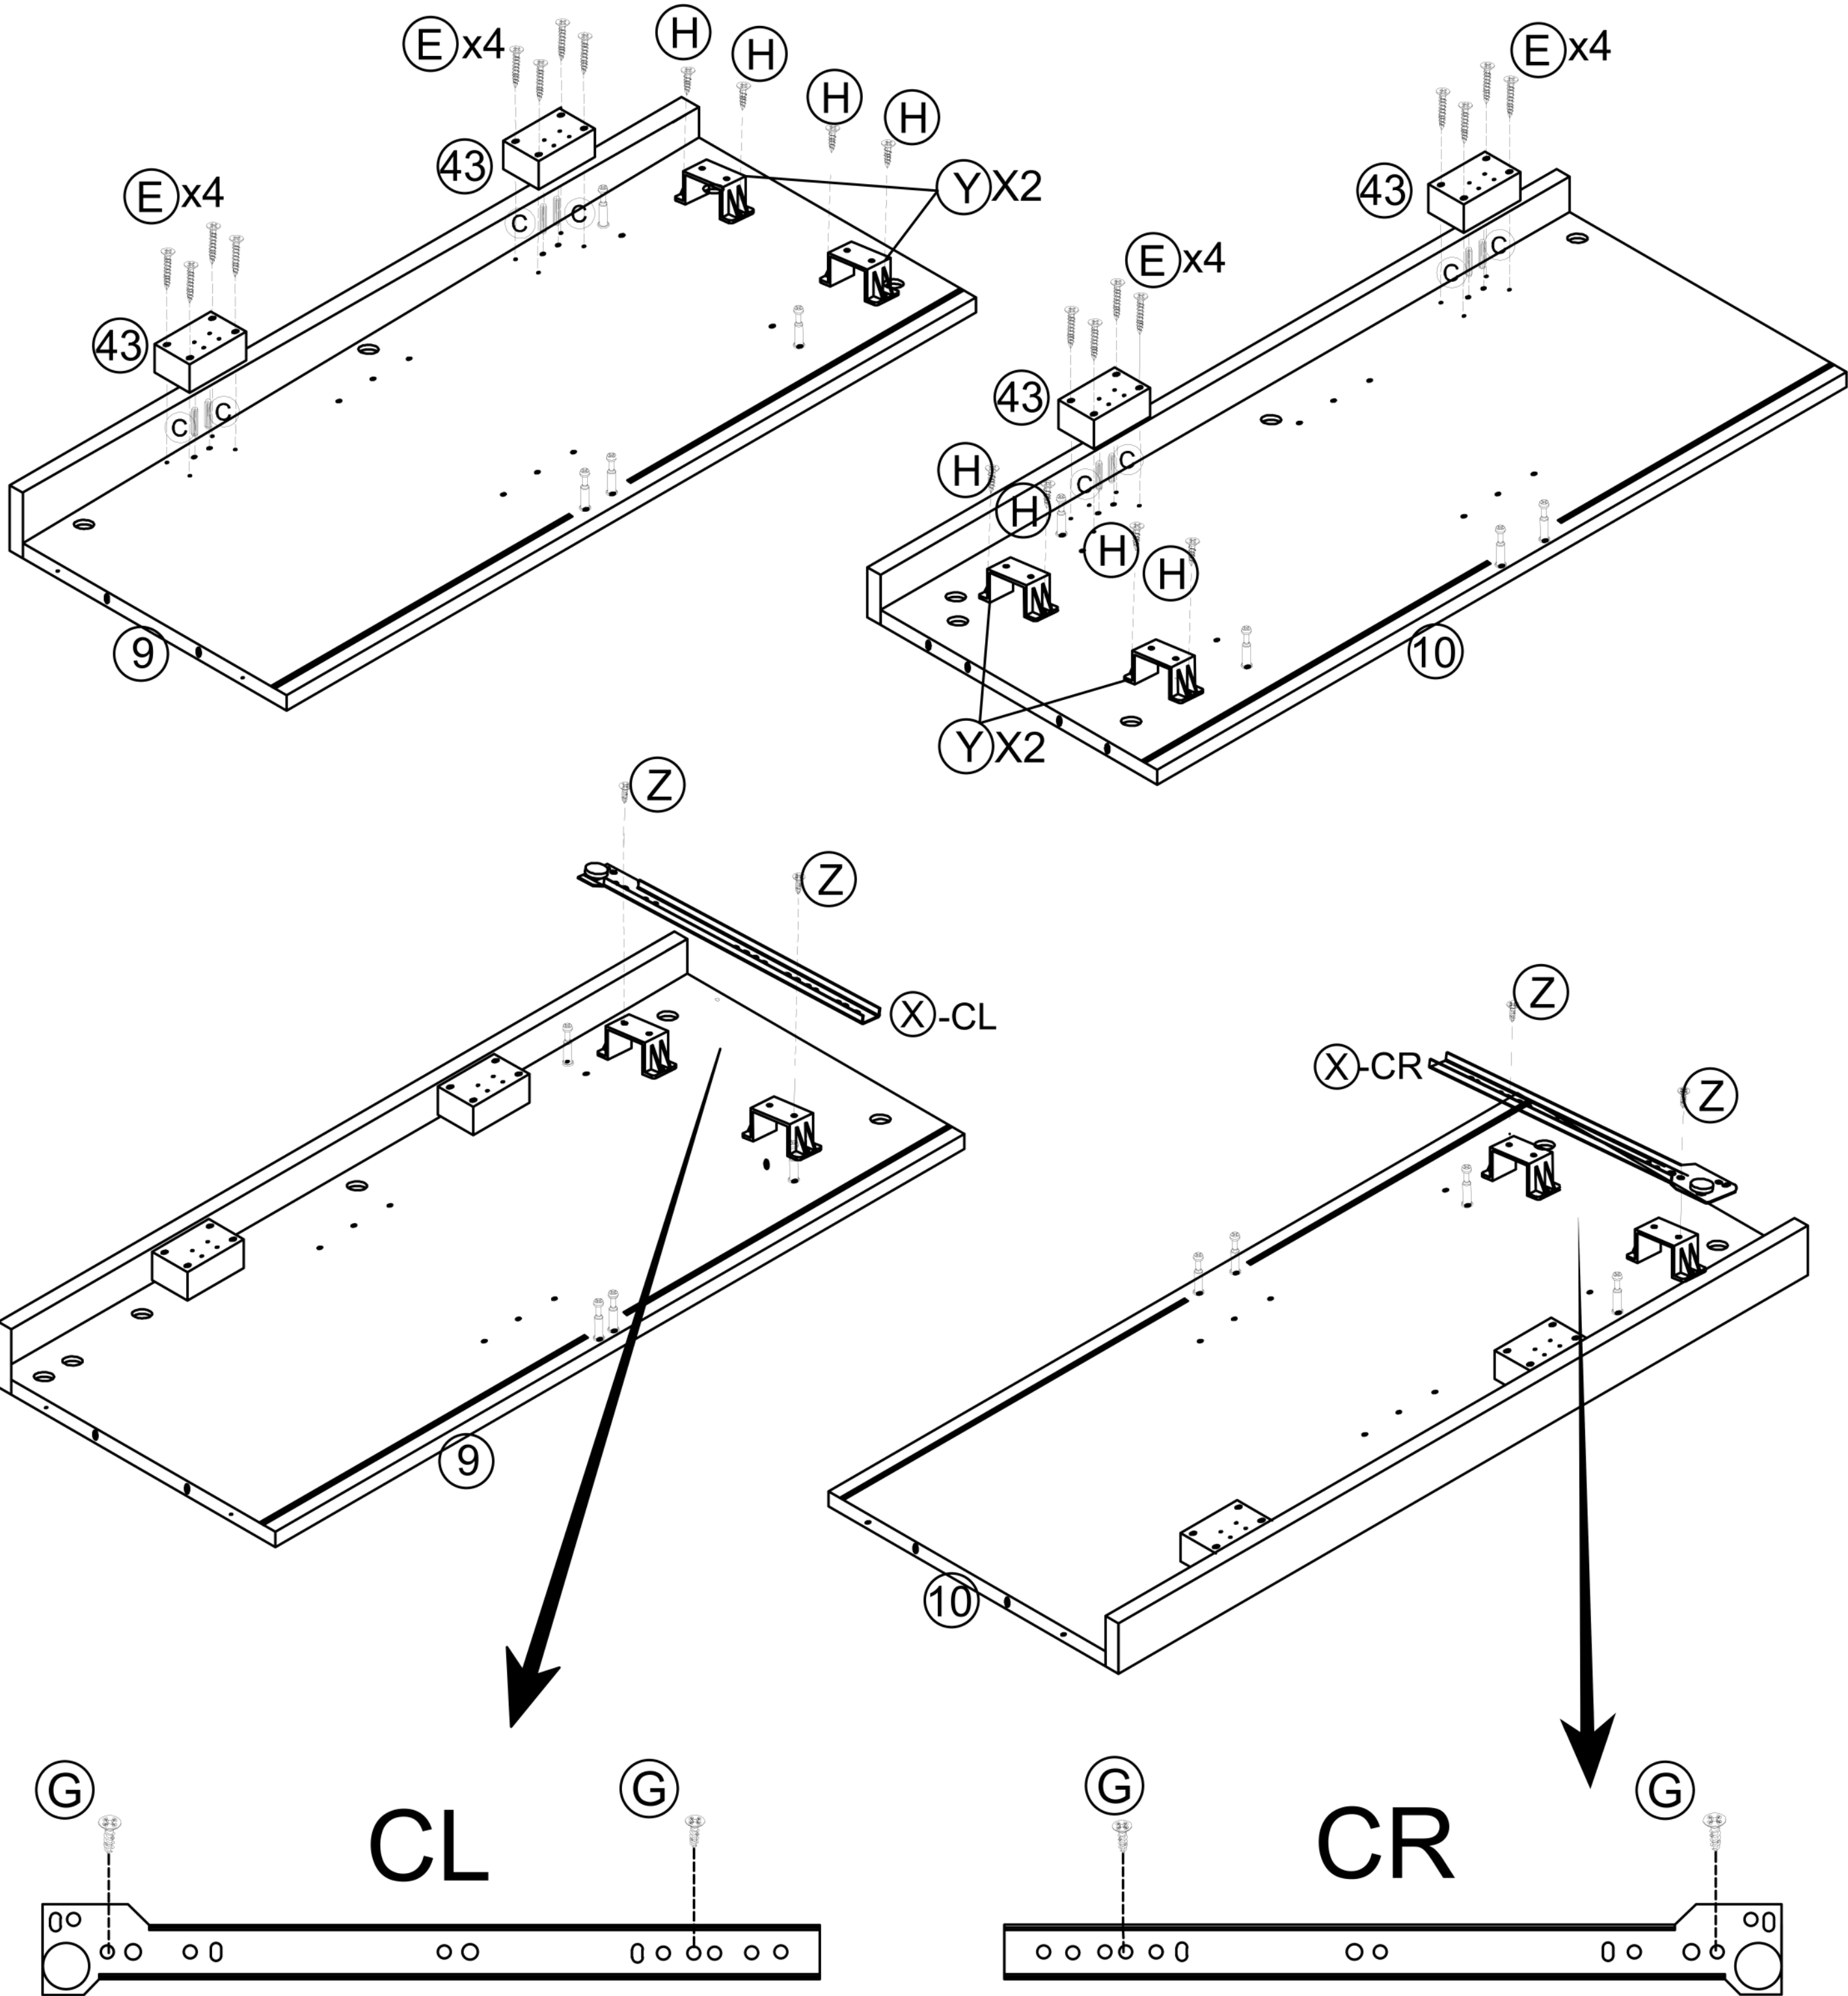




9

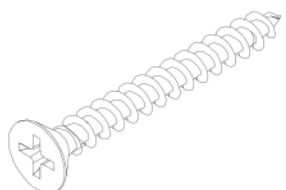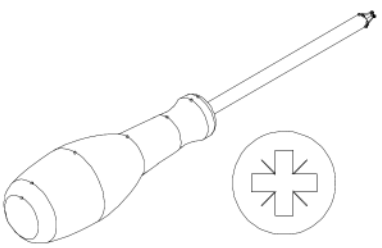C x 6  ∅ 6 x 30 m	E x 6  ∅ 5 x 40 mm	
--	---	---


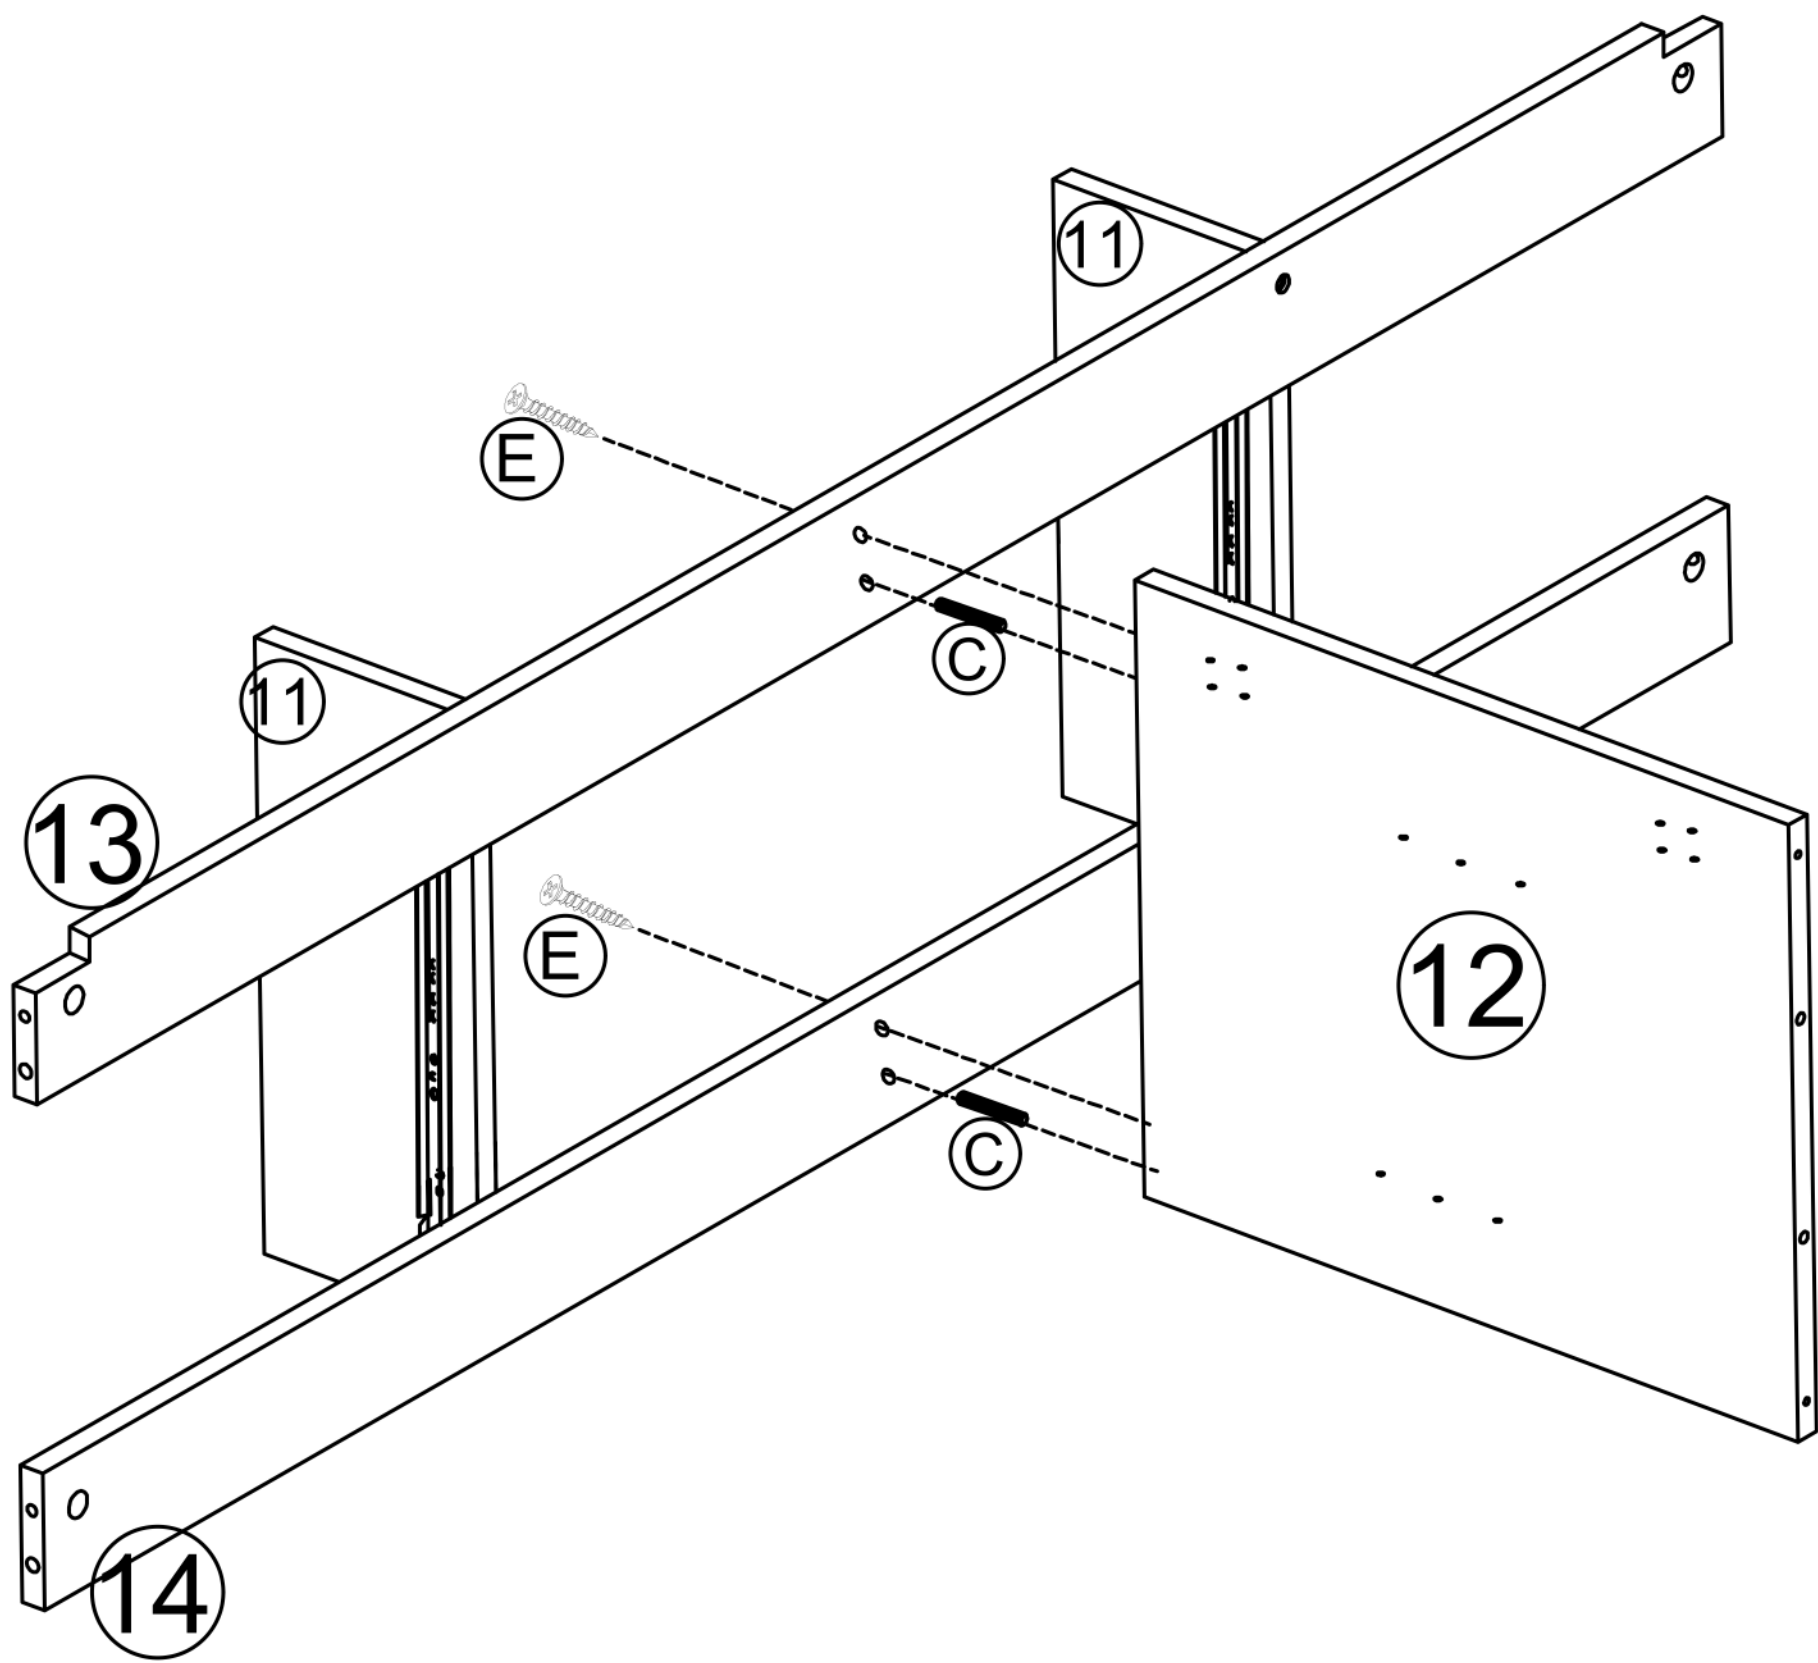
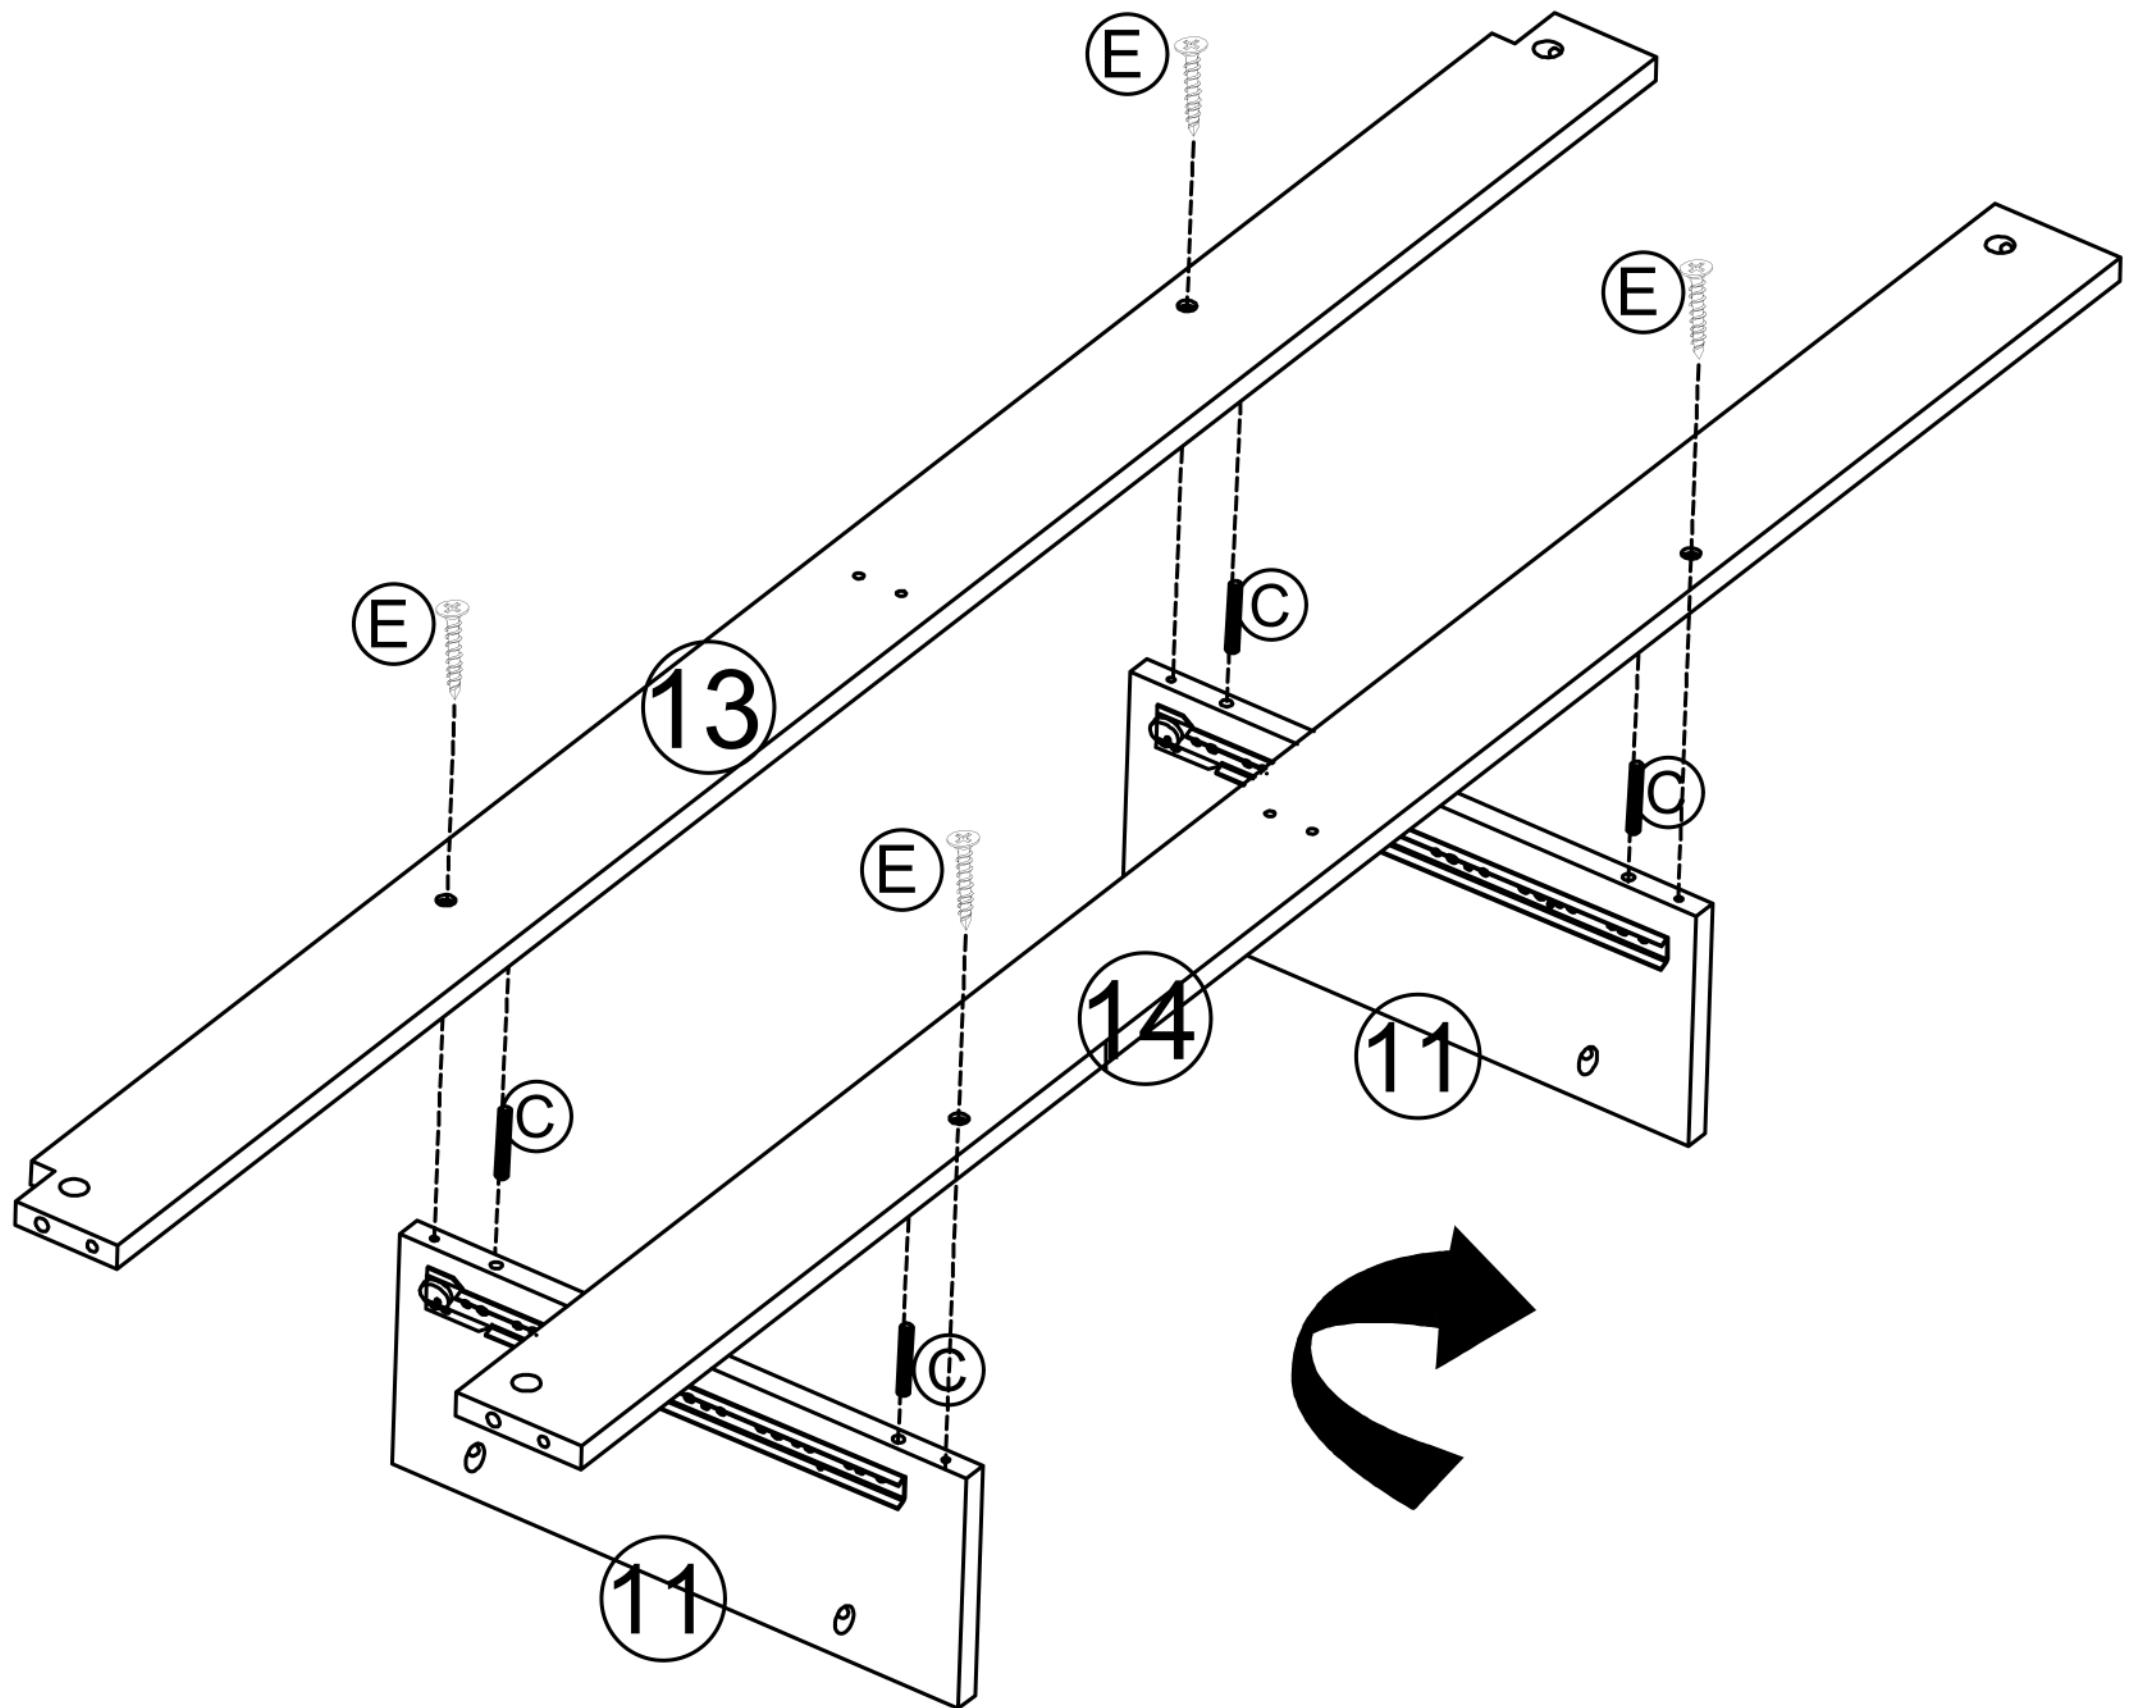





10

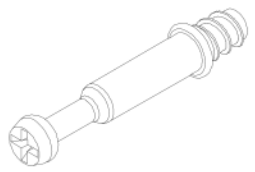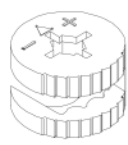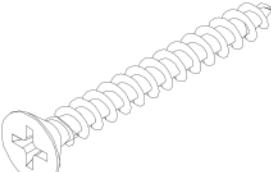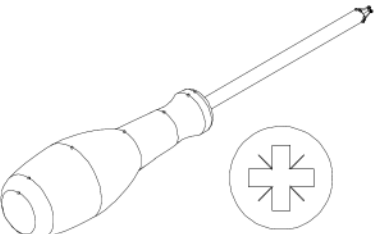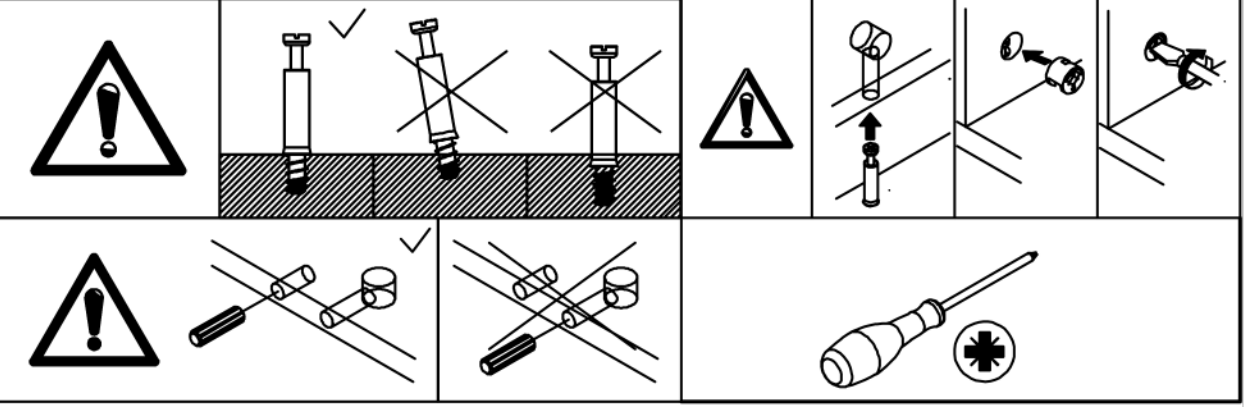A x 8  Ø 6 x 35 mm	B x 8  Ø 15 x 11 mm	C x 10  Ø 6 x 30 m	E x 6  Ø 5 x 40 mm	
				

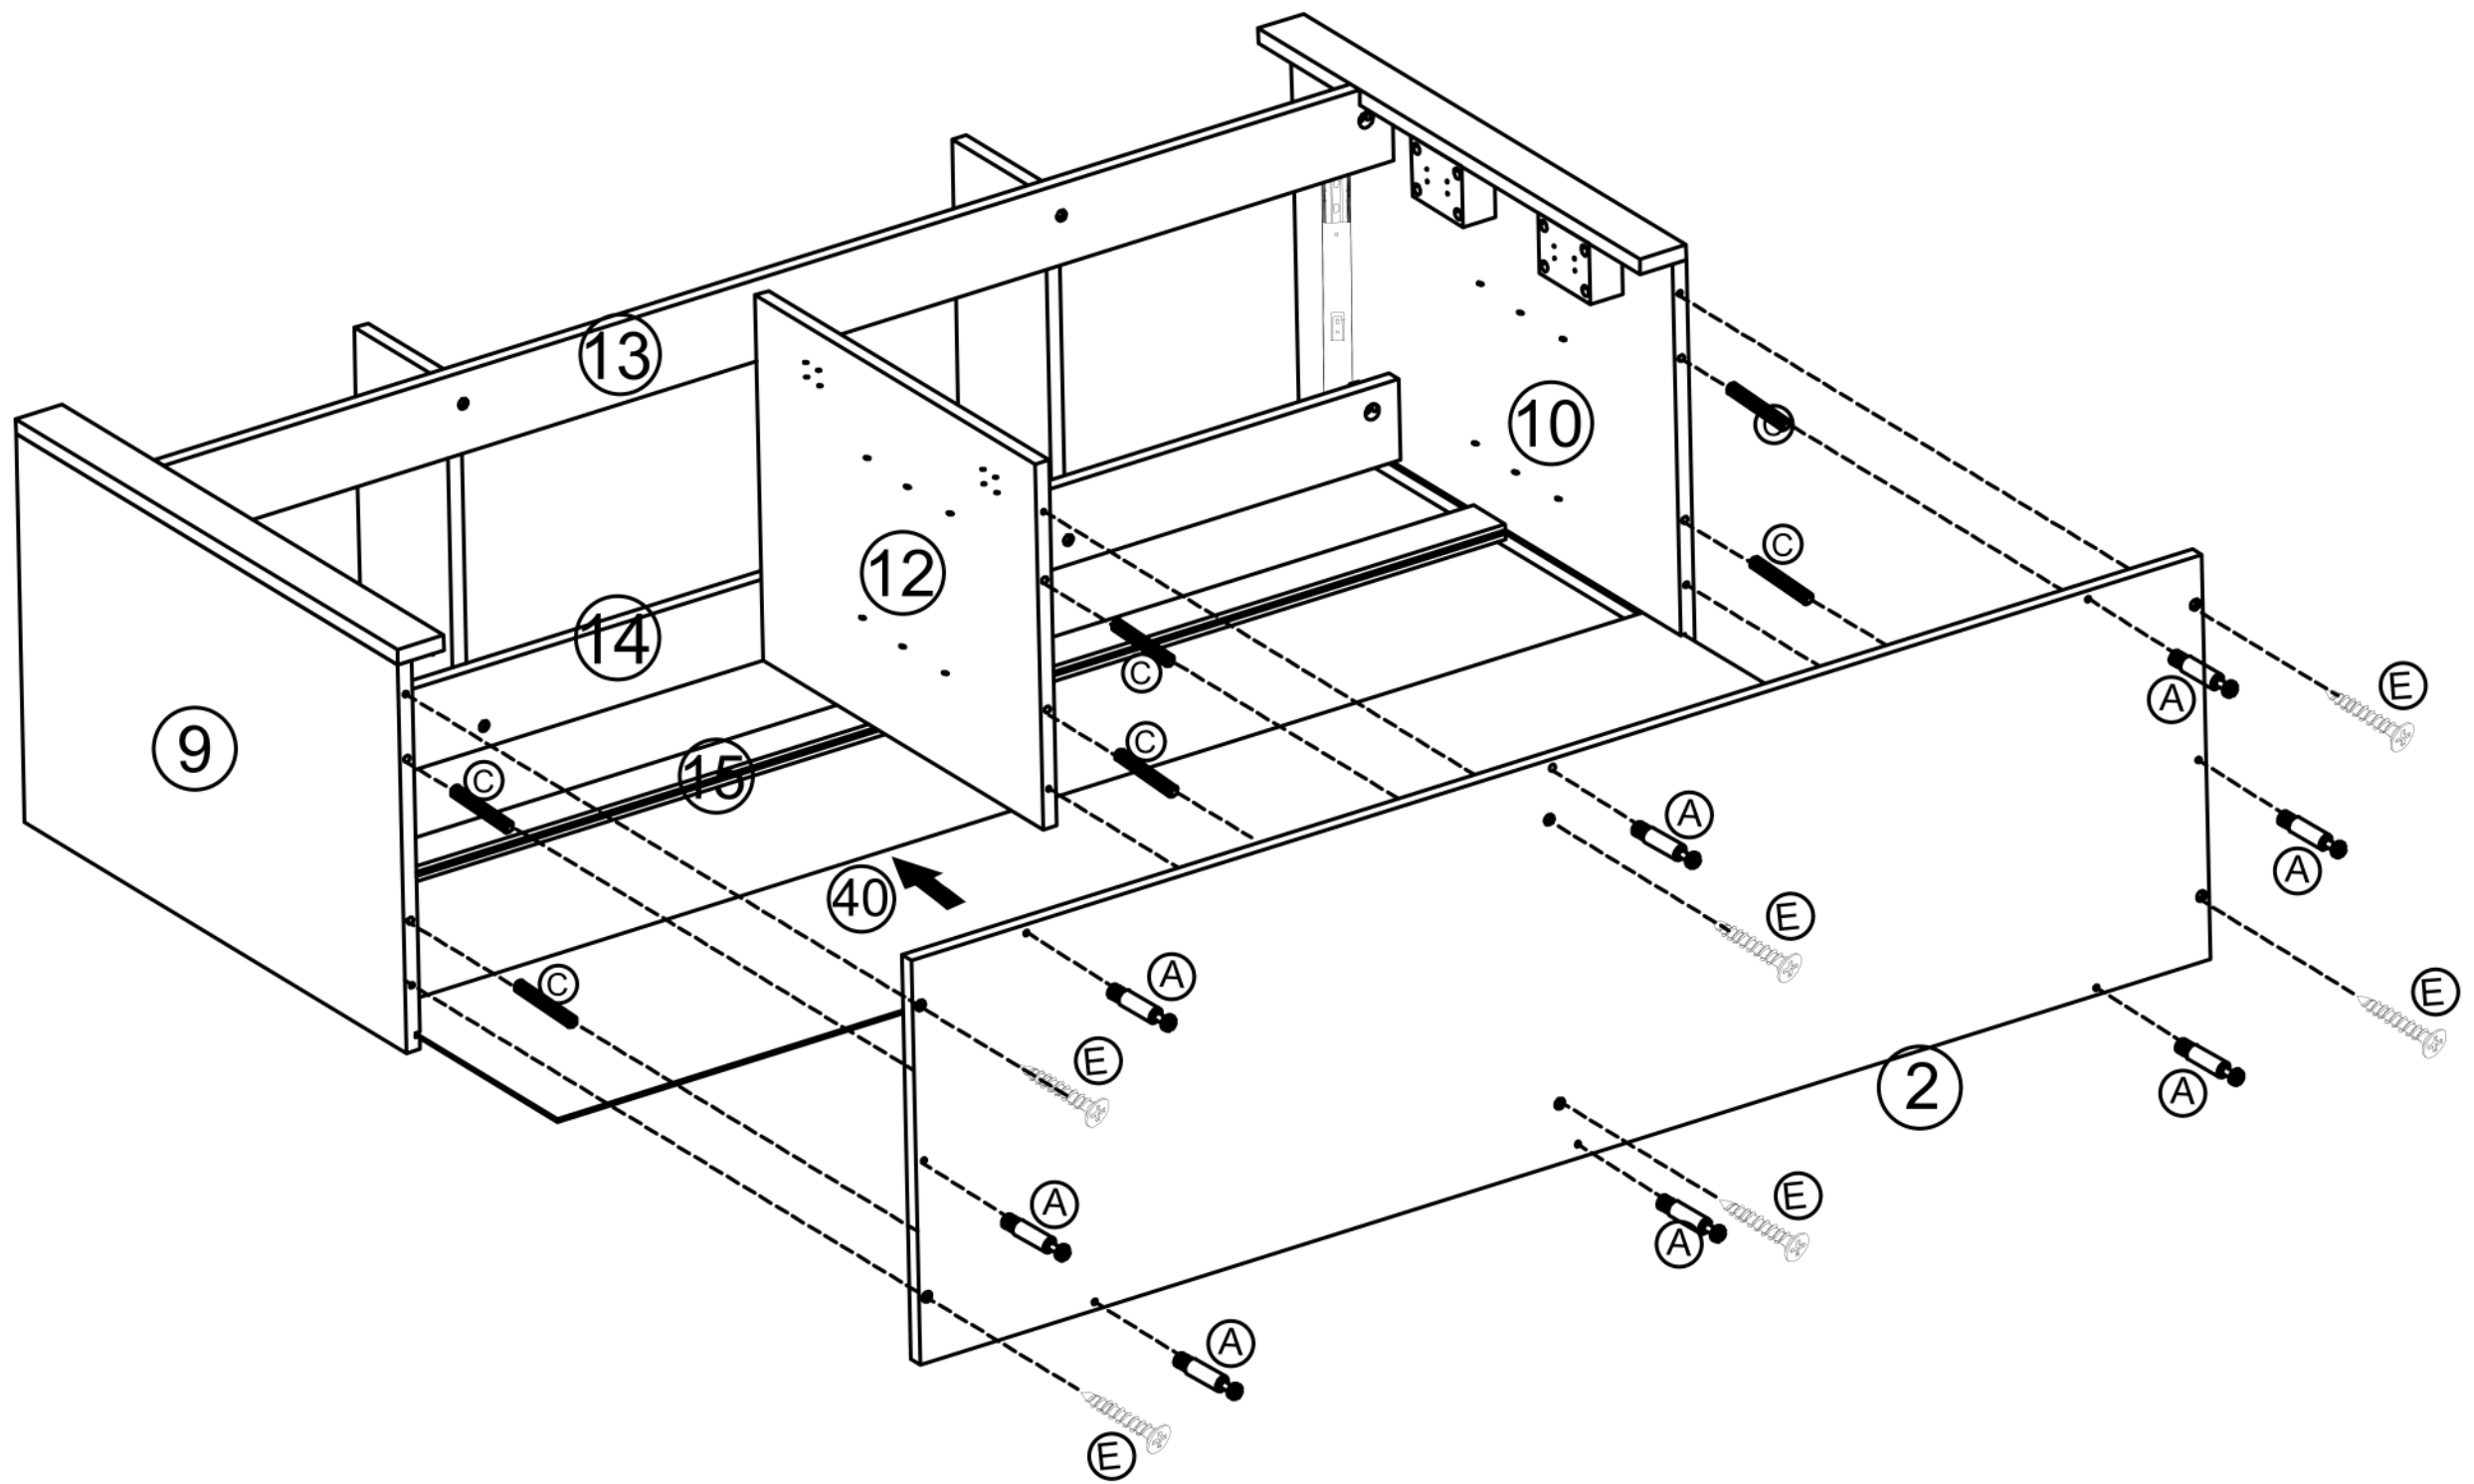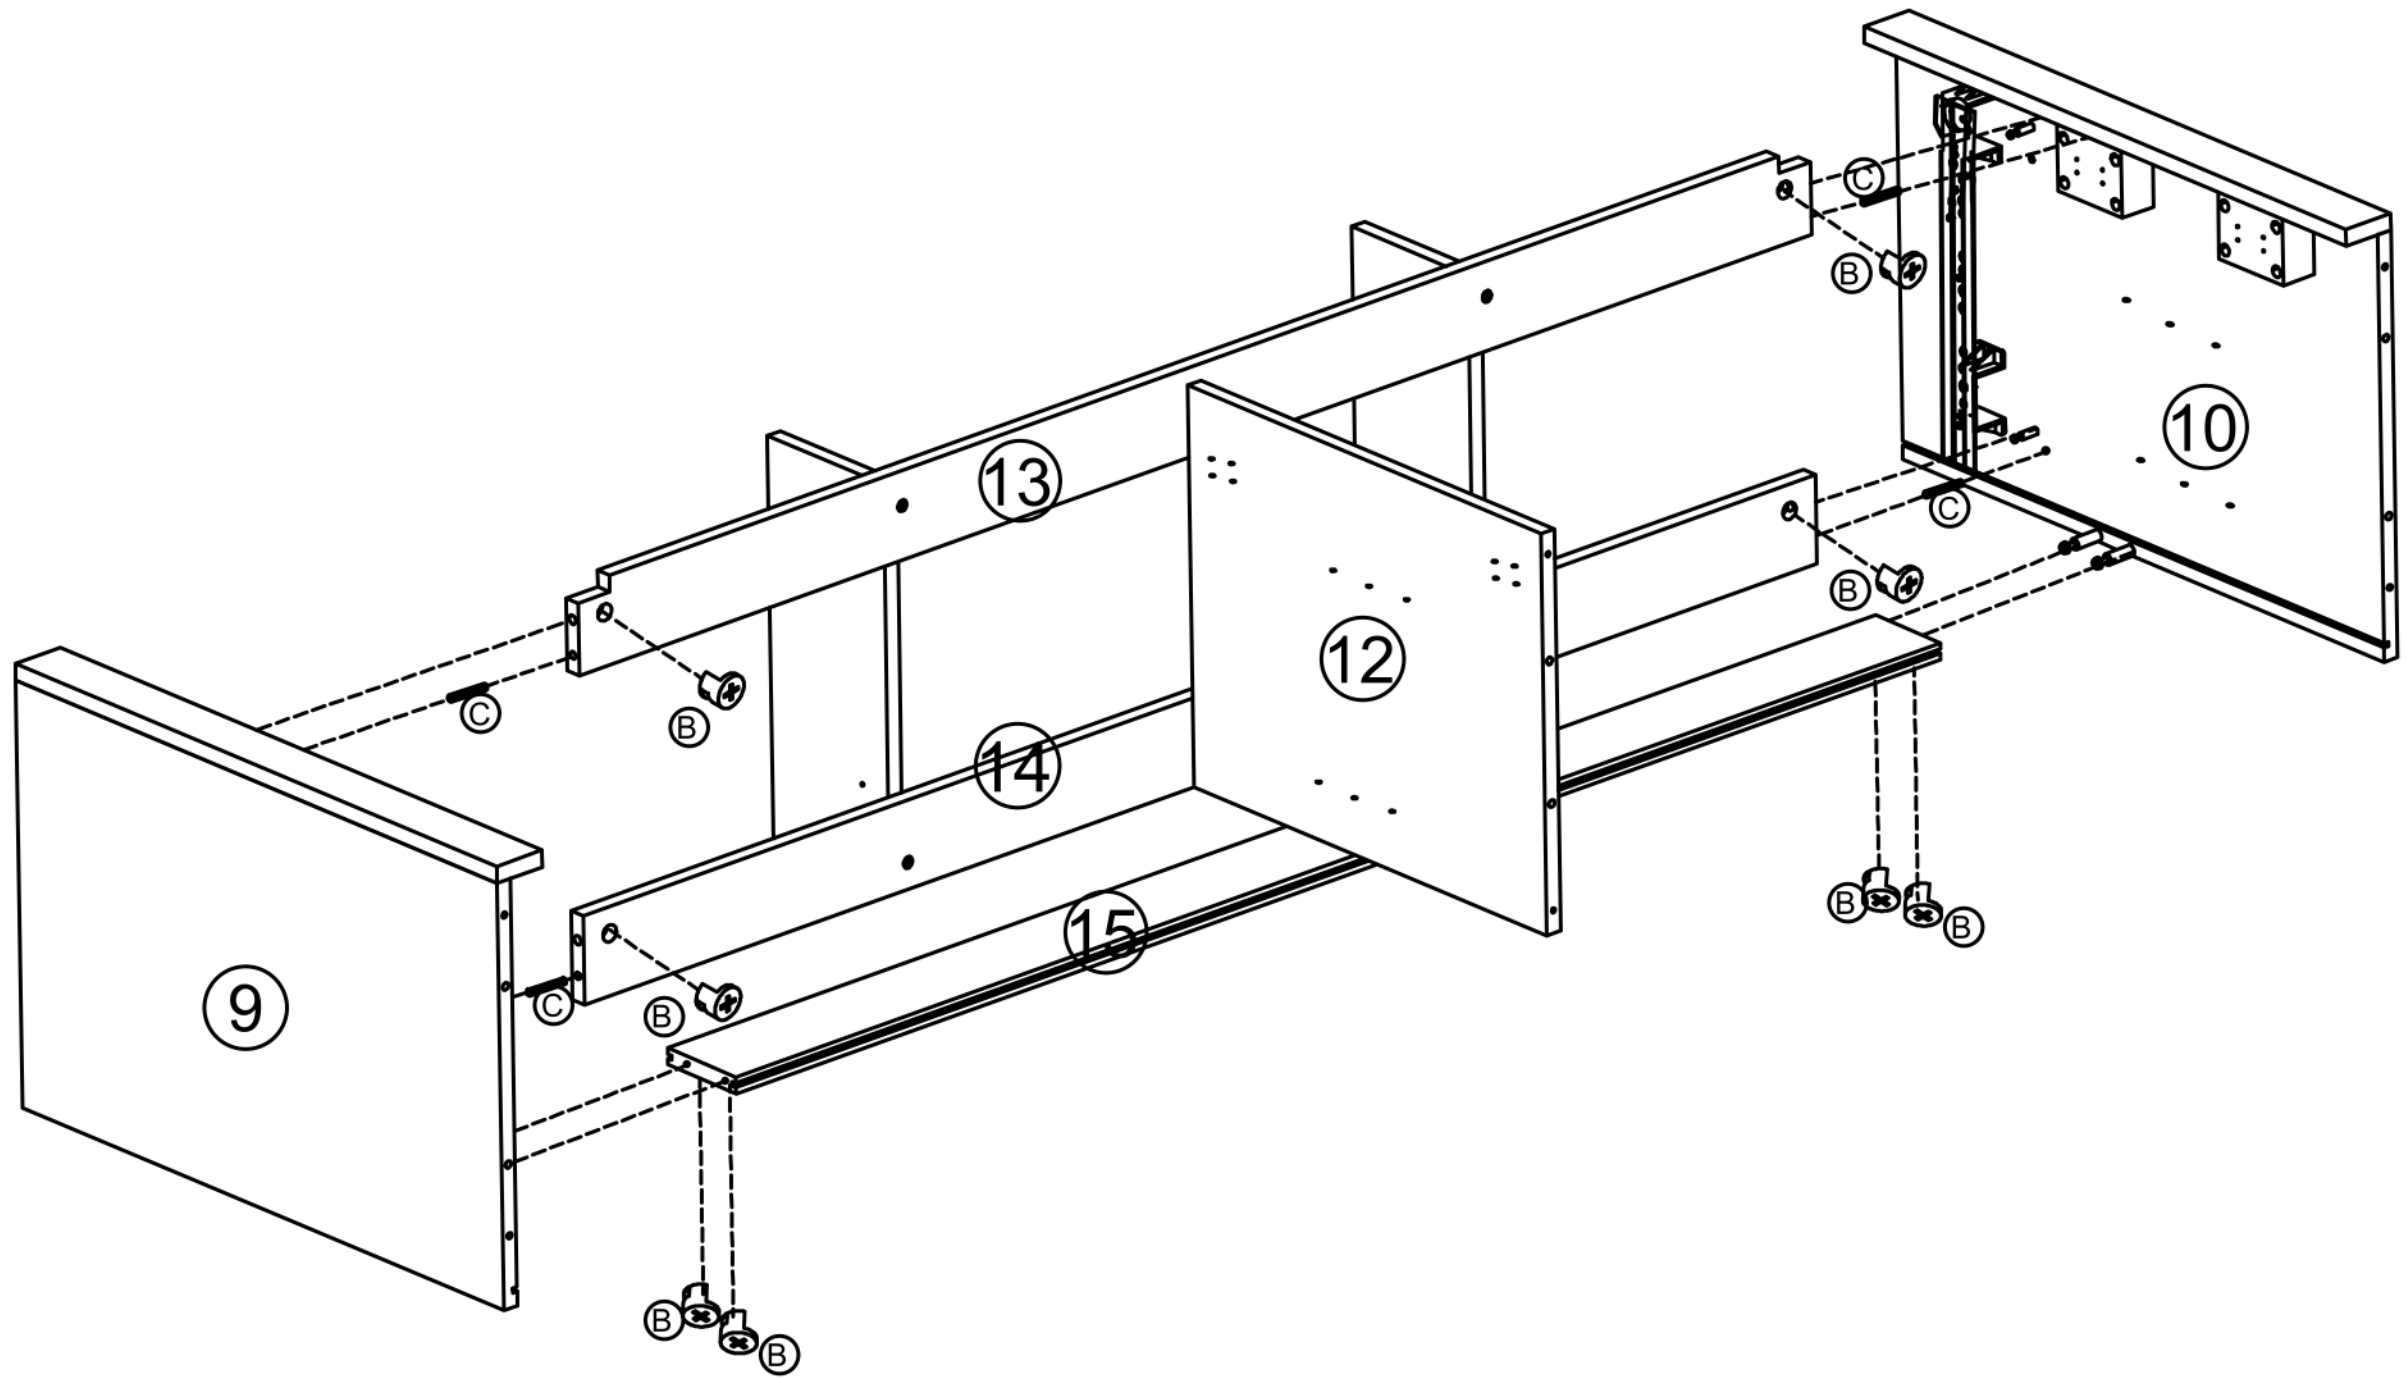

11

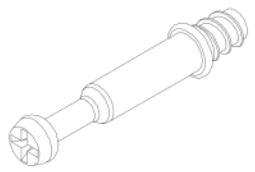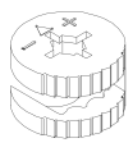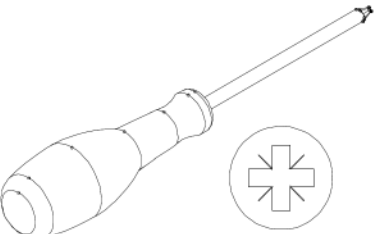A x 4  Ø 6 x 35 mm	B x 12  Ø 15 x 11 mm	C x 8  Ø 6 x 30 m	S x 10 	
---	---	--	---	---

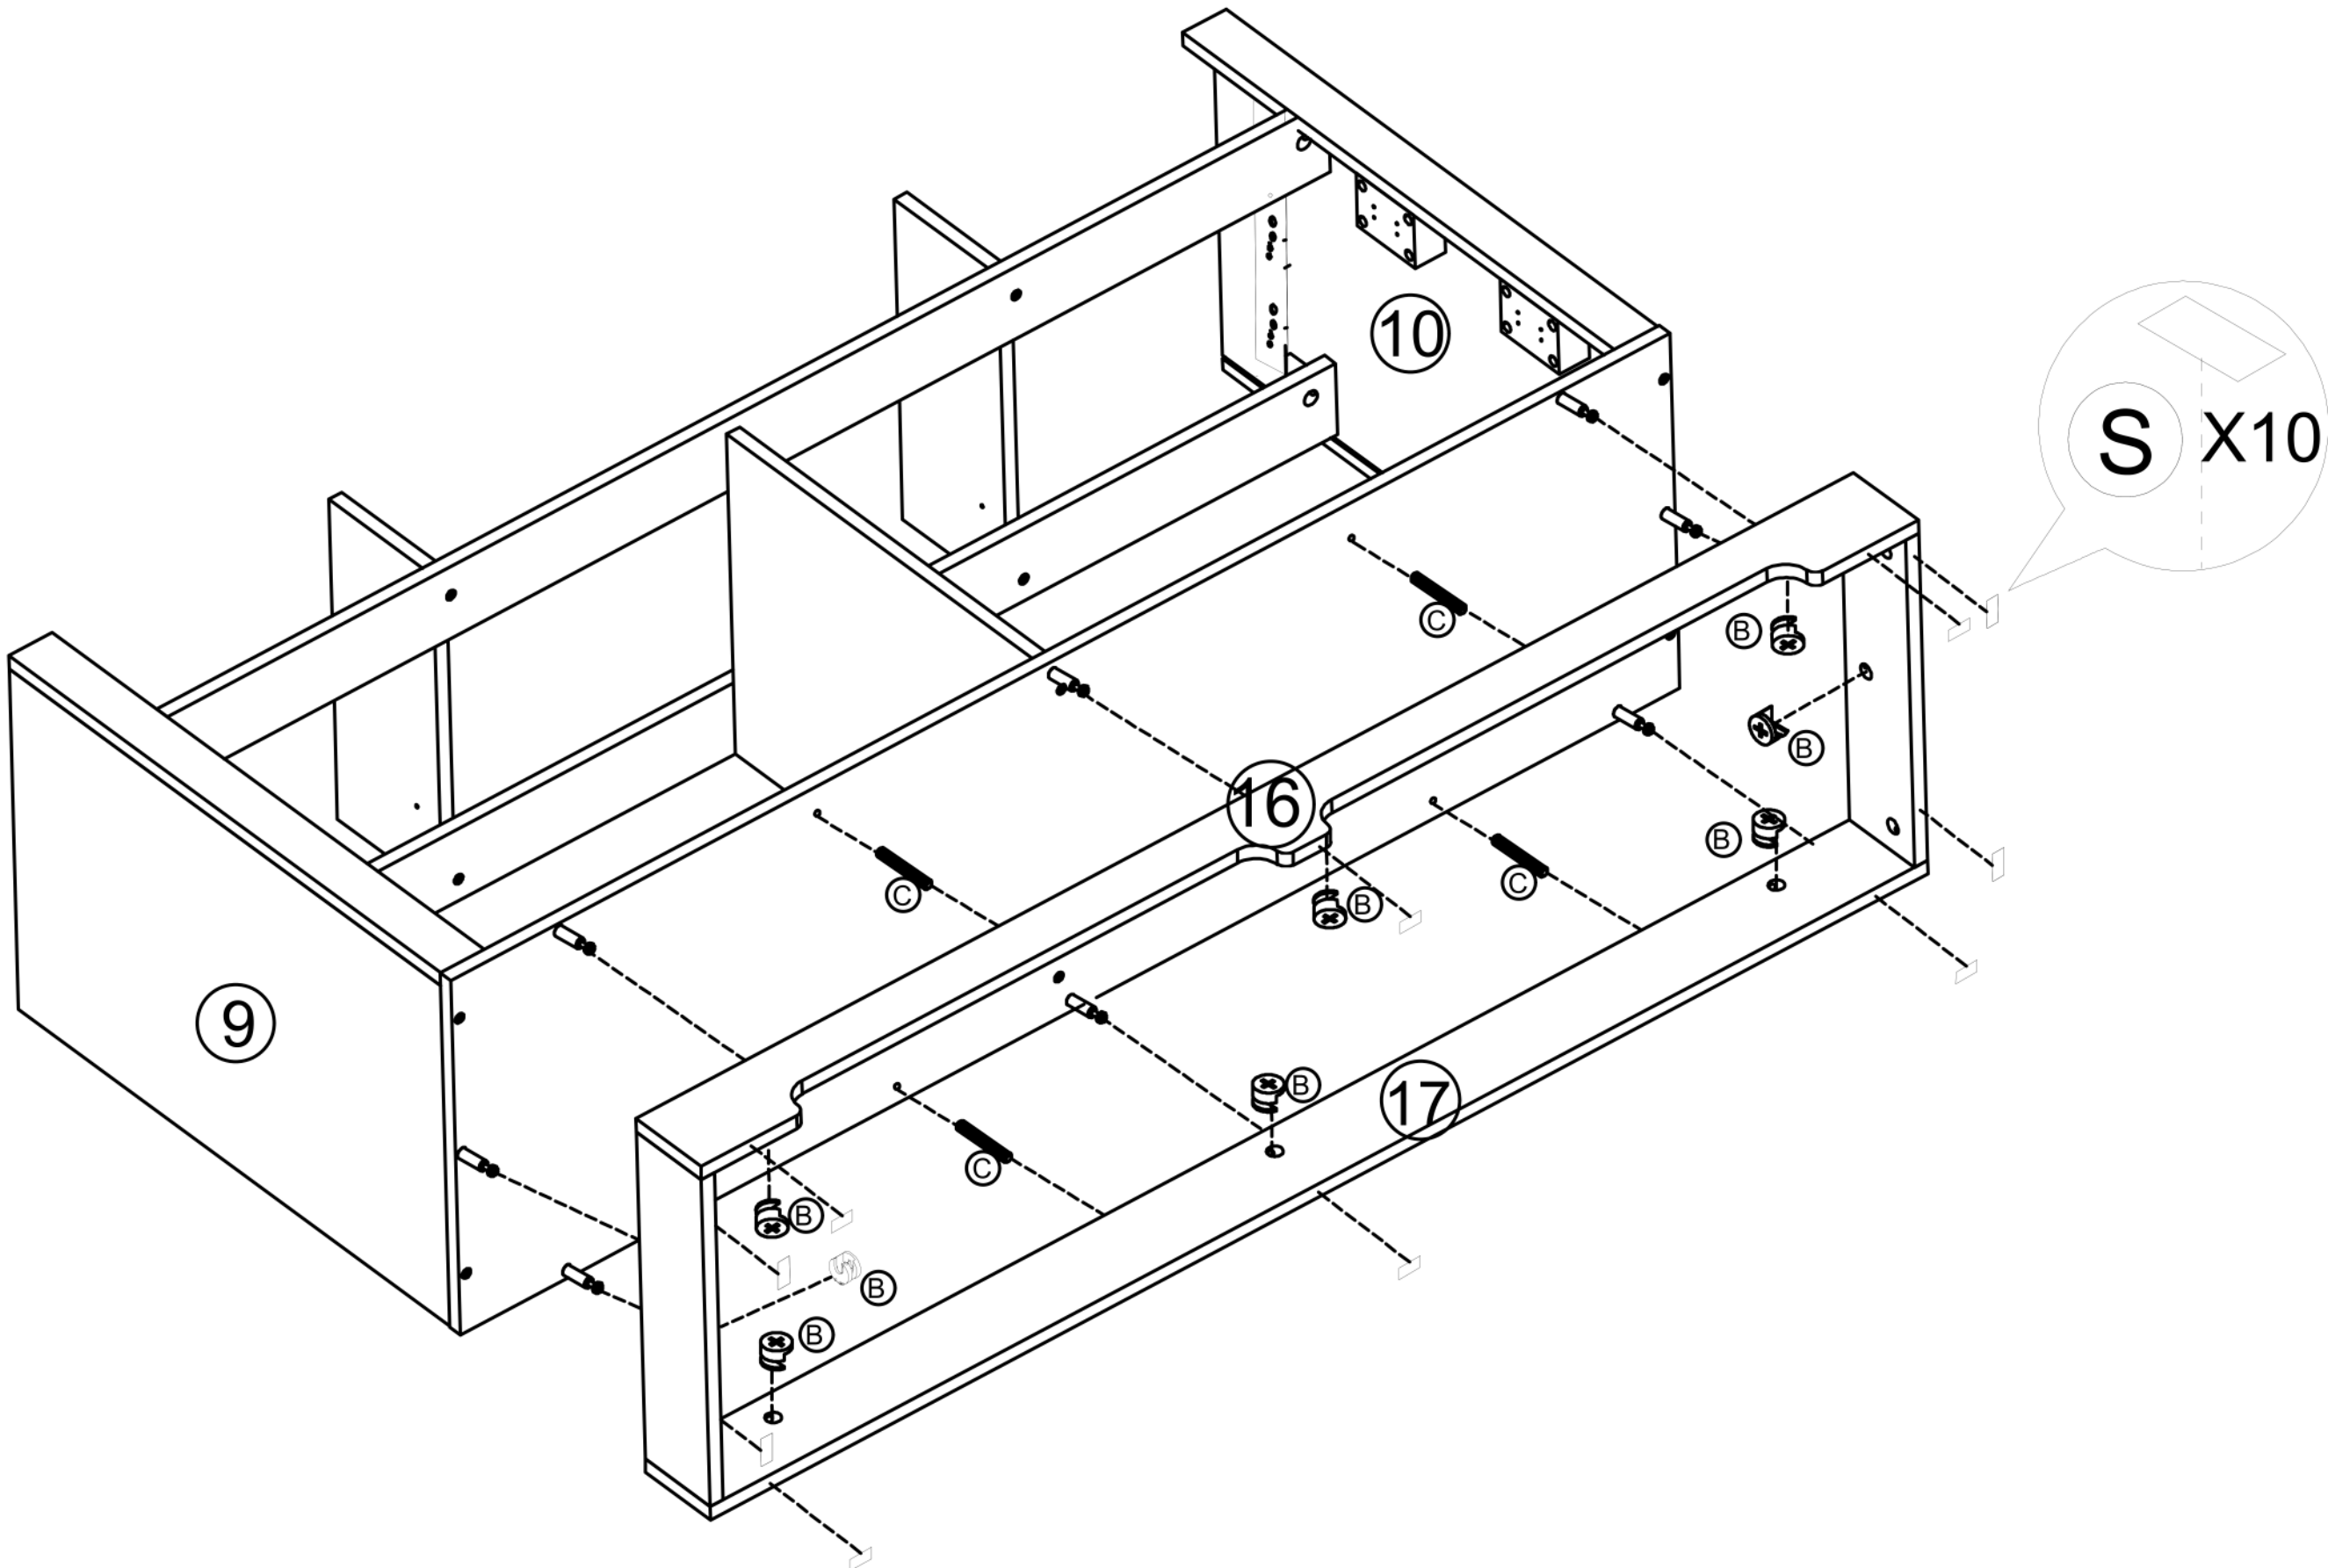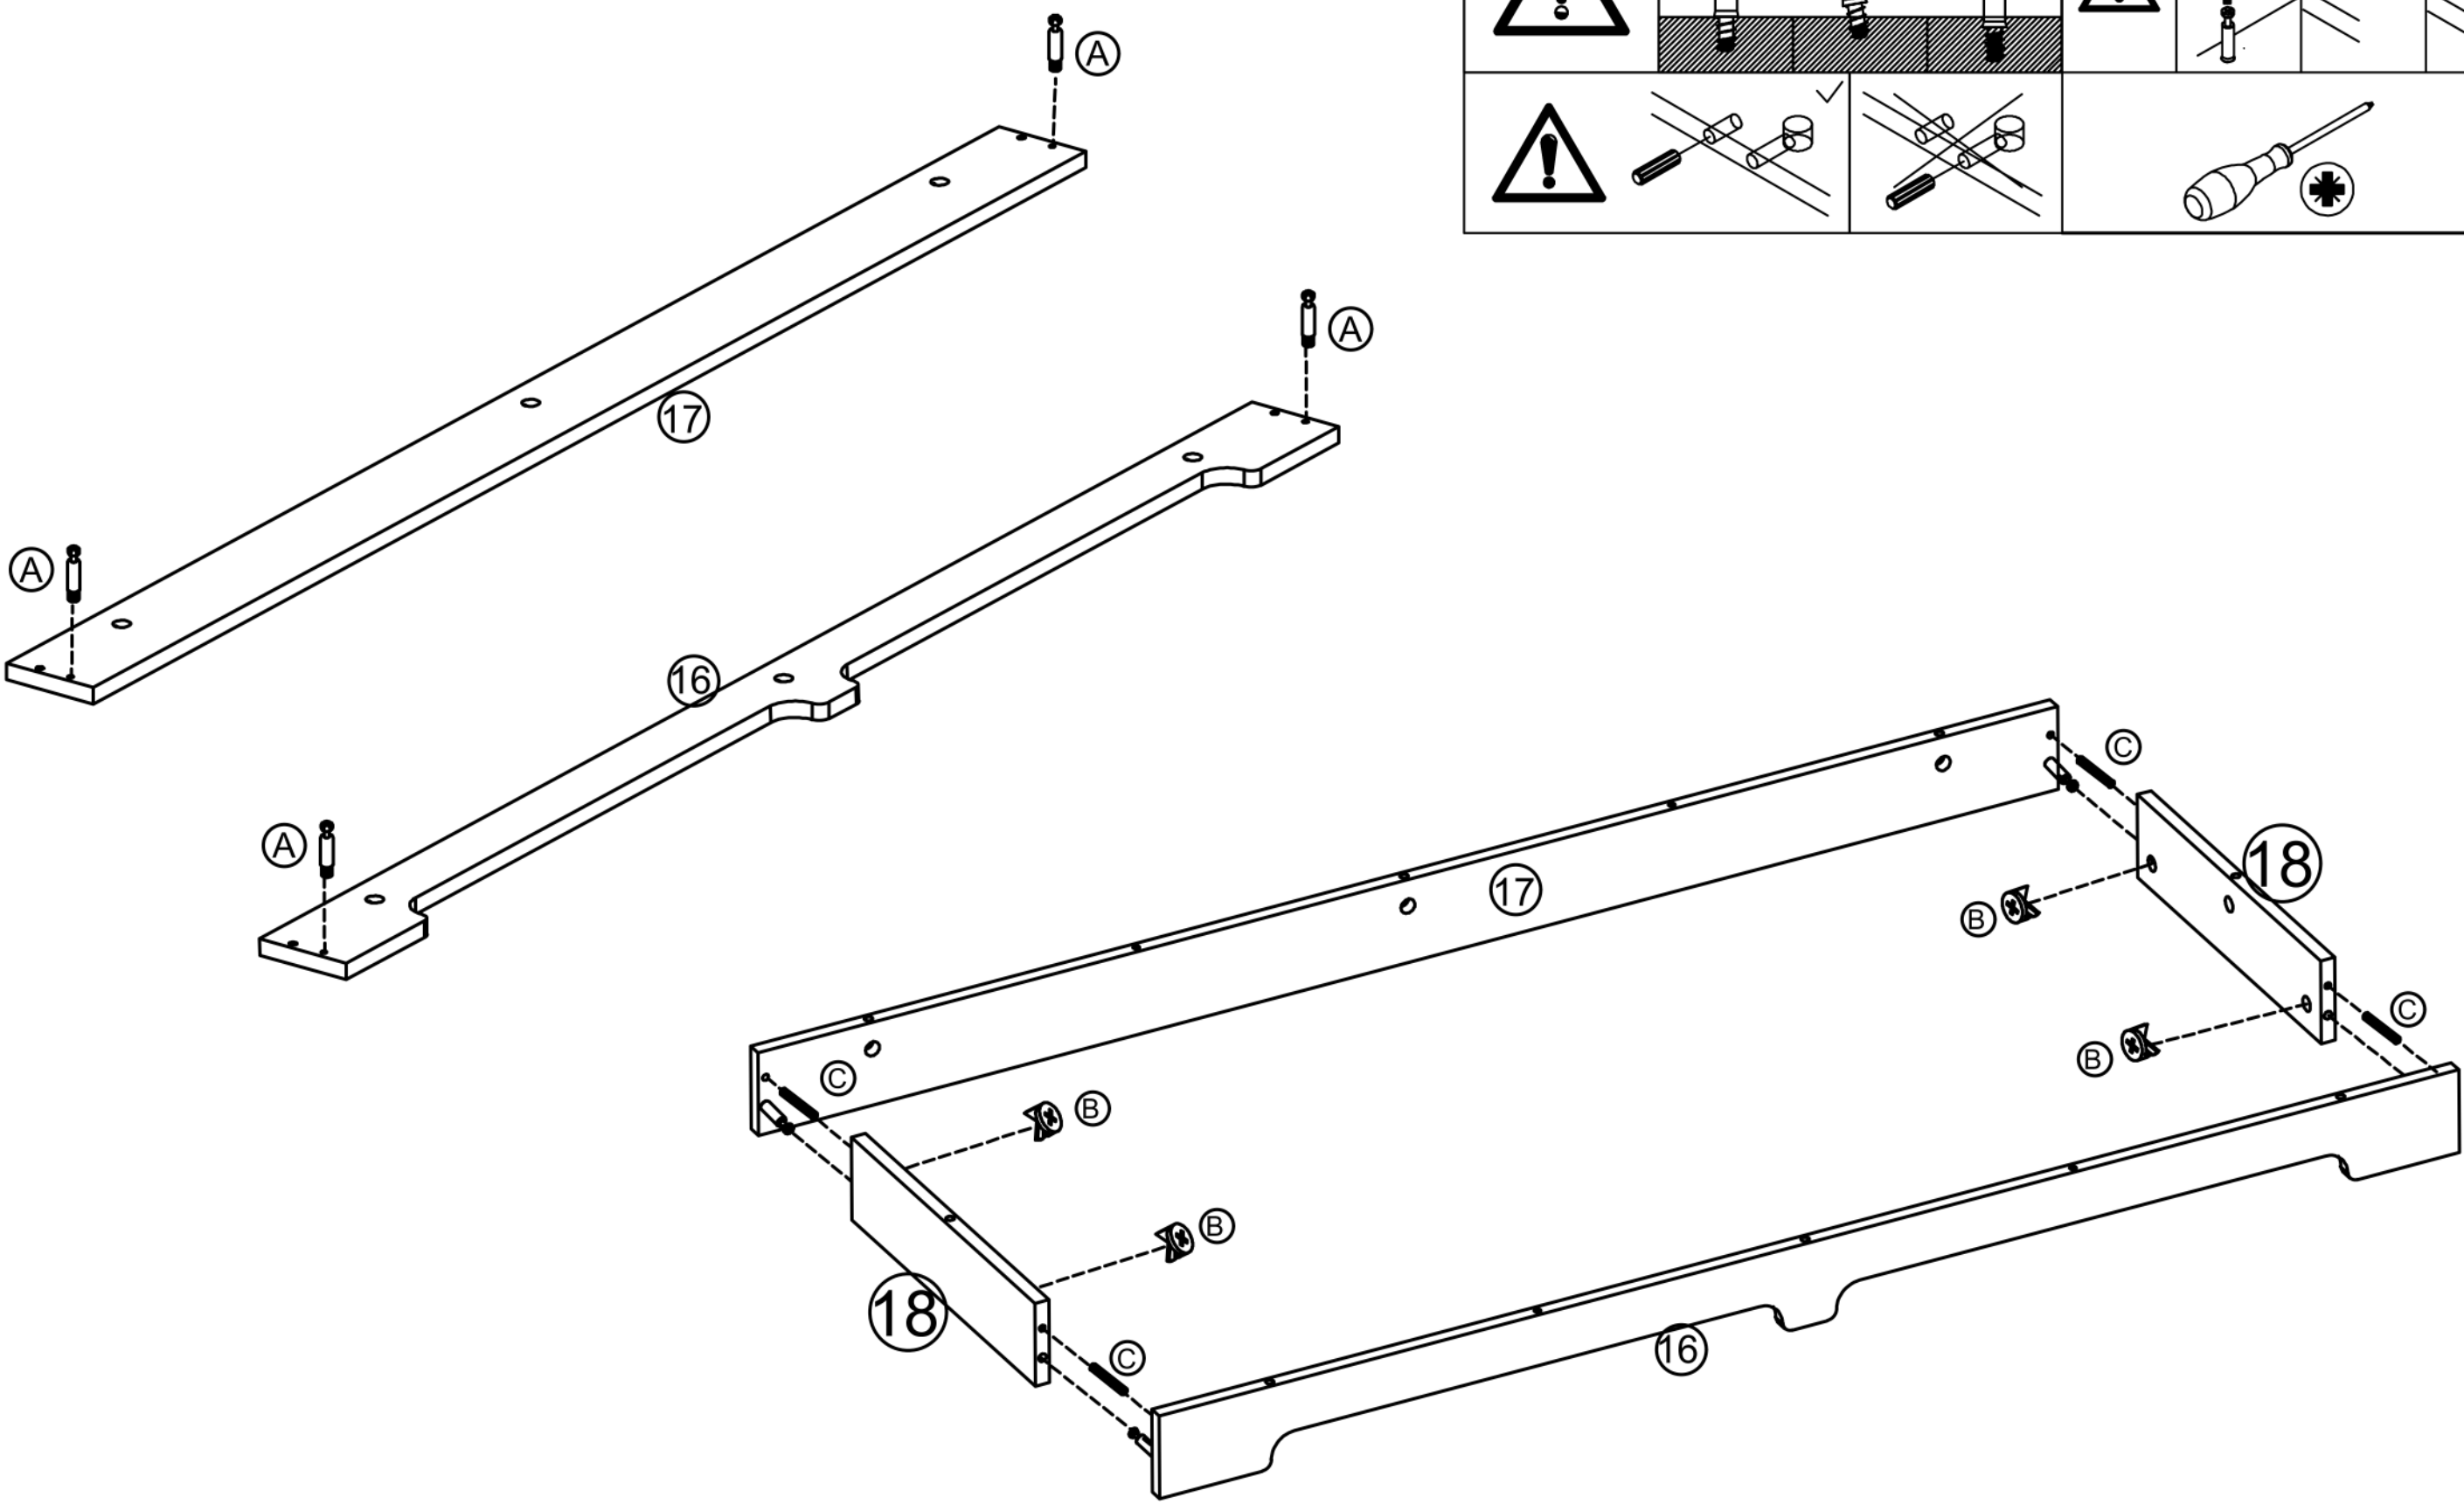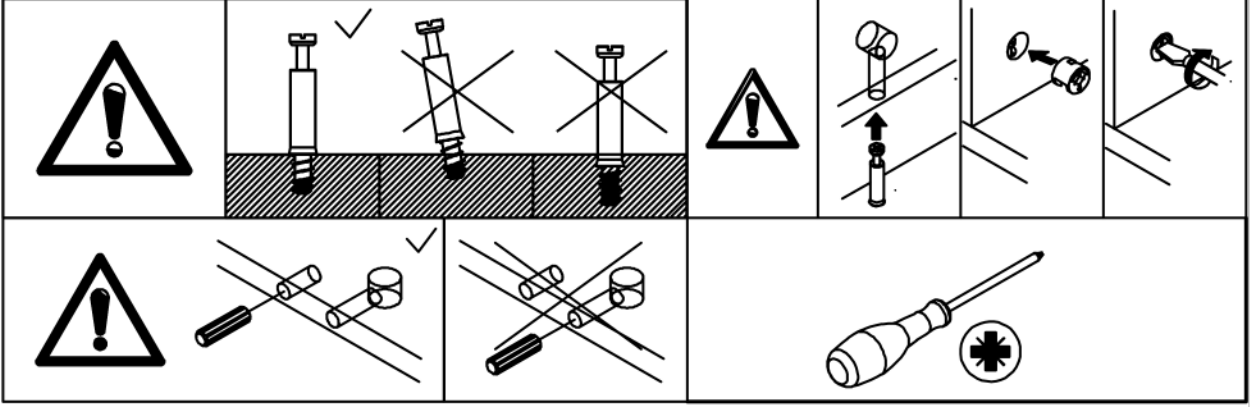

12

B x 8



Ø15 x 11 mm



C x 8








6 x 30 m





$$T \times 10$$

I x 8


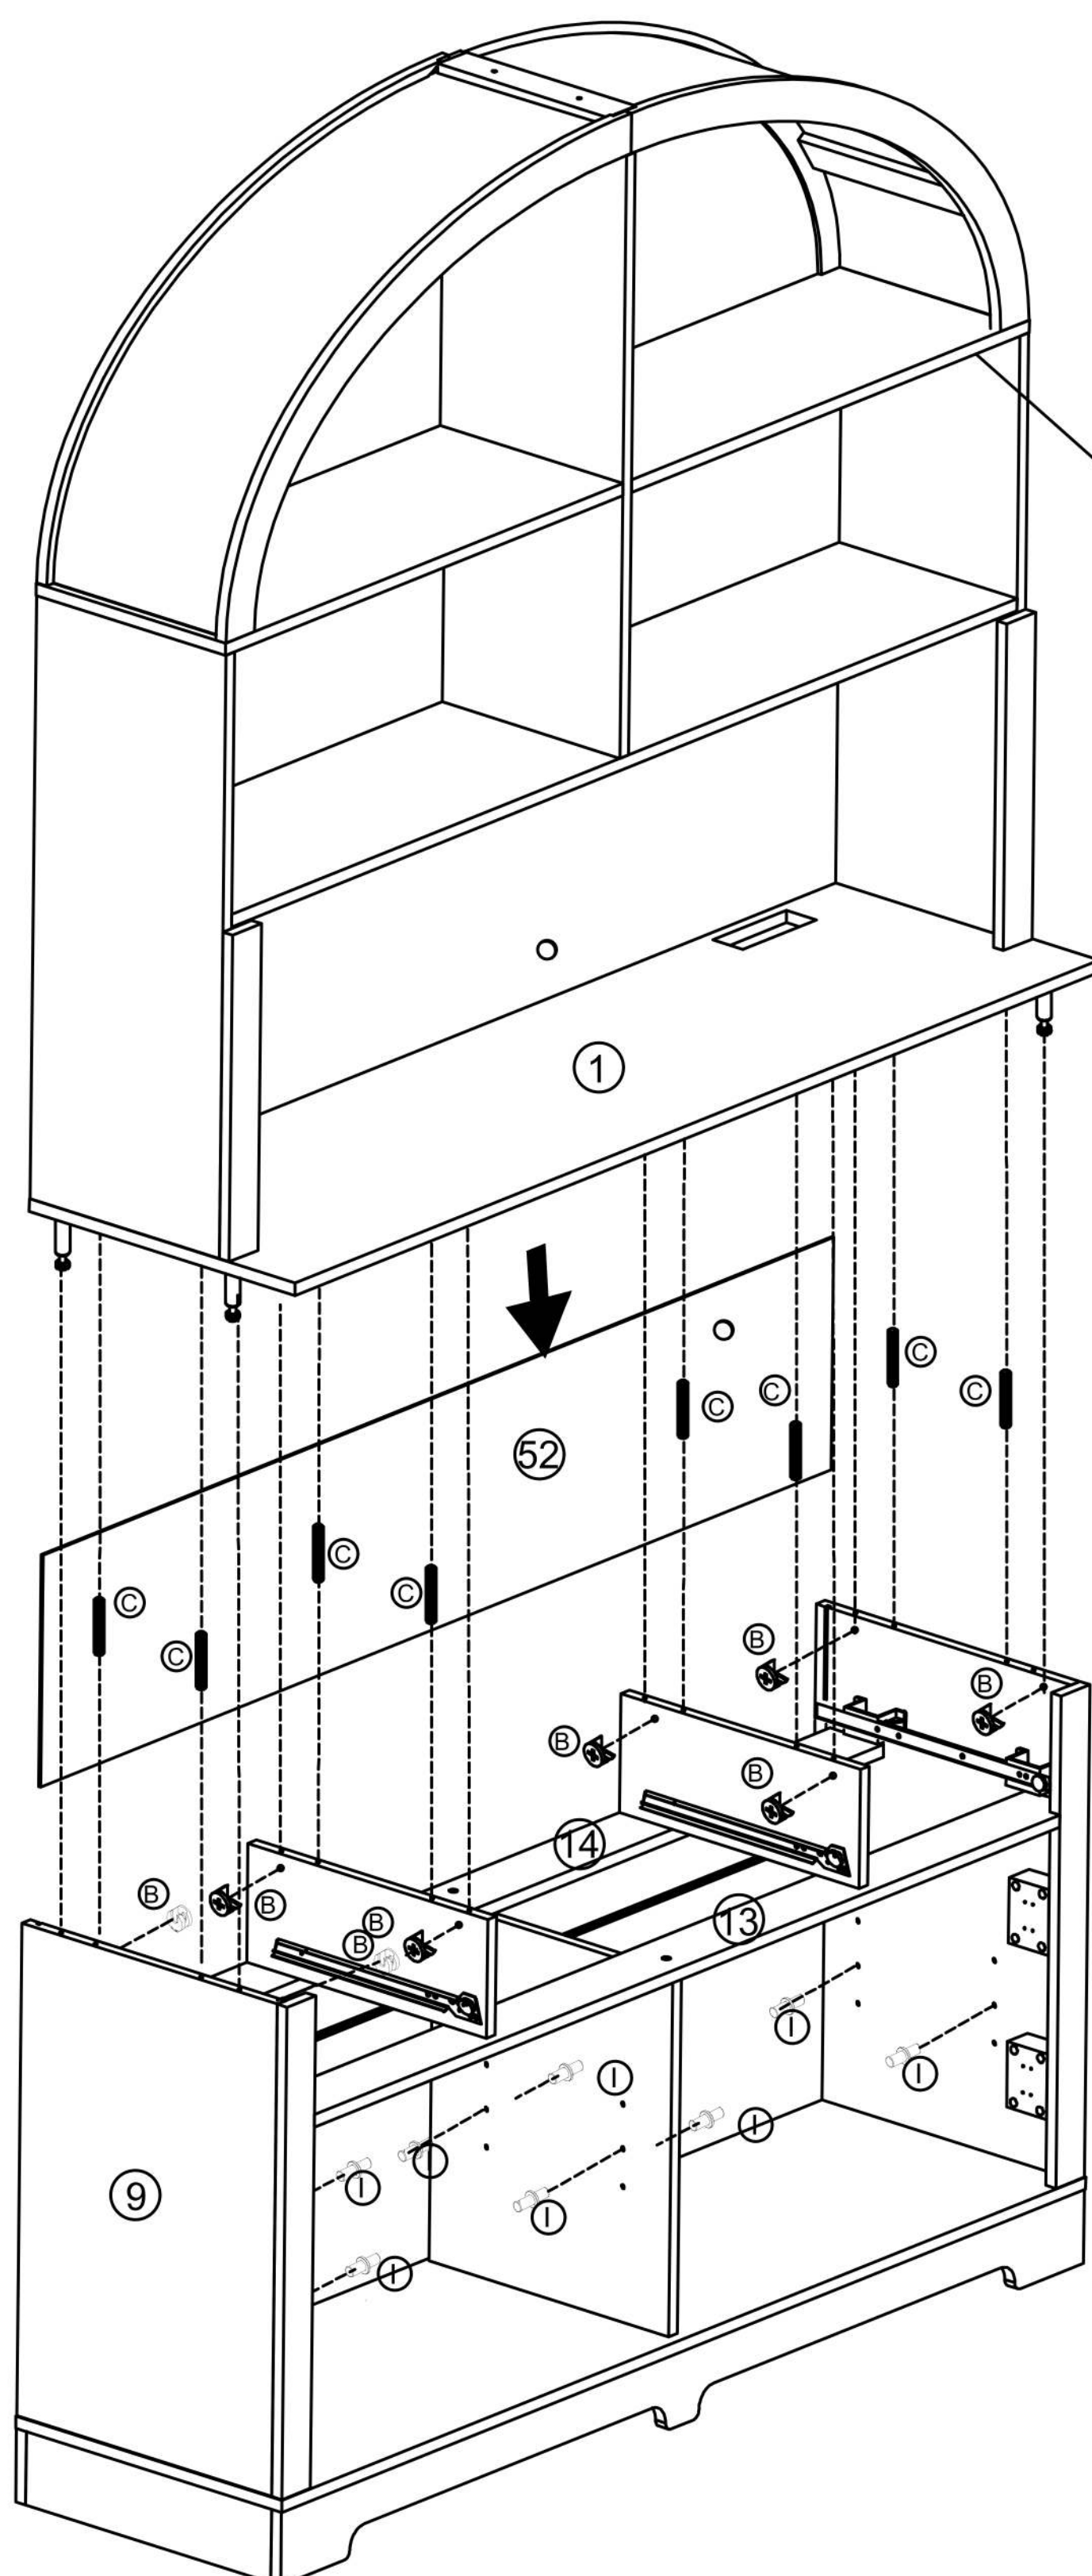
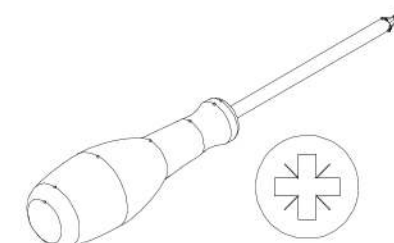






13

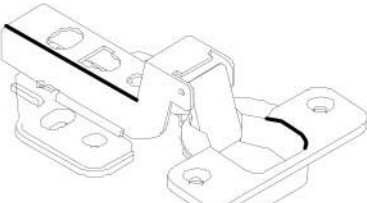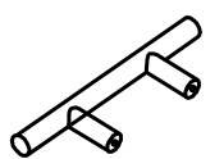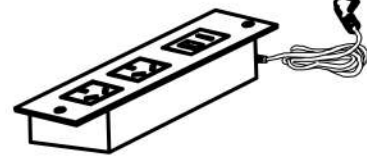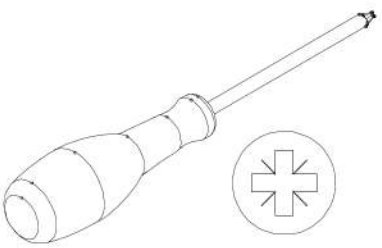P x 4 	L x 24  Ø 4 x 14 mm	N1 x 2  Long bar handle x2 screw 4x20mm	O x 1 	
H x 2  Ø 4 x 16 mm				

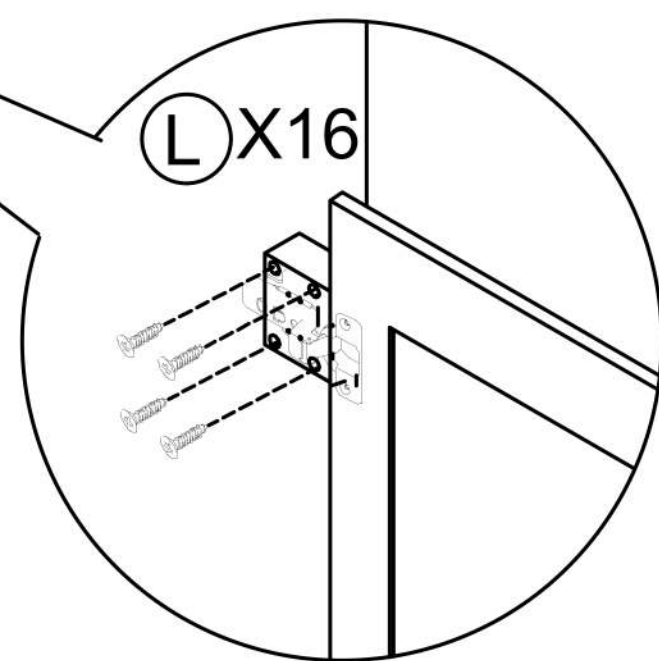
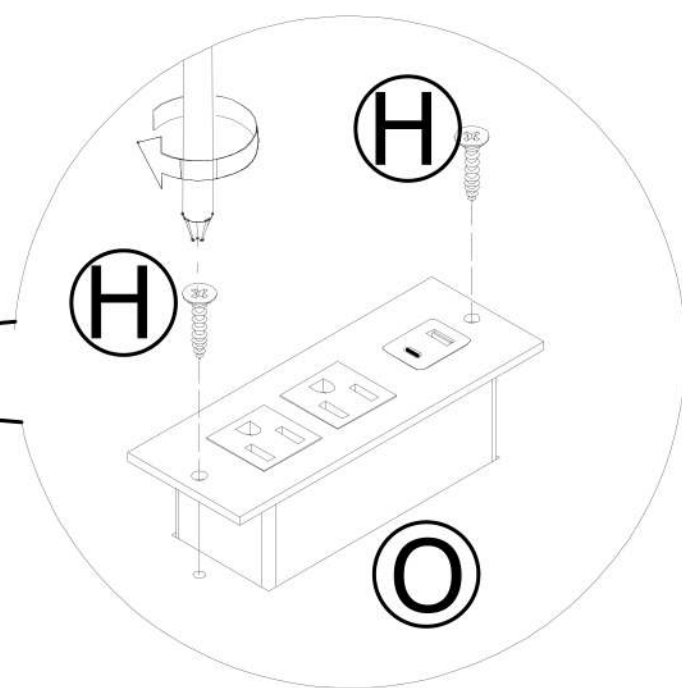
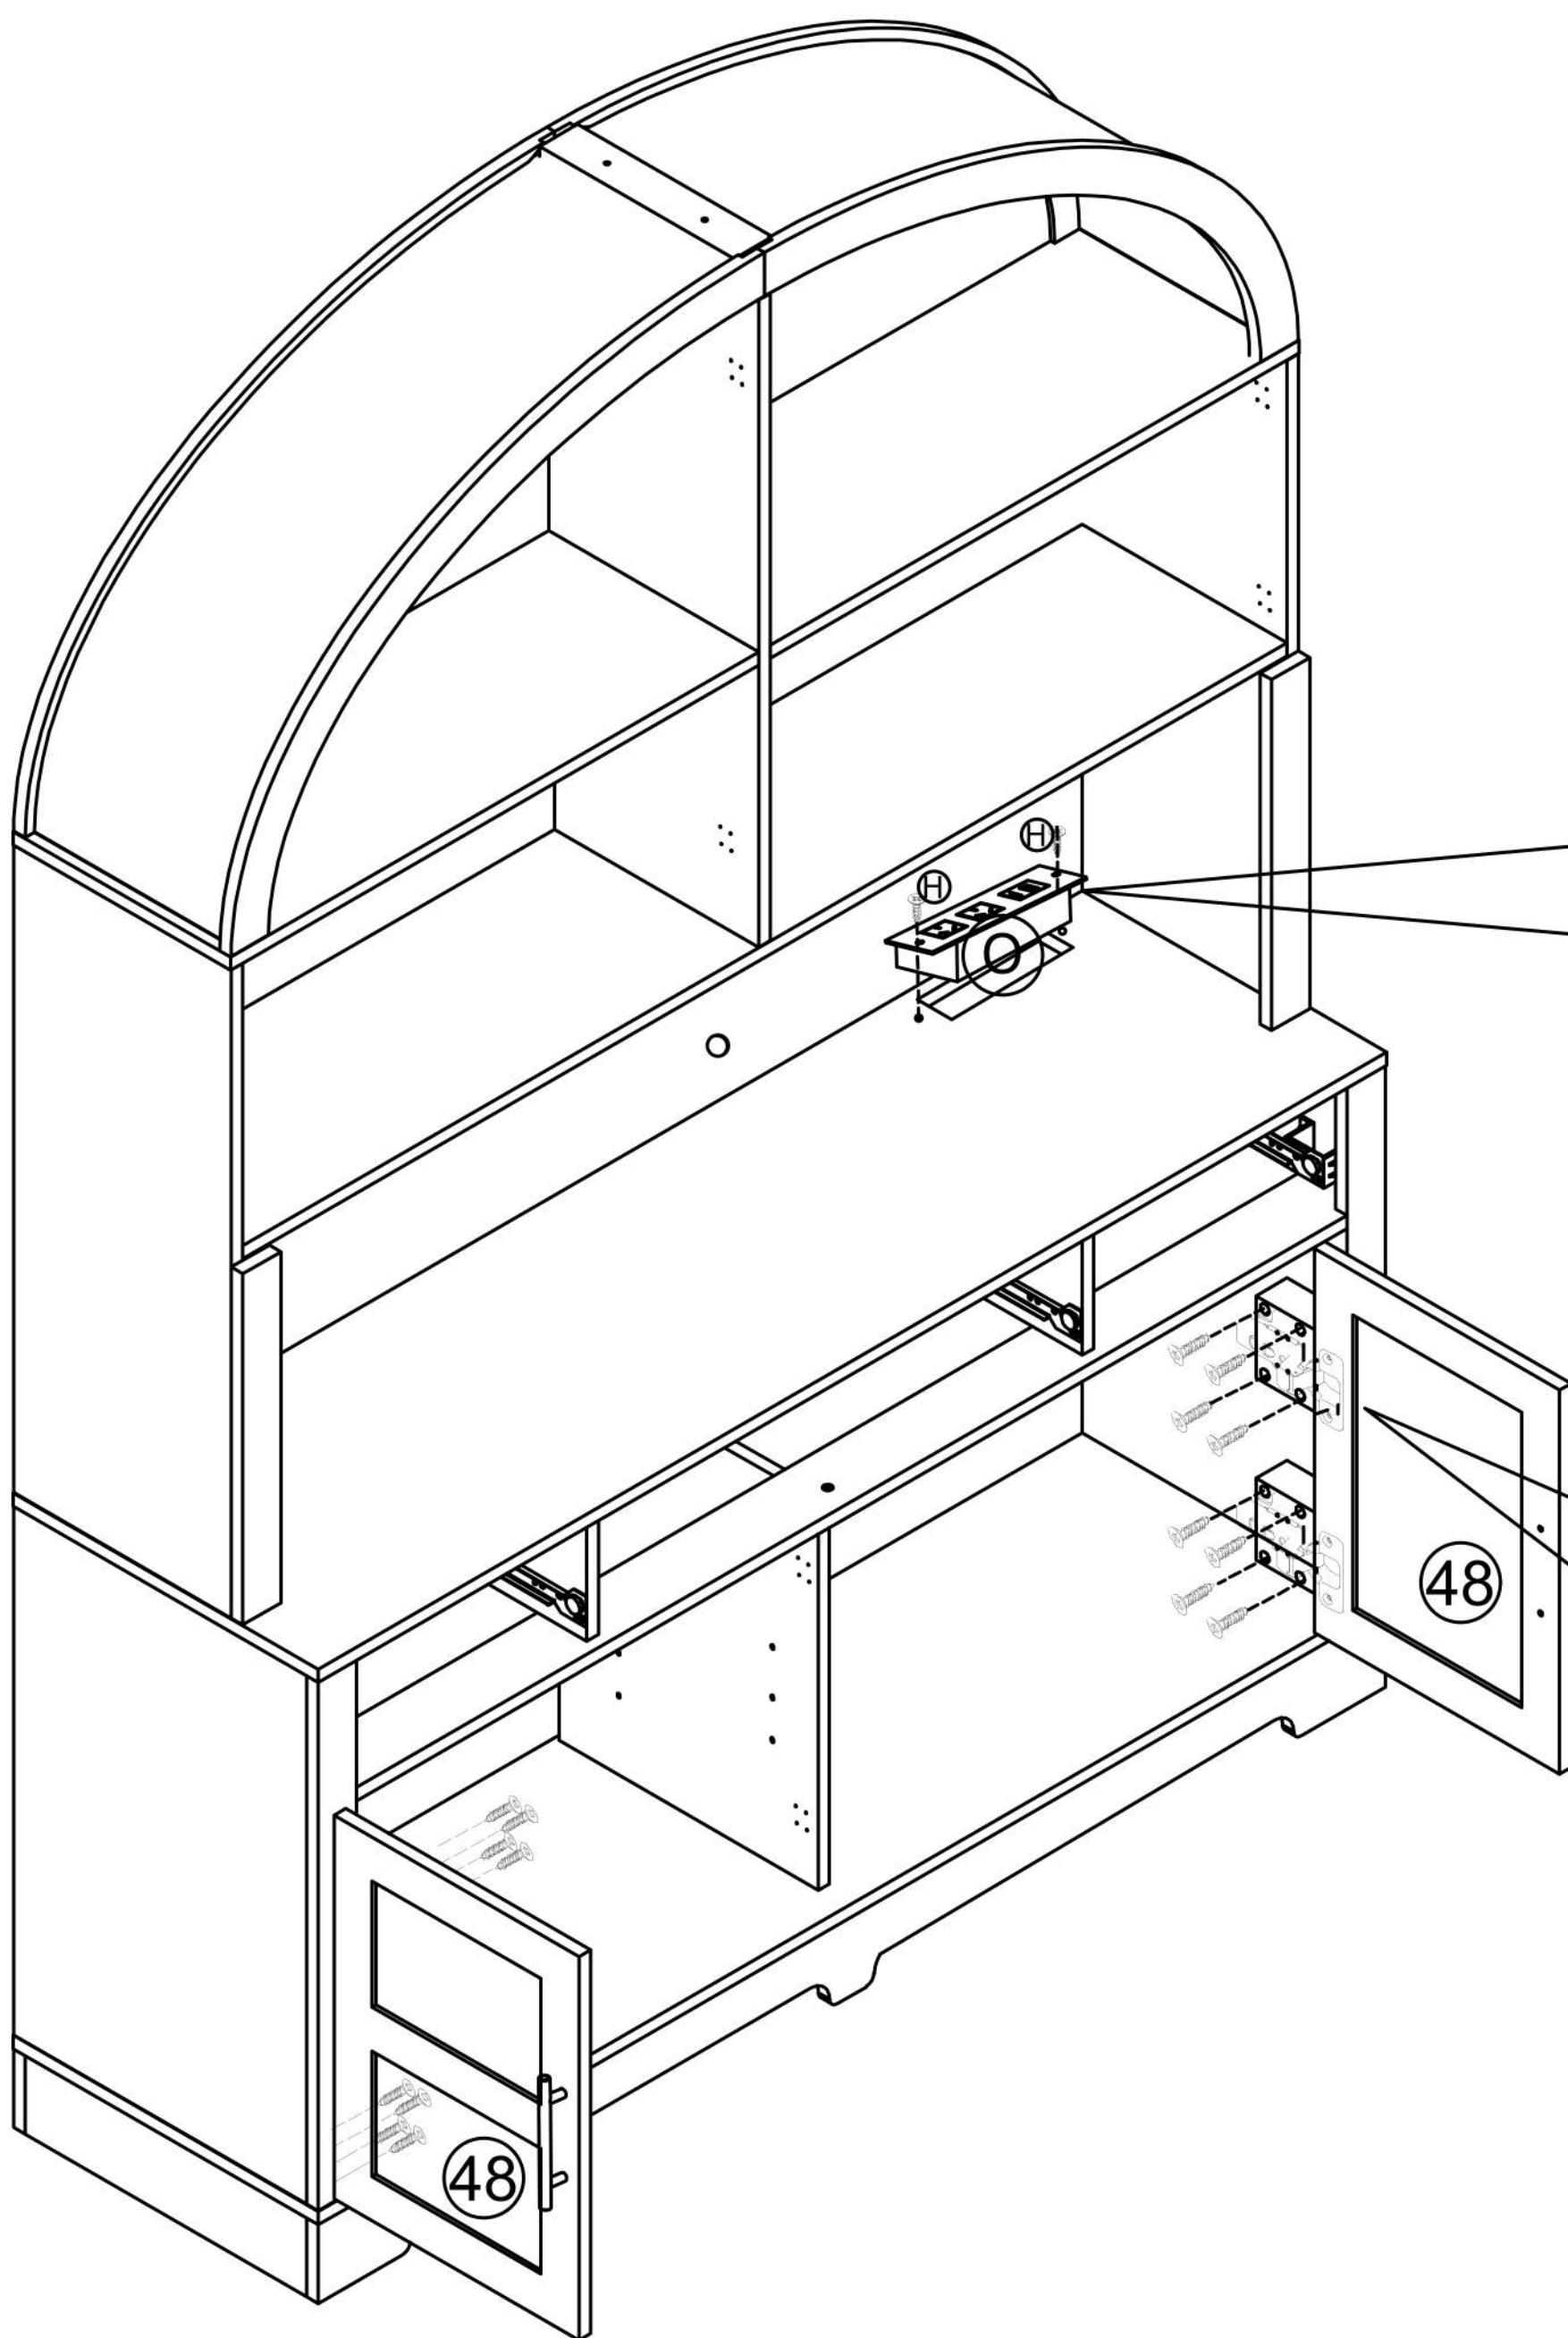
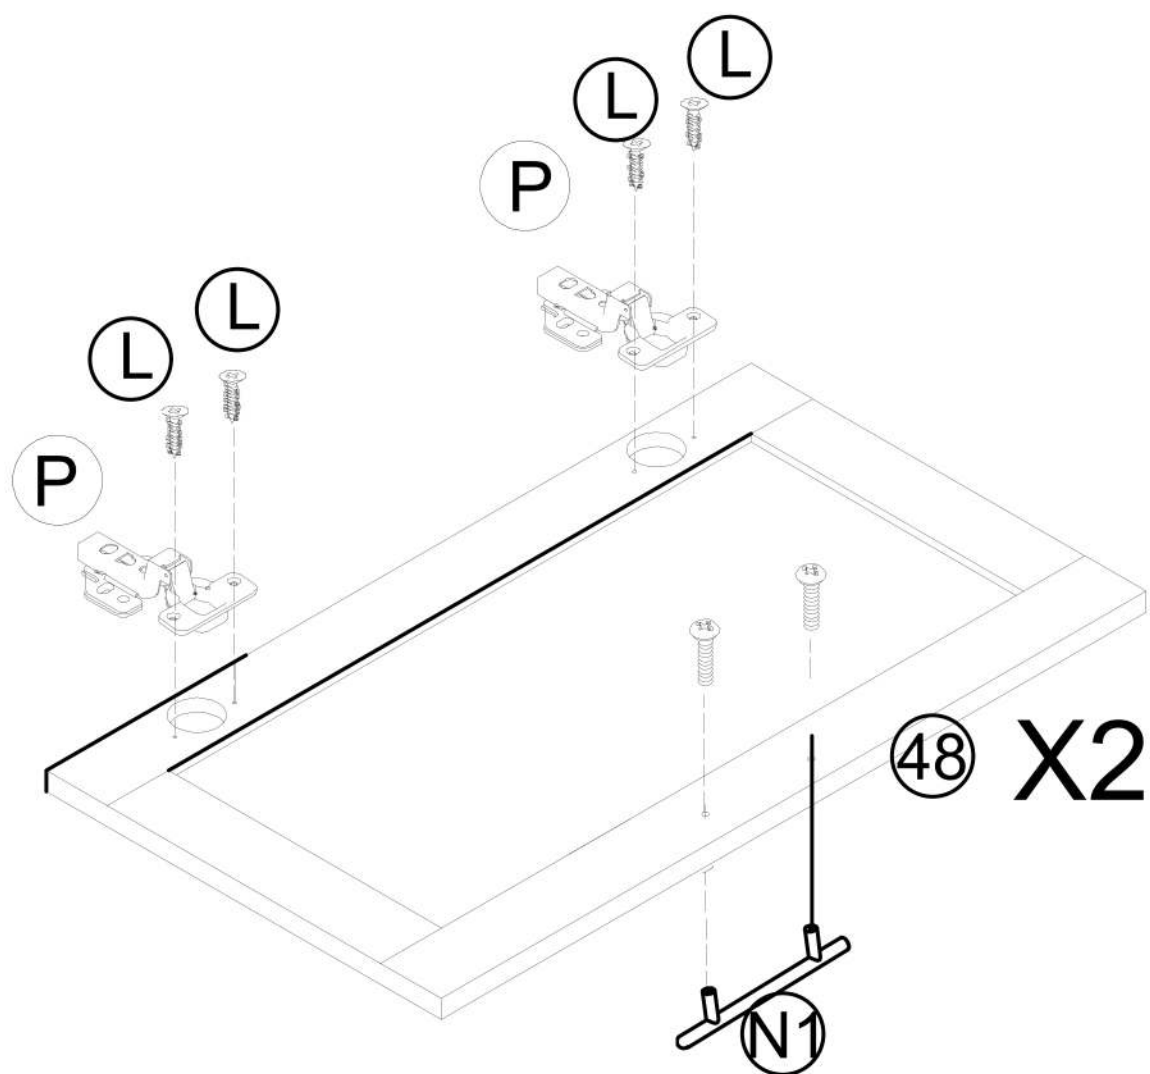






14

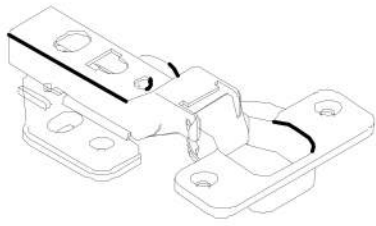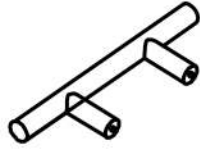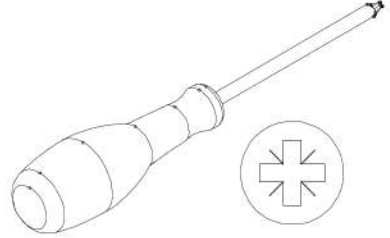M x 4 	L x 24 4 x 14 mm 	N1 x 2  Long bar handle x2 screw 4x20mm 	
--	--	--	---

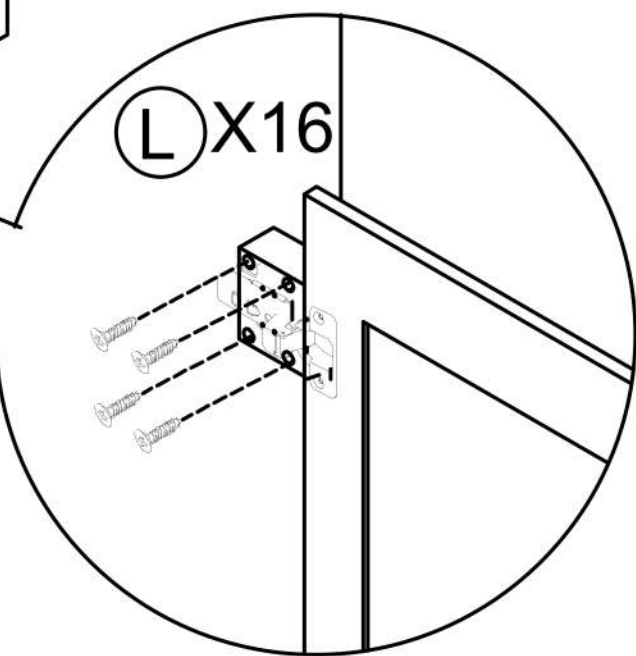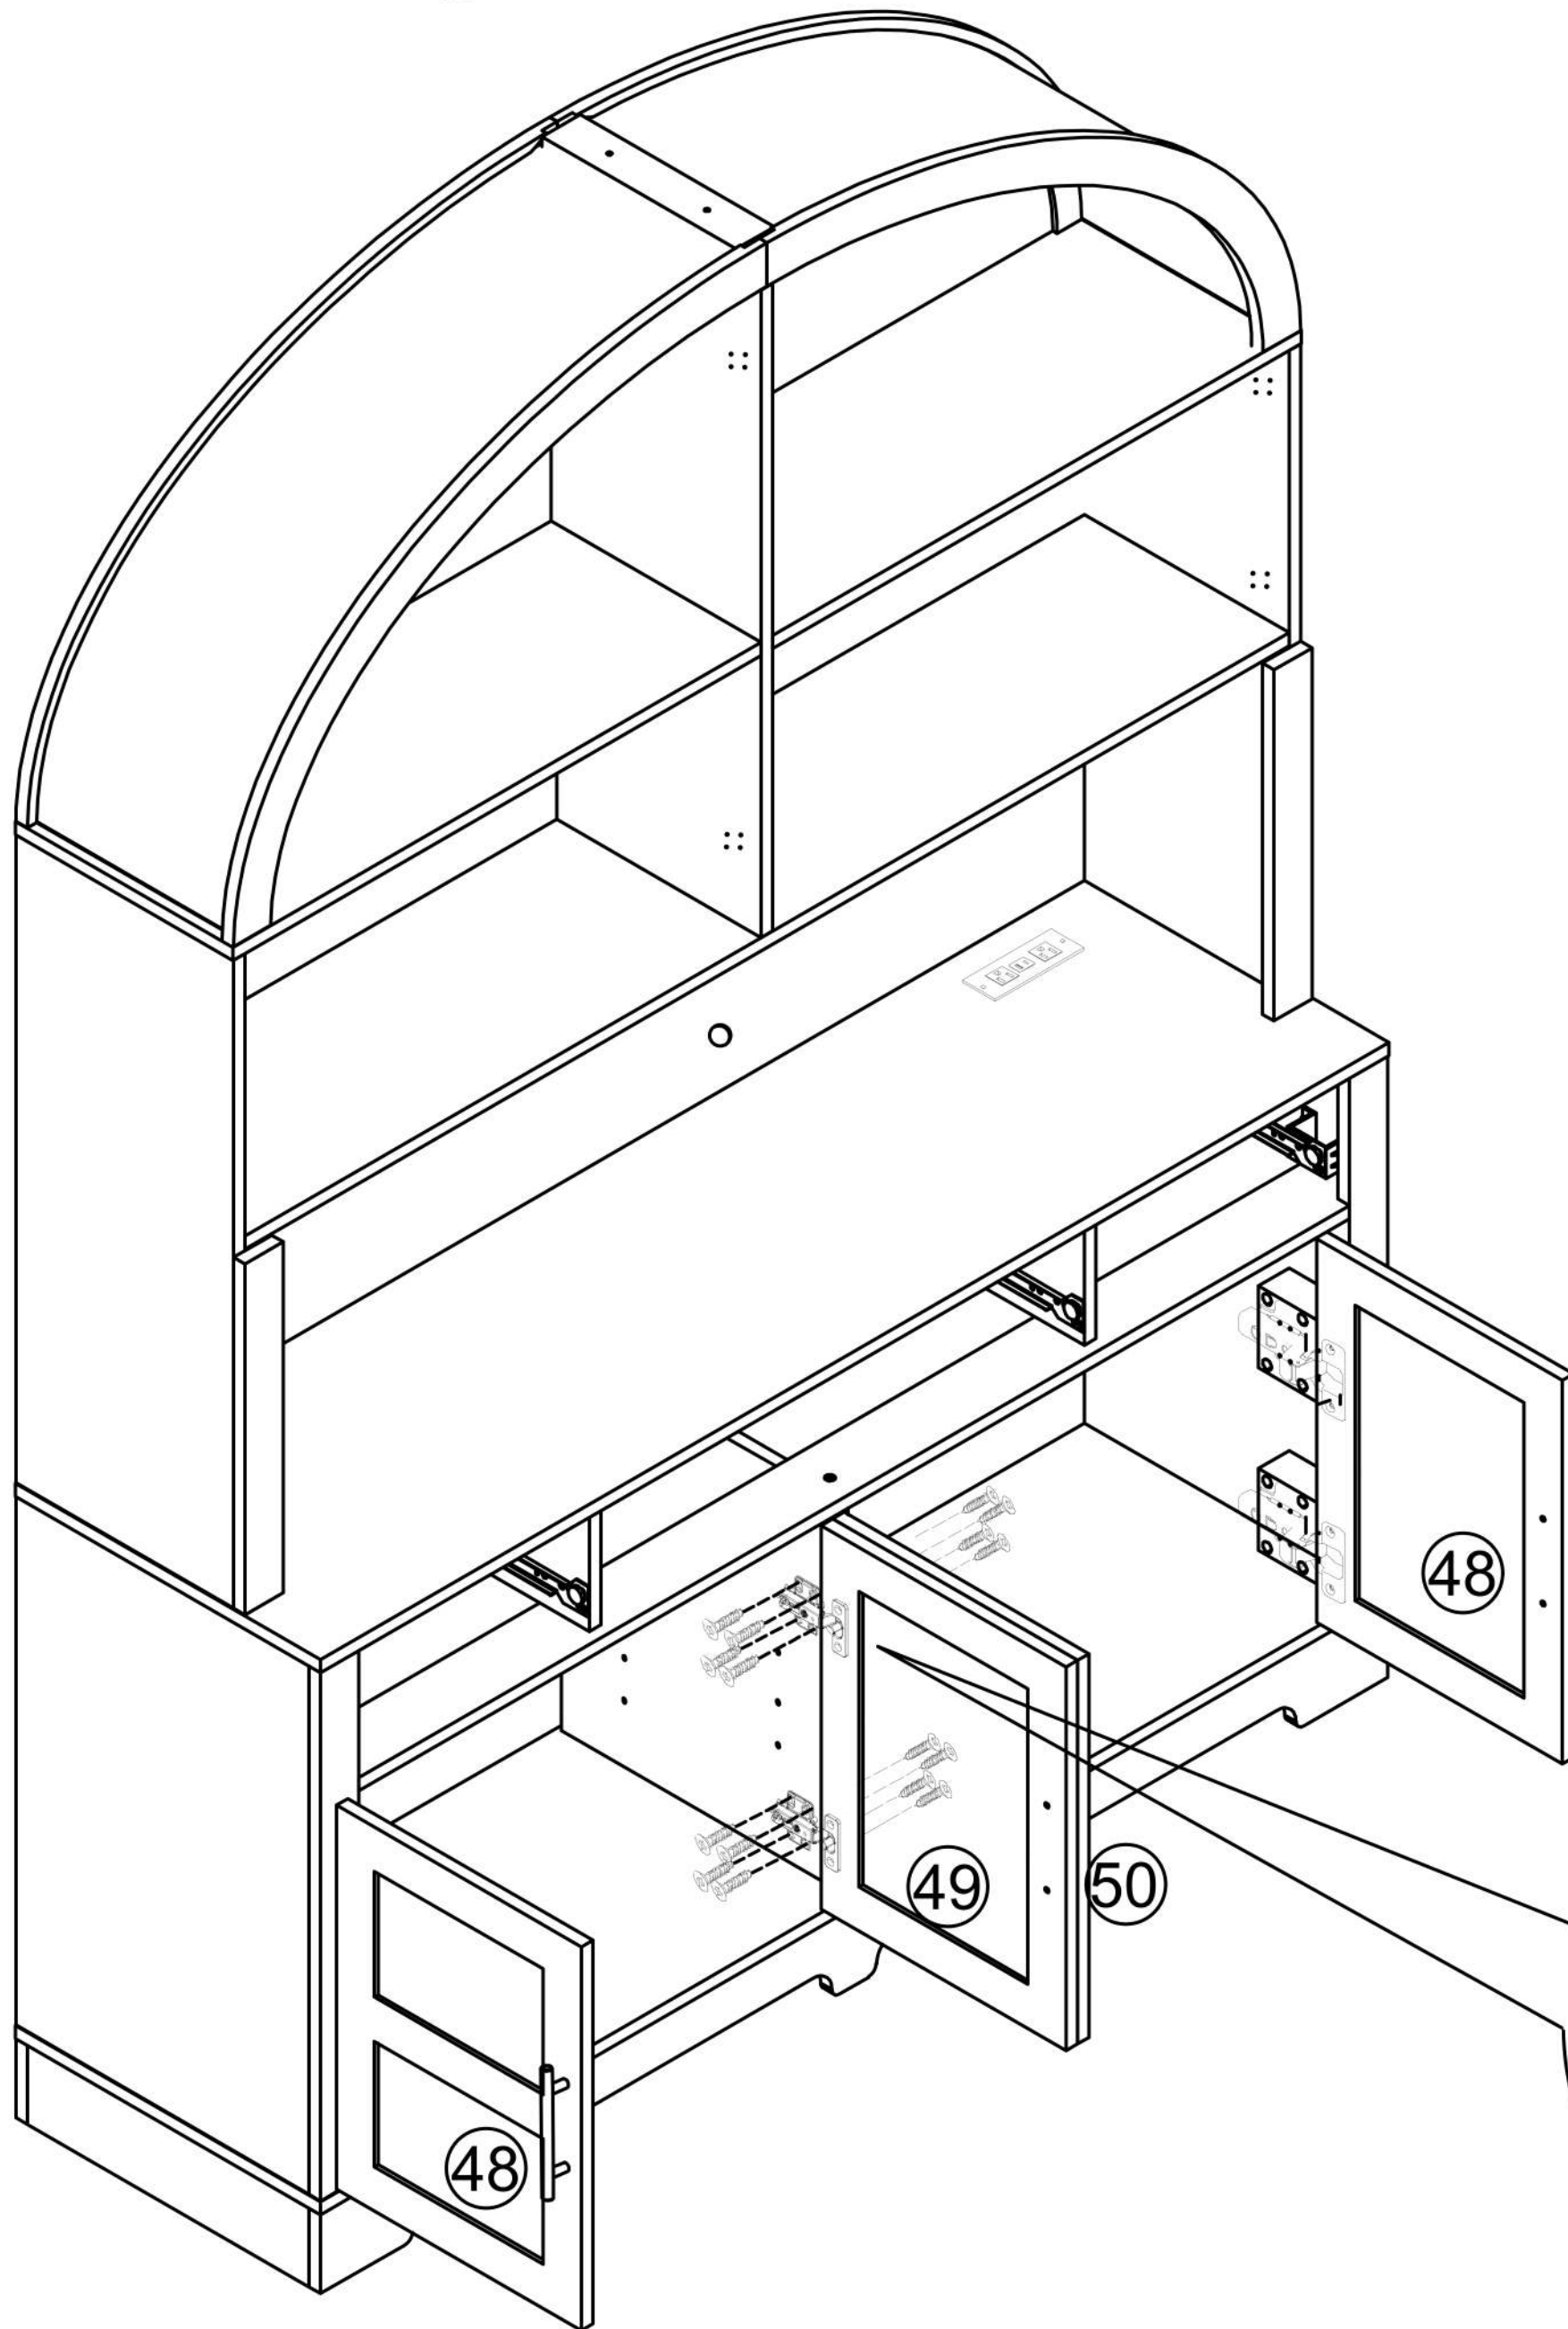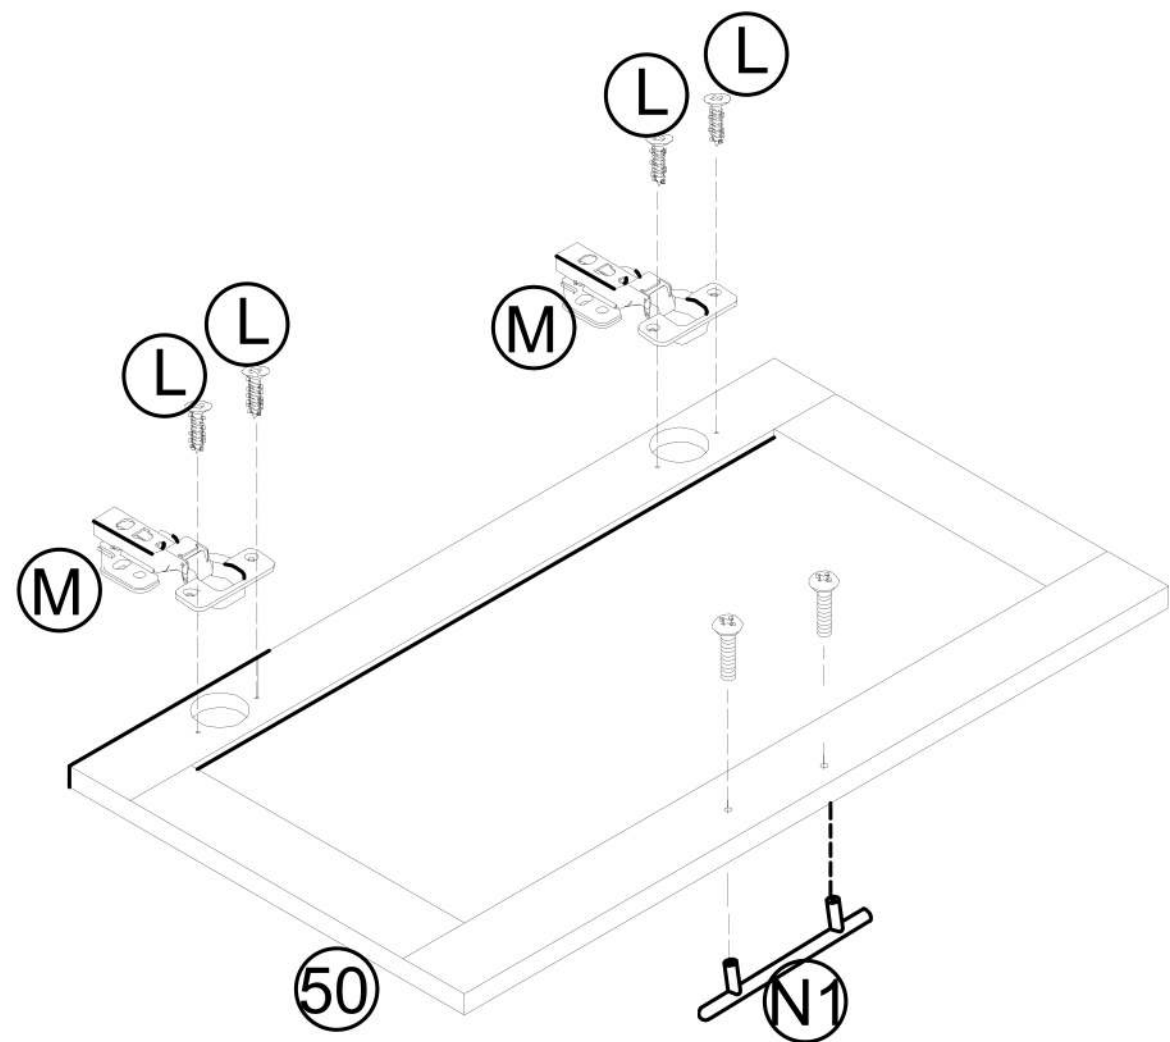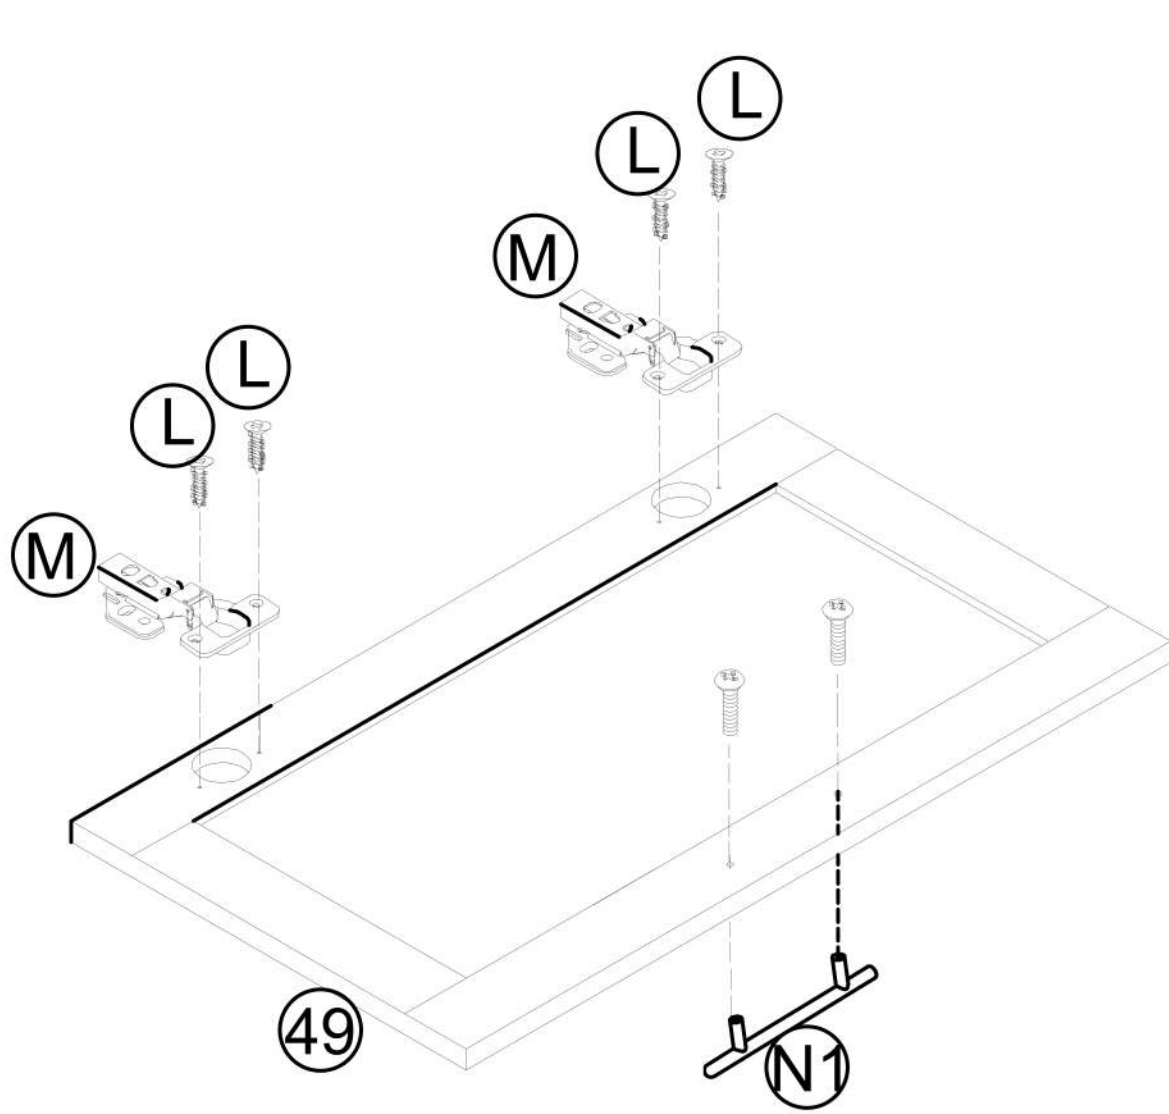


15

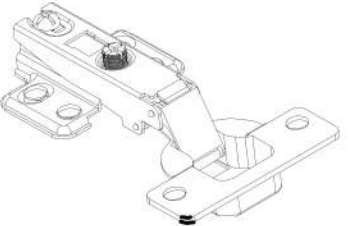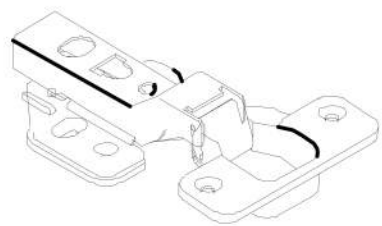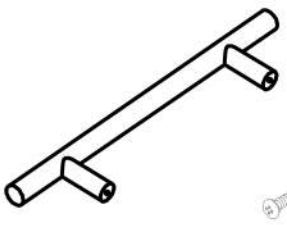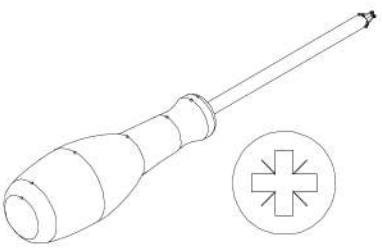F x 4 	M x 4 	L x 16  4 x 14 mm	N x 4  Long bar handle x4 screw 4x20mm	
--	--	--	---	---

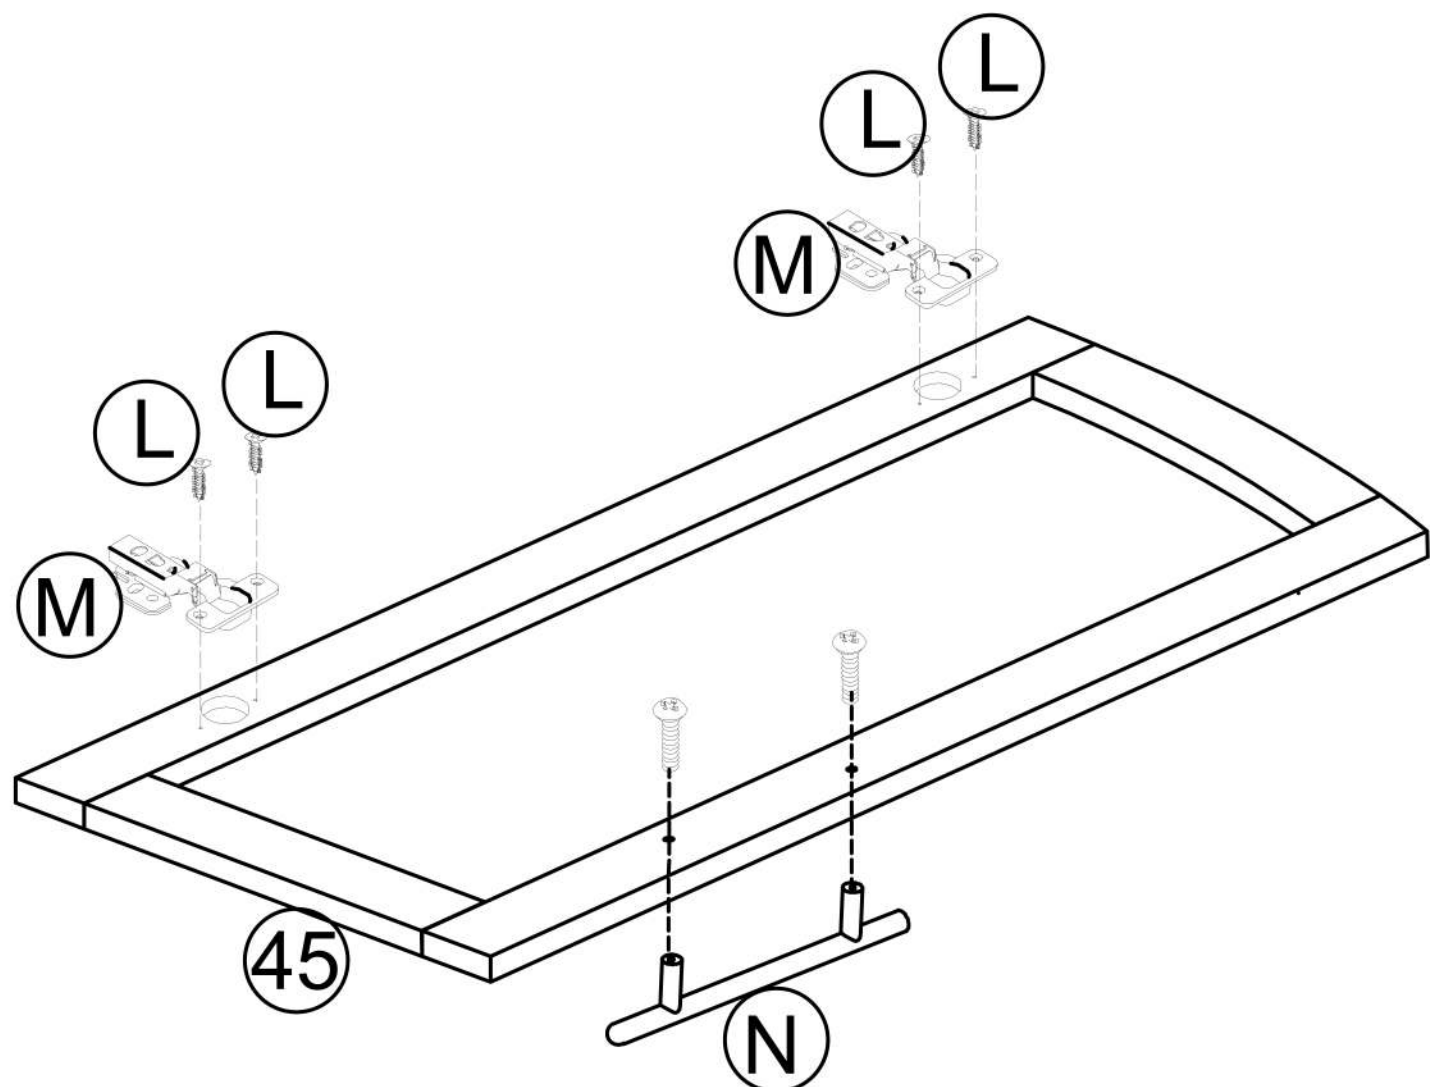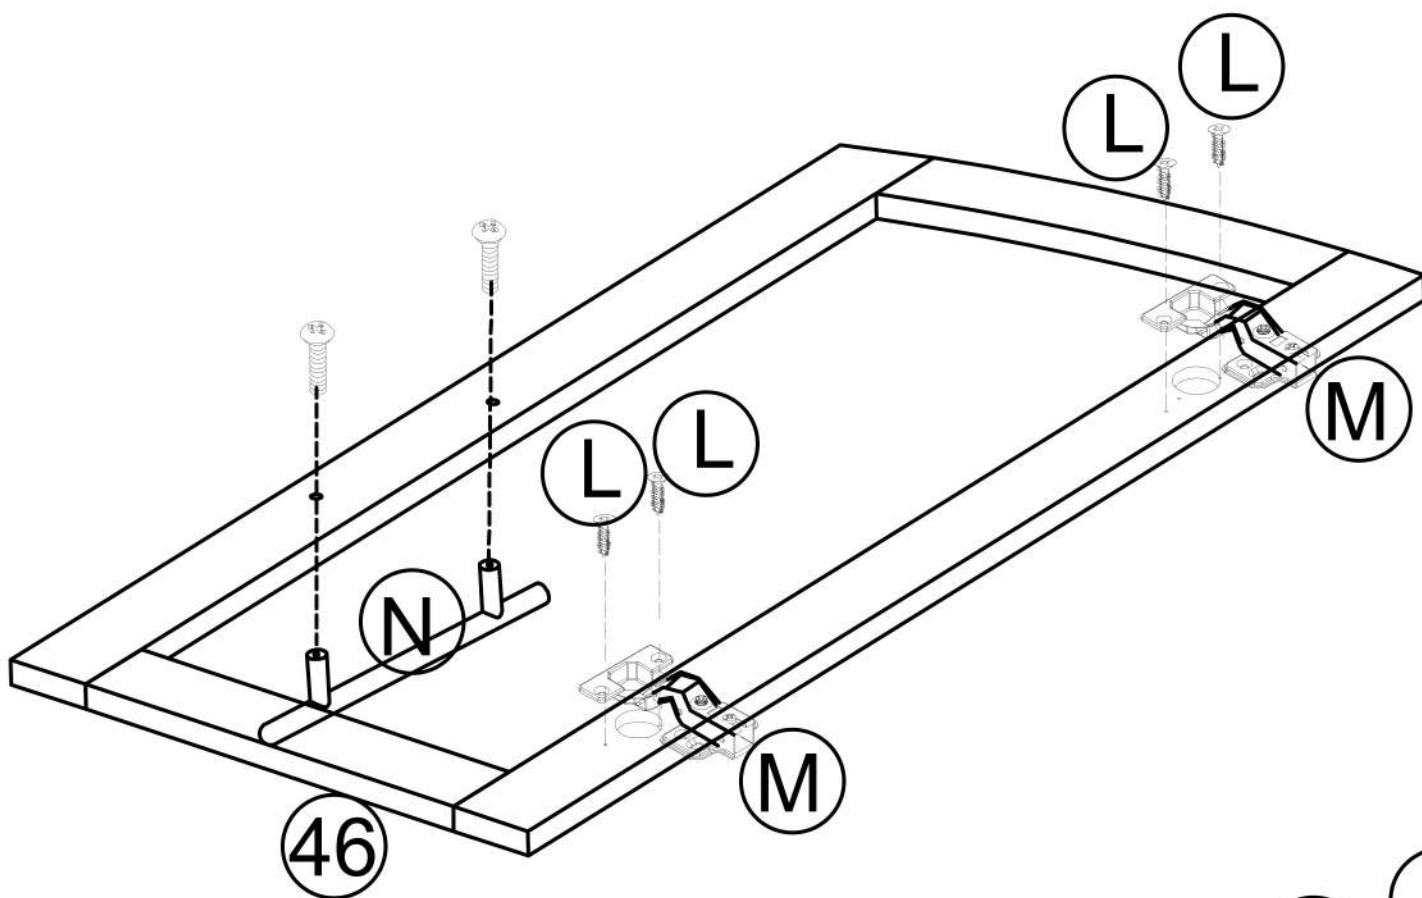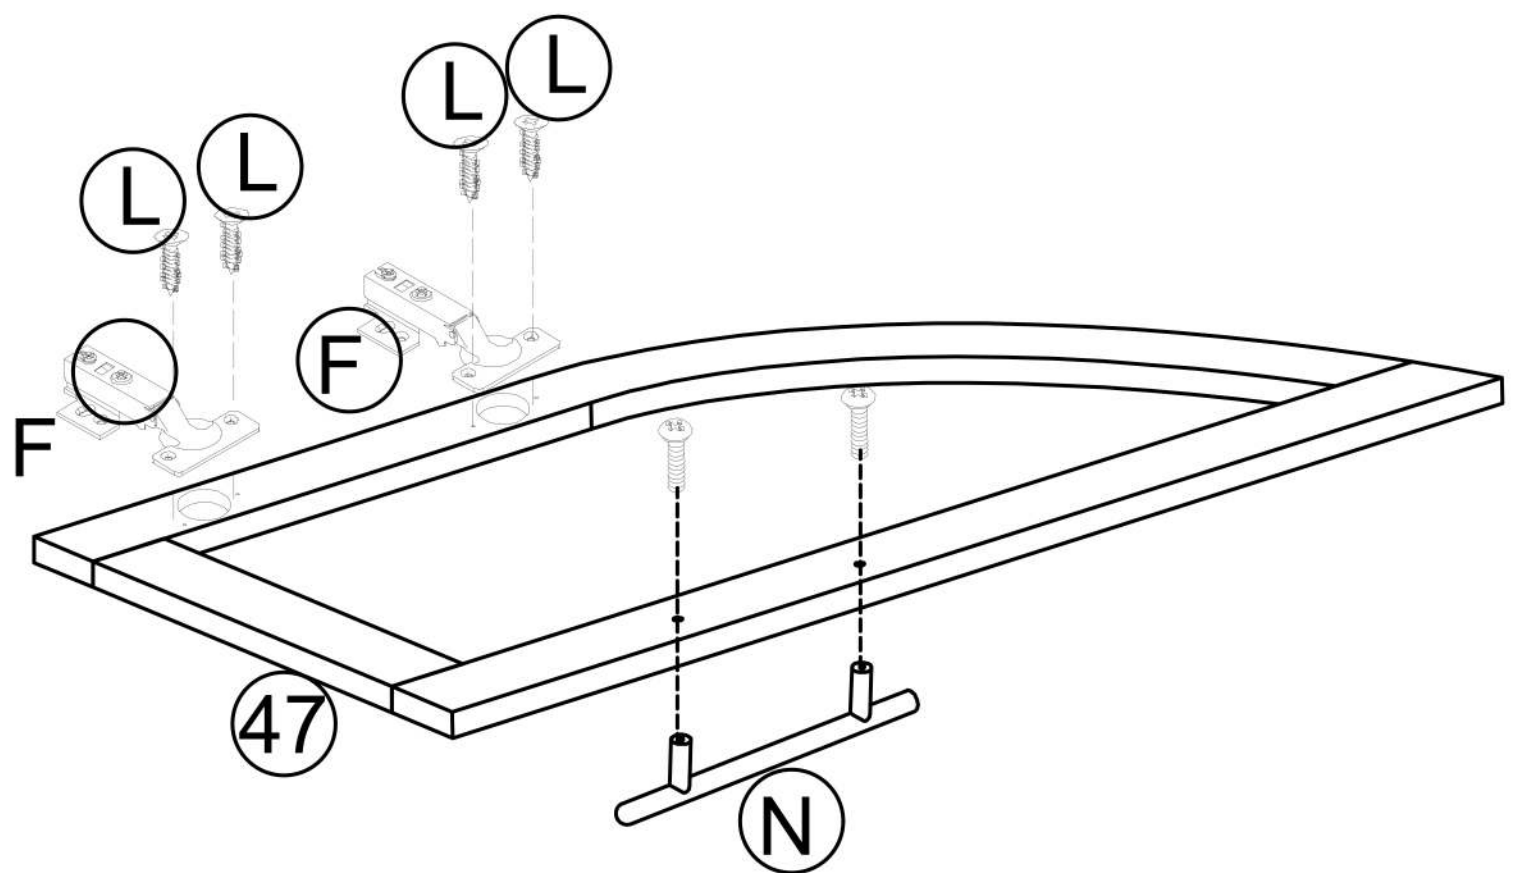
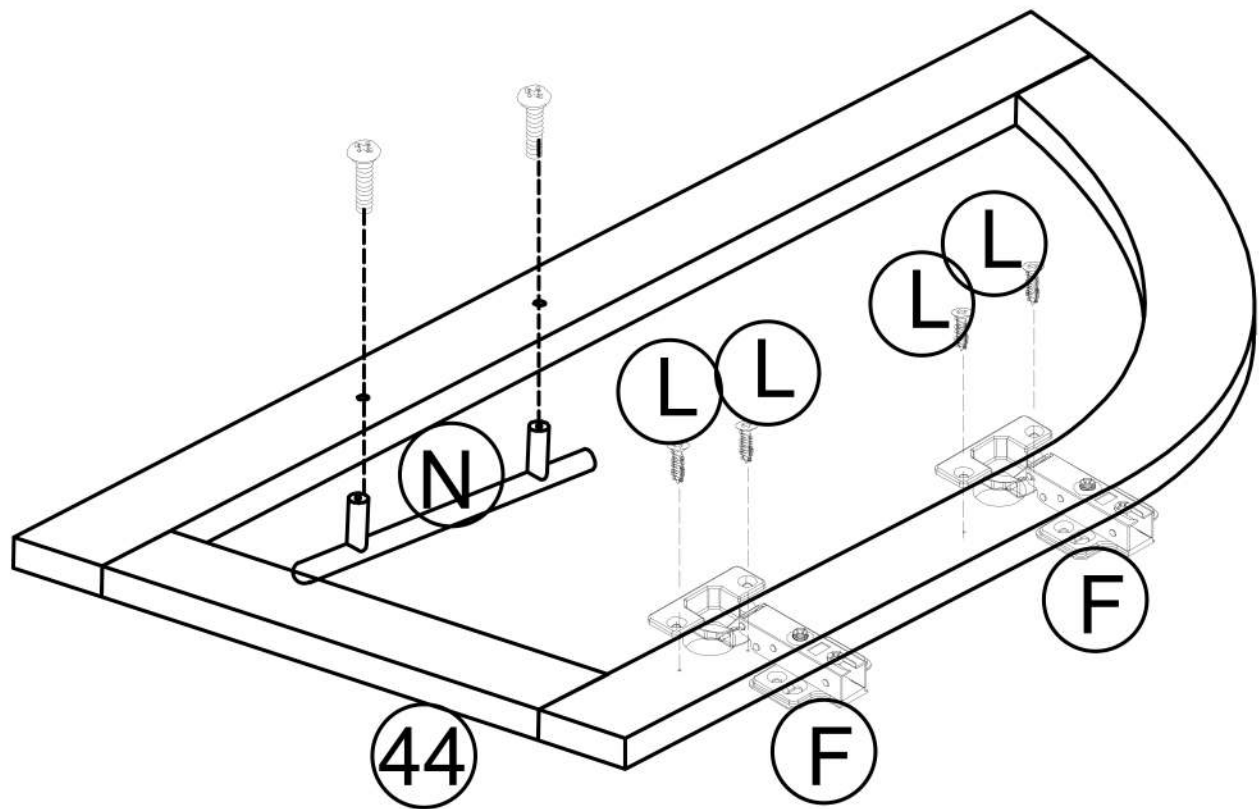


16



L x 32





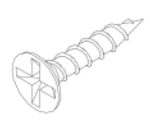


Ø 4 x 14 mm

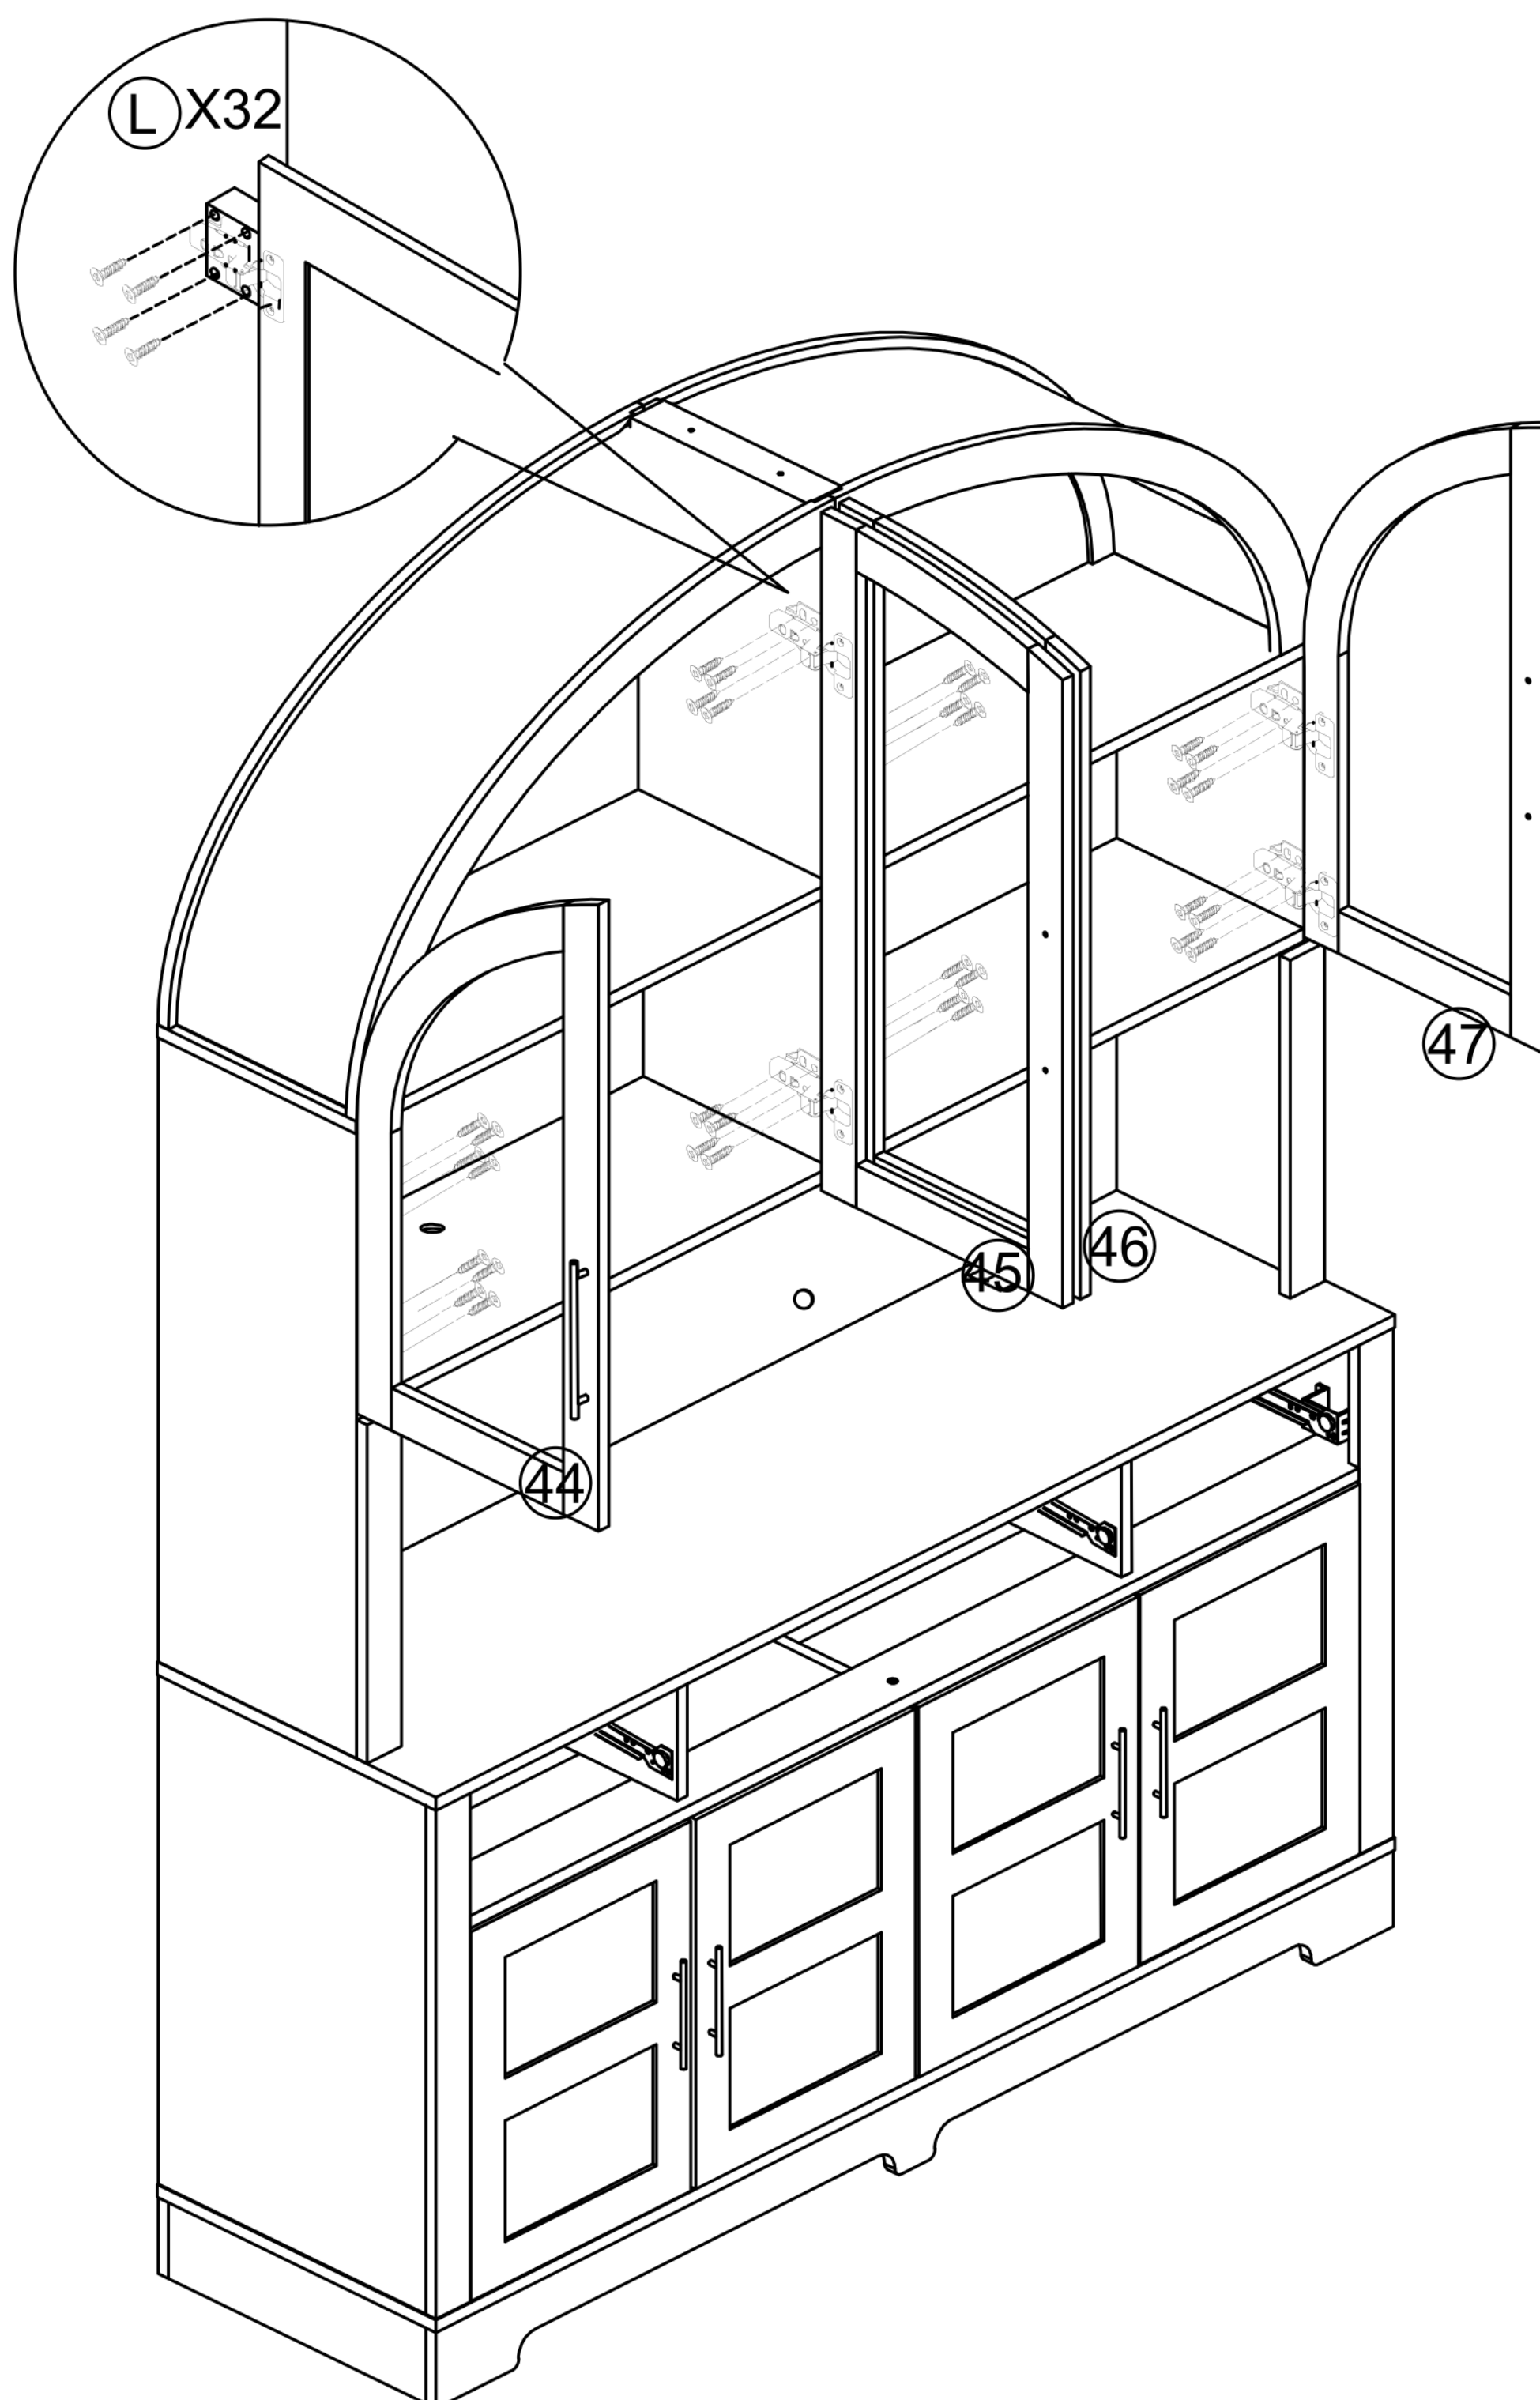
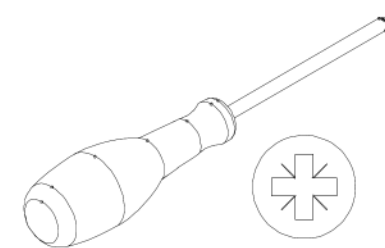








17

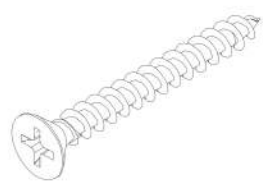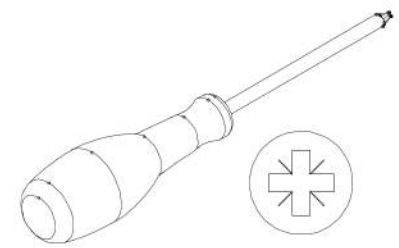D x 14  4 x 35 mm	X x 3  DR L=300mm	X x 3  DL L=300mm	G x 12  4 x 12 mm	
--	---	--	--	---

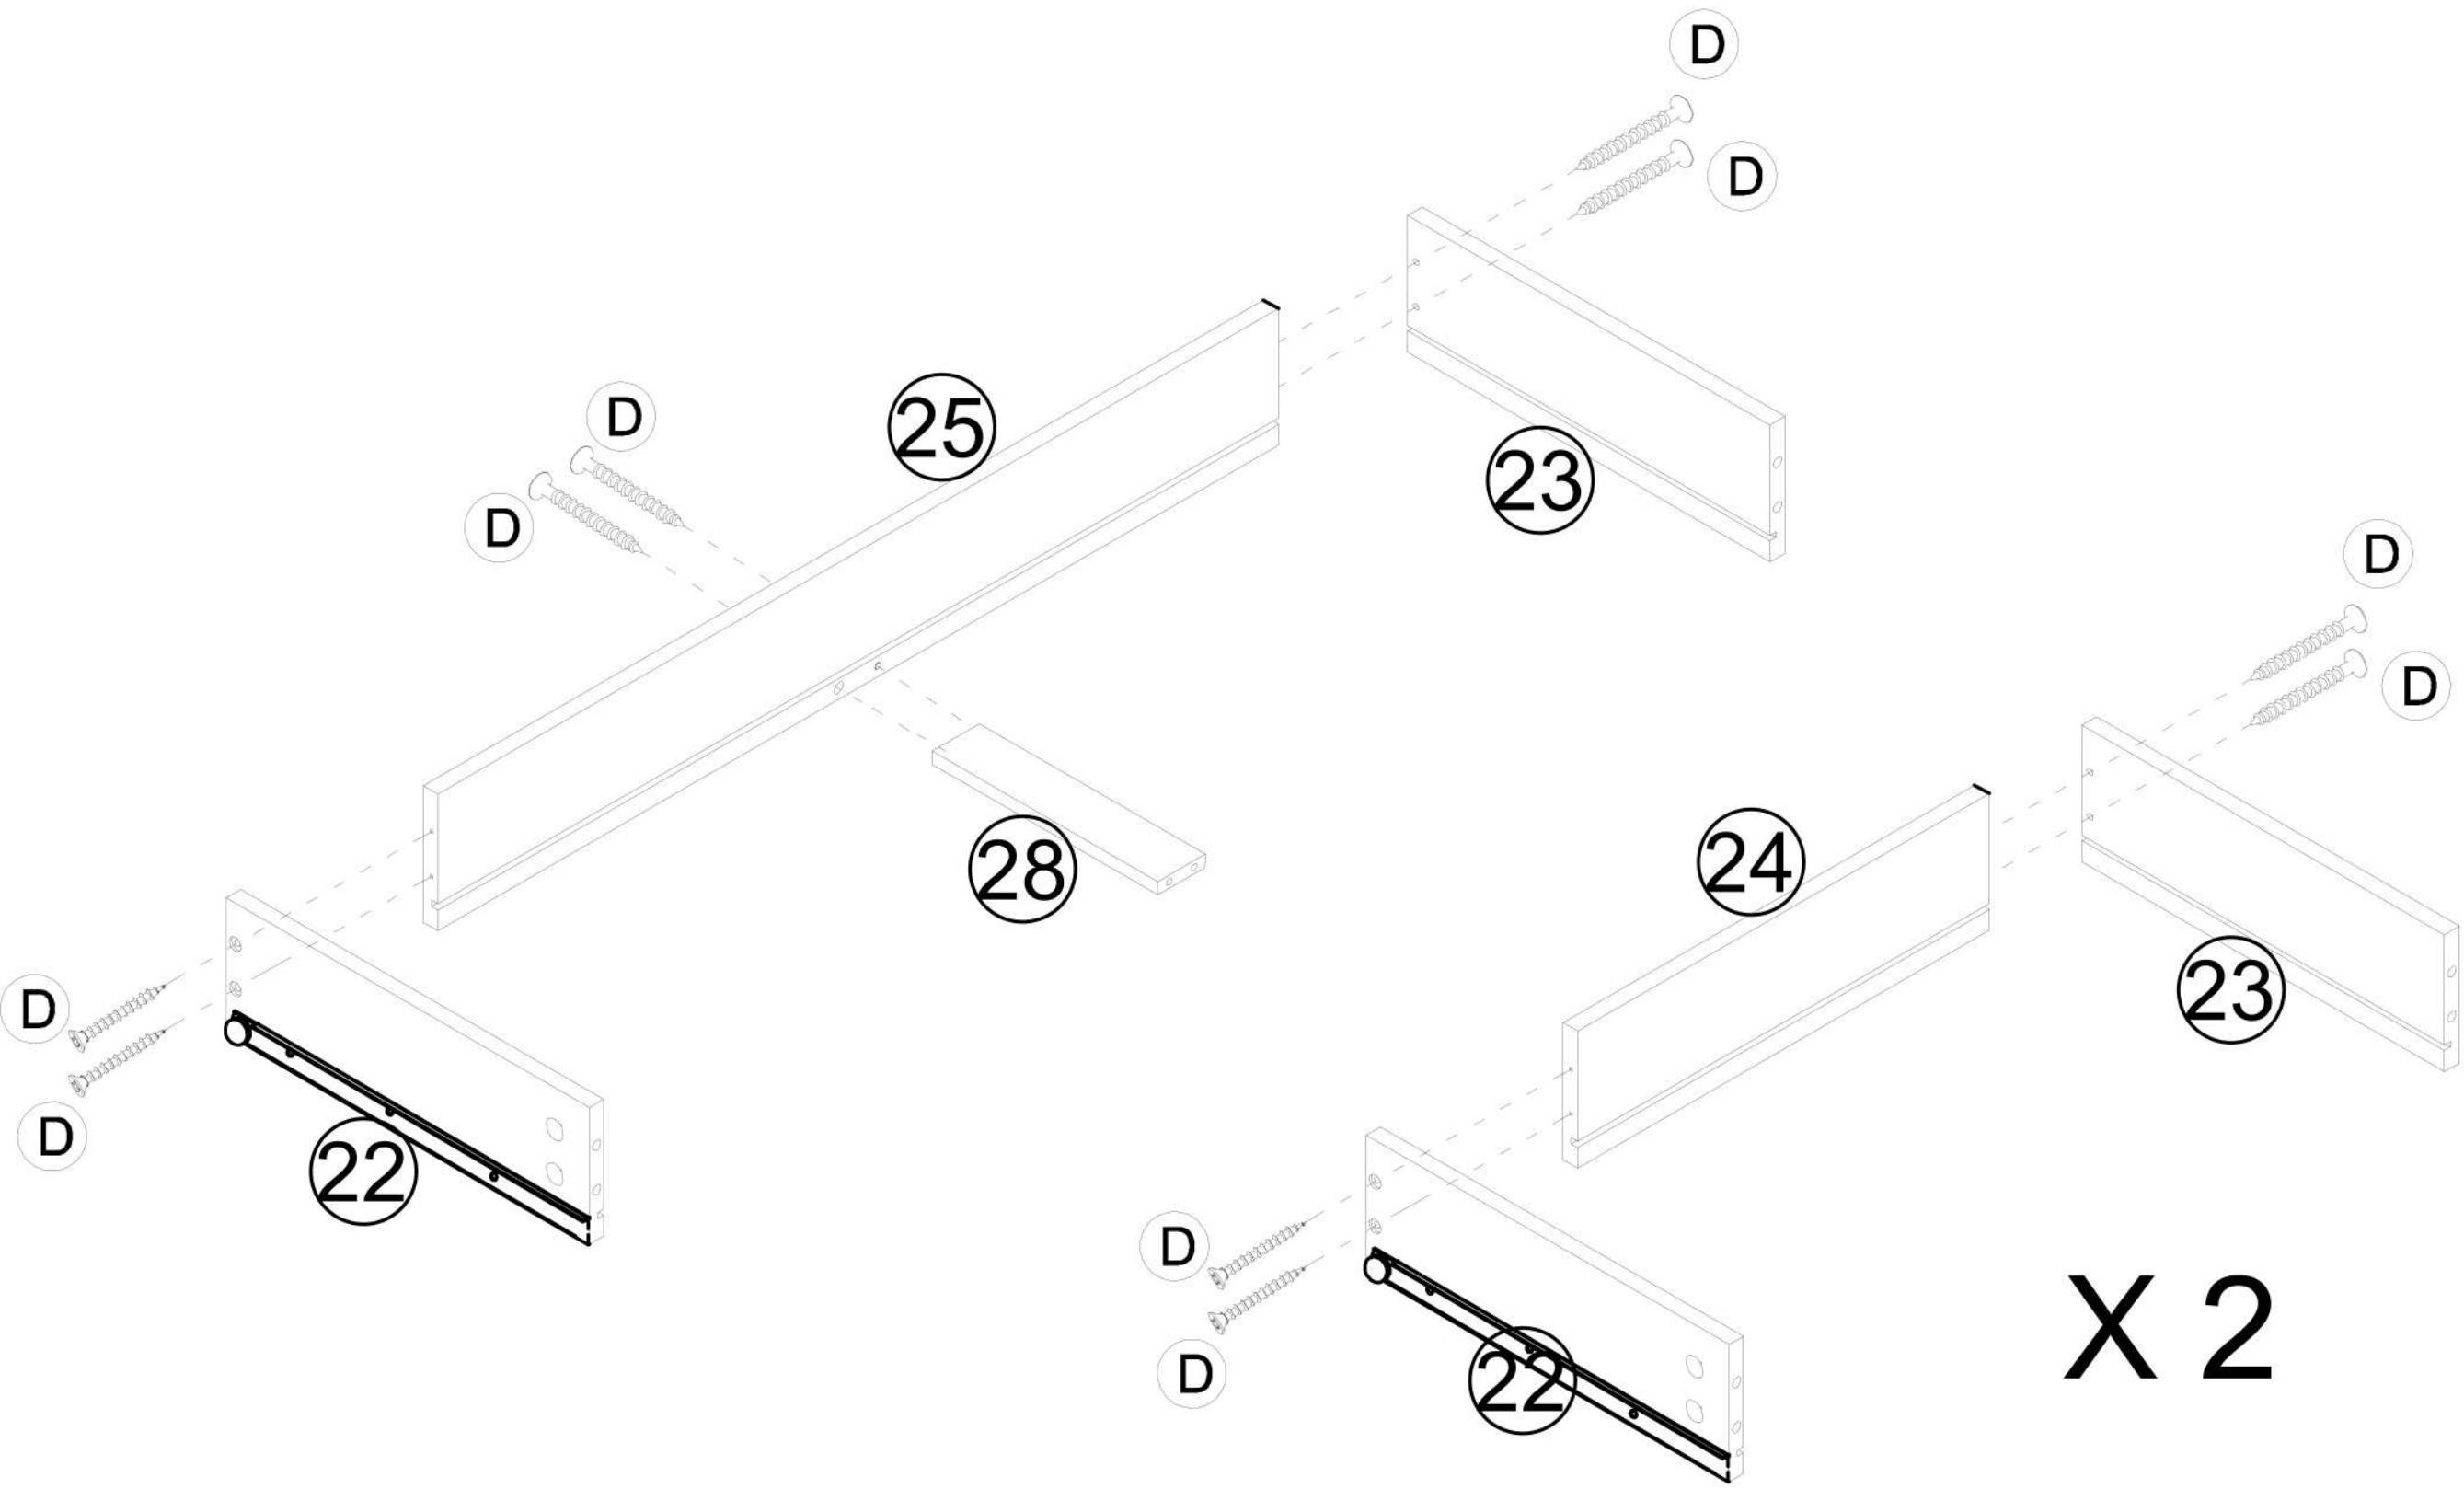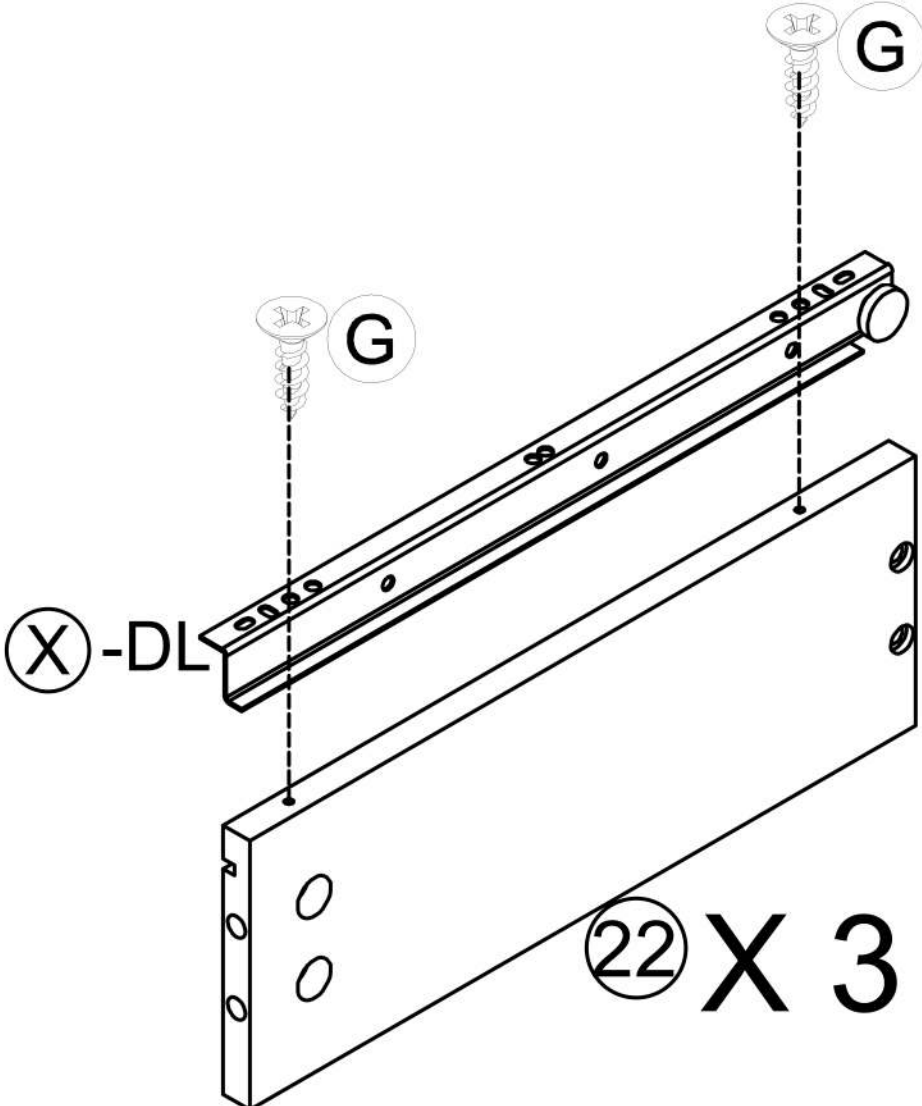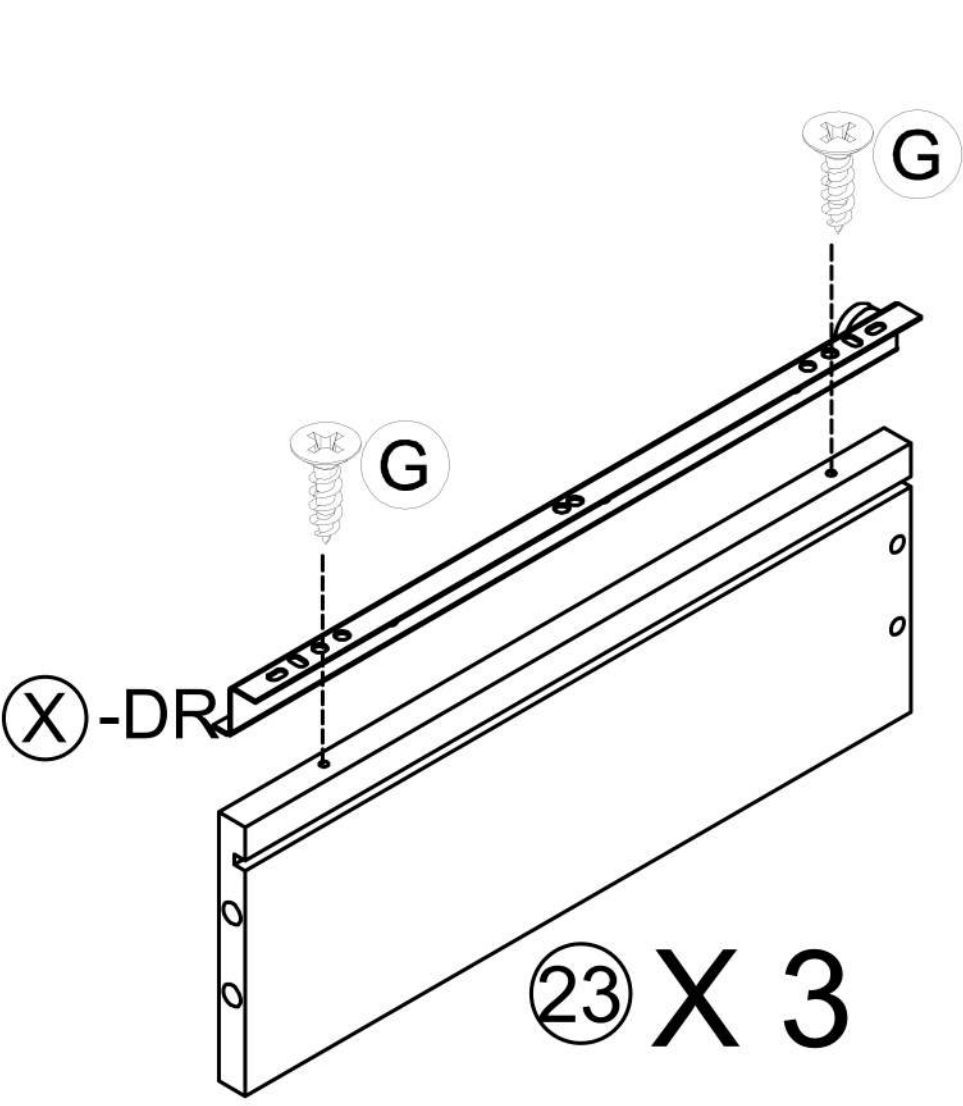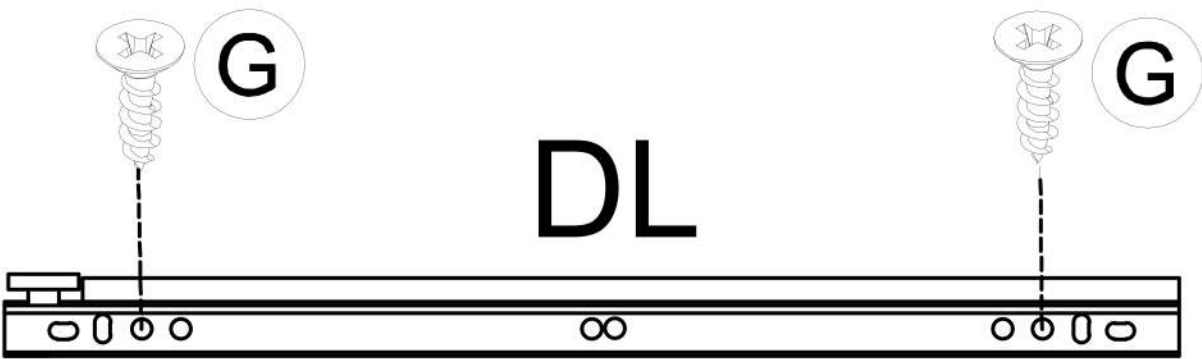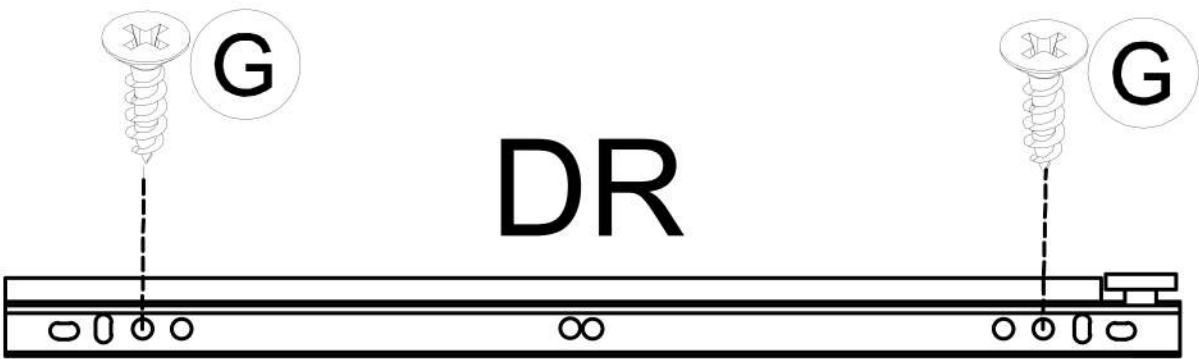

18

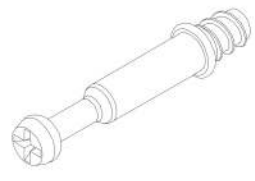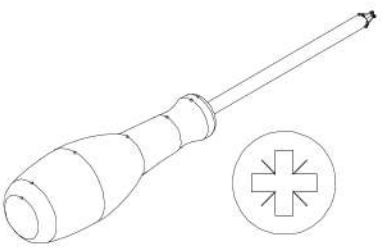
A x 13  6 x 35 mm	J x 4  Round handle x4 screw 4x8m	
--	--	---

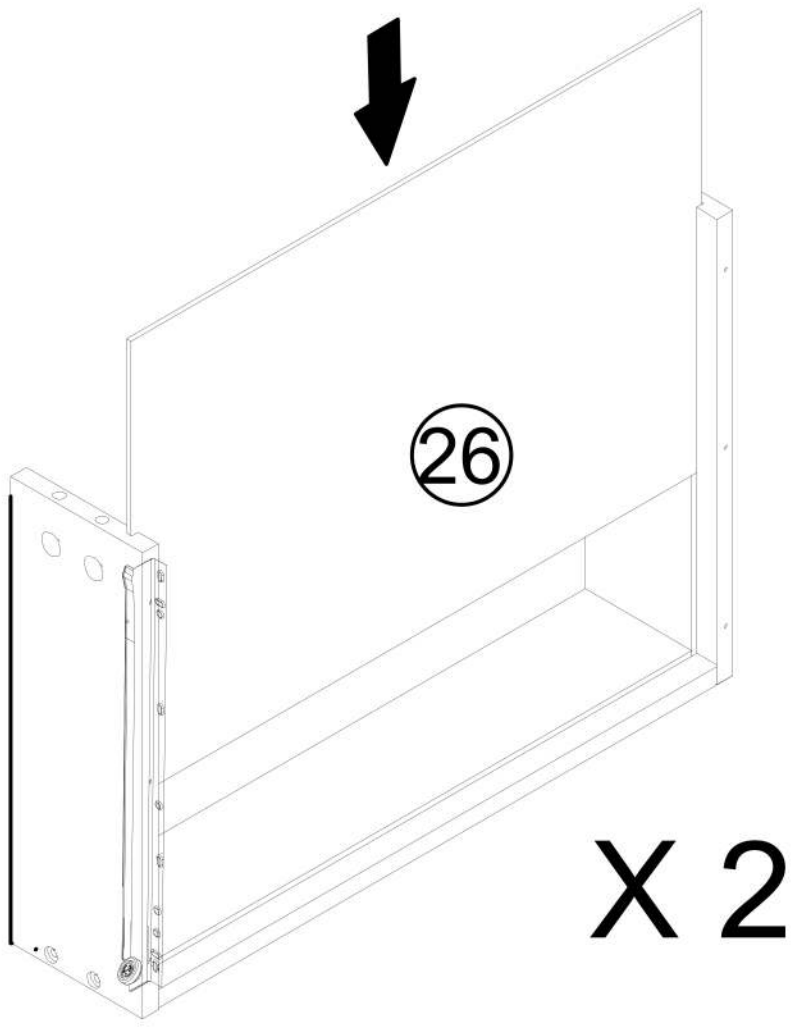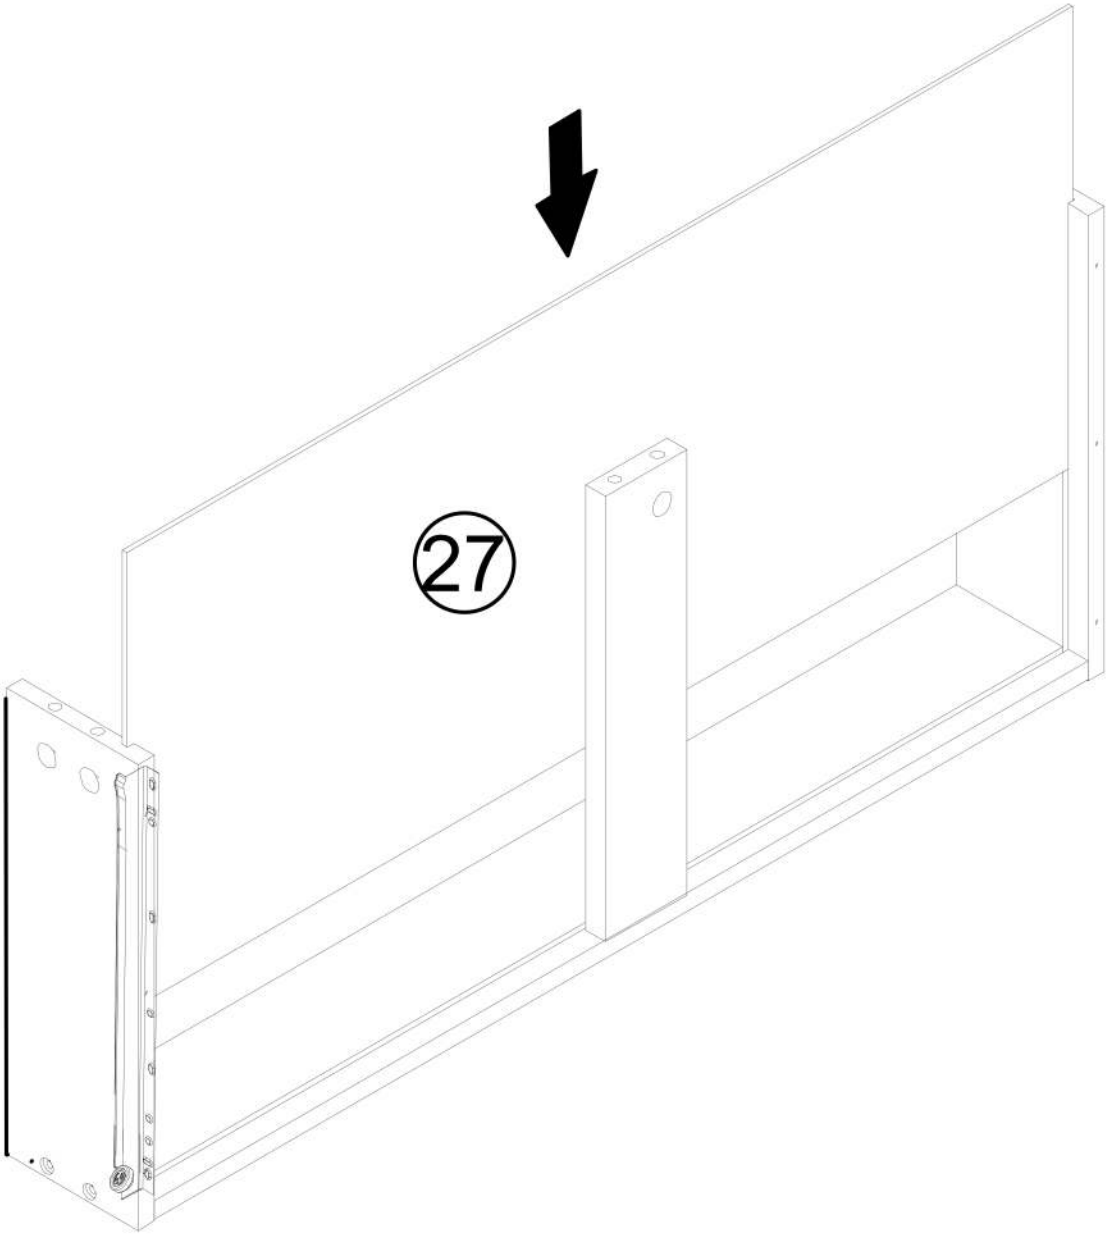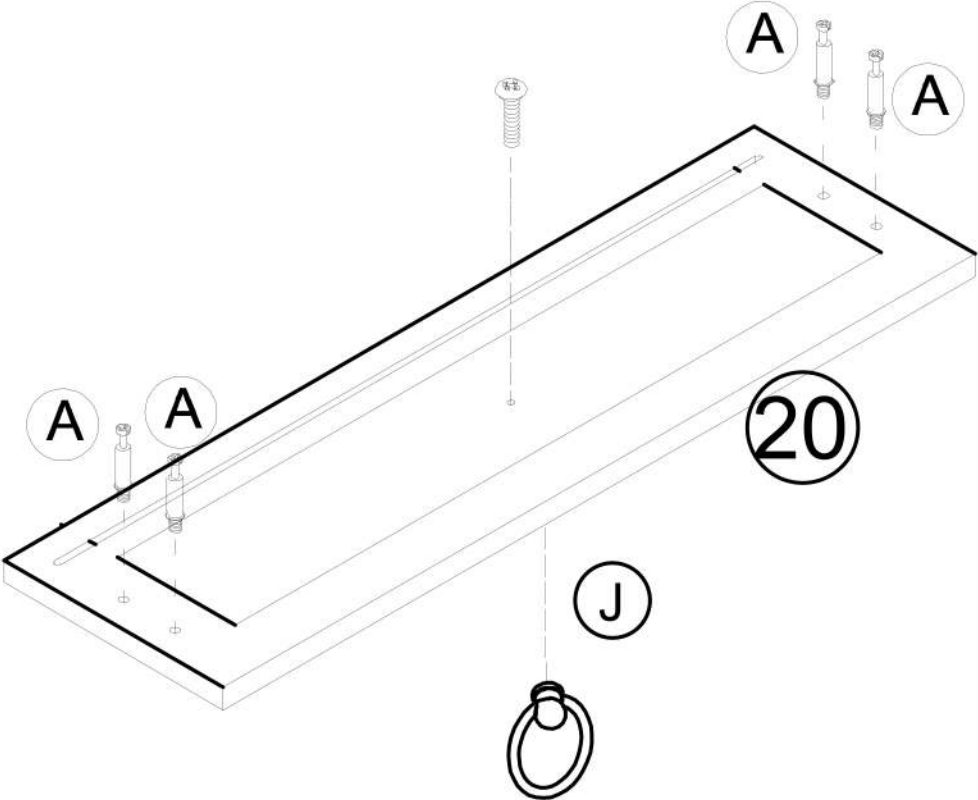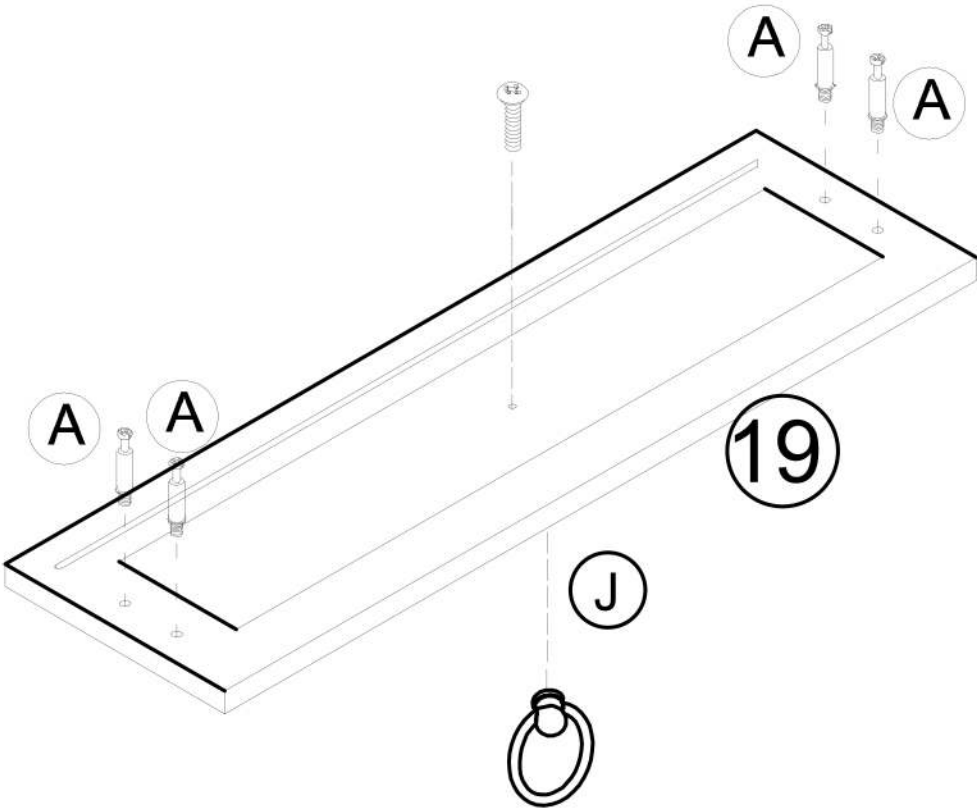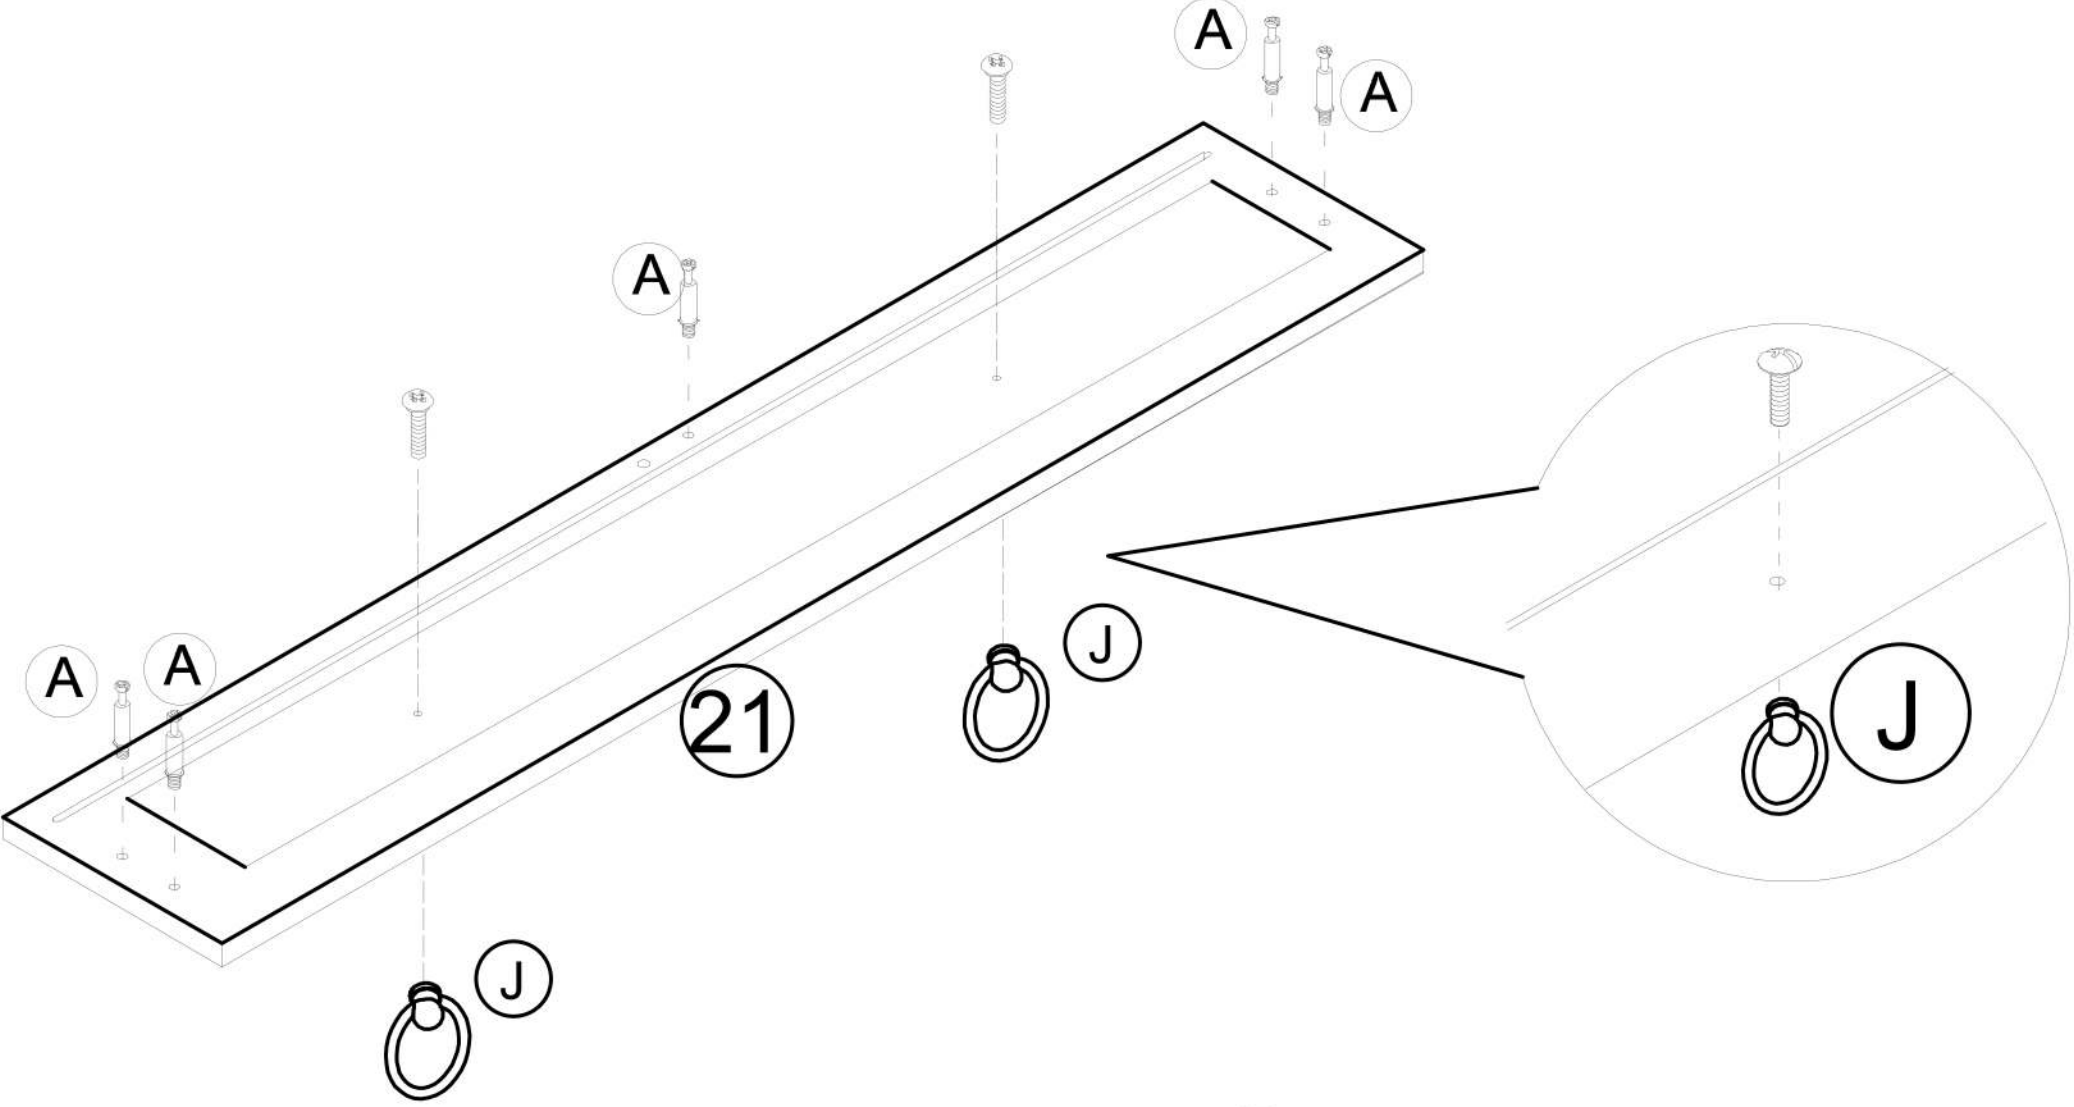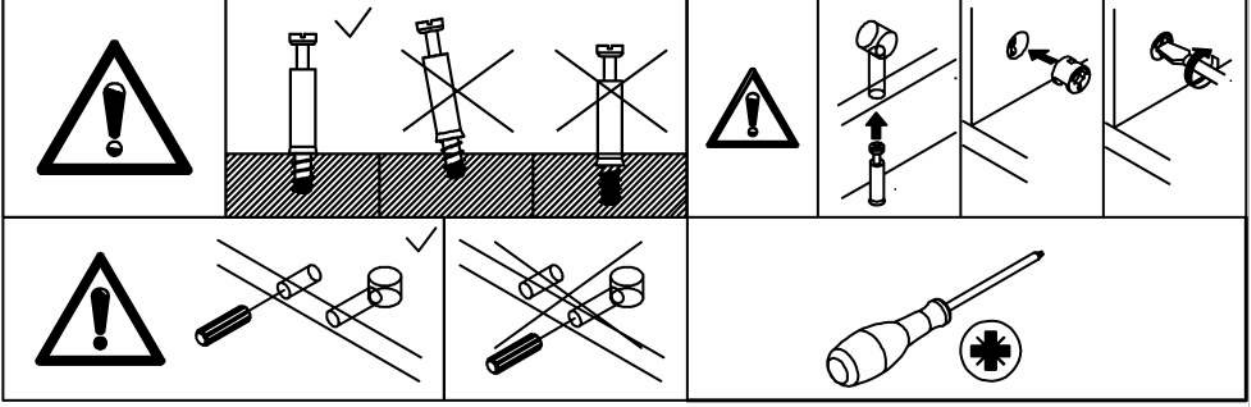

X 2


19

B x 13




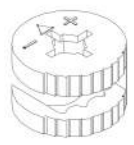


Ø15 x 11 mm




C x 1





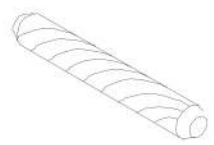


Ø6 x 30 m

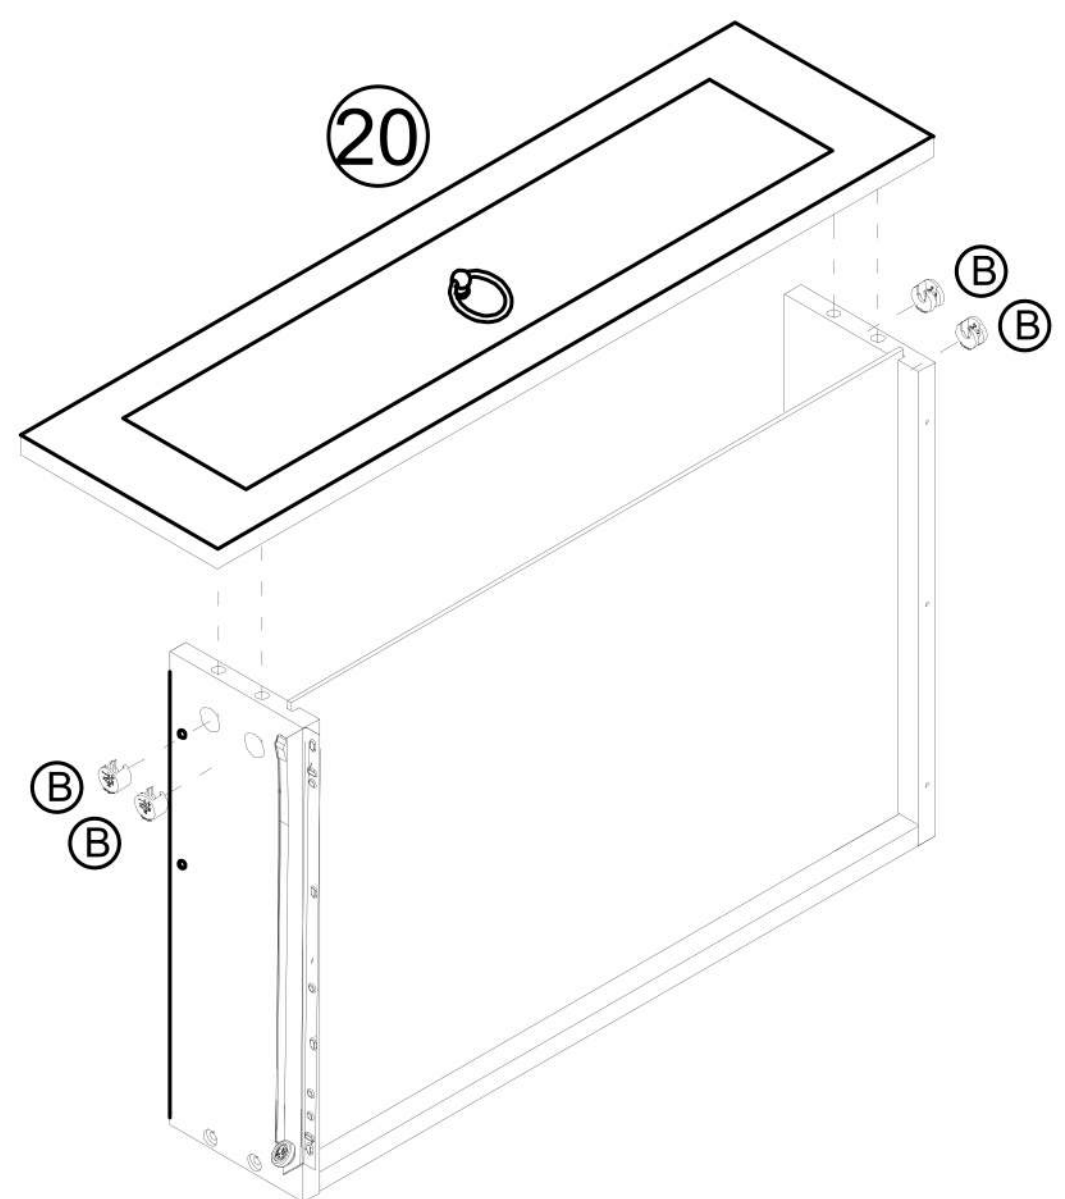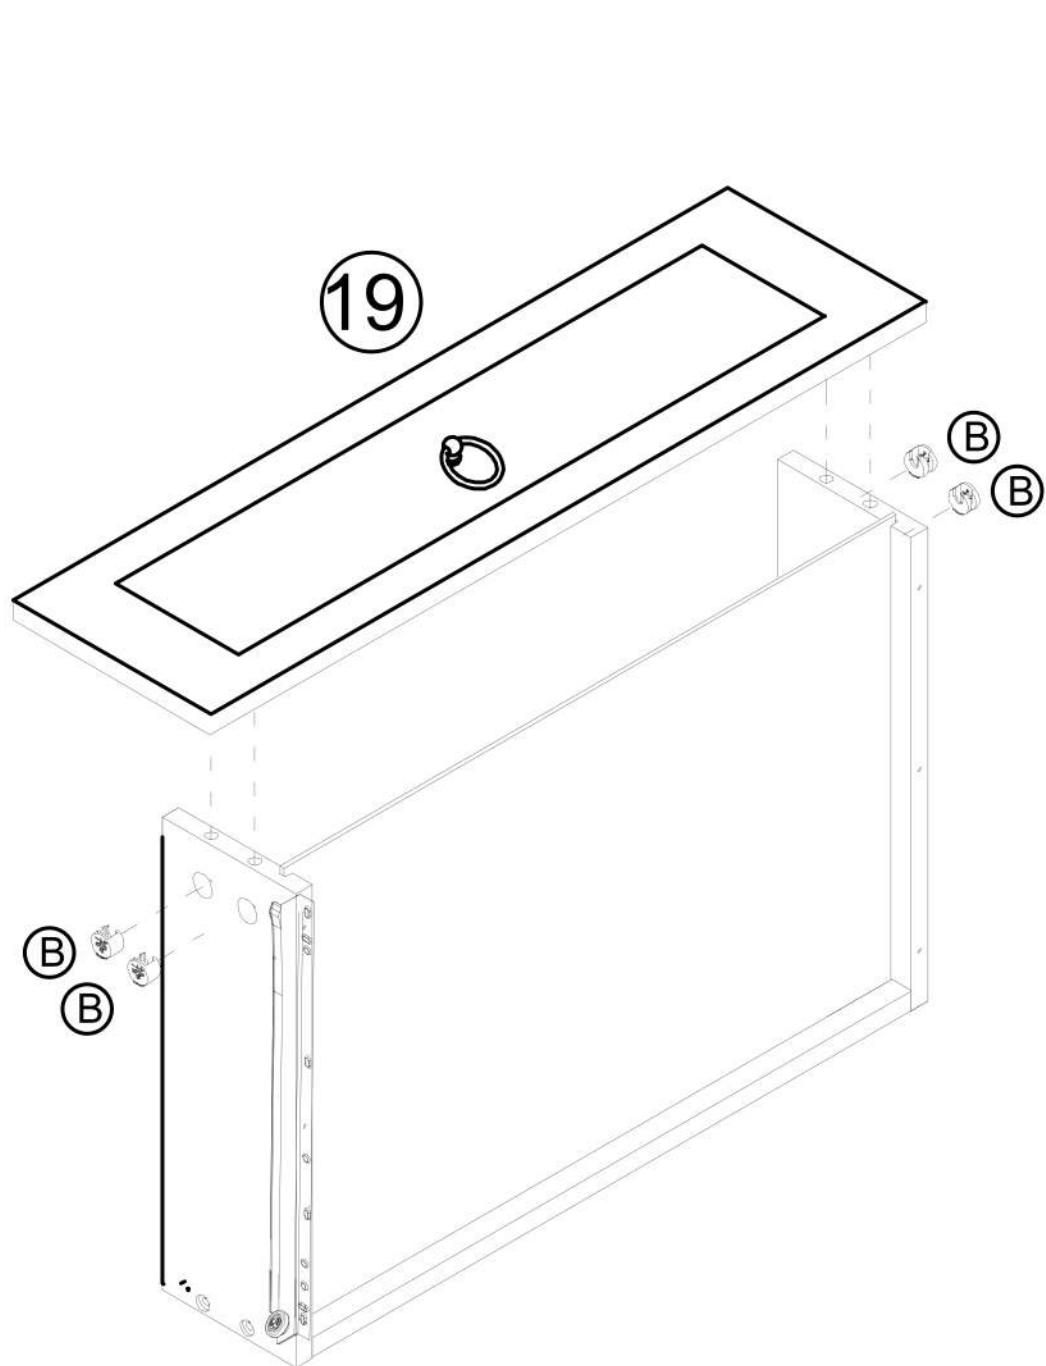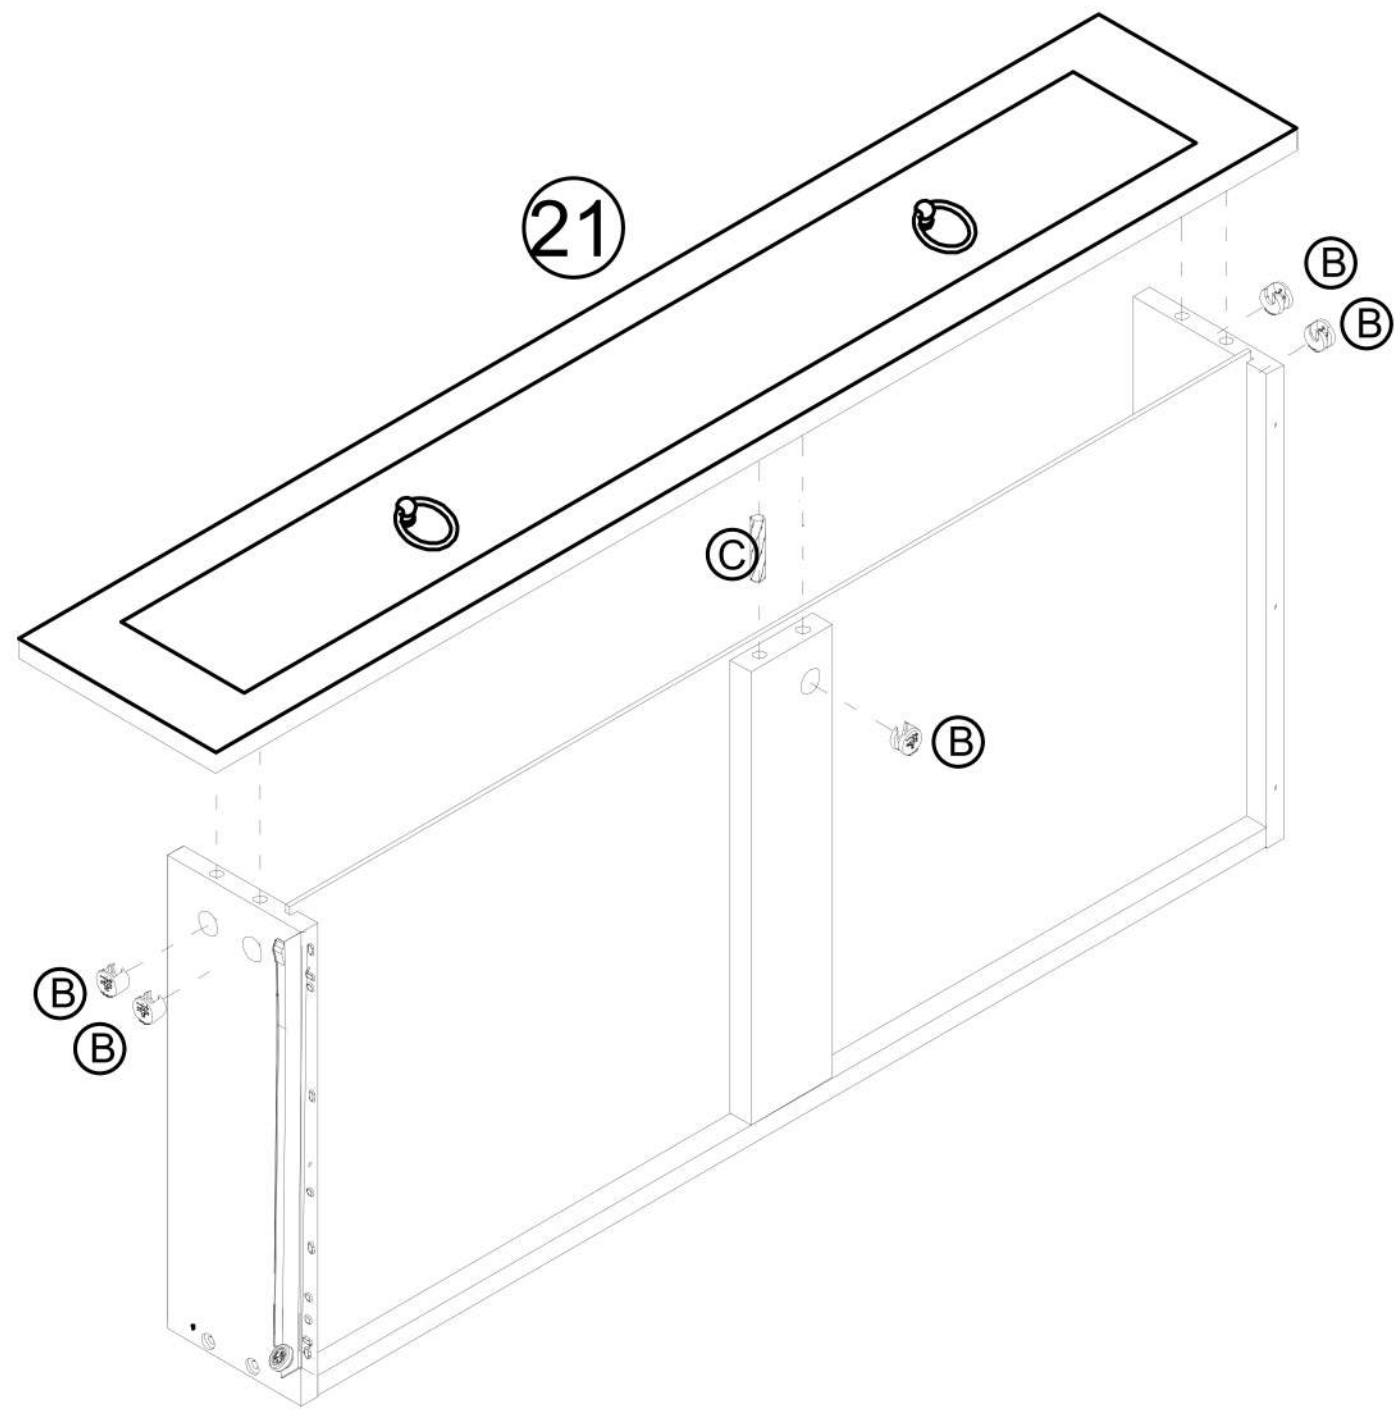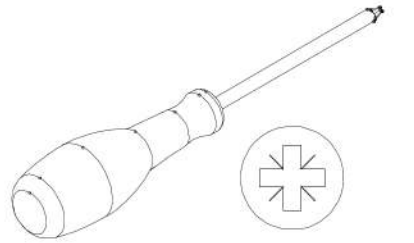


20

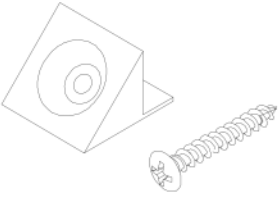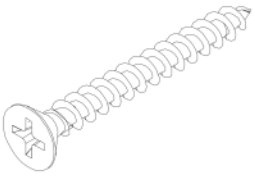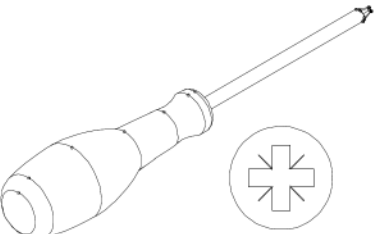Q x 20 	D x 1  Ø 4 x 35 mm	
---	---	---

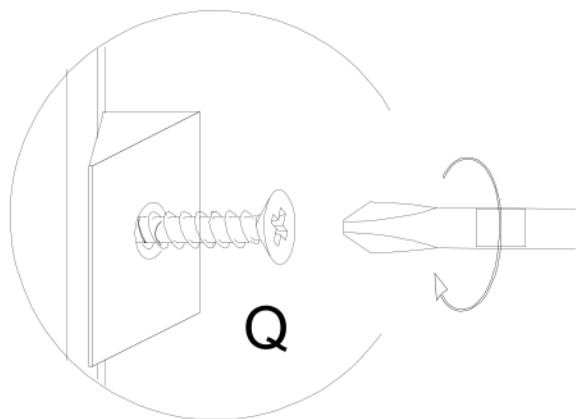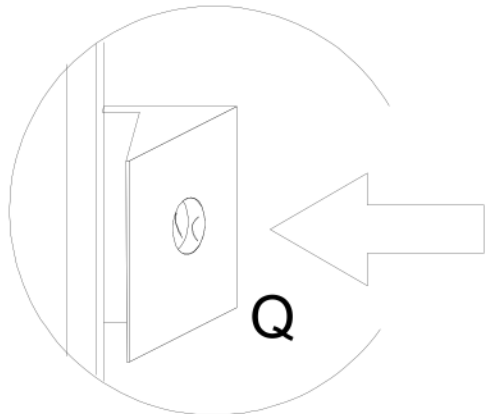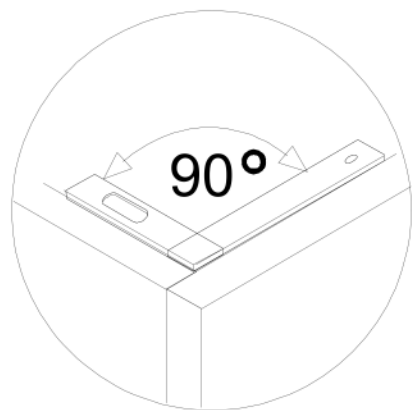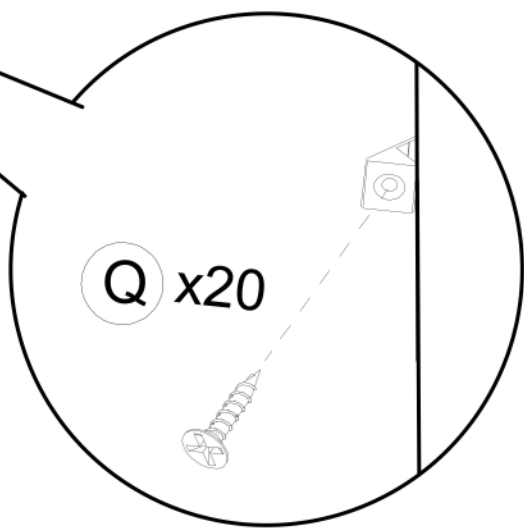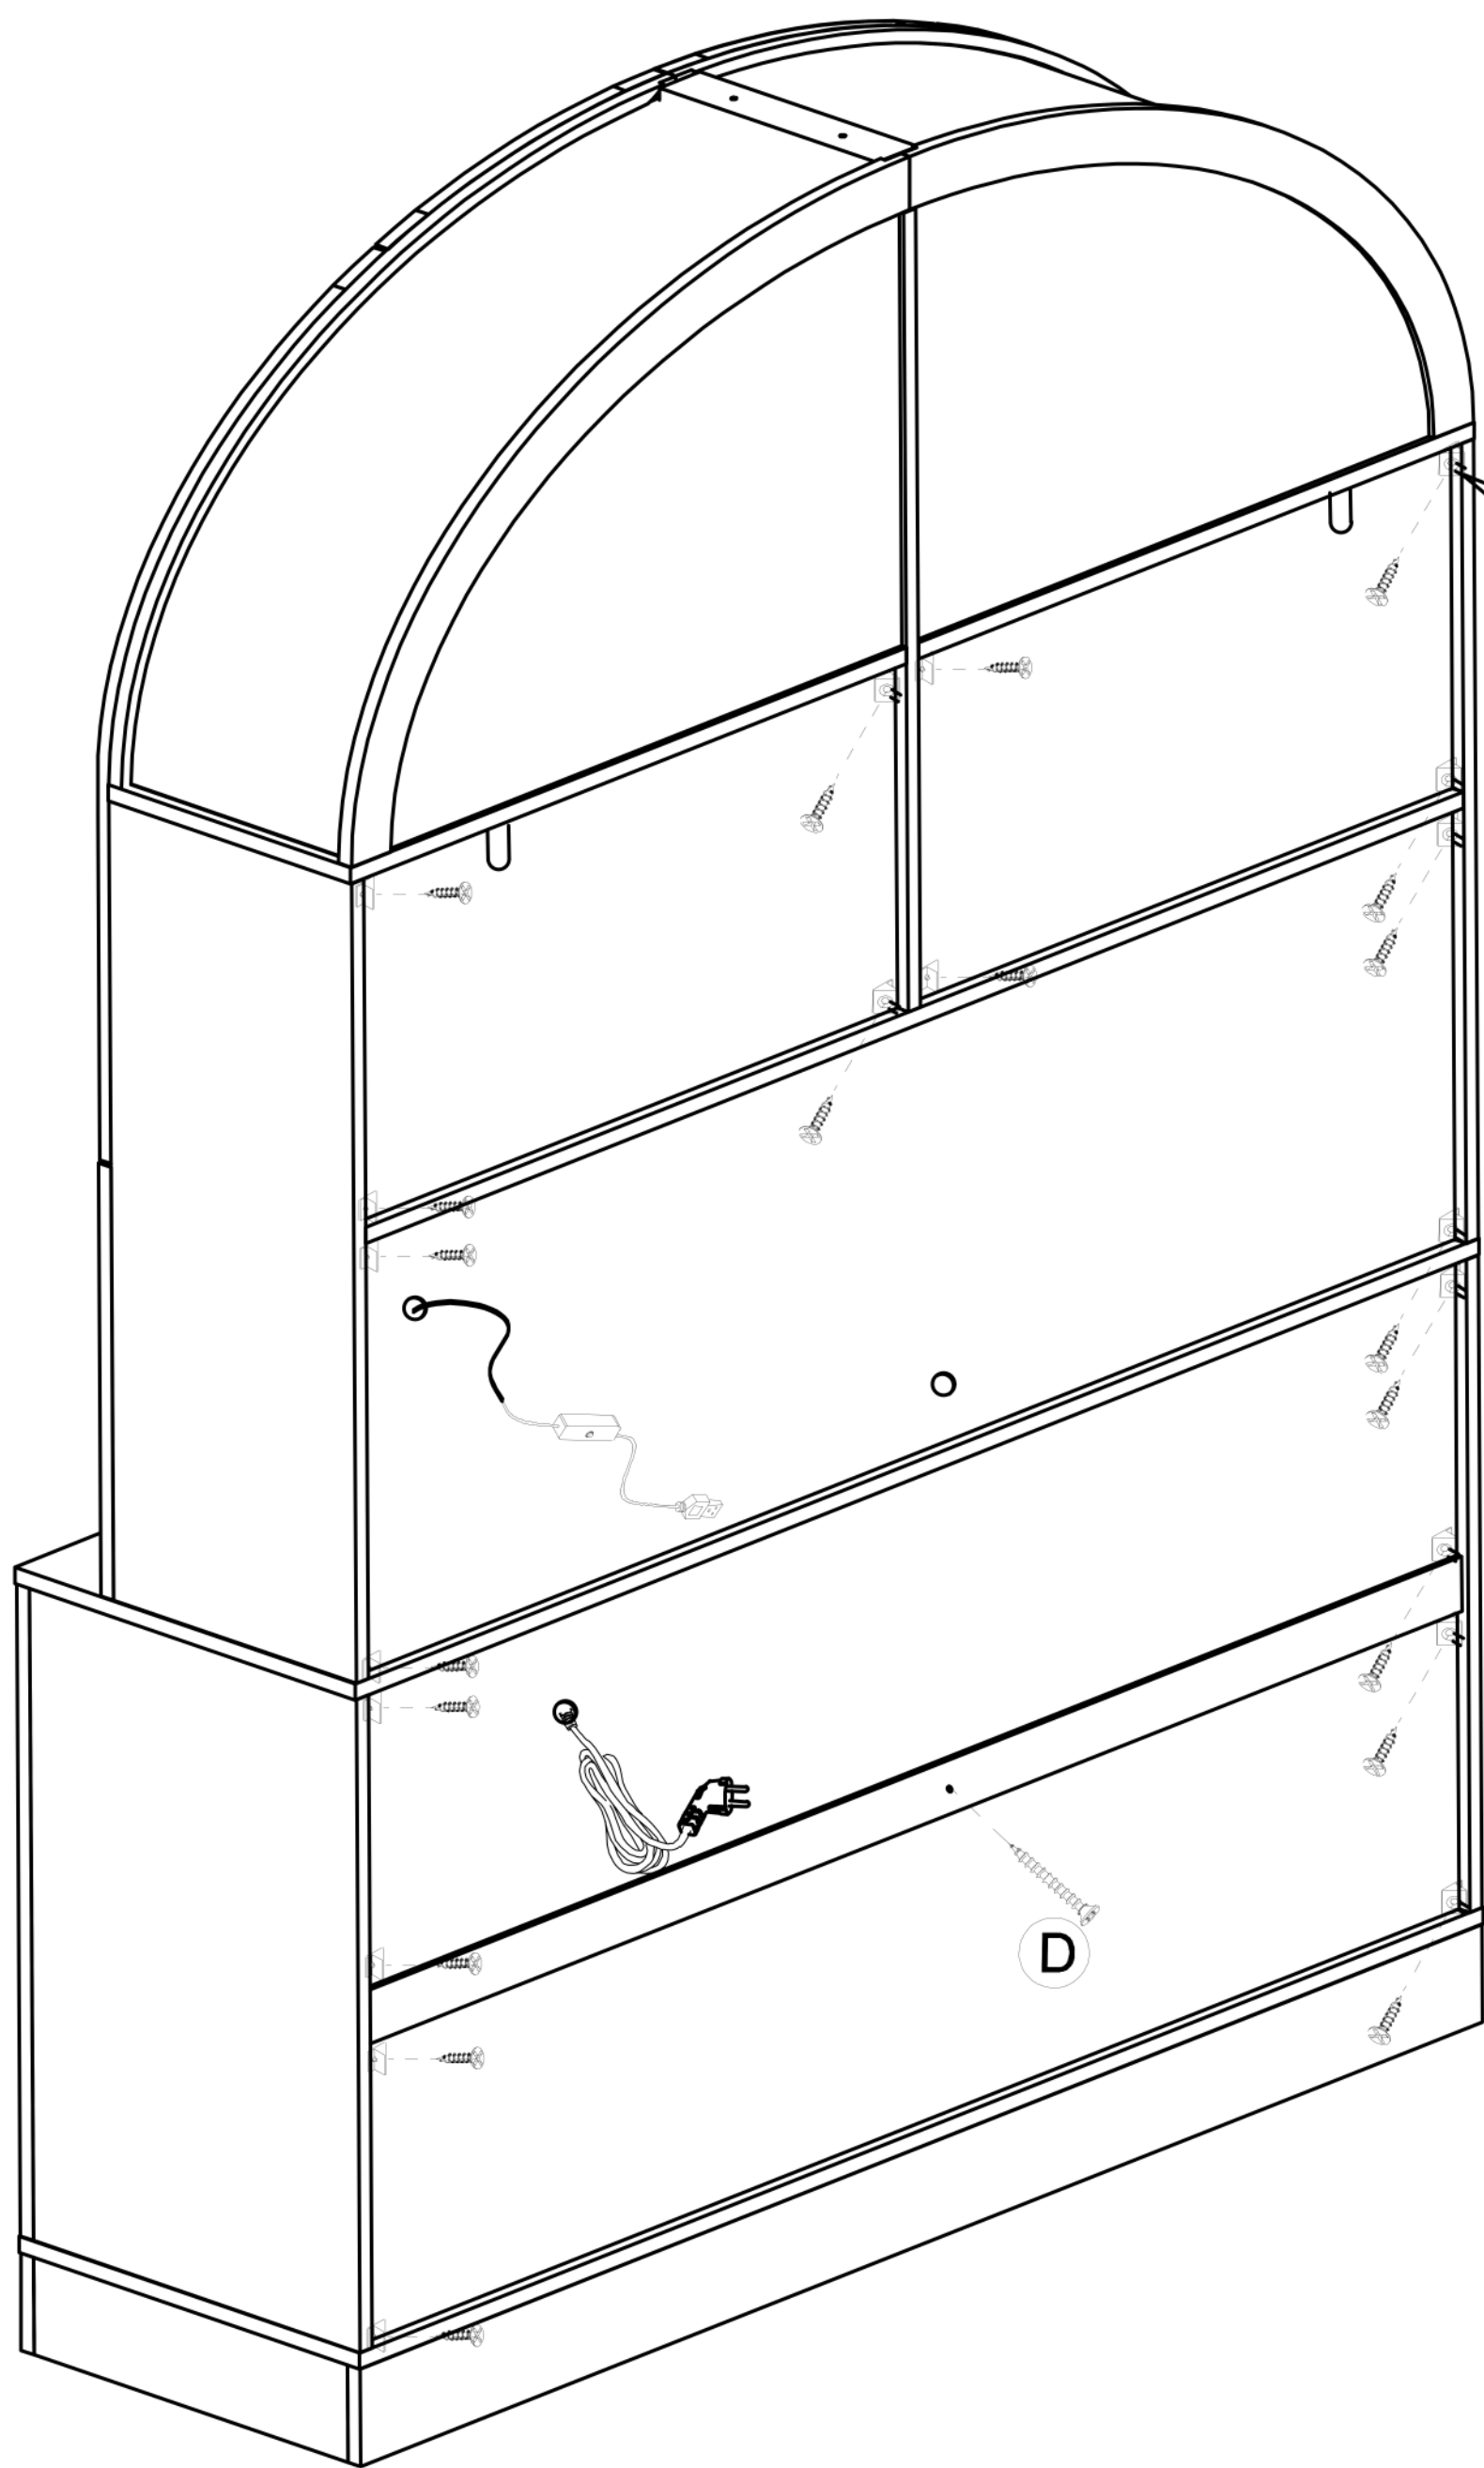


21


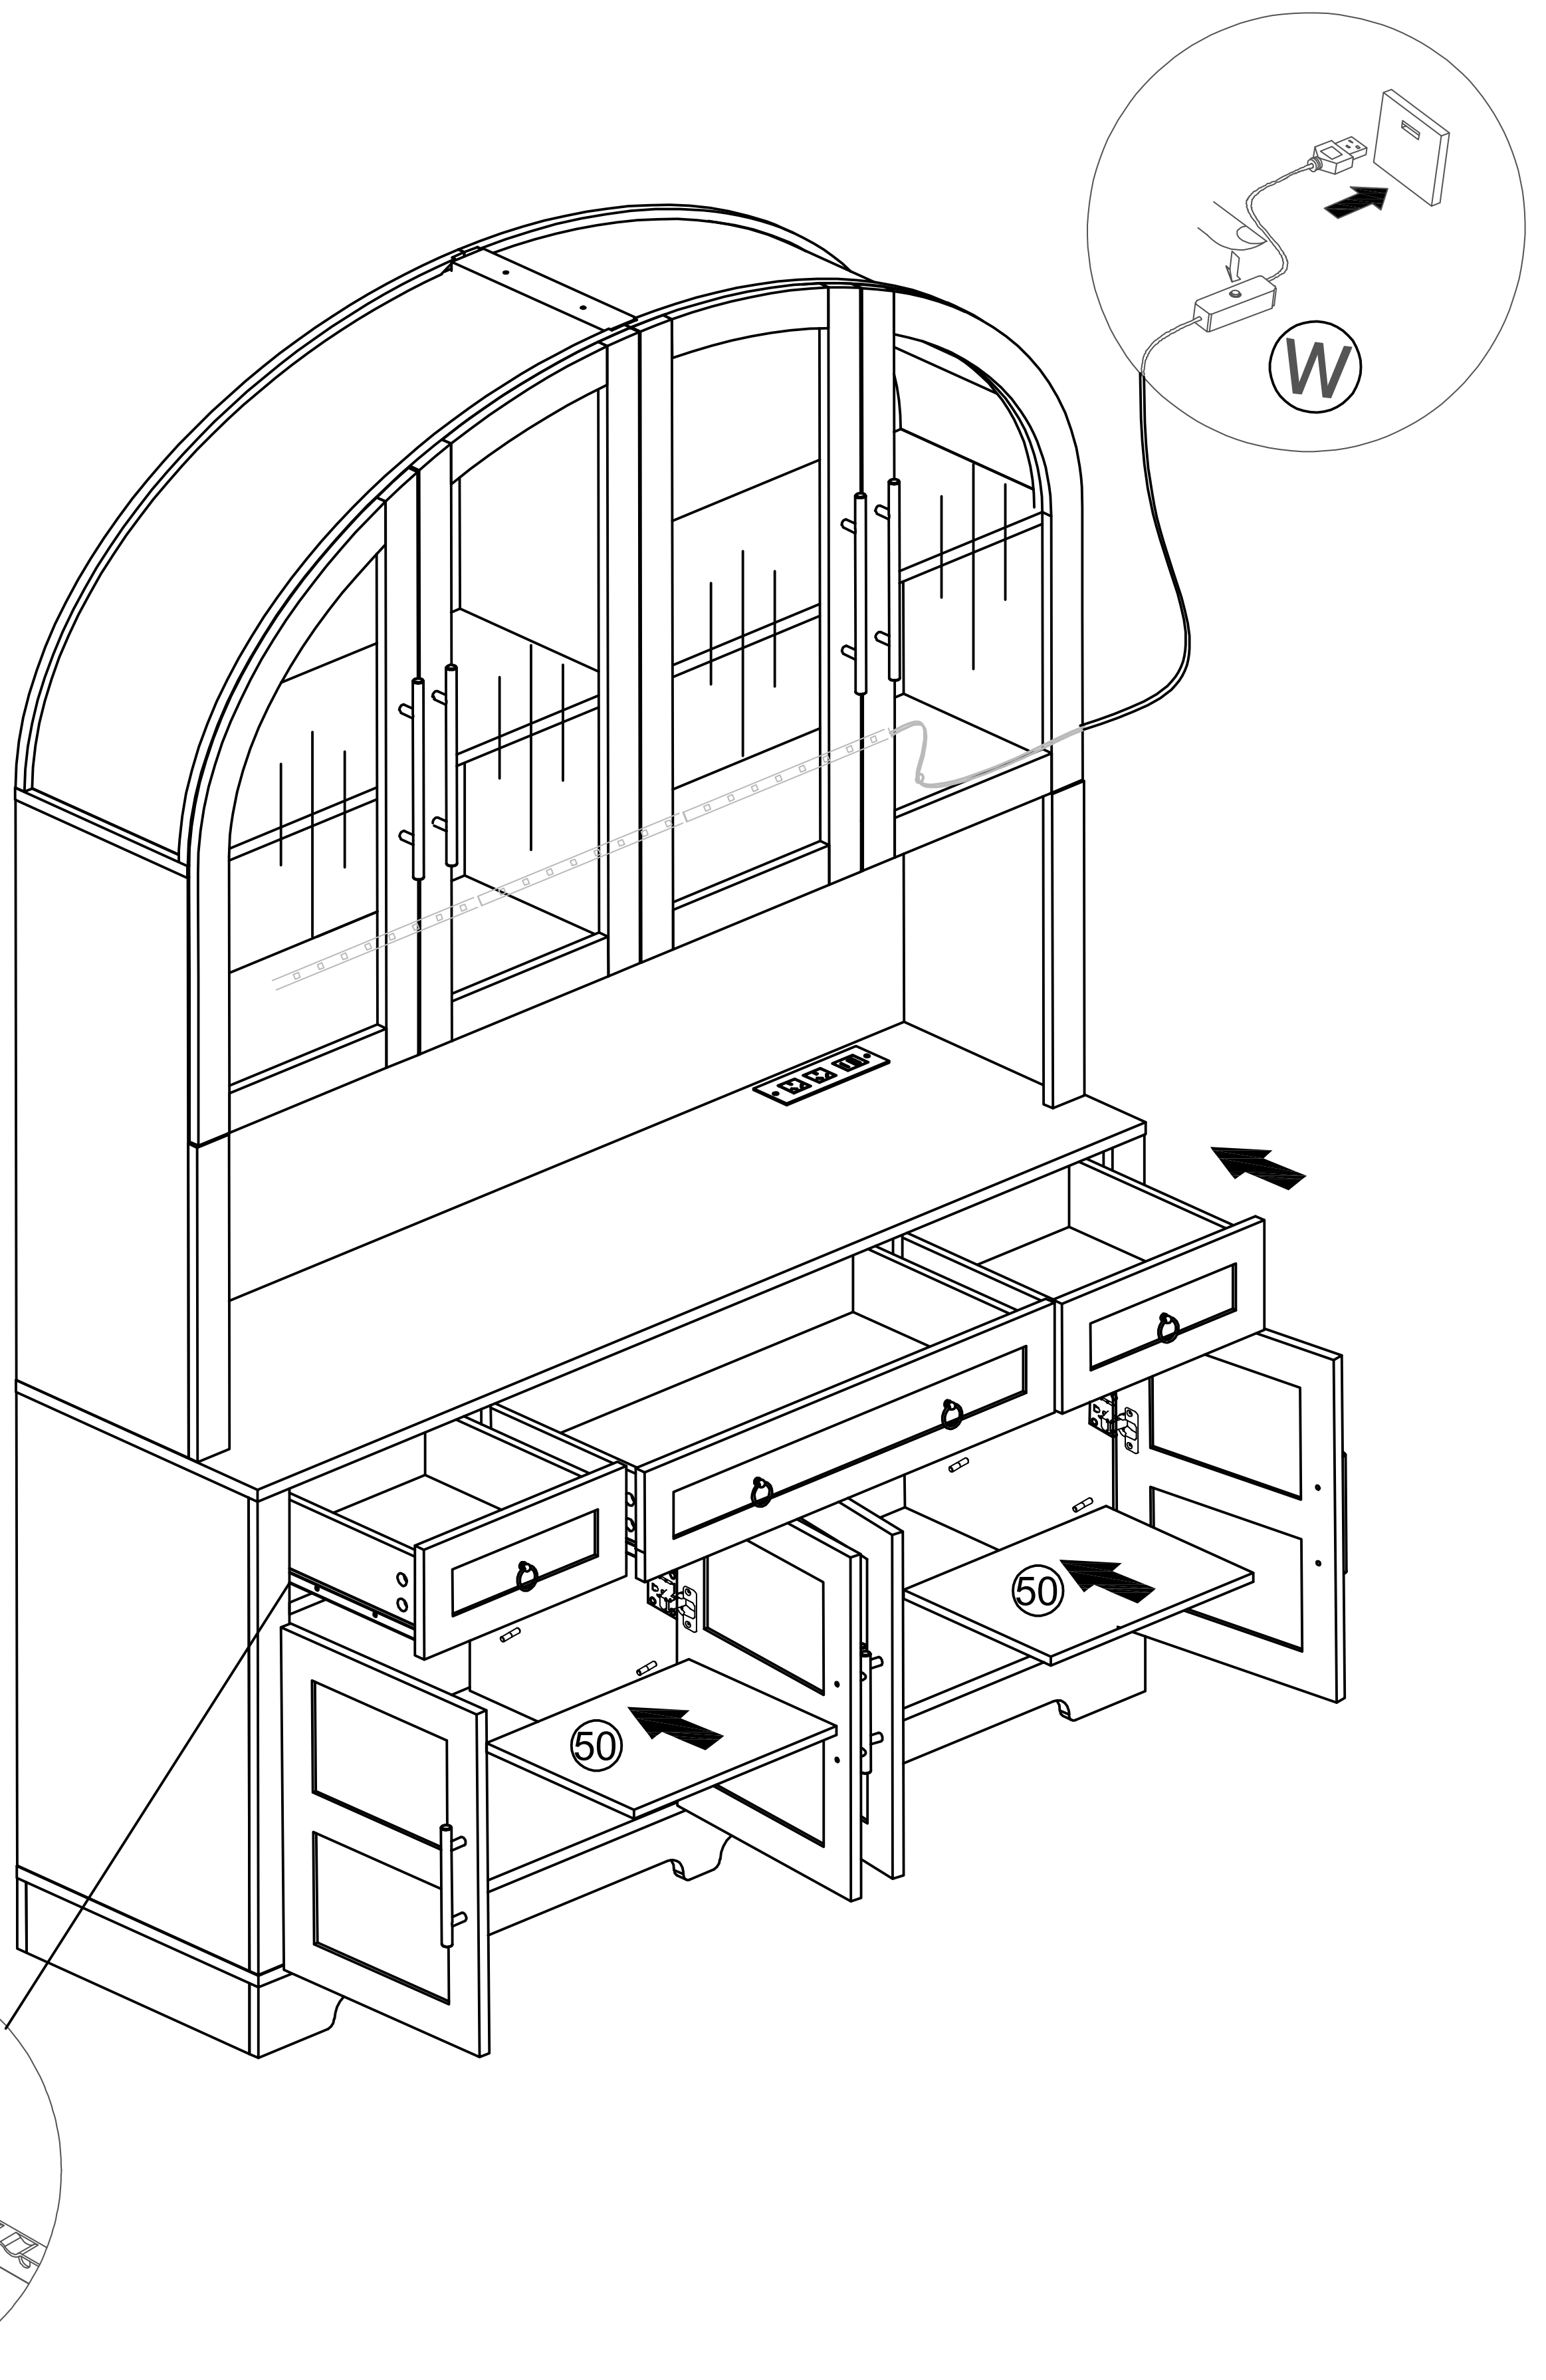


22

R x 2

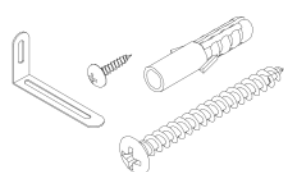



Anti-fall accessories x2

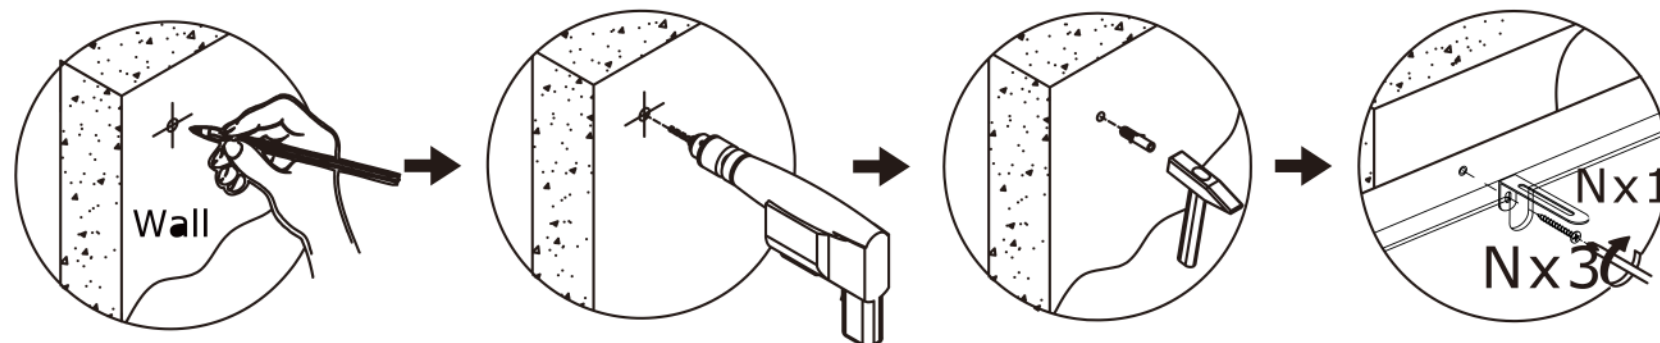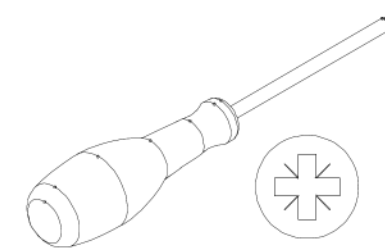

WALL

A solid wall	B cavity wall	C solid wood
$\Phi 6\text{mm}$ (1/4)	$\Phi 6\text{mm}$ (1/4)	$\Phi 4\text{mm}$ (1/8)

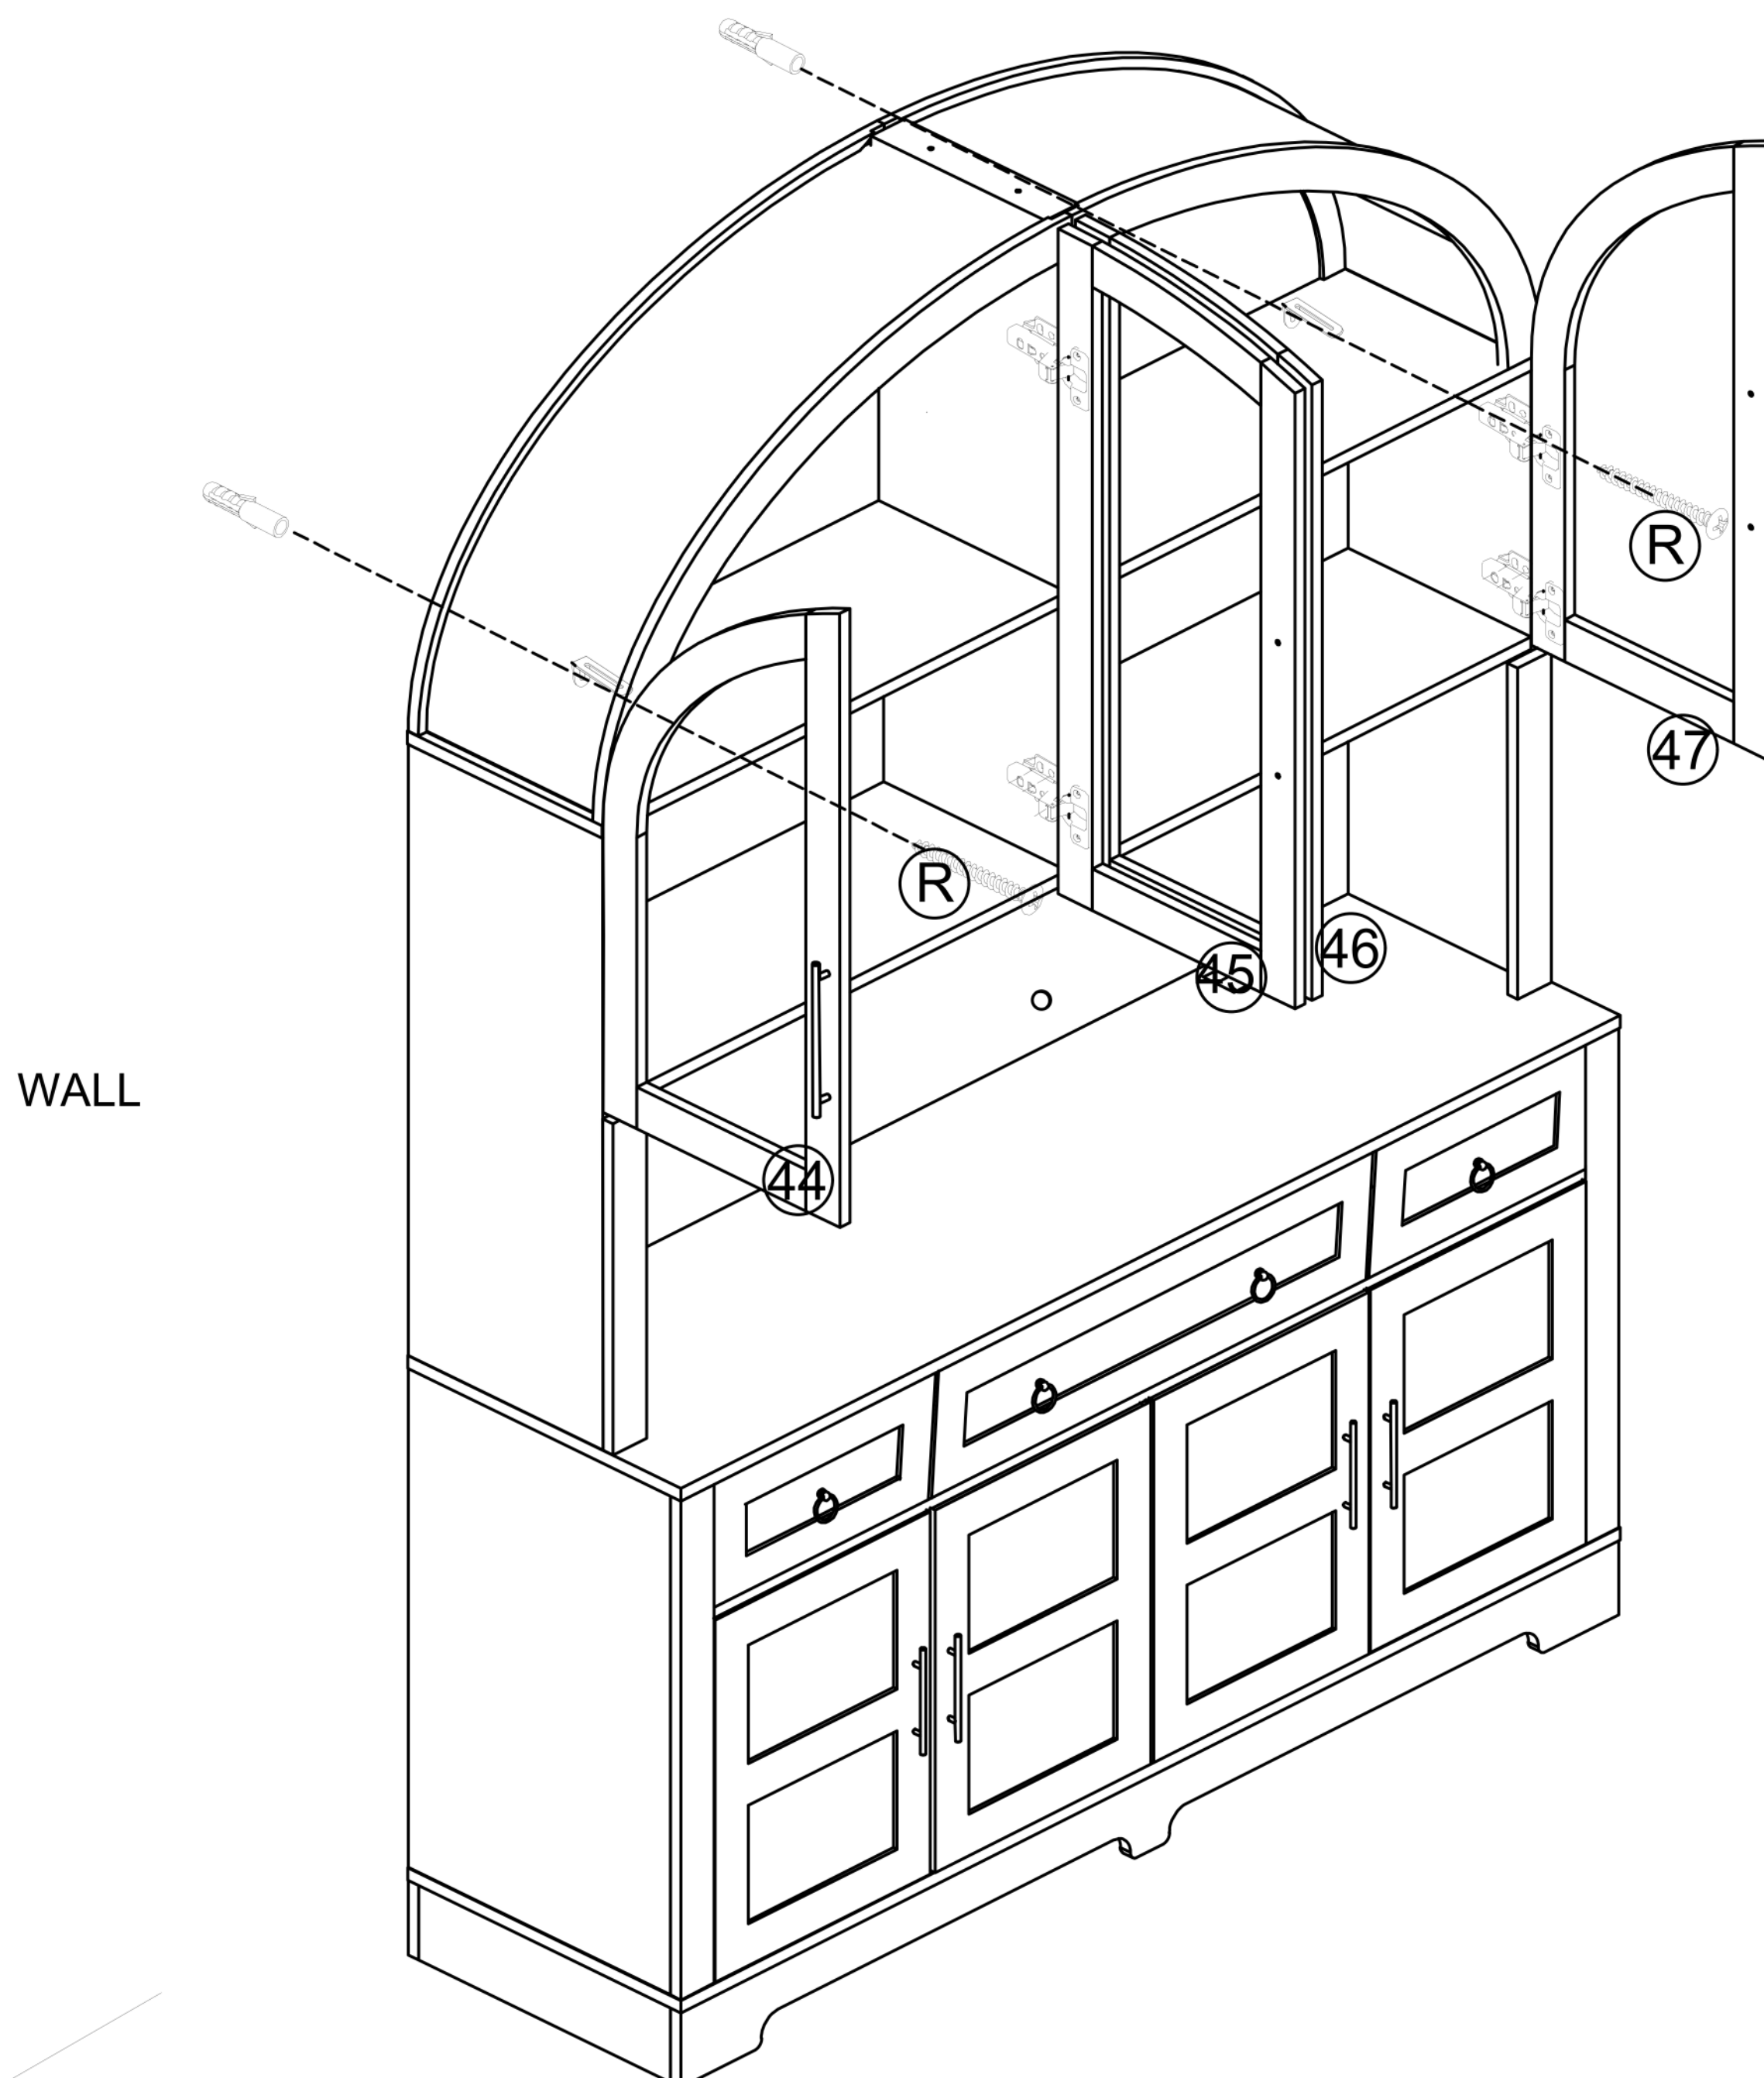

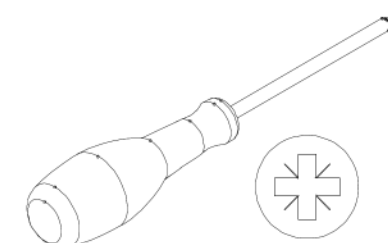

If there is misalignment after you install,
adjust the screw to the best condition

