

Bicycle Pet Trailer

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

German: WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Spanish: IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA: LEER ATENTAMENTE

Italian: IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE

French: IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT



1. The pet trailer can be used with most bicycles.
2. The trailer is designed for pets, and not intended for children.
3. You should follow the applicable national legal requirements during use, e.g. lighting and reflectors.
4. Regularly check all important components such as: drawbar, connecting device, frame, tyres and wheels etc. for safe condition; regular verification whether bolted assemblies are well tightened.
5. Be careful when you ride, especially when going up and down hills and turning corners, braking should be used, and enough space should be kept.
6. Pay attention that the trailer may influence the bicycle's braking distance.
7. Cycle trailers pulled by an EPAC can be restricted by law.



1. Der Haustieranhängen kann mit den meisten Fahrrädern verwendet werden.
2. Der Anhänger ist für Haustiere konzipiert und nicht für Kinder gedacht.
3. Bei der Nutzung müssen Sie die jeweils geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen beachten, z.B. Beleuchtung und Reflektoren.
4. Prüfen Sie regelmäßig alle wichtigen Komponenten wie Deichsel, Verbindungen, Rahmen, Reifen und Räder etc. auf sicheren Zustand.
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schraubverbindungen gut angezogen sind.
5. Fahren Sie vorsichtig, insbesondere wenn Sie bergauf oder bergab fahren und in Kurven fahren. Verwenden Sie die Bremse und lassen Sie ausreichend Platz.
6. Beachten Sie, dass der Anhänger den Bremsweg des Fahrrads beeinflussen kann.
7. Der Einsatz von Fahrradanhängern, die von einem E-Bike gezogen werden, kann gesetzlich eingeschränkt sein.



1. La remorque pour animaux domestiques peut être utilisée avec la plupart des vélos.
2. La remorque est conçue pour les animaux domestiques et n'est pas destinée aux enfants.
3. Lors de son utilisation, vous devez respecter les dispositions légales nationales en vigueur, par exemple l'éclairage et les réflecteurs.
4. Vérifiez régulièrement que tous les composants importants tels que le timon, les raccords, le cadre, les pneus et les roues, etc. sont en bon état.
Vérifiez régulièrement que les raccords vissés sont bien serrés.
5. Conduisez prudemment, en particulier lorsque vous montez ou descendez une côte et que vous prenez des virages. Utilisez les freins et gardez suffisamment de distance.
6. Notez que la remorque peut influencer la distance de freinage du vélo.
7. L'utilisation d'une remorque par un vélo électrique peut être légalement restreint.



1. Il rimorchietto per animali è utilizzabile con la maggior parte delle biciclette.
2. Il rimorchietto è concepito per gli animali, non per i bambini.
3. Seguire sempre le regole vigenti nazionali durante l' utilizzo, ad esempio illuminazione e riflettori.
4. Controllare regolarmente tutti i componenti importanti come: barra di traino, elemento di connessione, telaio, pneumatici eccetera, per un utilizzo in sicurezza; controllare con regolarità che gli elementi imbullonati siano ben stretti.
5. Prestare attenzione in movimento, specialmente in salita ed in discesa ed in curva, utilizzare il freno e fare attenzione allo spazio disponibile.
6. Prestare attenzione al fatto che il rimorchietto potrebbe influenzare la distanza di frenata della bicicletta.
7. Rimorchiotti per biciclette trainati da biciclette elettriche possono essere vietati.



1. El remolque para mascotas puede usarse con la mayoría de las bicicletas.
2. El remolque está diseñado para el transporte de mascotas, no de niños.
3. Cuando vaya a usarlo, ha de tener en cuenta los requisitos legales nacionales aplicables, tales como la iluminación y los reflectores.
4. Por motivos de seguridad, compruebe regularmente todas las piezas importantes, como la barra de tracción, las conexiones, el bastidor, los neumáticos y las ruedas.
Compruebe con regularidad que todas las uniones y conexiones están bien atornilladas.
5. Cuando monte en bici, sea prudente, especialmente cuando vaya cuesta arriba, cuesta abajo y también en las curvas. Use el freno y deje suficiente espacio.
6. Tenga en cuenta que el remolque puede influir en la distancia de frenado de la bicicleta.
7. El uso de remolques de bicicleta en bicicletas eléctricas puede estar legalmente restringido.



Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.

Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.

Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.

Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.

Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.

Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.	Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
A		X1	E	 M6 * 40	X4
B		X1	F		X2
C		X1	G		X1
D		X1	H		X1

1



Ⓐ 1pc



Ⓑ 1pc

A



1. Unfold the folded cloth frame of the trailer

Öffnen Sie den gefalteten Stoffrahmen des Anhängers.

Ouvrez le cadre textile plié de la remorque.

Desdoble la estructura de tela del remolque.

Aprire il telaio in tessuto chiuso del rimorchietto

2. Install the Crossbar into the upper rear side of the Cabin Frame

Montieren Sie die Querstange an der oberen Rückseite des Kabinenrahmens.

Montez la barre transversale sur la partie arrière supérieure du cadre de la cabine.

Monte la barra transversal en la zona superior de la parte trasera de la estructura.

Installare la barra nel lato posteriore in alto del telaio della cabina



B



3. Fix the 2 ends of the support bar with the Screw

Befestigen Sie die beiden Enden der Stützstange mit einer Schraube.

Fixez les deux extrémités de la barre de support avec une vis.

Fije ambos extremos de la varilla con un tornillo.

Fissare le 2 estremità della barra di supporto con la vite.

2



ⓓ1pc

1. Press up on the spring buckle on the below Crossbar of the Cabin Frame.

Drücken Sie die Federschnalle an der unteren Querstrebe des Kabinenrahmens nach oben.

Pressez la boucle à ressort vers le haut sur la barre transversale inférieure du cadre de la cabine.

Presione hacia arriba el enganche que se encuentra en el travesaño inferior de la estructura.

Premere verso l'alto la staffa della molla presente al di sotto della barra del telaio della cabina.

Notice!!!

*Must need to adjust the spring buckle on the crossbar to the correct direction before pressing it up. Otherwise the wheels will not be locked normally.

*The correct direction of the spring buck please refer to the circled part of the picture.

Hinweis!!!

*Sie müssen die Federschnalle an der Querstrebe in die richtige Position bringen, bevor Sie sie nach oben drücken. Andernfalls rasten die Räder nicht richtig ein.

*Für die richtige Ausrichtung der Federschnalle beachten Sie bitte den markierten Bereich im Bild.

Attention !!!

*Vous devez mettre la boucle à ressort de la barre transversale dans la bonne position avant de la pousser vers le haut. Dans le cas contraire, les roues ne s'enclenchent pas correctement.

*Pour l'orientation correcte de la boucle à ressort, veuillez tenir compte de la zone marquée sur l'image.

¡¡¡Advertencia!!!

*Debe colocar el enganche del travesaño en la posición correcta, antes de presionar hacia arriba. De lo contrario, las ruedas no encajarán bien.

*Para un ajuste correcto del enganche, por favor, preste atención a las indicaciones marcadas en la imagen.

Attenzione!!!

*Regolare la staffa della molla sulla barra nella direzione corretta prima di premerla verso l'alto.

In caso contrario le ruote non saranno bloccate a dovere.

*Per la direzione corretta della staffa della molla fare attenzione alla parte cerchiata nell'immagine.

2. Insert the wheel with axle into the mounting hole on the below crossbar 2 side of the Cabin Frame. Finally release the spring buckle to fix the wheel. Install the 2 wheels into the 2 sides of the frame in the same way.

Stecken Sie das Rad auf die untere Querstange des Kabinenrahmens. Lösen Sie abschließend die Federschnalle, um das Rad zu fixieren. Montieren Sie das gegenüberliegende Rad auf die gleiche Weise.

Placez la roue sur la barre transversale inférieure du cadre de la cabine. Desserrez ensuite la boucle à ressort pour fixer la roue. Montez la roue opposée de la même manière.

Inserte la rueda en el travesaño inferior de la estructura. Por último, afloje el enganche para fijar la rueda. Monte la otra rueda del mismo modo.

Inserire la ruota con l'asse all'interno del foro di montaggio al di sotto della barra, ai 2 lati del telaio della cabina. Successivamente rilasciare la staffa della molla per fissare la ruota. Installare le 2 ruote ai 2 lati del telaio allo stesso modo.

Notice!!!!

*After releasing the spring buckle, pay attention to check whether the wheel is fixed by the spring buckle to avoid accidental loosening of the wheel during driving.

Hinweis!!!!

*Prüfen Sie nach dem Lösen der Federschnalle, ob die Räder festsitzen, um ein versehentliches Lösen während der Fahrt zu vermeiden.

Attention !!!!

*Après avoir desserré la boucle à ressort, vérifiez que les roues sont bien fixées afin d'éviter qu'elles ne se détachent accidentellement pendant le trajet.

¡¡¡Advertencia!!!

*Después de aflojar el enganche, compruebe que las ruedas están fijas para evitar descuidos o accidentes durante los viajes en bicicleta.

Attenzione!!!!

Dopo aver rilasciato la staffa della molla, fare attenzione a che la ruota sia fissata tramite la stessa per evitare rilascio accidentale della ruota in movimento.

3



M6 x 40




Ⓔ 4pcs


Ⓕ 2pcs

X2

Ⓔ

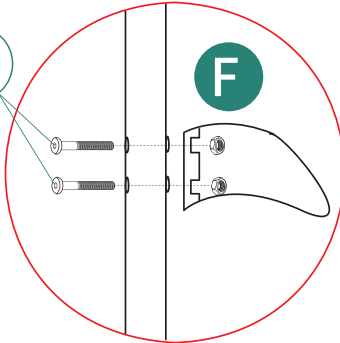

Ⓕ

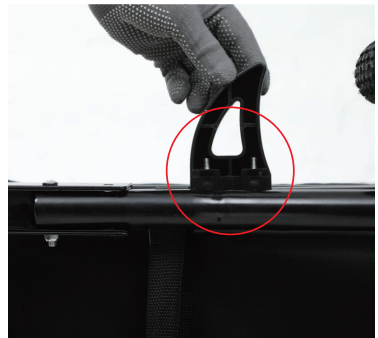

4



©1pc

1. Insert the flag into the pocket.

Stecken Sie die Flagge in die Tasche.

Insérez le drapeau dans votre poche.

Introduzca la bandera en el bolsillo.

Inserire la bandiera nella tasca.





Secure the locks on both sides of the storage bag to the sides of the car trunk and install the storage bag.

Befestigen Sie die Verschlüsse an beiden Seiten der Aufbewahrungstasche an den Seiten des Kofferraums und montieren Sie die Aufbewahrungstasche.

Fixez les serrures des deux côtés du sac de rangement aux côtés du coffre de la voiture et installez le sac de rangement.

Fissate i fermi su entrambi i lati del sacco portaoggetti ai lati del bagagliaio dell'auto e installate il sacco portaoggetti.

Fije las cerraduras en ambos lados de la bolsa de almacenamiento en los lados del maletero del coche e instale la bolsa de almacenamiento.



6

Bike Trailer Effect Display
Fahrradanhänger-Effektanzeige
Affichage des effets de la remorque de vélo
Display degli effetti del rimorchio per bicicletta
Visualización de efectos de remolque de bicicleta



1.Pet Trailer
Attach the connect rod to bike with
universal hitch.

1.Haustieranhänger
Befestigen Sie die Stange mit der
Universalkupplung am Fahrrad

1. Remorque pour animaux domestiques
Fixez la barre au vélo à l'aide du
raccord universel.

1.Remolque para mascotas Monte la
barra en la bicicleta con el acoplamiento
universal.

1.Rimorchietto per animali
Fissare la biella alla bicicletta tramite
il gancio universale



1.The head connector part of the long bent rod with the buckles trap is designed with a fixed pin for easy connection to the bicycle.

Für eine einfache Verbindung mit dem Fahrrad verfügt das Kopfverbindungsteil der langgebogenen Stange über einen Schnallenverschluss mit einem festen Stift.

La partie connecteur de tête de la longue tige courbée avec une fermeture à boucle est conçue avec une goupille fixe pour faciliter la connexion au vélo.

Para acoplar fácilmente el remolque a la bicicleta la pieza de conexión de la cabeza de la barra larga tiene un cierre de hebilla con un pasador fijo.

La parte frontale di connessione della biella lunga con fibbia ad incastro è progettata con un perno fisso per essere attaccata facilmente alla bicicletta.



2. You can fix attach the head connector part to the rear end of the bike, with a pin for quick attachment or detachment of the trailer.

Für ein schnelles An- oder Abkuppeln des Anhängers können Sie das Kopfverbindungsteil am hinteren Ende des Fahrrads mit einem Stift befestigen.

Vous pouvez fixer la partie connecteur de tête à l'extrémité arrière du vélo, avec une goupille pour une fixation ou un détalage rapide de la remorque.

Para un rápido acoplamiento y desacoplamiento del remolque puede montar la pieza de conexión en el extremo inferior de la bicicleta con un pasador.

Si può fissare ed attaccare la parte frontale di aggancio alla parte posteriore della bicicletta, tramite un gancio per sgancio e aggancio rapido del rimorchietto.

7



Installation Completed

Installation abgeschlossen

Installation complétée

Installazione completata

Instalación completada

