
36” Wide Large Storage Cabinet
Grosse armoire accrochable de 36 po (92 cm)


Assembly Instructions
Instructions de montage

DATE STAMP	

Installation requires 2 people
L’installation exige 2 personnes

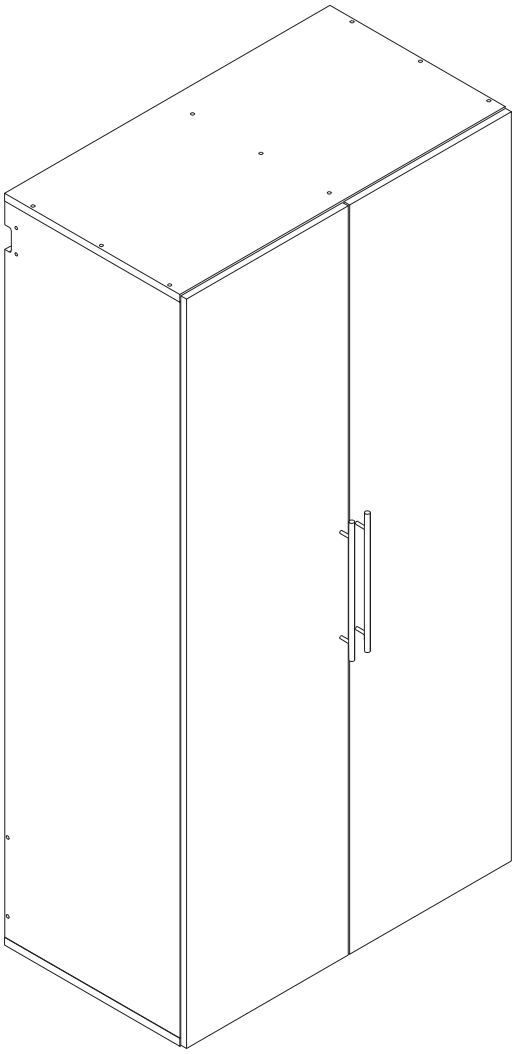


Required Tools / *Outils requis*

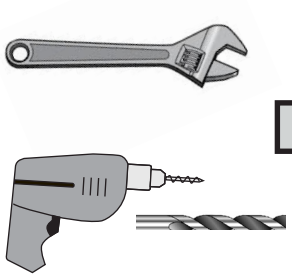


7/32” inch diameter
7/32 de pouce de diamètre

(3/16th size can also be used)
(3/16ième taille peut également être utilisé)



Stud Finder
Détecteur de montant
Detector de travesaños

Cabinet Parts / *Pièces du cabinet*

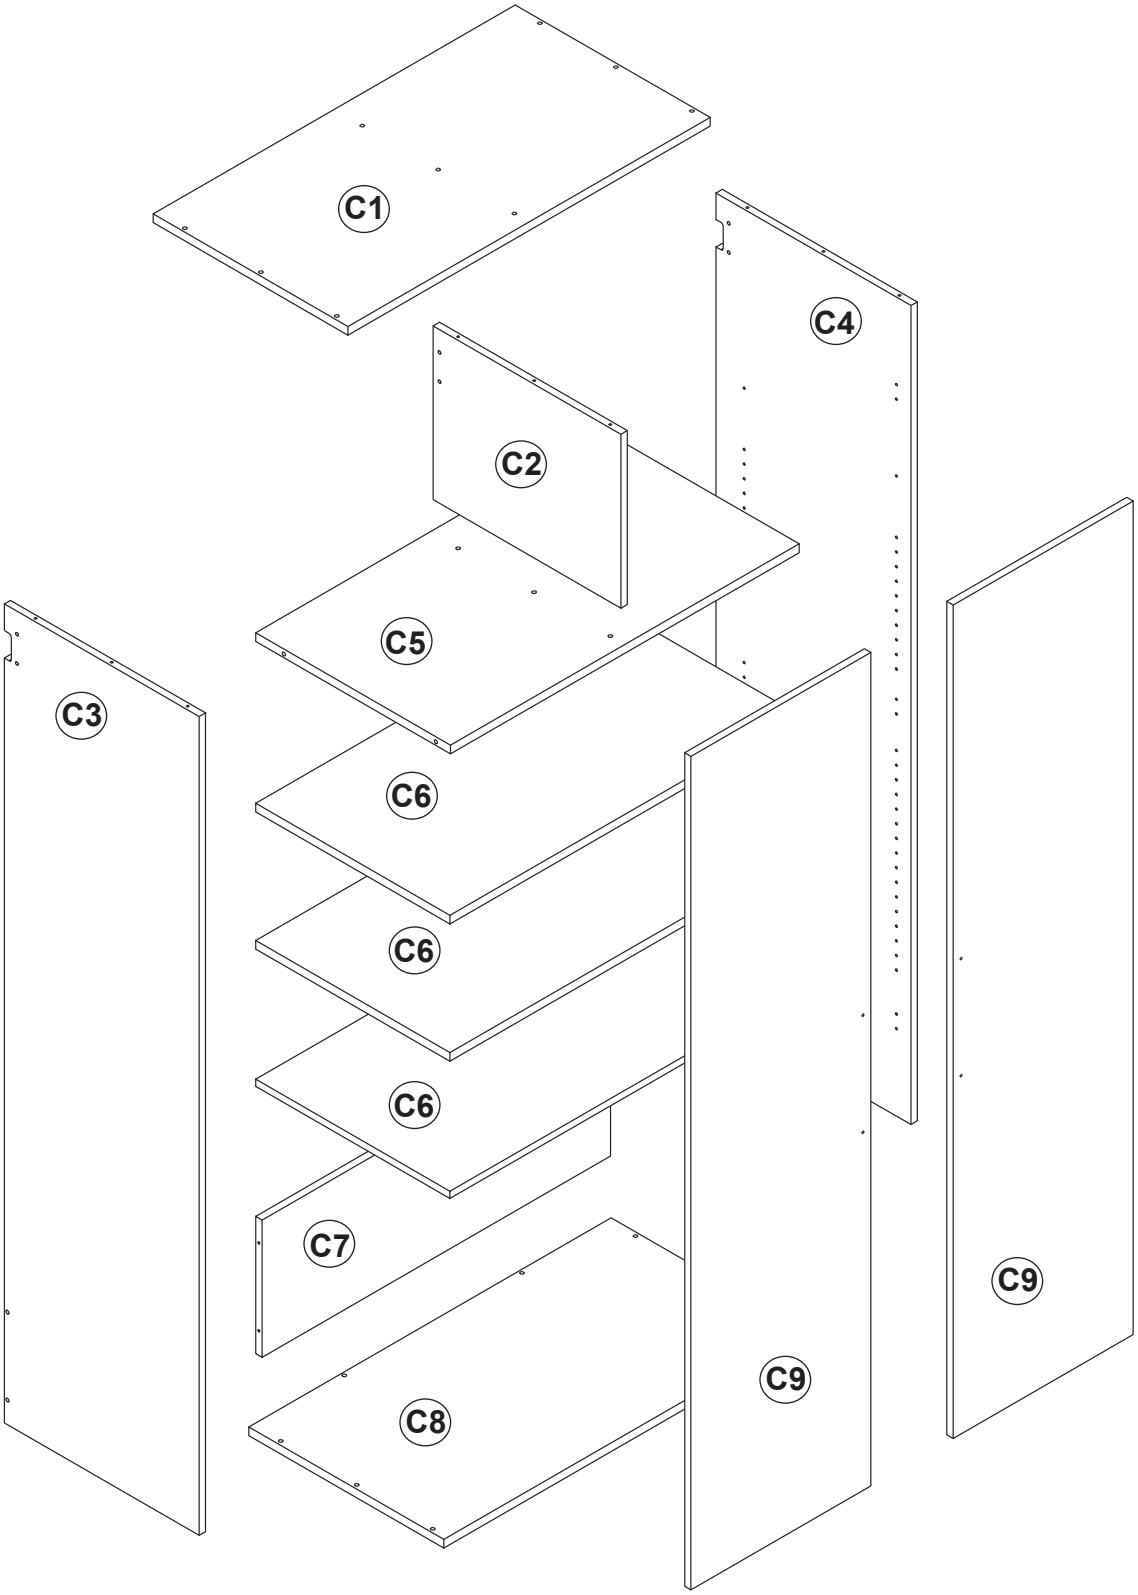

C1

Top (1)
Dessus
TP-10049-G gray / *gris*
TP-10049-W white / *blanc*

C2

Gable (1)
Pignon
GA-10053-G gray / *gris*
GA-10053-W white / *blanc*

C3

Left Side (1)
Côté gauche
SL-10052-G gray / *gris*
SL-10052-W white / *blanc*

C4

Right Side (1)
Côté droit
SR-10052-G gray / *gris*
SR-10052-W white / *blanc*

C5

Fixed Shelf (1)
étagère fixe
SH-10051-G gray / *gris*
SH-10051-W white / *blanc*

C6

Adjustable Shelves (3)
étagère ajustable
SF-10036-G gray / *gris*
SF-10036-W white / *blanc*

C7

Bottom Stabilizer (1)
Renforcement inférieur
ST-10063-G gray / *gris*
ST-10063-W white / *blanc*

C8

Bottom Shelf (1)
étagère ajustable
BT-10039-G gray / *gris*
BT-10039-W white / *blanc*

C9

Doors (2)
porte
DR-10033-G gray / *gris*
DR-10033-W white / *blanc*

Parts are not labelled but are easy to identify.
Les pièces ne sont pas étiquetés mais sont faciles à identifier.

Hardware / *Quincaillerie*


Metal Rail (1)
Rail métallique
RM-0924




Metal Connecting Brace (1)
Raccordement métallique renfort
RM-0905



Metal Pull & Screw Set (2)
Poignée métallique & Jeu de vis
RM-0906

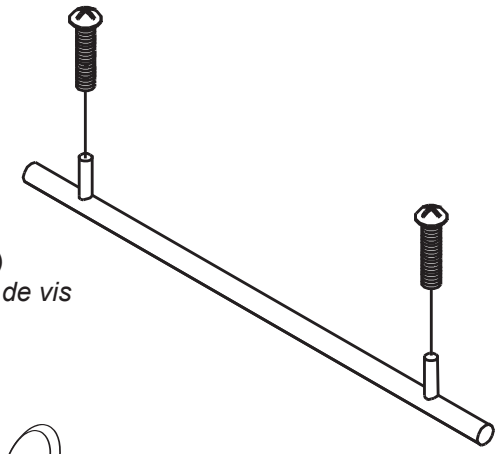




3" Wood Screw (3)
Vis à bois 3 pouces
RM-0835




Screw Cover Cap (24)
Capuchons des vis
RM-0231 *gray / gris*
RM-0008 white / blanc




Allen Key (1)
Clef "Allen"
RM-0313



Allen Key Bit (1)
Clef"Allen" mèche
RM-0923

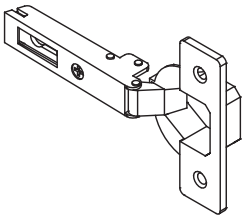


Euro Hinge (6)
Euro charnière
RM-0016

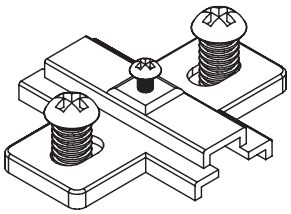


Hinge Plate with screws (6)
Plaque de charnière avec les vis
RM-0018



Nylon Lock Nut (6)
Écrous de blocage en nylon
RM-0837




Rail Hook (3)
Crochet de suspension
RM-0834




30 mm Bolt (6)
Boulons 30 mm
RM-0836




Confirmat Screw (24)
Vis Confirmat
RM-0001




Metal Dowel Pins (12)
Goujons de métal
RM-0014



#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws (8)
Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme
RM-0004



15mm Zinc Cam (4)
Cames zinc
RM-0103





24mm Green Twister Dowel (4)
goujons verts à visser
RM-0501

BEFORE YOU BEGIN
Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER
Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.


1a Attach Rail Hooks to the Gable (C2) as shown. Use wrench to tighten nuts.
Fixez les crochets de suspension au pignon comme montre. Utilisez une clef pour serrer les écrous

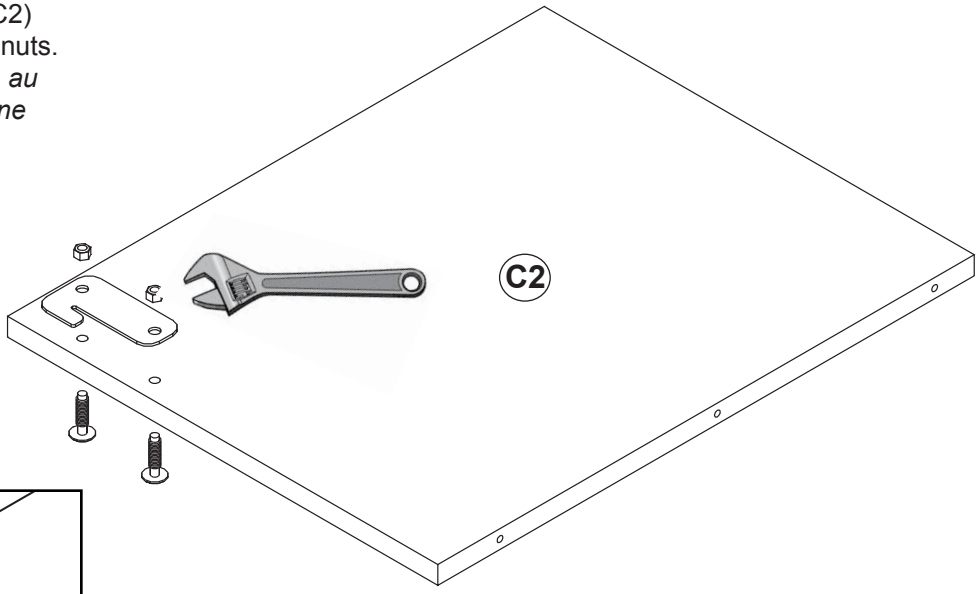

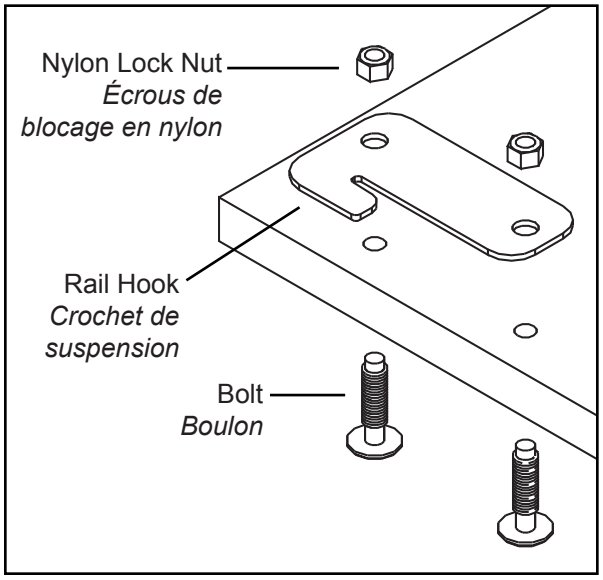



Confirmat Screw
Vis Confirmat

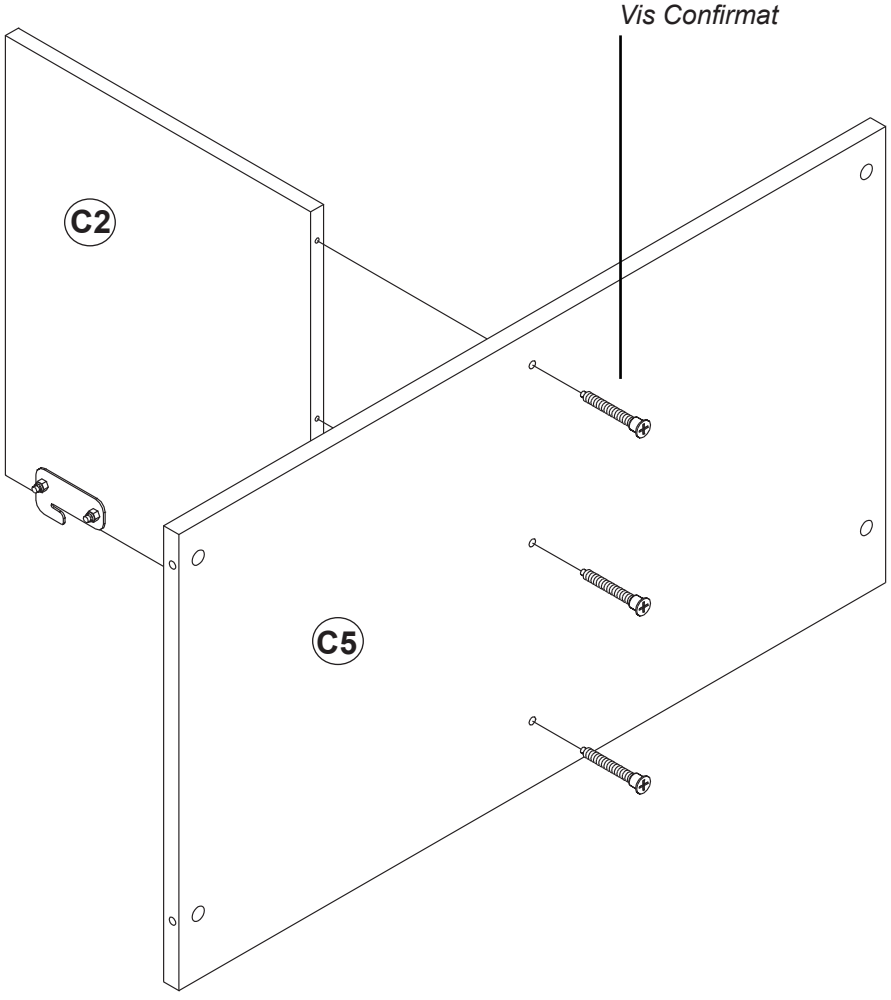


1b Attach Fixed Shelf (C5) to Gable (C2) with Confirmat Screws


Fixez l'étagère fixe (C5) aux pignons (C2) avec les Vis Confirmat

2a Attach Rail Hooks to the Left (C3) & Right (C4) Sides as you did in Step 1. Use wrench to tighten nuts
Fixez les crochets de suspension aux côtés gauche (C4) et de droite (C5) comme étape 1. Utiliser une clef pour serrer les écrous


2b Insert green twister dowels into Left (C3) & Right (C4) Sides
Insérez les goujons verts à visser aux côtés gauche (C3) et droite (C4)

2c Attach hinge plates to Left (C3) & Right (C4) Sides
Fixez les plaques de charnière aux côtés gauche (C3) et droite (C4)

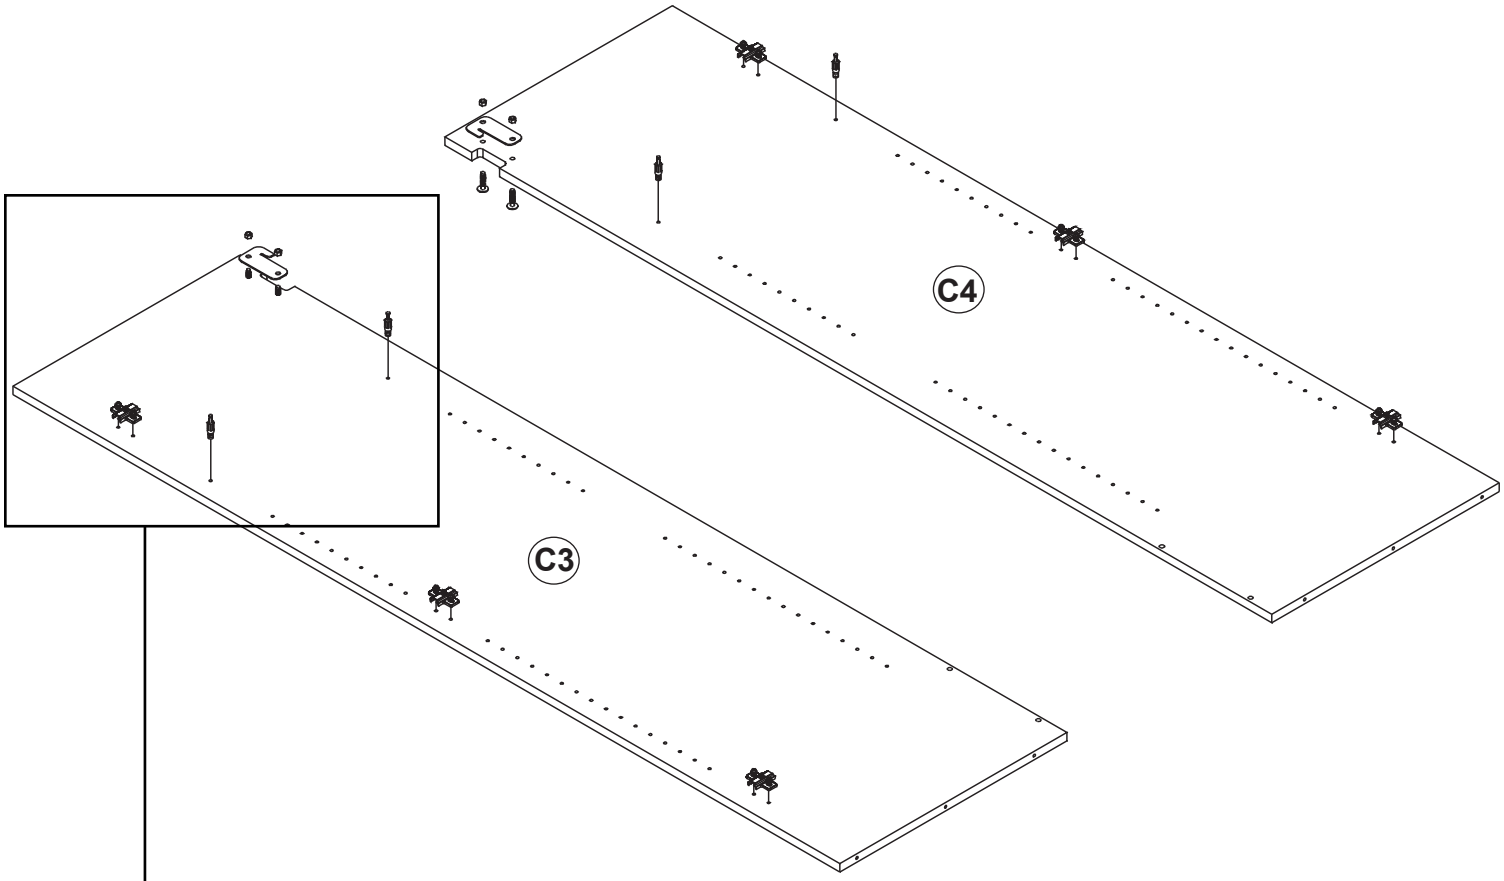

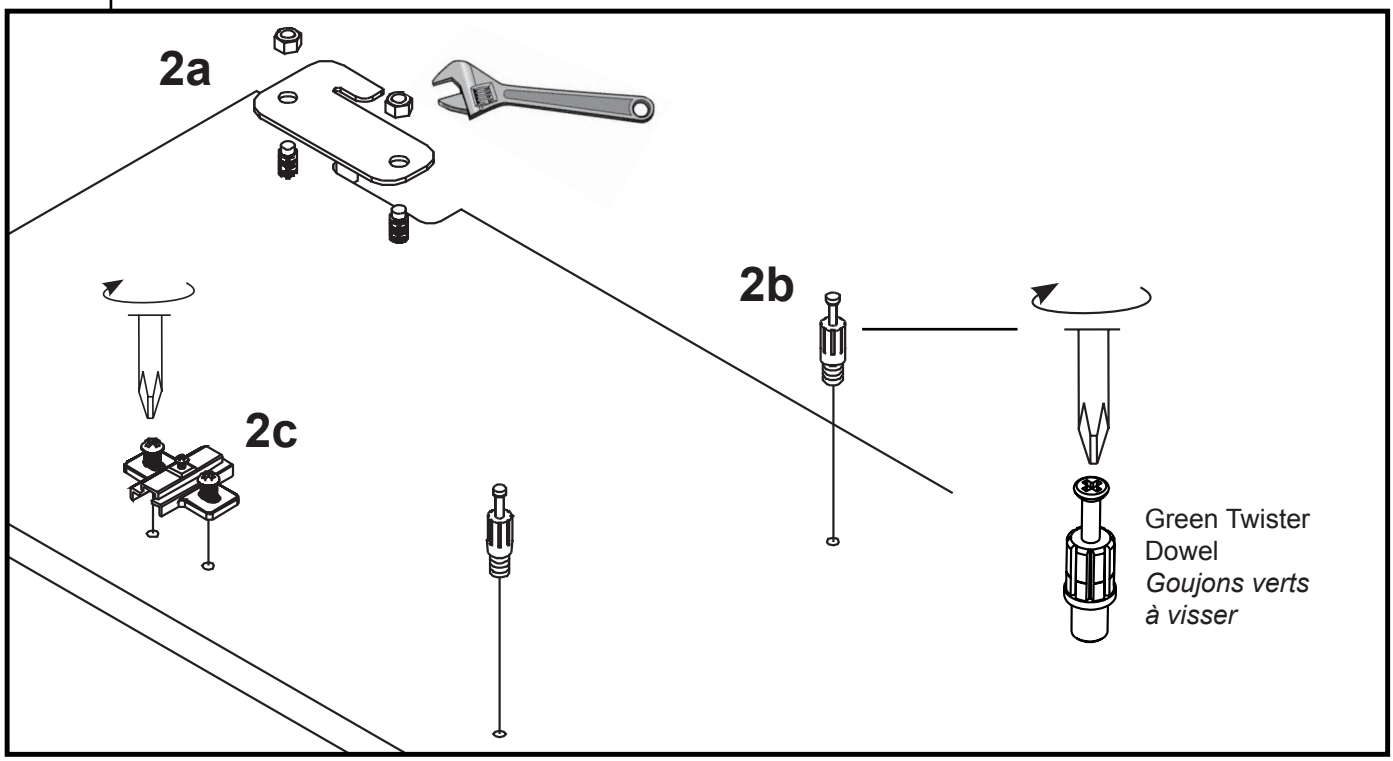



3 Insert cams into the Fixed Shelf (C5), then attach to Left (C3) and Right (C4) Sides and tighten cams.
Insérer des cames dans l'étagère fixe (C5), puis attachez aux côtés gauche (C4) et (C5) droit. Serrez les cames.

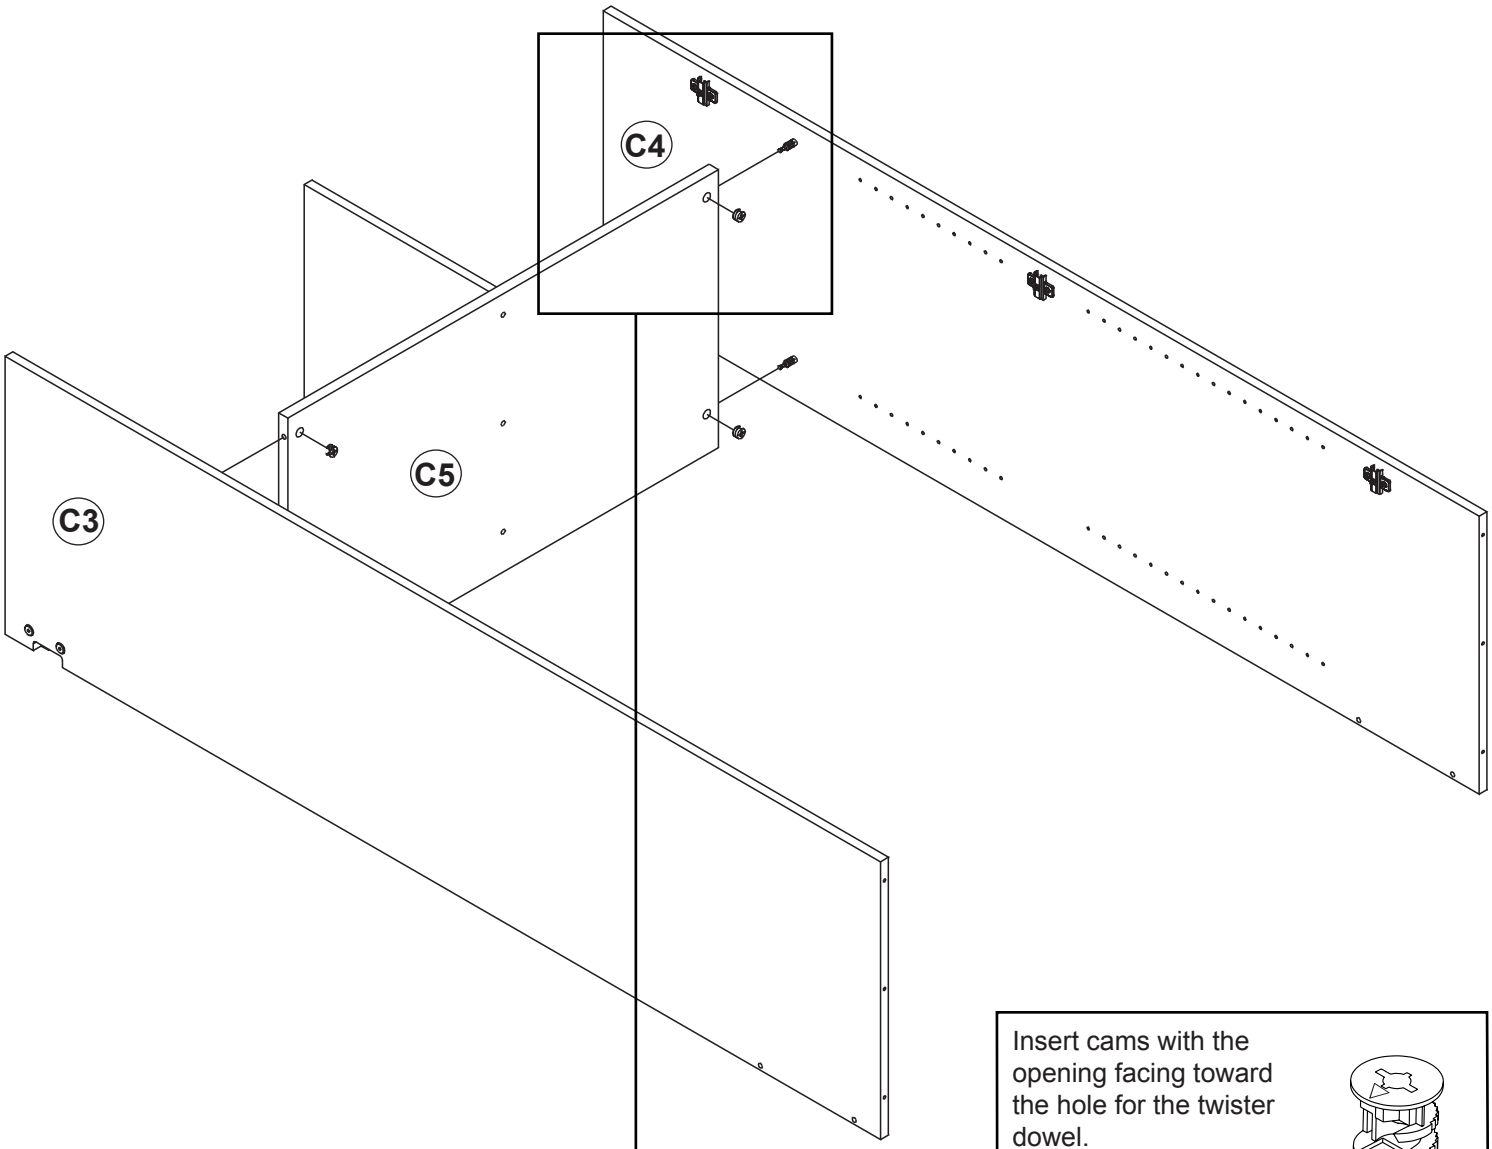


Insert cams with the opening facing toward the hole for the twister dowel.

Insérez les cames dans l'ouverture faisant face au trou du goujon à visser.

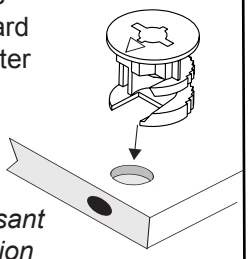

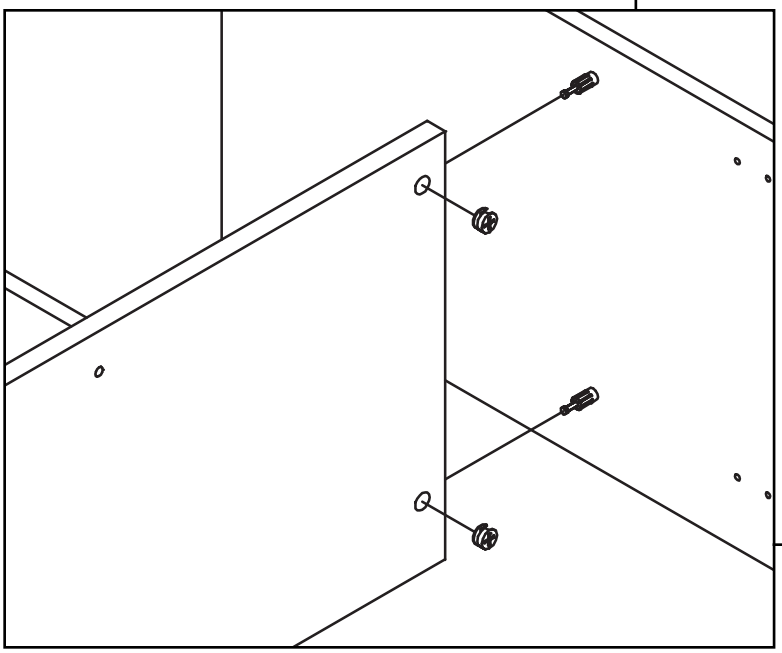


Tightening Cams
Pour serrer les cames

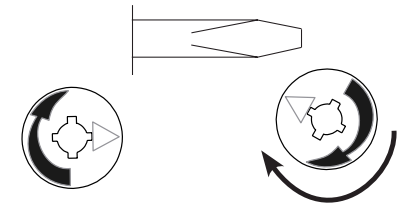


Unlocked — *Déverrouillées*

Locked — Turn 210° — *Verrouiller en tournant 210 degrés vers la droite*


4a Attach Top (C1) to Left (C3) and Right (C4) Sides and Gable (C2) with Confirmat Screws
Fixez le dessus (C1) aux côtés gauche (C3) et droit (C4) et au pignon (C2) avec les Vis Confirmat

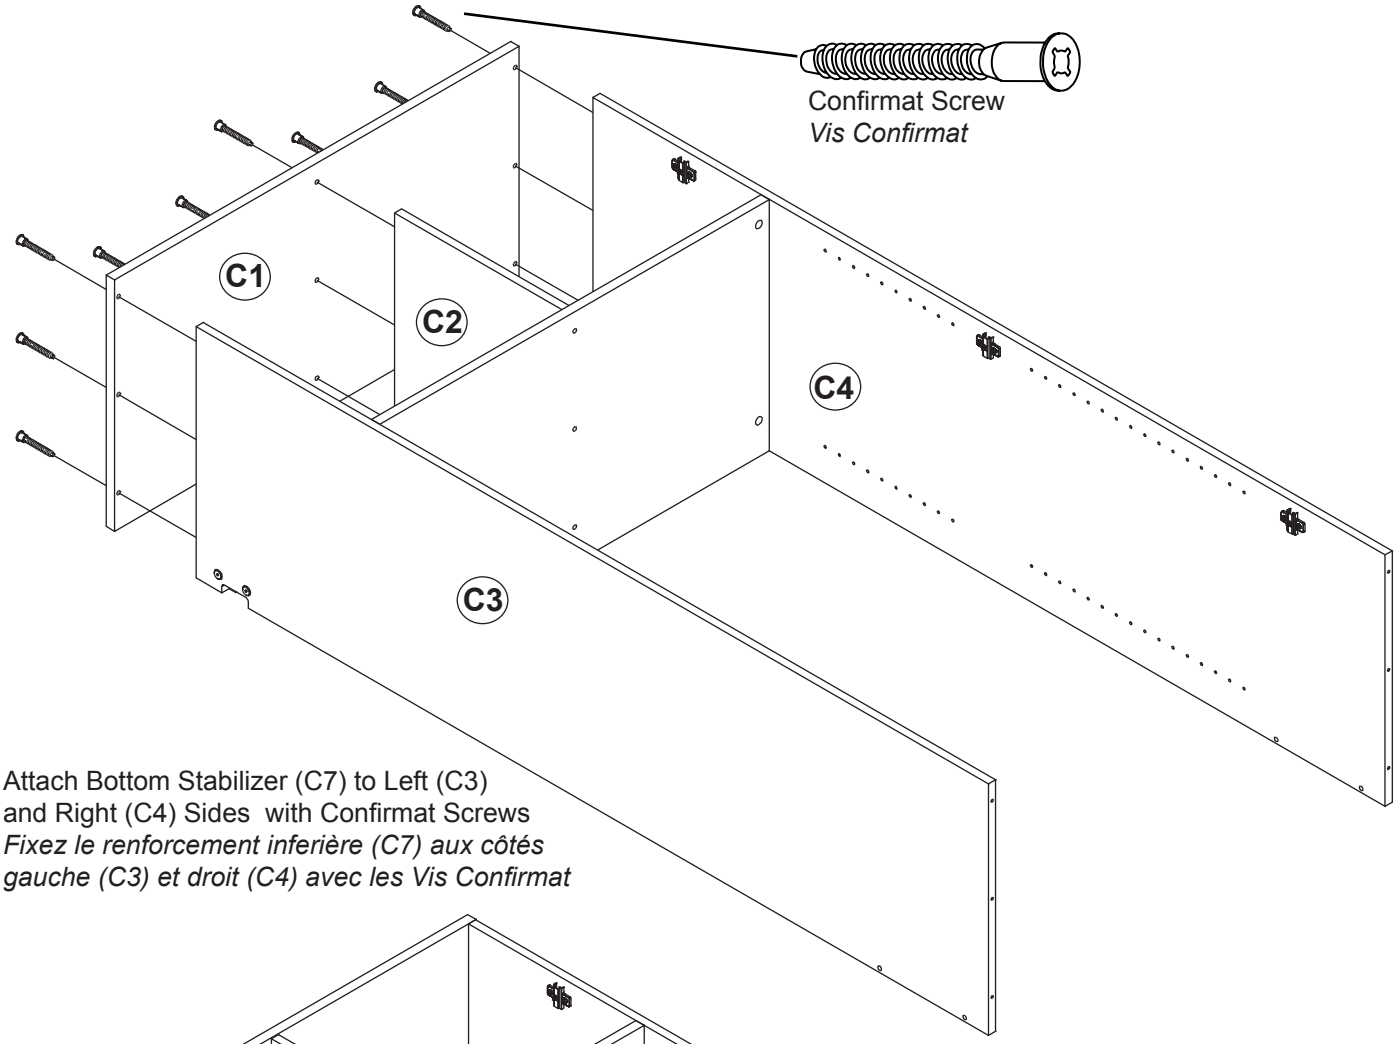


4b Attach Bottom Stabilizer (C7) to Left (C3) and Right (C4) Sides with Confirmat Screws
Fixez le renforcement inferière (C7) aux côtés gauche (C3) et droit (C4) avec les Vis Confirmat

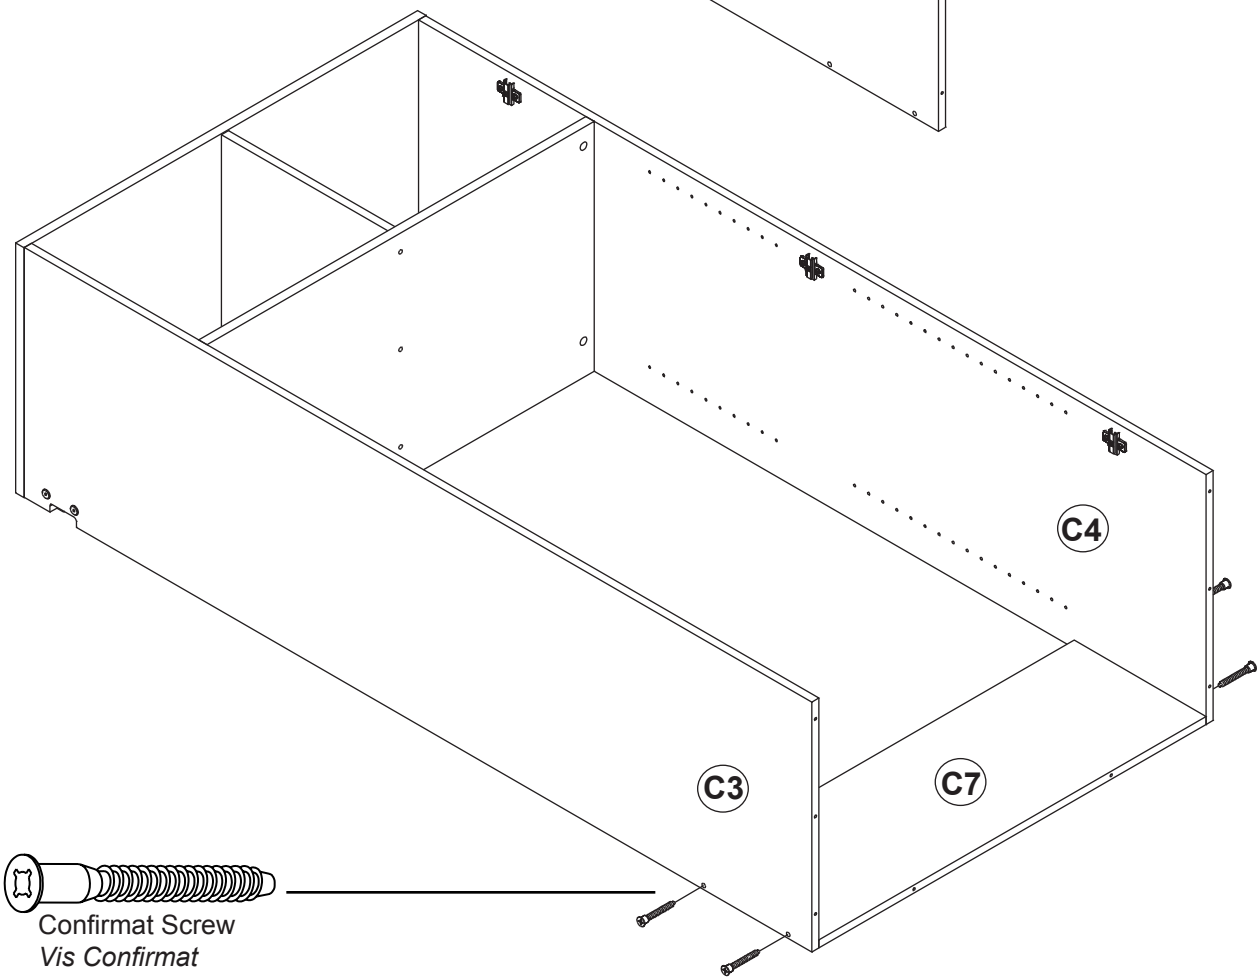

5a Attach Bottom Shelf (C8) to Left (C3) and Right (C4) Sides with Confirmat Screws
Fixez l'étagère inférieure (C8) vers la gauche (C3) et droit (C4) côtés avec vis Confirmat

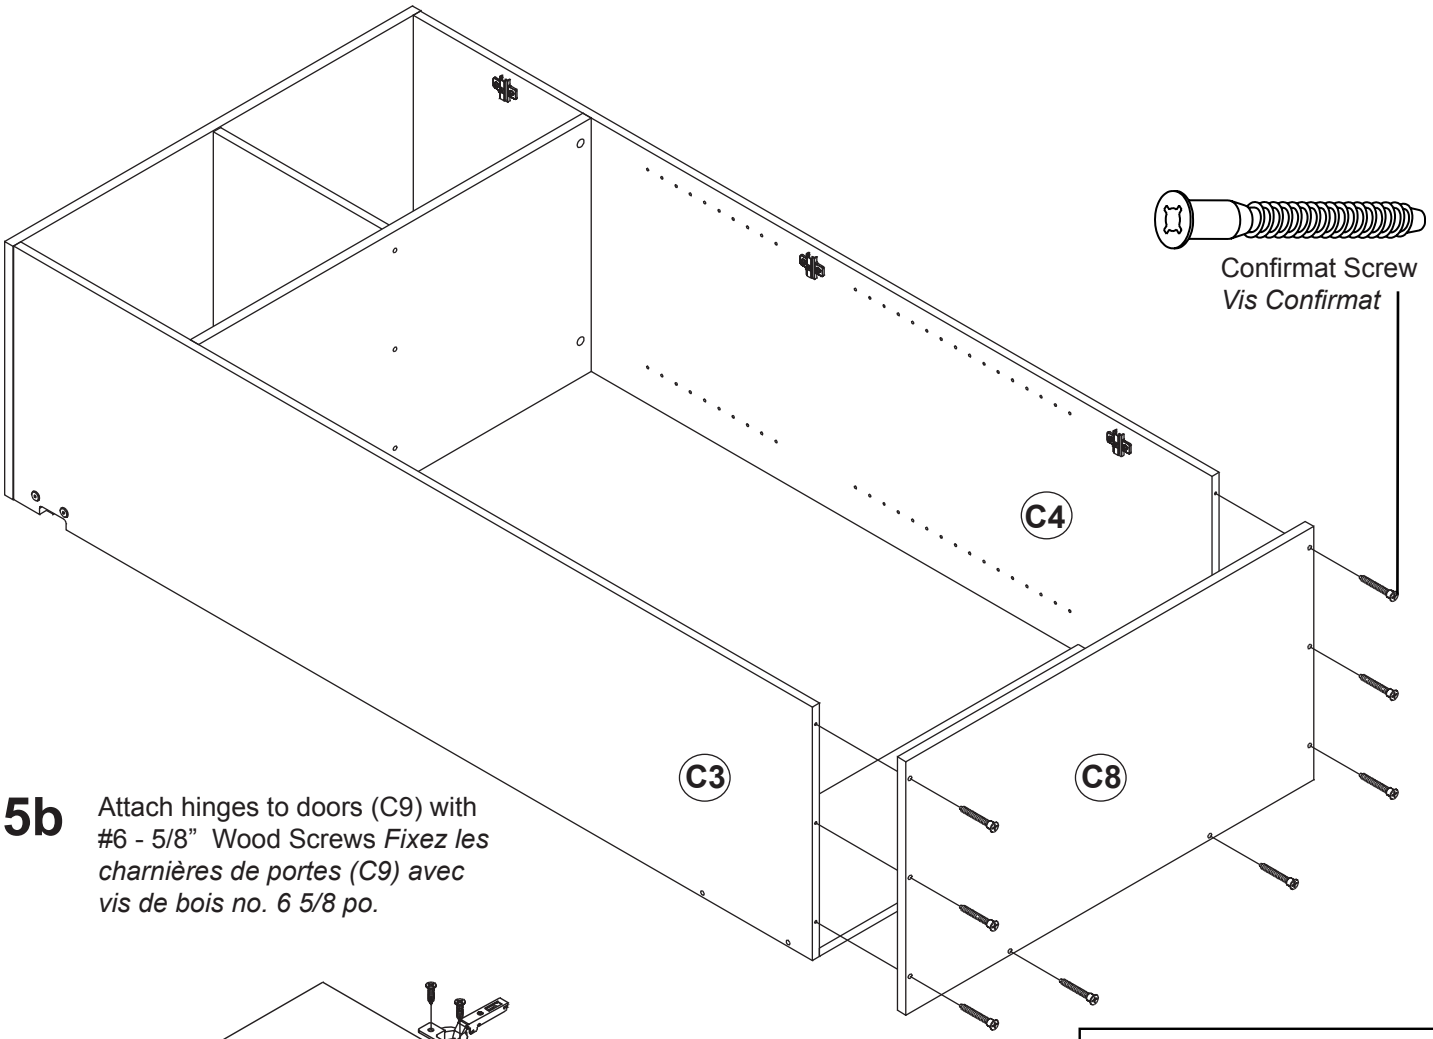

5b Attach hinges to doors (C9) with #6 - 5/8" Wood Screws *Fixez les charnières de portes (C9) avec vis de bois no. 6 5/8 po.*

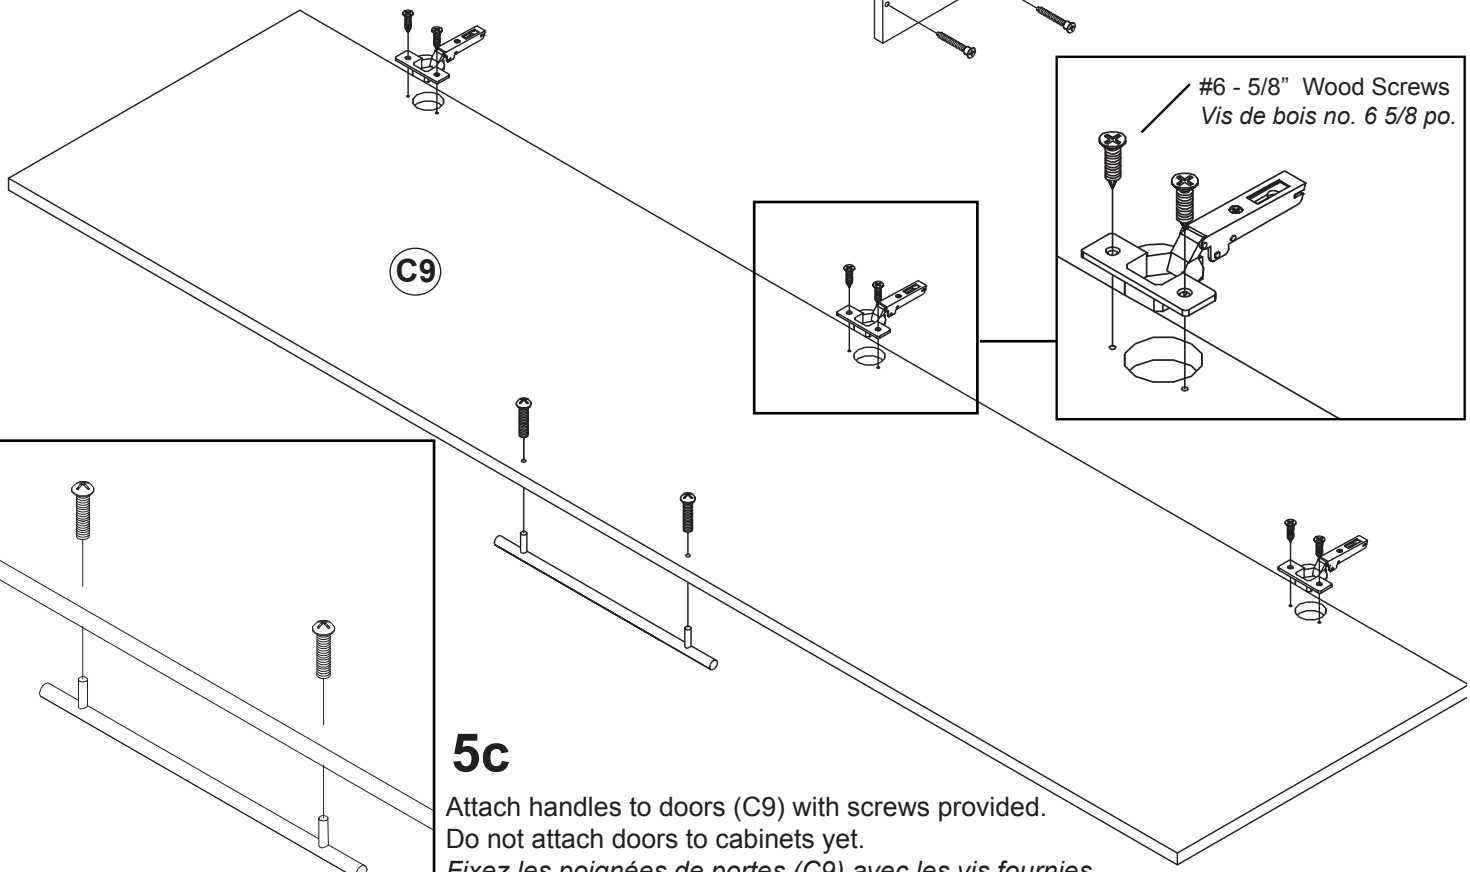

5c

Attach handles to doors (C9) with screws provided.
Do not attach doors to cabinets yet.
Fixez les poignées de portes (C9) avec les vis fournies.
Ne fixez pas les portes d'armoires encore.

Installing Hang Ups Garage Cabinets
2 people required

Read through all installation steps before beginning

Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes

Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.

IMPORTANT:
Securely mounting the rails is critical for a proper installation.

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

IMPORTANT :
fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goujons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goujons.

Each cabinet comes with:
• One - 38 inch Metal Hanging Rail
• 1 Connecting Brace
• Three wood screws


Chaque armoire est livré avec :
• Un - 38 pouces suspension métallique Rail •
• 1 connexion renfort
• Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw *

*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.

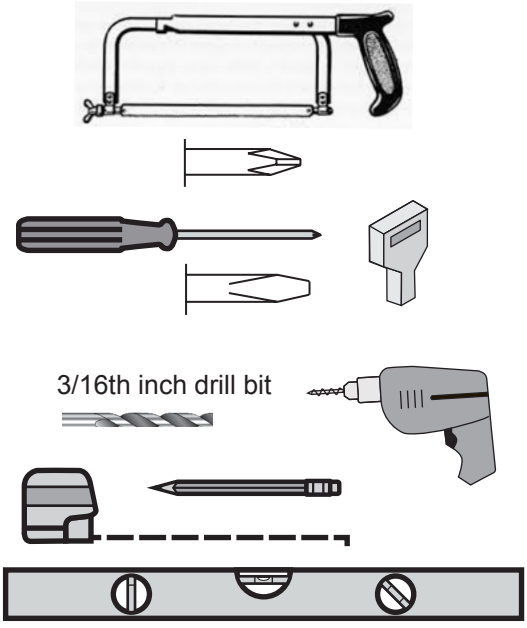

Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

• goujon finder
• tournevis électrique ou percer
• 3/16ème pouces foret
• crayon
• ruban à mesurer
• niveau
*• scie à métaux **


**Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.*

Hanging a Single 36” Cabinet

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail covers **3 studs** and center the cabinet across the studs.

Accrocher une seule armoire 36 po.

Si vous installez un seul cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique couvre 3 goujons et centre le cabinet partout les goujons.

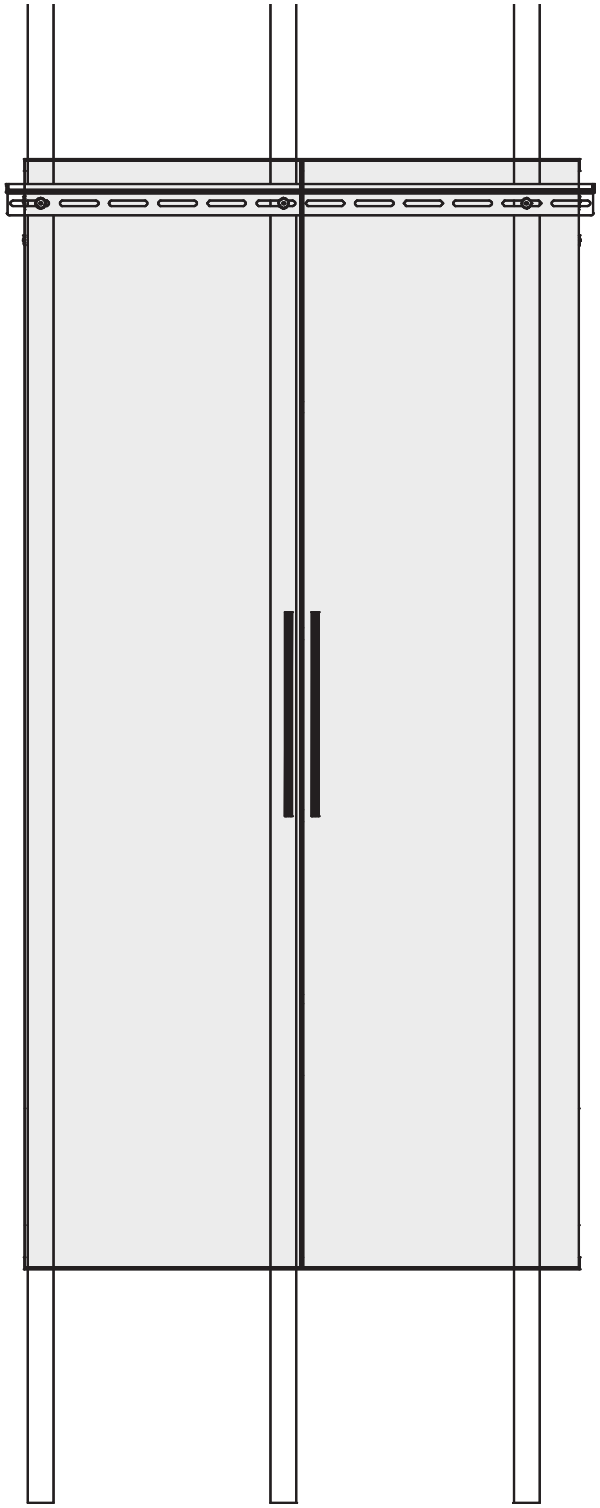

Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.

1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
3. **For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails**


Pour suspendre plusieurs armoires

Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

1. *Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon*
2. *Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.*
3. ***Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.***

Tall & Upper Cabinets

Armoires grande et supérieur

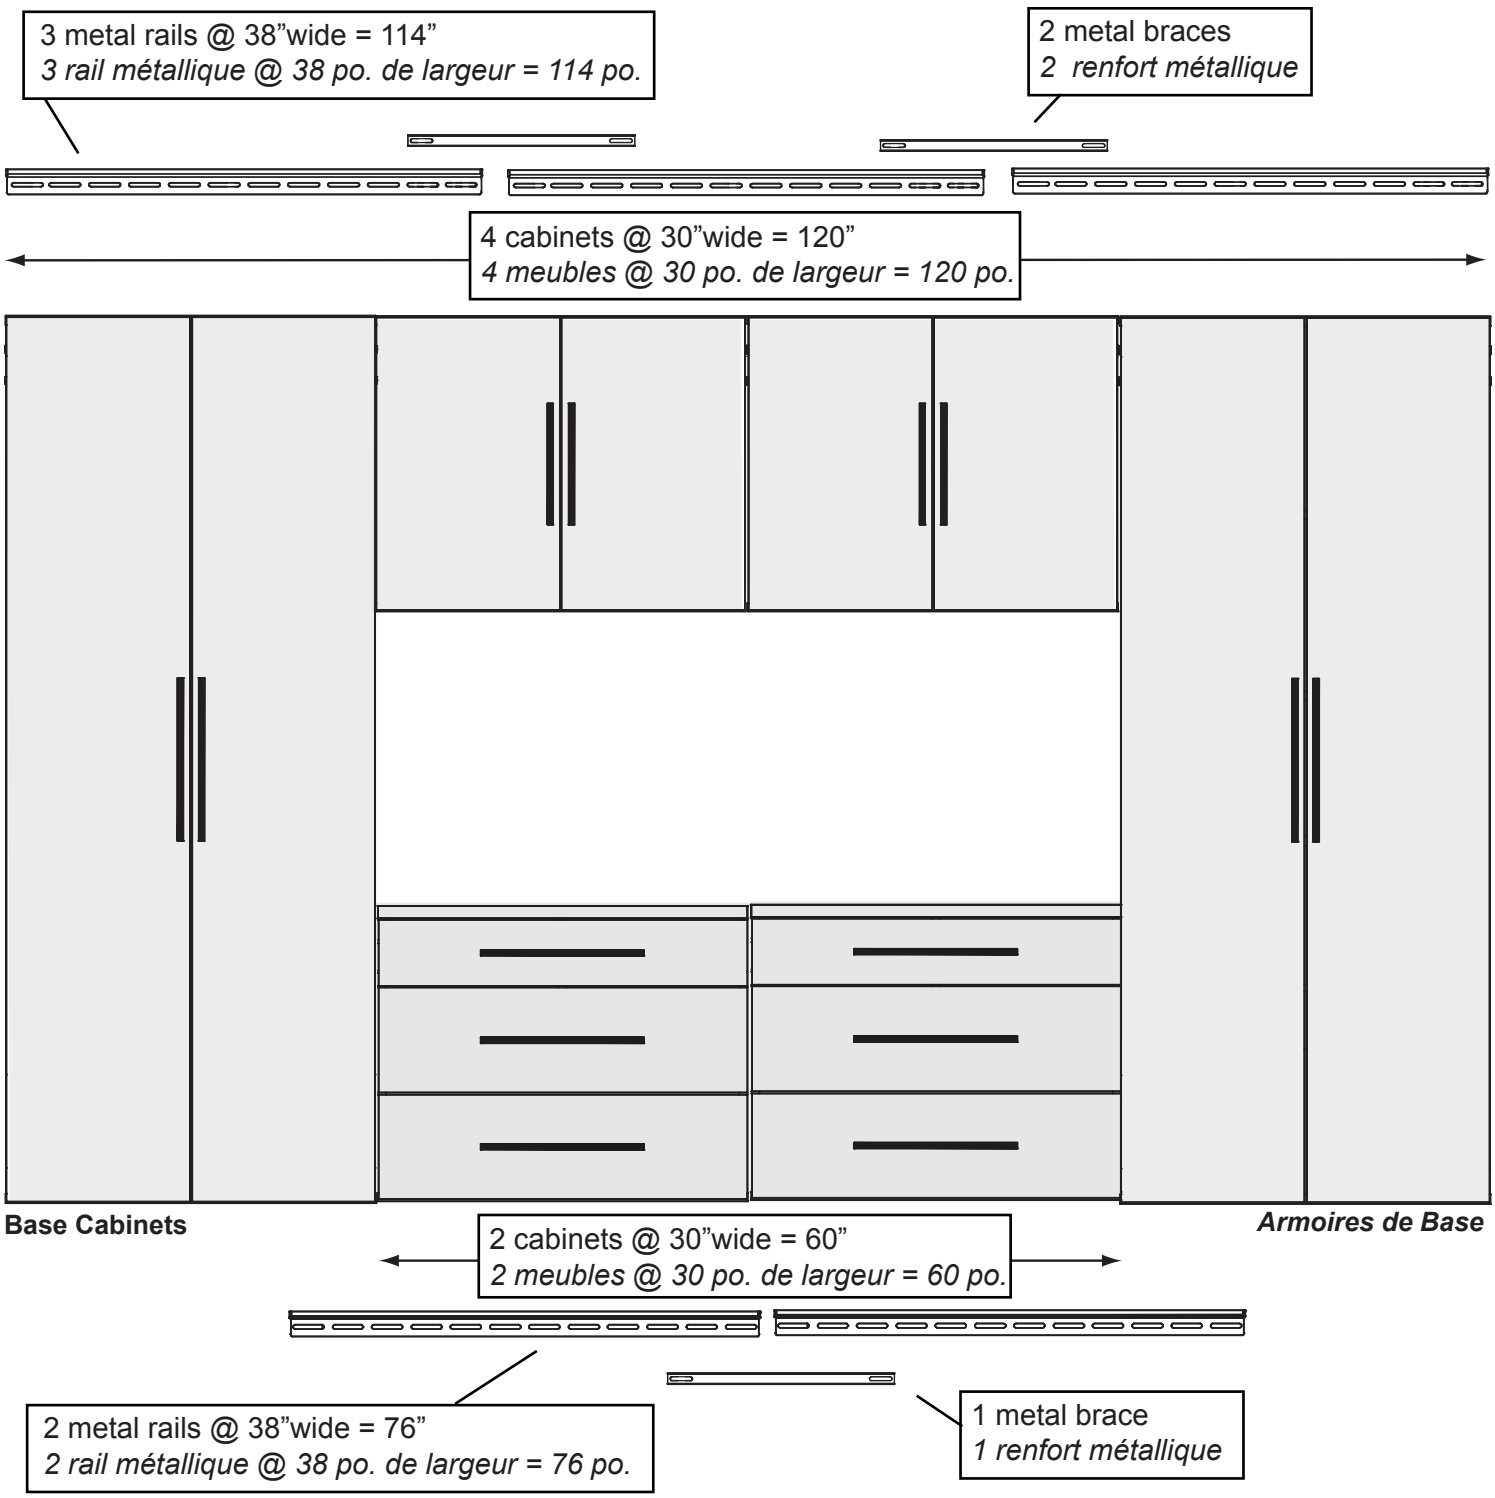


The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity

L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goujons pour cette configuration

REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté

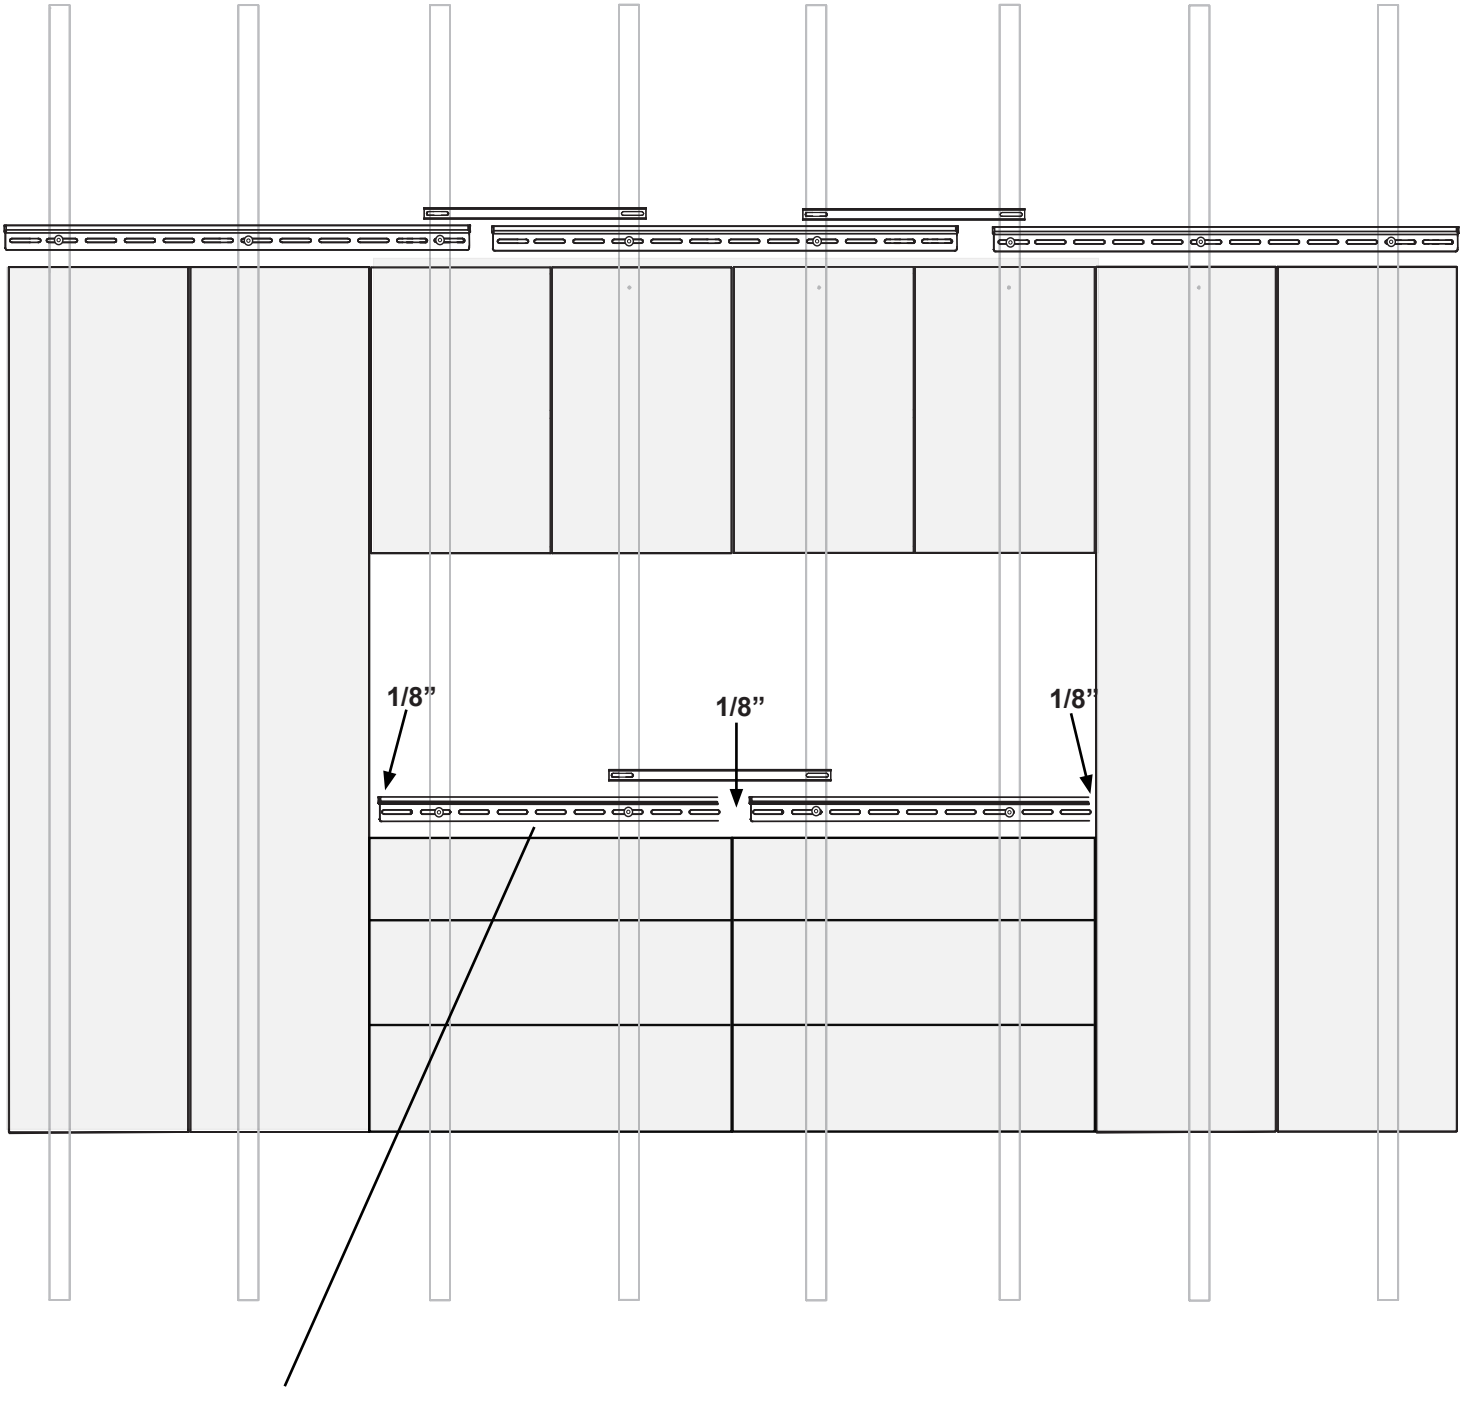

For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS. Each rail should be attached to TWO STUDS


Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS


Installing Hang Ups Garage Cabinets

Installation "Hang Ups" Garage armoires

1 Measure 79½ inches from the floor and make multiple marks along the wall

Mesurer 79½ pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur

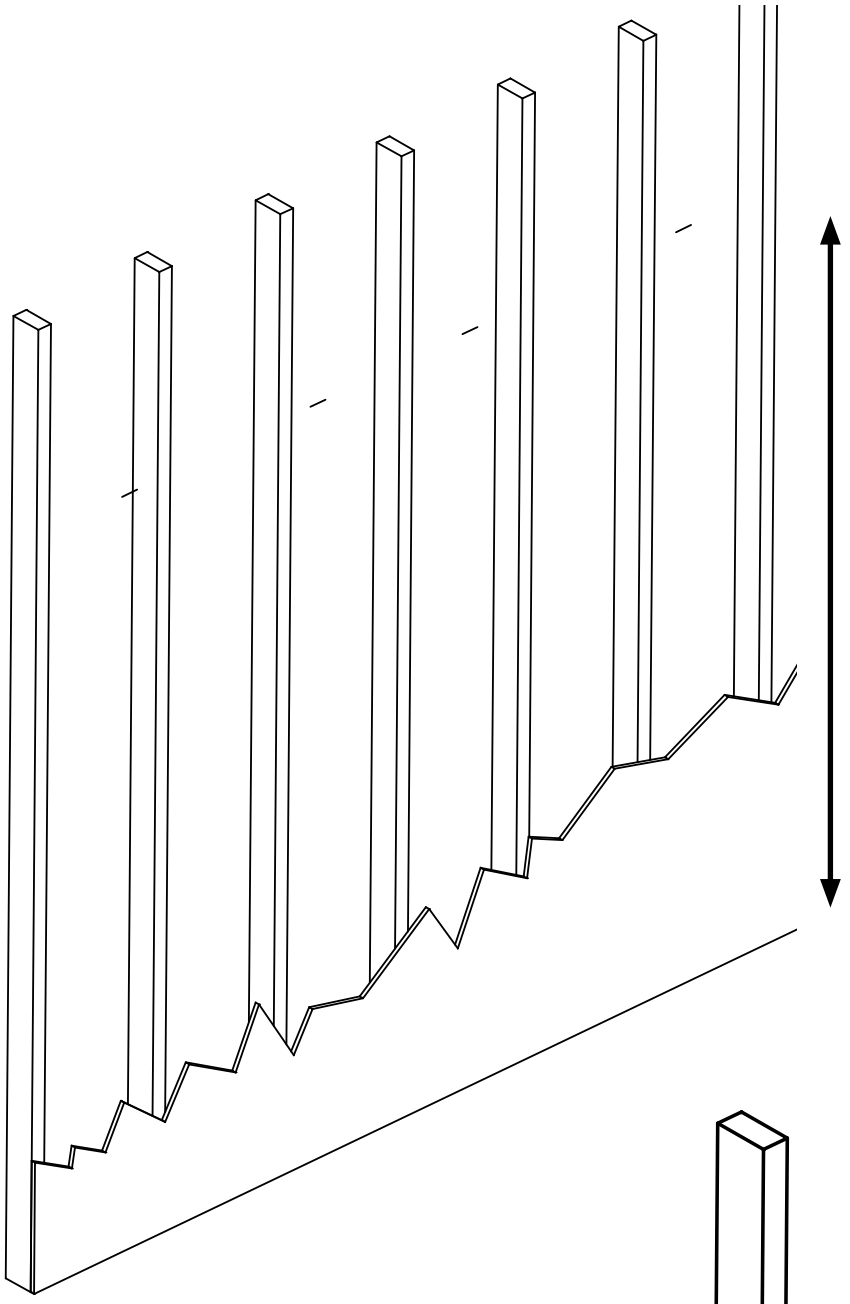

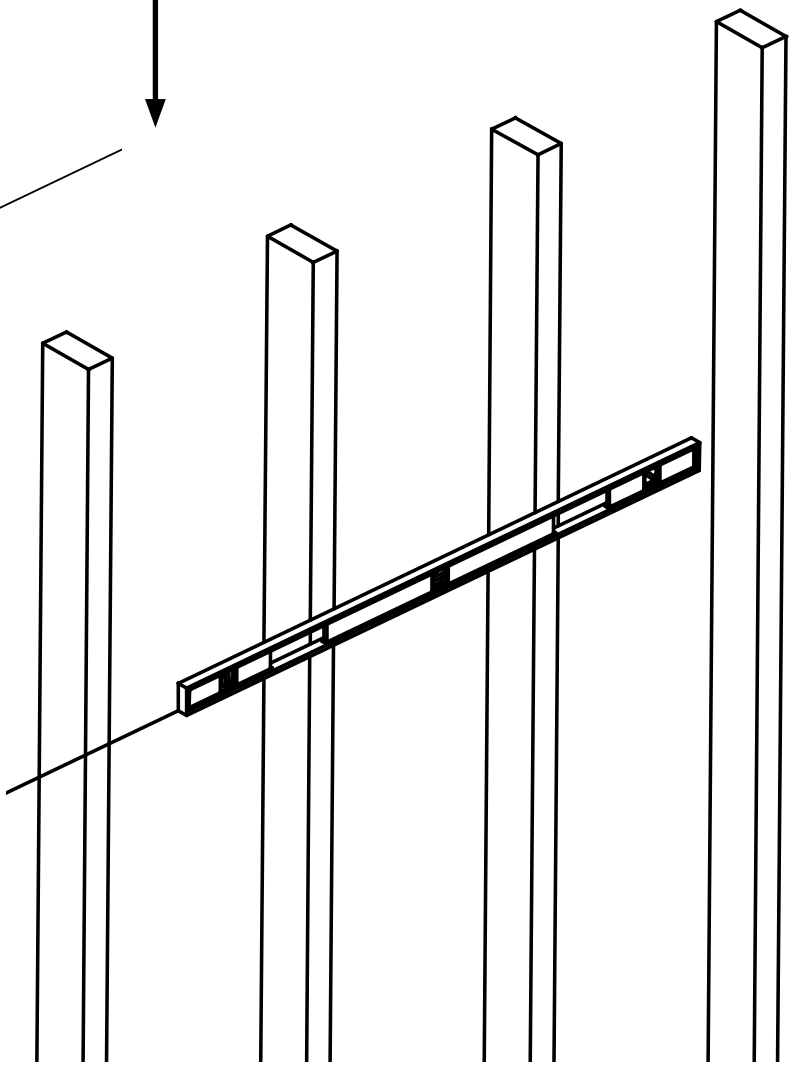

2 With a level, connect the marks


Avec un niveau, connectez les marques


3a Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.

3b Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a **7 / 32 nd inch** drill bit

Faites trois performations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de **7 / 32** *de pouce.*

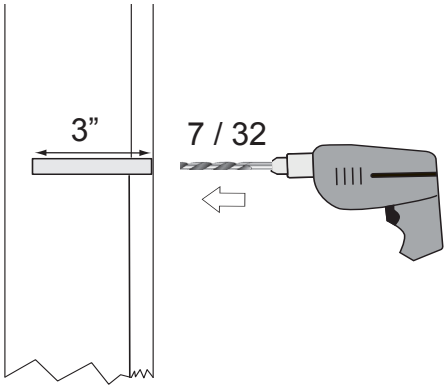

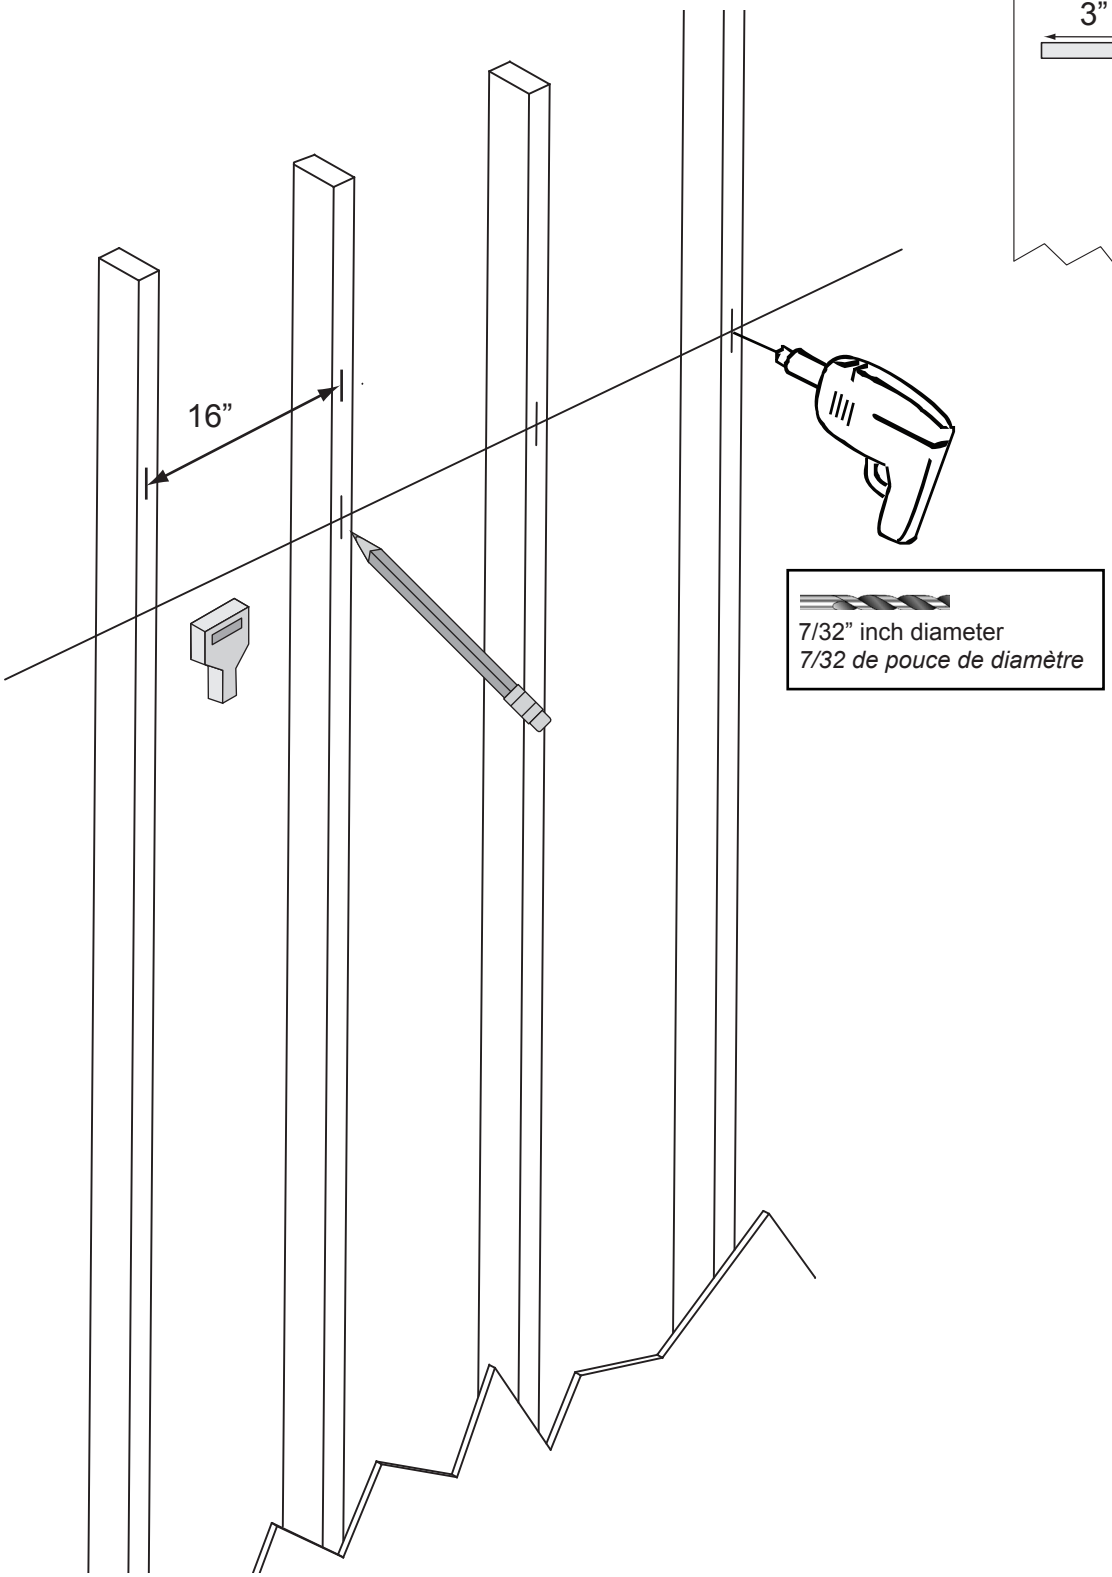

7/32” inch diameter
7/32 de pouce de diamètre

4 Hang the First Rail
Accrocher la première position de Rail


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

Positionnez la piste de métal sur les trous pré-percés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.


5 Attach the Connecting Brace
Fixez le renfort reliant


Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail

Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique

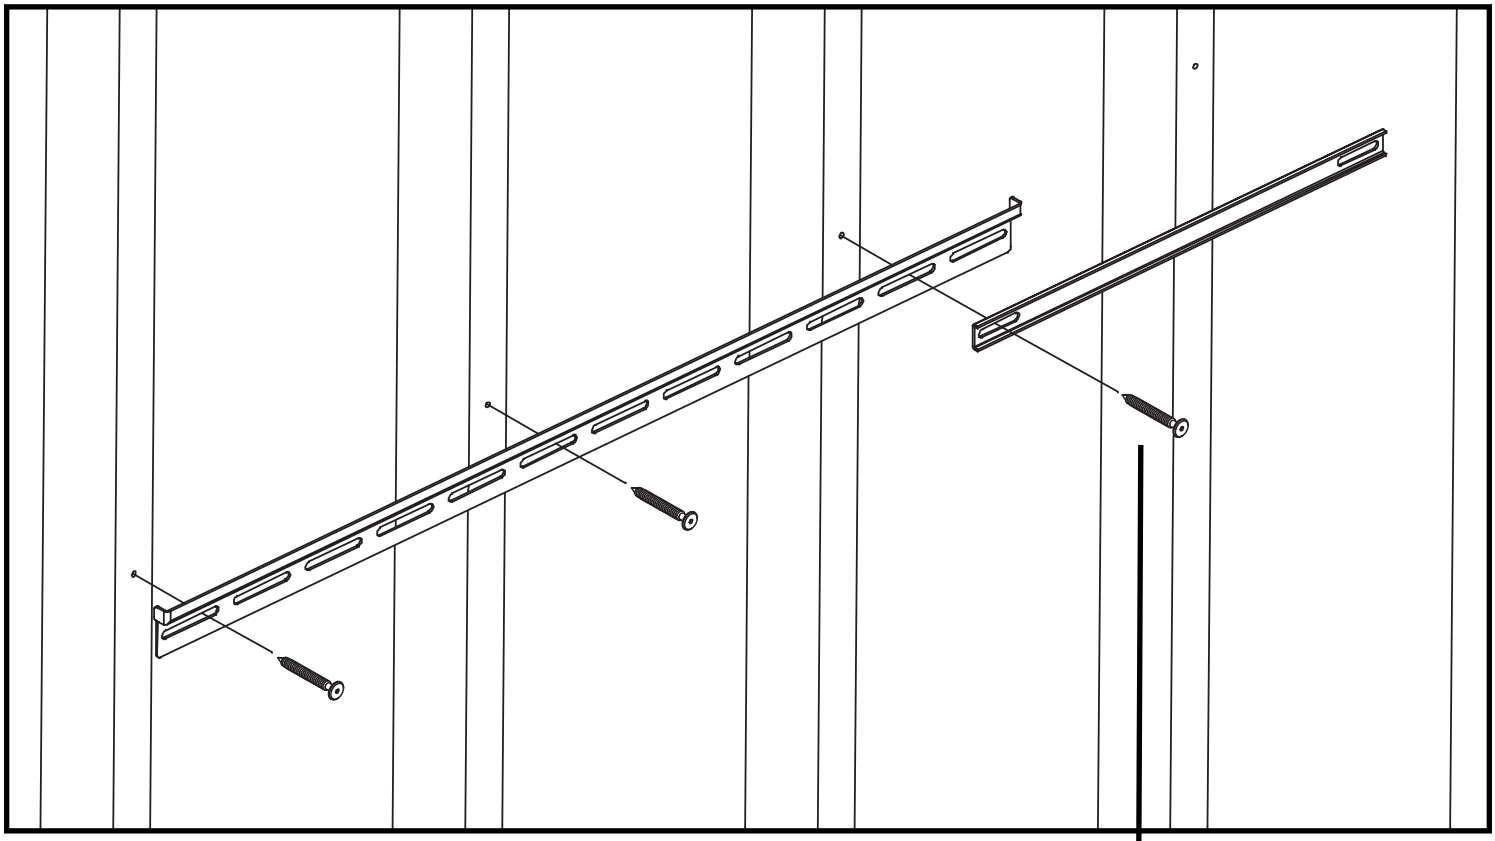

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail is centered across 3 studs and insert all 3 screws
Si vous installez un cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique est centré sur 3 goujons et insérez les 3 vis

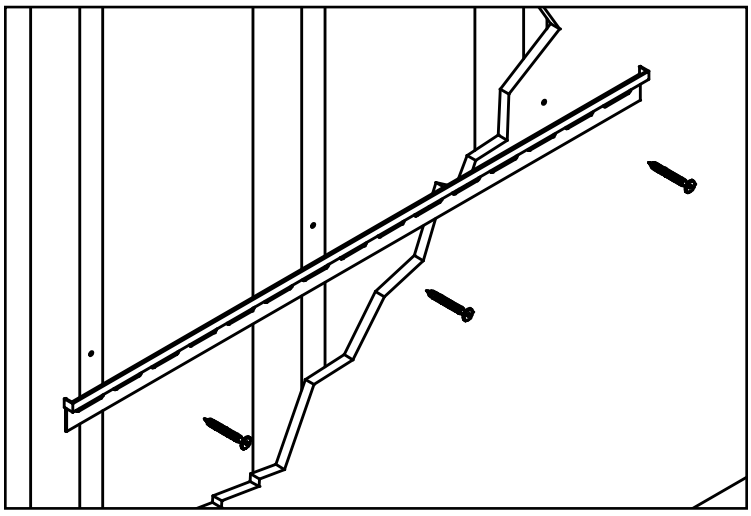

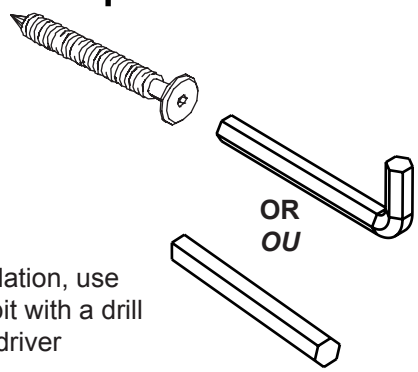

For faster installation, use the hexagonal bit with a drill or power screwdriver

Pour une installation plus rapide, utilisez une perceuse et fourni l'embout hexagonal

6 Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

Accrocher le deuxième position de Rail


Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort

Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail

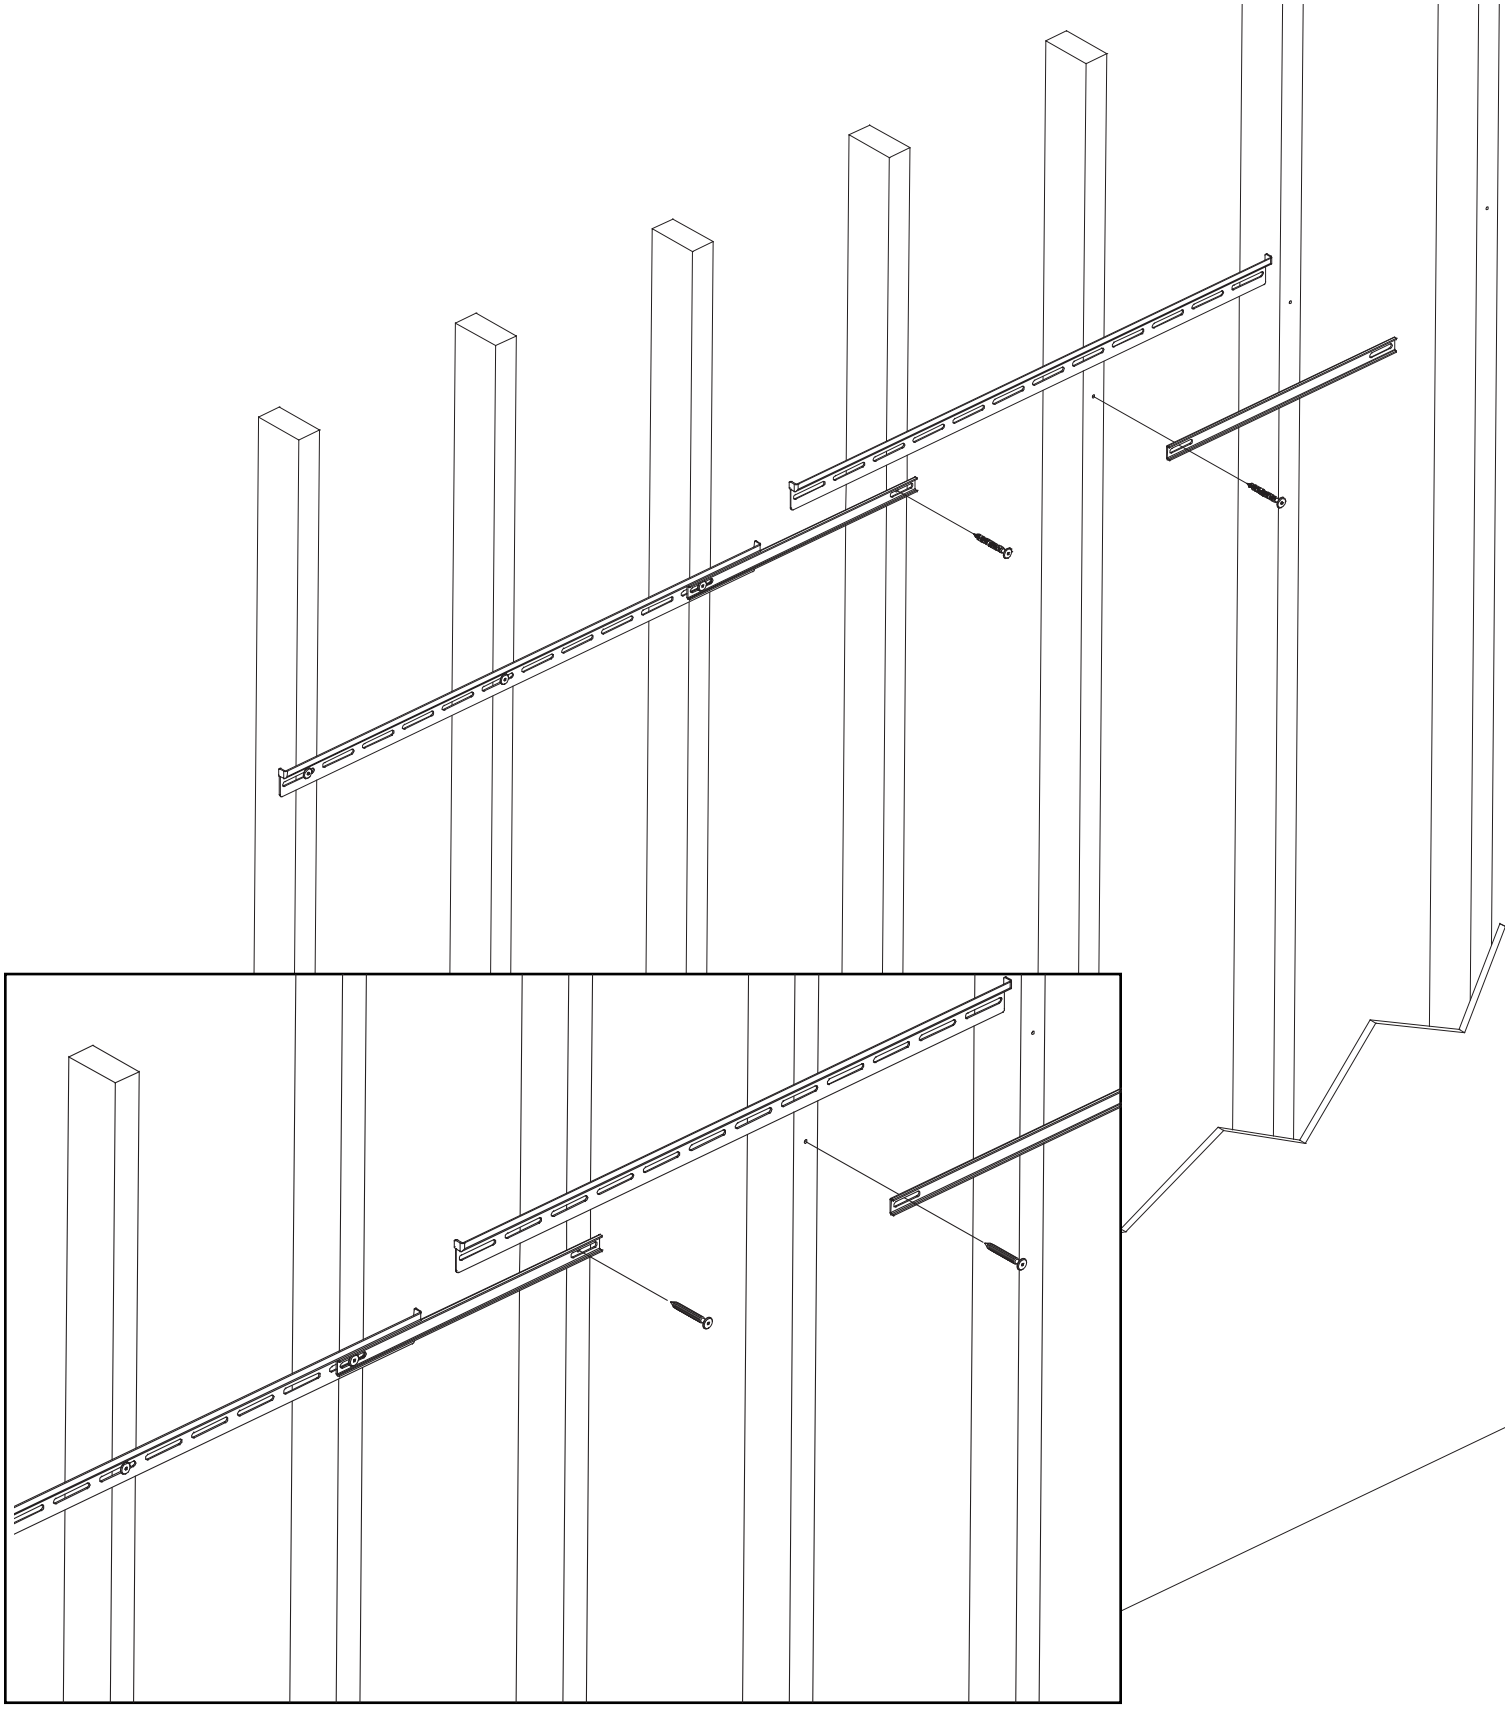


7 Carefully hang the cabinet onto the Metal Rail until it locks into place.


Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

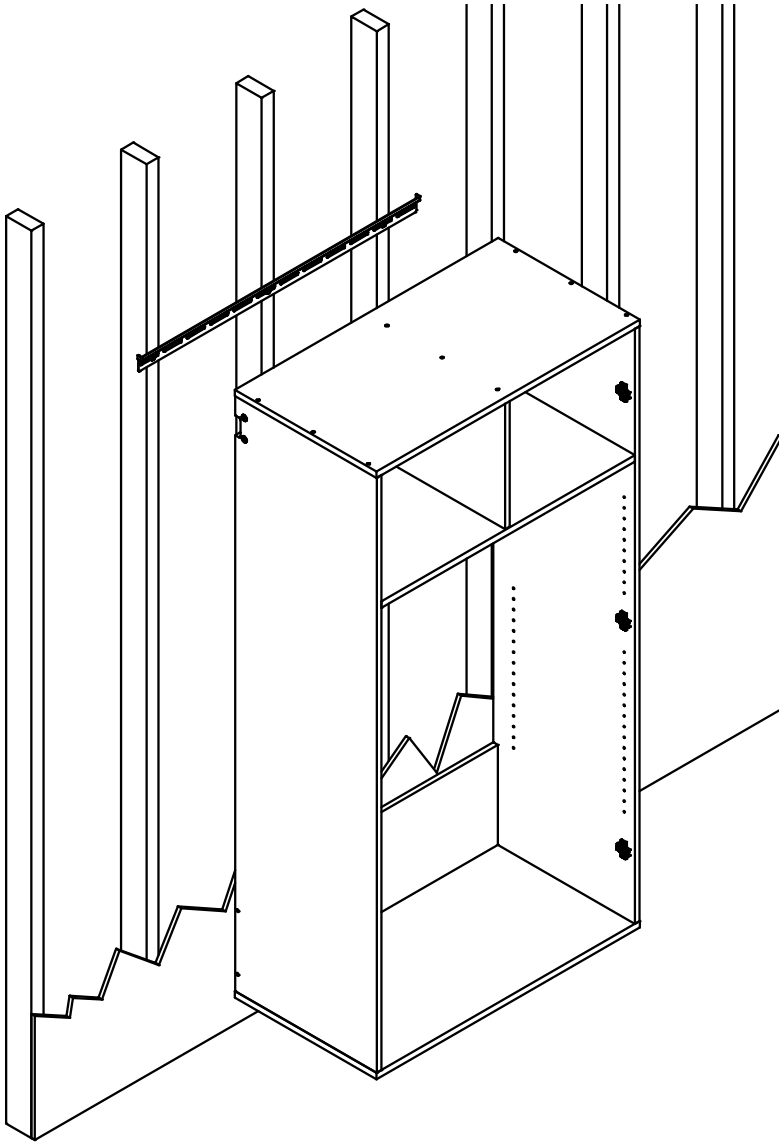


Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metail Rail Track.


Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metail voies de chemin de fer.

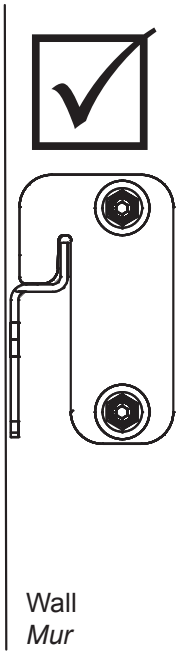

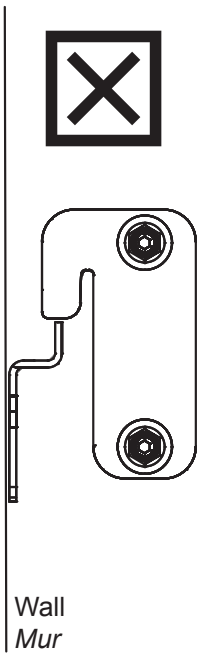


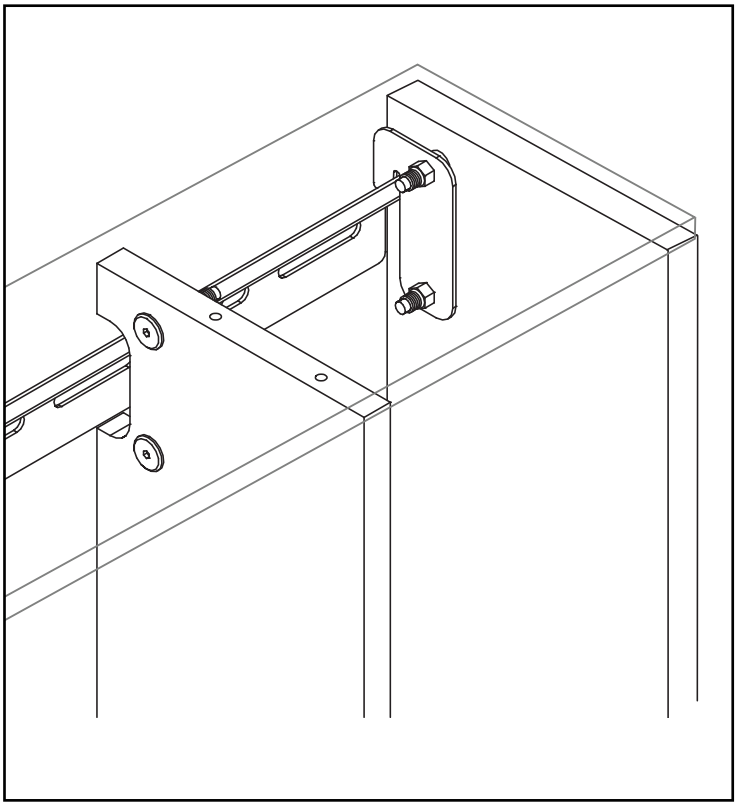


8 Insert metal dowel pins and add adjustable shelves
Insérer les Goujons de métal et ajouter étagères ajustable

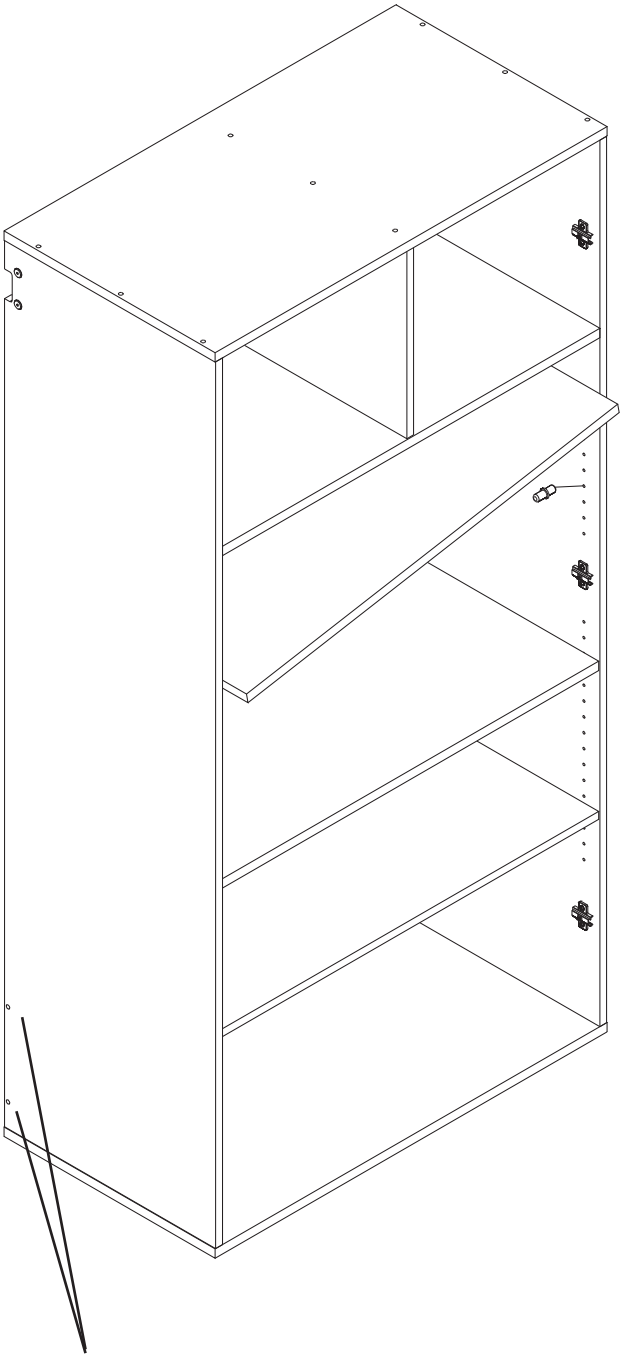

9 Attach doors
Fixez les portes

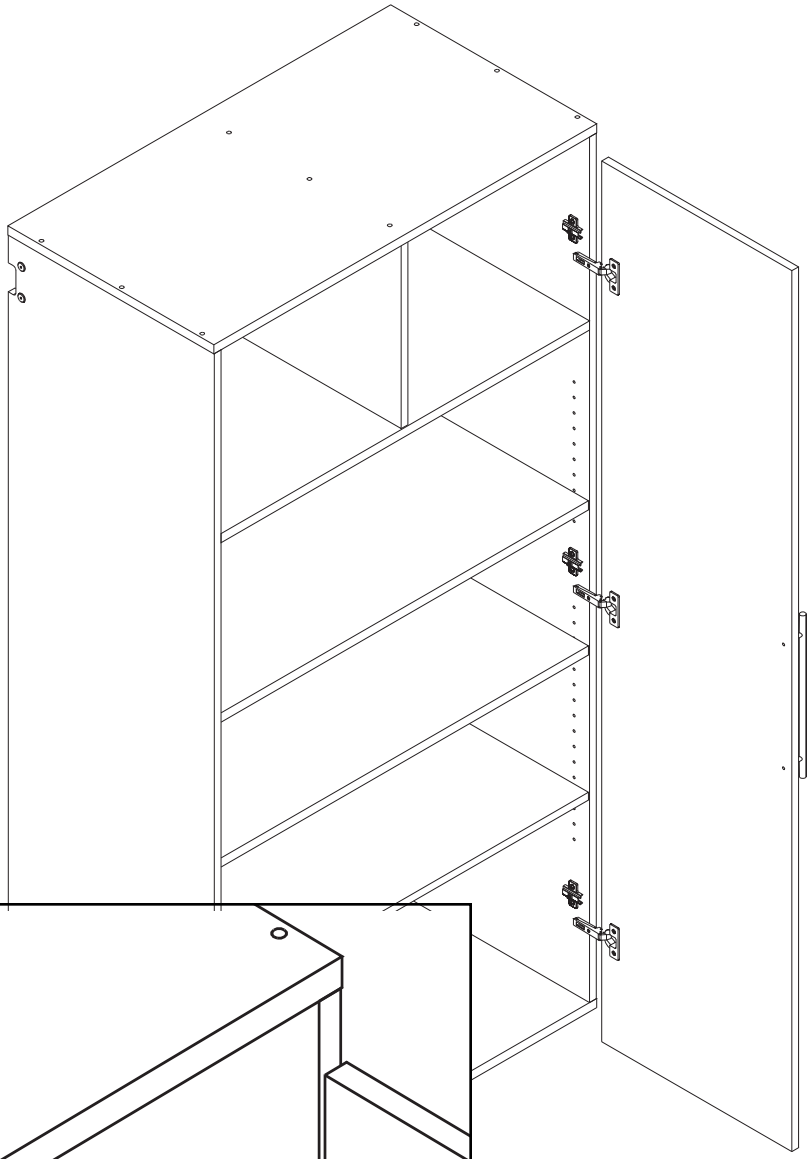

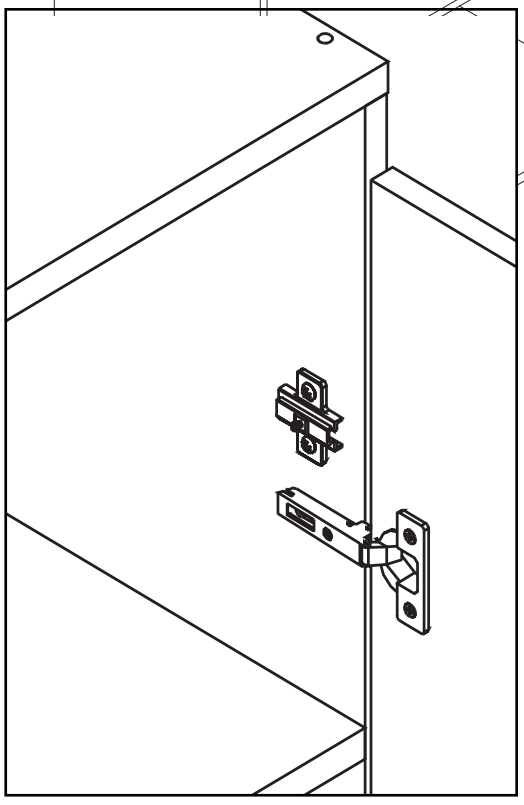



10 **Optional**
Cover visible screw heads with caps

Optionnel
Couvrir les têtes de vis visibles avec des capuchons

Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.


Ajustements de charnière

Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:
Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.


Alignement de la porte verticale:
desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

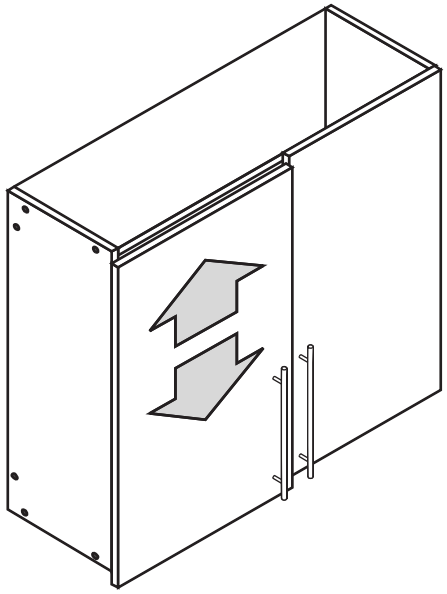


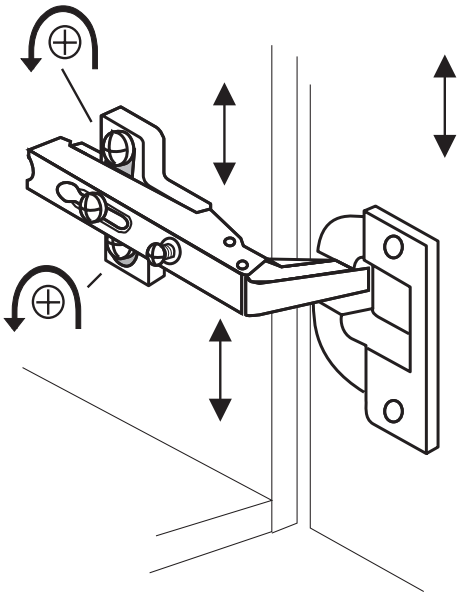

Adjust the space between the door and cabinet
Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet
Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

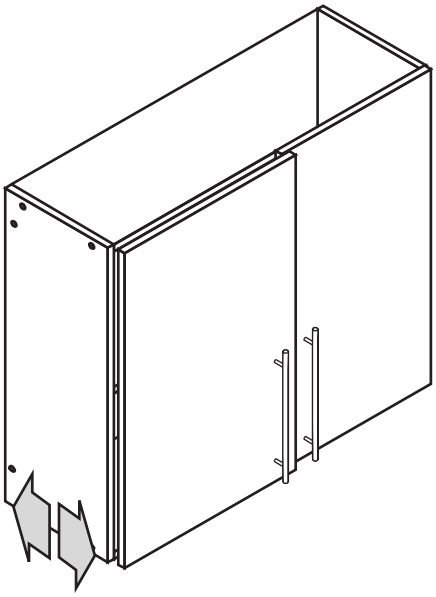

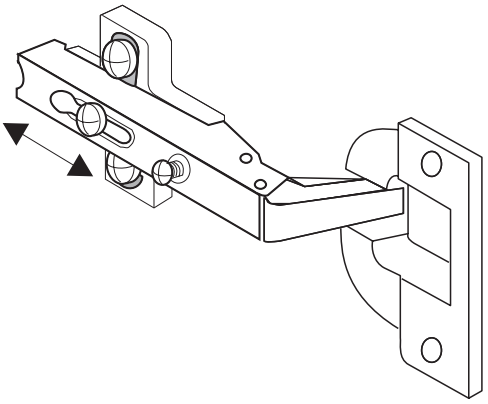

Adjust the space between the doors

- To move the doors closer togehter, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- *Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage*
- *Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage*

