


ASSEMBLY INSTRUCTION TWIN UPHOLSTERED BED

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE LIT SIMPLE REMBOURRÉ

BSW09147AAA / BSW09147AAH / BSW09147AAE

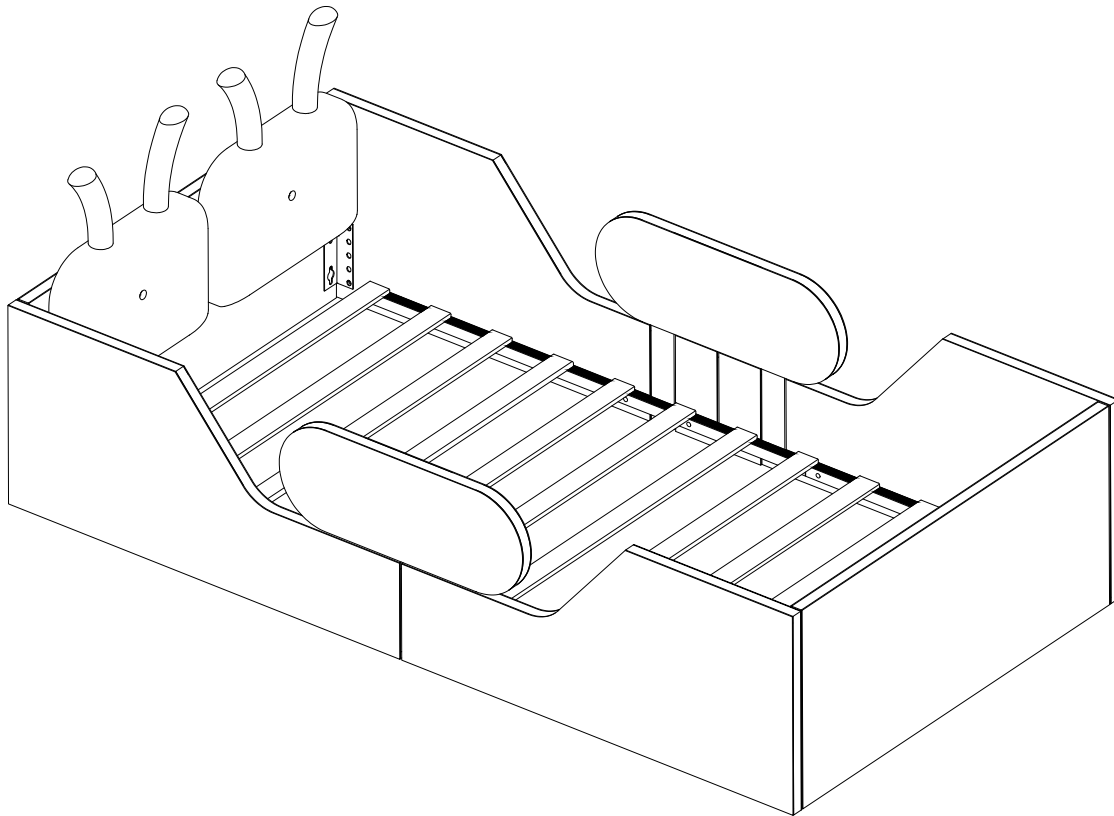

Bed type
Twin Standard

Length
75"

Width
39"

Thickness
6"max

Type de lit
Simple Standard

Longueur
75"

Largeur
39"


Épaisseur
6"maximum

This set is included 1 box if don't receive full 1 box please contact our customer service team.

Cet ensemble comprend 1 boîte. Si vous ne recevez pas 1 boîte complète , veuillez contacter notre service client.

Detail View

Vue détaillé

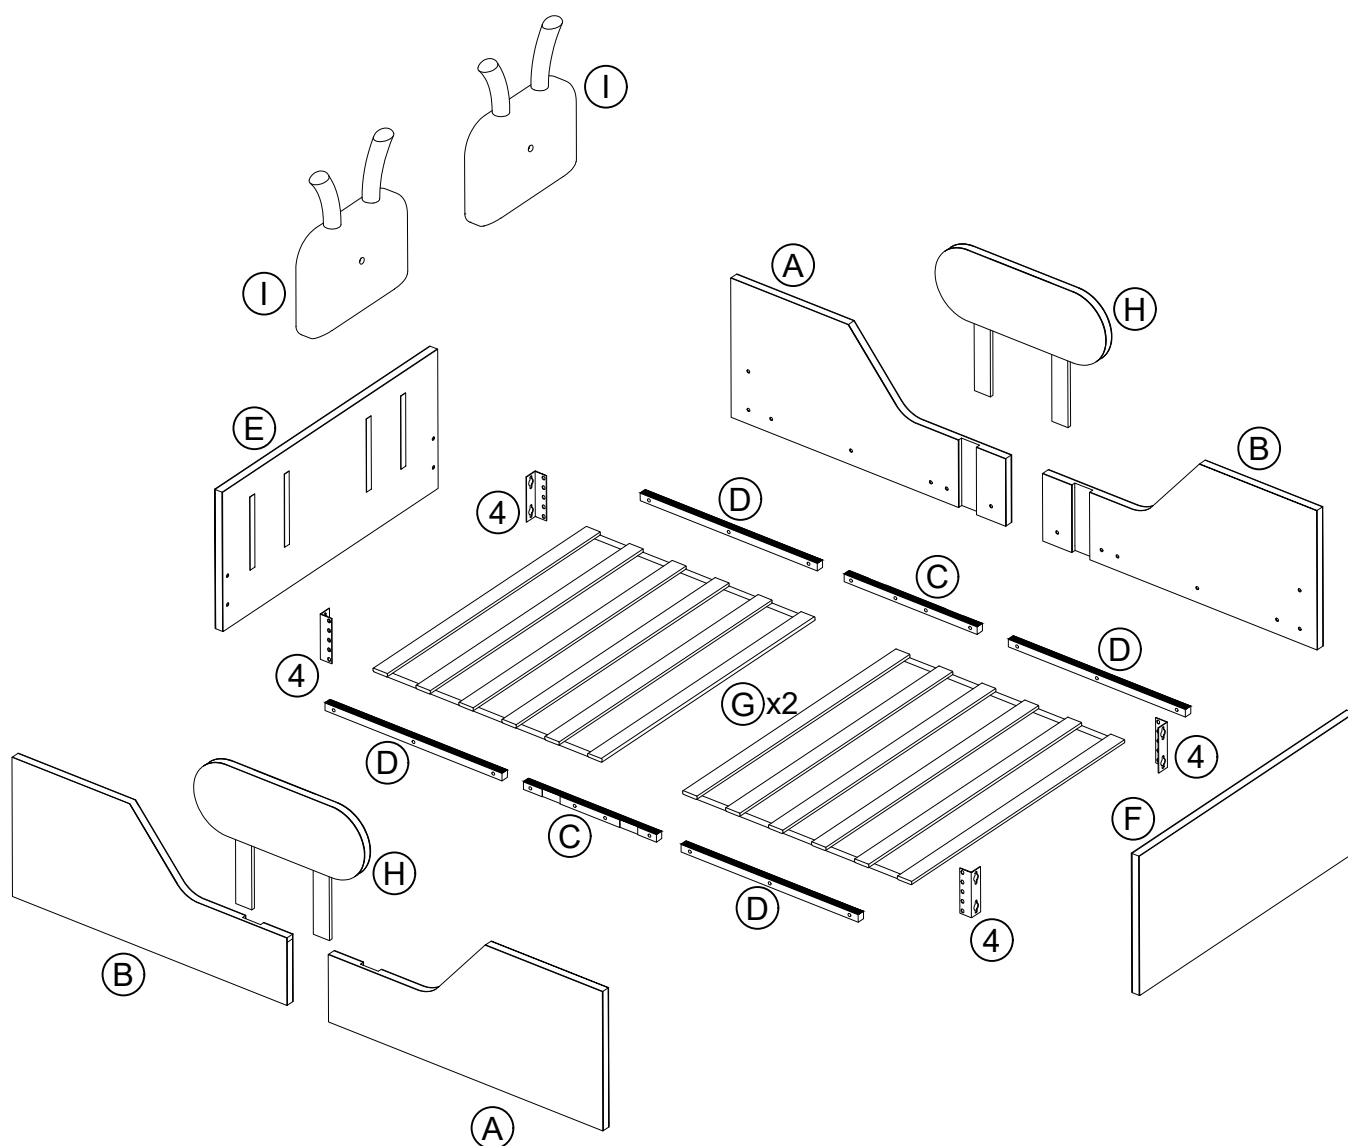


Part List

Liste des pièces

(BSW09147AAA / BSW09147AAH / BSW09147AAE)


(A)

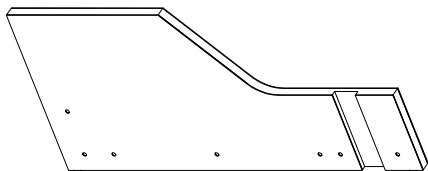

Right Sideboard
Panneau de droite du lit

2pcs

(B)

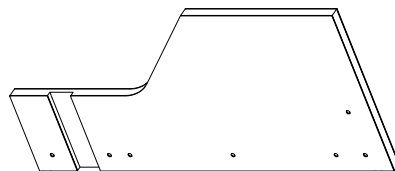

Left Sideboard
Plaque gauche du lit

2pcs

(C)



Middle Resistance Bar
Barre de résistance intermédiaire

2pcs


(D)



Side Resistance Bar
Barre de résistance latérale

4pcs


(E)

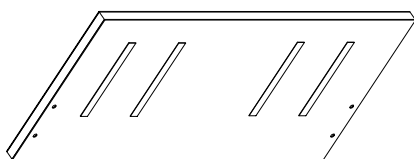

Headboard
Tête de lit

1pc

(F)

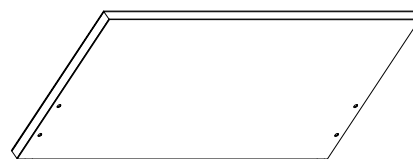

Footboard
À l'extrémité du lit

1pc


(G)



Bed Slats
Lames de lit

2pcs


(H)

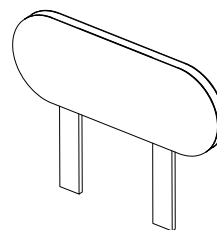

Safety Baffle
Baffle de sécurité

2pcs

(I)

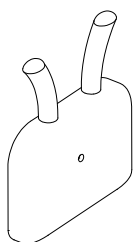




Pillow
Coussin

2pcs

Hardware List

Liste des équipements

(BSW09147AAA / BSW09147AAH / BSW09147AAE)

<p>①</p>  <p>M8×40mm</p> <p>20pcs</p> <p>Hex-head bolt boulon à tête hexagonale</p>	<p>②</p>  <p>M8×25mm</p> <p>16pcs</p> <p>Hex-head bolt boulon à tête hexagonale</p>	<p>③</p>  <p>M5</p> <p>1pc</p> <p>Allen key Clé Allen</p>
<p>④</p>  <p>4pcs</p> <p>L-shaped connecting iron plate Plaque de fer de connexion en forme de L</p>		

Please sort out all parts before you begin to assembly the item. This is to make sure you always use the correct part.

Veuillez trier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Cela vous permet d'utiliser toujours la bonne pièce.

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS!

VEUILLEZ ÊTRE ATTENTIF ET NE PAS ENDOMMAGEZ LA POSITION DE L'ORFEE LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES !


1 STEP-ÉTAPE-1

M8×40mm

M5

①×8PCS

③×1PC

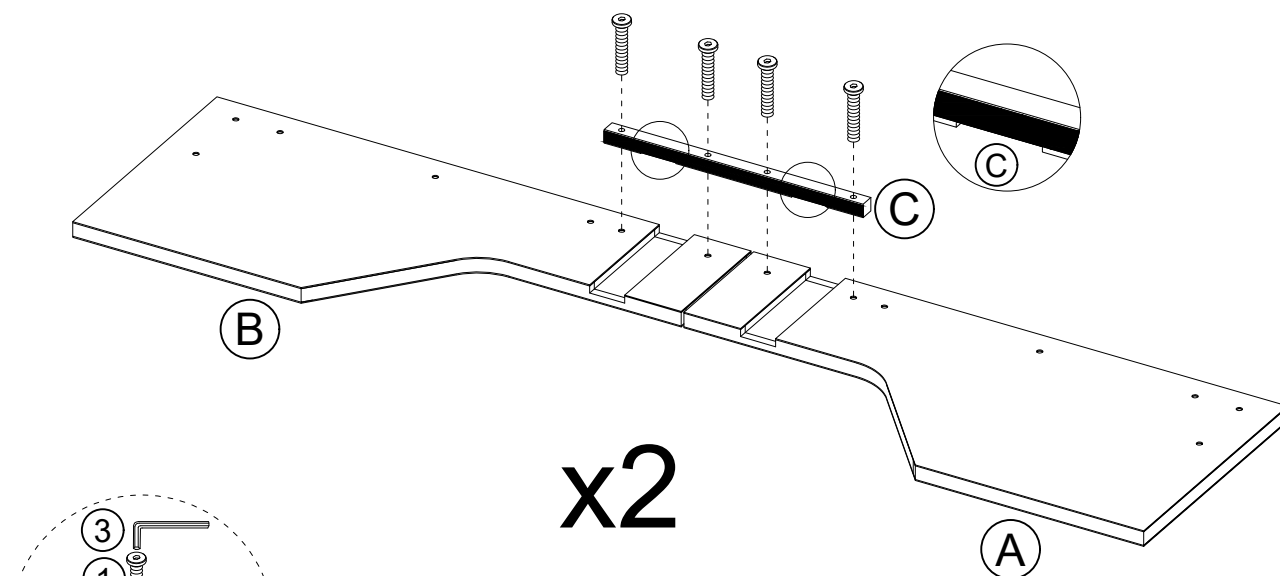

TIP: The position of part “C” groove should face inside and black label face up as the picture show.

ASTUCE : La rainure de la partie “ C ” doit être orientée vers l'intérieur, avec la face noire en haut, comme illustré sur la photo.


2 STEP-ÉTAPE-2

M8×40mm

M5

①×12PCS

③×1PC

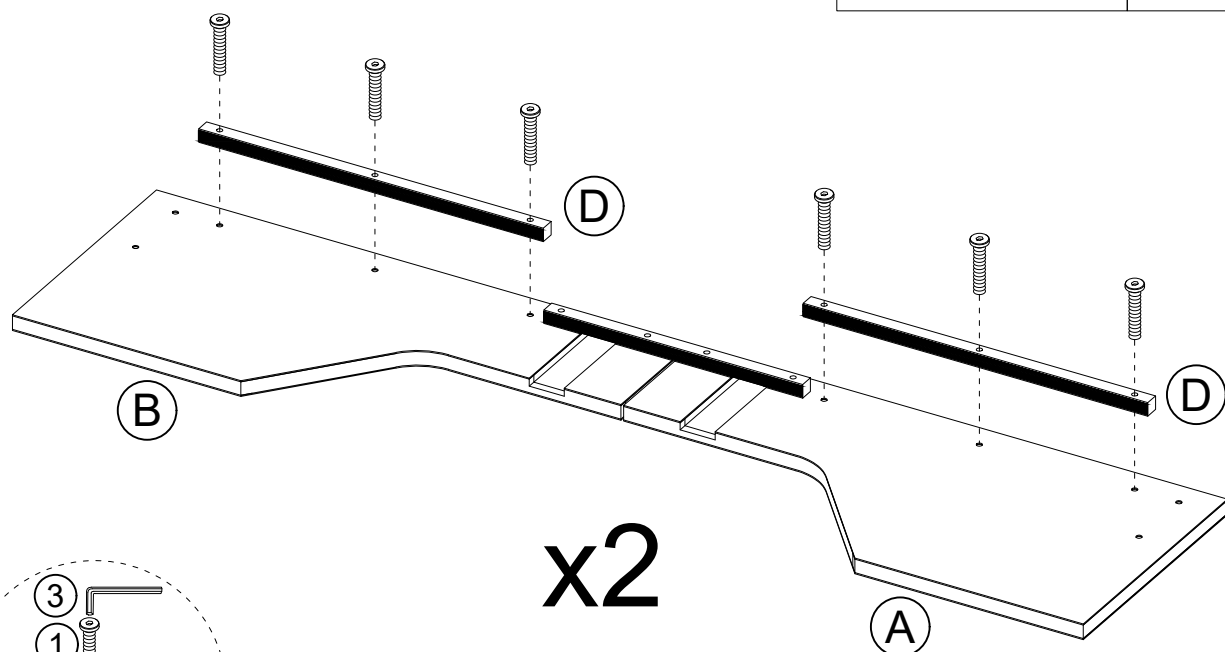

TIP: The position of the part “D” black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'orientation de la partie “ D ” avec étiquette noire doit être vers le haut, comme le montre l'image.



3 STEP-ÉTAPE-3

M8×25mm

M5

②×8PCS

③×1PC

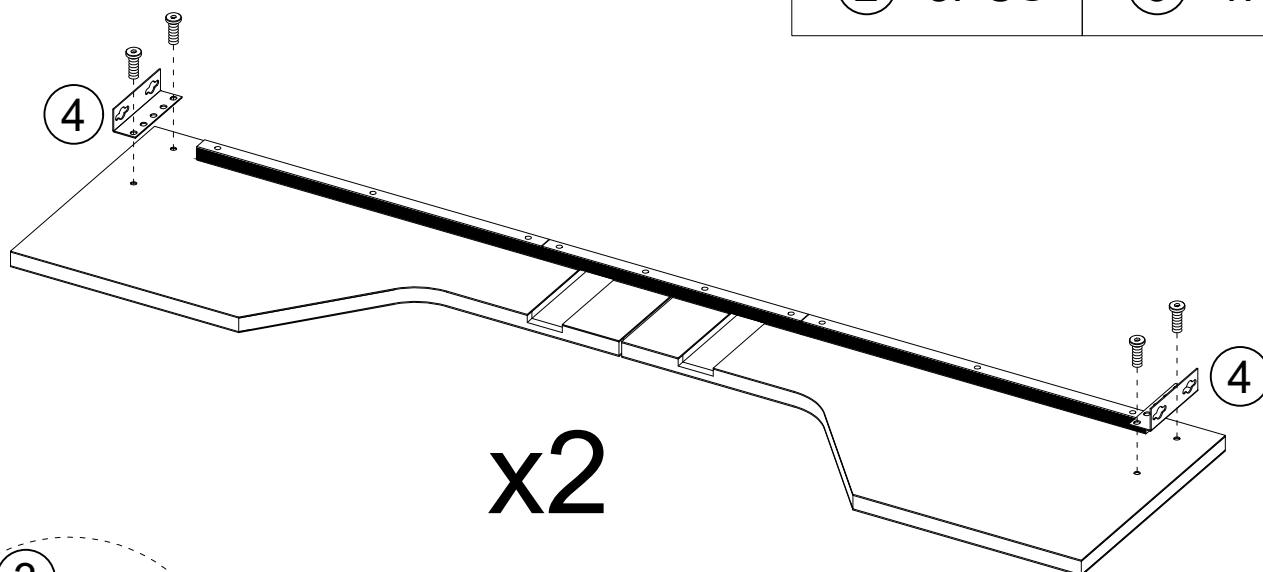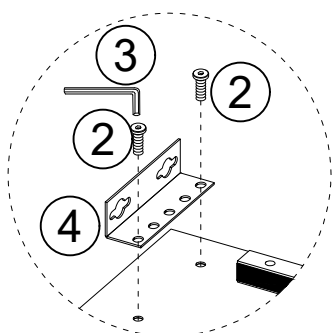

TIP: The part “④”holes are different, please install as the picture show. Please do not lock tightly the screws on this step.

ASTUCE : Les trous “④” sont différents, veuillez les installer comme indiqué sur l'image. Veuillez ne pas verrouiller fermement les vis de cette étape.




4 STEP-ÉTAPE-4

M8×25mm

M5

②×8PCS

③×1PC

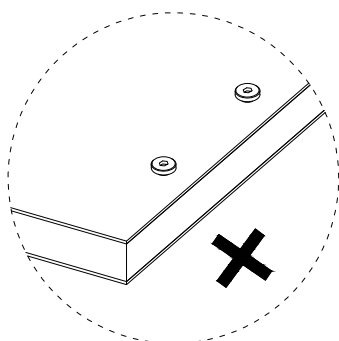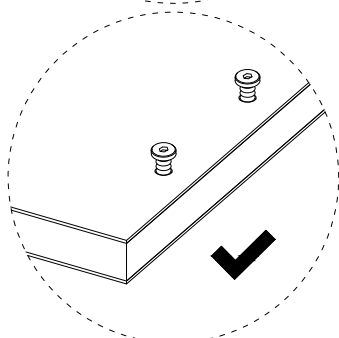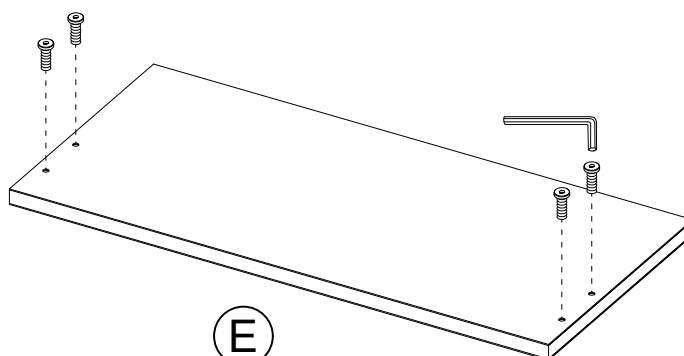



TIP: In this step pls do not lock the screws tighten to 100%, only lock 50% -60% as the picture show is sufficient.

CONSEIL : À cette étape, ne serrez pas complètement les vis à 100 %. Il suffit de les serrer à 50 % - 60 % comme le montre l'image.

5 STEP-ÉTAPE-5

M5



③×1PC

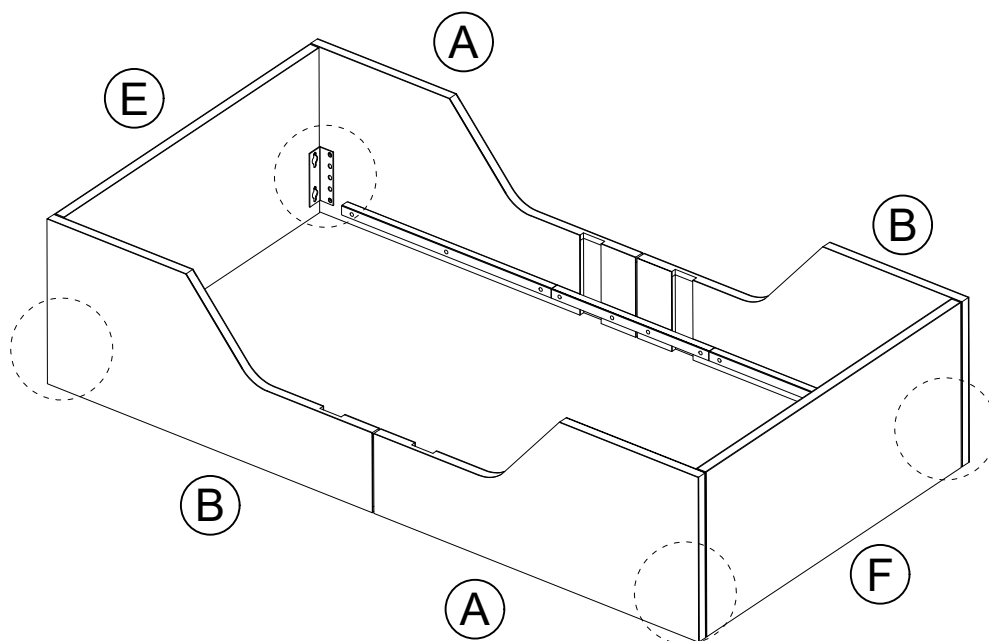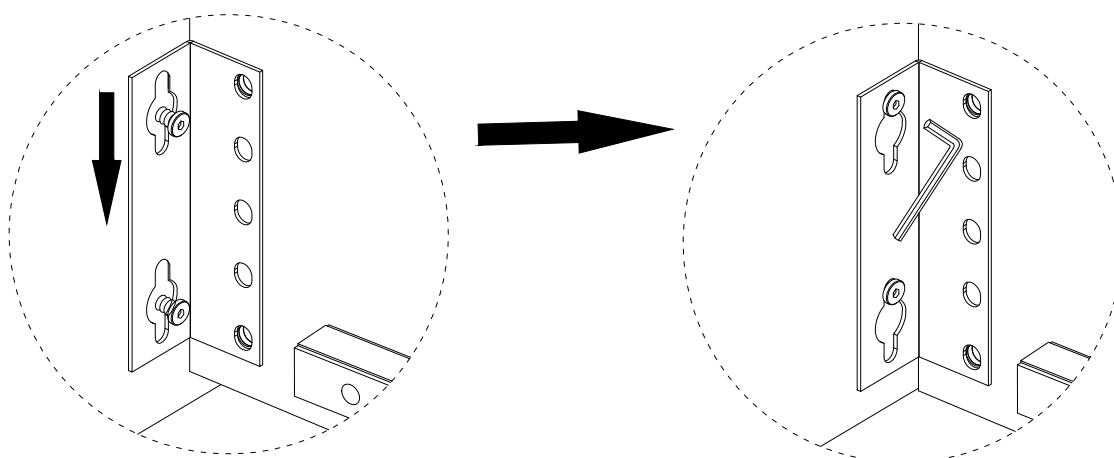

TIP:Please put the part “④” holes on the Screws.Finally,after all screws are installed,tighten all screws to 100%.


CONSEIL : Veuillez placer les trous de la partie “ ④ ” sur les vis. Enfin, une fois toutes les vis installées, serrez-les complètement.


6 STEP-ÉTAPE-6

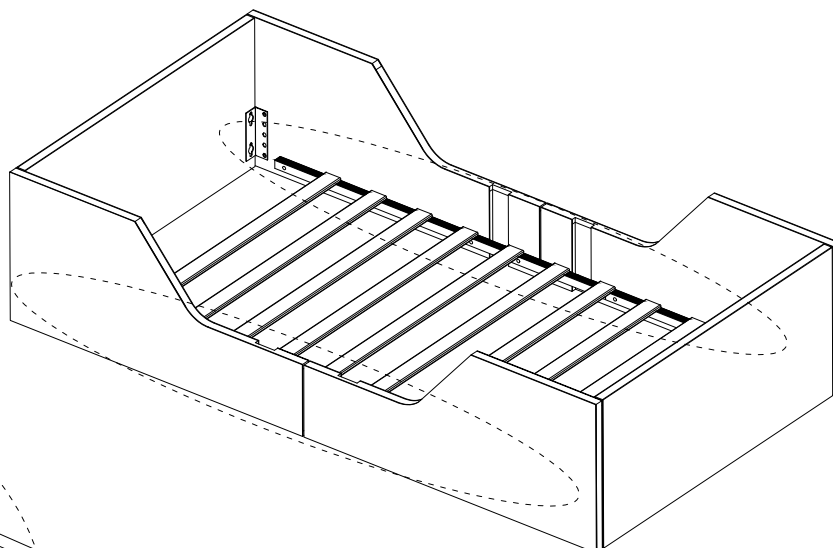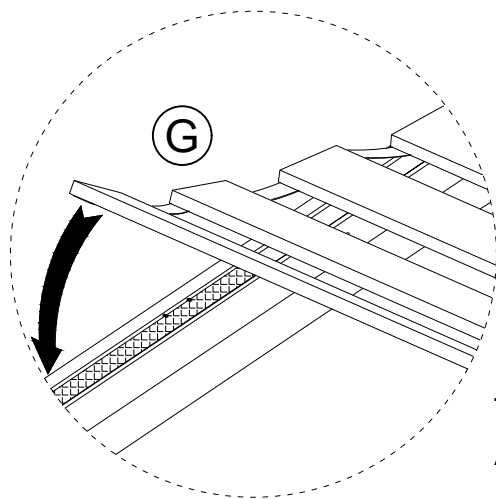

TIP: Put part "G" stick on the resistance bar.
ASTUCE : insérez la partie " G "sur la barre de résistance.

7 STEP-ÉTAPE-7

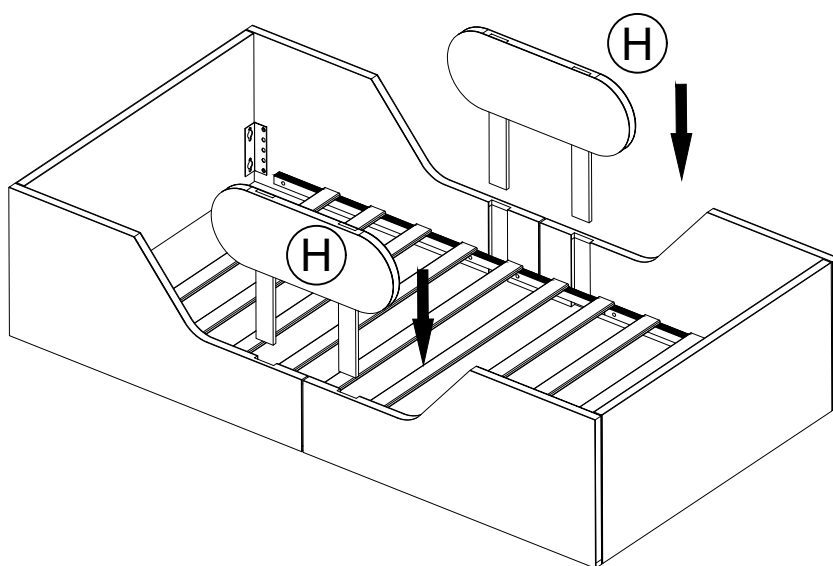

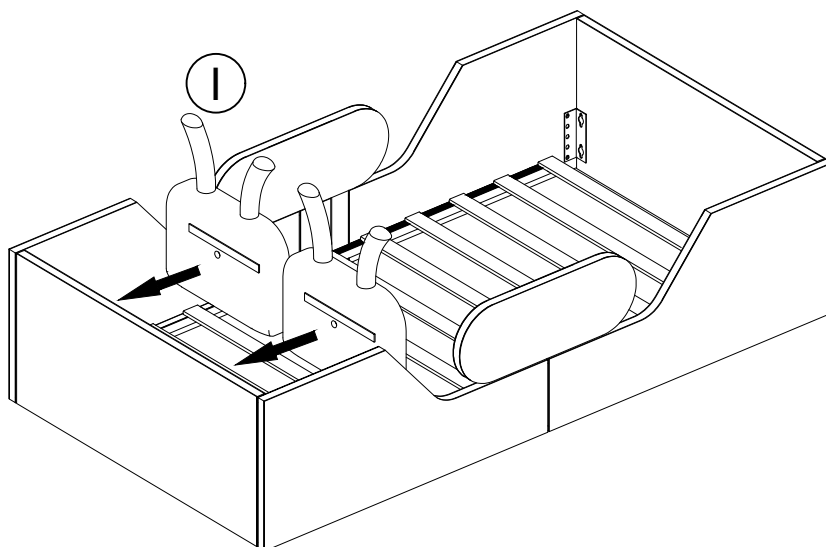

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ

