

# INSTALLATION GUIDE









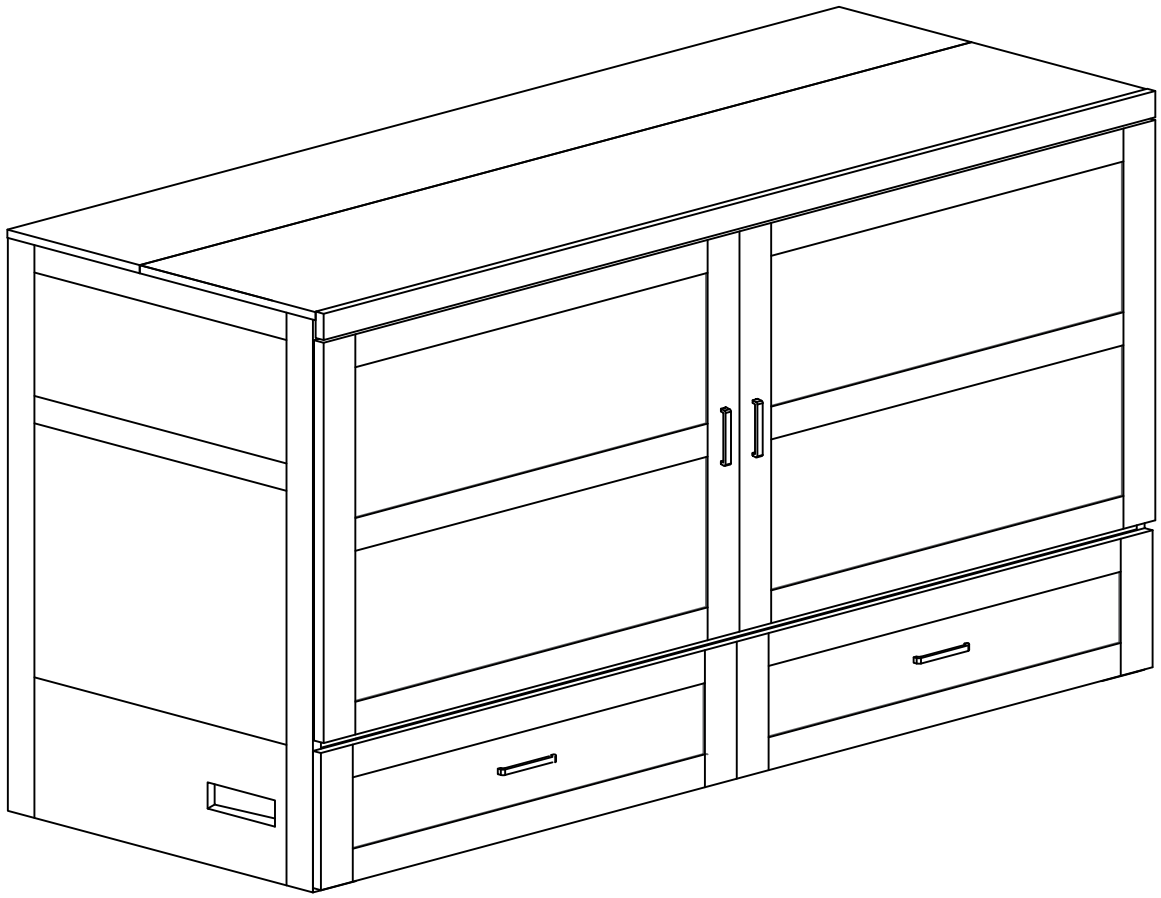


Suggest using electric tools for installation

SKU:16047

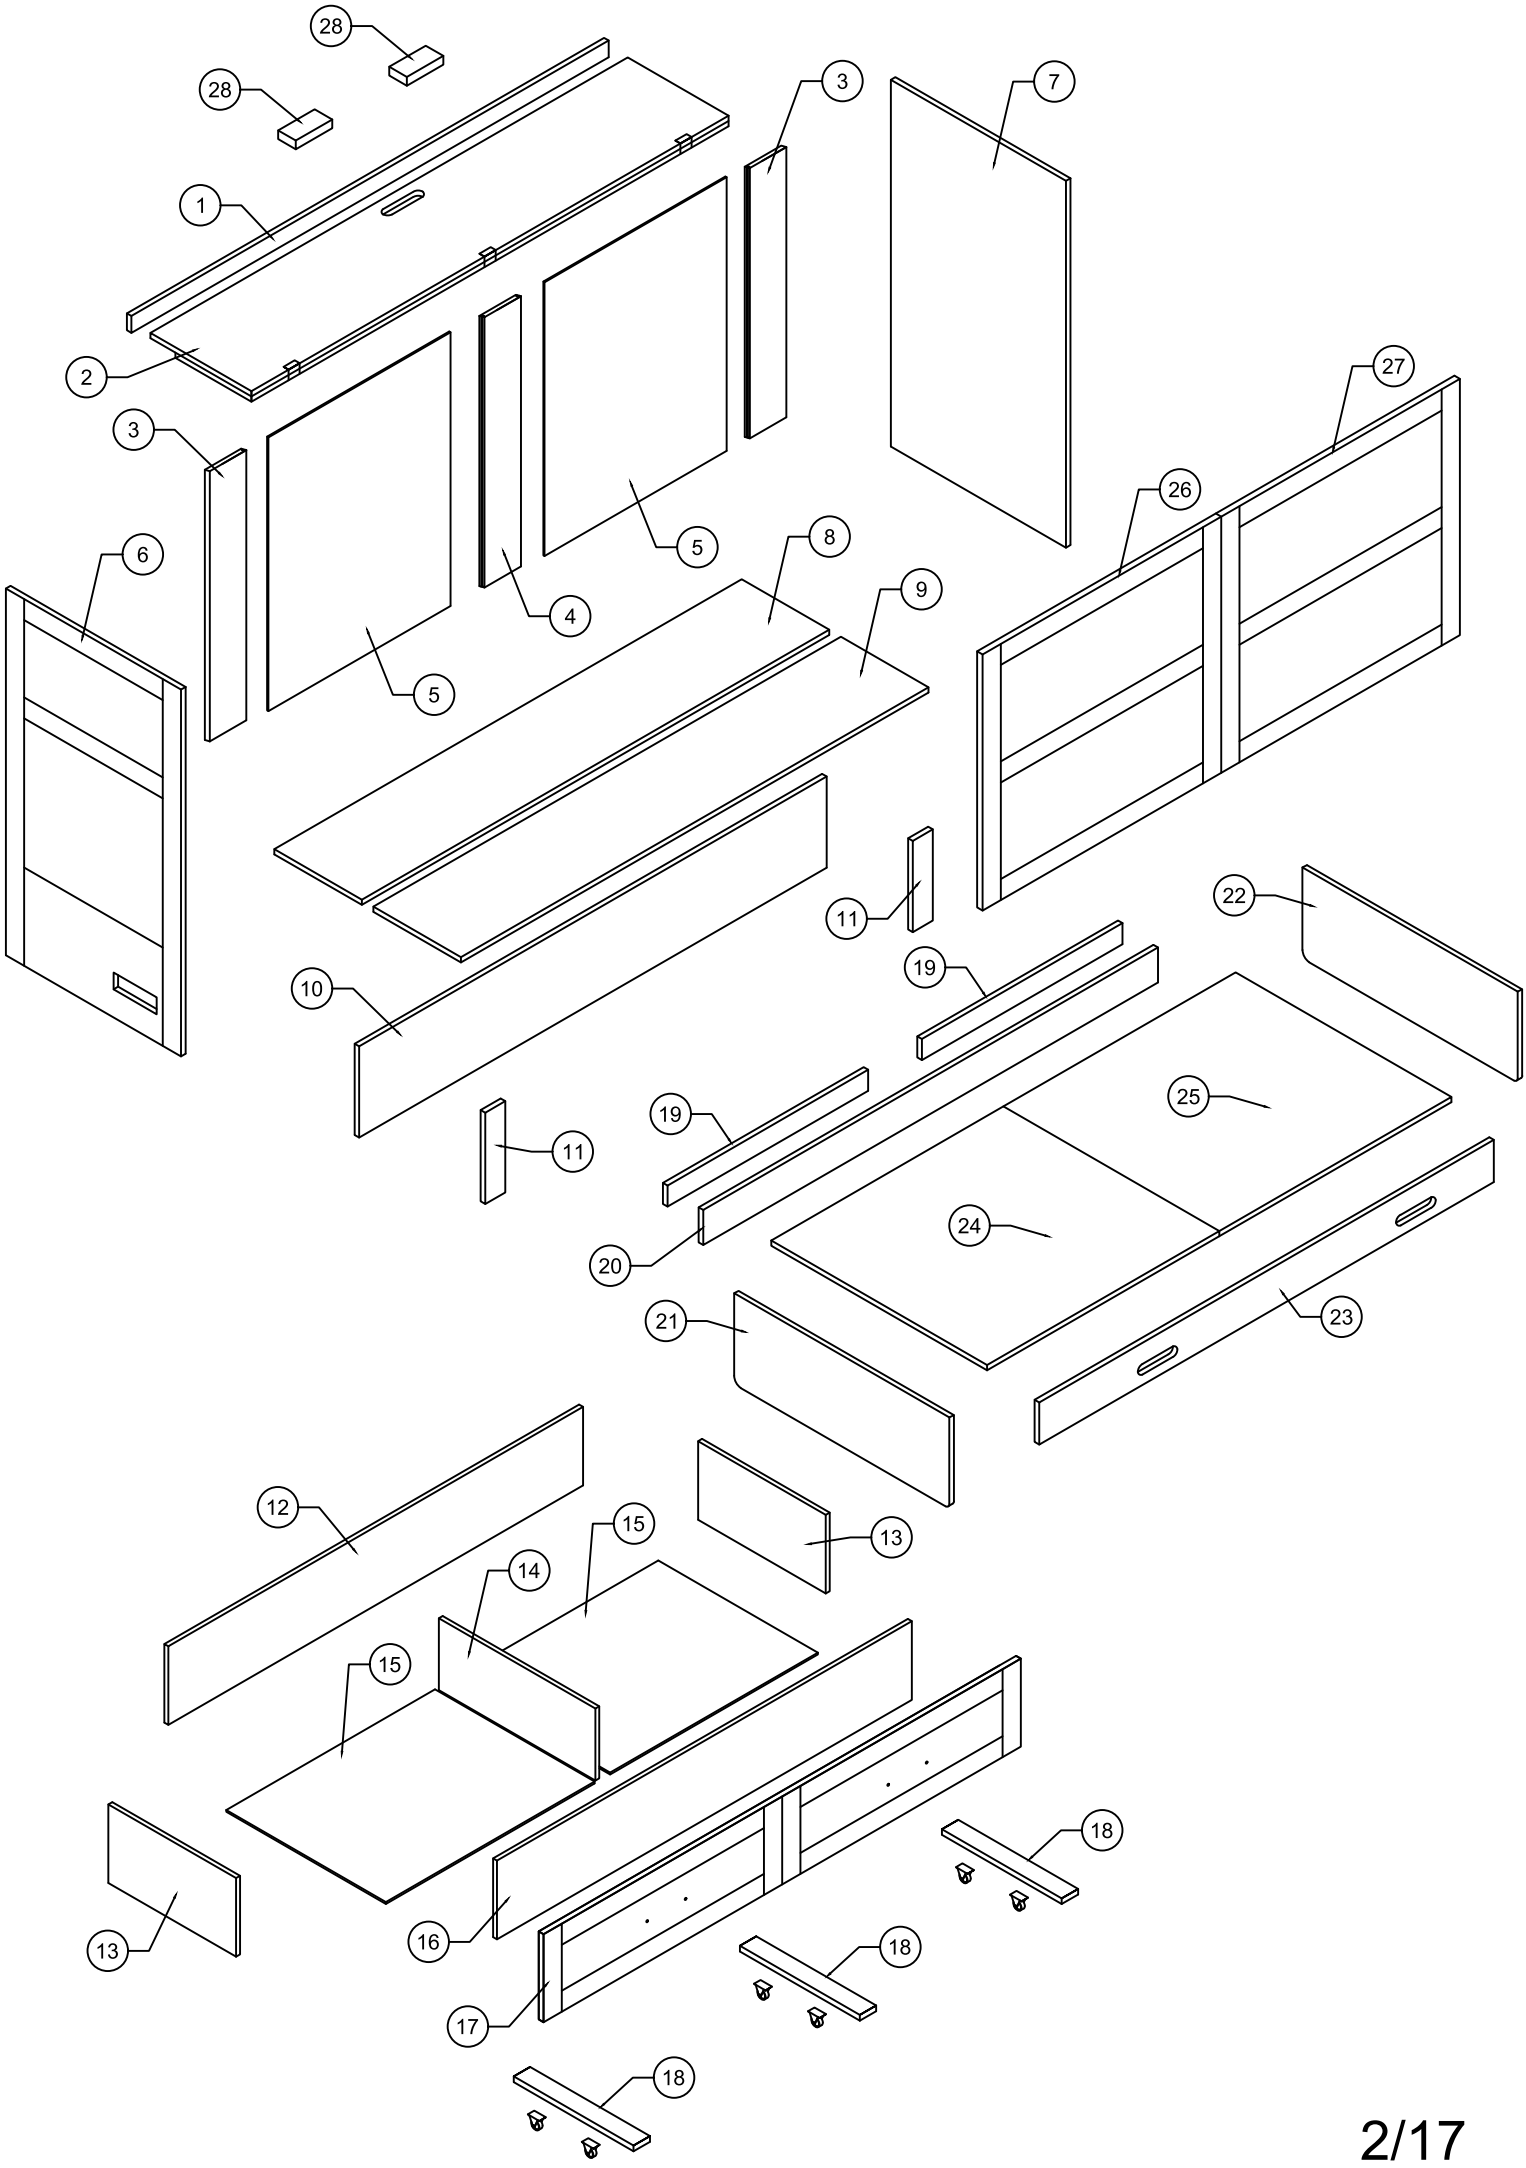




28
28
1
2
3
3
7
27
26
6
5
8
9
4
5
11
22
10
19
19
11
25
24
20
21
23
12
15
14
13
15
13
16
18
18
17
18
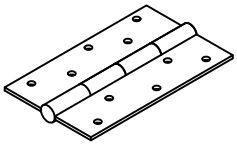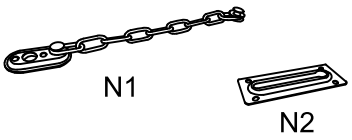
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 69 PCS | K |  H35 | 6 PCS |
| B |  M15 | 69 PCS | L |  | 8 PCS |
| C |  80*80 | 6 PCS | M |  M50 | 1 PCS |
| D |  M6*18 | 8 PCS | N |  N1 N2 | 2 PCS |
| E |  M6*13 | 24 PCS | O |  | 2 PCS |
| F |  M3.5*14 | 110 PCS | P |  | 1 PCS |
| G |  M3.5*30 | 25 PCS | Q |  TOOL | 1 PCS |
| H |  96 | 4 PCS | Z |  M3.5*18 | 4 PCS |
| I |  M4*12 | 8 PCS | R |  M6*25 | 8 PCS |
| J |  | 6 PCS | | | |


| C |  80*80 | 2 PCS | E |  M6*13 | 8 PCS |
|---|---|---|---|---|---|

## STEP 1

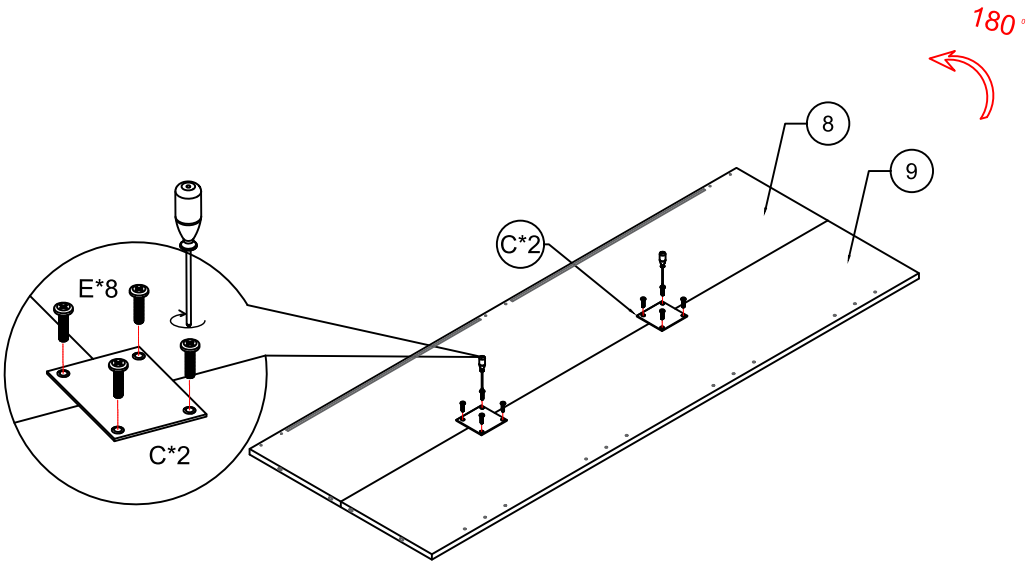



| A |  | 5 PCS |
|---|---|---|

## STEP 2

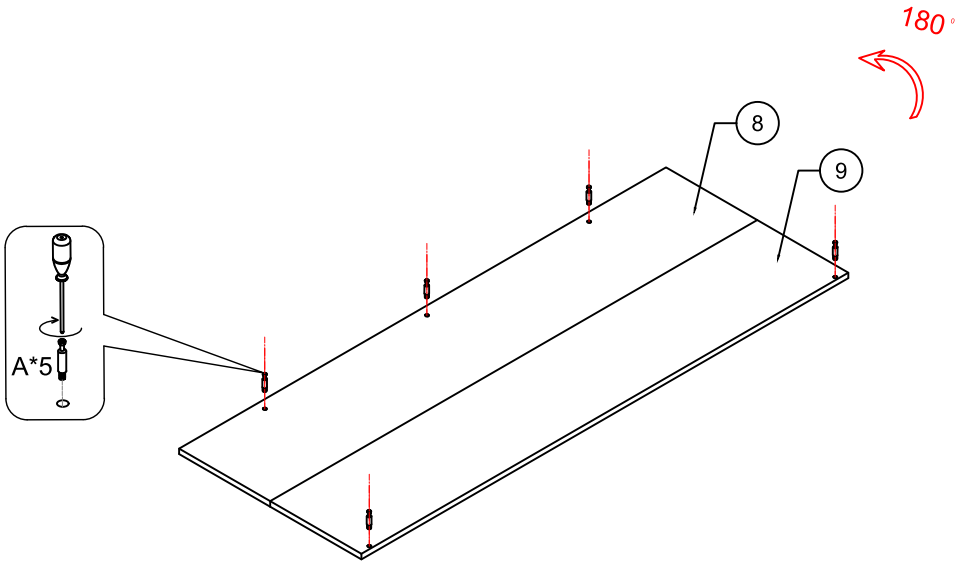


| | | |
|---|---|---|
| B | M15 | 5 PCS |


## STEP 3

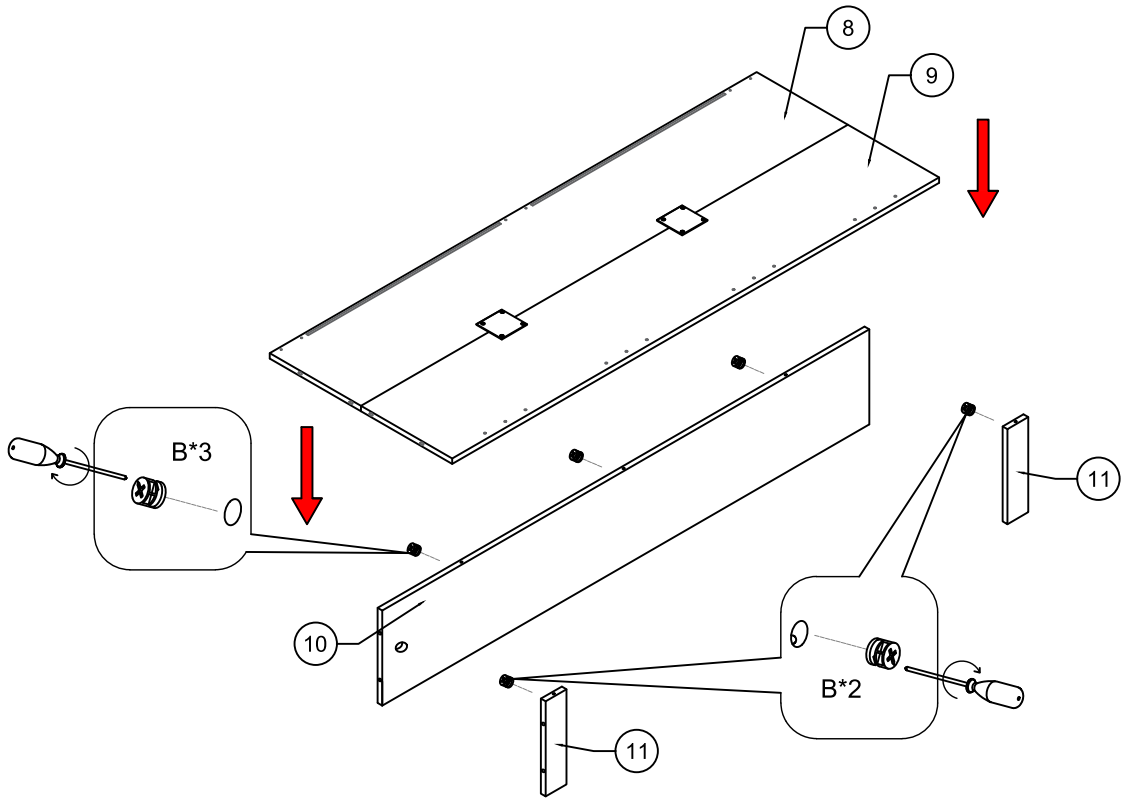



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | 6 PCS | B | M15 | 6 PCS |

## STEP 4

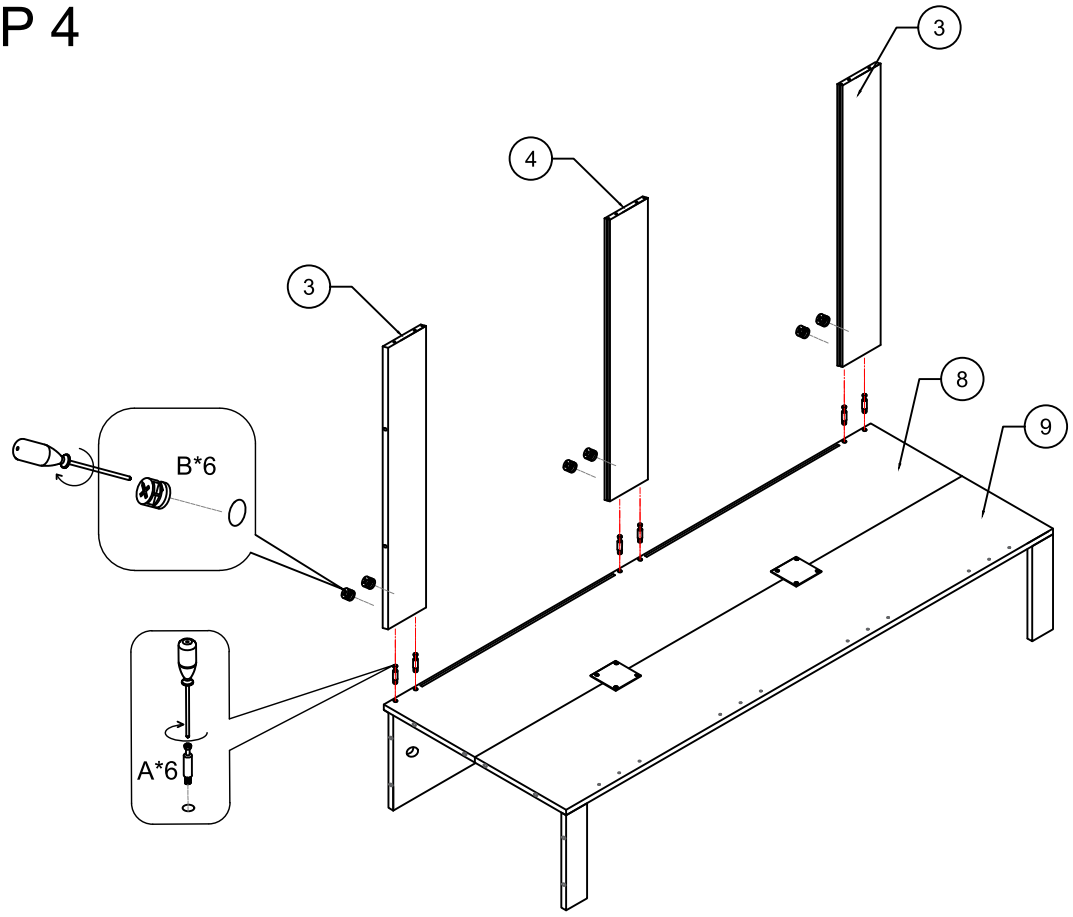

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 20 PCS | F |  M3.5*14 | 2 PCS |
| P |  | 1 PCS | | | |


## STEP 5

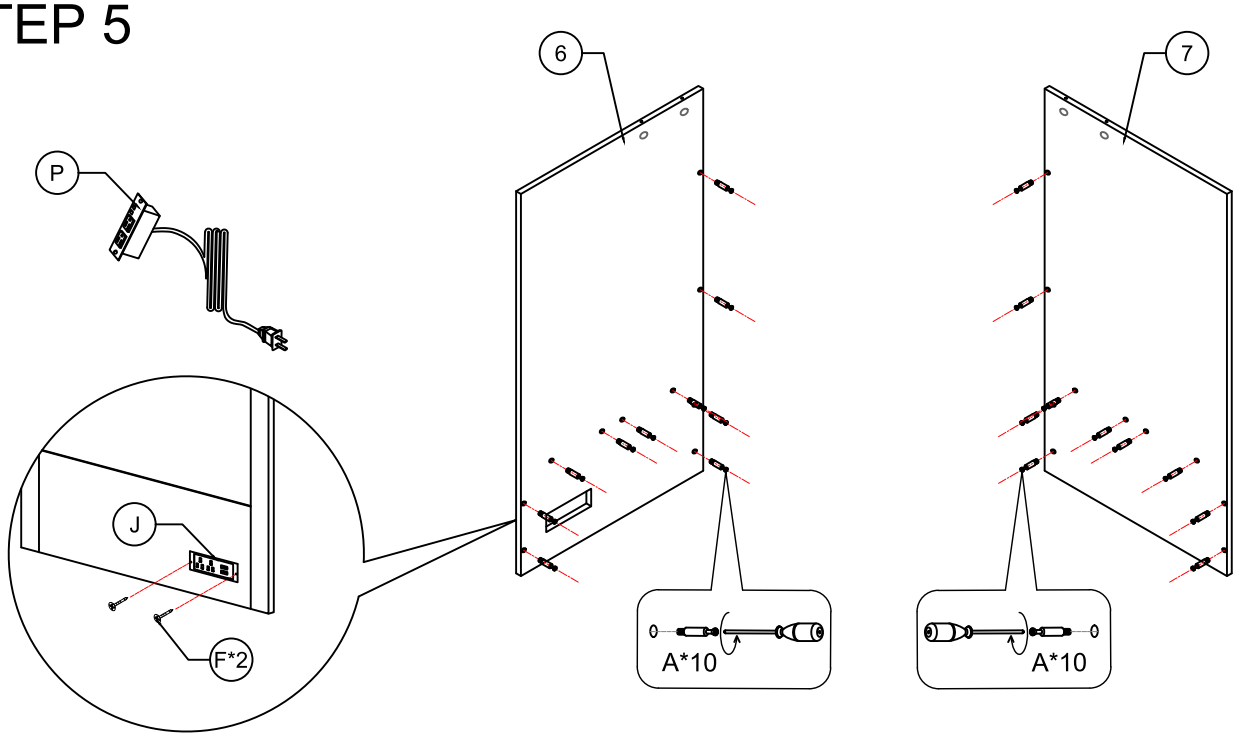


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  M50 | 1 PCS | |


## STEP 6

First,pass the wire through the hole.
Then,install the side boards.

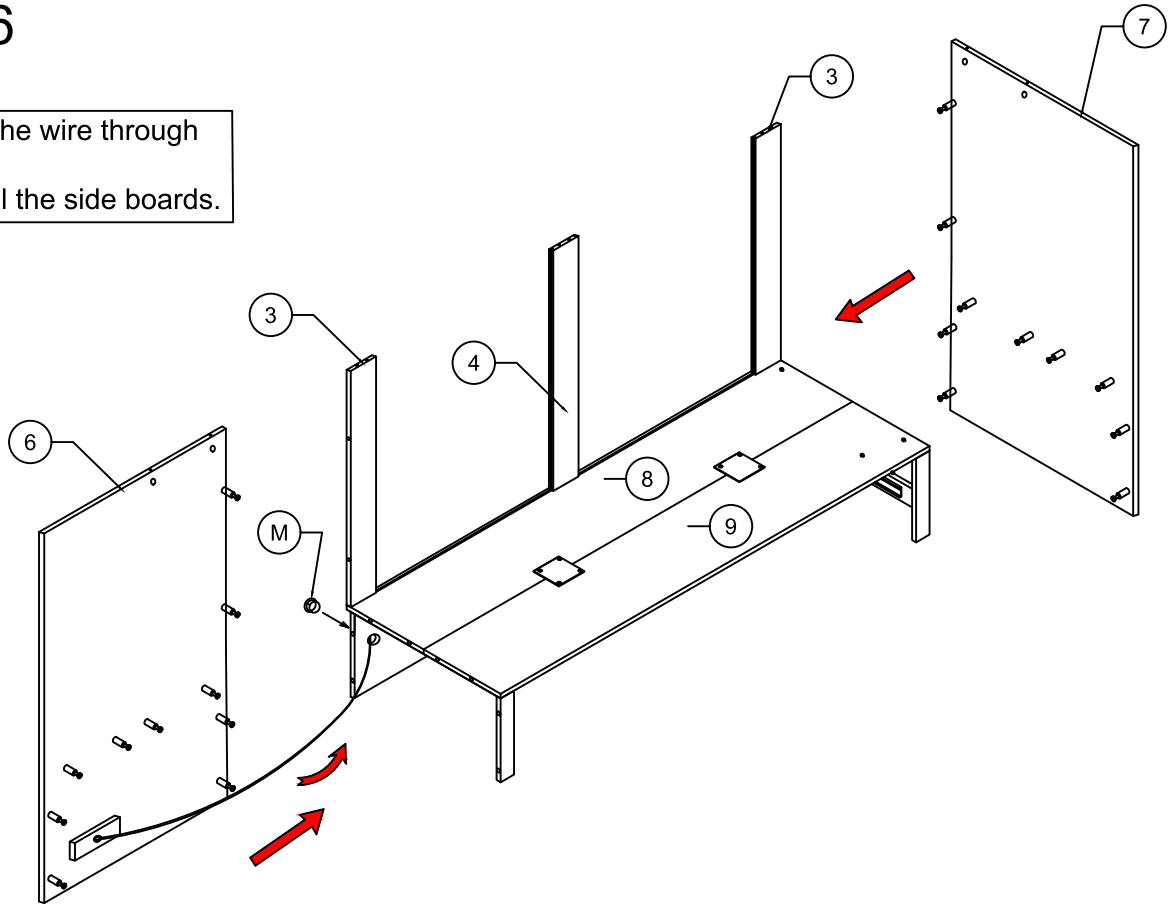



| B | M15 | 20 PCS |
|---|---|---|

## STEP 7

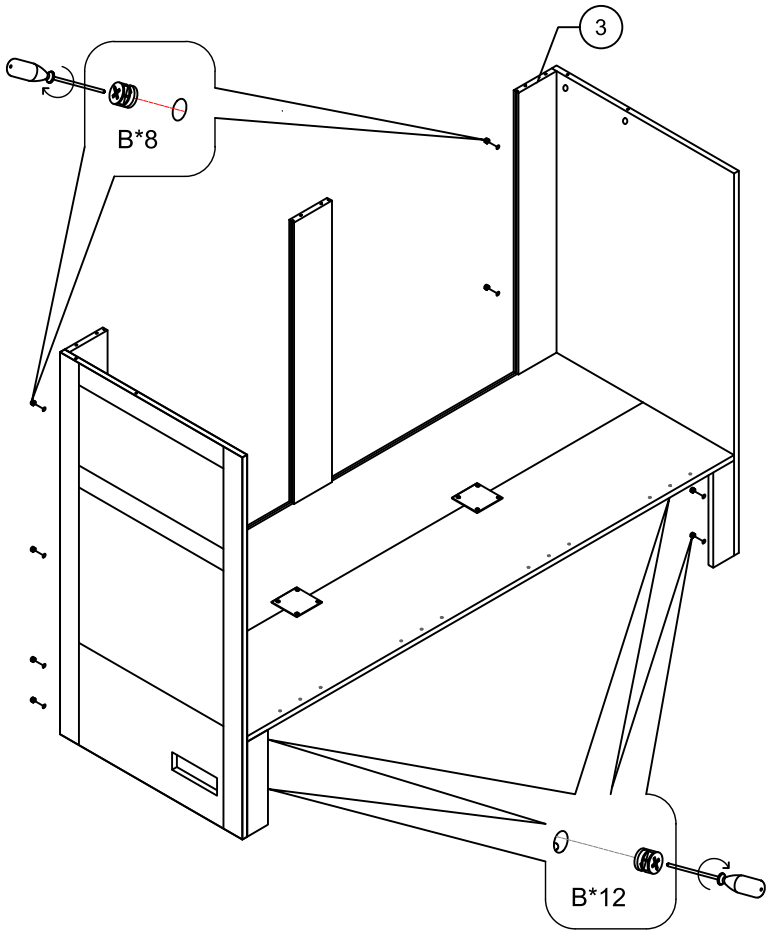




## STEP 8

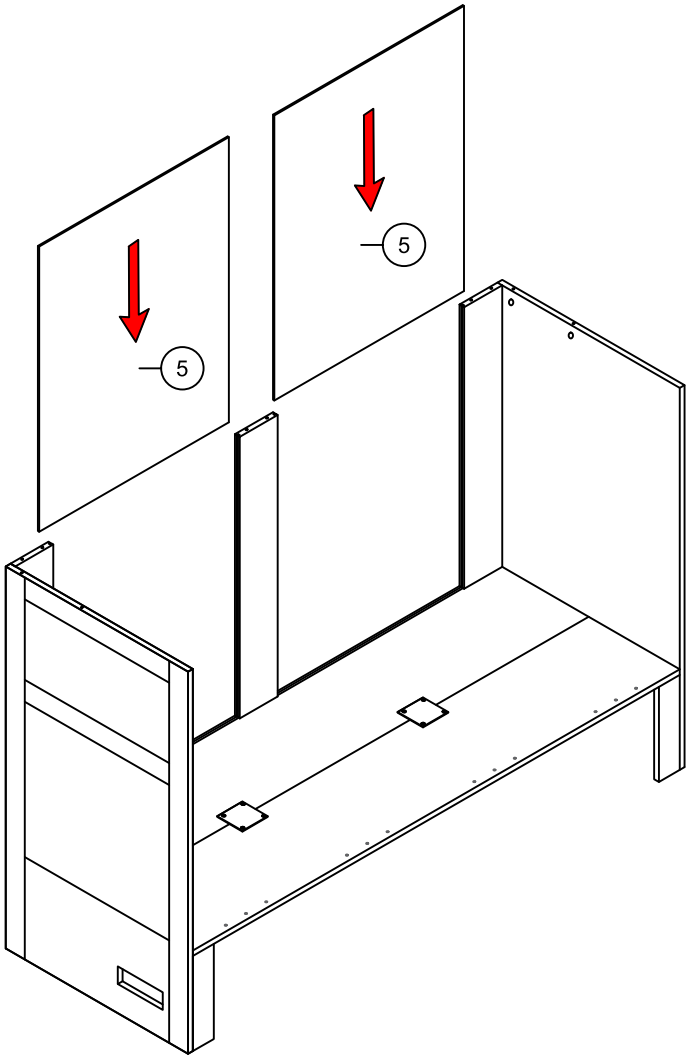


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J |  | 6 PCS | F |  M3.5*14 | 6 PCS |


## STEP 9

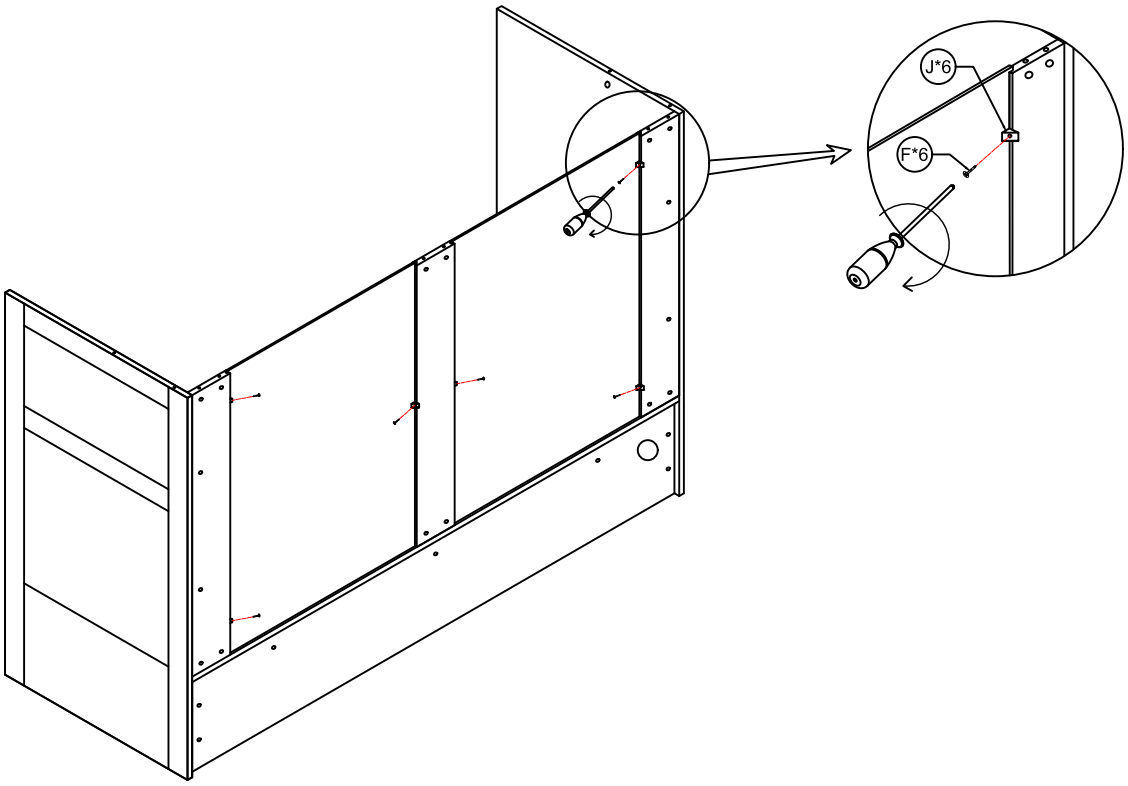



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 4 PCS | R |  M6*25 | 4 PCS |
| B |  M15 | 4 PCS | | | |


## STEP 10

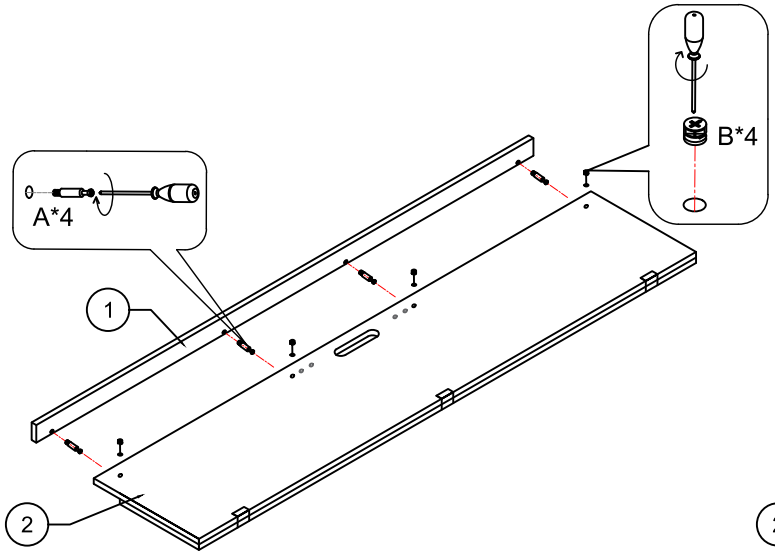

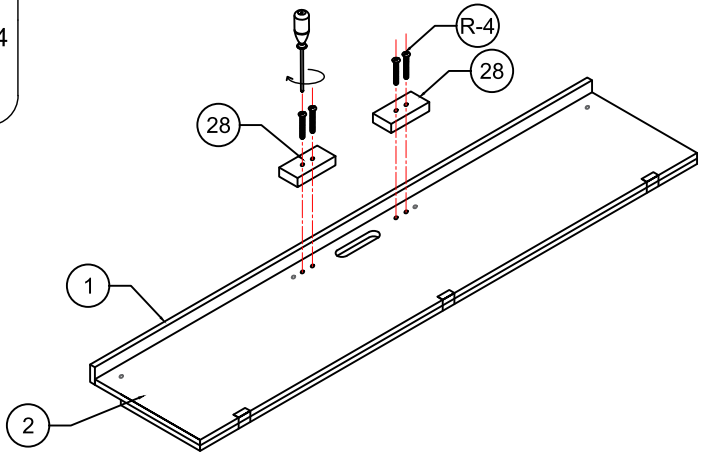
| | | |
|---|---|---|
| A |  | 10 PCS |


## STEP 11

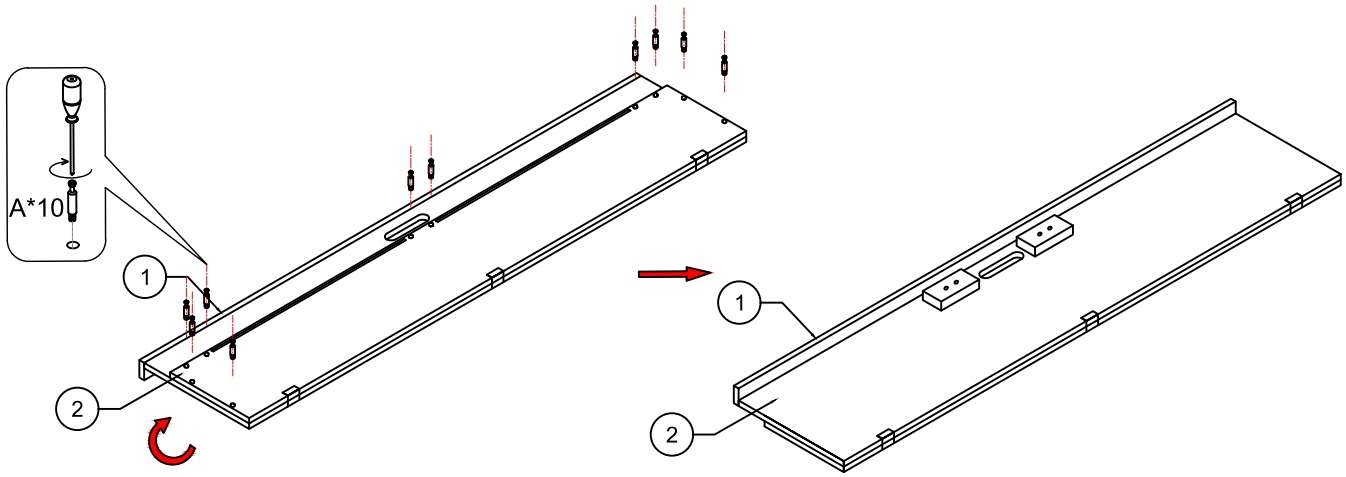



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B |  M15 | 10 PCS | Z |  M3.5*18 | 4 PCS |
| N1 |  | 2 PCS | | | |


## STEP 12

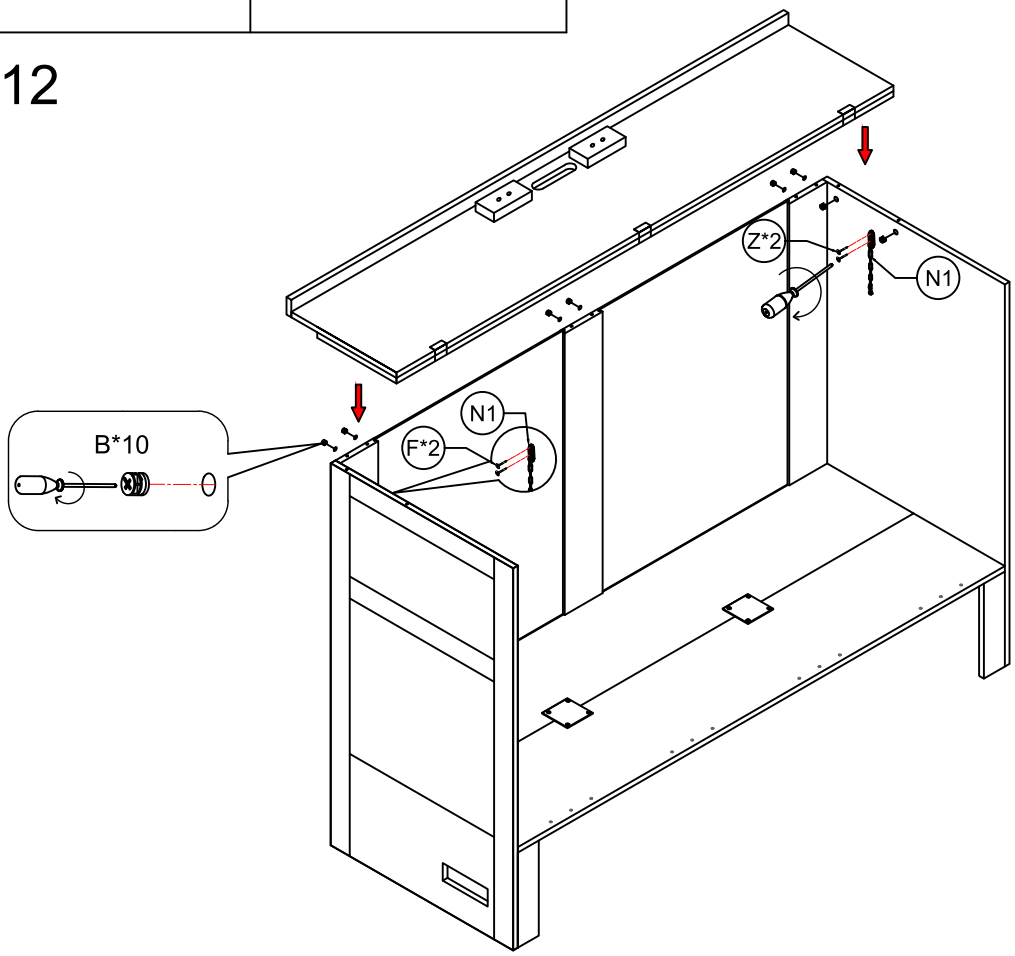


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K |  H35 | 6 PCS | F |  M3.5*14 | 12 PCS |
| G |  M3.5*30 | 12 PCS | | | |


## STEP 13

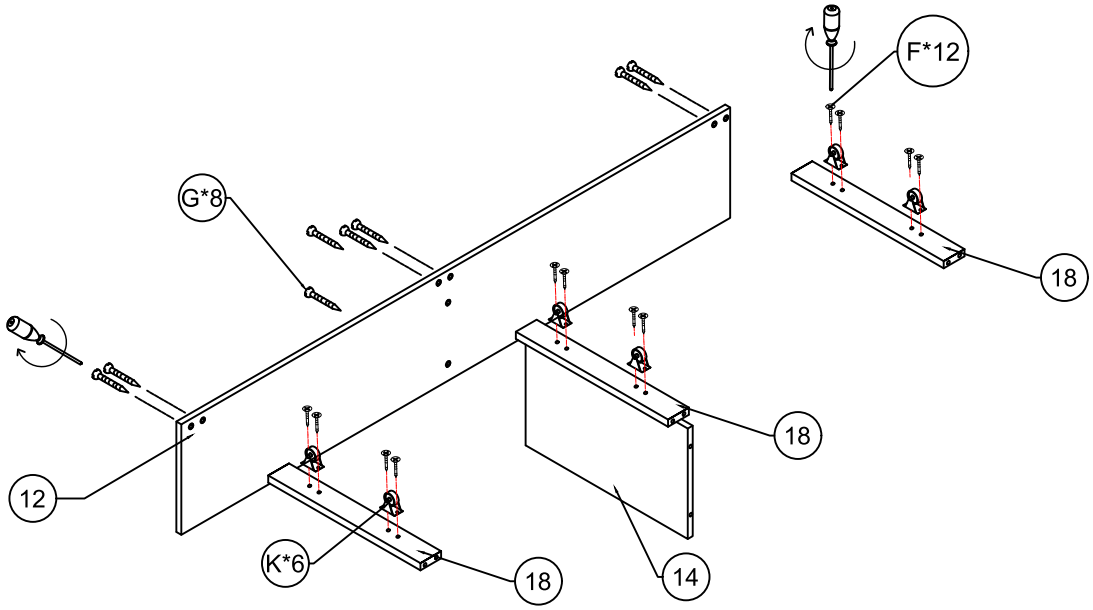



| | | | |
|---|---|---|---|
| G |  M3.5*30 | 8 PCS | |


## STEP 14

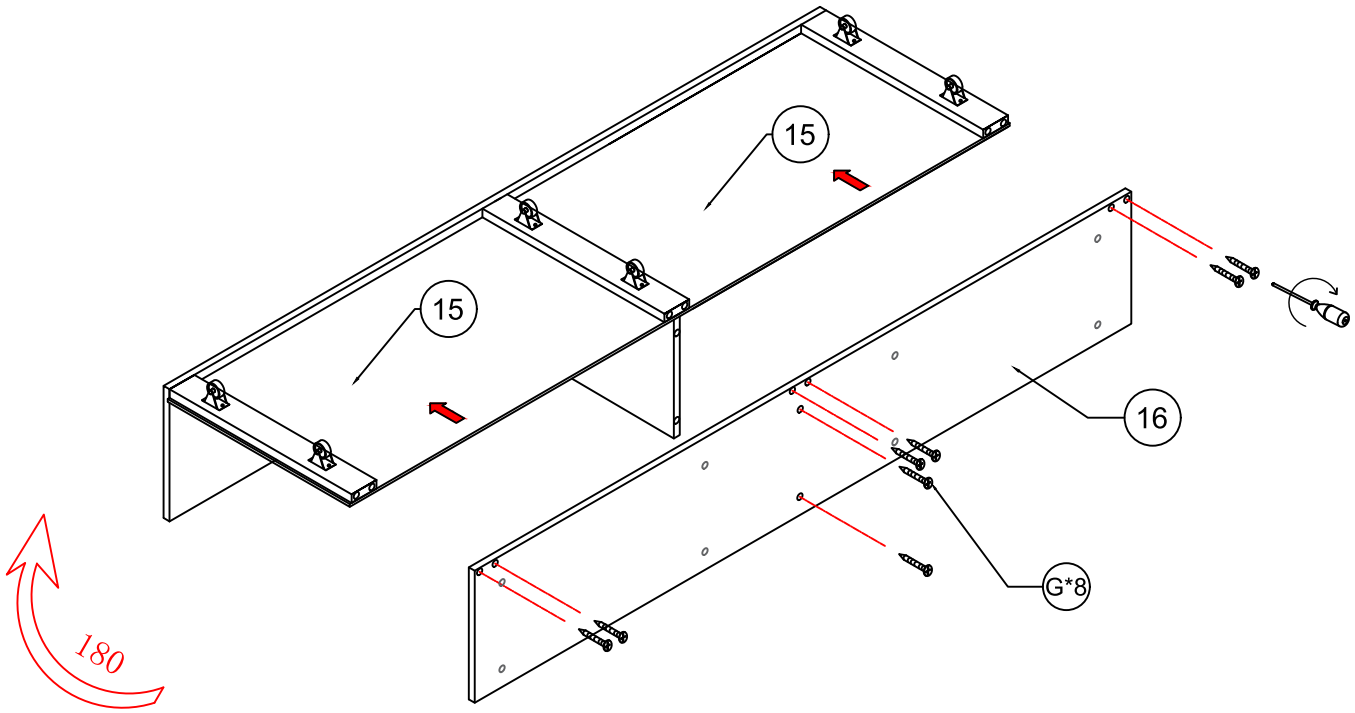


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  M3.5*30 | 8 PCS | | | |


## STEP 15

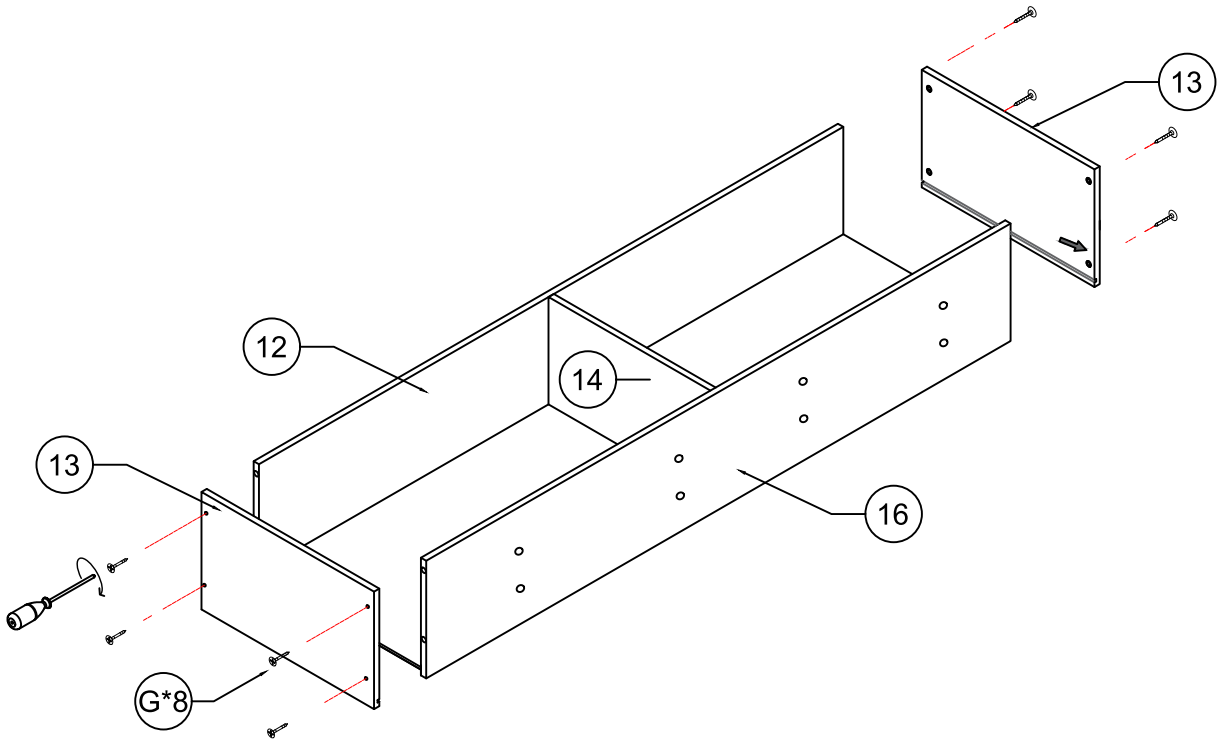


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H |  96 | 2 PCS | I |  M4*12 | 4 PCS |
| D |  M6*18 | 8 PCS | | | |


## STEP 16

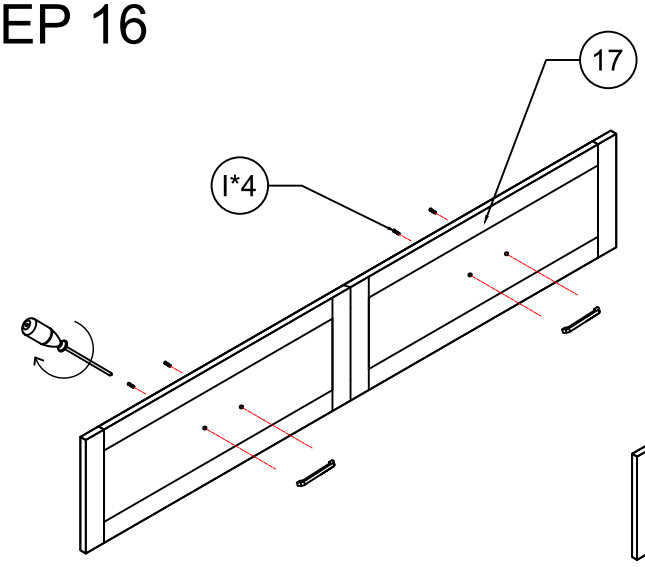


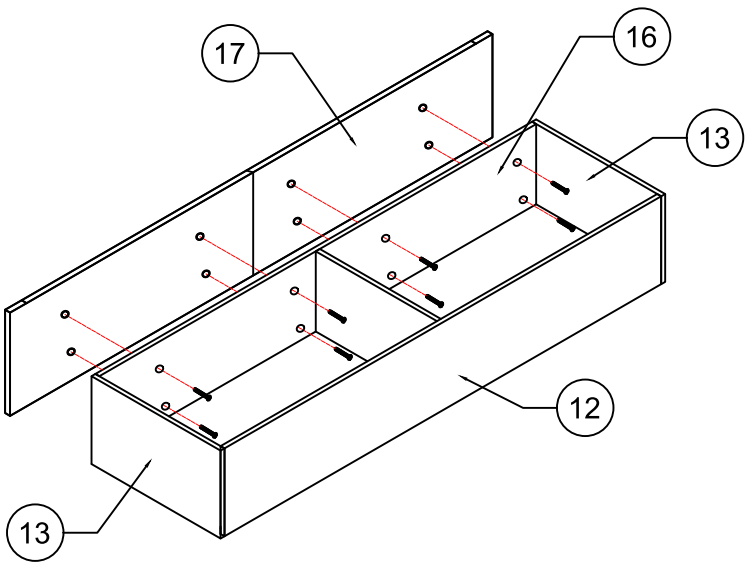
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C |  80*80 | 2 PCS | E |  M6*13 | 8 PCS |

## STEP 17

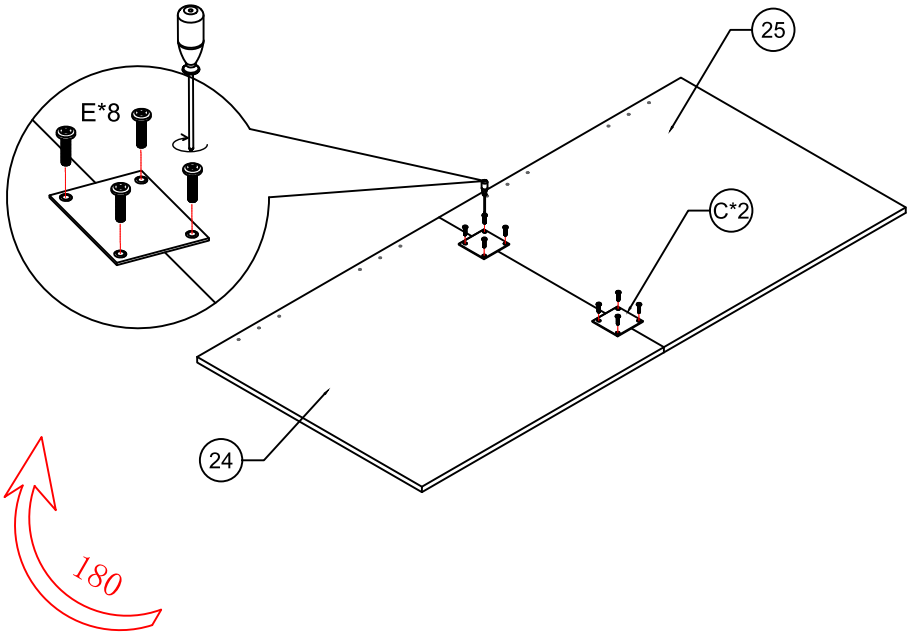



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 8 PCS | F |  M3.5*14 | 8 PCS |
| N2 |  | 2 PCS | | | |


## STEP 18

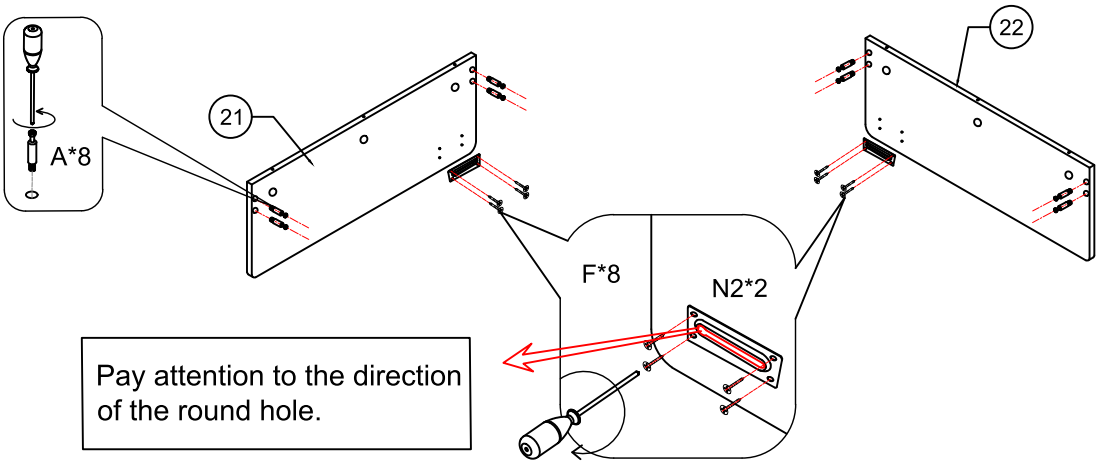


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R |  M6*25 | 4 PCS | B |  M15 | 8 PCS |

## STEP 19

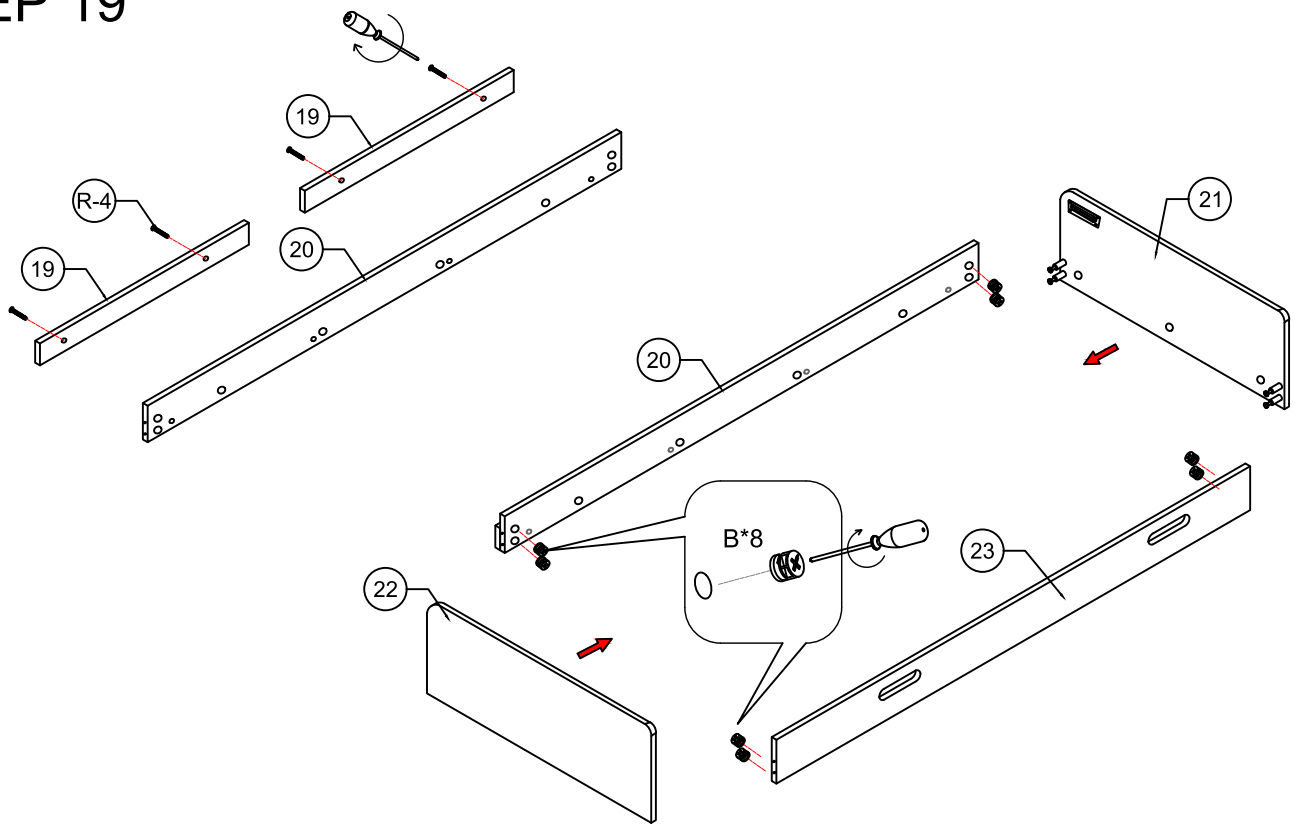



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 14 PCS | B |  M15 | 14 PCS |



## STEP 20

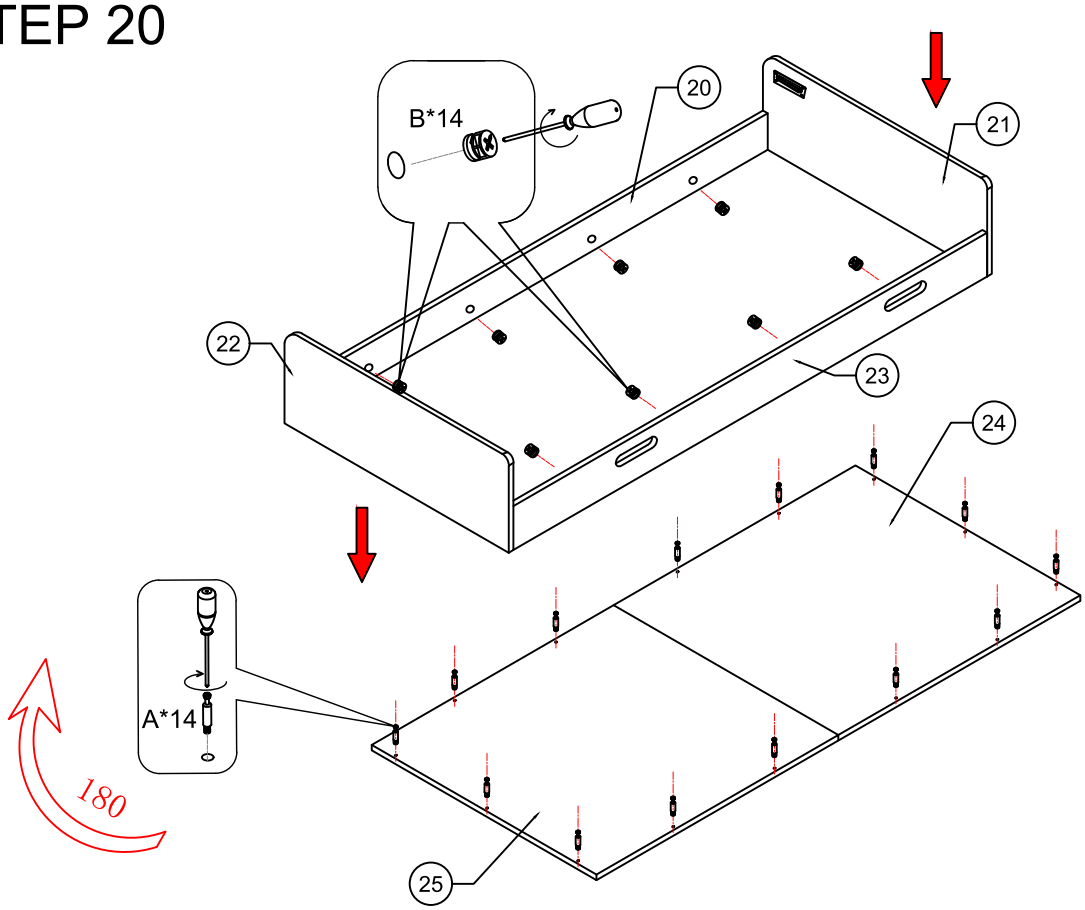


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 80*80 | 2 PCS | E | M6*13 | 8 PCS |
| H | 96 | 2 PCS | I | M4*12 | 4 PCS |

# STEP 21

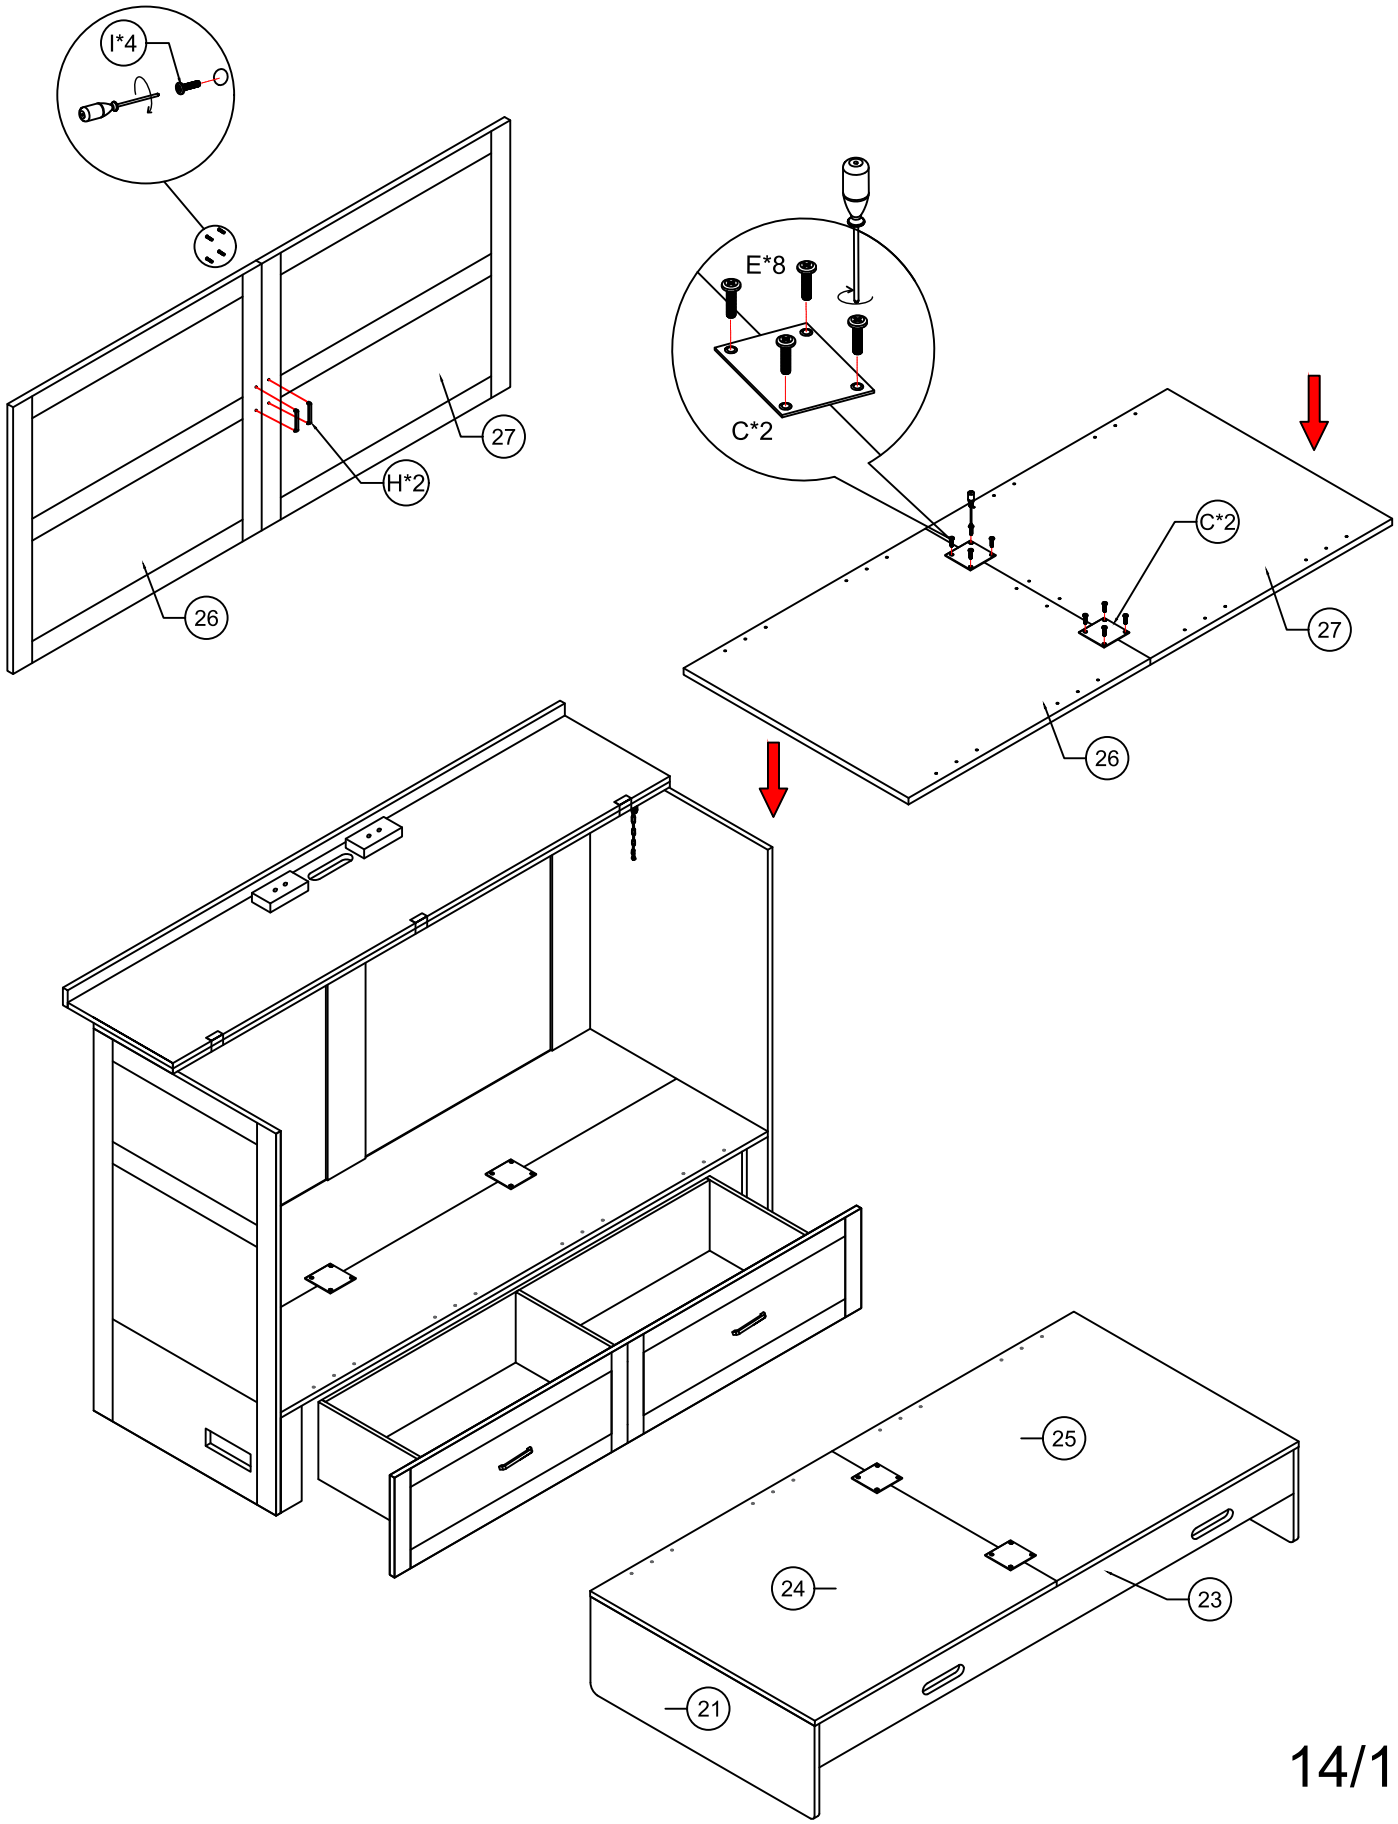


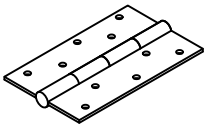
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F |  M3.5*14 | 80 PCS | L |  | 8 PCS |
| O |  | 2 PCS | | | |

# STEP 22

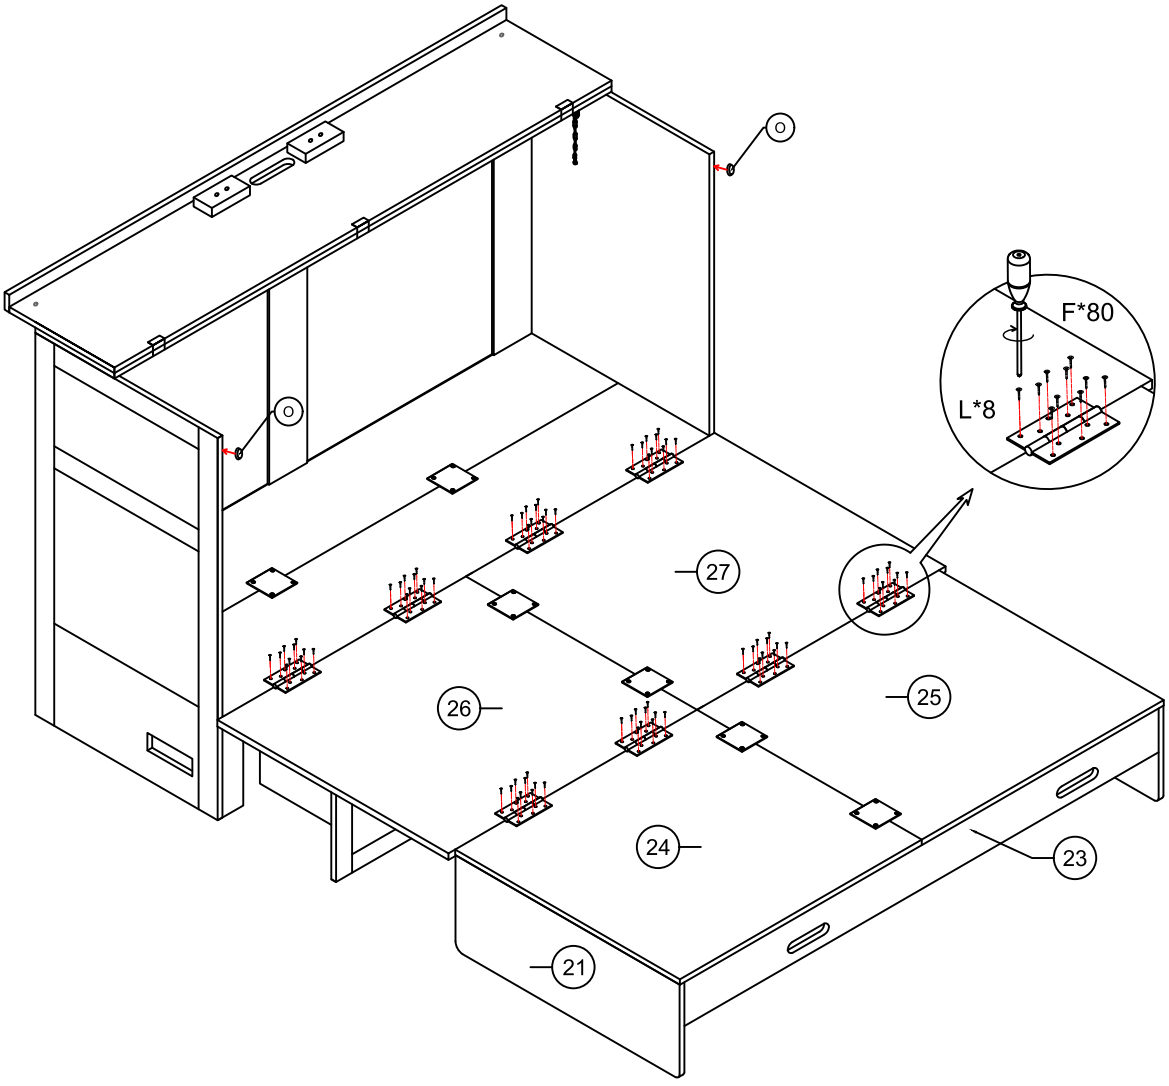

STEP 23

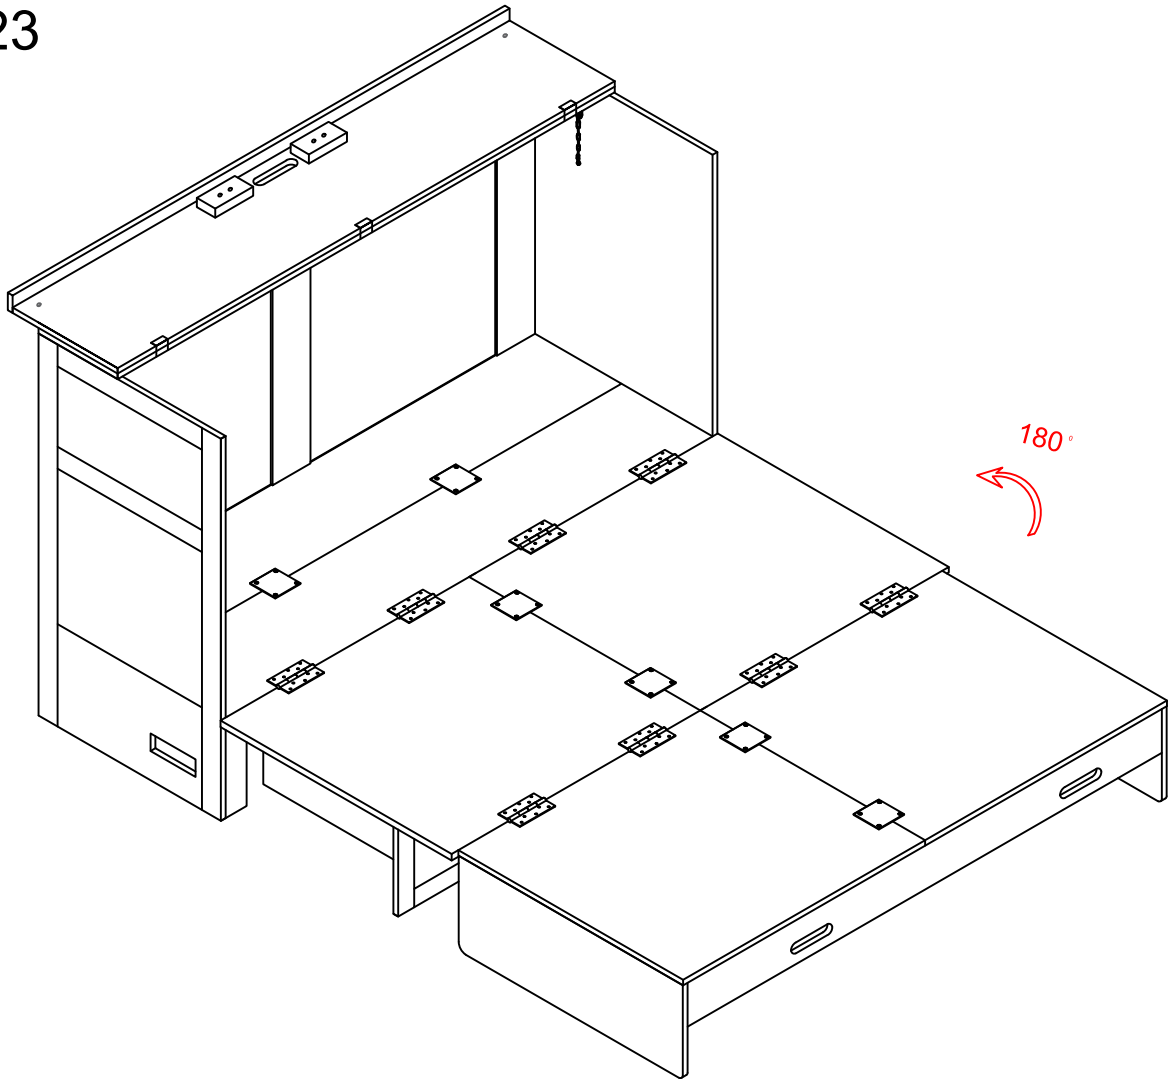
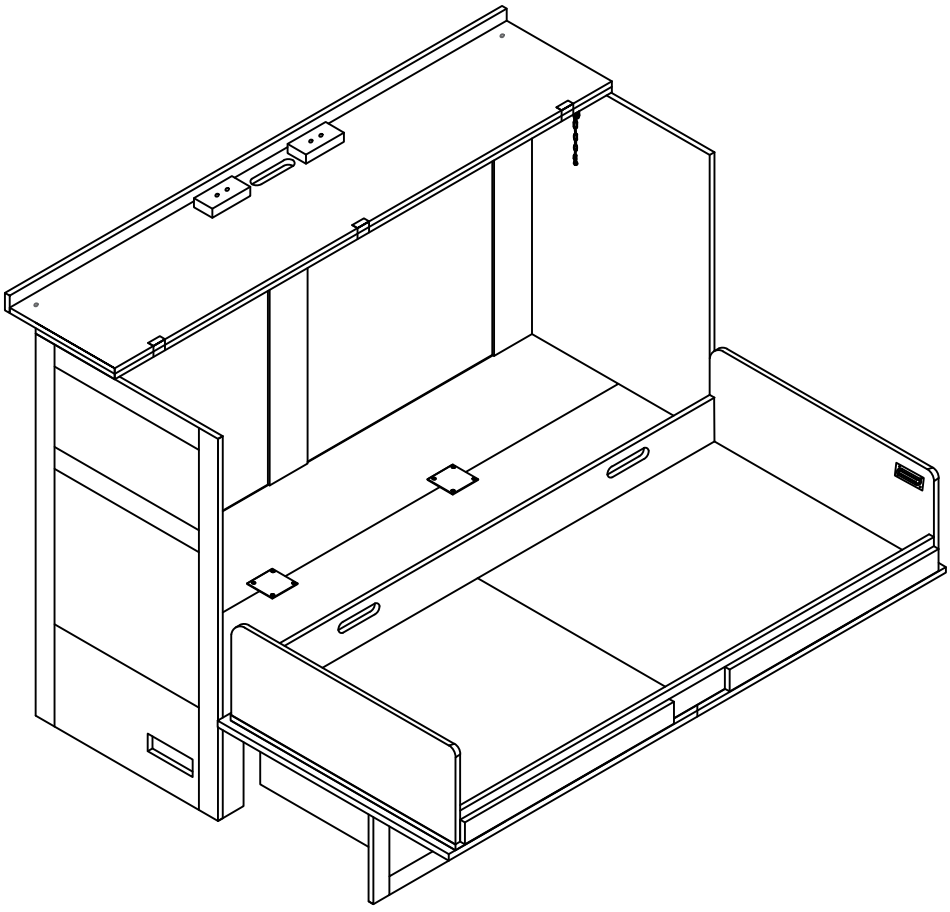
# STEP 24

