

Instructions de montage

Remarque: vous devez lire cela avant de continuer

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.







- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.

Veuillez vérifier à l'intérieur de la chaise les trousse de visserie et les pieds.

Tabouret de bar

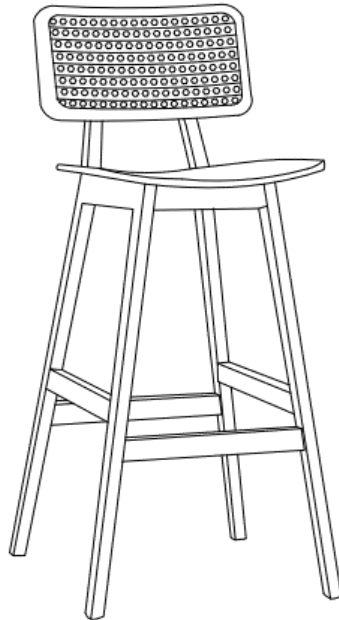

Liste des pièces

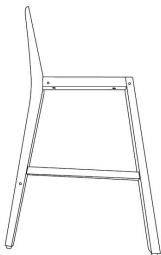
Étiquette	Image	Description	Quantité
A		Dossier	1
B		Siège	1
C		Barre de connexion supérieure	2
D		Jambe gauche	1
E		Jambe droite	1
F		Repose-pieds	2

Matériel

Étiquette	Image	Description	Quantité
①		Boulon (M6X50mm)	9
②		Boulon (M6X30mm)	5
③		Cheville en bois	5
④		Verrou à came	9
⑤		Clé Allen	1
⑥		Boulon (M6X45mm)	5

Préparation du montage

Avant de commencer l'assemblage:

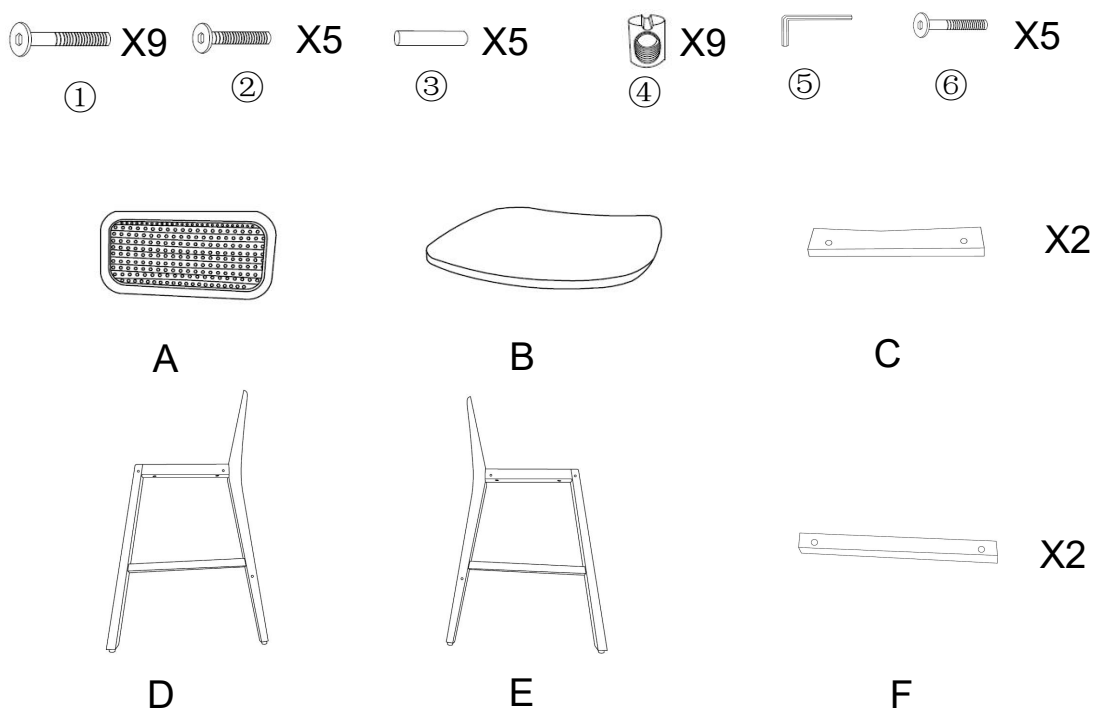

- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

Préparation du montage



Aperçu général

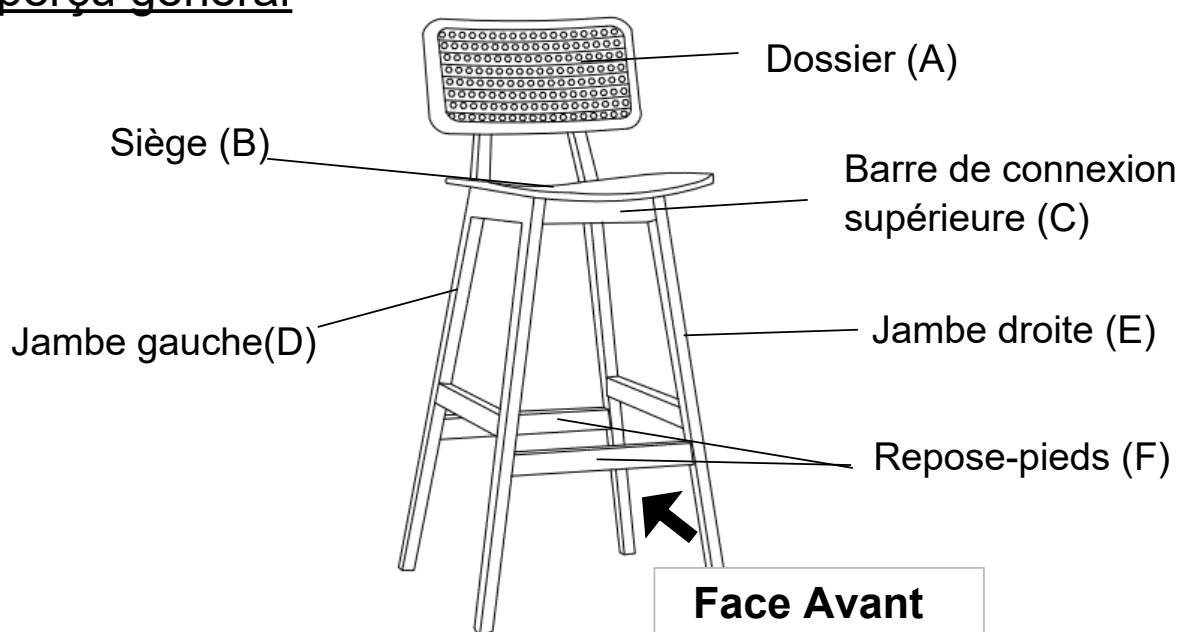

Ce tabouret de bar comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'image ci-haut vous permettra de visualiser les différentes pièces. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Petit rappel : serrez toutes les vis une fois tous les trous percés.

Étape 1

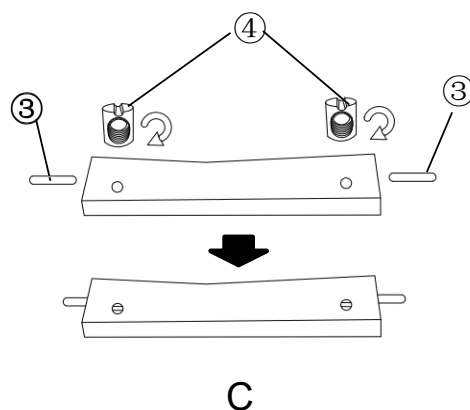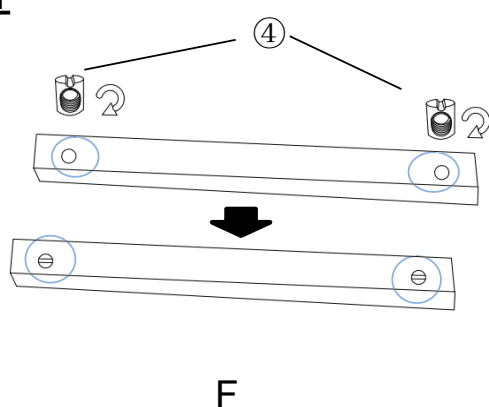


Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante.

Enlever le Barre de connexion supérieure (C) et Repose-pieds (F).

Insérez le Verrou à came (4) dans l'orifice situé de chaque côté du Repose-pieds (F). Assurez-vous que l'encoche du verrou à came soit parallèle au bloc de bois, comme illustré ci-dessus.

Insérez la Cheville en bois (3) de chaque côté de la Barre de connexion supérieure (C), comme illustré ci-dessus.


Étape 2

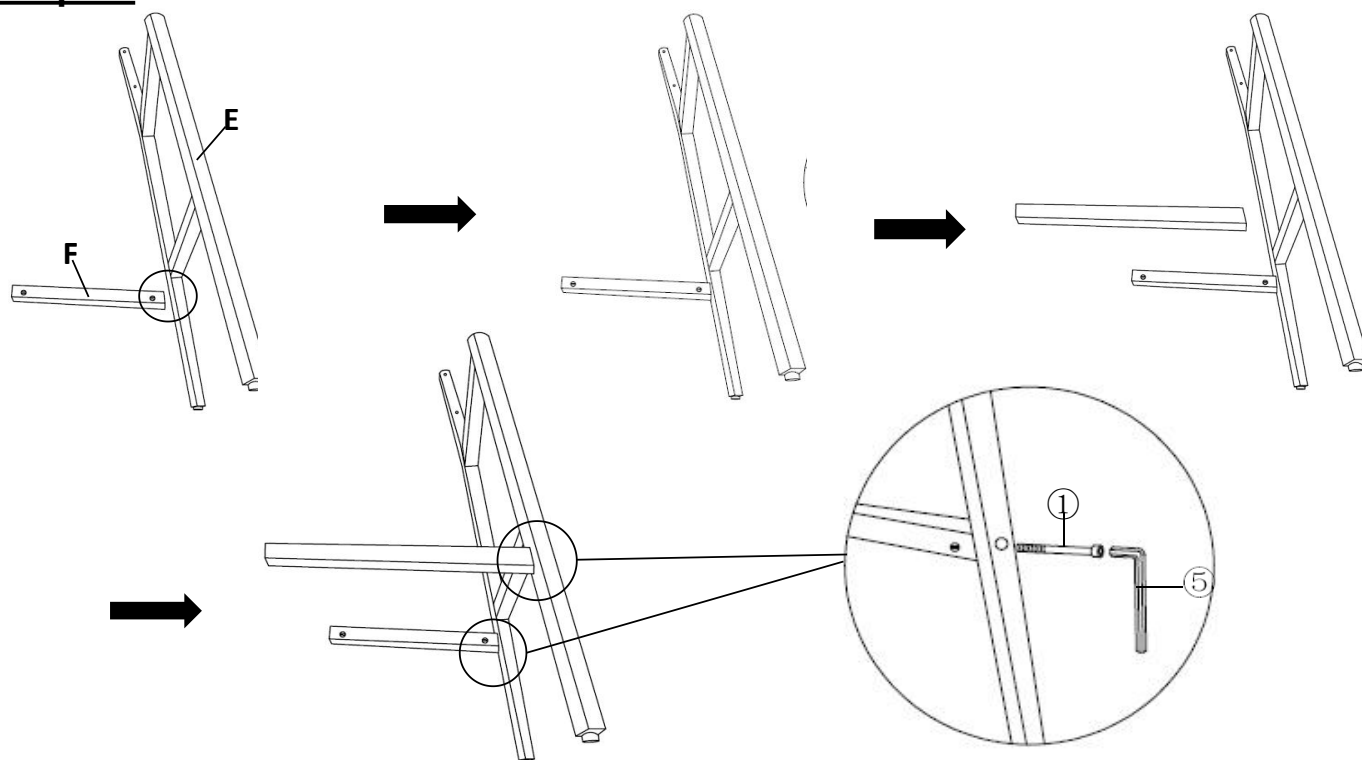

Fixez le Repose-pieds(F) à l'intérieur du Jambe droite(E) en alignant les positions des boulons, à l'aide du Boulon(①) et de la Clé Allen(⑤).

Ne serrez pas complètement tous les boulons.

Étape 3

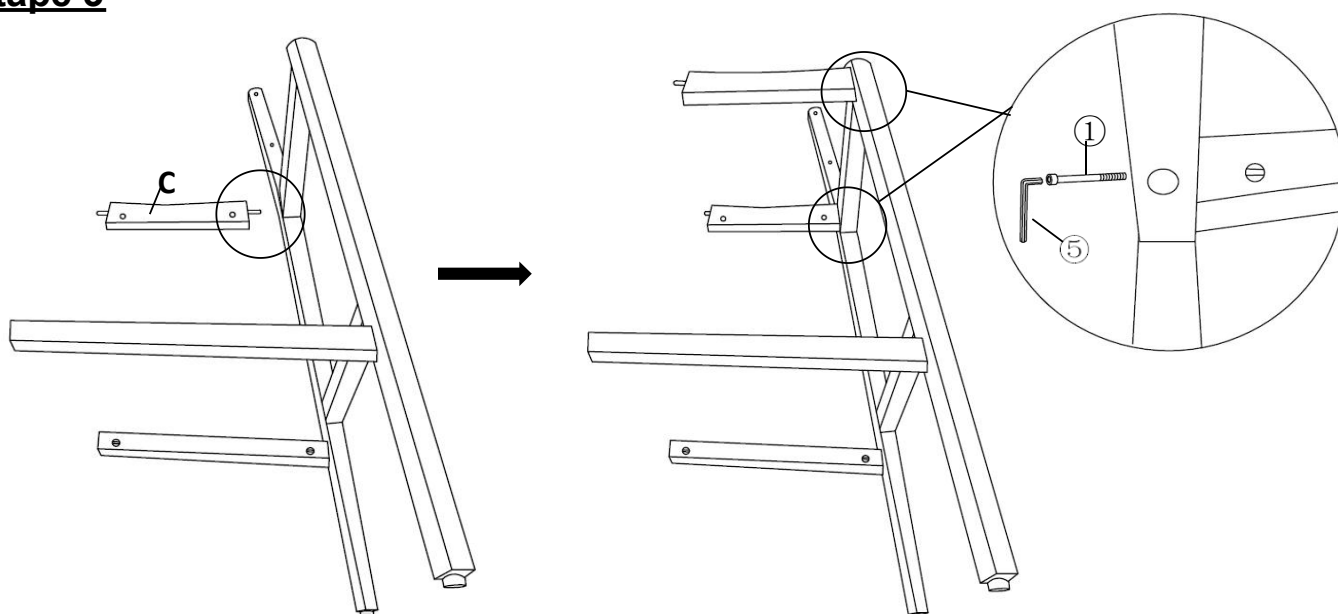


Retirez la Barre de connexion supérieure(C) et insérez la cheville apparente dans le Jambe droite(E), comme indiqué ci-dessus.

Fixez le Jambe droite(E) à la Barre de connexion supérieure(C) à l'aide du Boulon(①) et de la Clé Allen(⑤).

Ne serrez pas complètement tous les boulons.


Étape 4

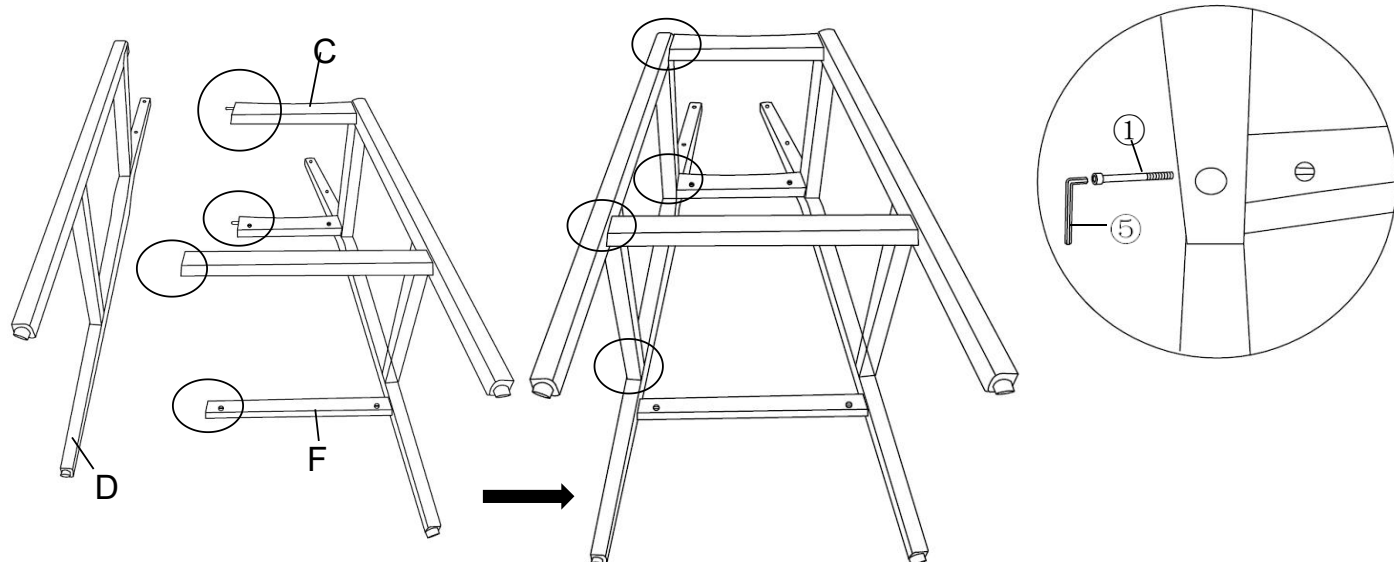

Répétez les étapes 2 et 3, puis fixez le Jambé gauche(D) à la Barre de connexion supérieure(C) et au Repose-pieds(F) comme indiqué ci-dessus.

Ne serrez pas complètement tous les boulons.


Étape 5

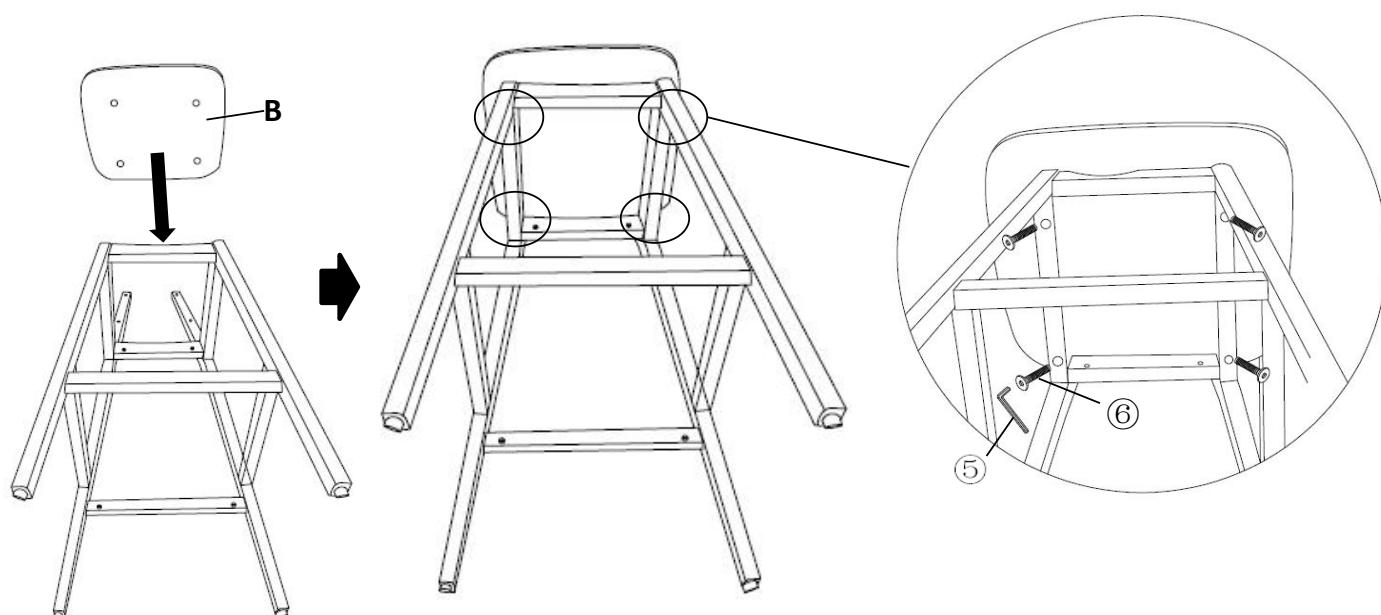

Fixez le Siège(B) au cadre de l'étape 4 à l'aide du Boulon(⑥) et de la Clé Allen(⑤).

Ne serrez pas complètement tous les boulons.


Étape 6

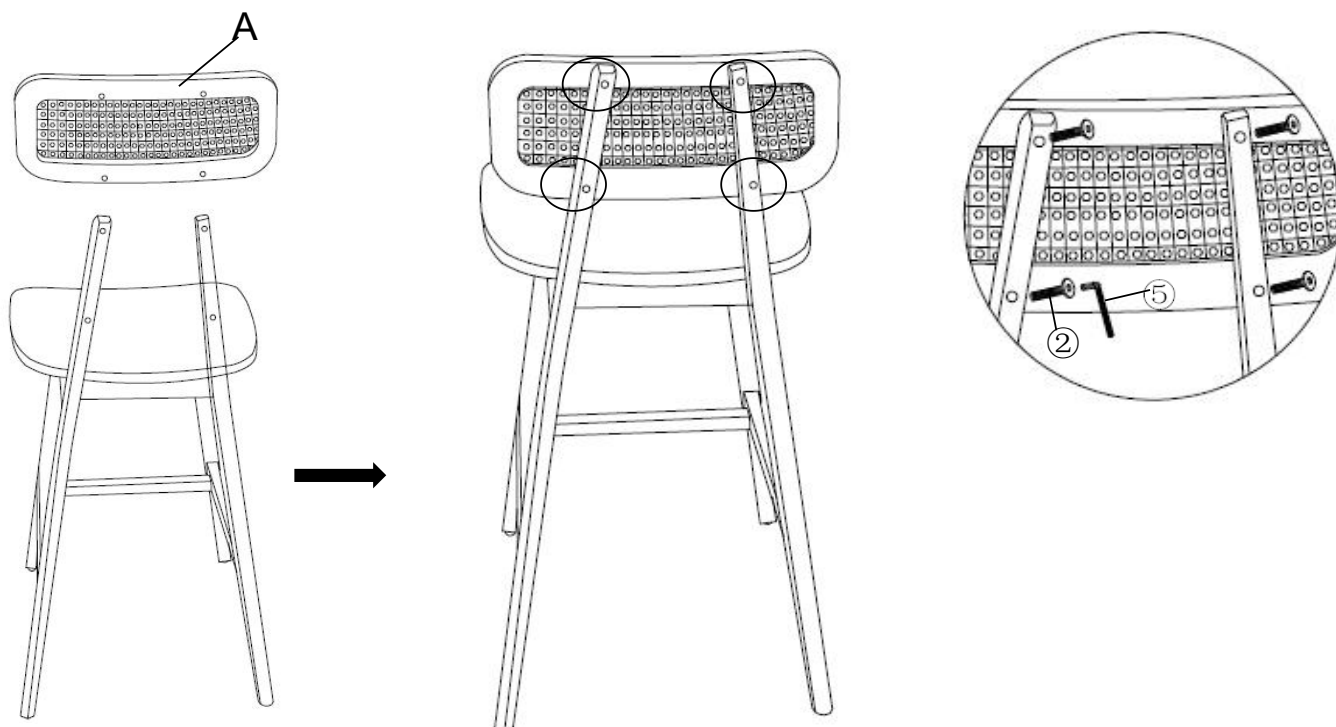

Fixez le Dossier(A) au cadre de l'étape 5 à l'aide du Boulon(②) et de la Clé Allen(⑤).

Ne serrez pas complètement tous les boulons.

Étape 7

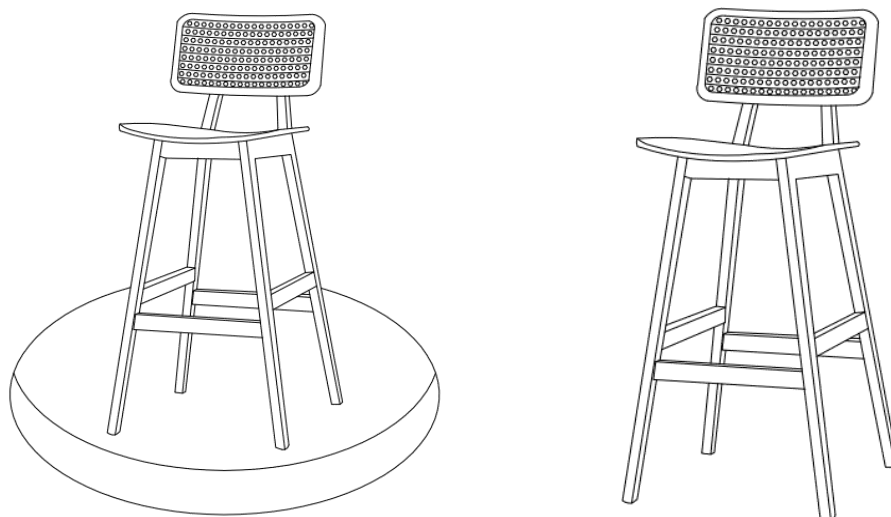

Placez le tabouret de bar sur une surface plane.

Vérifiez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées.

Tapez doucement et délicatement sur le siège pour vérifier sa stabilité, puis serrez les boulons un par un.

Si le tabouret vacille encore, desserrez les boulons et répétez l'opération.

Votre tabouret est prêt à l'emploi.

Ce tabouret ne doit être utilisé que sur une surface plane et stable.