


INSTALLATION INSTRUCTIONS


Items Included

Mounting Template


Set Screw
(already in product base)



Winged Anchor (2*)




Ribbed Anchor (2*)



Mounting Plate (1*)

Reference only.



Mounting Screw (2*)



Allen Wrench

*For double-mount accessories, 2x the amount of hardware is included.

Tools Required

- Scissors
- Stud Finder
- Painter's Tape
- Level
- Drill Bit (see Step 2)
- Drill
- Hammer
- 10D 3in Finishing Nail

Instructions

1. Determine mounting location:

- Depending on product being installed, use cut line and trim the mounting template. Reference dotted line at bottom of template.
- Use template to determine desired mounting location on wall.
Note: For double-mount accessories, it's recommended to install at least one mounting plate into a wood stud. Use a stud finder to locate stud.
- Using painter's tape, tape one side of template to wall.
- Use a level to ensure "level line" in center of template is straight.
- Tape remainder of template to wall until flush on wall and secure on all sides (Fig. 1).

2. Begin installation:

- Determine appropriate drill bit for wall surface:
 - **Drywall:** 5/16in drill bit
 - **Wood Stud:** 1/8in drill bit
 - **Tile:** 7/32in masonry drill bit
- Keeping drill directly in line with template, drill two holes for each mounting plate at their predetermined location.
- Remove template from wall.

3. Install wall anchors:

Use appropriate anchor type for wall surface:



Installation Video

For a guided installation, visit Amerock.com.



Warranty

Amerock, LLC offers a limited warranty on this product. For Limited Warranty details, visit the warranty page of Amerock.com.



Care


Clean hardware with warm water, mild soap, and a soft cloth.



Warning


Product is not to be used as a hanging device. Do not hang on or apply weight to product. An injury or damage due to misuse is not covered by the warranty.

Fig. 1

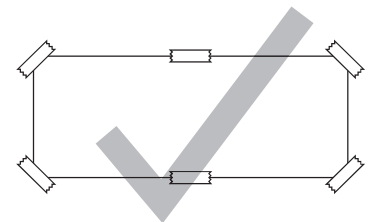

Mounting template must be level.

Fig. 2

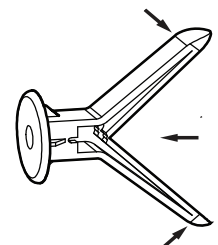

Winged anchor

Fig. 3

INSTALLATION

Articles compris	Outils requis
<ul style="list-style-type: none"> • Gabarit de montage • Cheville à ailettes (2*) • Cheville nervurée (2*) • Plaque de montage (1*) • Vis de montage (2*) • Vis de pression (déjà dans la base de produit) • Clé hexagonale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux • Localisateur de montants • Ruban de peintre • Niveau à bulle • Foret (voir l'étape 2) • Perceuse • Marteau • Clou de finition de 3 po (7.6 cm) 10D

* Pour les accessoires à double montage, le double de la quantité de quincaillerie est inclus.

Vidéo d'installation

Pour consulter la vidéo d'installation, visitez le site Amerock.com.

Garantie et entretien

Amerock, LLC offre une garantie limitée sur ce produit. Pour connaître les conditions de la garantie limitée, veuillez consulter la page de garantie du site Amerock.com. Lavez à l'eau tiède avec un savon et un chiffon doux.

Mise en garde

Le produit ne doit pas être utilisé comme article de support. Il ne faut pas se suspendre au produit ou y appliquer une force ou un poids excessif. Amerock n'est responsable d'aucune blessure ou dommage résultant d'un mauvais usage du produit.

Instructions

1. Déterminez l'emplacement de montage :

- Selon le produit qui est installé, utilisez la ligne de coupe et taillez le gabarit de montage. Consultez la ligne pointillée au bas du gabarit.
- Utilisez le gabarit pour déterminer l'emplacement de montage souhaité sur le mur.
Remarque : Pour les accessoires à double montage, nous vous recommandons d'installer au moins une plaque de montage dans le montant en bois. Utilisez un localisateur de montants pour repérer le montant.
- Collez un côté du gabarit sur le mur en utilisant du ruban de peintre.
- Utilisez un niveau à bulles pour vous assurer que le niveau de référence, au centre du gabarit, est droit.
- Collez le reste du gabarit au mur jusqu'à ce qu'il affleure le mur et fixez-le de tous les côtés (**Fig. 1**).

2. Commencez l'installation :

- Déterminez le foret approprié pour la surface du mur :
 - Cloison sèche : foret 5/16 po (7,9 mm)
 - Montant en bois : foret 1/8 po (3,2 mm)
 - Carreaux : foret de maçonnerie 7/32 po (5,6 mm)
- En maintenant le foret directement en ligne droite sur le gabarit, percez deux trous pour chaque plaque de montage à leur emplacement prédéterminé.
- Retirez le gabarit.

3. Posez les ancrages au mur :

- Utilisez le type d'ancrage approprié pour la surface du mur :
- Cloison sèche : Utilisez les chevilles à ailettes.

Pour chaque cheville :

- Pincez ensemble les extrémités de la cheville (**Fig. 2**).
 - Insérez la cheville dans le trou de perçage et enfoncez-la en tapant doucement au marteau de manière à ce que la cheville soit au ras du mur (**Fig. 2**).
 - Pour fixer la cheville, insérez un clou de finition dans la cheville, puis tapez dessus doucement au marteau, environ 1 po (2,5 cm) de profondeur (**Fig. 3**).
 - Retirez le clou de finition de la cheville avant d'installer la plaque de montage (**Fig. 3**).
- **Montant en bois** : N'utilisez pas de chevilles.
 - **Carreaux** : Utilisez les chevilles nervurées. Pour chaque cheville :
 - Insérez la cheville dans le trou de perçage et enfoncez-la en tapant doucement au marteau de manière à ce que la cheville soit au ras du mur (**Fig. 2**).

4. Installez la plaque de montage (**Fig. 4**)

- La partie plate de la plaque de montage affleurant le mur, alignez les trous de la plaque de montage sur les chevilles (**Fig. 4**).
- Fixez la plaque de montage au mur en utilisant la perceuse et les vis de montage.

5. Fixez la base au mur (**Fig. 5**) :

- Au bas de la base du produit, utilisez une clé hexagonale pour desserrer la vis de pression.
- Le trou de la vis de pression étant face vers le bas, fixez la base au haut de la plaque de montage d'abord, puis fixez le bas de la plaque de montage.
- Pour fixer la base du produit au mur, serrez la vis de réglage avec une clé Allen jusqu'à ce que la base affleure le mur.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Artículos incluidos	Herramientas necesarias:
<ul style="list-style-type: none"> • Plantilla de montaje • Anclaje mariposa (2*) • Anclaje acanalado (2*) • Placa de montaje (1*) • Tornillo de montaje (2*) • Tornillo de presión (ya incluido en la base del producto) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijeras • Detector de montaje • Cinta de pintor • Nivel • Broca (consulte el paso 2) • Taladro • Martillo

Video de instalación

Para ver el video guiado sobre la instalación, visite Amerock.com.

Garantía y cuidado

Amerock, LLC ofrece una garantía limitada sobre este producto. Para conocer los términos de la garantía limitada, visite la página sobre garantías de Amerock.com. Limpie el aditamento con jabón suave, agua caliente y un paño suave.

Precaución