


Assembly Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de armado


Shoe Cubby Bench
Banc à compartiments
Banca con compartimentos

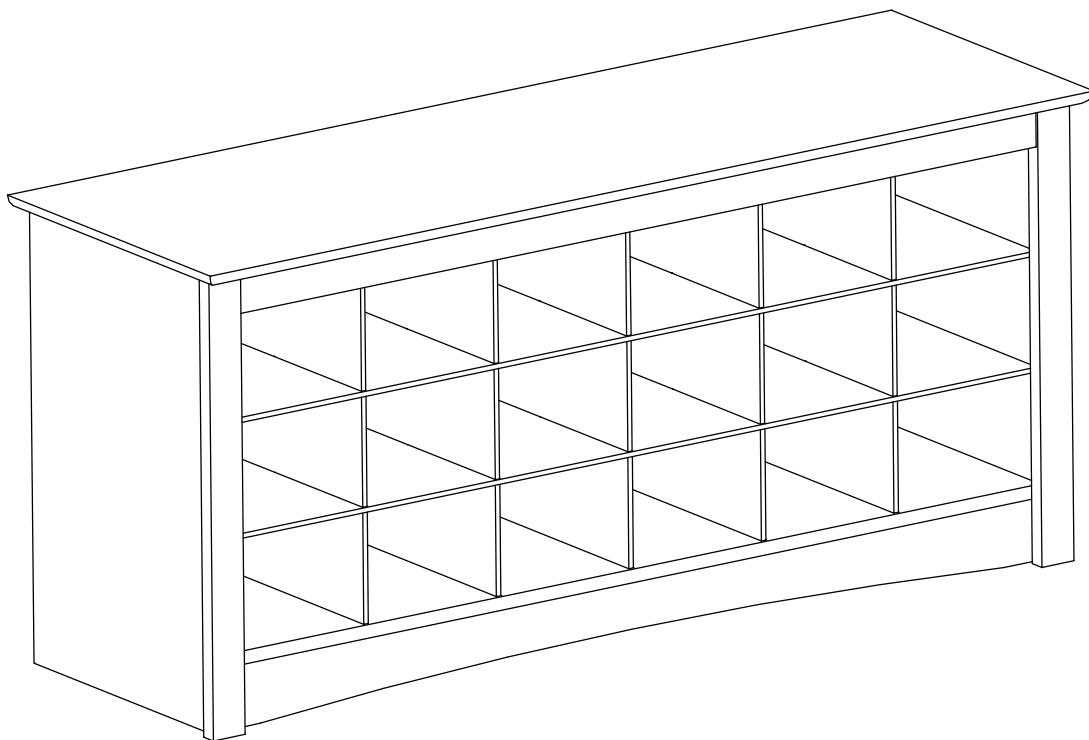

Required Tools

Outils requis

Herramientas necesarias

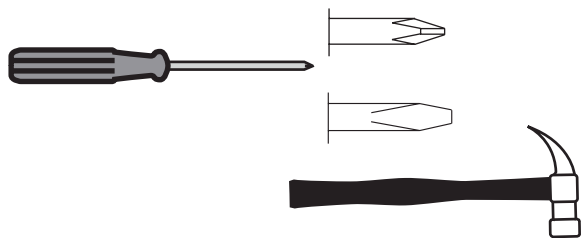

Caution

Do not over tighten any screw.

The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

Precaución

No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con la mano.

BEFORE YOU BEGIN


Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER


Identifier TOUTES les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.

ANTES DE COMENZAR


Identifique TODOS las partes y componentes para estar seguro que todo está incluido




2" Confirmat Screws (6)
Vis Confirmat 2 po.
Tornillos Confirmat
RM-0001



Large Zinc Cam (8)
Ferrure en zinc grande
Tuerca de fijación grande de zinc
RM-0103




Green Twister Dowel (8)
Goujon de torsion vert
Clavija verde giratoria
RM-0501




Plastic Dowel (10)
Goujons en plastique
Pasador de plastico
RM-0072



Screw Cover Caps (6)
Capuchons des vis
Cubiertas de tornillos
RM-0008-B black / noir / negro
RM-0008-D gray / gris
RM-0008-E espresso / espresso
RM-0008-W white / blanc / blanco



3/4" Nail (18)
Clou 3/4"
Clavo de 3/4 pulg.
RM-0022

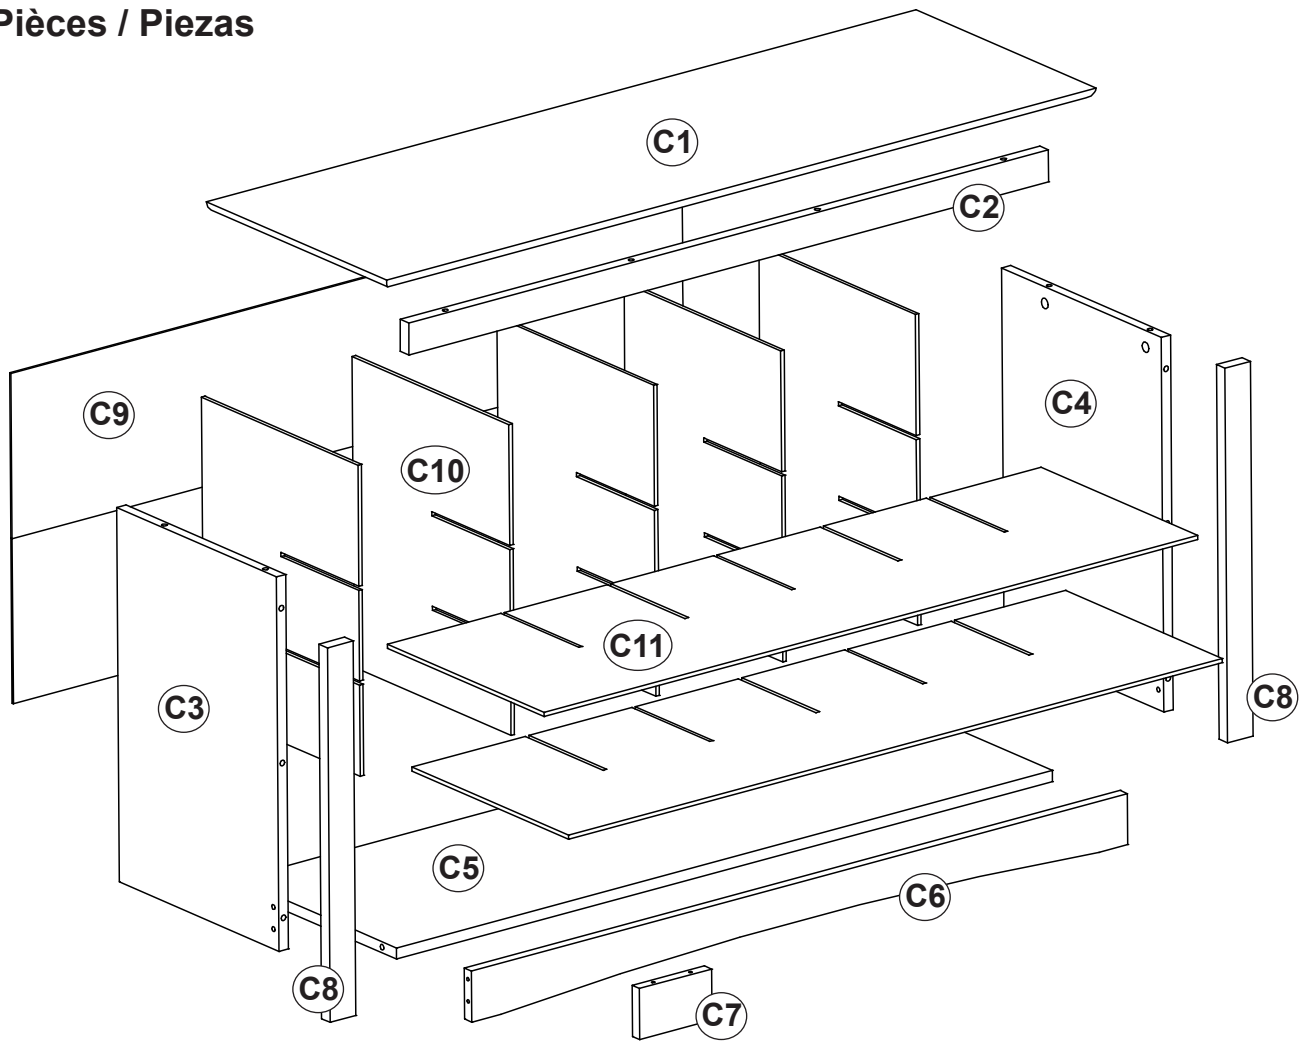

C1

Top (1)
Dessus
Superior

TP-0712 black / noir / negro
TP-0762 espresso / espresso
TP-0752 gray / gris
TP-0702 white / blanc / blanco

C2

Top Molding (1)
Moulure supérieure
Moldura superior

TR-10091-B black / noir / negro
TR-10091-E espresso / espresso
TR-10091-D gray / gris
TR-10091-W white / blanc / blanco

C3

Left Side (1)
Côté gauche
Lado izquierdo

SL-4141 black / noir / negro
SL-4641 espresso / espresso
SL-4541 gray / gris
SL-4041 white / blanc / blanco

C4

Right Side (1)
Côté droit
Lado derecho

SR-4141 black / noir / negro
SR-4641 espresso / espresso
SR-4541 gray / gris
SR-4041 white / blanc / blanco

C5

Bottom (1)
Le bas
Inferior

BT-4141 black / noir / negro
BT-4641 espresso / espresso
BT-4541 gray / gris
BT-4041 white / blanc / blanco

C6

Front Stabilizer (1)
Renforcement avant
Estabilizador frontal

KR-4141 black / noir / negro
KR-4641 espresso / espresso
KR-4541 gray / gris
KR-4041 white / blanc / blanco

C7

Unfinished Rear Stabilizer (1)
Stabilisateur arrière non-fini
Estabilizador trasero sin acabado
ST-4541

C8

Side Molding (2)
Moulure latérale
Moldura lateral

TR-10093-B black / noir / negro
TR-10093-E espresso / espresso
TR-10093-D gray / gris
TR-10093-W white / blanc / blanco

C9

Backer (1)
Dos
Respaldo

BB-4141 black / noir / negro
BB-4641 espresso / espresso
BB-4541 gray / gris
BB-4041 white / blanc / blanco

C10

Vertical Divider (5)
Diviseur Vertical
Separador vertical

DV-4141 black / noir / negro
DV-4641 espresso / espresso
DV-4541 gray / gris
DV-4041 white / blanc / blanco



C11

Horizontal Divider (2)
Diviseur Horizontal
Separador Horizontal


DV-4142 black / noir / negro
DV-4642 espresso / espresso
DV-4542 gray / gris
DV-4042 white / blanc / blanco

gray = drifted gray
gris = gris vieilli
gris = gris madera


1

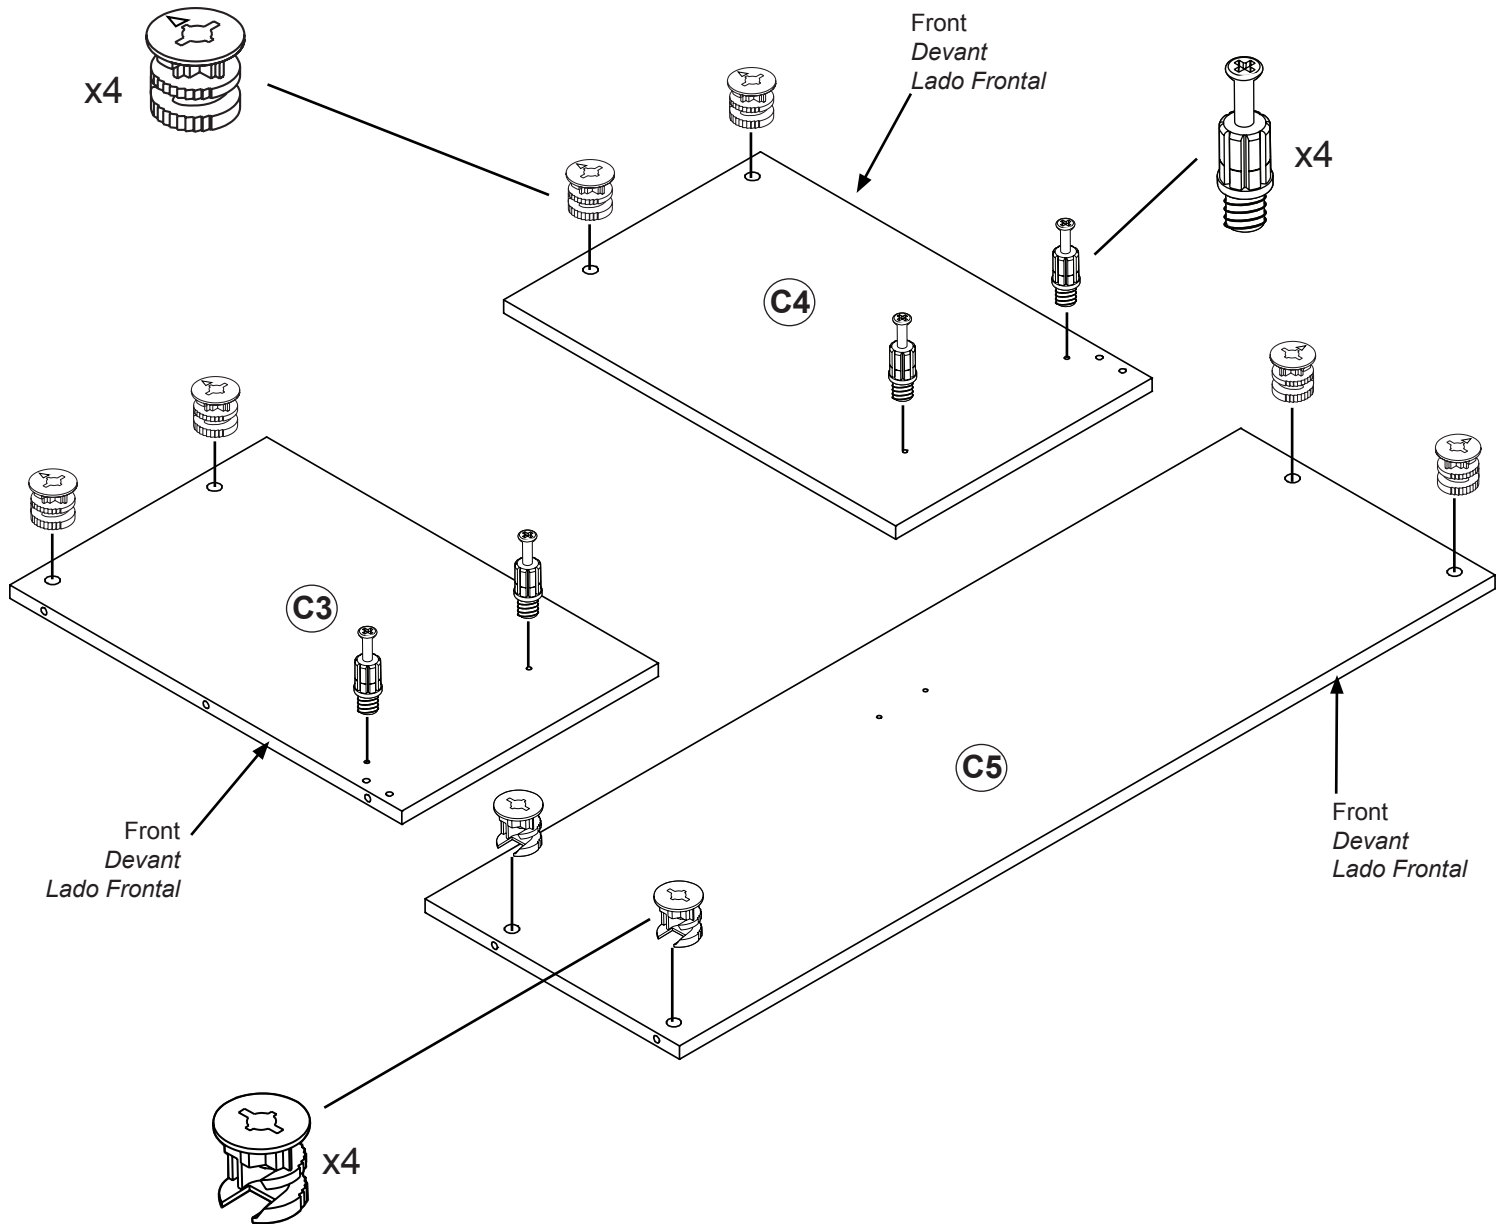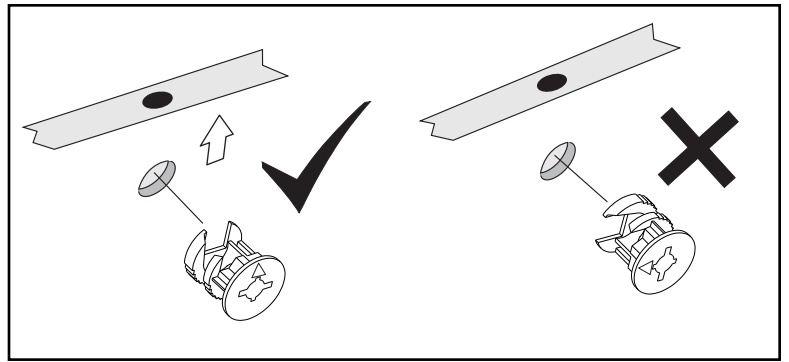


2

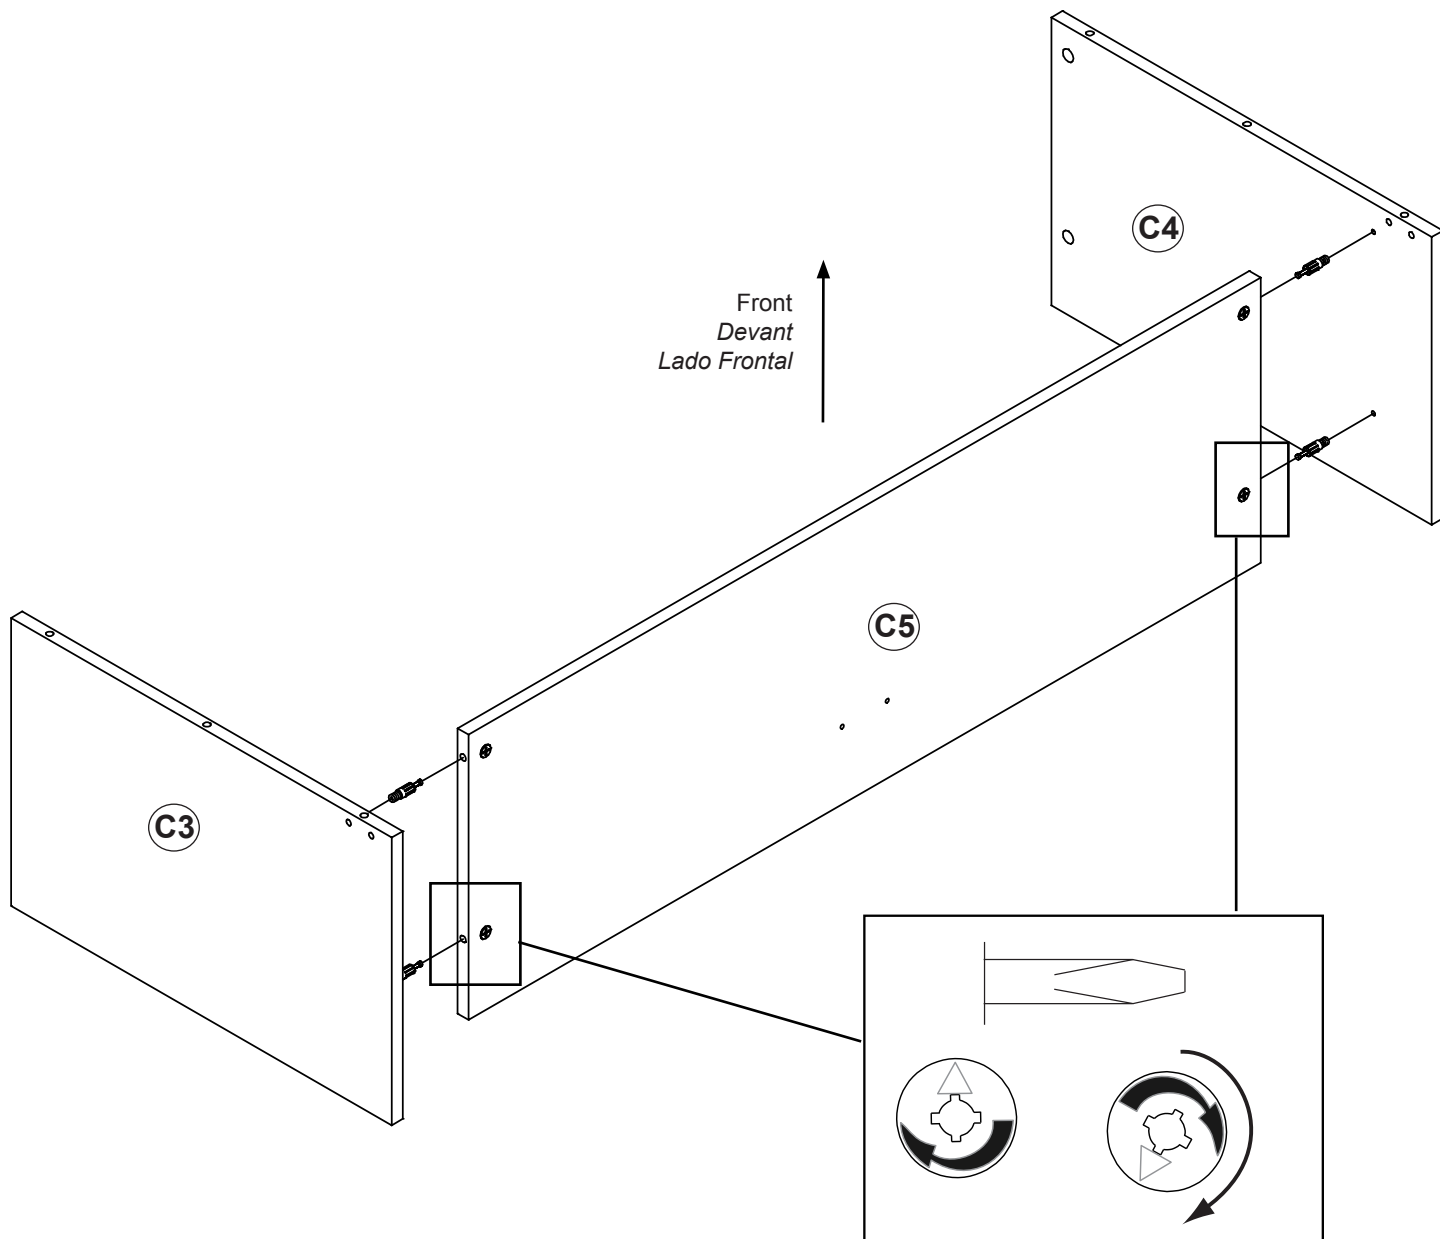


3

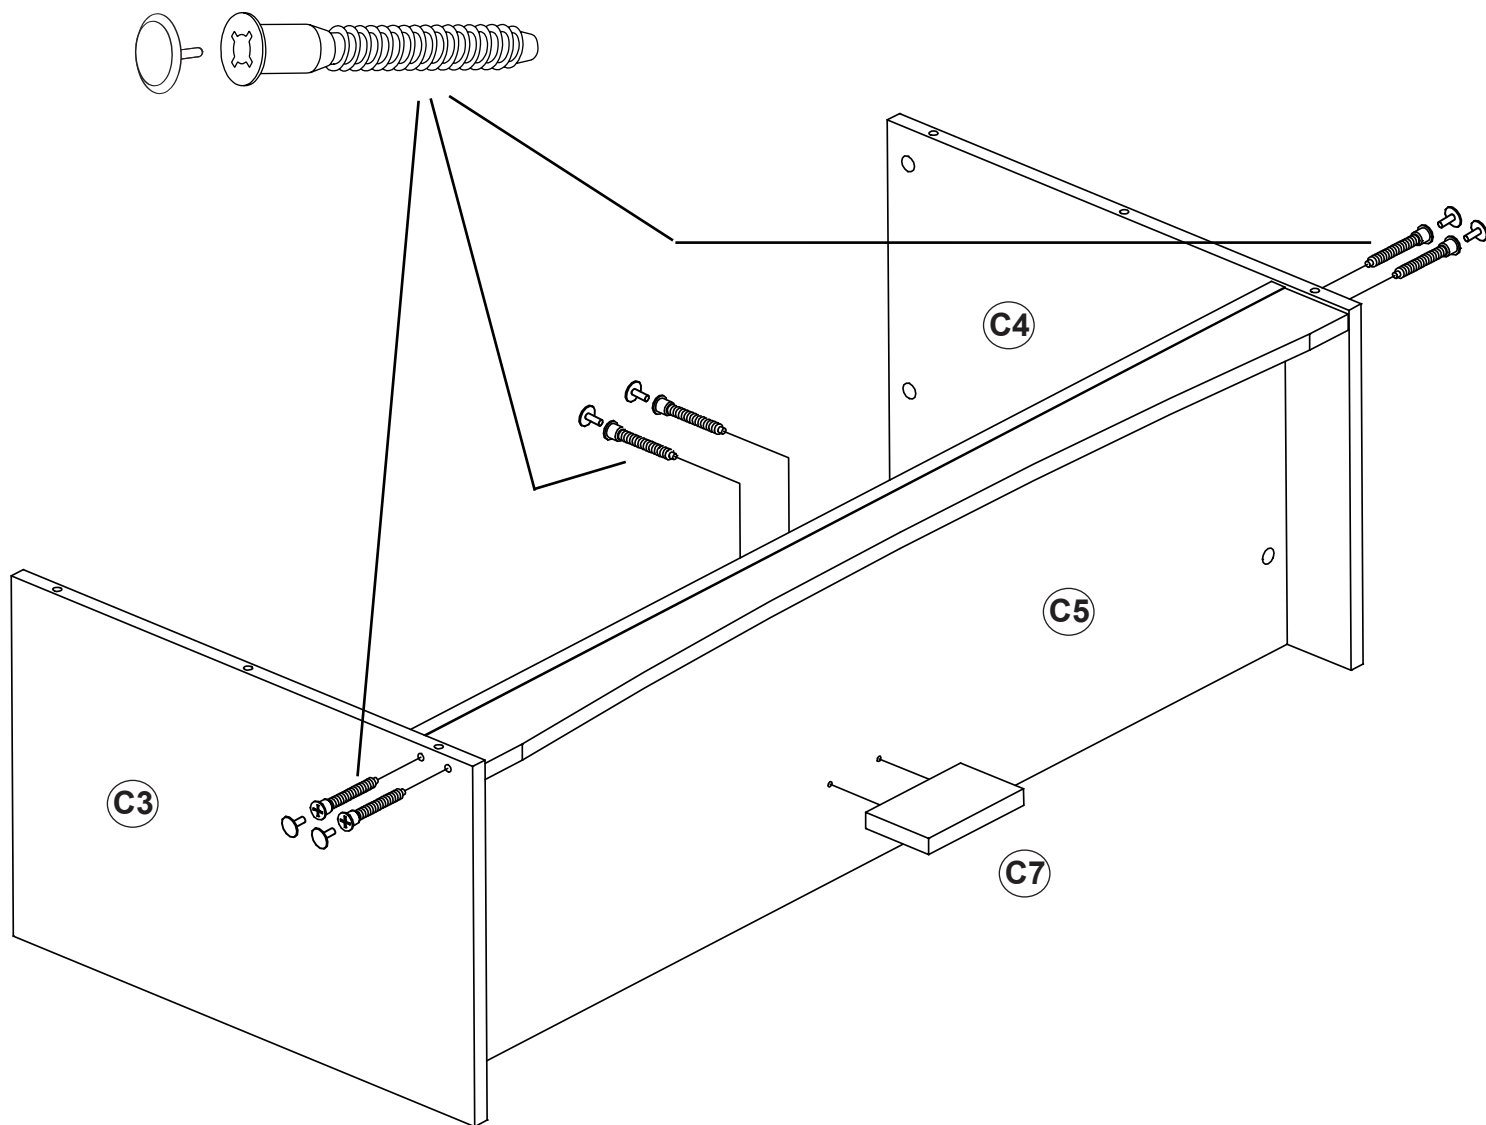

4a

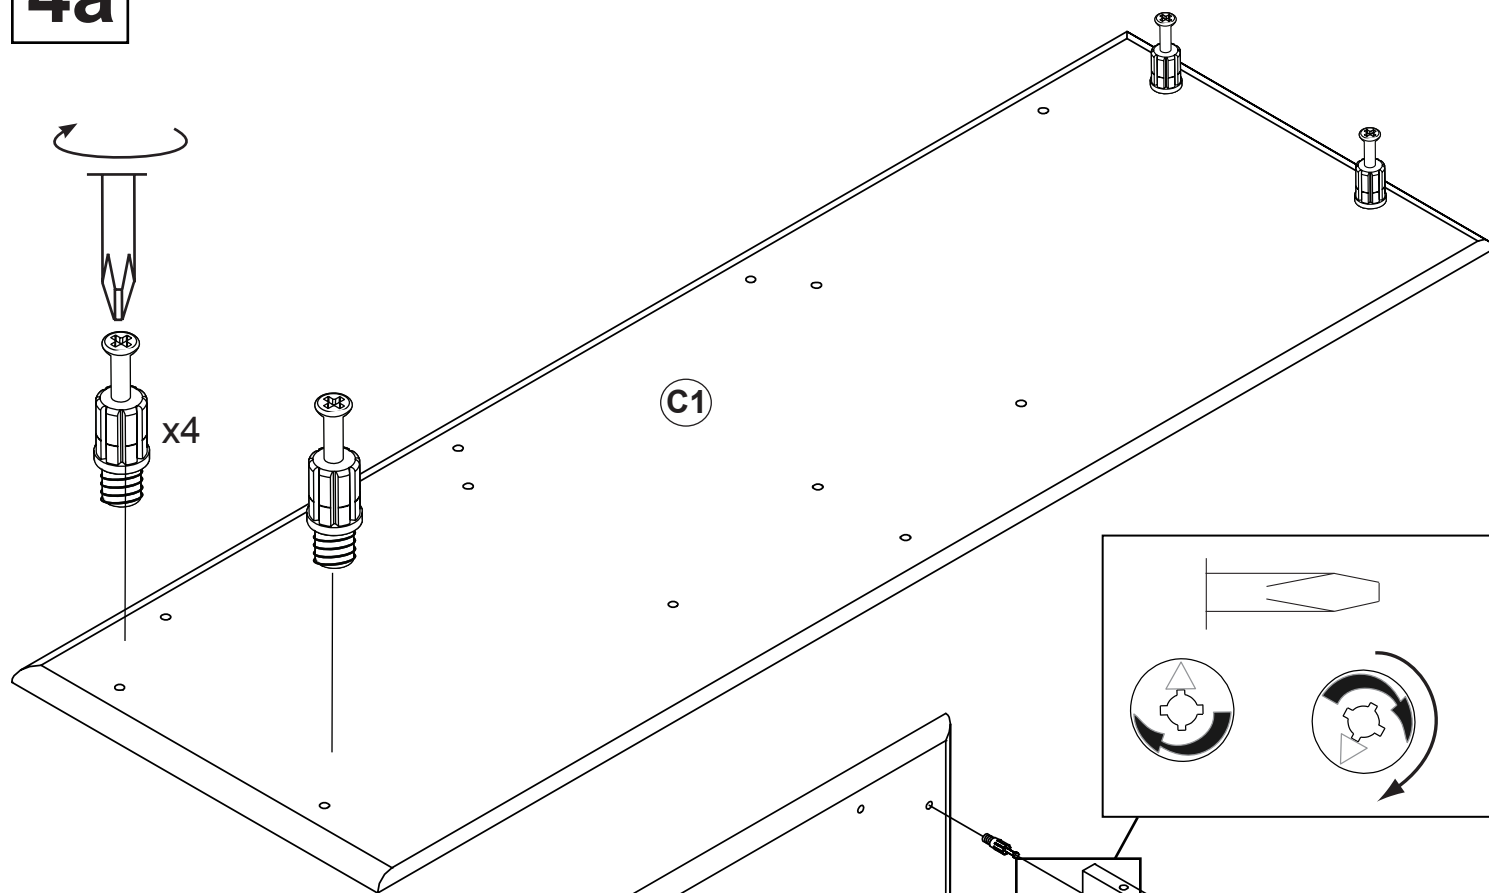

4b

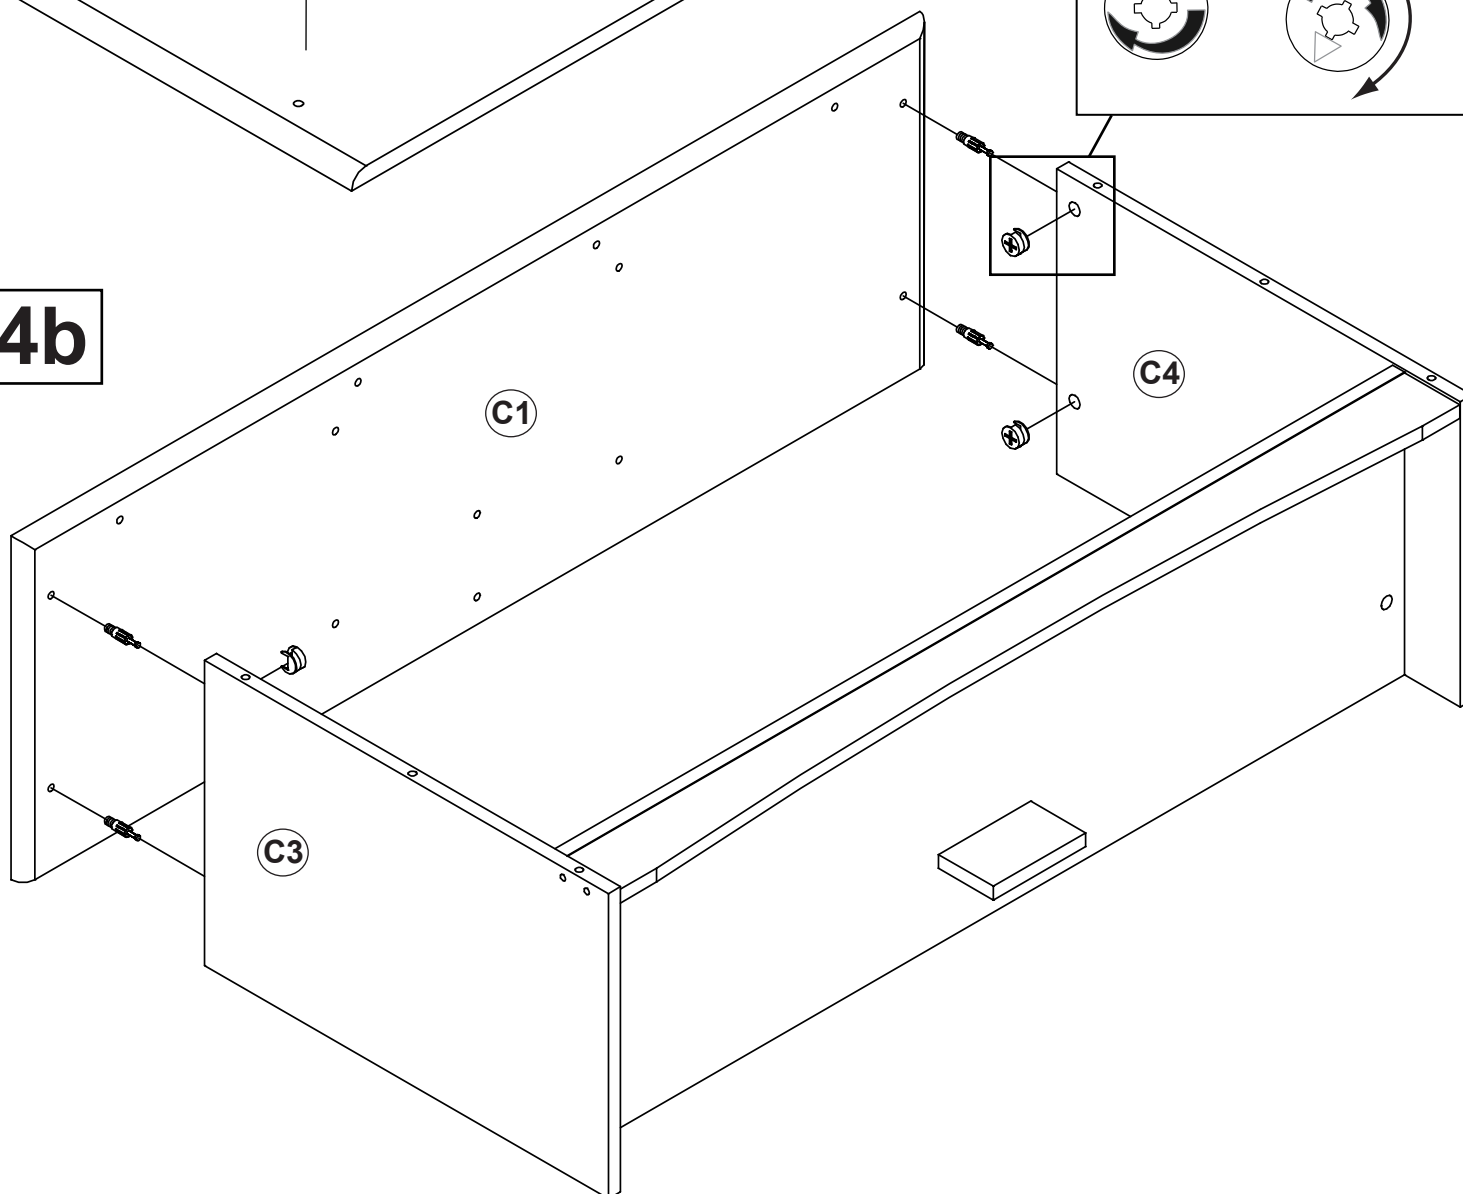


5



Use your hands and press firmly
DO NOT USE HAMMER ON MOLDINGS

Utilisez vos mains et appuyez fermement
**NE PAS UTILISER DE MARTEAU SUR
LES MOULURES**

Use sus manos y presione firmemente
NO USE EL MARTILLO POR LAS
MOLDURAS



Notez: Les trous restants sur le sommet ne seront pas utilisés


Nota: Los agujeros restantes en la parte superior NO serán utilizados

6

Interlock the vertical (C10) and horizontal (C11) dividers as shown

Enclenchez les diviseurs verticaux (C10) et horizontaux (C11) comme montré.

Entrelaze los separadores verticales y horizontales como se muestra

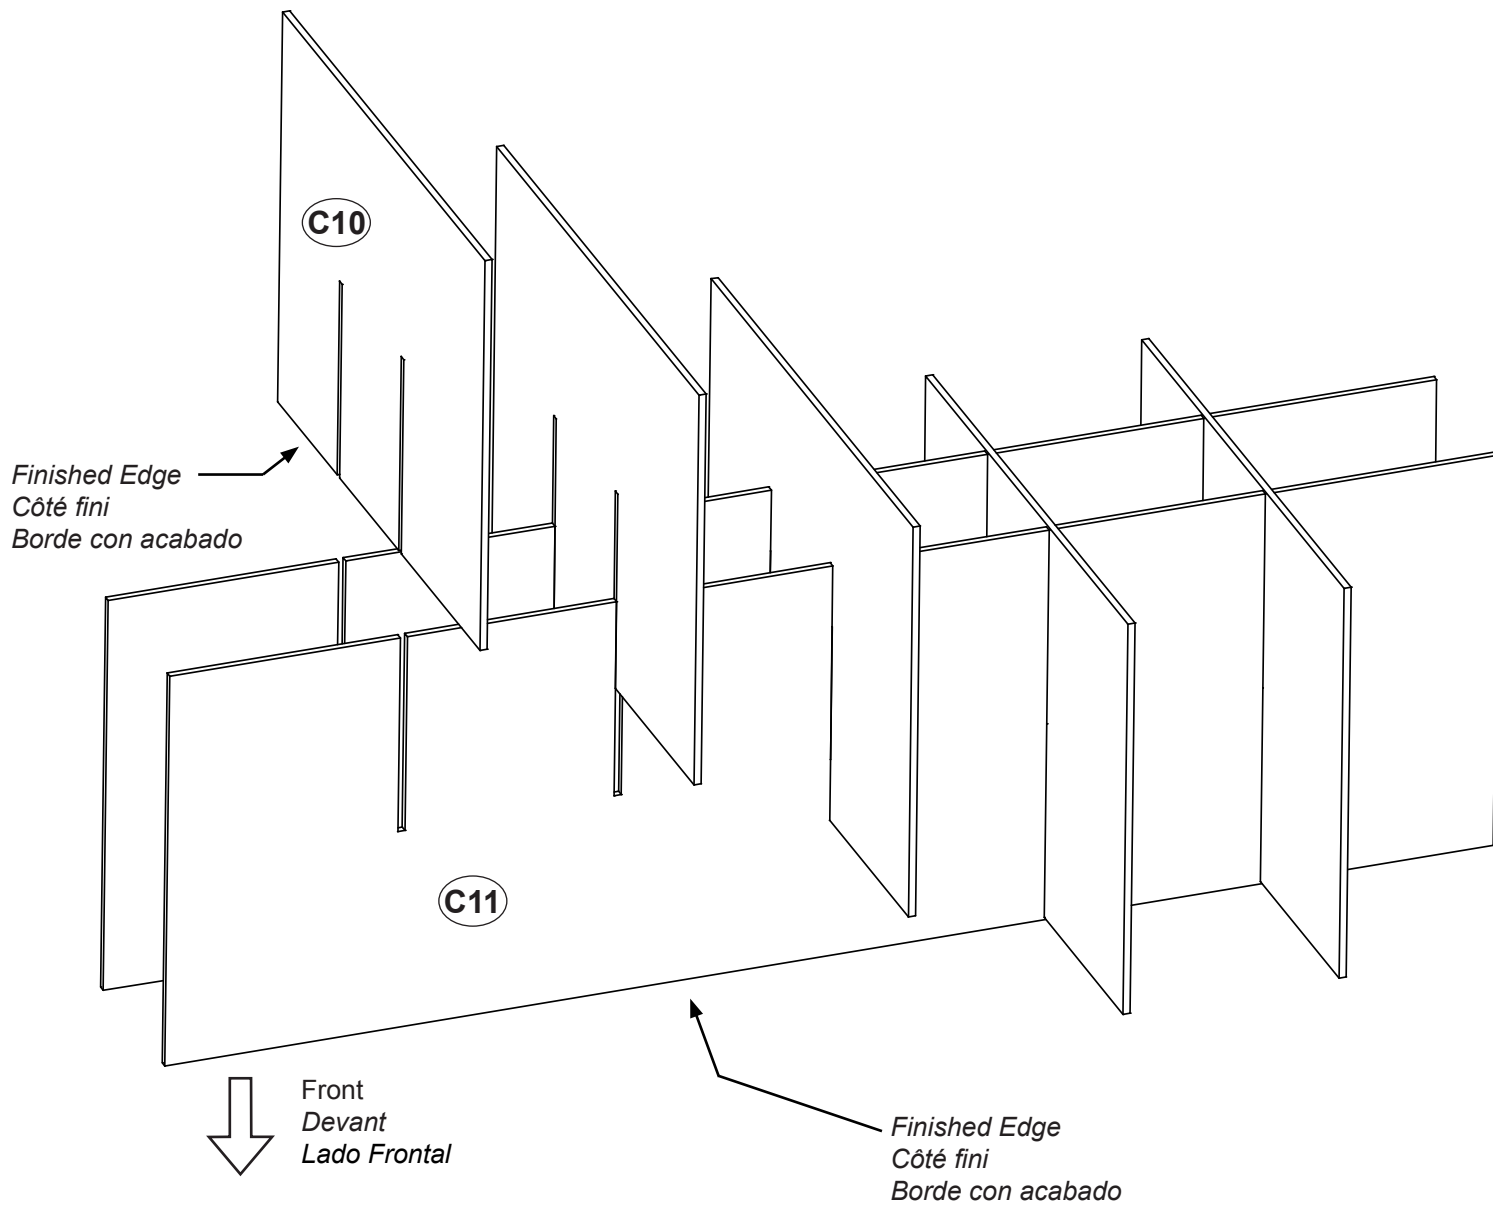

7a

Stand the assembled dividers upright.


The vertical dividers (C10) will be taller at the top

Tenez le montant assemblé de diviseurs.

Les diviseurs verticaux (C10) seront plus grands au dessus

Posicionar verticalmente los separadores ensamblados

Los separadores verticales (C10) serán mas altos en la parte superior

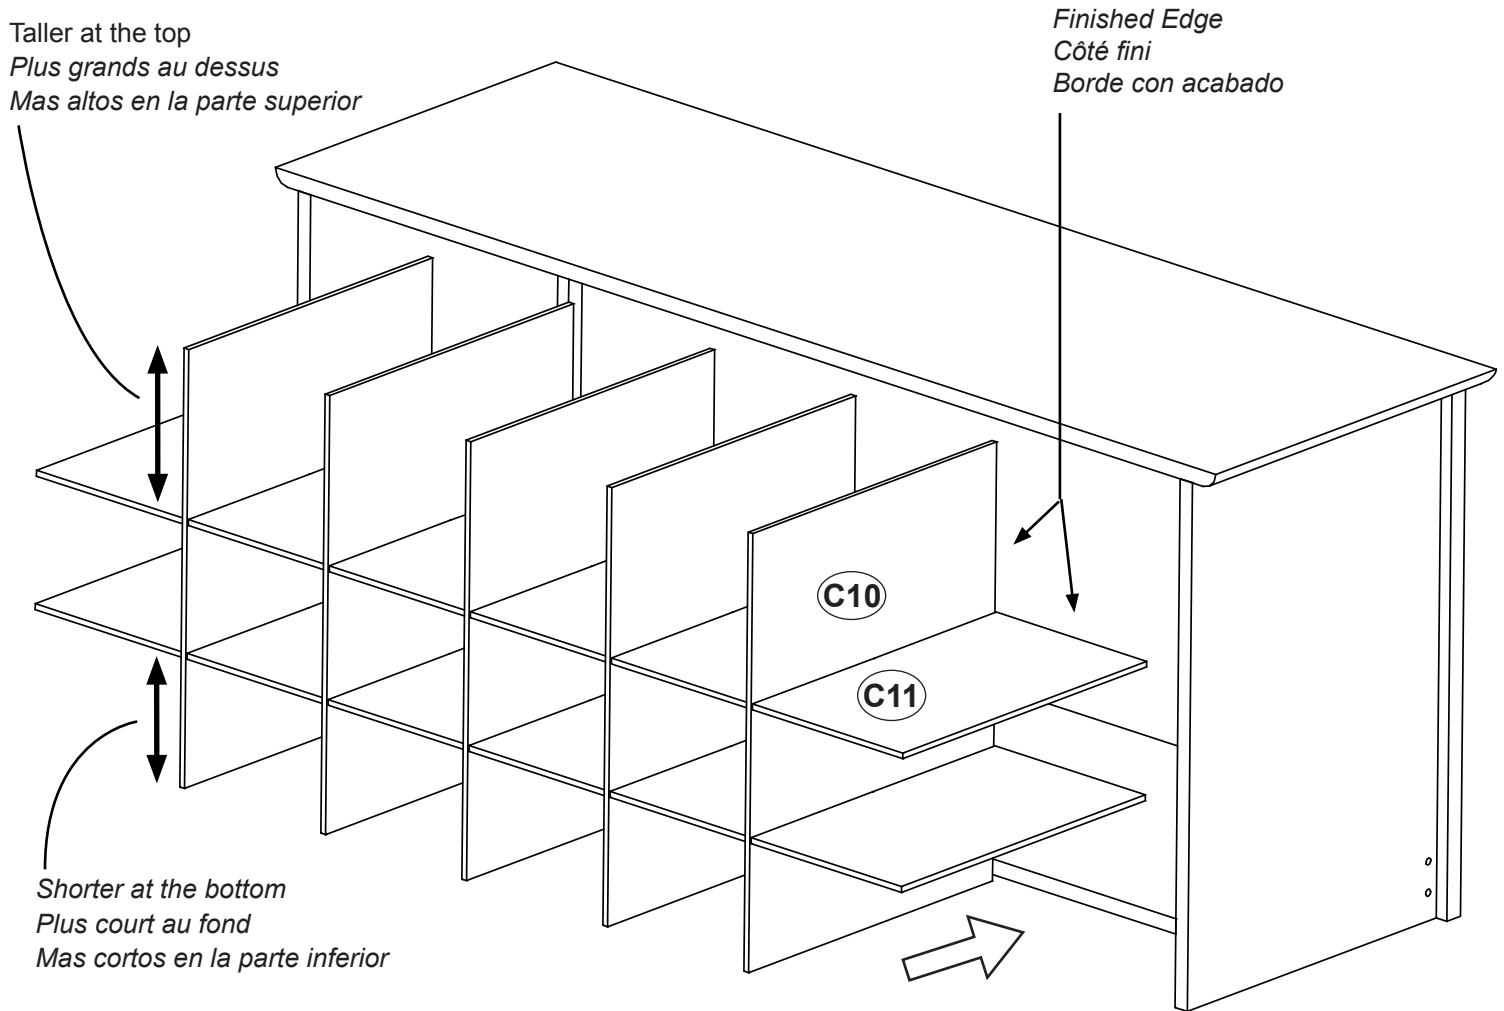

7b

Slide the assembled dividers into the shoe cubby from the back.

Make sure the finished edges are facing the front

Glissez les diviseurs assemblés dans le cubbie de chaussure du dos.

Assurez-vous que les bords de finition font face à l'avant

Deslice los separadores ensamblados dentro de la banca desde la parte posterior

Asegurese de ubicar los bordes terminados hacia el frente de la banca

8

