


Tools Needed:

- Phillips-head screw driver


Includes:

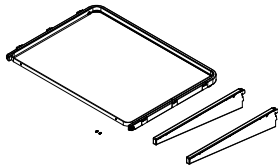

Outils Requis:

- Tournevis Phillips

Contient:

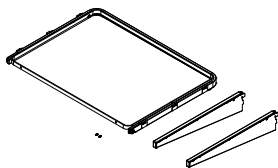

STEP 1: Remove the top plastic caps (it's easier from the front) from the shelf brackets.

STEP 2: Insert the shelf brackets into the wall standards in the desired location (**Figure 1**).

STEP 3: If installing wood fascia, attach to the surround by fastening the included mounting screws into pilot holes on the fascia. Do not overtighten.

STEP 4: Install the surround assembly by inserting the six shelf tabs into the slots on the shelf brackets (**Figure 2**).

STEP 5: When fully seated, push the assembly towards the wall to secure the tabs to the bracket (**Figure 3**). Install the plastic bracket cap on top to lock in place.

STEP 6: Place wire mesh basket (sold separately) into the surround assembly (**Figure 4**).

ÉTAPE 1: Retirez les capuchons de plastique (c'est plus facile par le devant) des supports à tablette.

ÉTAPE 2: Insérez les supports à tablette sur les montants en position souhaitée (**Figure 1**).

ÉTAPE 3: Si vous installez la bordure de bois, fixez-la au cadre en vissant les vis d'installation incluses dans les trous guides de la bordure. Ne pas trop serrer.

ÉTAPE 4: Installez le cadre en introduisant les six taquets de la tablette dans les insertions sur les supports à tablette (**Figure 2**).

ÉTAPE 5: Lorsque bien positionné, poussez l'ensemble vers le mur afin de fixer les attaches au support (**Figure 3**). Installez les capuchons de plastique sur les dessus pour les verrouiller en position.

ÉTAPE 6: Positionnez le panier grillagé (vendu séparément) sur le cadre (**Figure 4**).

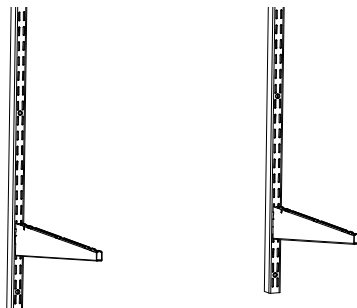


Figure 1

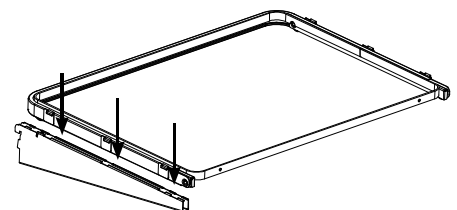


Figure 2

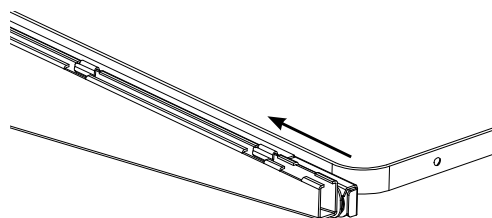


Figure 3

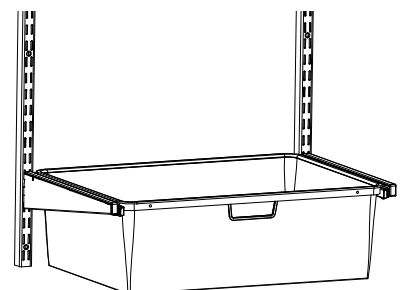


Figure 4