

7958013COM (Taupe & White) Cosmo Living Valencia Dresser with Desk

Date of Purchase: ____/____/____
Lot Number: _____

B347958XXXCOM00SW



042024SW

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

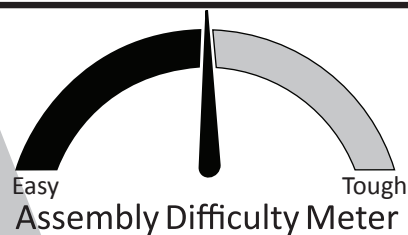


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help

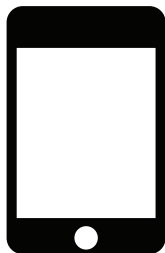

Call us!
1-800-489-3351





Visit ameriwoodhome.com

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting.
- Identify, sort, and count the parts before attempting assembly.
- Lay all parts on smooth flat surface.
- Compression Wood Dowels are tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



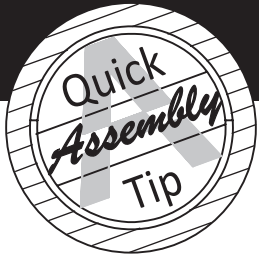





Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ✓ Separate and count all your parts and hardware.
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process.
- ✓ Have the following tools: Phillips Head Screwdriver and Hammer.
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

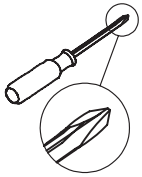

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

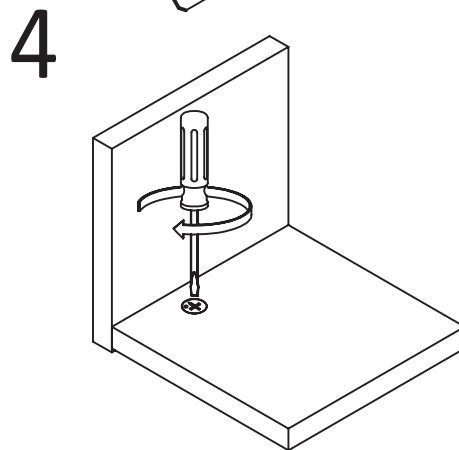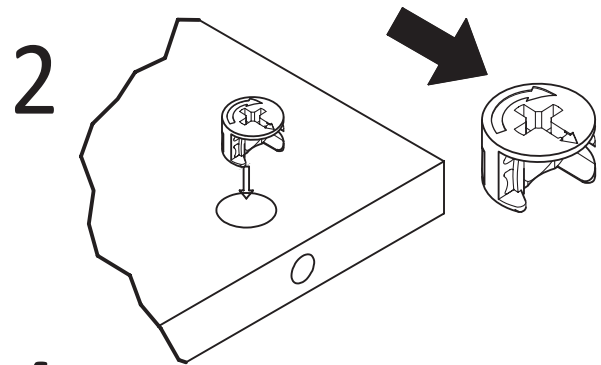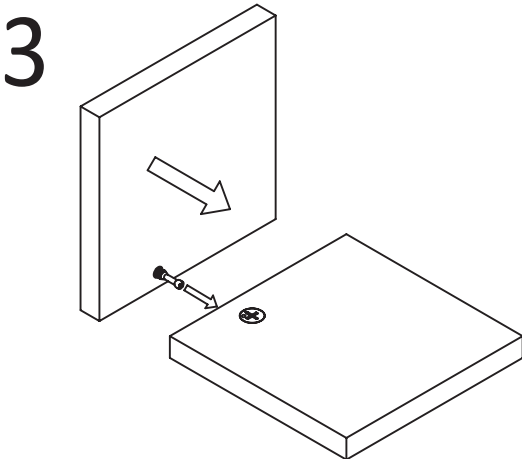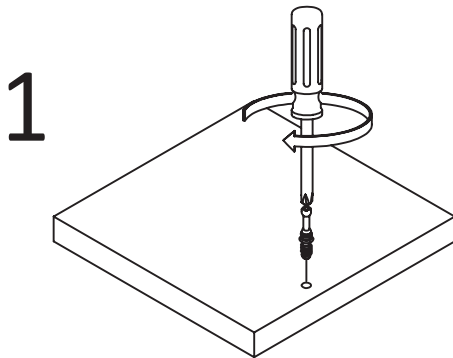


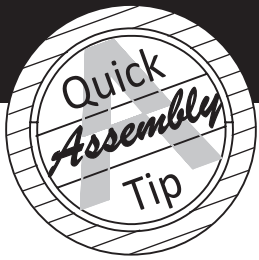




Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the Wood Dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

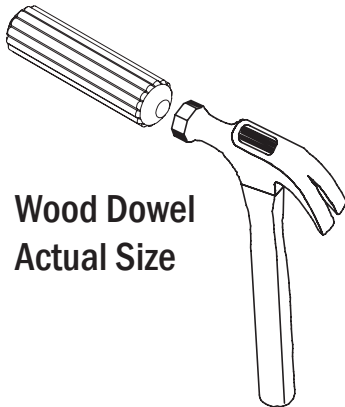

Wood Dowel Insertion:
Insert Wood Dowel completely into the hole.

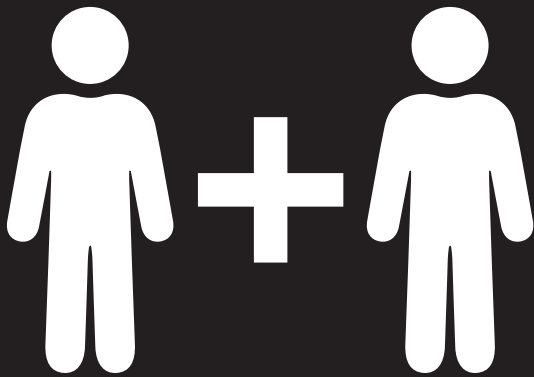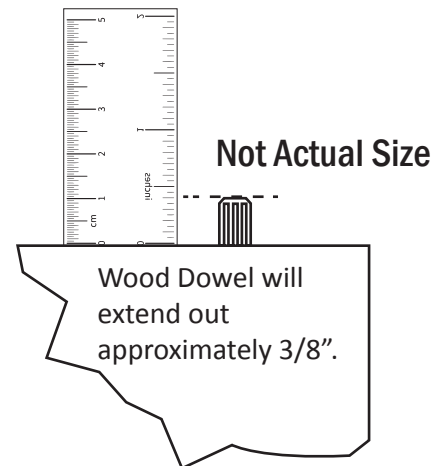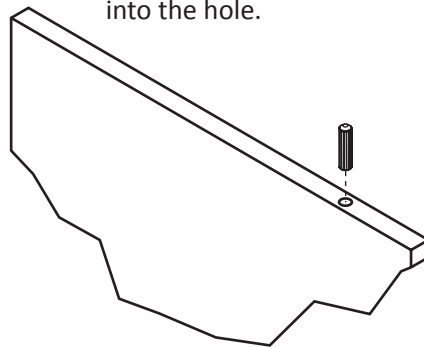

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA

2 PERSONNES NÉCESSAIRES
À L'ASSEMBLÉE

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.


ADVERTENCIA: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, puede producirse daño a la unidad o lesiones personales.

ATTENTION : Le fait de ne pas utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut entraîner des dommages à l'unité ou des blessures personnelles.

Board Identification


Not actual size

1

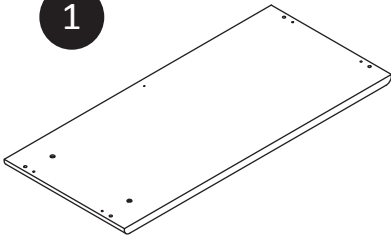


x1
TOP PANEL

2

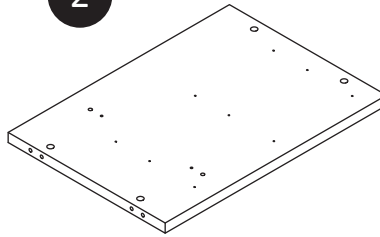


x1
LEFT SIDE PANEL

3

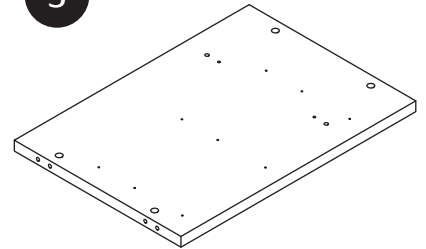


x1
RIGHT SIDE PANEL

4

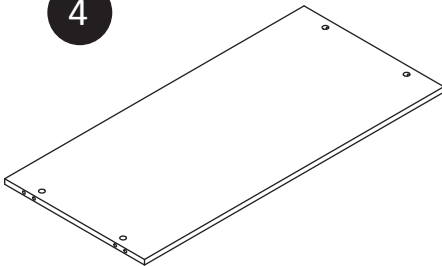


x1
MIDDLE SHELF

5

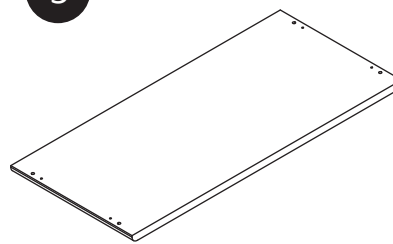


x1
BOTTOM PANEL

6

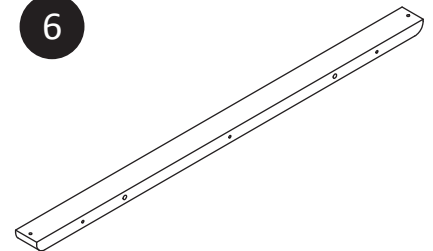


x1
FRONT STRETCHER

7

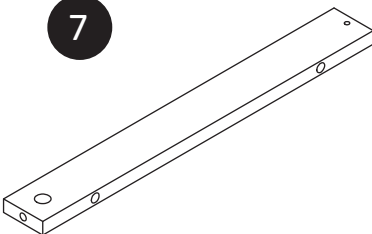


x1
SIDE STRETCHER LEFT

8

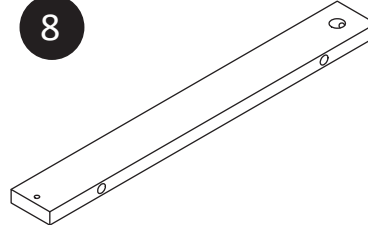

x1
SIDE STRETCHER RIGHT

9

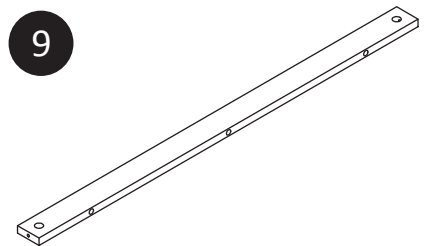


x1
BACK STRETCHER

Board Identification


Not actual size

10

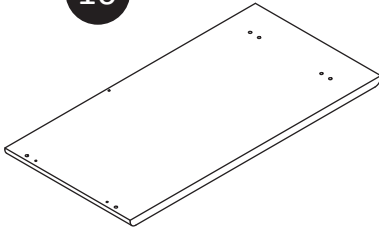


x1
DESK TOP

11

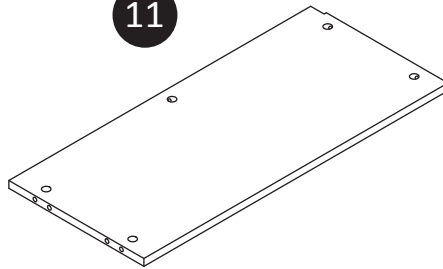


x1
MODESTY PANEL

12

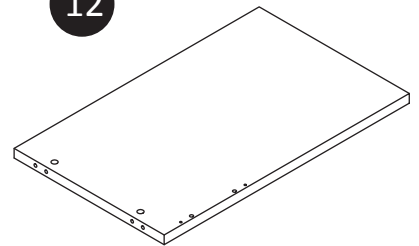


x1
DESK SIDE PANEL

13

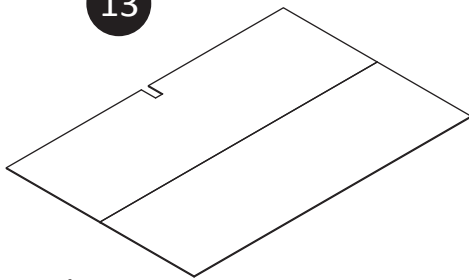


x1
BACK PANEL

14

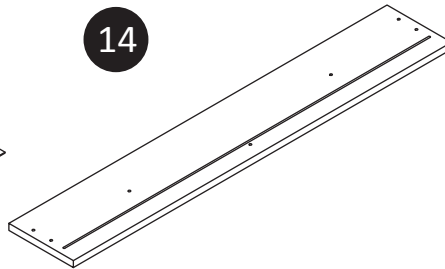


x1
UPPER DRAWER FACE

15

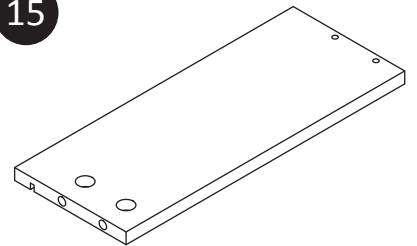

x1
UPPER SIDE DRAWER (LEFT)

16

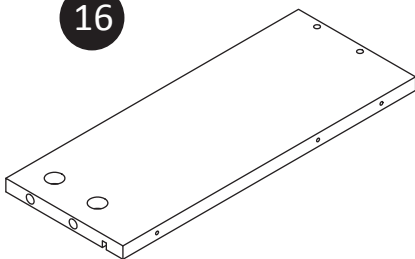


x1
UPPER SIDE DRAWER (RIGHT)

17



x1
UPPER BACK DRAWER

18

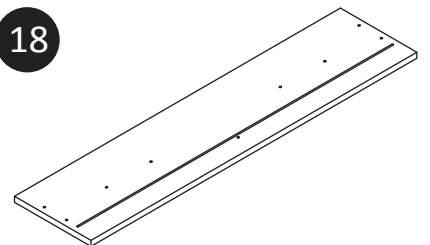


x2
LOWER DRAWER FACE

Board Identification


Not actual size

19

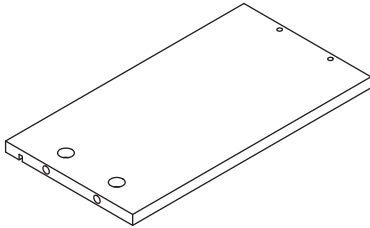


x2
LOWER SIDE DRAWER (LEFT)

20

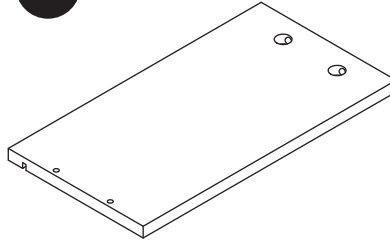


x2
LOWER SIDE DRAWER (RIGHT)

21

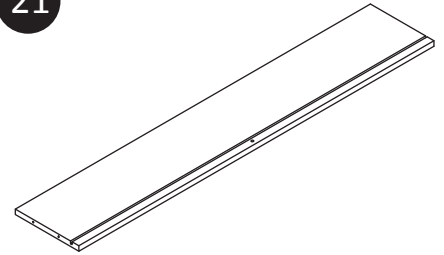


x2
LOWER BACK DRAWER

22

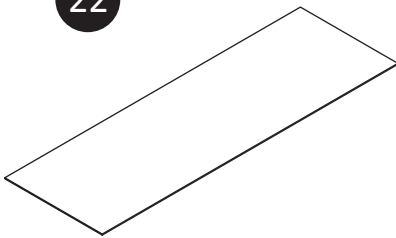

x3
DRAWER BOTTOM

23

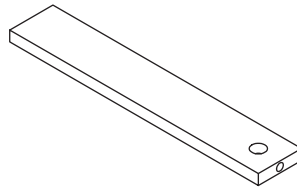


x3
DRAWER SUPPORT

For any replacement part,
see page 9.

Board Identification

Not actual size

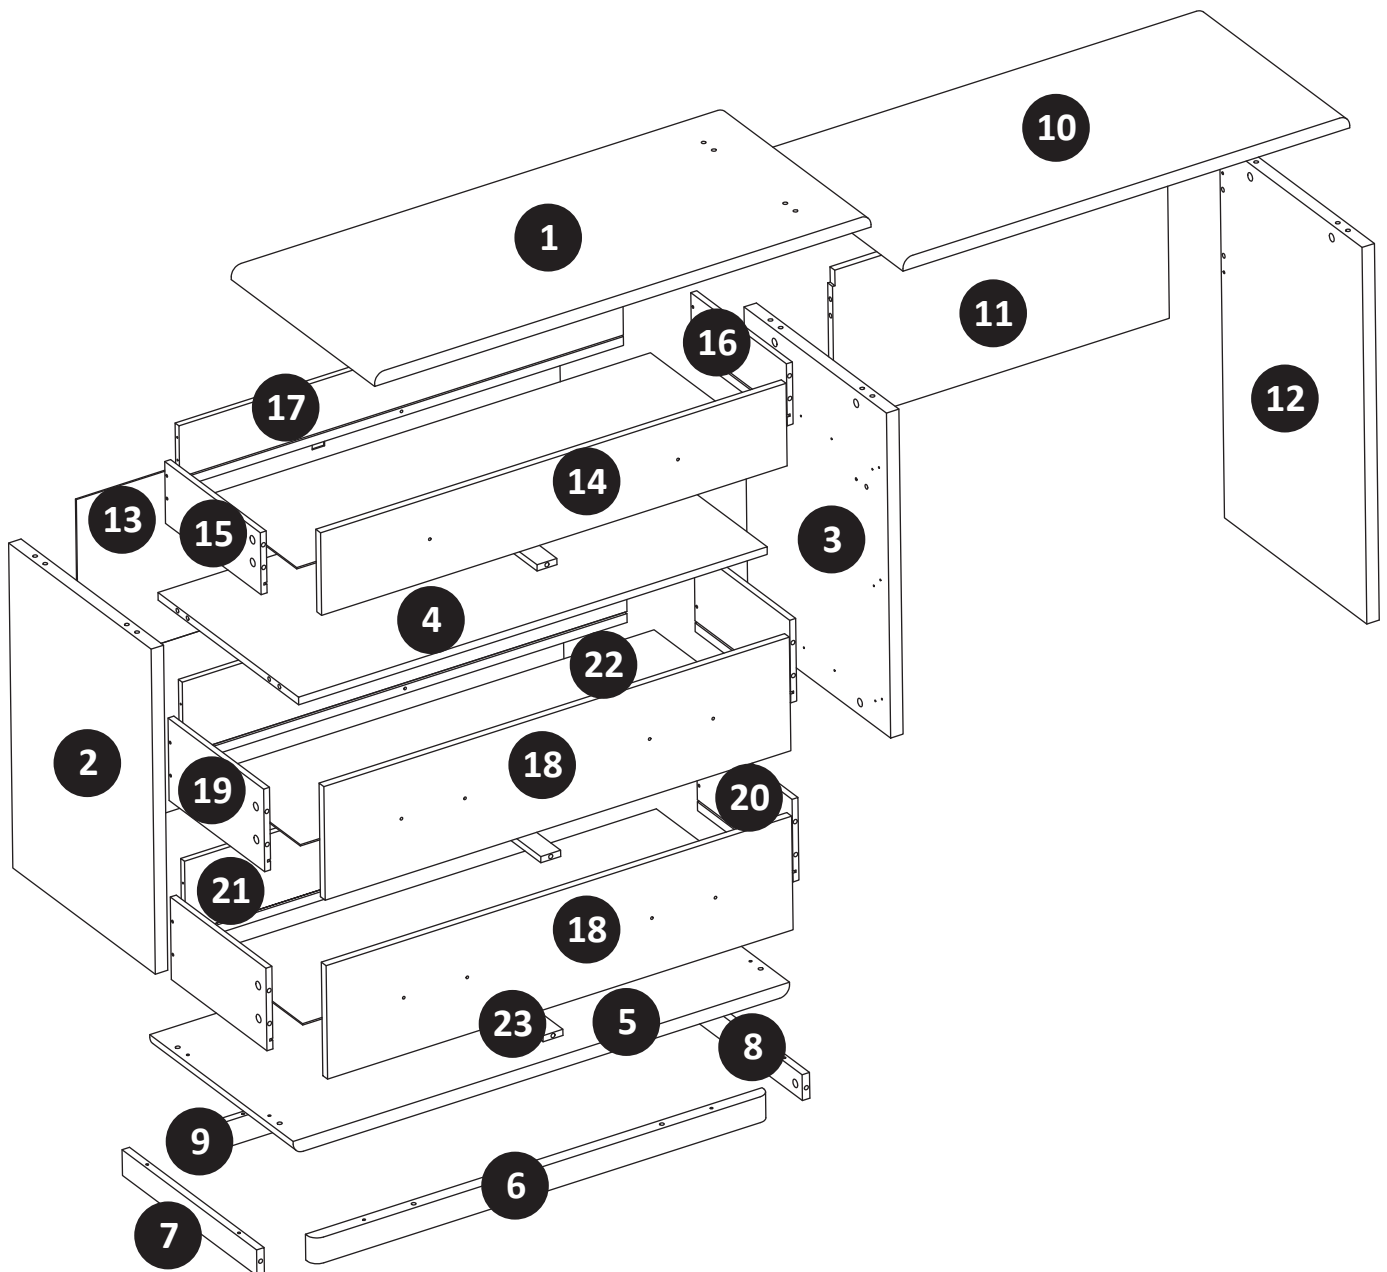

Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the part listed above.

LABEL	PART NAME	Quantity	7958013COM (Taupe & White)
1	TOP PANEL	1	T7958013010SW
2	LEFT SIDE PANEL	1	T7958013020SW
3	RIGHT SIDE PANEL	1	T7958013030SW
4	MIDDLE SHELF	1	T7958013040SW
5	BOTTOM PANEL	1	T7958013050SW
6	FRONT STRETCHER	1	T7958013060SW
7	SIDE STRETCHER LEFT	1	T7958013070SW
8	SIDE STRETCHER RIGHT	1	T7958013080SW
9	BACK STRETCHER	1	T7958013090SW
10	DESK TOP	1	T7958013100SW
11	MODESTY PANEL	1	T7958013110SW
12	DESK SIDE PANEL	1	T7958013120SW
13	BACK PANEL	1	T7958013130SW
14	UPPER DRAWER FACE	1	T7958013140SW
15	UPPER SIDE DRAWER (LEFT)	1	T7958013150SW
16	UPPER SIDE DRAWER (RIGHT)	1	T7958013160SW
17	UPPER BACK DRAWER	1	T7958013170SW
18	LOWER DRAWER FACE	2	T7958013180SW
19	LOWER SIDE DRAWER (LEFT)	2	T7958013190SW
20	LOWER SIDE DRAWER (RIGHT)	2	T7958013200SW
21	LOWER BACK DRAWER	2	T7958013210SW
22	DRAWER BOTTOM	3	T7958013220SW
23	DRAWER SUPPORT	3	T7958013230SW

Part List

Actual Size

For any replacement hardware,
see page 12.

A




x38
TSW0001
CAM BOLT

B



x38
TSW0002
CAM LOCK
15-10

C




x22
TSW0004
DOWEL
M8 x 30

D



x36
TSW0007
SCREW
CBS 3.5 x 14

E




x25
TSW0008
SCREW
CBS 4 x 38

F




x20
TSW0015
NAIL

G



x10
TSW3006
HANDLE SCREW

H




x2
TSW0009
JCBC SCREW
M6 x 35

Part List


Not Actual Size

I

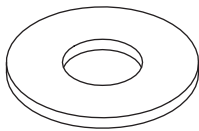


x2
TSW0010
FLAT WASHER

J

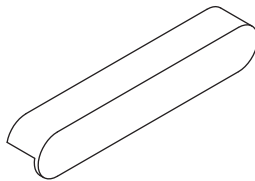


x4
TSW3003
HANDLE

K

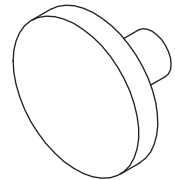



x2
TSW3004
ROUND KNOB

L

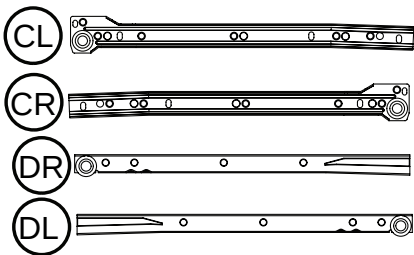


x3 SETS
TSW1003
DRAWER SLIDE
300 MM

M

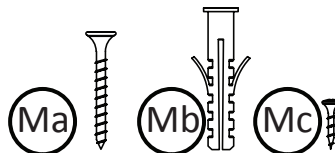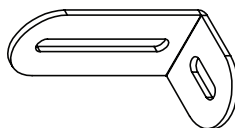

x1 SET
TSW2004
ANTI TIPPING KIT

N

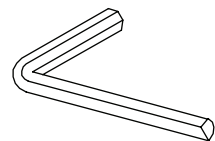


x1
TSW0011
HEX KEY
M4

Hardware Number Reference

-  Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.
-  Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the part listed above.

MODEL#	7958013COM (Taupe & White)
Hardware Bag Reference#:	27958013COM0SW

Step 1

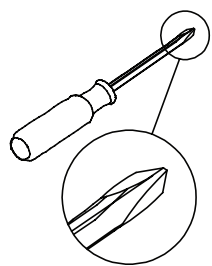


(A)



x4

(M)



(Mc)




x1


(C)




x2

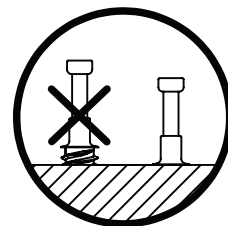


Insert Cam Bolts (A) x 4, to Top Panel (1). Attach Anti Tipping Kit (M) to Top Panel (1) and use (Mc) to tighten. "Note : this (Mc) will be fully tighten in step 34". Turn over Top Panel (1), then insert Wood Dowel (C) x 2.

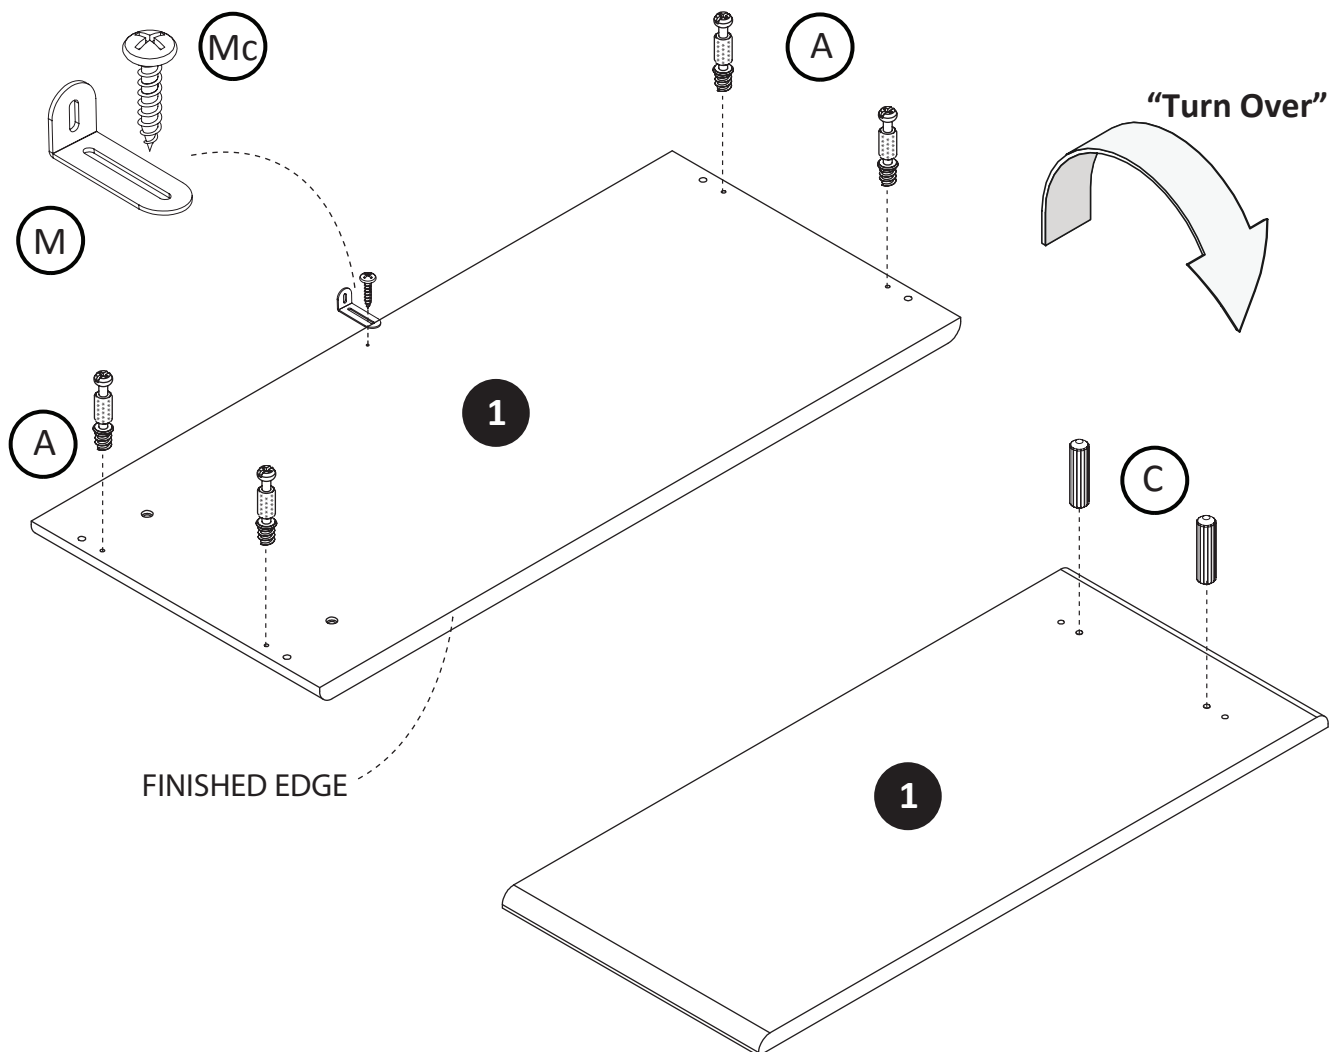

Step 2

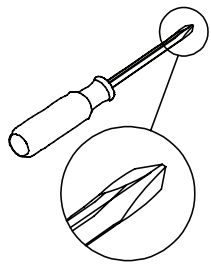


(A)



x4

(B)






x8

(C)




x8

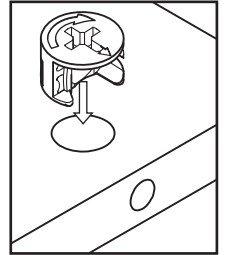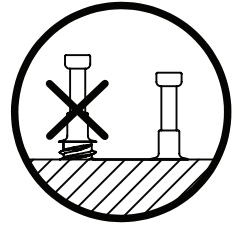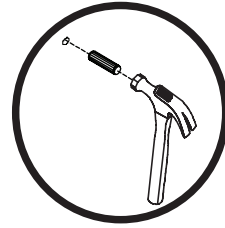


Insert Cam Bolts (A) x 2, Cam Locks (B) x 4 and Wood Dowels (C) x 4 to Left Side Panel (2).
Insert Cam Bolts (A) x 2, Cam Locks (B) x 4 and Wood Dowels (C) x 4 to Right Side Panel (3).


Proper orientation of CAM LOCK

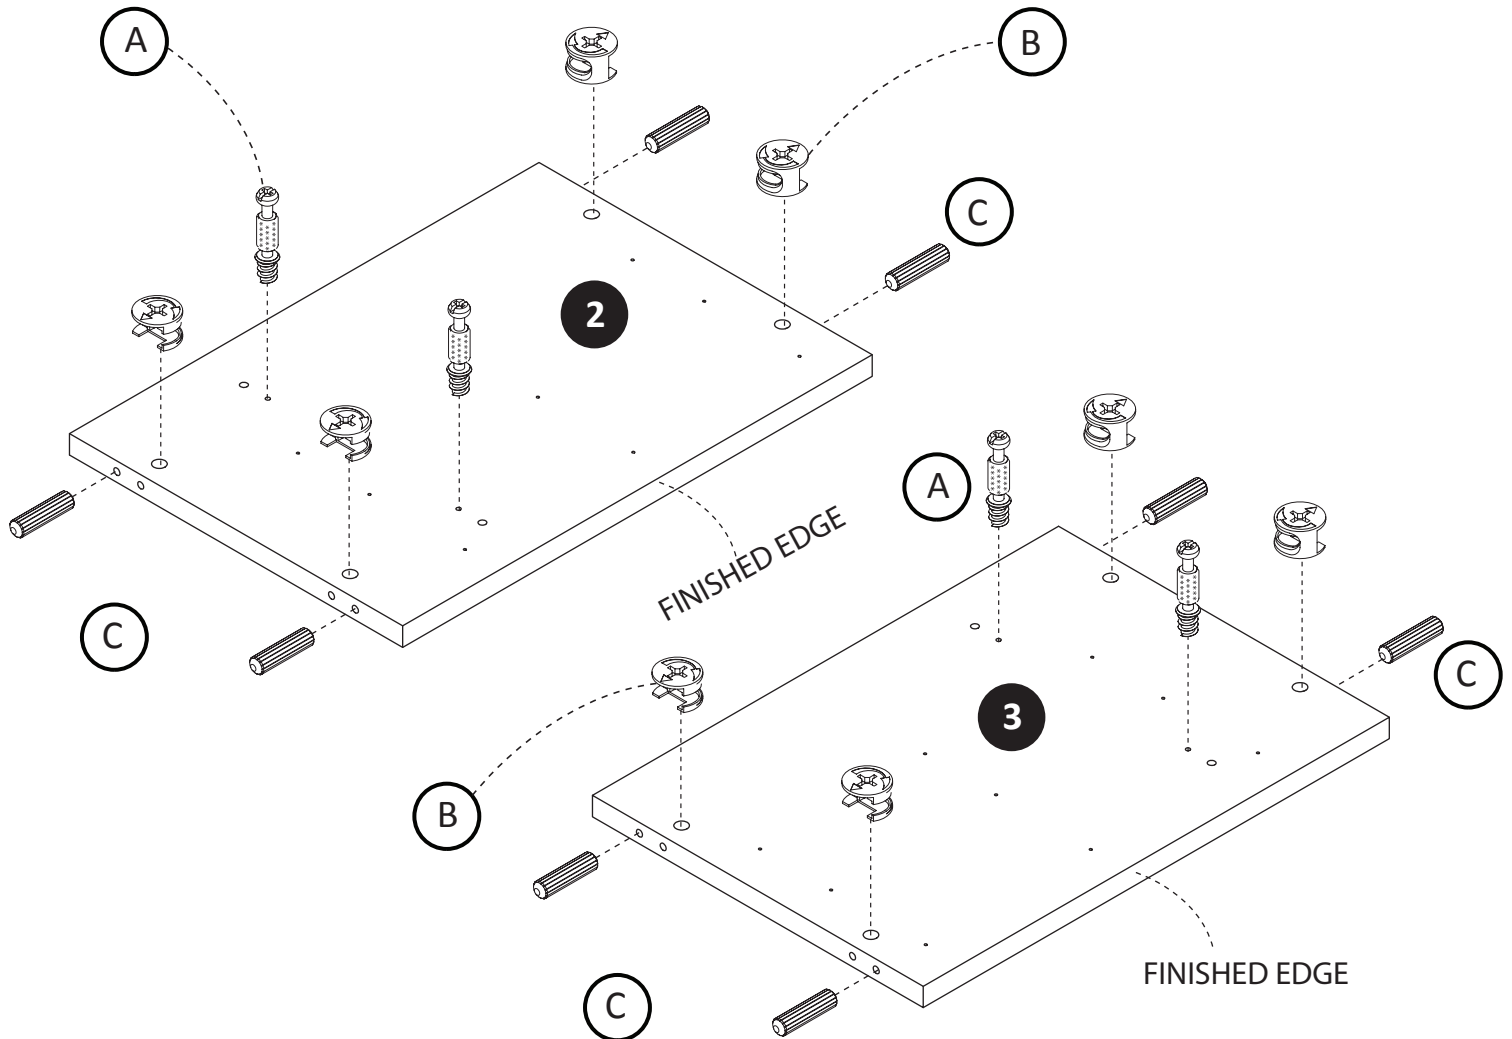


Step 3

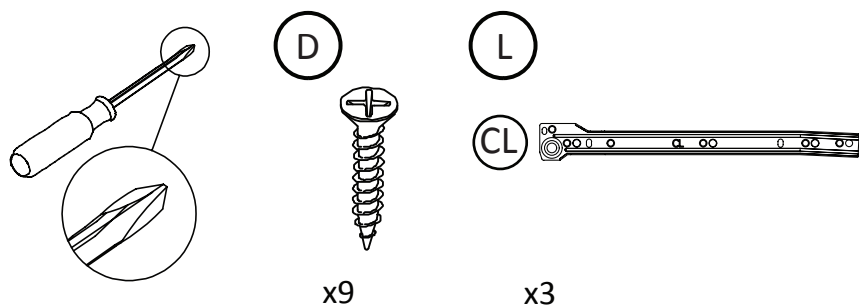



Attach Drawer Slides (L) CL x 3 to Left Side Panel (2), secure with Screws (D) x 9 as illustrated.

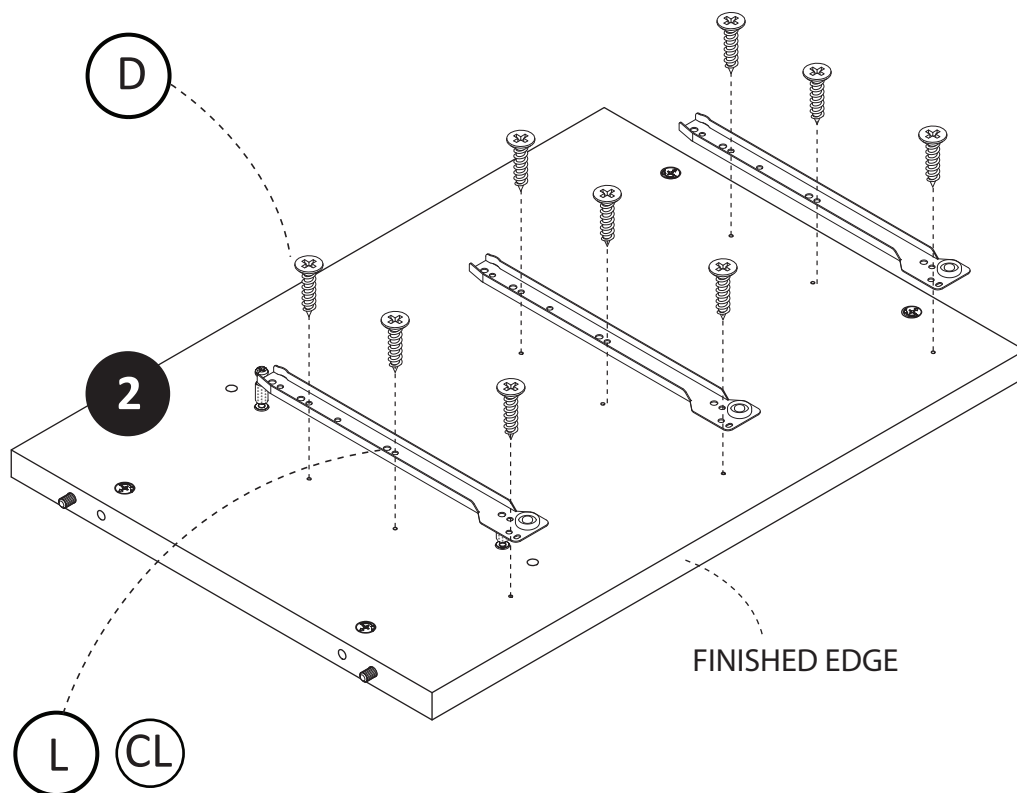

Use these holes :

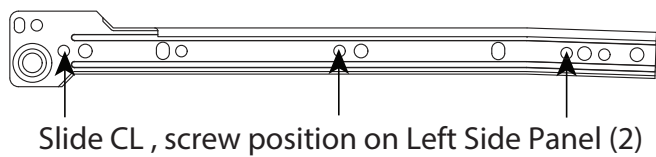


Step 4

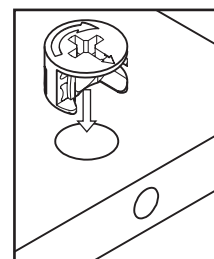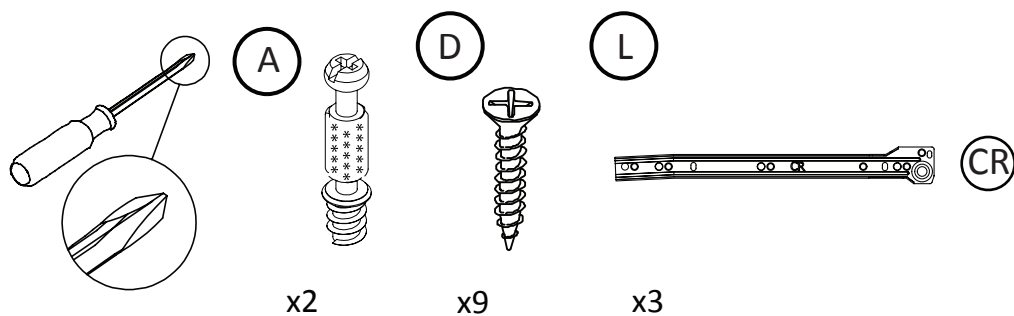


Proper orientation of CAM LOCK

Attach Drawer Slides (L) CR x 3 to Right Side Panel (3), secure with Screws (D) x 9 as illustrated. Turn over the Panel, then insert Cam Bolts (A) x 2.

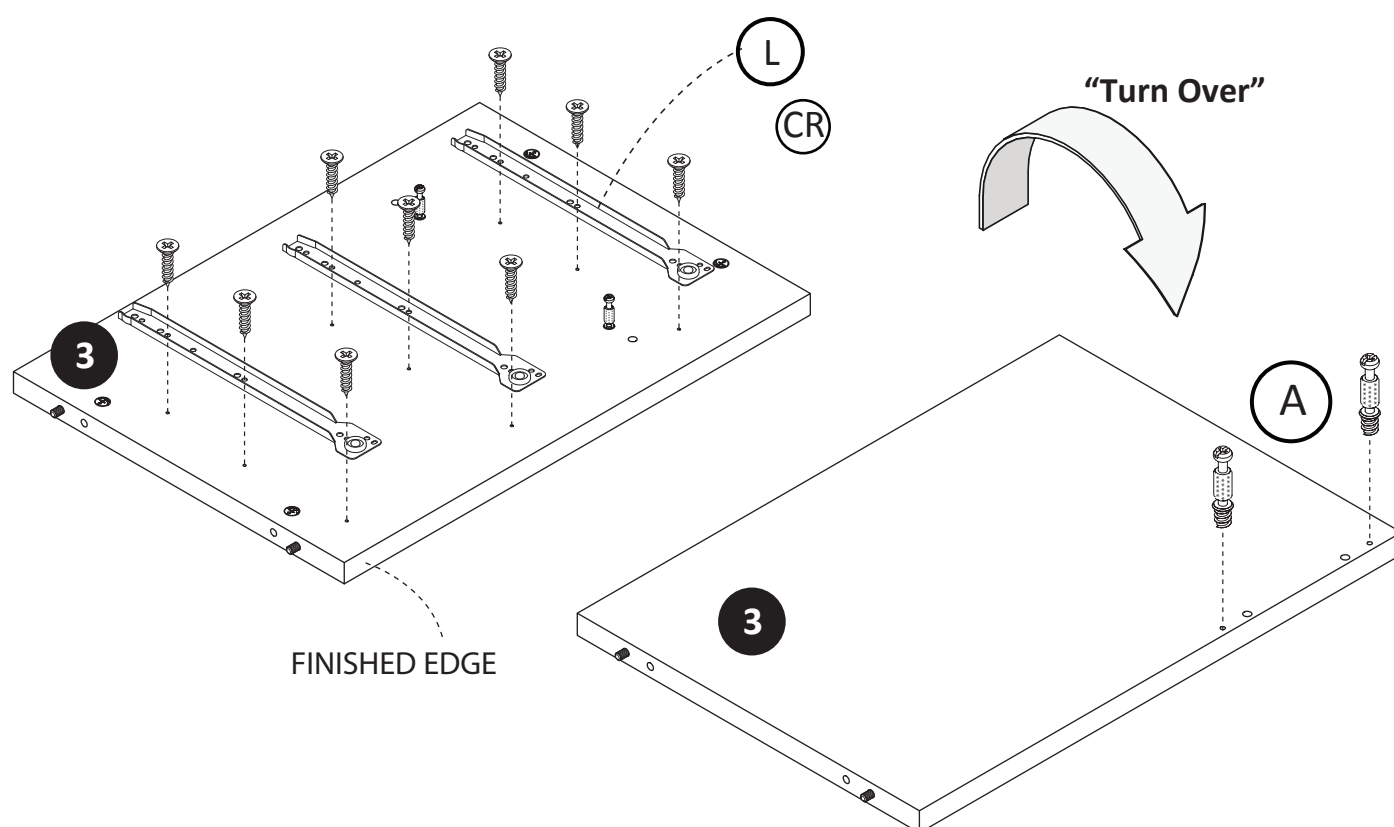


Use these holes :

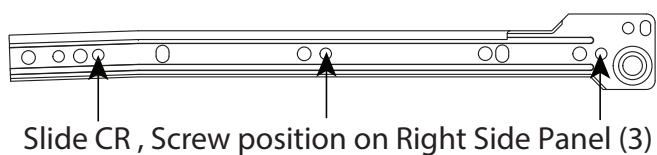


Slide CR , Screw position on Right Side Panel (3)

Step 5

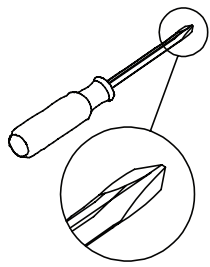

(B)





x4

(C)




x4


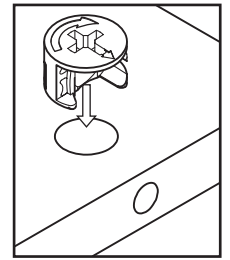
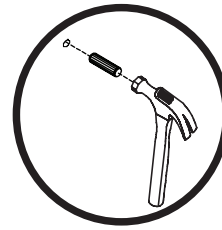


Proper orientation of CAM LOCK


Insert Cam Locks (B) x 4 and Wood Dowels (C) x 4 to the Middle Shelf Panel (4).

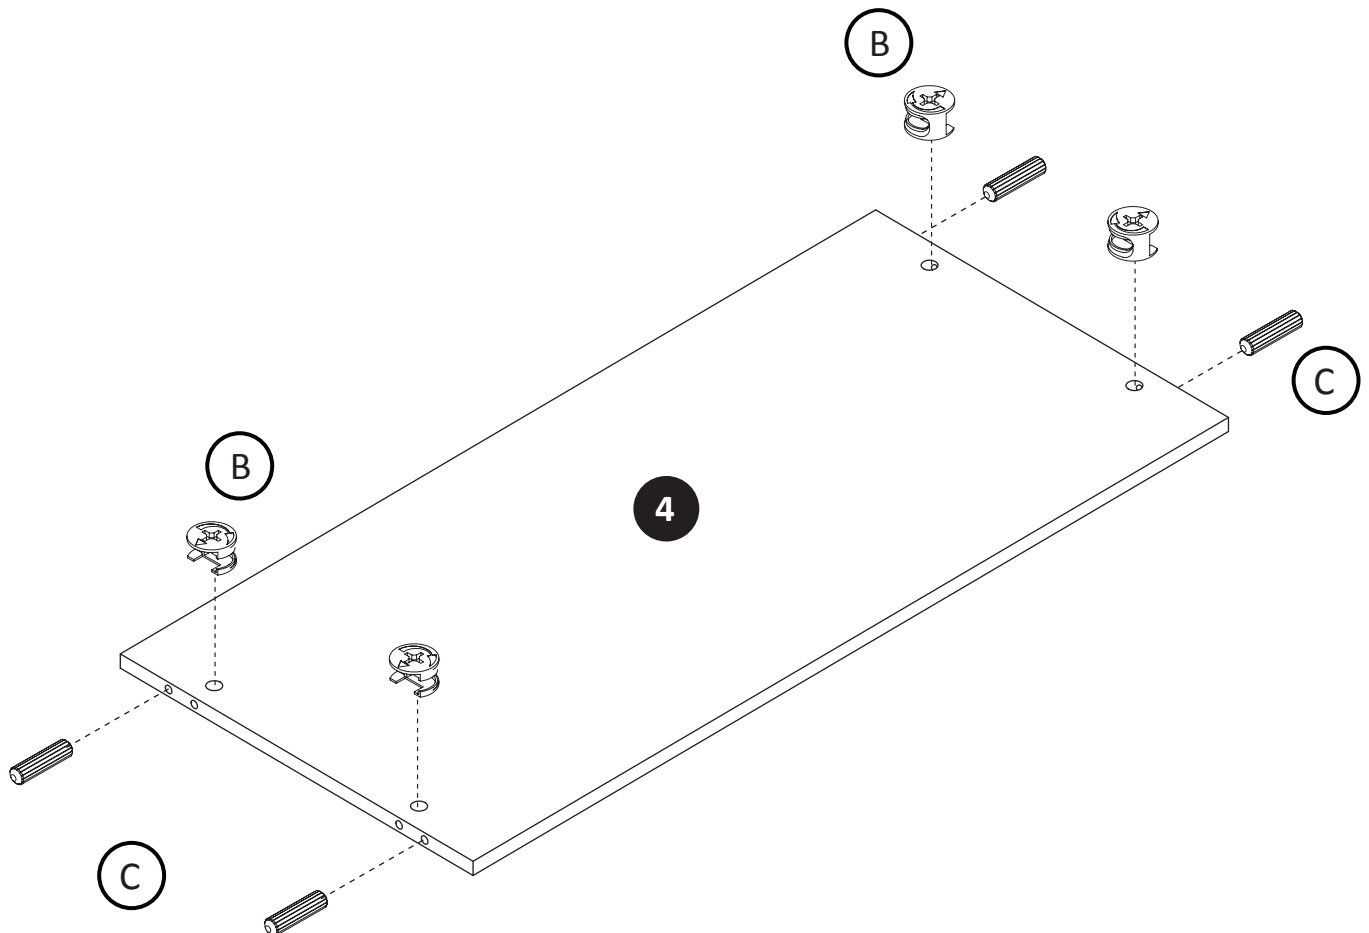


Step 6

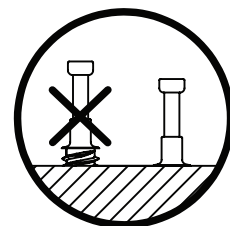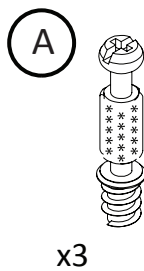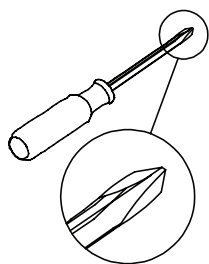


Insert Cam Bolts (A) x 3 to Desk Top (10).

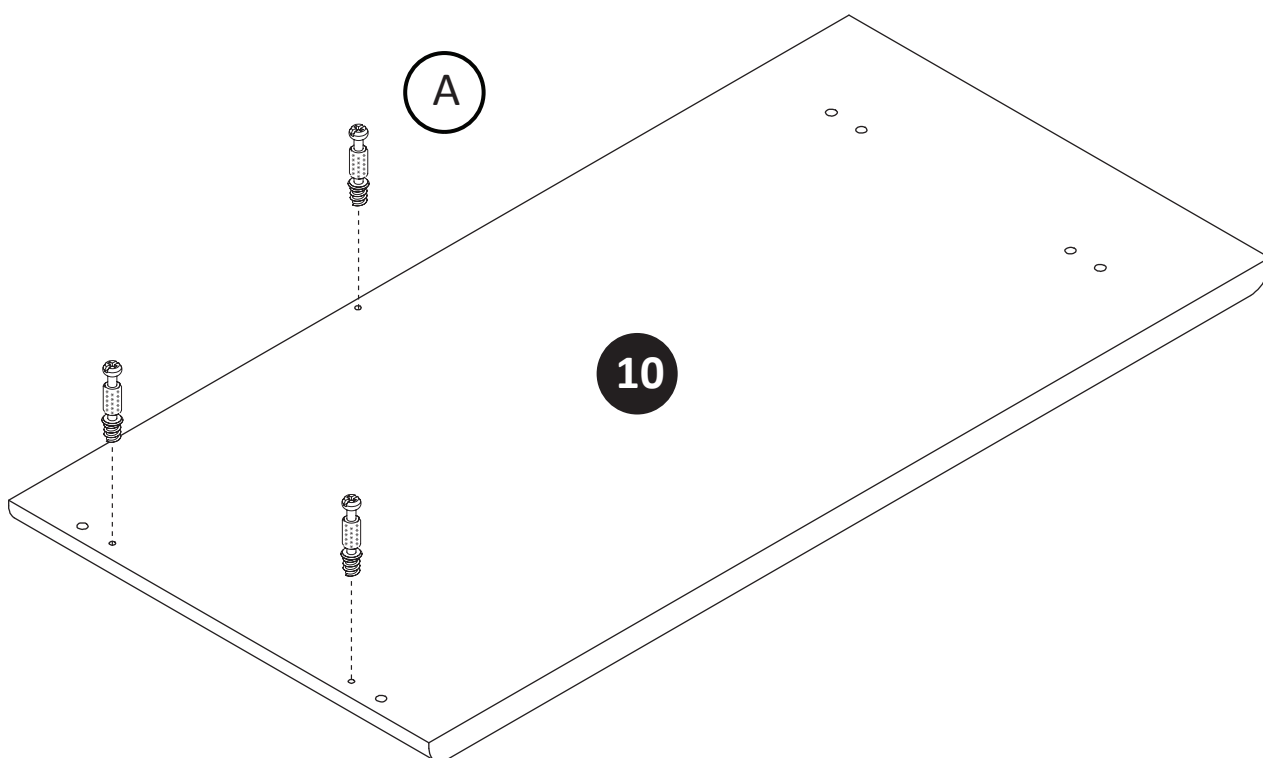

Step 7

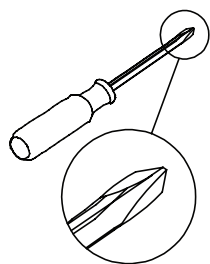


(A)



x4

(B)






x4

(C)




x2

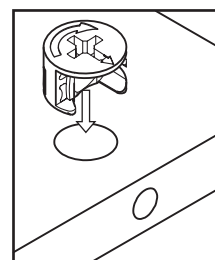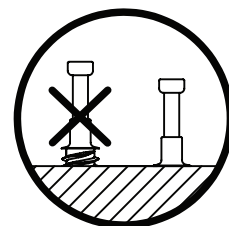
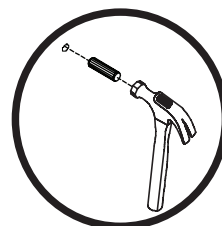


Proper orientation of CAM LOCK


Insert Cam Bolts (A) x 2 and Wood Dowels (C) x 2 to the Front Stretcher (6).
Insert Cam Bolt (A) x 1 and Cam Lock (B) x 1 to Side Stretcher Left (7) and
Side Stretcher Right (8).
Insert Cam Locks (B) x 2 to Back Stretcher (9).

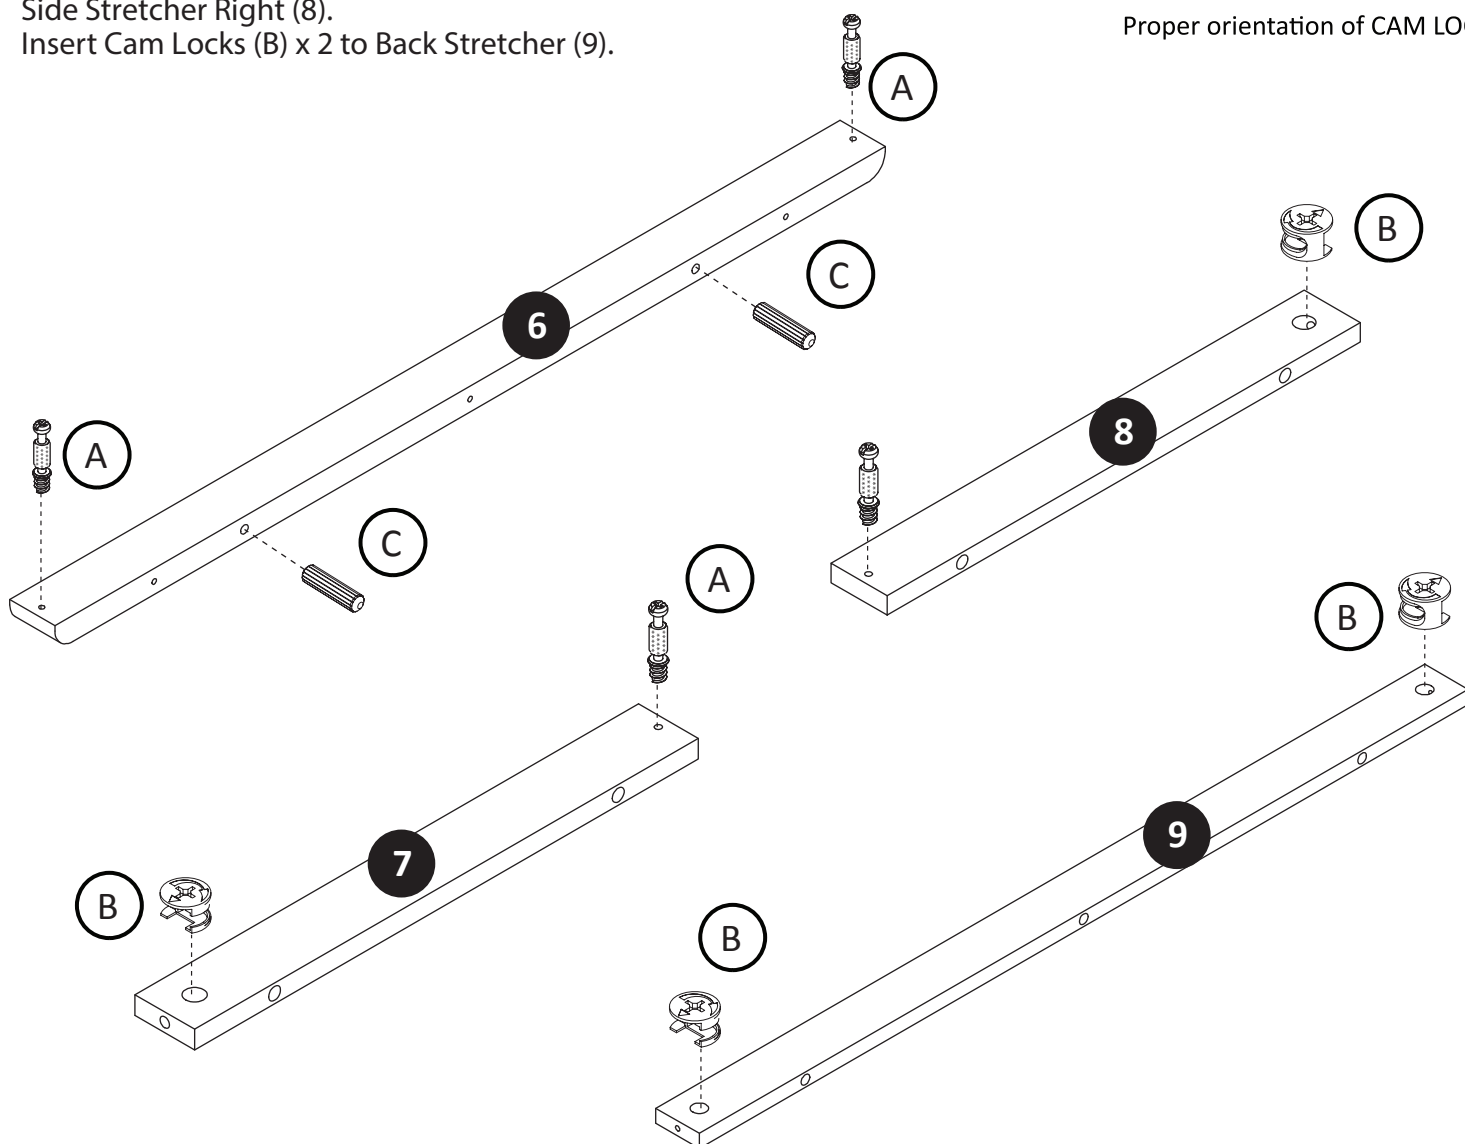

Step 8

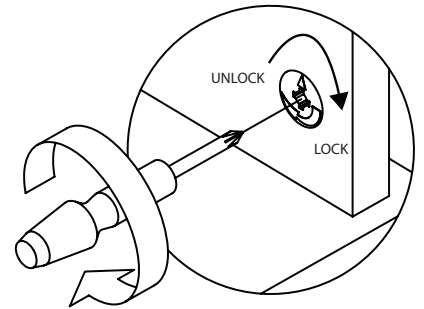
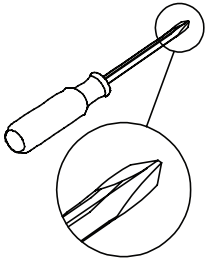


Attach Side Stretcher Left (7) and Side Stretcher Right (8) to Back Stretcher (9), tighten the Cam Locks clockwise.

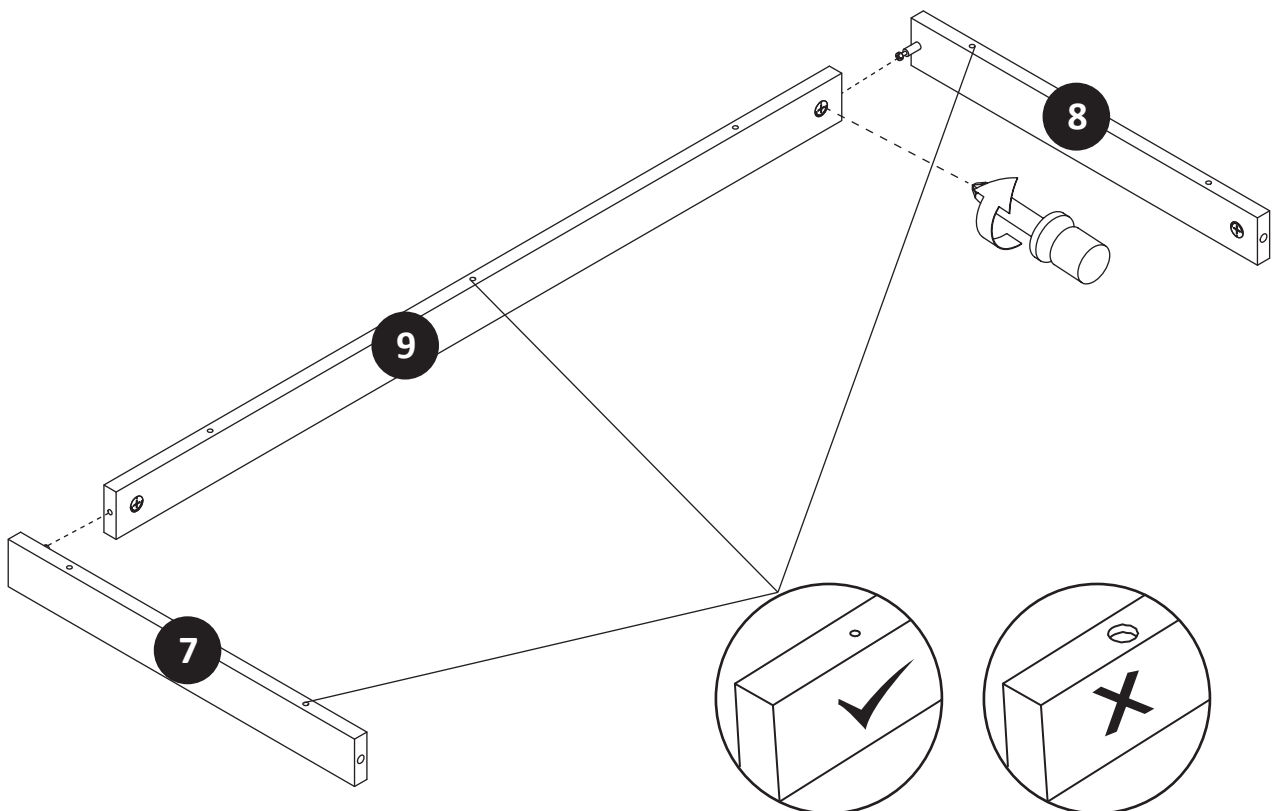


Important!
Ensure the small holes facing up!



Step 9

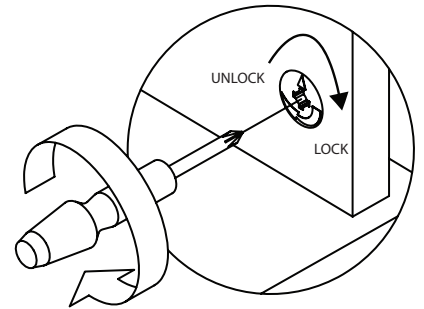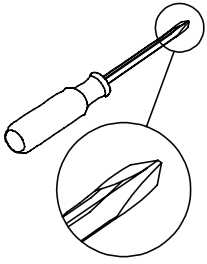


Attach Front Stretcher (6) to Side Stretcher Left (7) and Side Stretcher Right (8), tighten the Cam Locks clockwise.

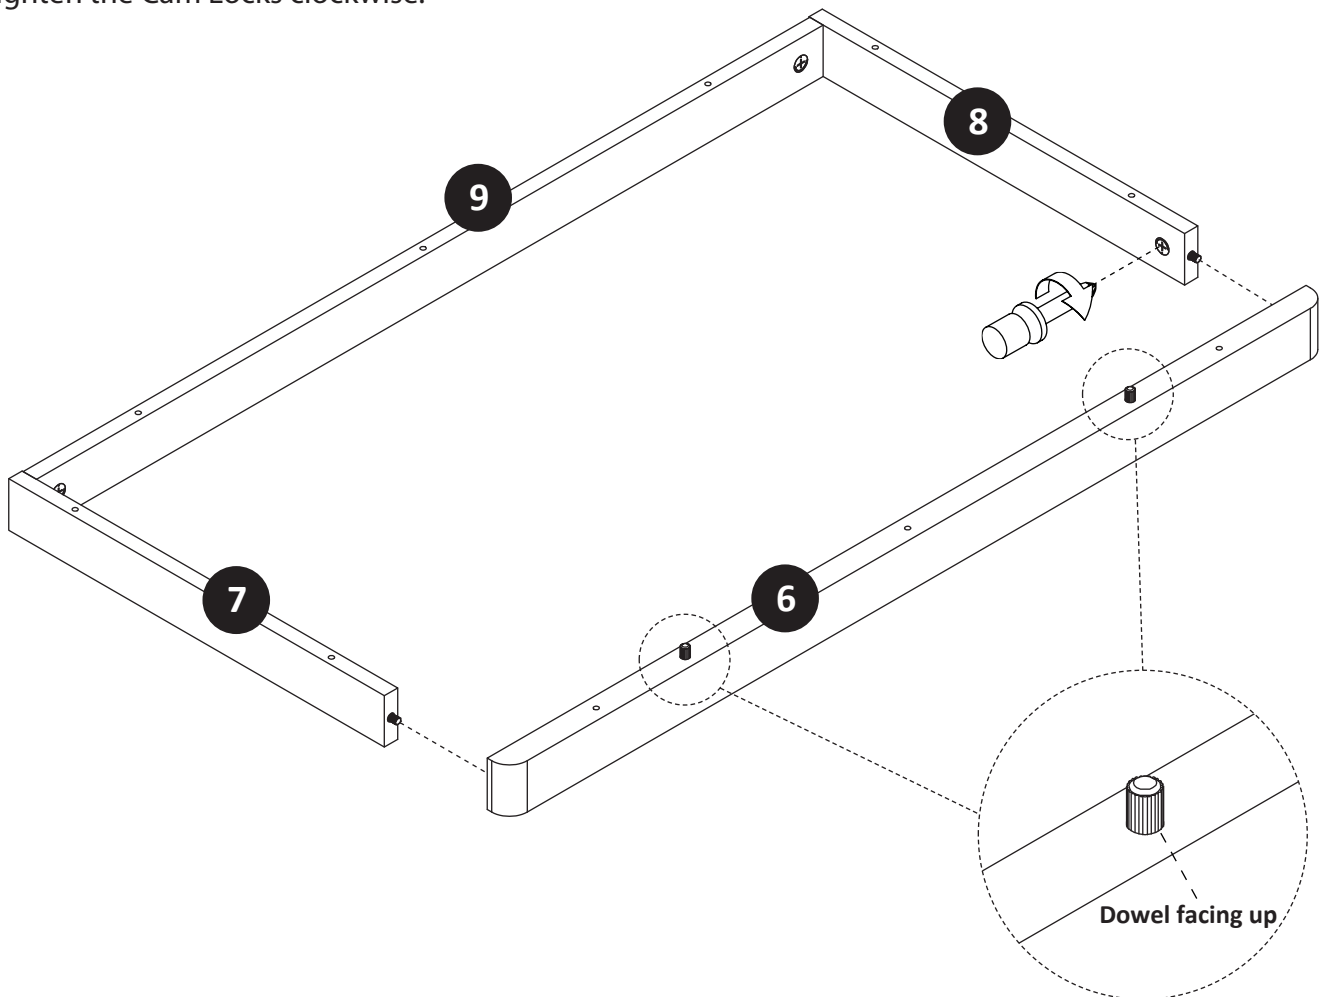


Step 10

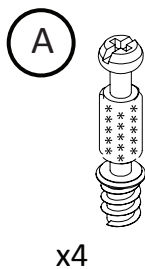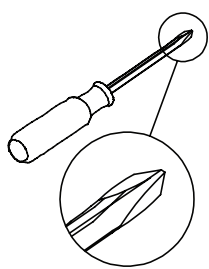


x10

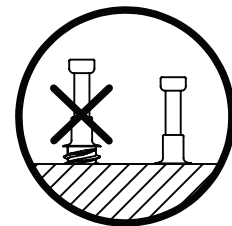


Attach Stretcher (6), (7), (8) and (9) to the Bottom Panel (5), secure with Screw (E) x 10.
Turn over the Panel (5), insert Cam Bolts (A) x 4.

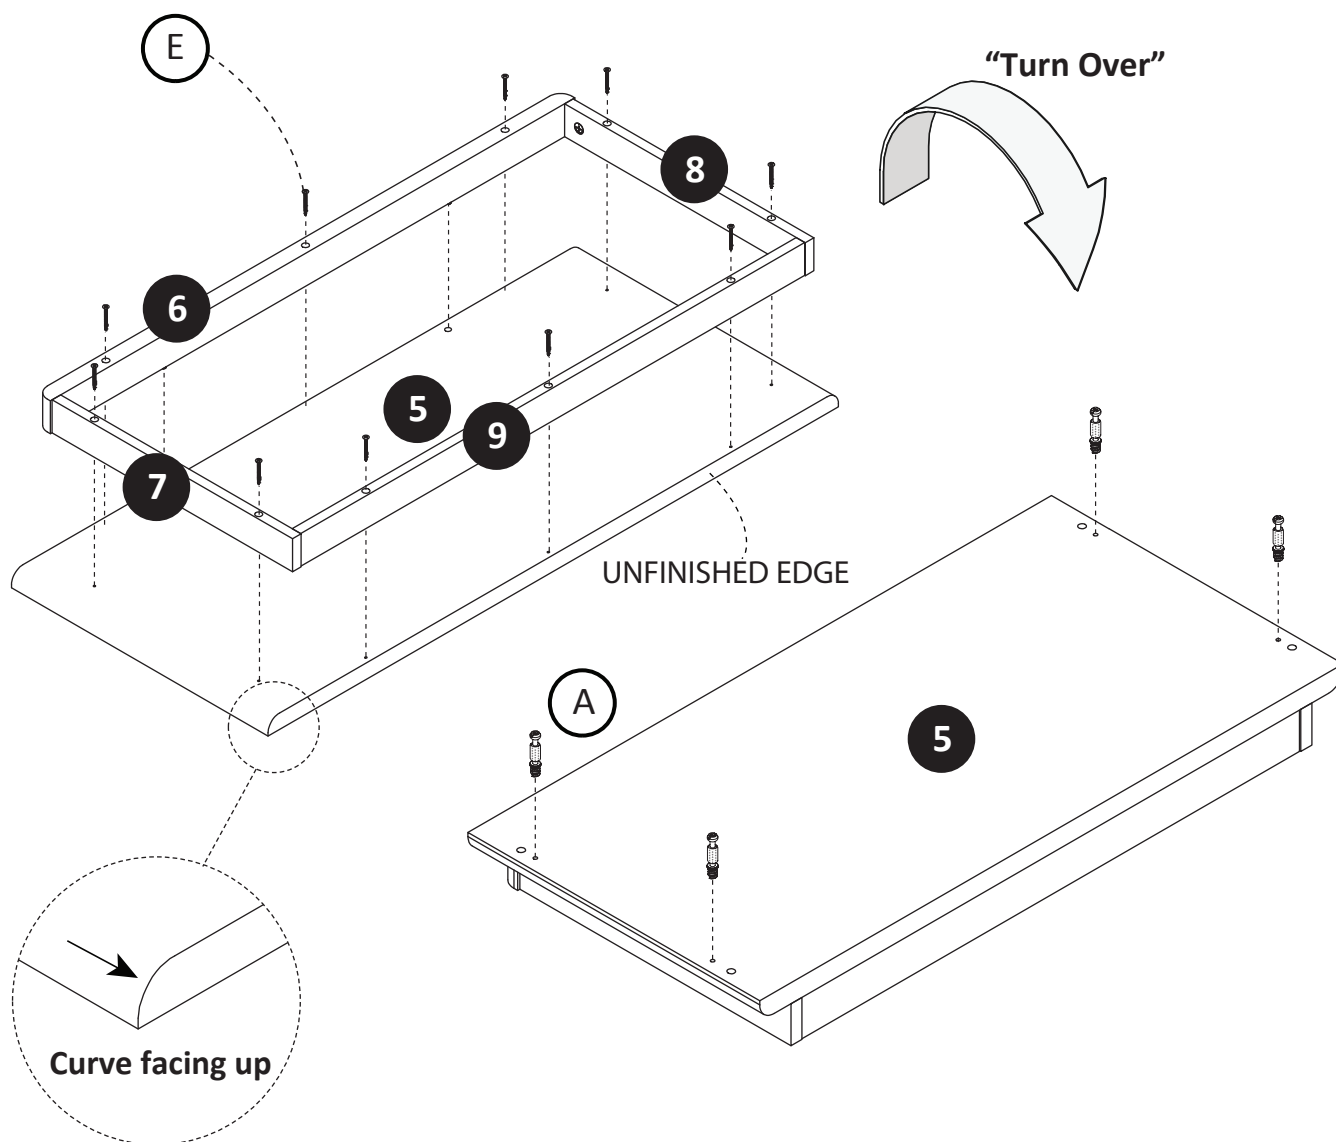

Step 11

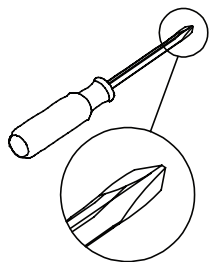


(A)



x2

(B)





x7

(C)





x6

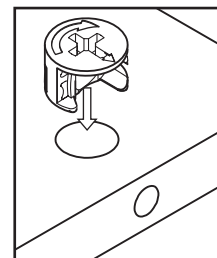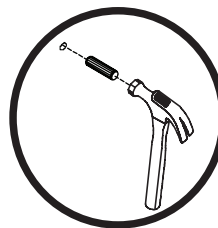




Proper orientation of CAM LOCK

Insert Cam Locks (B) x 5 and Wood Dowel (C) x 4 to Modesty Panel (11).


Insert Cam Bolts (A) x 2, Cam Locks (B) x 2 and Wood Dowel (C) x 2 to Desk Side Panel (12).

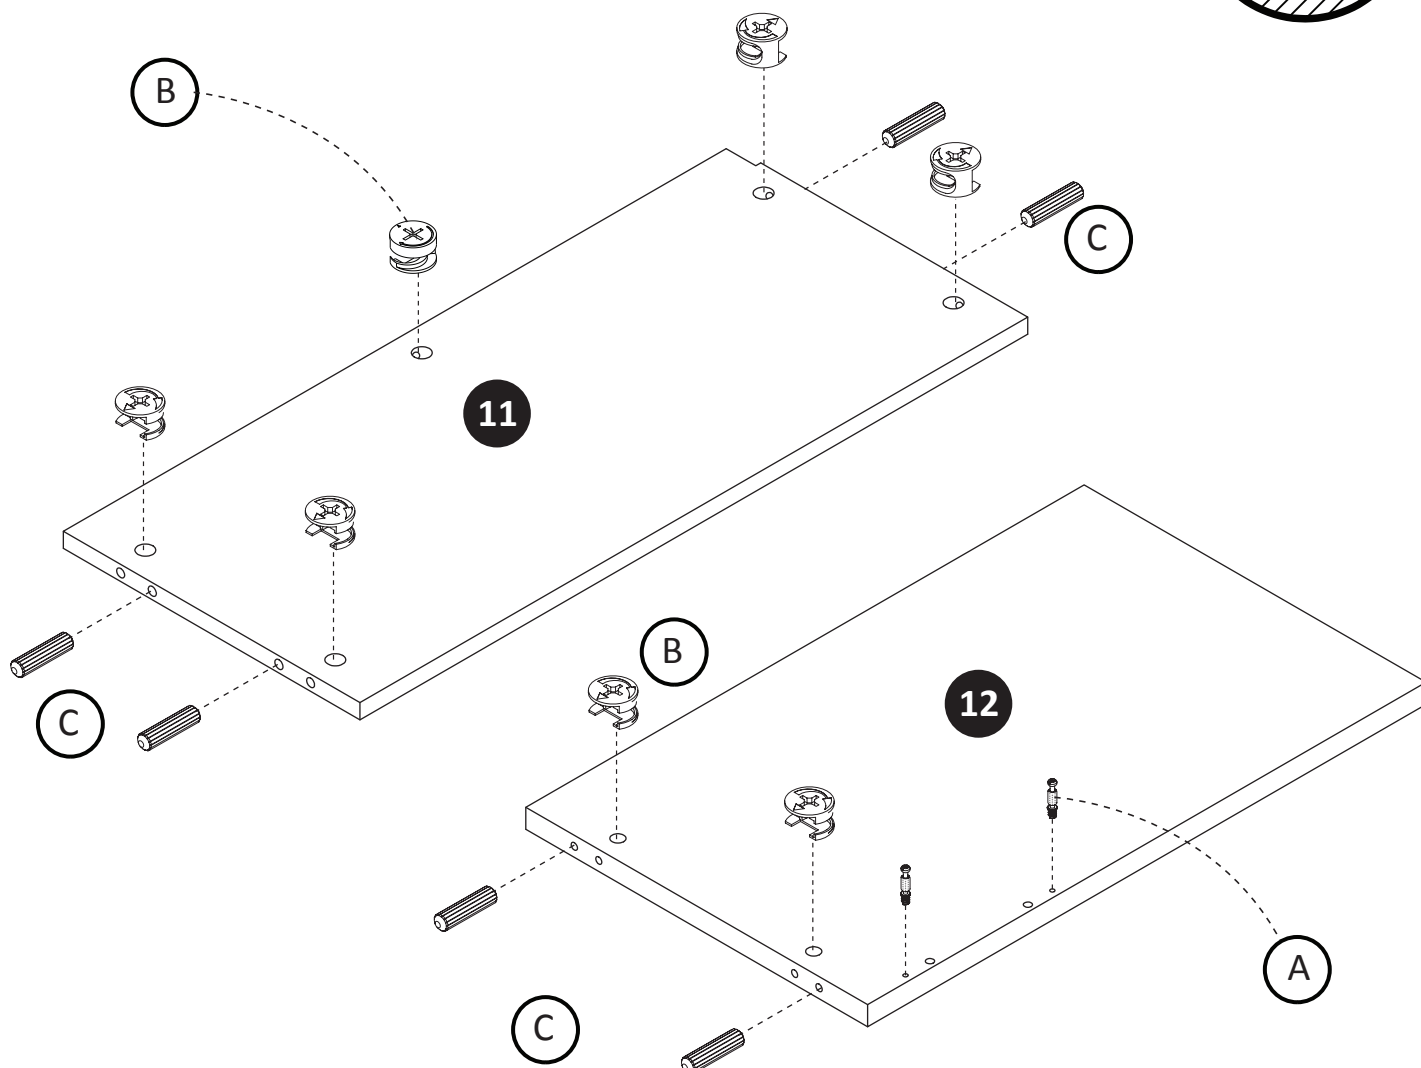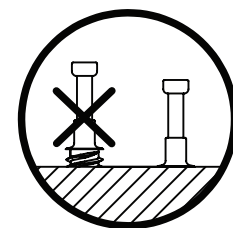

Step 12

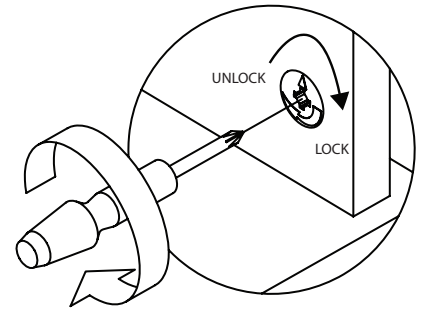
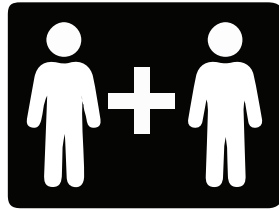
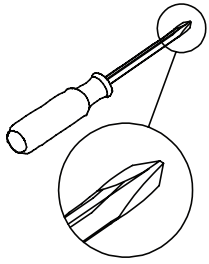


Attach Middle Shelf (4) to Left Side Panel (2), tighten the Cam Locks clockwise.

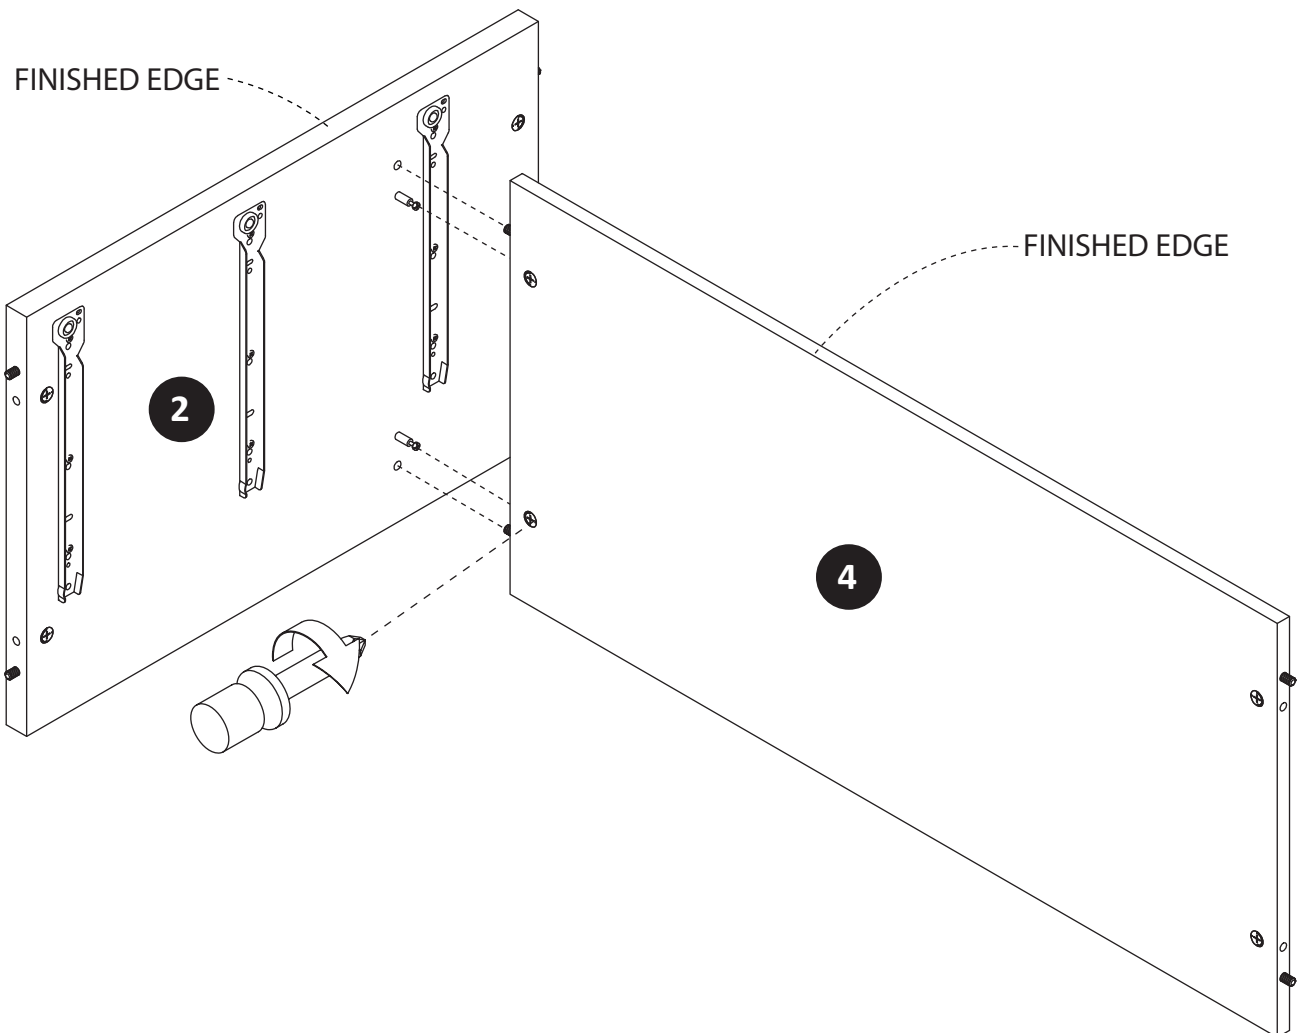


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 13

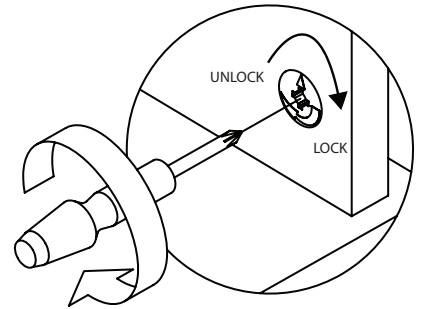
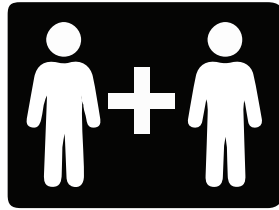
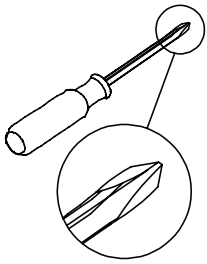


Attach Middle Shelf (4) to the Right Side Panel (3), tighten the Cam Locks clockwise.

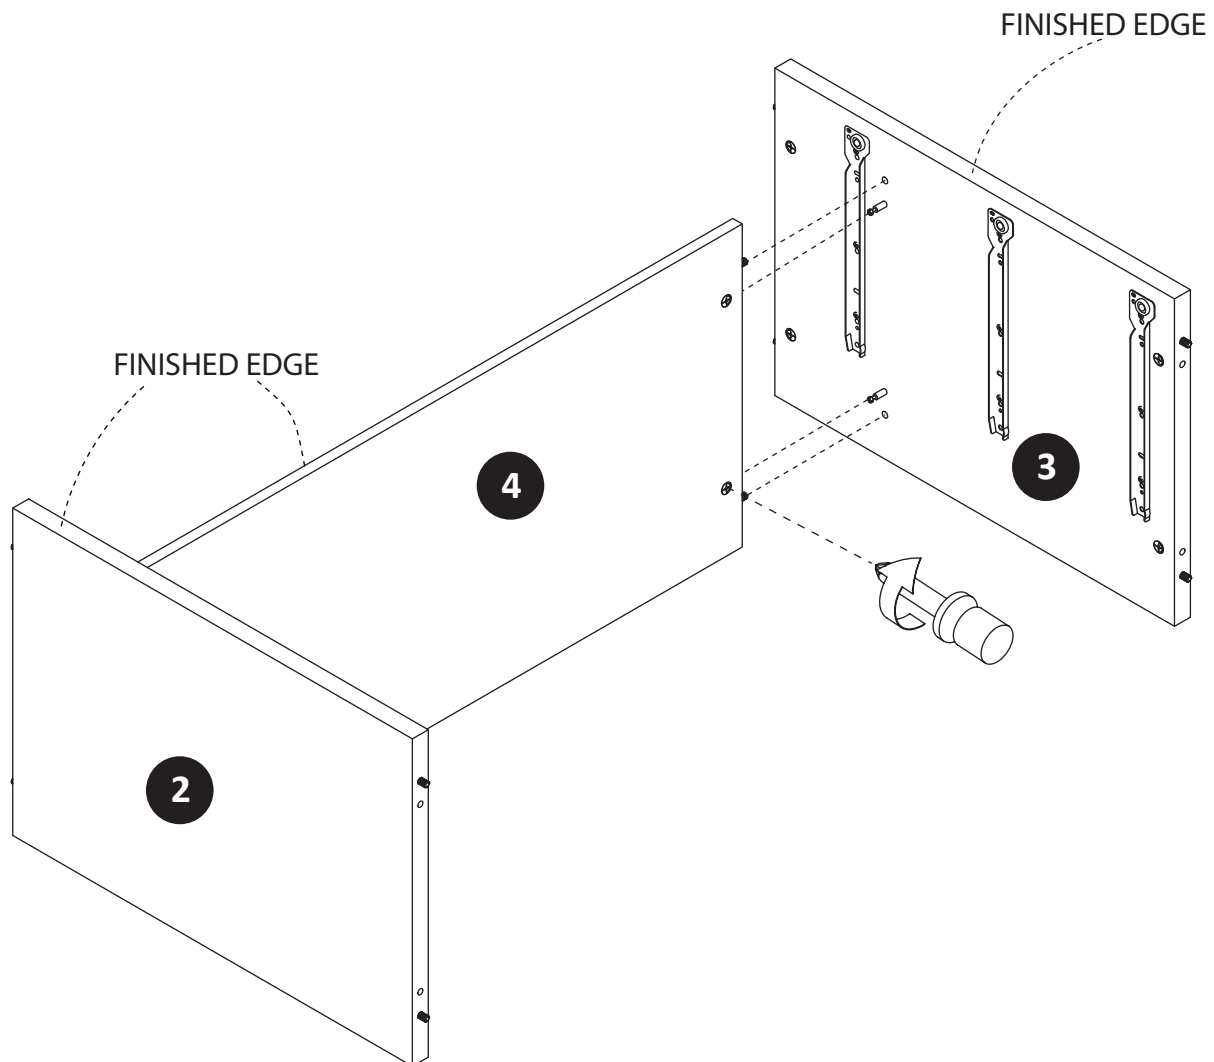


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 14

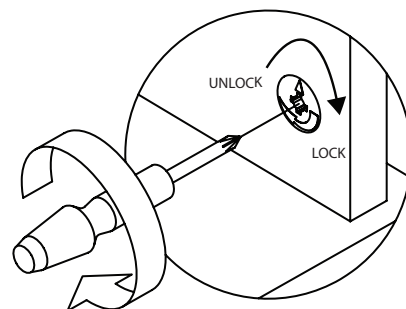
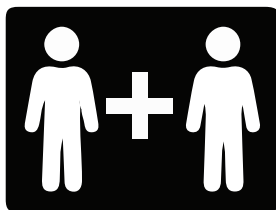
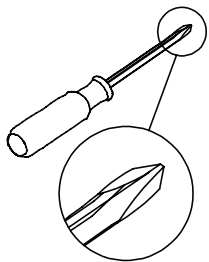


Attach Bottom Panel (5) to the Left Side Panel (2) and Right Side Panel (3), tighten the Cam Locks clockwise.

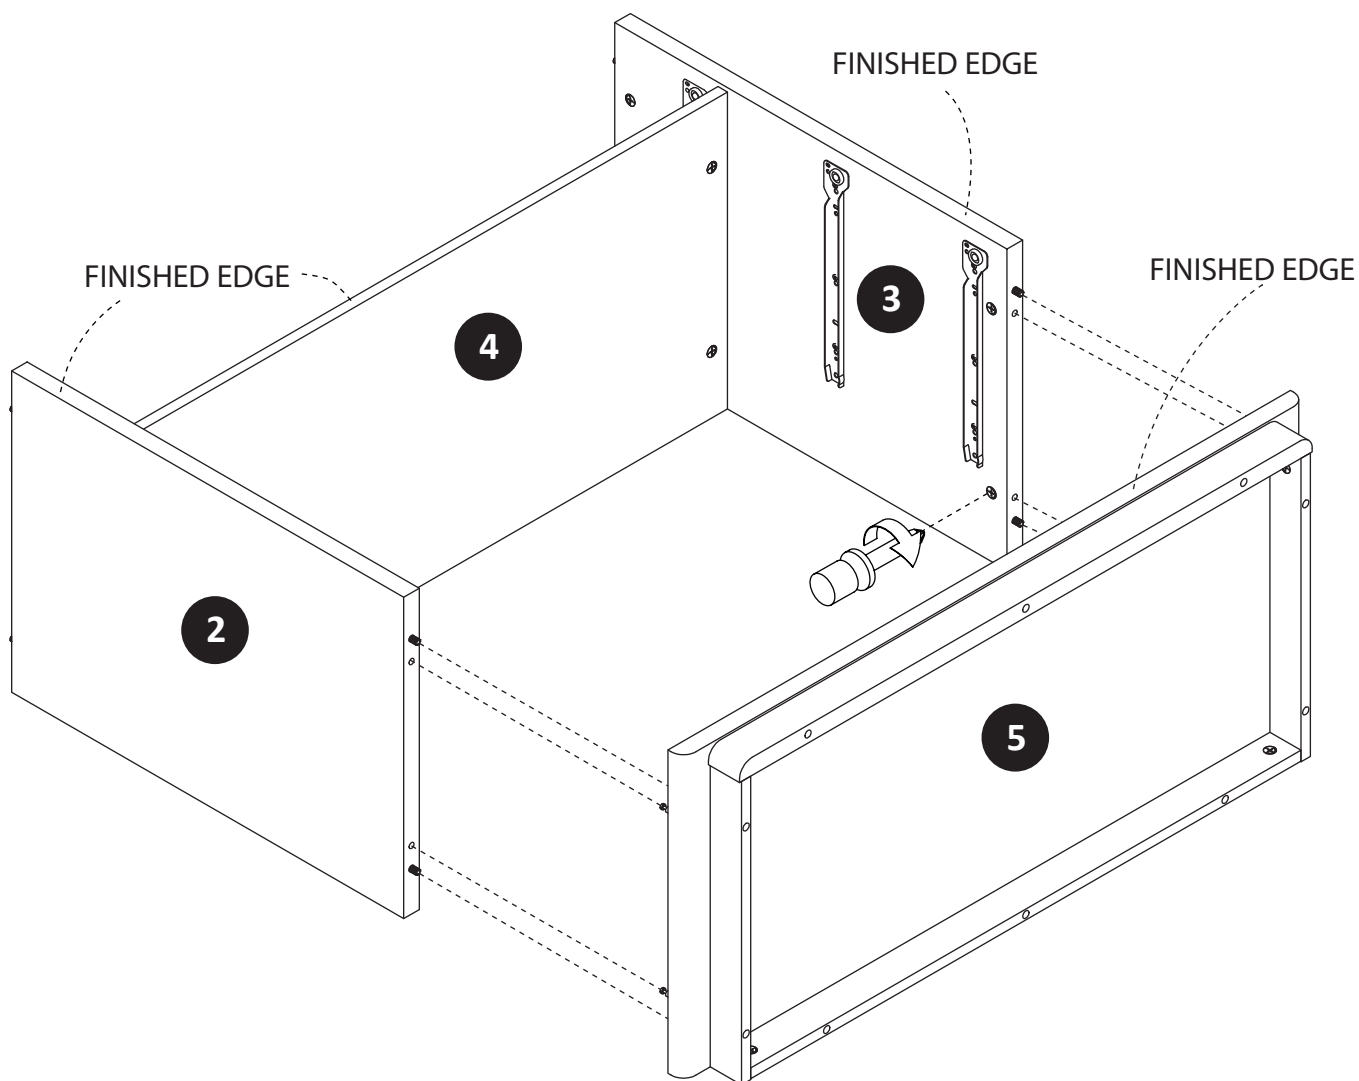


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 15

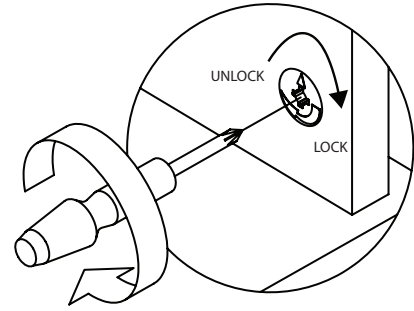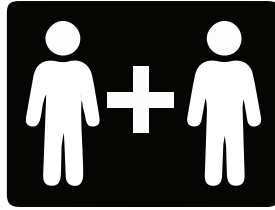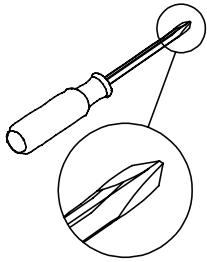


Attach Top Panel (1) to the Left Side Panel (2) and Right Side Panel (3), tighten the Cam Locks clockwise.

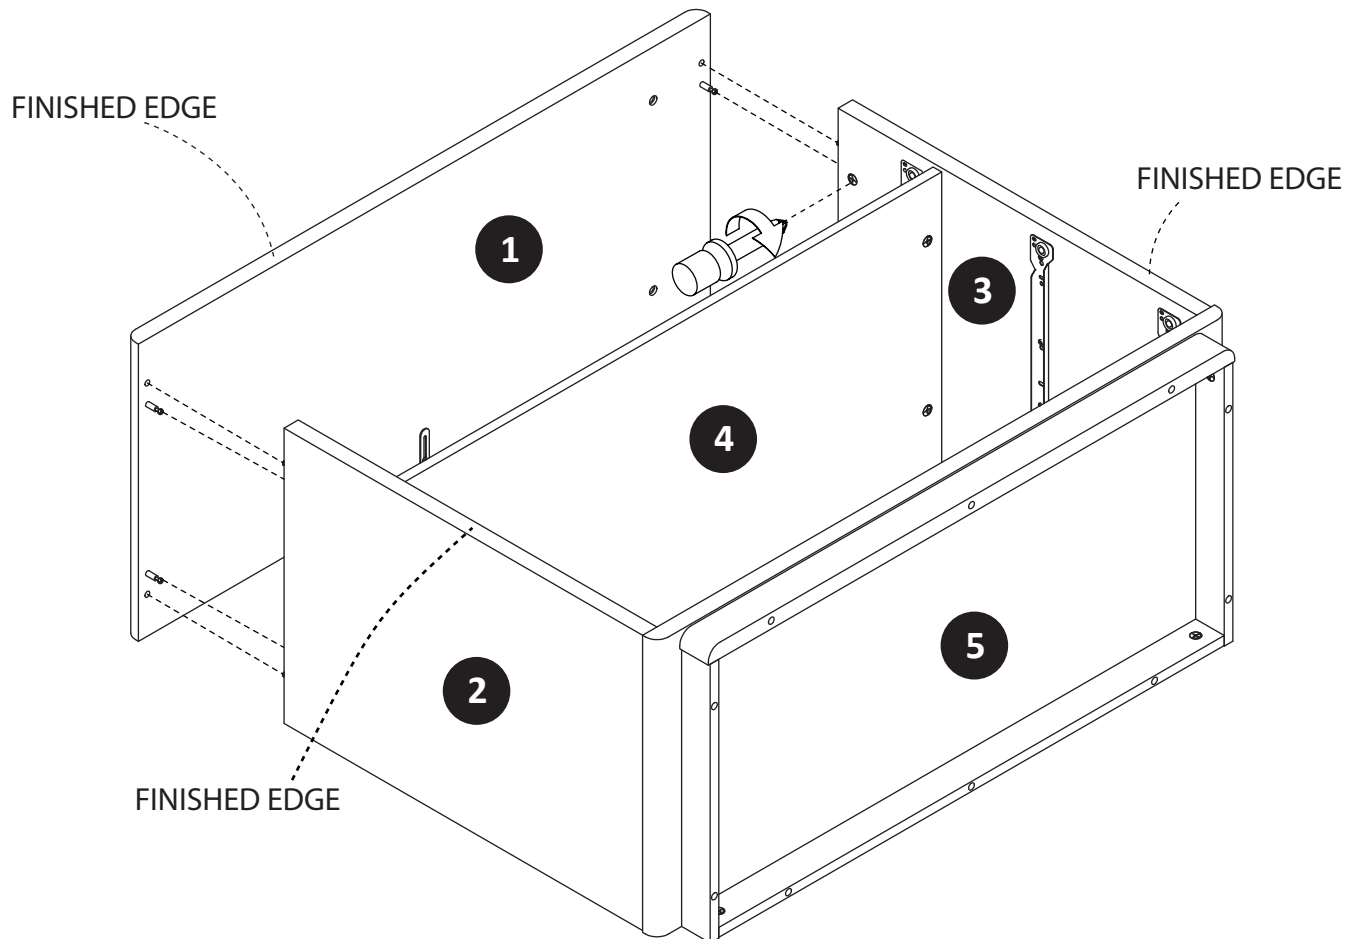

Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step


Step 16

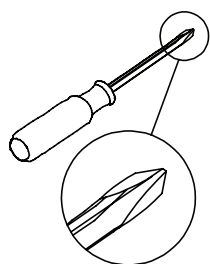

F




x20

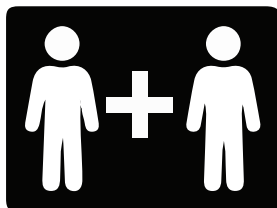




IMPORTANT ! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

With the assistance of second person, carefully lay the Unit face down. Attach the Back Panel (13) with nails (F) x 20. Ensure the Unit is square. Distance from corner to corner must be equal.

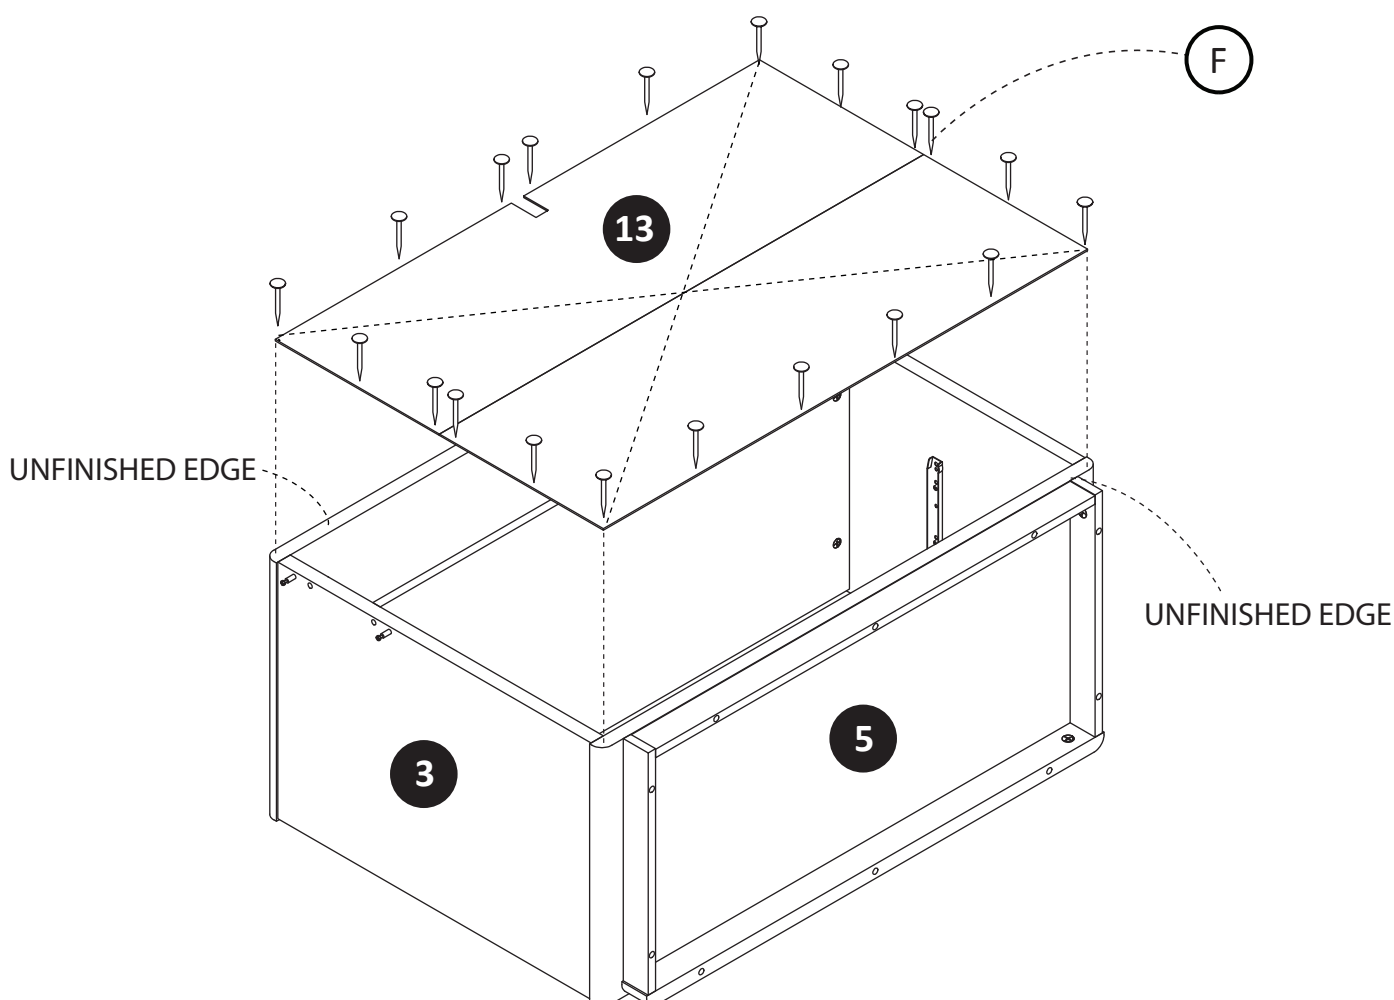


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 17

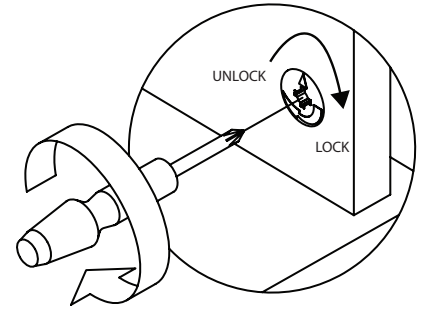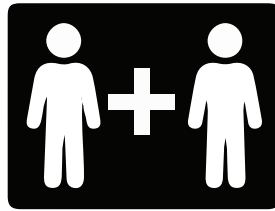
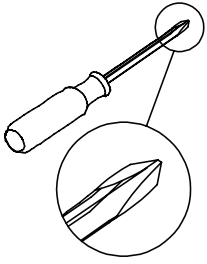


Attach Modesty Panel (11) to Desk Side Panel (12), tighten the Cam Locks clockwise.

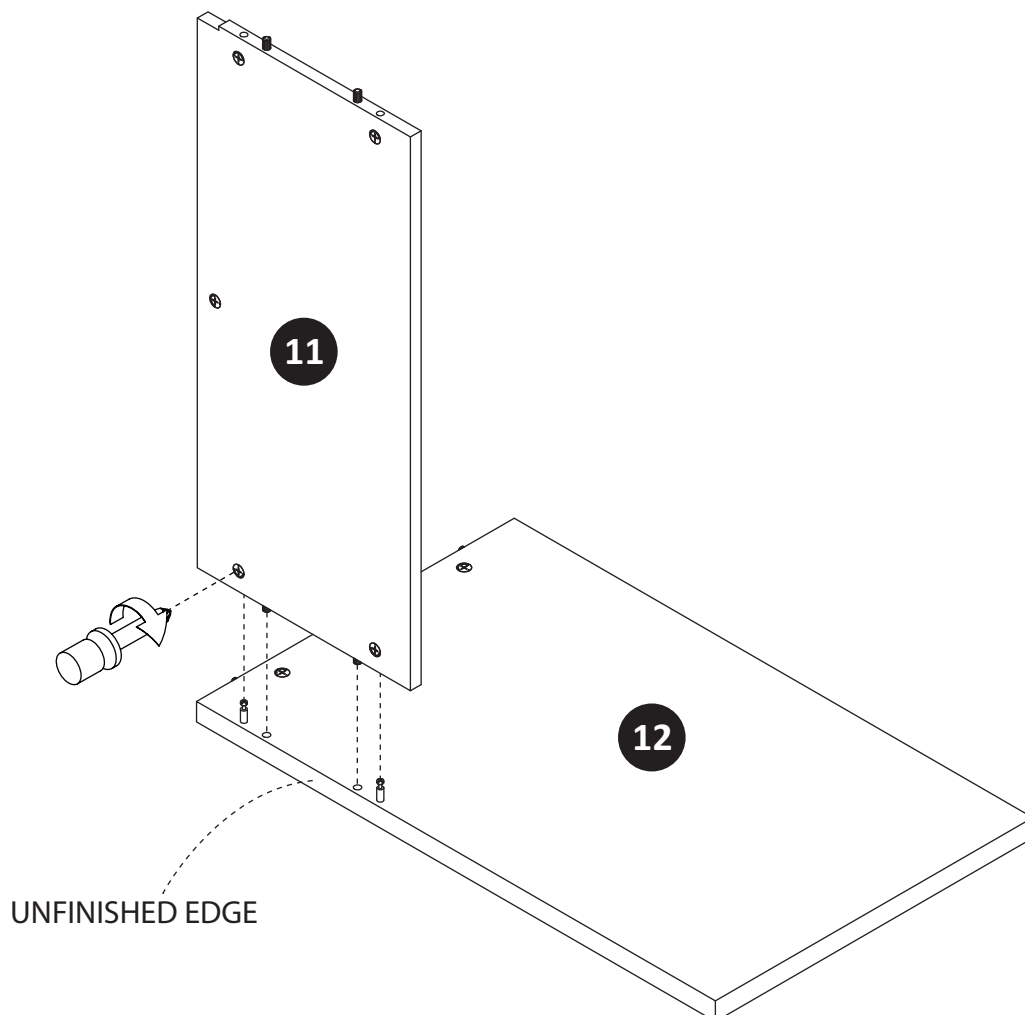


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 18

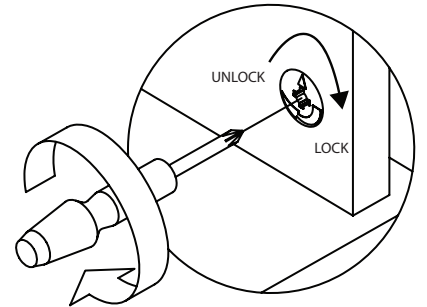
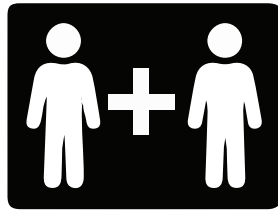


Attach the Modesty Panel (11) to the Right Side Panel (3), tighten the Cam Locks clockwise.

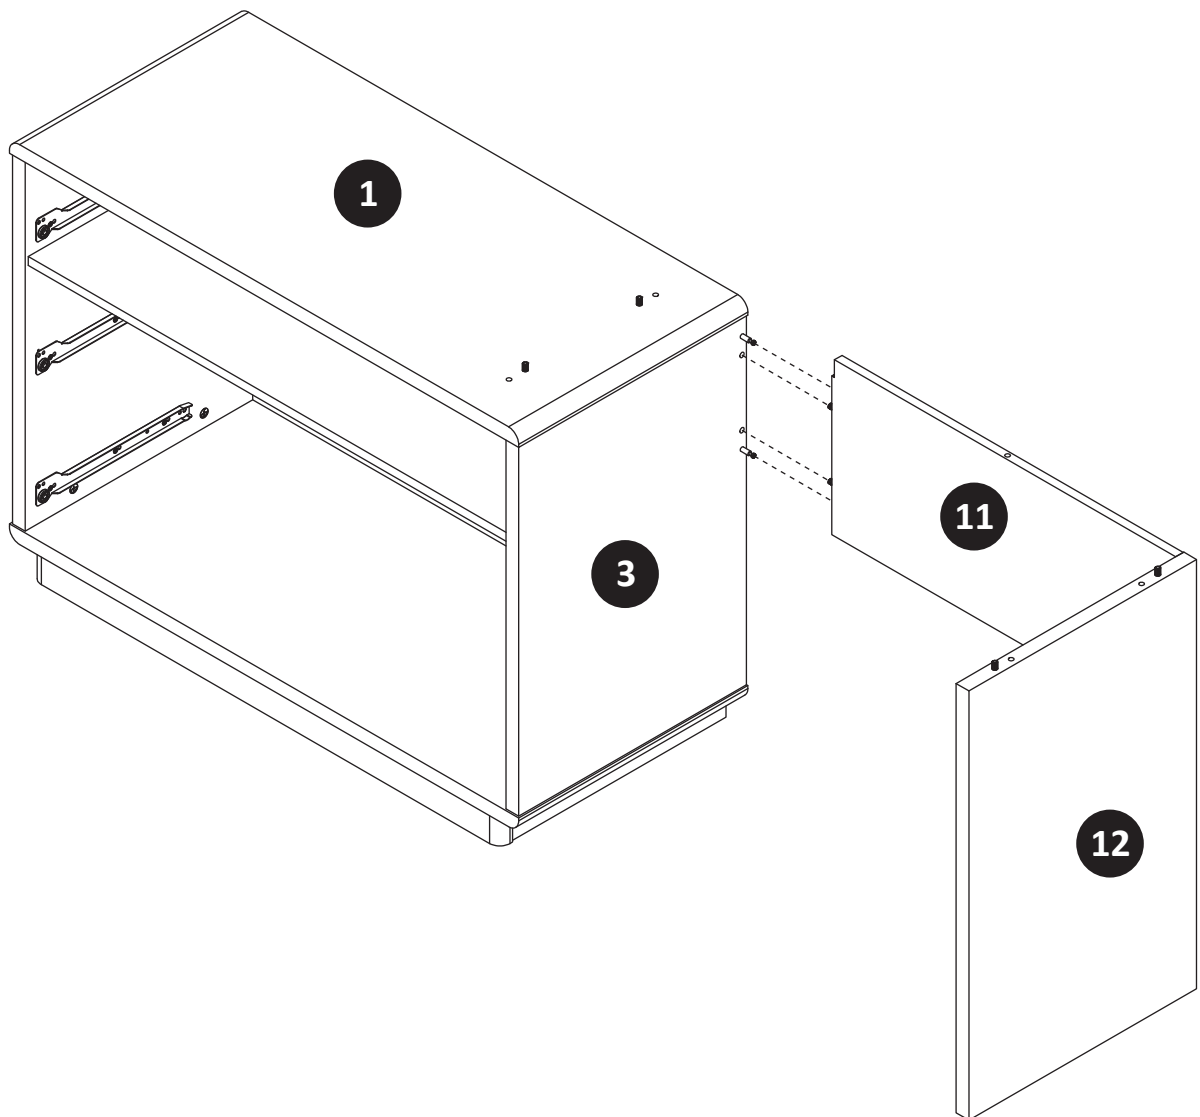


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step

Step 19

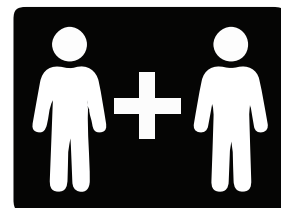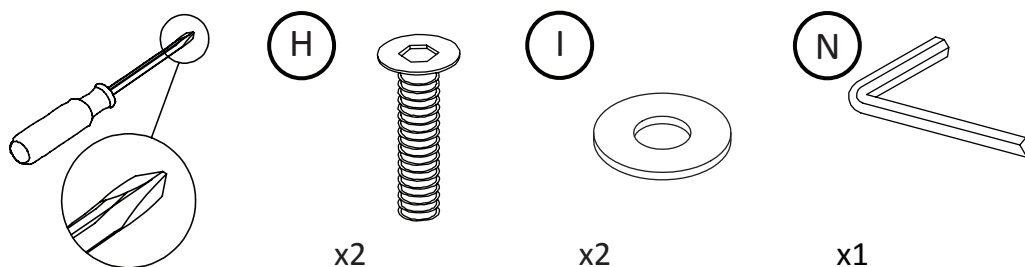




Attach Desk Top (10) to Top Panel (1), Modesty Panel (11) and Desk Side Panel (12), tighten the Cam Locks clockwise.

Insert JCBC Screws (H) x 2 with Spring Washer (I) x 2 to secure Top Panel (1) and Desk Top (10), fully tighten by using Hex Key (N).


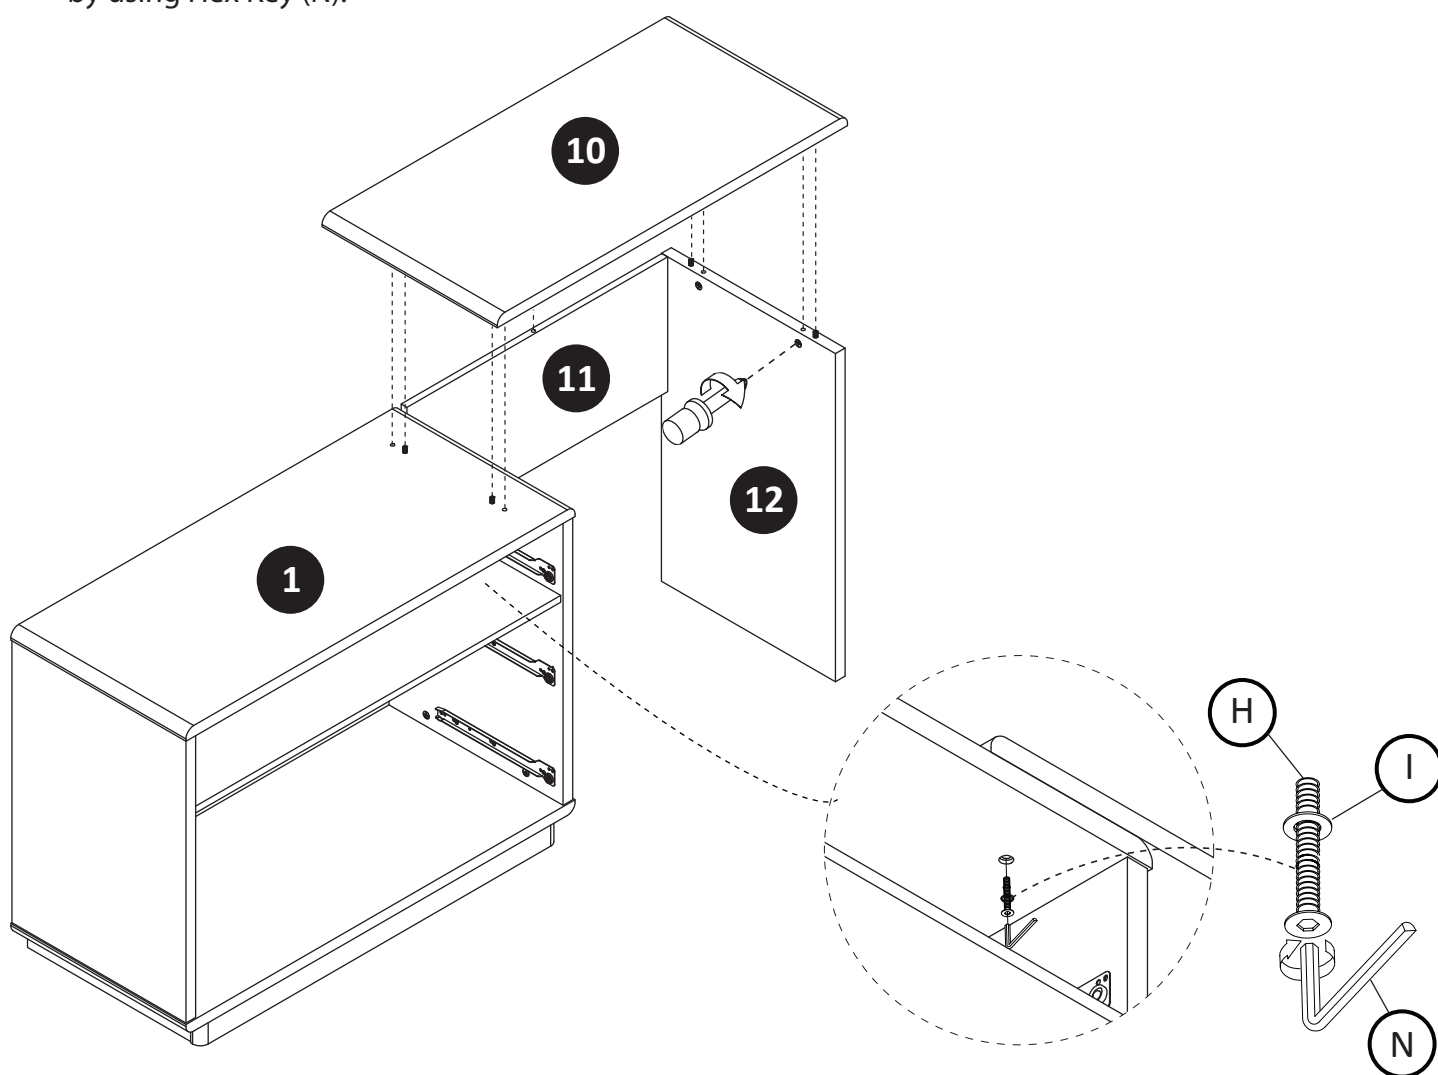


Pro Tip : Second person is recommended for ease of assembly on this step


Step 20

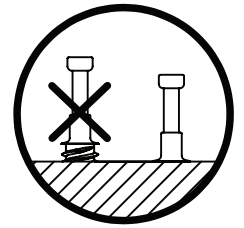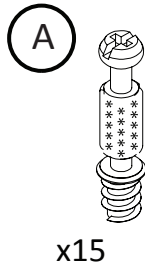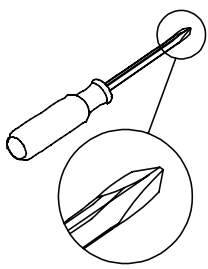


Insert Cam Bolts (A) x 15 to Upper Drawer Face (14) and Lower Drawer Face (18) x 2.

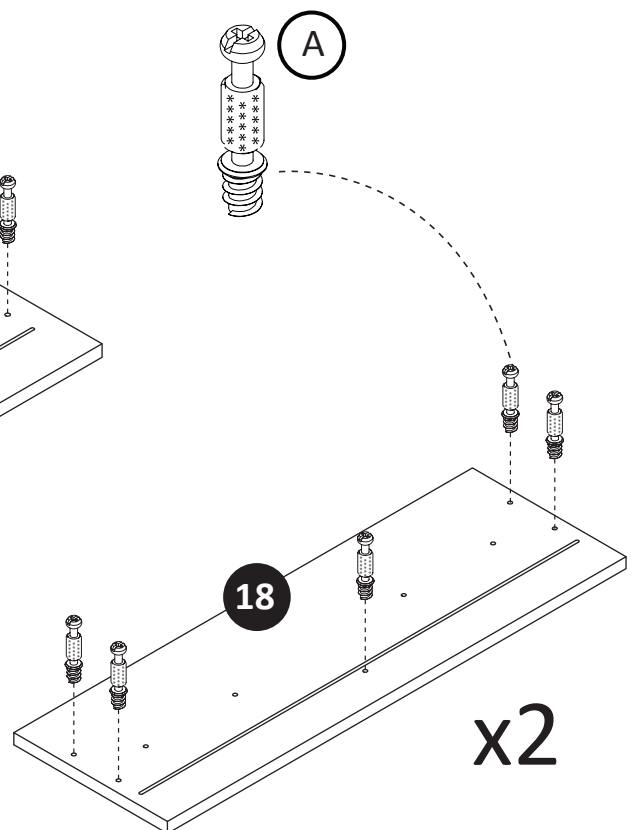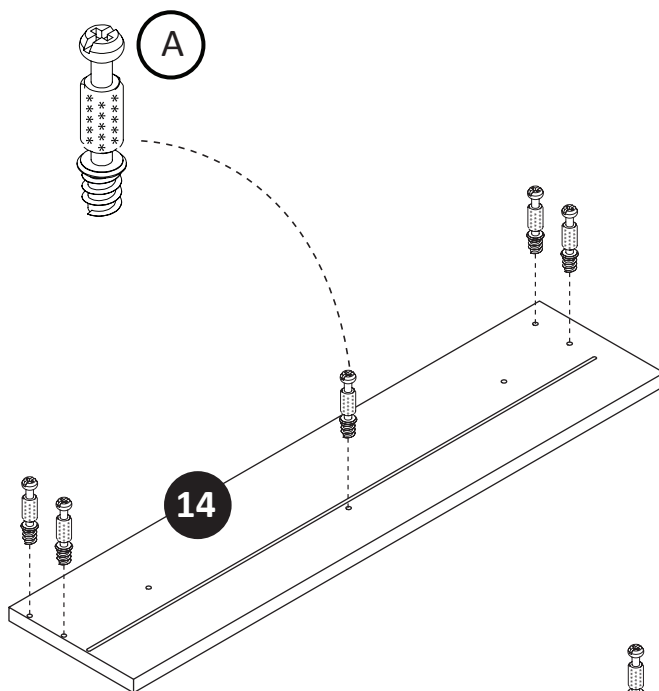

Step 21





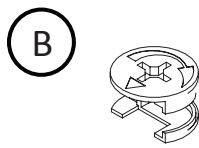


x15


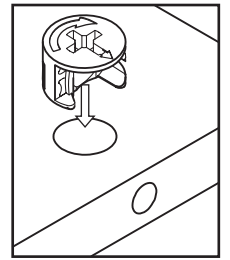


Proper orientation of CAM LOCK


Insert Cam Locks (B) x 15 to Upper Side Drawer Left (15), Upper Side Drawer Right (16), Lower Side Drawer Left (19) x 2, Lower Side Drawer Right (20) x 2 and Drawer Support (23) x 3.

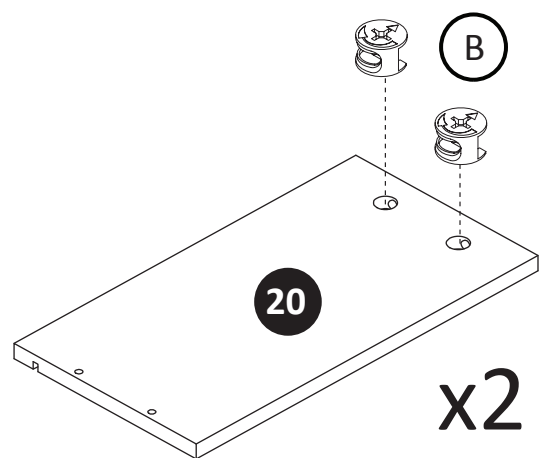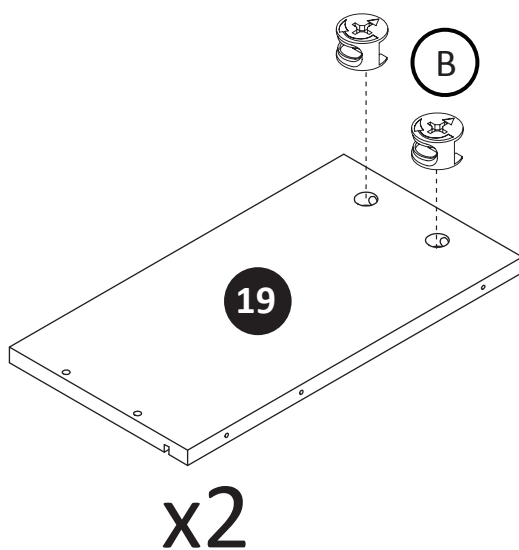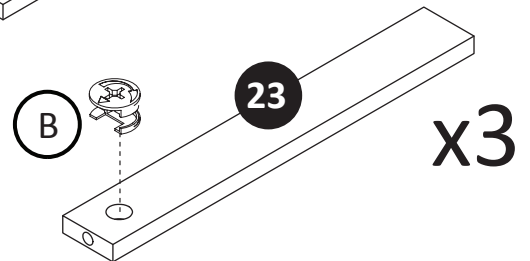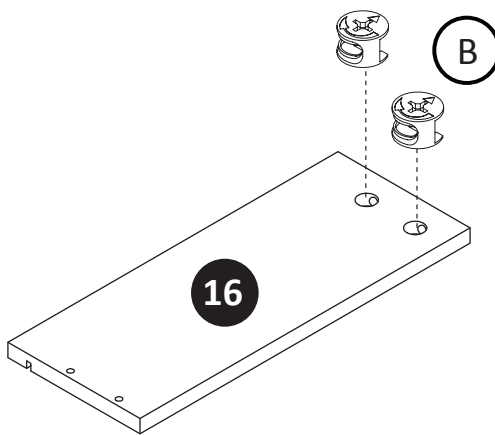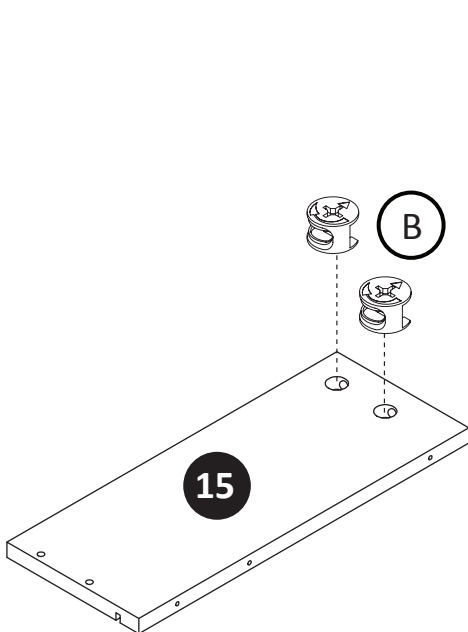



Step 22

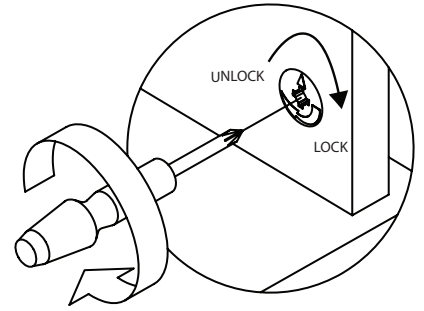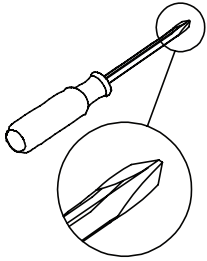


Attach Upper Side Drawer Left (15) and Upper Side Drawer Right (16) to the Upper Drawer Face (14), tighten the Cam Locks clockwise.

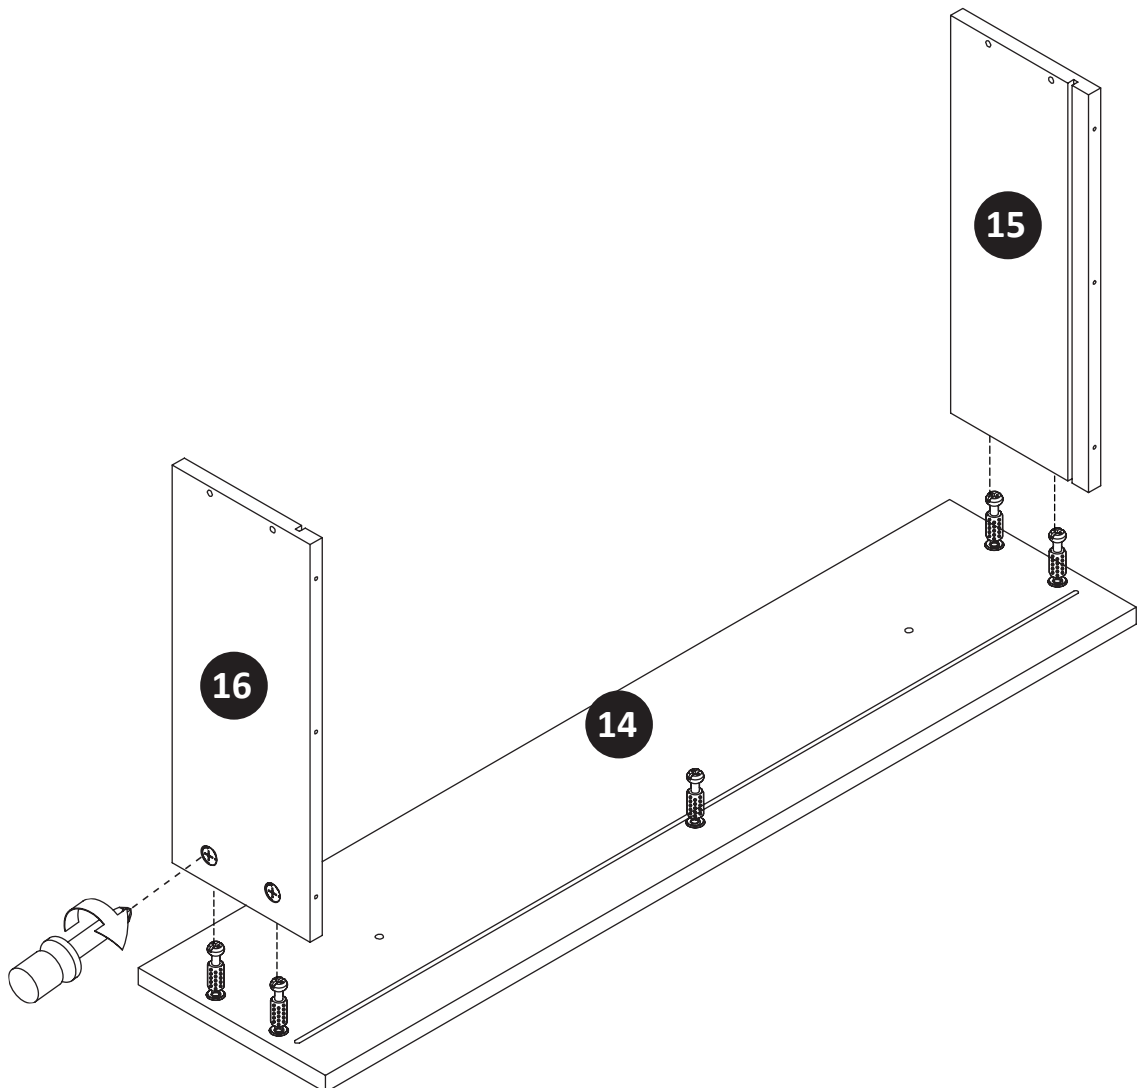

Step 23

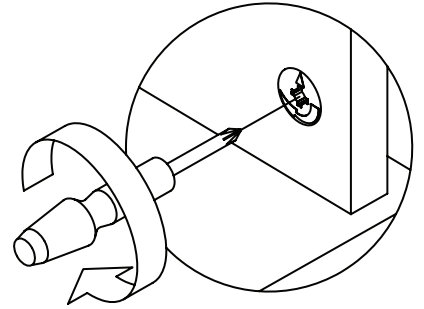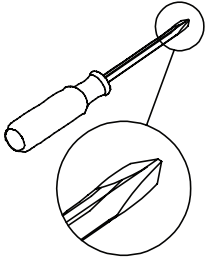


Attach Drawer Support (23) to the Upper Drawer Face (14), tighten the Cam Lock clockwise.

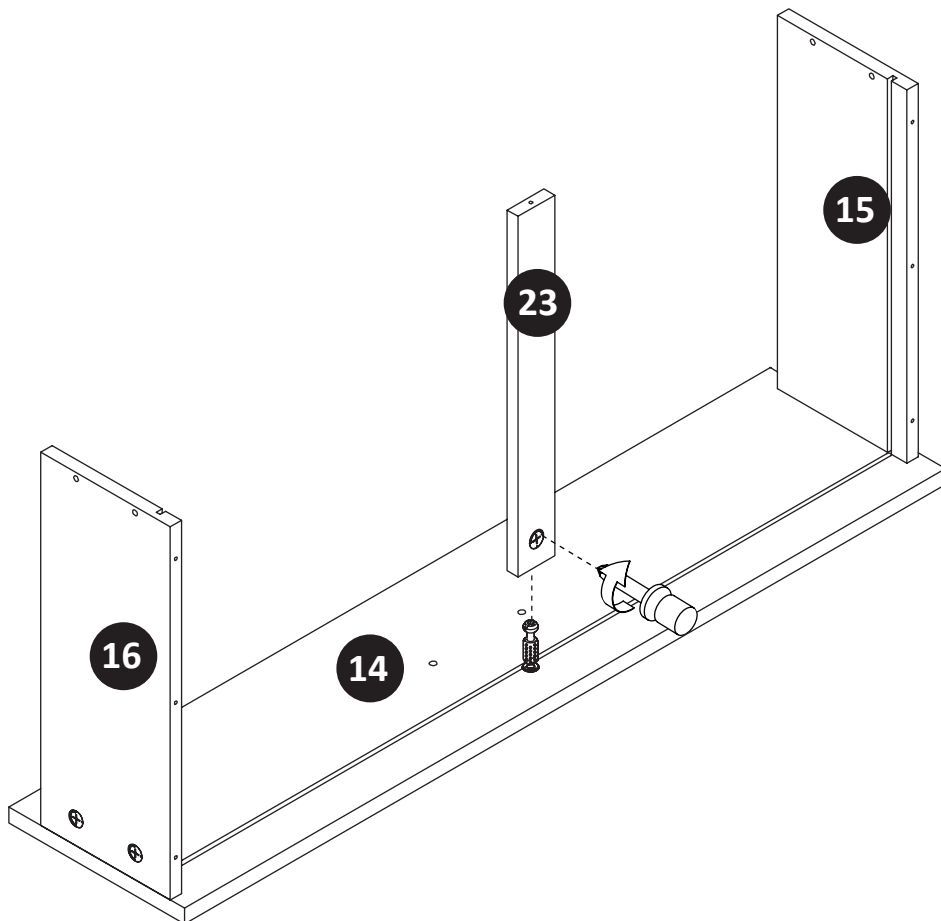


Step 24

Insert Drawer Bottom (22) through the grooves of Panel (15) and (16) then slot into groove of Panel (14) as illustrated.

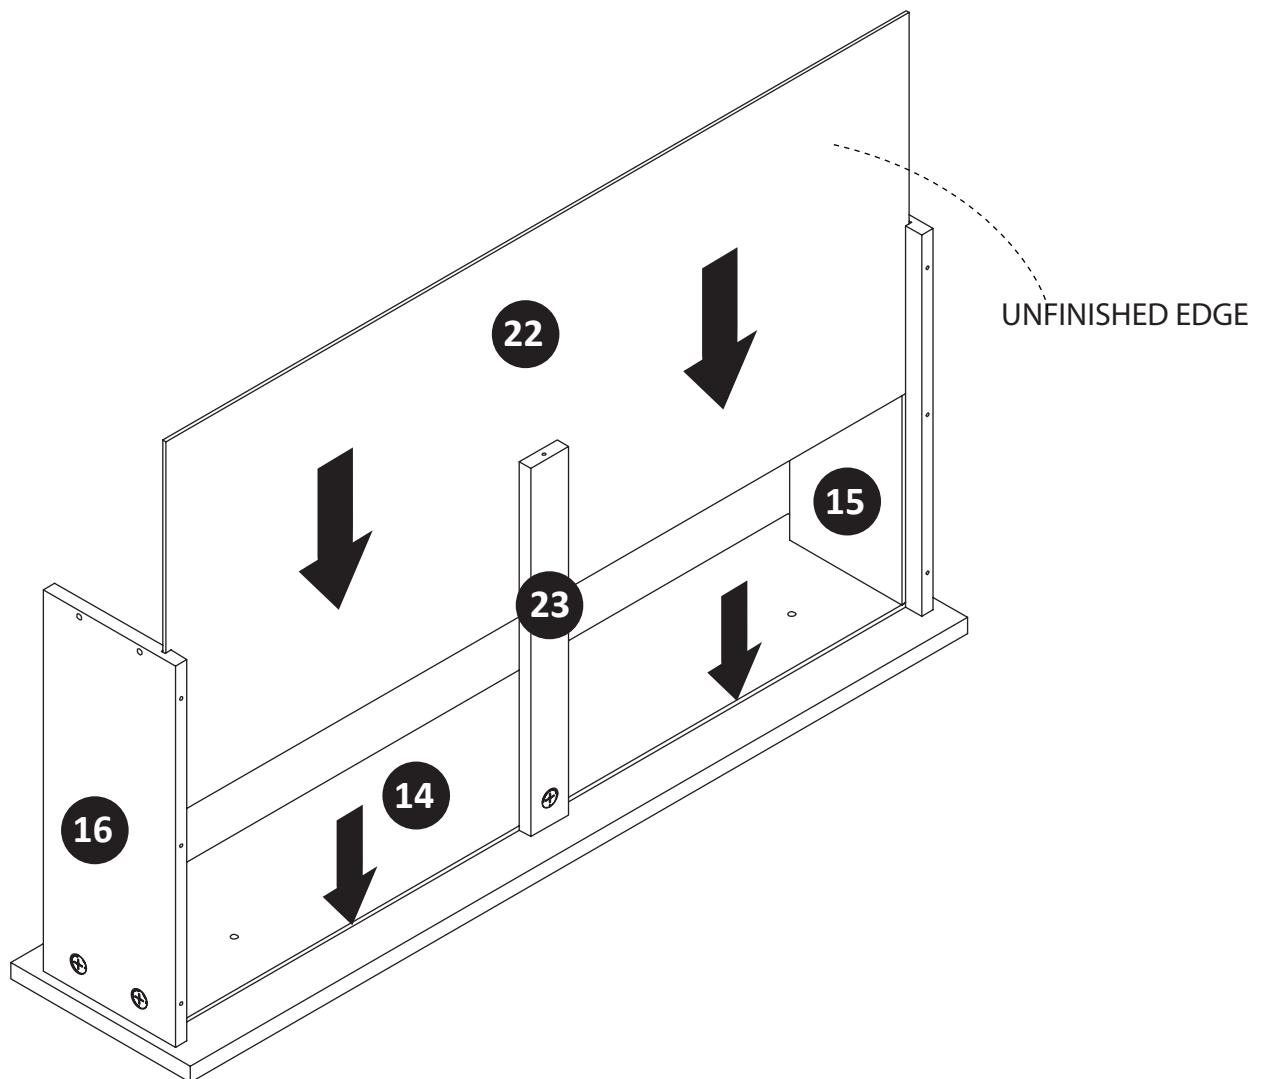


Step 25

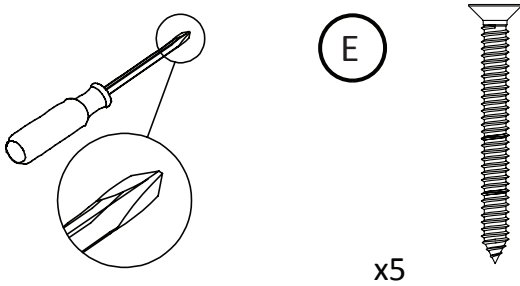


x5

Line up the groove of Upper Back Drawer (17) with Drawer Bottom (22), secure with Screws (E) x 5 as illustrated.

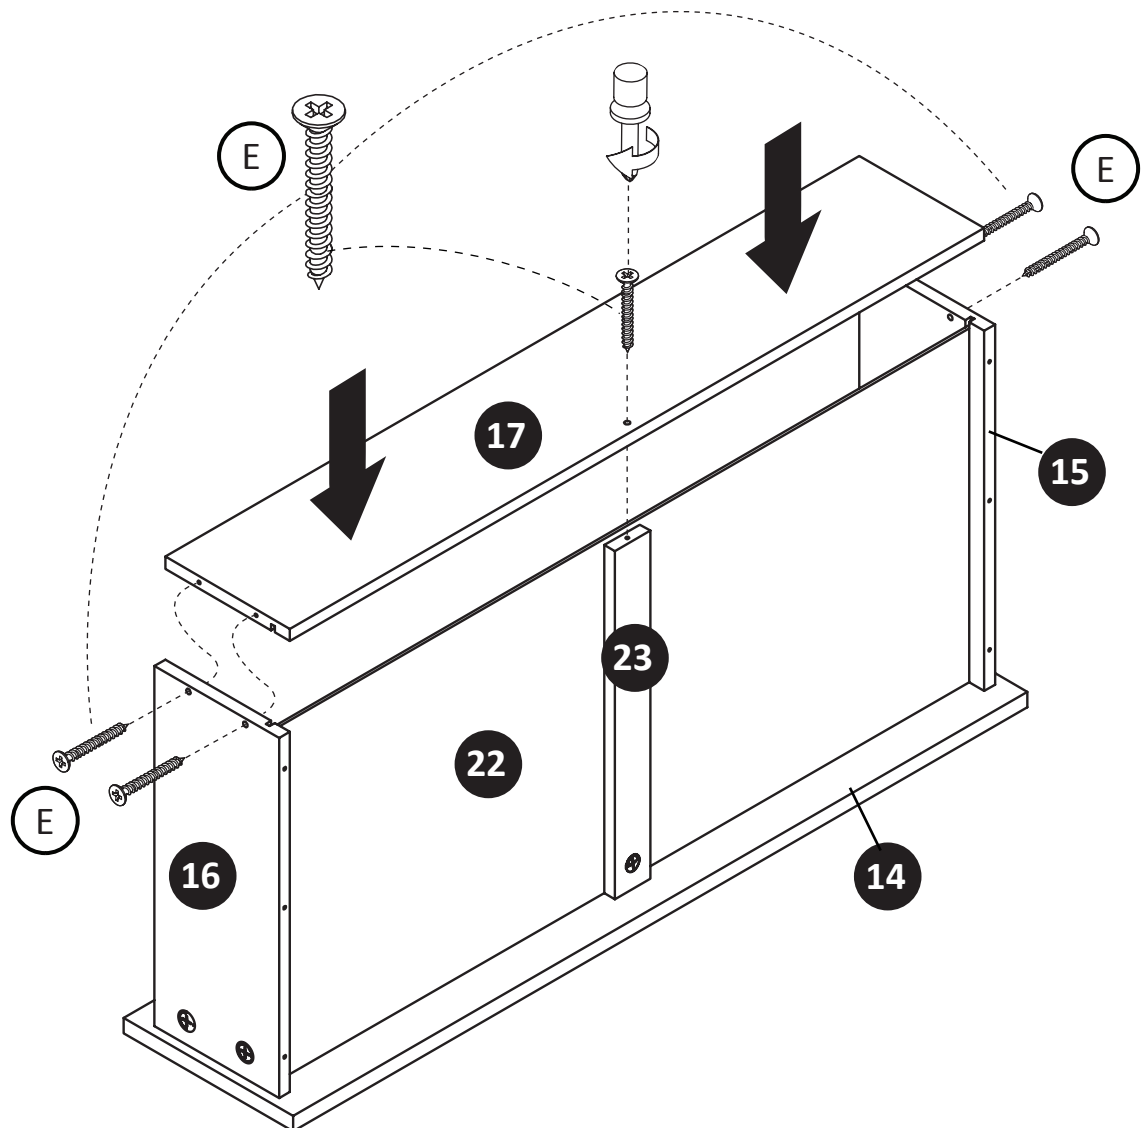



Step 26

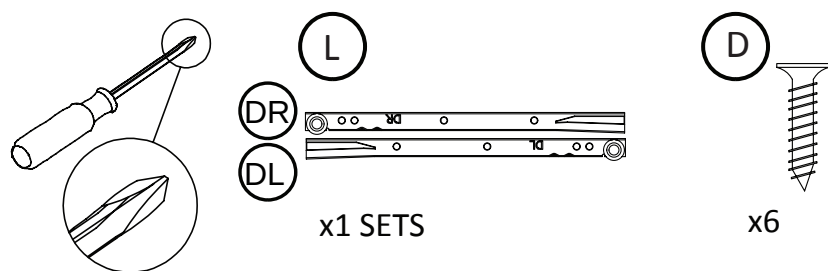

Attach Drawer Slide (L) (DL) to Upper Side Drawer Left (15), secure with Screws (D) x 3 as illustrated.
Attach Drawer Slide (L) (DR) to Upper Side Drawer Right (16), secure with Screws (D) x 3 as illustrated.


Use these holes :

(DL)

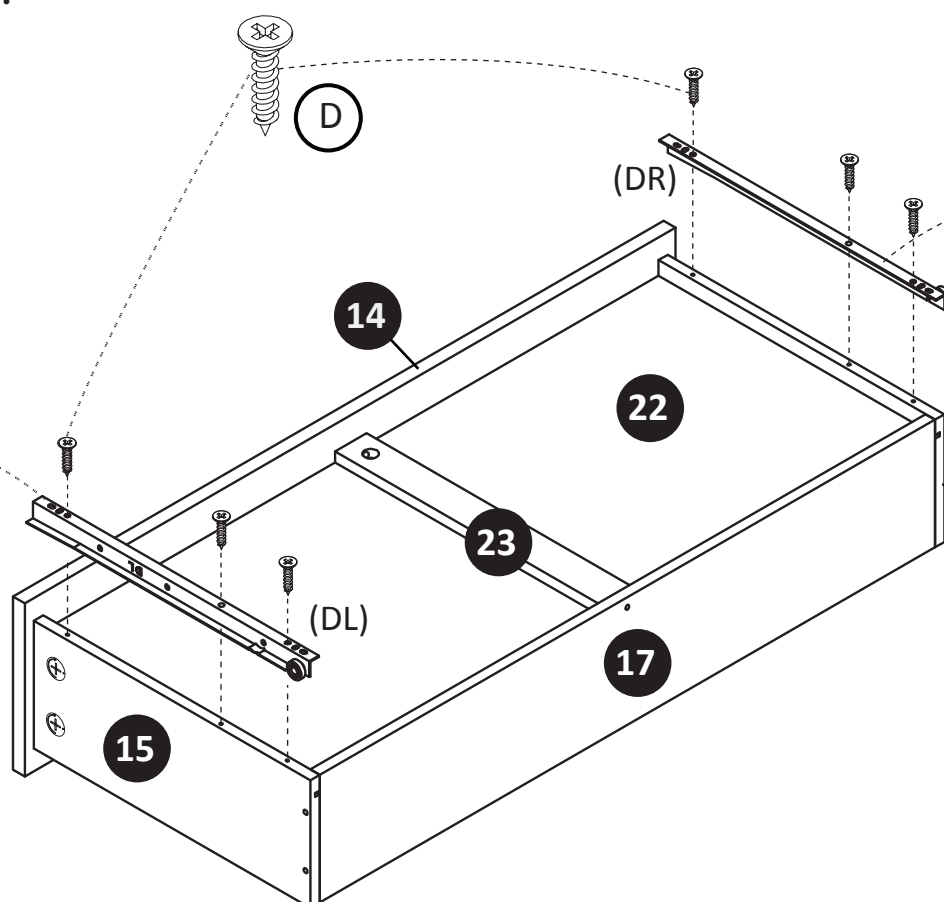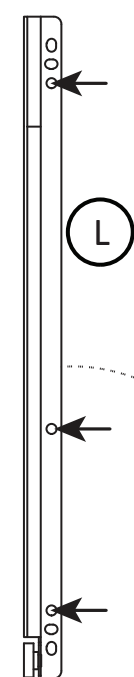


Use these holes :


(DR)

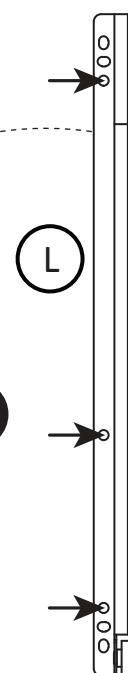



Step 27

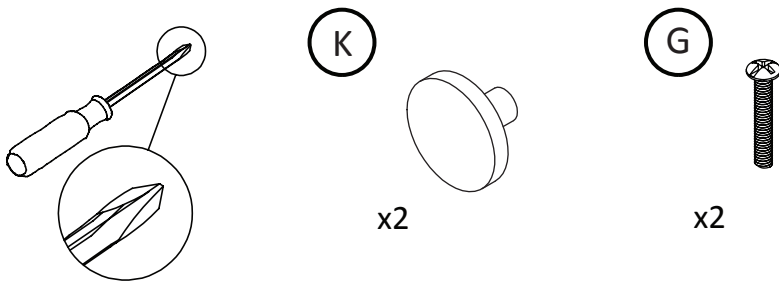


Attach Round Knob (K) x 2 onto Upper Drawer Face (14), secure with Screws (G) x 2 as illustrated.

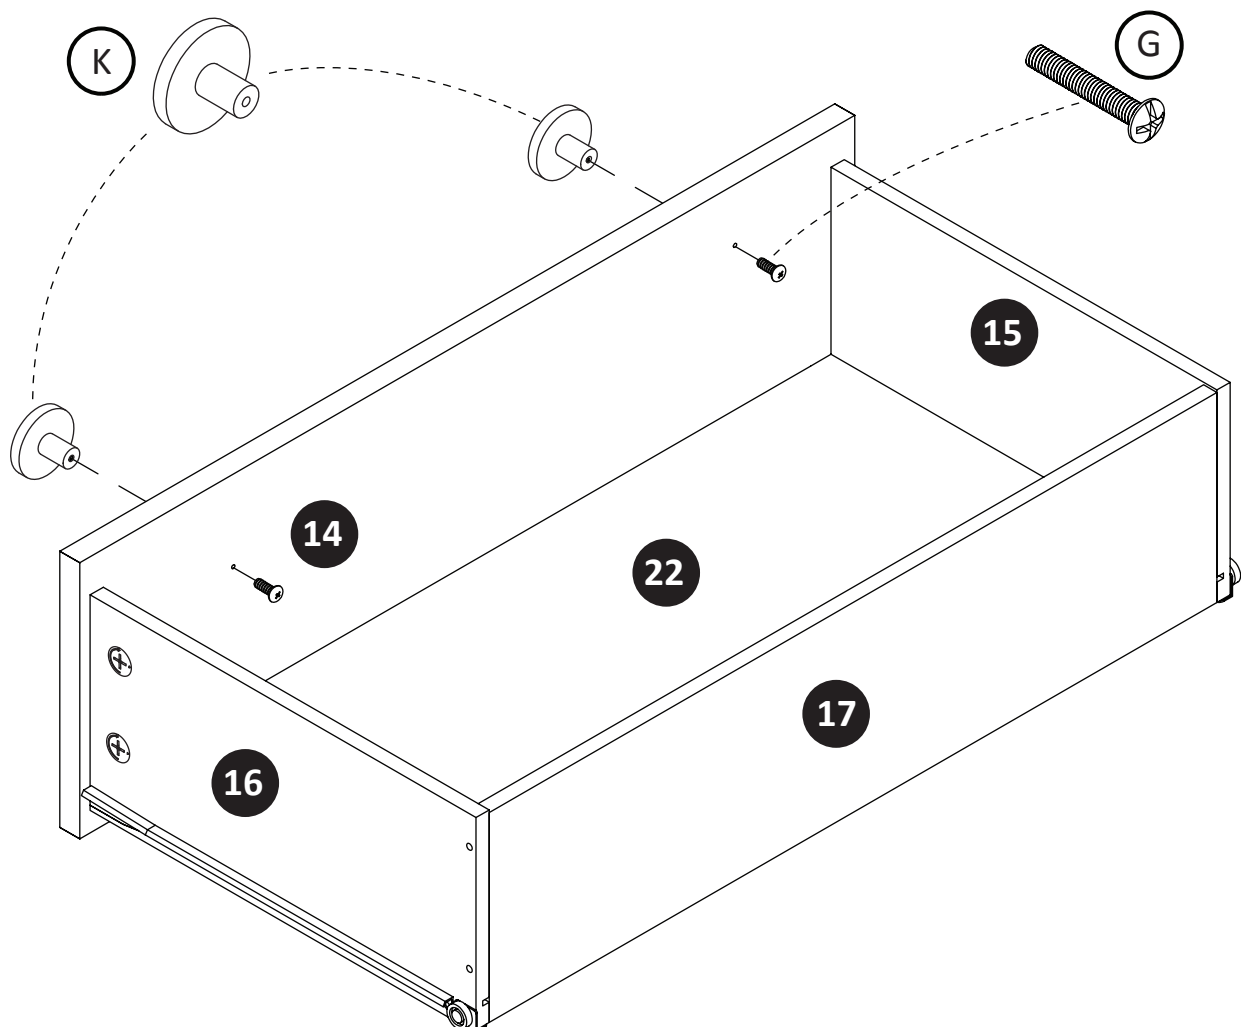



Step 28

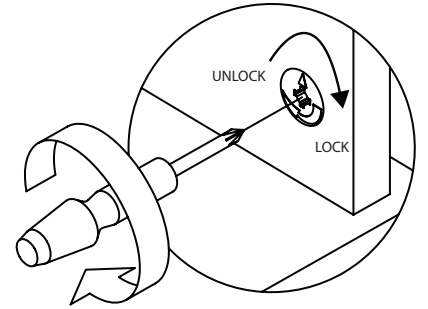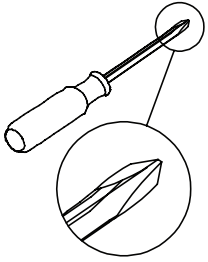


Attach Lower Side Drawer Left (19) and Lower Side Drawer Right (20) to the Lower Drawer Face (18), tighten the Cam Locks clockwise.

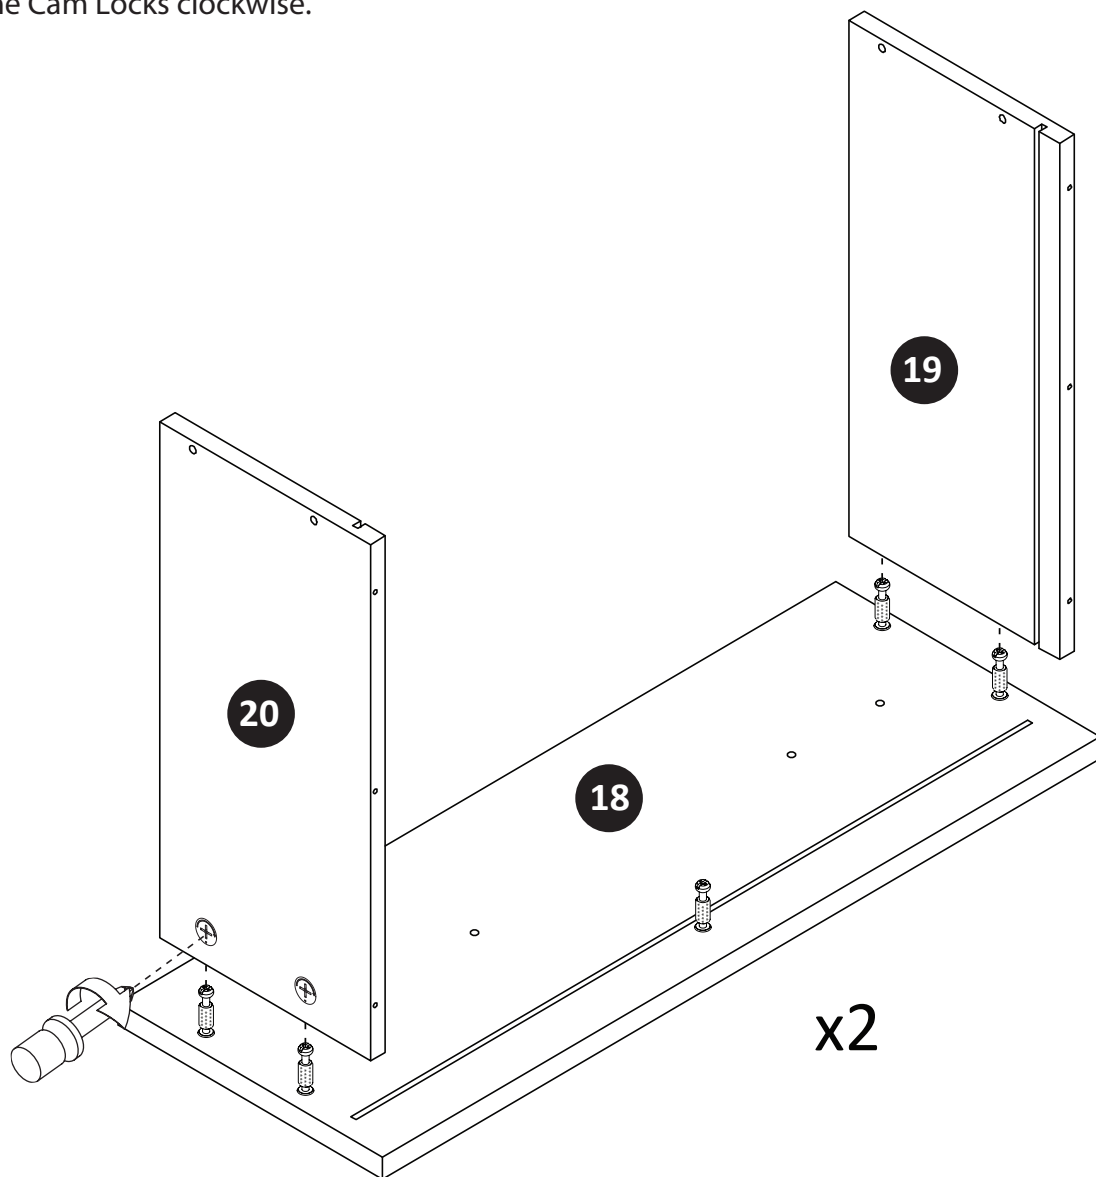

Step 29

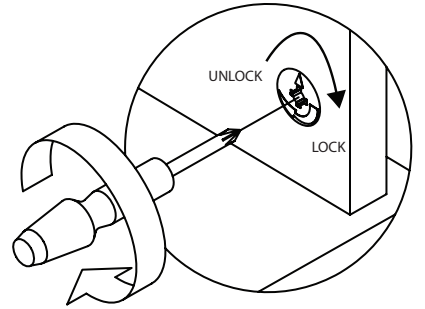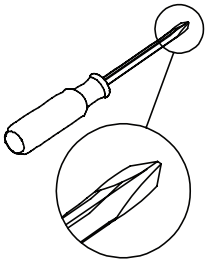


Attach Drawer Support (23) to the Lower Drawer Face (18), tighten the Cam Lock clockwise.

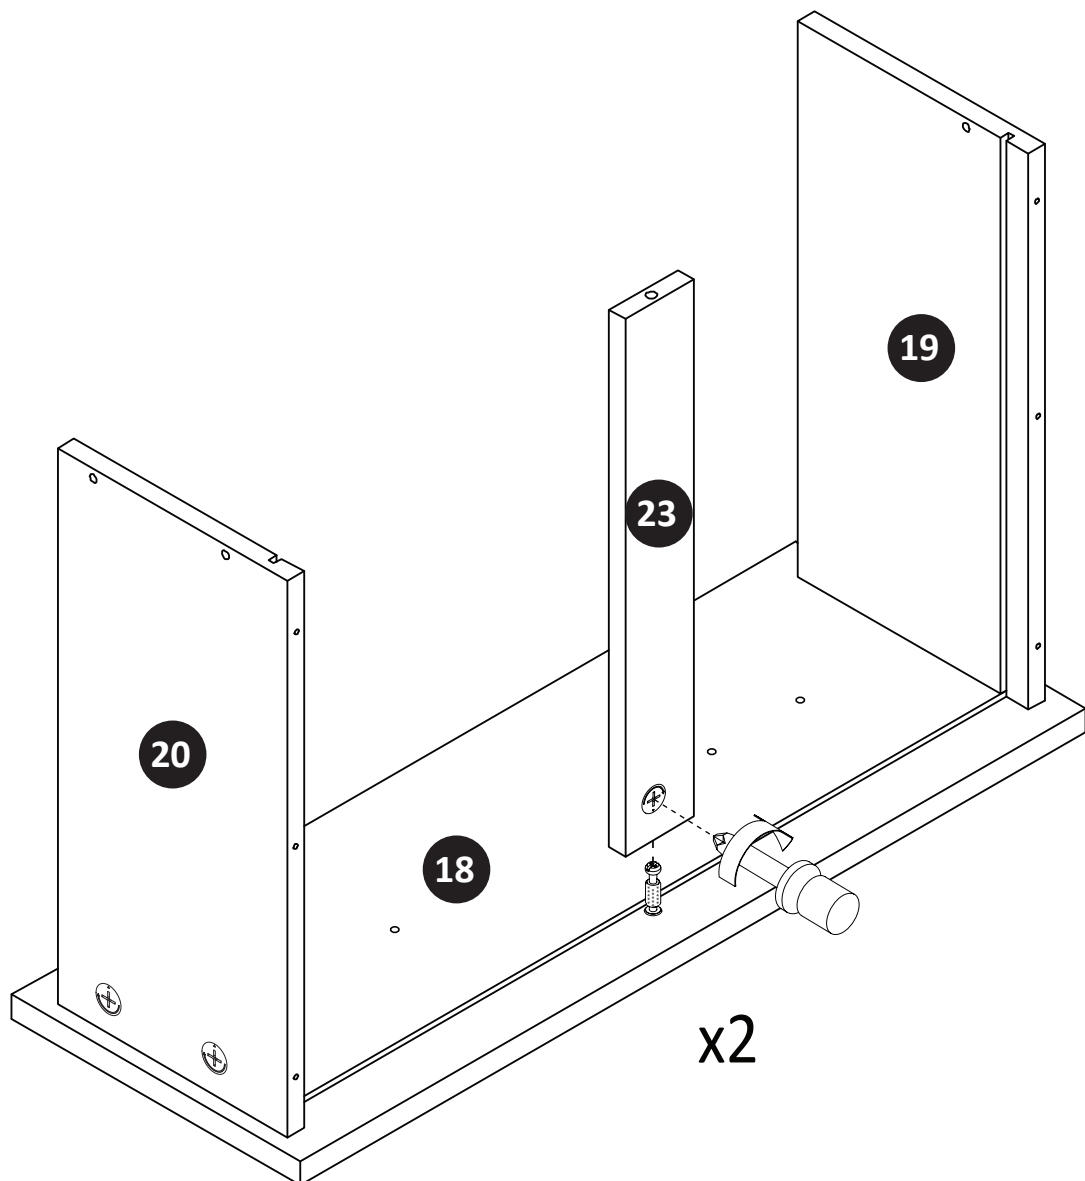


Step 30


Insert Drawer Bottom (22) through the grooves of Panel (19) and (20) then slot into groove of Panel (18) as illustrated.

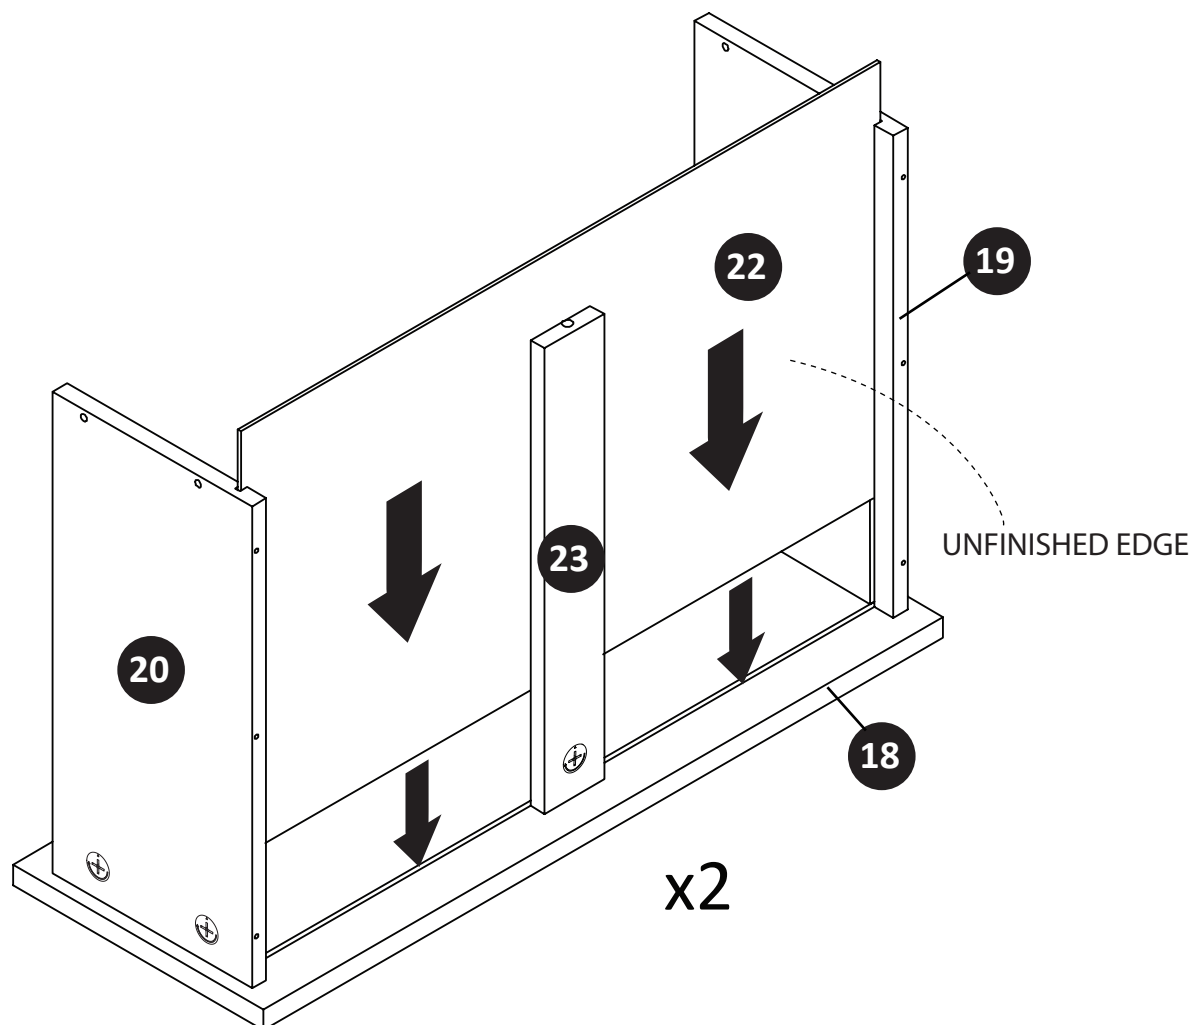




Step 31

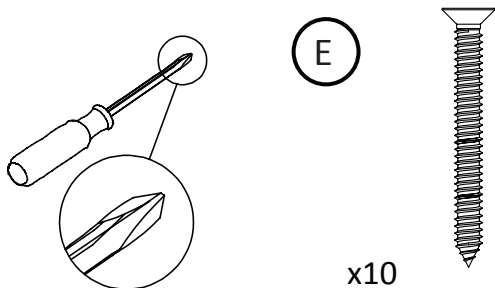

Line up the groove of Lower Back Drawer (21) with Drawer Bottom (22), secure with Screws (E) x 5 as illustrated.

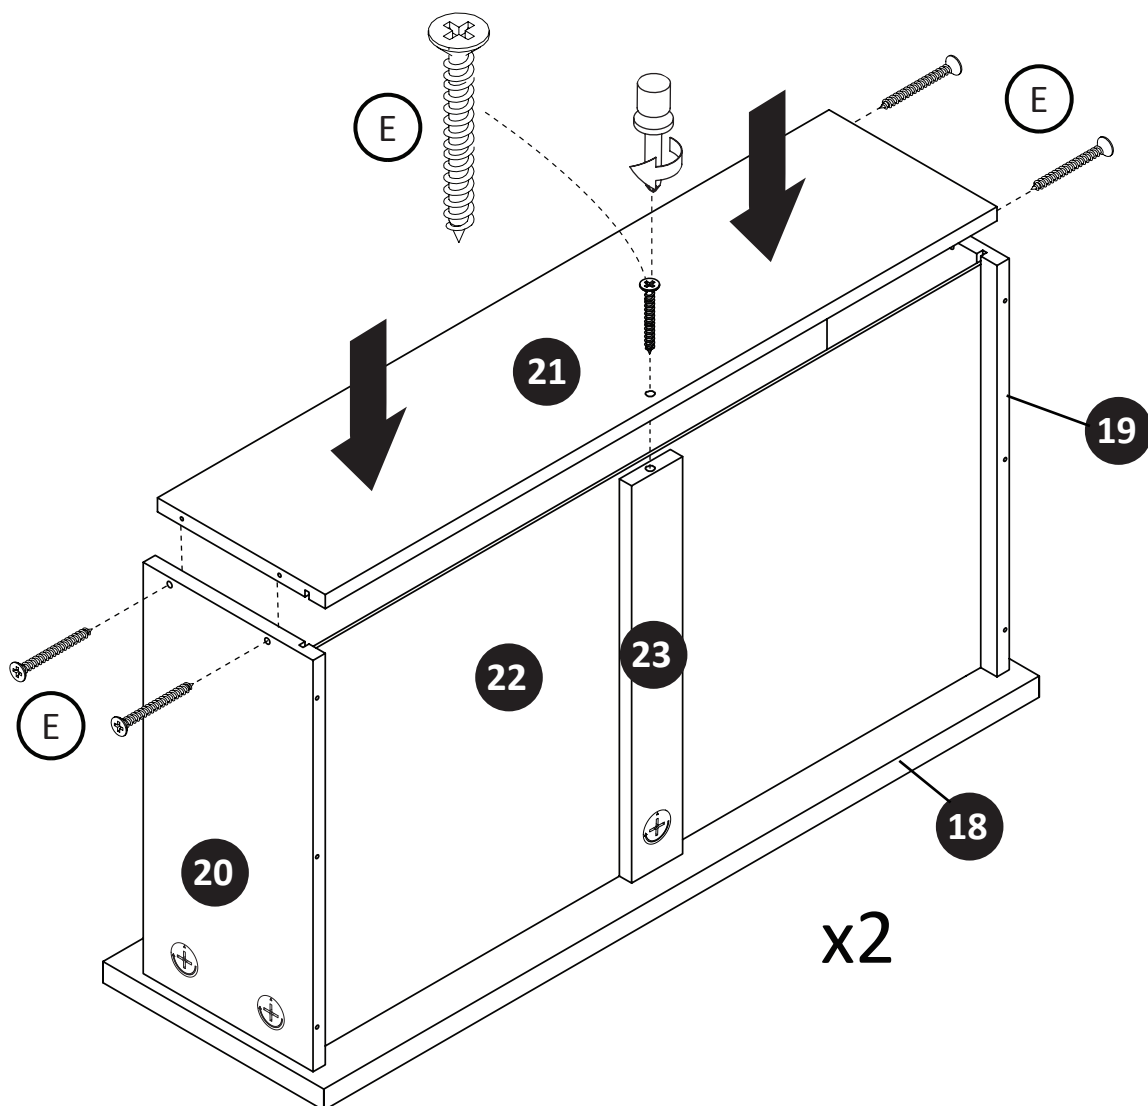


Step 32

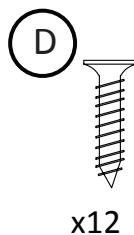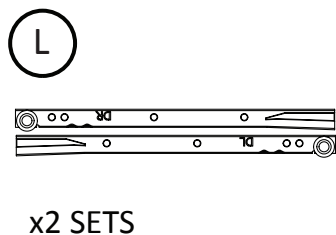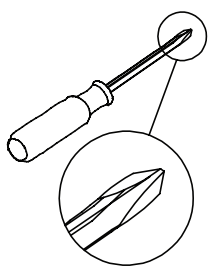

Attach Drawer Slide (L) (DL) to Lower Side Drawer Left (19), secure with Screws (D) x 3 as illustrated.
Attach Drawer Slide (L) (DR) to Lower Side Drawer Right (20), secure with Screws (D) x 3 as illustrated.



Use these holes :

(DL)




Use these holes :


(DR)

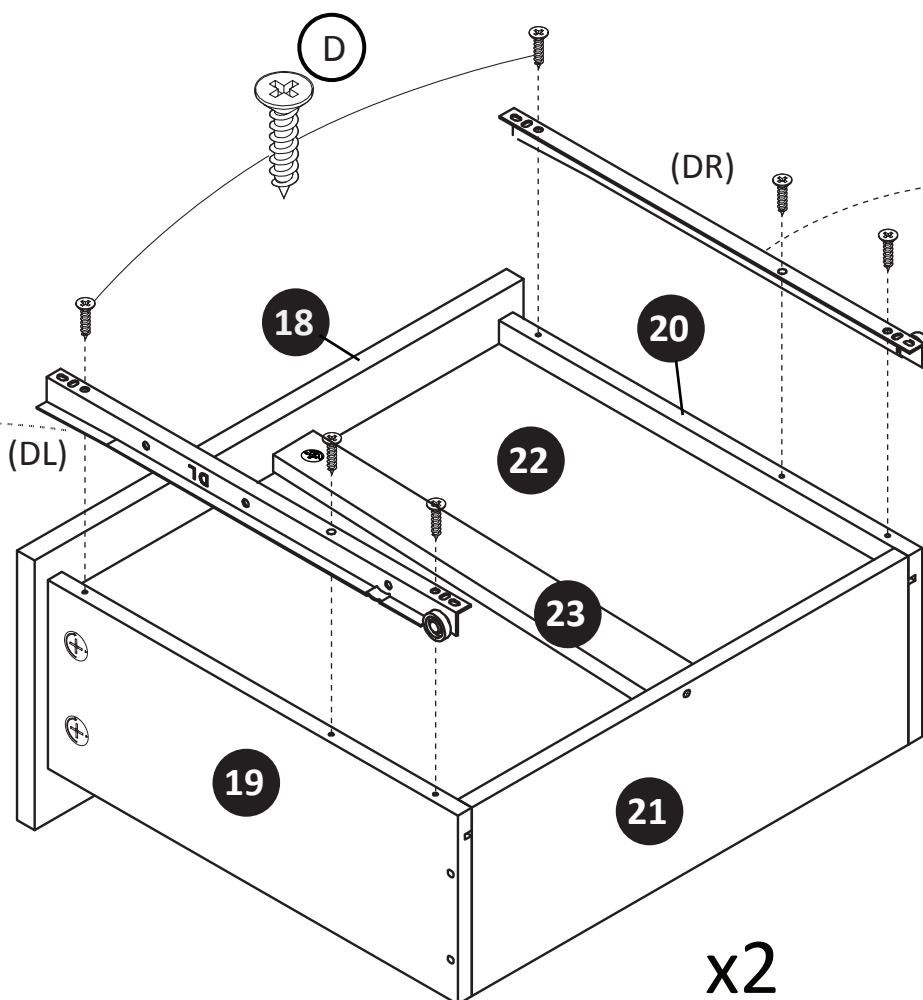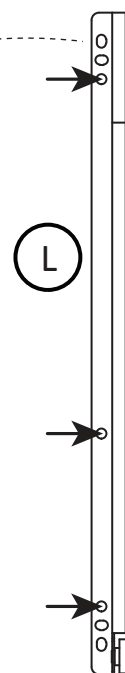


Step 33

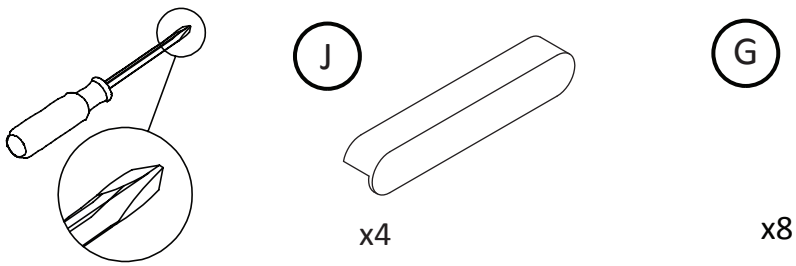

Attach Handle (J) x 2 onto Lower Drawer Face (18), secure with Screws (G) x 4 as illustrated.

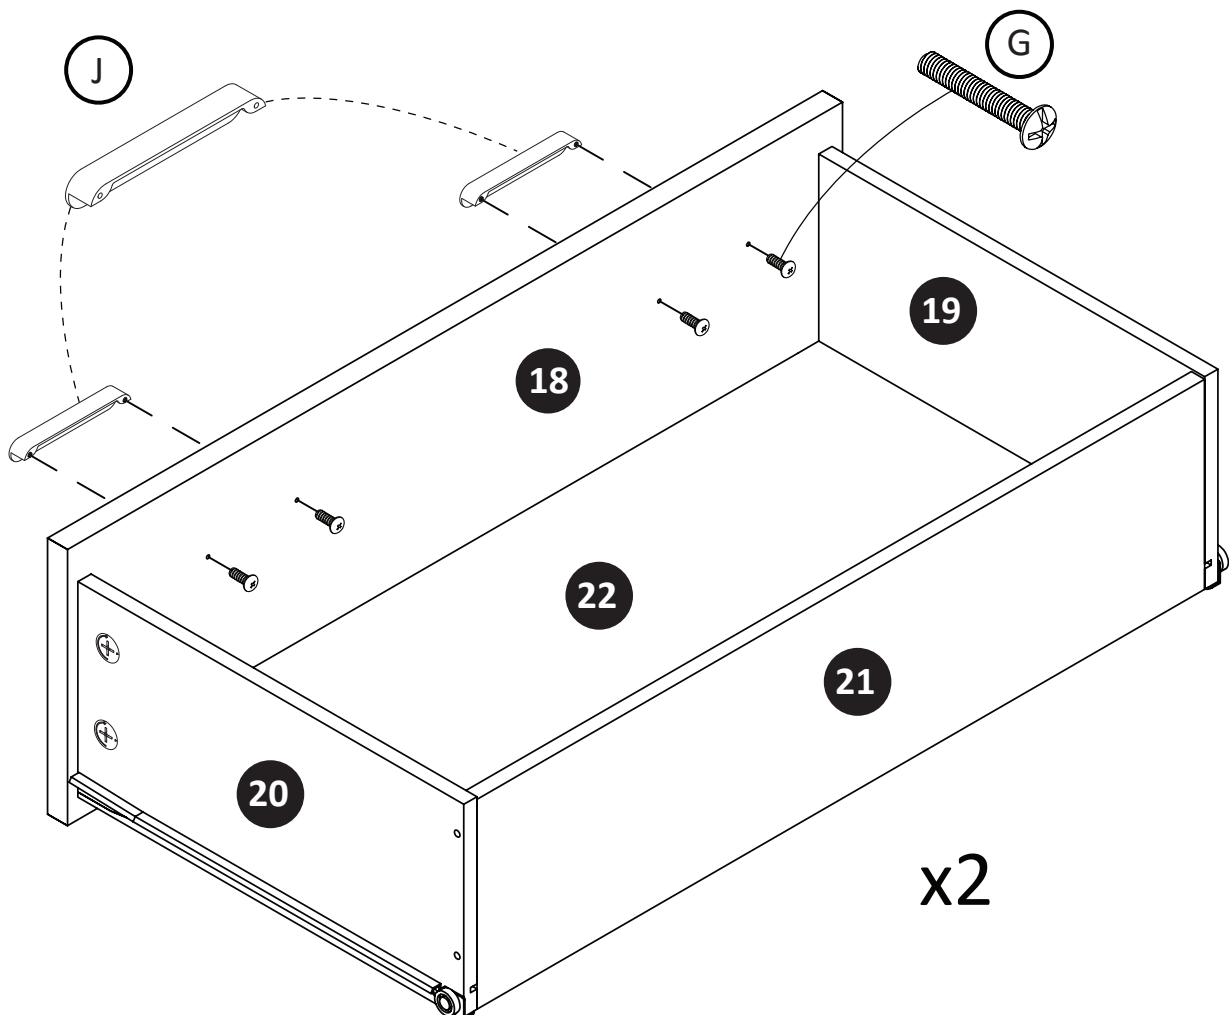

Step 34

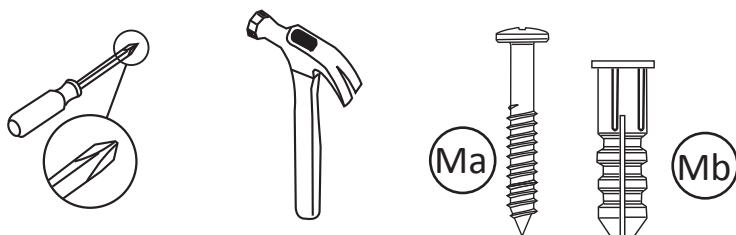

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over.

To prevent tip over:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tip over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip over

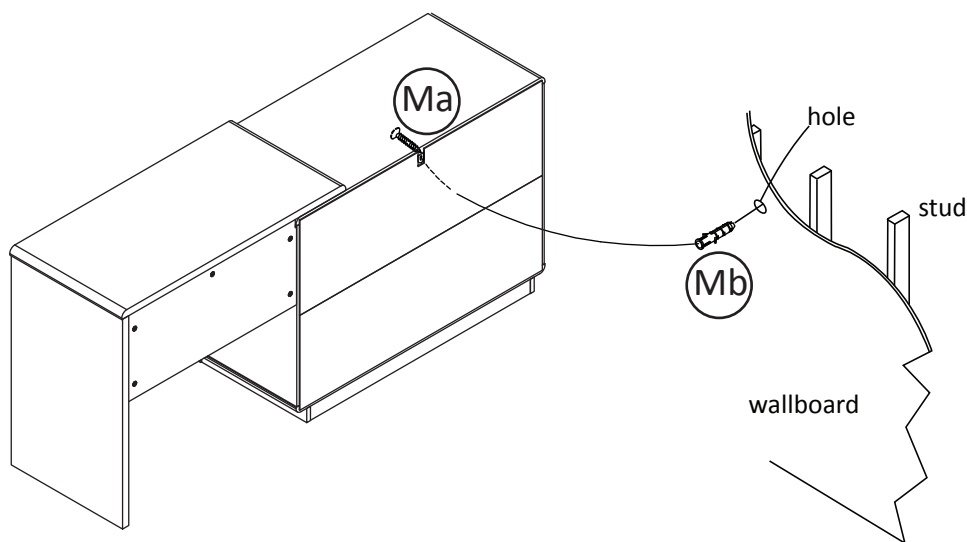

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location.

To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened.

OPTION 2: Attachment into drywall



Position your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside.

Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

Tighten the screw that was not fully tightened.


Step 35

Carefully insert Drawers into the unit as illustrated.

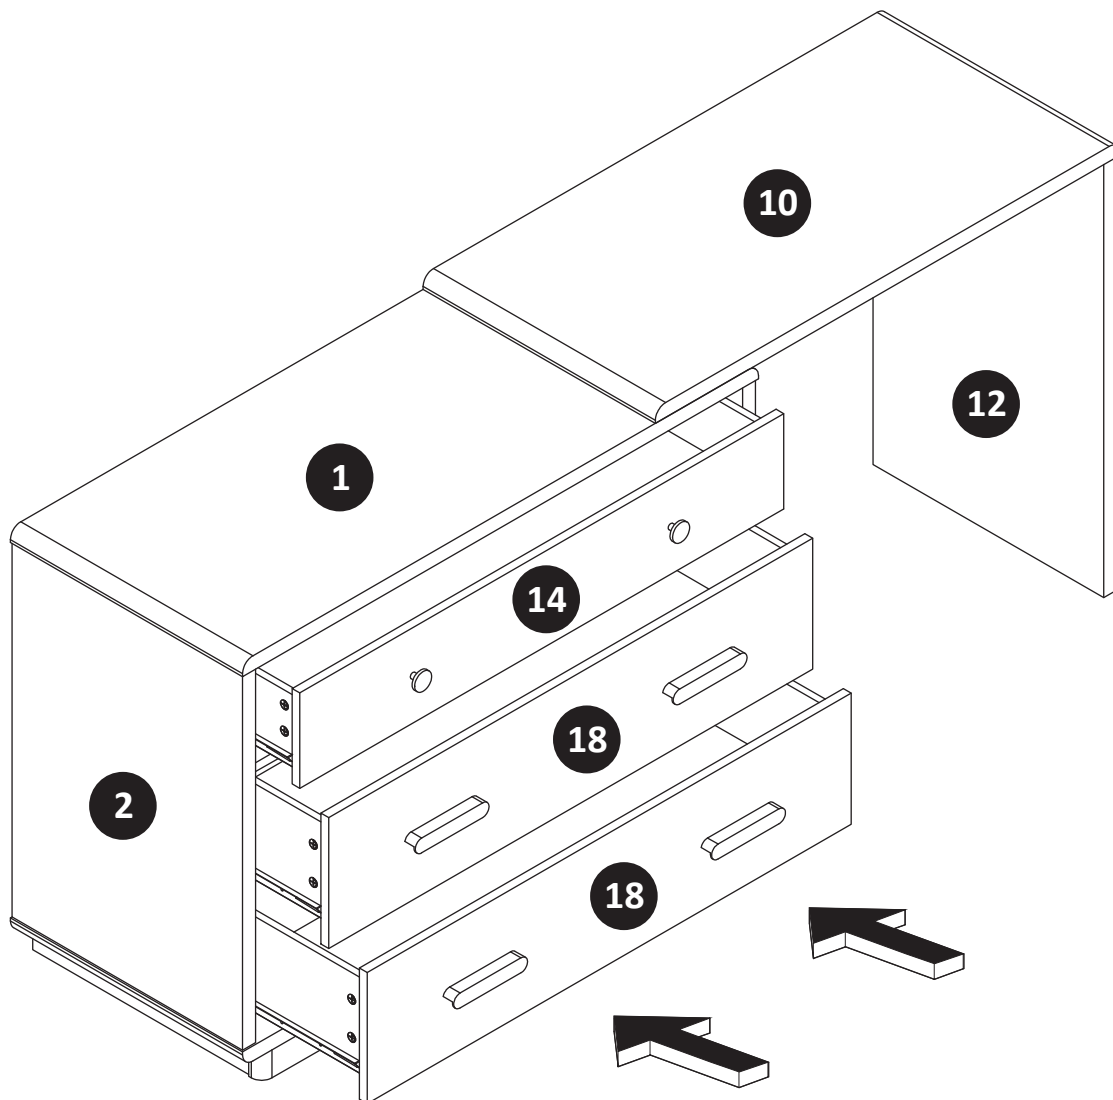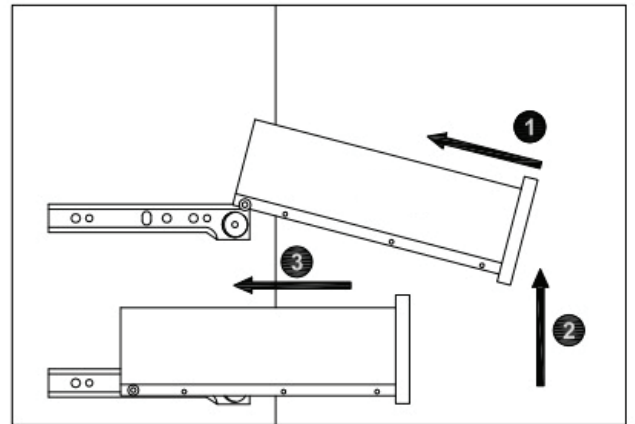

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

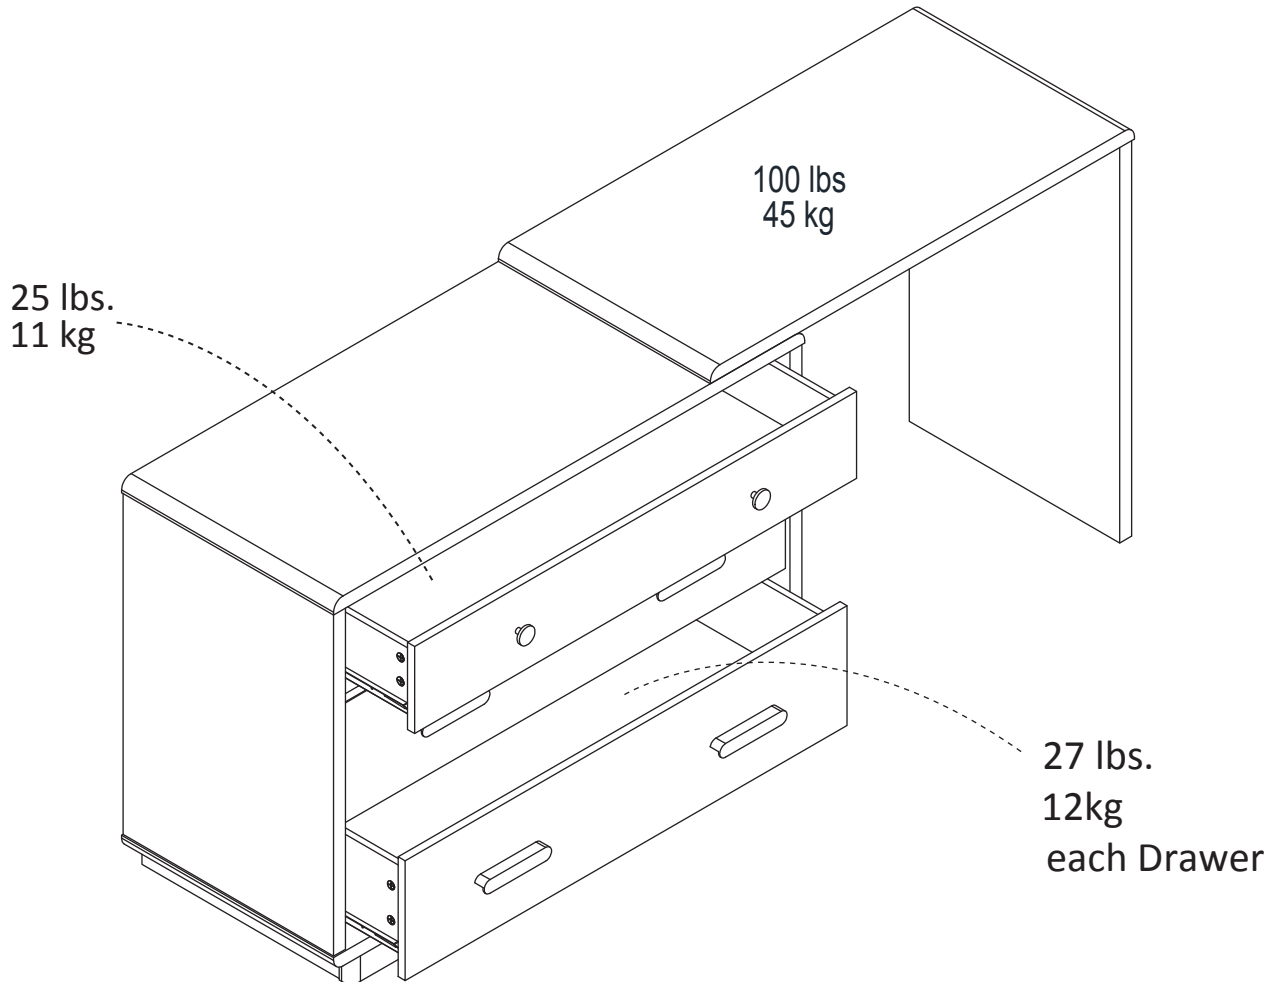

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Johor, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Út les (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble

Observación (página 4)

Observación: es posible que necesite tapar ligeramente las palancas de madera con un martillo en los agujeros durante su proceso de montaje.

Identificación de la Junta (página 5,6,7&8)

Para cualquier pieza de repuesto, ver página 9.

Referencia del número de pieza (página 9)

Cada pieza tiene un número de pieza único. Consulte el número de pieza correspondiente cuando se comunique con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Antes de tirar cualquier embalaje, verifique todo el contenido y asegúrese de haber recibido todo la parte listada arriba.

Español

Lista de (página 10&11)

Para cualquier hardware de reemplazo, ver página 12.

Referencia del número de hardware (página 12)

Cada pieza tiene un número de pieza único. Consulte el número de pieza correspondiente cuando se comunice con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Antes de tirar cualquier embalaje, verifique todo el contenido y asegúrese de haber recibido todo la parte listada arriba.

Página 13 (Paso 1)

Inserte los pernos de leva (A) x 4 en el panel superior (1). Conecte el kit antivuelco (M) al panel superior (1) y utilice (Mc) para apretar. "Nota: este (Mc) se apretará completamente en el paso 34".

Dé la vuelta al panel superior (1) y luego inserte la clavija de madera (C) x 2.

Página 14 (Paso 2)

Inserte los pernos de leva (A) x 2, las cerraduras de leva (B) x 4 y las clavijas de madera (C) x 4 en el panel lateral izquierdo (2). Inserte los pernos de leva (A) x 2, las cerraduras de leva (B) x 4 y las clavijas de madera (C) x 4 en el panel lateral derecho (3).

Página 15 (Paso 3)

Conecte las correderas del cajón (L) CL x 3 al panel lateral izquierdo (2), use tornillos (D) x 9 para apretar.

Página 16 (Paso 4)

Conecte las correderas del cajón (L) CR x 3 al panel lateral derecho (3), use tornillos (D) x 9 para apretar. Dé la vuelta al panel y luego inserte los pernos de leva (A) x 2.

Página 17 (Paso 5)

Inserte cerraduras de leva (B) x 4 y clavijas de madera (C) x 4 en el panel del estante intermedio (4).

Página 18 (Paso 6)

Inserte los pernos de leva (A) x 3 en la parte superior del escritorio (10).

Página 19 (Paso 7)

Inserte los pernos de leva (A) x 2 y las clavijas de madera (C) x 2 en el bastidor delantero (6).

Inserte el perno de leva (A) x 1 y el bloqueo de leva (B) x 1 en el bastidor lateral izquierdo (7) y Camilla Lateral Derecha (8).

Inserte los seguros de leva (B) x 2 en el bastidor trasero (9).

Página 20 (Paso 8)

Conecte el ensanchador lateral izquierdo (7) y el ensanchador lateral derecho (8) al ensanchador trasero (9).

Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 21 (Paso 9)

Conecte el ensanchador delantero (6) al ensanchador lateral izquierdo (7) y al ensanchador lateral derecho (8).

Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 22 (Paso 10)

Conecte el ensanchador (6), (7), (8) y (9) al panel inferior (5), apriete con el tornillo (E) x 10.

Dé la vuelta e inserte los pernos de leva (A) x 4 en el panel inferior (5).

Página 23 (Paso 11)

Inserte las cerraduras de leva (B) x 5 y la clavija de madera (C) x 4 en el panel modesto (11).

Inserte los pernos de leva (A) x 2, las cerraduras de leva (B) x 2 y la clavija de madera (C) x 2 en el panel lateral del escritorio (12).

Página 24 (Paso 12)

Conecte el estante intermedio (4) al panel lateral izquierdo (2). Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 25 (Paso 13)

Conecte el estante intermedio (4) al panel lateral derecho (3). Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 26 (Paso 14)

Conecte el panel inferior (5) al panel lateral izquierdo (2) y al panel lateral derecho (3).
Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 27 (Paso 15)

Conecte el panel superior (1) al panel lateral izquierdo (2) y al panel lateral derecho (3).
Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 28 (Paso 16)

IMPORTANTE ! LA PARTE DE ATRÁS EL PANEL ES ESTRUCTURAL PARTE DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO ADECUADAMENTE.

Con la ayuda de una segunda persona, coloque con cuidado la unidad boca abajo. Adjunte la parte posterior Panel (13) con clavos (F) x 20. Asegúrese de que la unidad esté cuadrada. Distancia de esquina a esquina debe ser igual.

Página 29 (Paso 17)

Conecte el panel modesto (11) al panel lateral del escritorio (12). Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 30 (Paso 18)

Conecte el panel modesto (11) al panel lateral derecho (3). Apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 31 (Paso 19)

Conecte la parte superior del escritorio (10) al panel superior (1), al panel modesto (11) y al panel lateral del escritorio (12). Apriete elBloqueos de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Inserte tornillos JCBC (H) x 2 con arandelas de resorte (I) x 2 para asegurar el panel superior (1) y el escritorio (10).
Apriete completamente usando la llave hexagonal (N).

Página 32 (Paso 20)

Conecte la parte superior del escritorio (10) al panel superior (1), al panel modesto (11) y al panel lateral del escritorio

Página 33 (Paso 21)

Inserte las cerraduras de leva (B) x 15 en el cajón lateral superior izquierdo (15), el cajón lateral superior derecho (16) y el cajón lateral inferior izquierdo (19) x 2, Cajón lateral inferior derecho (20) x 2 y Soporte del cajón (23) x 3.

Página 34 (Paso 22)

Conecte el cajón lateral superior izquierdo (15) y el cajón lateral superior derecho (16) a la cara del cajón superior (14).
apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 35 (Paso 23)

Conecte el soporte del cajón (23) a la cara superior del cajón (14), apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 36 (Paso 24)

Conecte la parte inferior del cajón (22) a través de la ranura de los paneles (15) y (16) y luego colóquela en la ranura del panel(14).

Página 37 (Paso 25)

Alinee la ranura del cajón superior trasero (17) con la parte inferior del cajón (22), asegúrelo con tornillos (E) x 5 como se ilustra.

Página 38 (Paso 26)

Conecte la corredera del cajón (L) (DL) al cajón lateral superior izquierdo (15), asegúrelo con tornillos (D) x 3 como se ilustra.
Conecte la corredera del cajón (L) (DR) al cajón lateral superior derecho (16), asegúrelo con tornillos (D) x 3 como se ilustra.

Página 39 (Paso 27)

Coloque la perilla redonda (K) x 2 en la cara superior del cajón (14), asegúrela con tornillos (G) x 2 como se ilustra.

Página 40 (Paso 28)

Conecte el cajón lateral inferior izquierdo (19) y el cajón lateral inferior derecho (20) a la cara del cajón inferior (18)
apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 41 (Paso 29)

Conecte el soporte del cajón (23) a la cara inferior del cajón (18), apriete las cerraduras de leva en el sentido de las agujas del reloj.

Página 42 (Paso 30)

Conecte la parte inferior del cajón (22) a través de la ranura de los paneles (19) y (20) y luego colóquela en la ranura del panel (18). como se ilustra.

Página 43 (Paso 31)

Alinee la ranura del Cajón Trasero Inferior (21) con la Parte Inferior del Cajón (22), asegúrelo con tornillos (E) x 5 como se ilustra.

Página 44 (Paso 32)

Conecte la corredera del cajón (L) (DL) al cajón lateral inferior izquierdo (19), asegúrelo con tornillos (D) x 3 como se ilustra. Conecte la corredera del cajón (L) (DR) al cajón lateral inferior derecho (20), asegúrelo con tornillos (D) x 3 como se ilustra.

Página 45 (Paso 33)

Coloque la manija (J) x 2 en la cara inferior del cajón (18), asegúrela con tornillos (G) x 4 como se ilustra.

ADVERTENCIA

Lesiones por aplastamiento graves o fatales

puede ocurrir desde la punta del mueble. Para evitar volcar:

- * Instale la restricción de vuelco provista
- * coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para acomodar, no instale televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estanterías
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de restricciones sobre volteos solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Adjunto a un montante de pared (método preferido)

Usando un buscador de pernos, ubique un perno en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación.

Para facilitar el manejo del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través de la seguridad soporte en el perno.

Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared. Apretar el tornillo que no estaba completamente

Tightened.

OPCIÓN 2: fijación al panel de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva tu unidad a un lado.

Taladre un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el tablero. Toque el anclaje de pared en el orificio hasta que quede al ras.

Mueva su unidad a su ubicación y ajuste el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo.

Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Advertencia: asegúrese de quitar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada o empujada. No hacerlo así lo hará causar daño al producto, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
 - * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
 - * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite Ameriwoodhome.com

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran "Gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto Ameriwood Home, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

Français

capot avant

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.

Appel: 1-800-489-3351 (gratuit)

Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort.

Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire).

Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.

Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marqués par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dése un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de régler le verrou de came (page 3)

Ce système de fixation du verrou de came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage

Observat on (page 4)

Remarque : il est possible que vous ayez besoin de couvrir légèrement les poignées en bois avec un marteau dans les trous pendant le processus de montage.

Identification de la Junte (pages 5, 6, 7 et 8)

Pour toute pièce de dép ôt, voir page 9.

Référence du numéro de pièce (page 9)

Chaque pièce possède un numéro de pièce unique. Veuillez vous référer au numéro de pièce correspondant lorsque vous contactez le service.

service client pour les pièces de rechange.

Avant de jeter un emballage, vérifiez tout le contenu et assurez-vous d'avoir tout reçu la partie indiquée ci-dessus.

Français

Liste des (pages 10 et 11) Pour tout matériel de remplacement, voir page 12.

Référence du numéro de matériel (page 12)

Chaque pièce possède un numéro de pièce unique. Veuillez vous référer au numéro de pièce correspondant lorsque vous contactez le service client pour les pièces de rechange.

Avant de jeter un emballage, vérifiez tout son contenu et assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces listées ci-dessus.

Page 13 (Étape 1)

Insérez les boulons à came (A) x 4 dans le panneau supérieur (1). Fixez le kit anti-basculement (M) sur le panneau supérieur (1) et utilisez (Mc) pour serrer. "Remarque : Ce (Mc) sera complètement serré à l'étape 34."

Retournez le panneau supérieur (1) puis insérez la cheville en bois (C) x 2.

Page 14 (Étape 2)

Insérez les boulons à came (A) x 2, les verrous à came (B) x 4 et les chevilles en bois (C) x 4 dans le panneau latéral gauche (2). Insérez les boulons à came (A) x 2, les verrous à came (B) x 4. et les piquets en bois (C) x 4 sur le panneau latéral droit (3).

Page 15 (Étape 3)

Fixez les glissières de tiroir (L) CL x 3 au panneau latéral gauche (2), utilisez les vis (D) x 9 pour serrer.

Page 16 (Étape 4)

Fixez les glissières du tiroir (L) CR x 3 au panneau latéral droit (3), utilisez les vis (D) x 9 pour serrer. Retournez le panneau puis insérez les boulons à came (A) x 2.

Page 17 (étape 5)

Insérez les verrous à came (B) x 4 et les chevilles en bois (C) x 4 dans le panneau de l'étagère du milieu (4).

Page 18 (étape 6)

Insérez les boulons à came (A) x 3 dans le haut du bureau (10).

Page 19 (Étape 7)

Insérez les boulons à came (A) x 2 et les chevilles en bois (C) x 2 dans le cadre avant (6).

Insérez le boulon à came (A) x 1 et le verrou à came (B) x 1 dans le cadre latéral gauche (7) et la civière droite (8).

Insérez les verrous à came (B) x 2 dans le cadre arrière (9).

Page 20 (étape 8)

Fixez la civière latérale gauche (7) et la civière latérale droite (8) à la civière arrière (9). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 21 (étape 9)

Connectez la civière avant (6) à la civière du côté gauche (7) et à la civière du côté droit (8). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 22 (Étape 10)

Fixez la civière (6), (7), (8) et (9) au panneau inférieur (5), serrez avec la vis (E) x 10. Retournez et insérez les boulons à came (A) x 4 dans le panneau inférieur (5).

Page 23 (Étape 11)

Insérez les verrous à came (B) x 5 et la cheville en bois (C) x 4 dans le panneau de fond (11). Insérez les boulons à came (A) x 2, les serrures à came (B) x 2 et la cheville en bois (C) x 2 sur le panneau latéral du bureau (12).

Page 24 (étape 12)

Fixez l'étagère du milieu (4) au panneau latéral gauche (2). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 25 (étape 13)

Fixez l'étagère du milieu (4) au panneau latéral droit (3). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre horloge.

Page 26 (Étape 14)

Fixez le panneau inférieur (5) au panneau latéral gauche (2) et au panneau latéral droit (3). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 27 (étape 15)

Fixez le panneau supérieur (1) au panneau latéral gauche (2) et au panneau latéral droit (3). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 28 (étape 16)

IMPORTANT ! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Avec l'aide d'une deuxième personne, retournez soigneusement l'appareil. Fixez le dos Panneau (13) avec clous (F) x 20. Assurez-vous que l'unité est carrée. Distance d'un coin à l'autre Ça doit être pareil.

Page 29 (étape 17)

Fixez le panneau de fond (11) au panneau latéral du bureau (12). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre. dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 30 (étape 18)

Fixez le panneau de fond (11) au panneau latéral droit (3). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre. dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 31 (étape 19)

Fixez le dessus du bureau (10) au panneau supérieur (1), au panneau modeste (11) et au panneau latéral du bureau. (12). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez les vis JCBC (H) x 2 avec les rondelles élastiques (I) x 2 pour fixer le panneau supérieur (1) et le bureau (10). Serrez complètement à l'aide de la clé hexagonale (N).

Page 32 (étape 20)

Fixez le dessus du bureau (10) au panneau supérieur (1), au panneau modeste (11) et au panneau latéral du bureau.

Page 33 (étape 21)

Insérez les verrous à came (B) x 15 dans le tiroir latéral supérieur gauche (15), le tiroir latéral supérieur droit (16) et tiroir latéral inférieur gauche (19) x 2, tiroir latéral inférieur droit (20) x 2 et support de tiroir (23) x 3.

Page 34 (étape 22)

Fixez le tiroir latéral supérieur gauche (15) et le tiroir latéral supérieur droit (16) à la face du tiroir supérieur (14). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 35 (étape 23)

Fixez le support de tiroir (23) sur la face supérieure du tiroir (14), serrez les verrous à came dans le sens de dans le sens des aiguilles d'une montre.

Français

Page 36 (étape 24)

Fixez le fond du tiroir (22) à travers la rainure des panneaux (15) et (16), puis insérez-le dans la rainure du panneau (14).comme illustré.

Page 37 (étape 25)

Alignez la fente du tiroir arrière supérieur (17) avec le bas du tiroir (22), fixez avec les vis (E) x 5 comme illustré.

Page 38 (étape 26)

Fixez la glissière du tiroir (L) (DL) au tiroir supérieur gauche (15), fixez-la avec les vis (D) x 3 comme illustré. Fixez la glissière du tiroir (L) (DR) au tiroir supérieur droit (16), fixez-la avec les vis (D) x 3 comme illustré.

Page 39 (étape 27)

Placez le bouton rond (K) x 2 sur la face supérieure du tiroir (14), fixez-le avec les vis (G) x 2 comme illustré.

Page 40 (étape 28)

Fixez le tiroir latéral inférieur gauche (19) et le tiroir latéral inférieur droit (20) à la face du tiroir inférieur (18). Serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 41 (étape 29)

Fixez le support du tiroir (23) à la face inférieure du tiroir (18), serrez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre. dans le sens des aiguilles d'une montre.

Page 42 (étape 30)

Connectez le bas du tiroir (22) à travers la fente des panneaux (19) et (20) puis placez-le dans la fente du panneau (18).comme illustré.

Page 43 (étape 31)

Alignez la fente du tiroir arrière inférieur (21) avec le bas du tiroir (22), fixez-le avec des vis (E) x 5. comme illustré.

Page 44 (étape 32)

Fixez la glissière du tiroir (L) (DL) au tiroir inférieur gauche (19), fixez-la avec les vis (D) x 3 comme illustré. Fixez la glissière du tiroir (L) (DR) au tiroir inférieur droit (20), fixez-la avec les vis (D) x 3 comme illustré.

Page 45 (étape 33)

Placez la poignée (J) x 2 sur la face inférieure du tiroir (18), fixez-la avec les vis (G) x 4 comme illustré.

Français

Pages 46,47,48,49

Avertissement

Des lésions graves ou fatales par écrasement peuvent survenir à partir de la pointe du meuble.

Pour éviter de se retourner :

- * Installez la restriction de retournement fournie
- * Placez les objets les plus lourds dans les boîtes inférieures
- * Sauf si elle est spécifiquement conçue pour accueillir, n'installez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds dans la partie supérieure de ce produit
- * Ne laissez jamais les enfants grimper ou pendre sur les tiroirs, portes ou étagères
- * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

L'utilisateur des restrictions sur les virages ne peut que réduire, mais pas éliminer, le risque de virage

OPTION 1: Ajouter à un montage mural (méthode préférée) En utilisant un moteur de recherche de pin, placez un pin sur le mur. Placez votre unité contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit.

Pour faciliter la manutention du vis, vous pouvez percer un orifice pilote de 1/8 "de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité sur le bâton.

Insérez le vis à travers le support de sécurité sur le montant du mur. Appuyez sur le vis qui n'était pas complètement serré.

OPTION 2: fixation au panneau de plâtre

Placez votre unité où vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez l'unité de côté.

Coupez un trou de 3/16 "de diamètre (5 mm) sur le tableau. Touchez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il reste au ras. Déplacez votre unité à son emplacement et ajustez le support mural à l'ancrage mural avec le vis.

Ouvrez la boucle qui n'était pas complètement serrée.

Étiquette de précaution

charge maximale

Cette unité a été conçue pour supporter la charge maximale annoncée. Le dépassement de ces limites peut entraîner une instabilité, un effondrement et/ou des blessures graves.

Avertissement : Assurez-vous de retirer tous les objets avant de déplacer l'unité assemblée. L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, non traînée ou poussée. Ne pas le faire entraînera des dommages au produit, une instabilité, un effondrement du produit et / ou des blessures graves.

Enregistrez votre produit pour recevoir ce qui suit :

- * Nouveaux détails sur les tendances - Sneek regarde les nouveautés
- * Enquêtes - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes de réduction

Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires!

Nous aimerions adresser un grand « Merci » à tous nos clients pour avoir pris le temps de monter ce produit Ameriwood Home, et pour nous donner leurs précieux commentaires

Merci à!



THANK YOU for your business.



Your feedback and 5-star review is important to us!



If you are happy with this product, please review on the site you purchased it from.



If your product has issues, please contact us so that we can fix them.

Please note, we do not have control over how shipping carriers treat our products and could cause damage to your order. If your product is damaged, please contact us for help.

1-800-489-3351 • Customer.service@dorel.com

