Instructions d'Assemblage


Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler

Soins et Maintien





⊘ 	• Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
✓ 	• Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
⊘ 	• Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
⊘ 	• Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
⊘ 	• Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
⊘ 	• Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
⊘ 	• Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
⊘ 	• Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
⊘ 	• Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
⊘ 	• Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
✓ 	• Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.




S'il vous plaît regarder dans cadre de siège pour les packs de matériel et les jambes.
Les décors sont souvent expédiés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver un jour ou deux plus tard.

TABOURET DE BAR



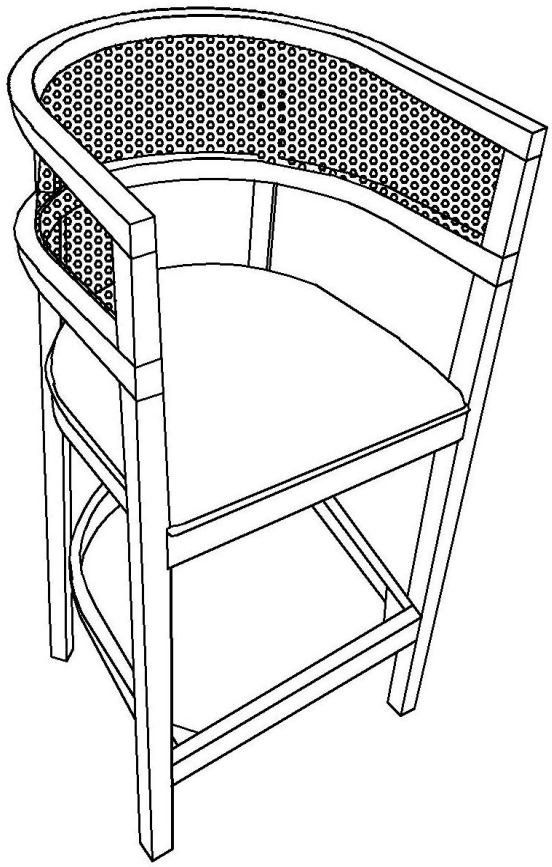


Liste des Pièces

Étiquette	Image	Description	QTé
A		Jambe avant gauche	1
B		Patte arrière gauche	1
C		Patte arrière droite	1
D		Jambe avant droite	1

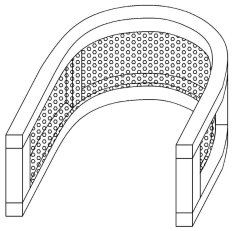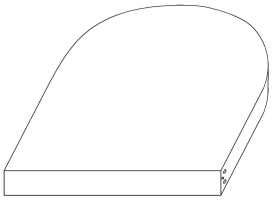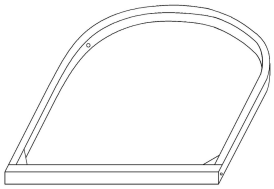
E		Accoudoir	1
F		Coussin de siège	1
G		Cadre inférieur	1

Liste des Pièces Détachées

Étiquette	Image	Description	QTé
①		Clé Allen	1
②		Boulon court (M8*45mm)	7
③		Boulon long (M8*83mm)	7
④		Rondelle à ressort (M8)	14
⑤		Rondelle plate (M8)	14
⑥		Tenon en bois (Φ10x40mm)	3
⑦		Vis (Φ9x45mm)	5
⑧		Tournevis	Non fourni

Préparation d'Assemblage


Avant de commencer l'assemblage:

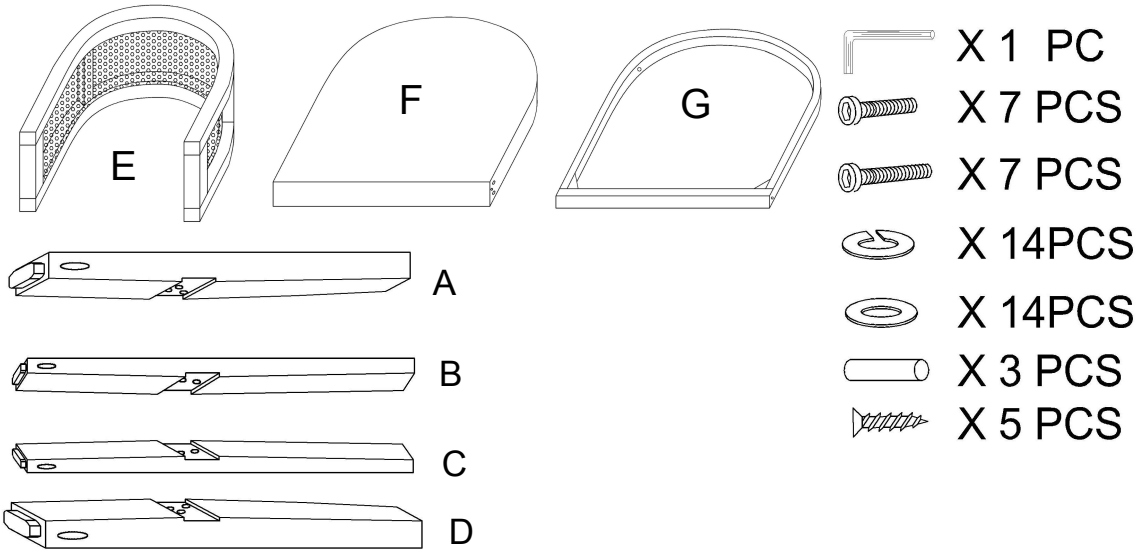

- Lire les instructions en entier.
- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage
- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis
- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)
- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage


Étape d'Assemblage

Vue d'ensemble

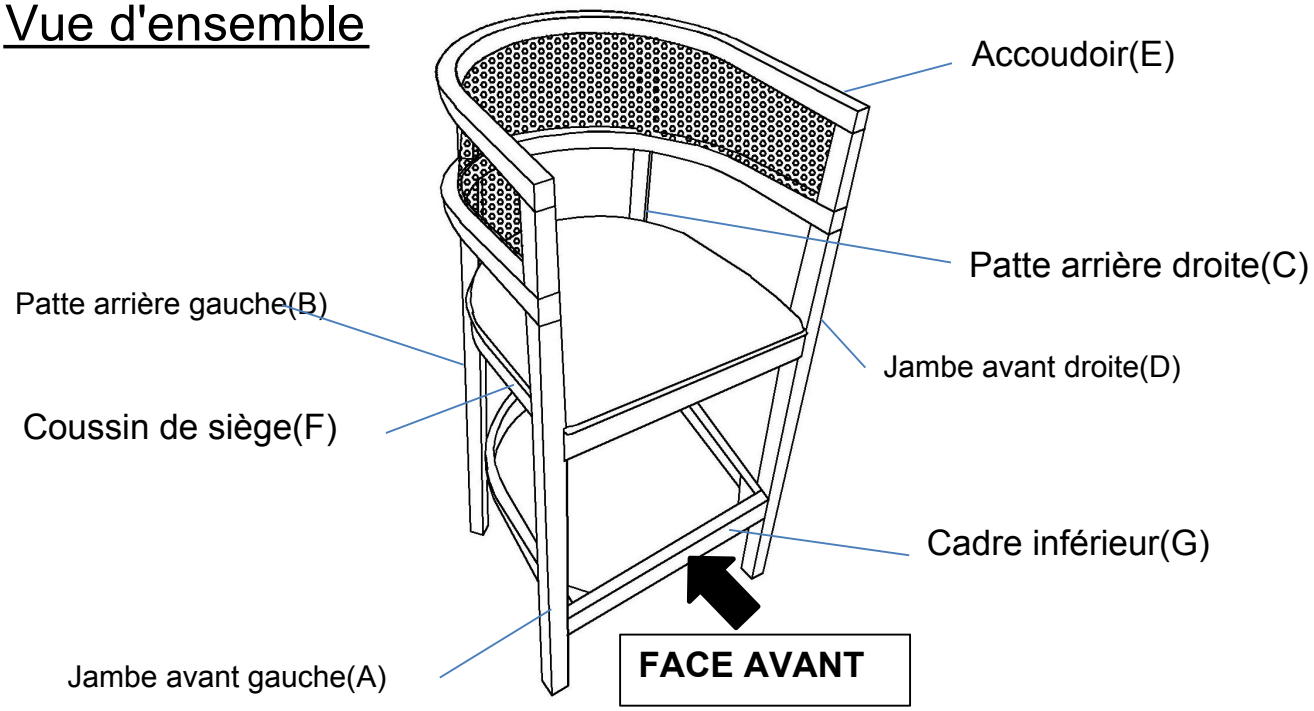


Ce tabouret de bar est composé de plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes d'assemblage. Pour vous donner un aperçu des pièces du tabouret de bar, l'image ci-dessus est pour vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Étape 1

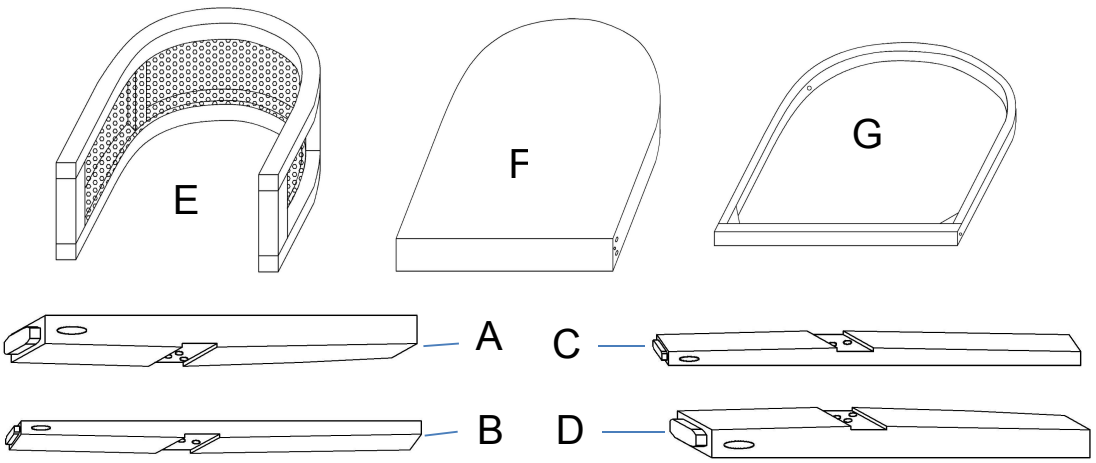


Déballer et placer toutes les pièces sur une surface molle et propre.

Étape 2

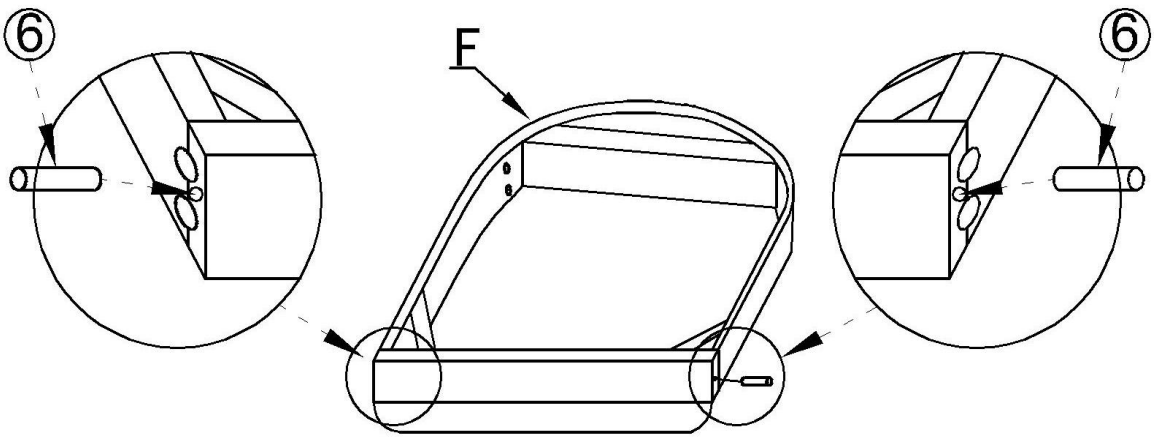

Comme indiqué sur l'image, placez le Tenons en bois (⑥) dans le trou du tenon en bois sur le côté du Coussin de siège (F).


Étape 3

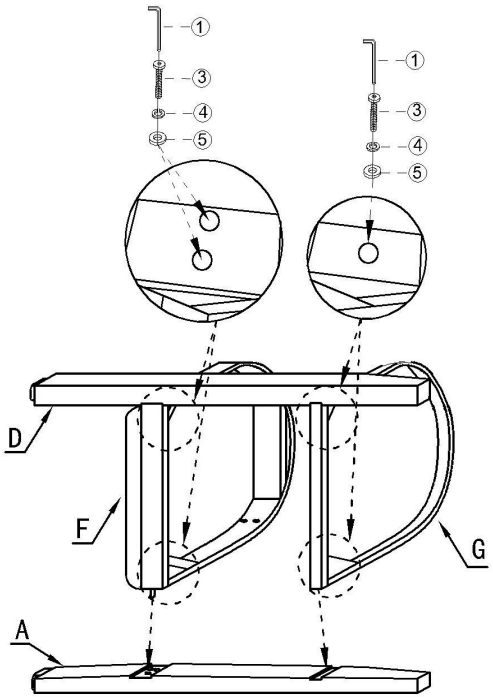

Placez le pied avant gauche (A) et le pied avant droit (D) sur le coussin de siège (F) et le cadre inférieur (G), puis fixez-le avec une clé Allen (①), des boulons longs (③), une rondelle élastique (④) et une rondelle plate (⑤), comme indiqué sur l'image ci-dessus.

Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.


Étape 4

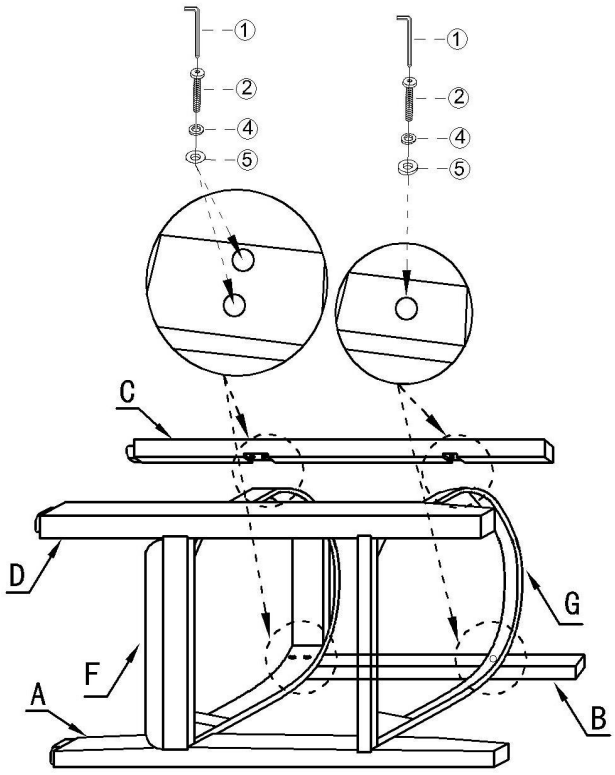

Insérez les pattes arrière gauches (B) et les pattes arrière droites (C) sur le coussin de siège (F) et le cadre inférieur (G), utilisez la clé Allen (F), les boulons courts (②), la rondelle élastique (④) et la rondelle plate (⑤), comme illustré sur l'image ci-dessus.


Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.

Étape 5

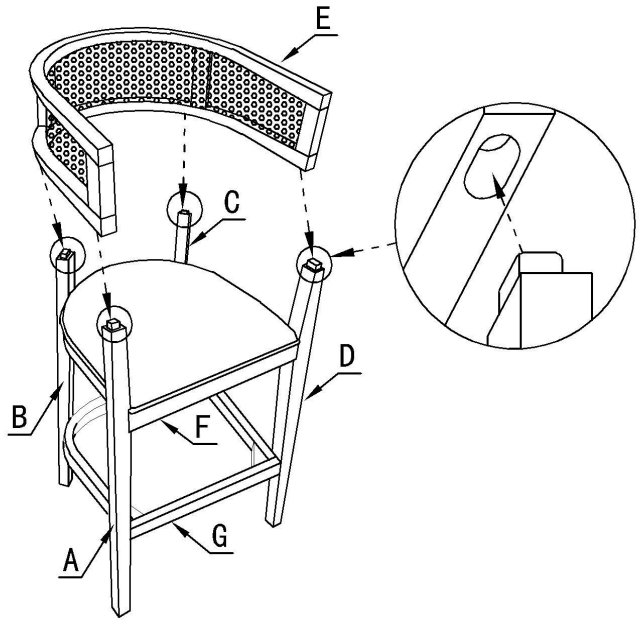


Installez Accoudoir (E) sur les 4 pieds comme illustré ci-dessus.

Étape 6

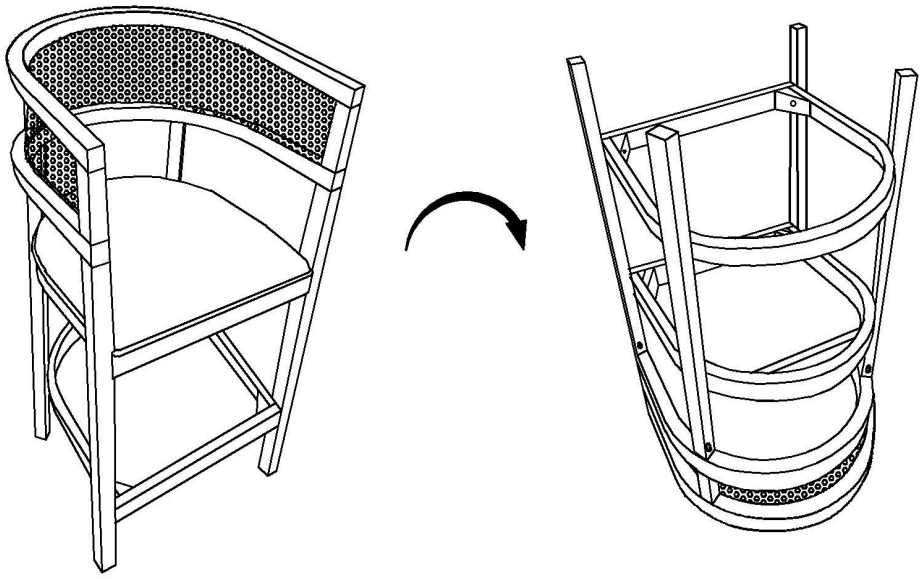


Tournez le tabouret de bar comme indiqué.

Étape 7

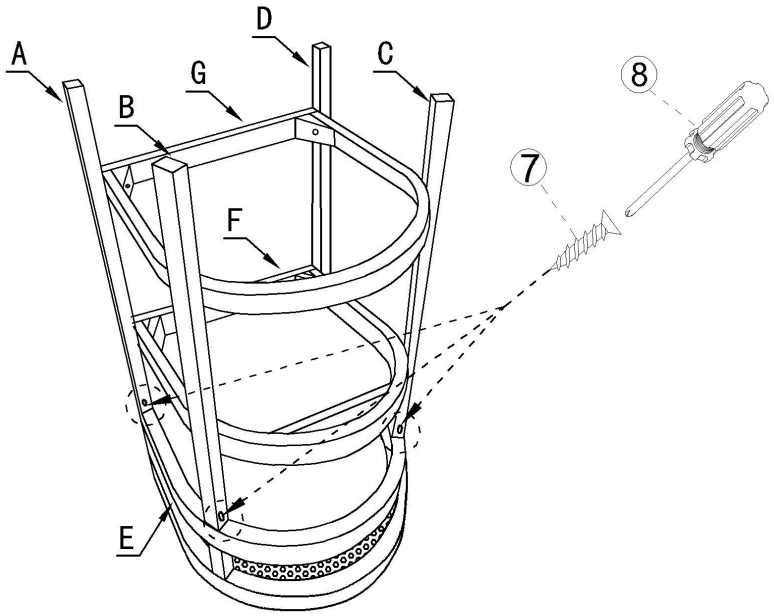

Remarque : la rampe ne doit pas tomber lorsqu'elle est retournée.
Fixez les Vis (⑦) à l'aide d'un Tournevis (⑧) comme illustré ci-dessus.
Serrez toutes les vis et boulons.

Étape 8

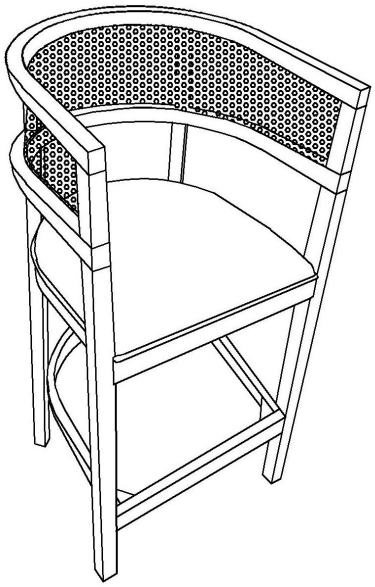

ATTENTION 1 : Lors du serrage des vis et des boulons, serrez séquentiellement.
S'il y a des oscillations après le serrage, desserrez les vis et les boulons et effectuez ce même processus.
Assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont complètement verrouillés en position.
Attention 2 : Cette tabouret de bar ne peut être utilisée que sur une surface plane et nivelée.
Votre tabouret de bar est prête à l'emploi.