

















ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO

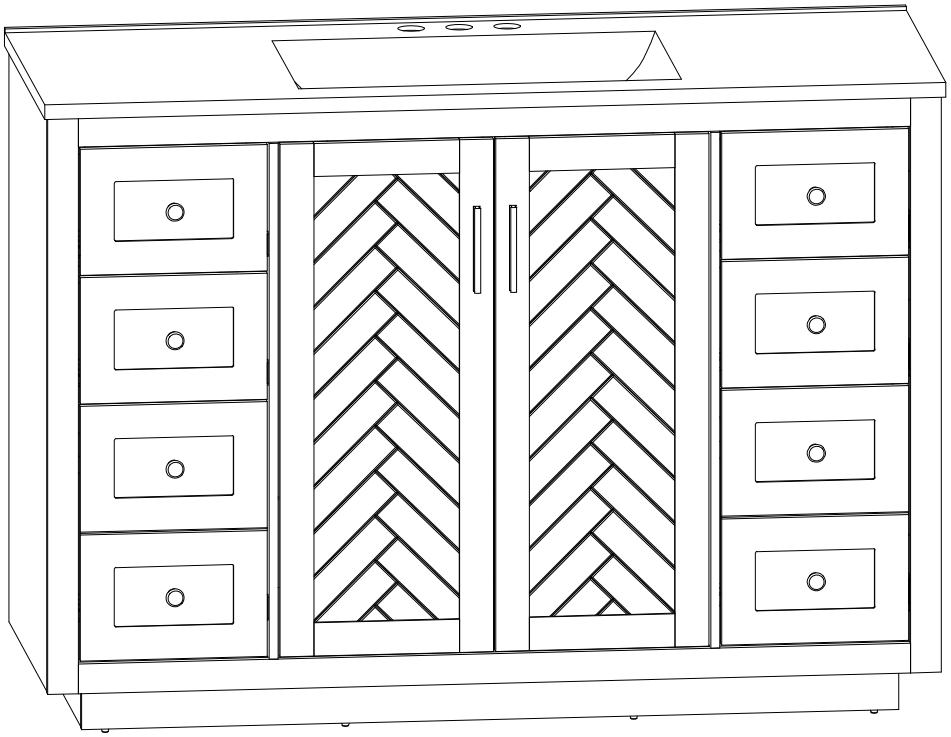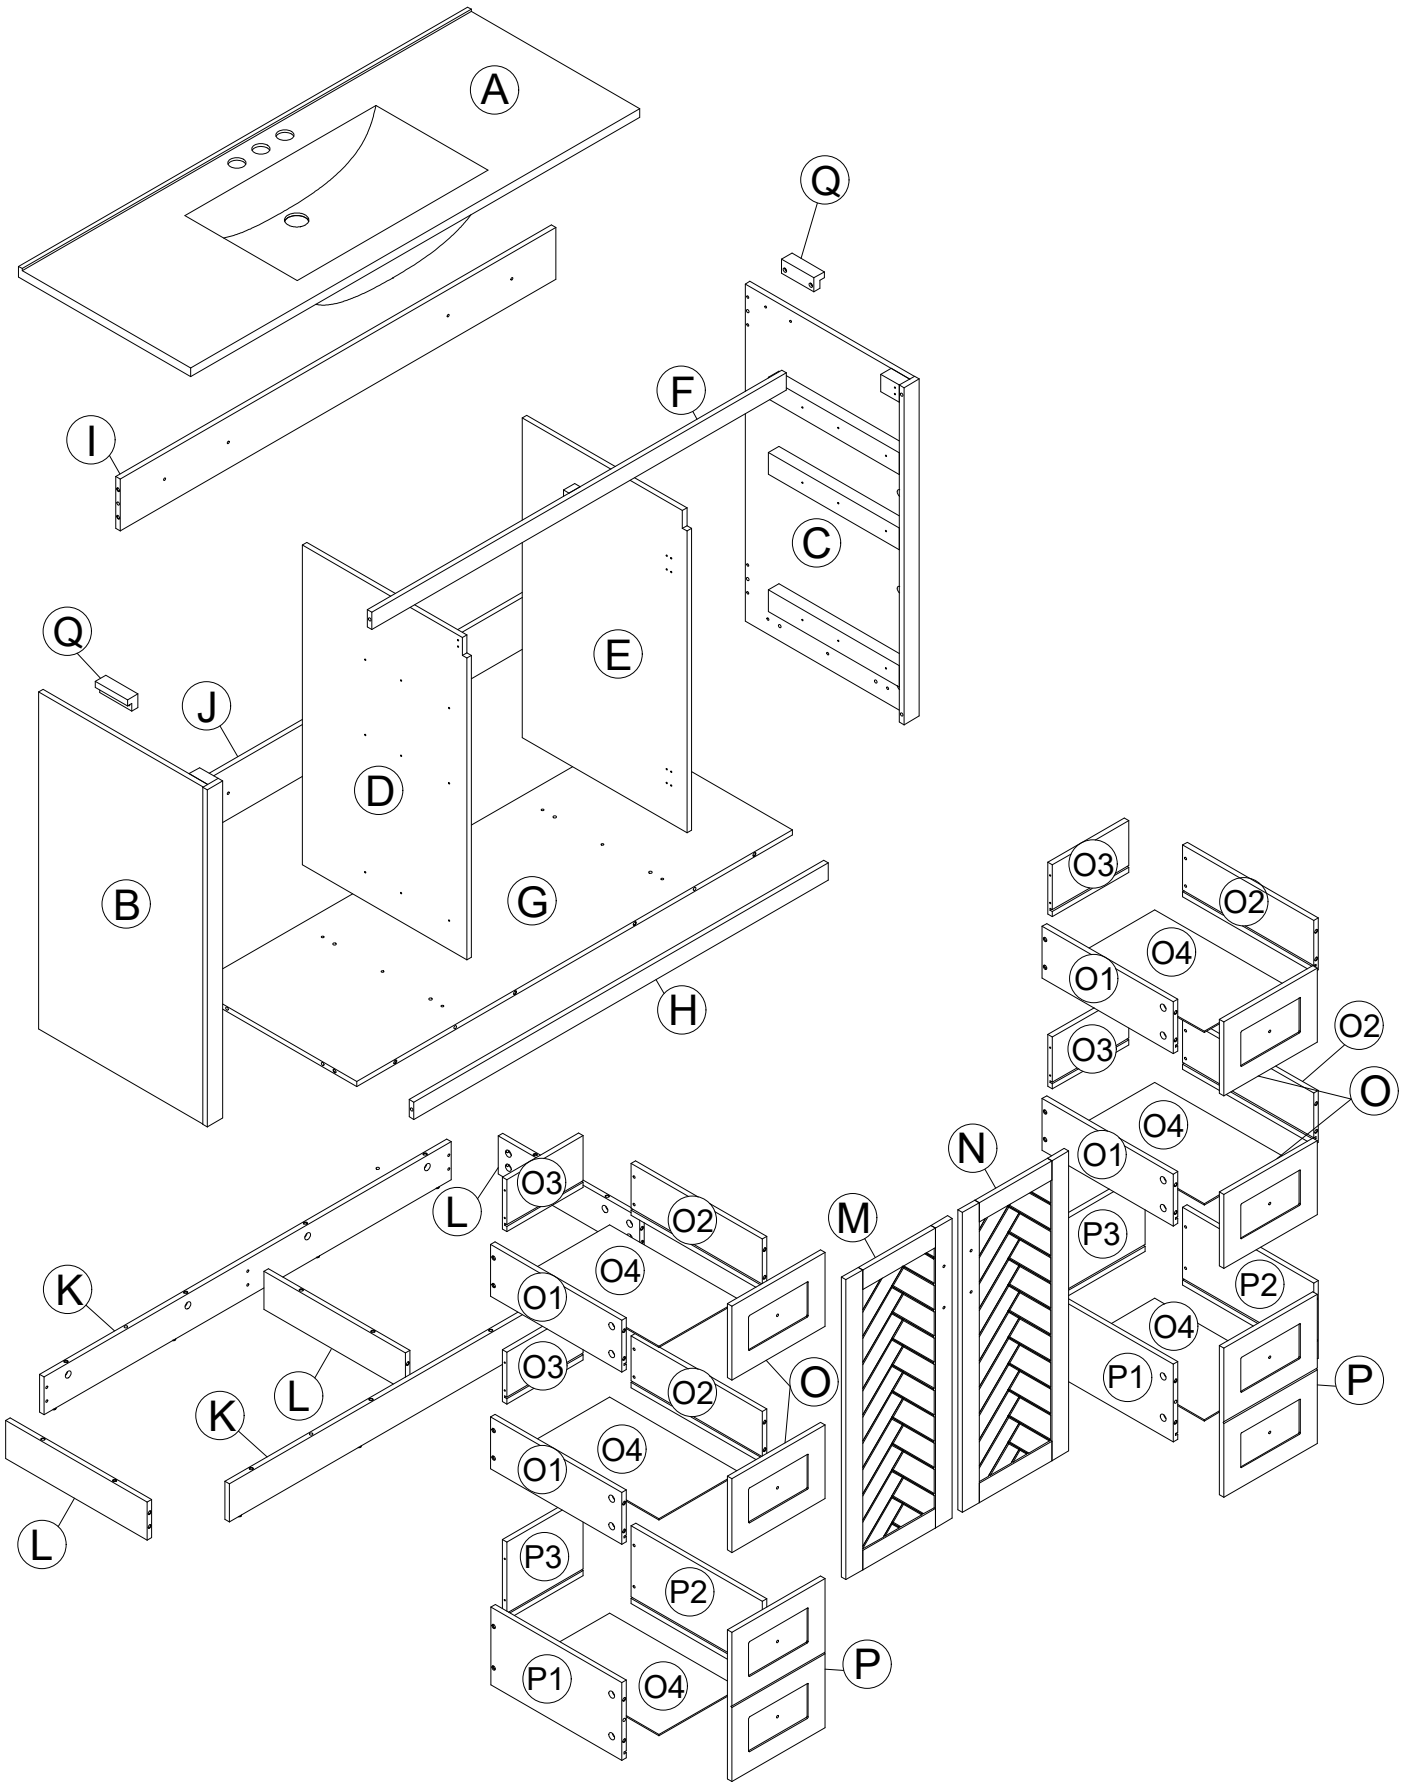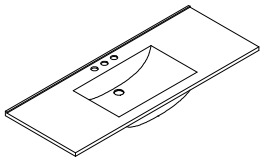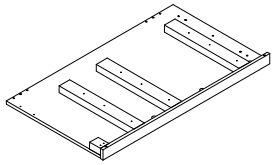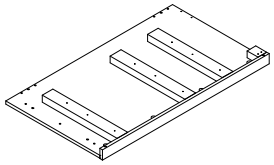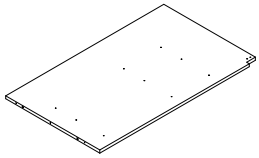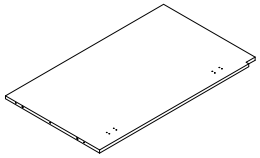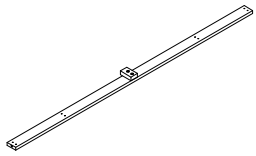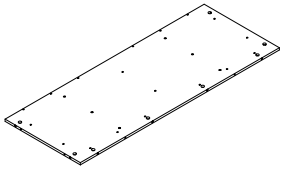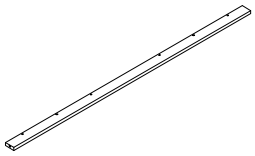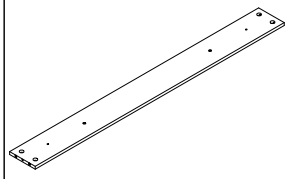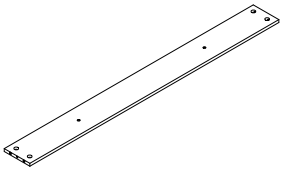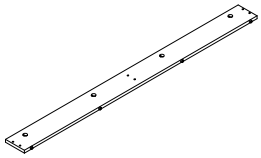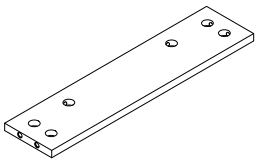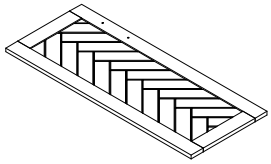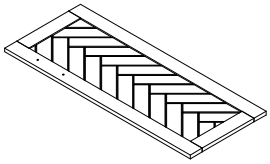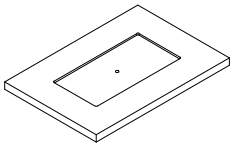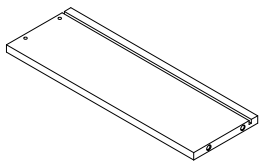










A
Q
F
I
C
Q
J
E
D
B
G
H
O3
O2
O4
O1
O3
O2
O
O4
N
O1
L
O3
O2
M
P3
O4
K
O1
P2
O4
O3
O2
O
P1
P
K
L
O4
O1
L
P3
P2
P1
O4
P

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :





A

1 PC







B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS
L	M	N	O	O1
				
3 PCS	1 PC	1 PC	4 PCS	4 PCS

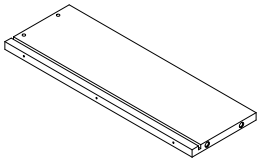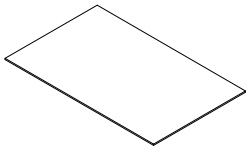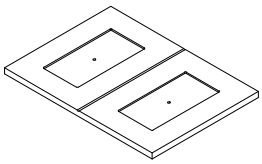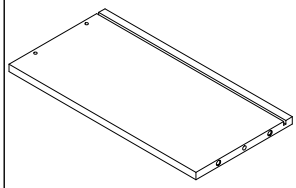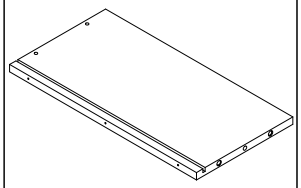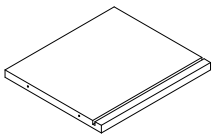

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

O2	O3	O4	P	P1
				
4 PCS	4 PCS	6 PCS	2 PCS	2 PCS
P2	P3	Q		
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS		

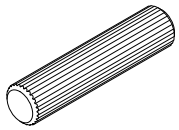
HARDWARE / MATÉRIEL:


①	②	③	④	⑤
 Ø6x33mm	 Ø15x9.5mm	 Ø6x30mm	 Ø4x30mm	 Ø3.5x12mm
68+3 PCS	68+3 PCS	26+1 PCS	34+1 PCS	112+4 PCS

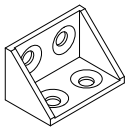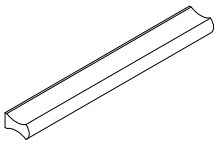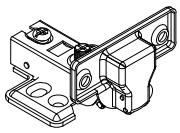
⑥	⑦	⑧	⑨
			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm
4 PCS	2 PCS	8 PCS	
⑩	⑪	⑫	
 Ø5/32"x15mm	 Ø5/32"x18mm	 Full Overlay Hinge	
4 PCS	8 PCS	4 PCS	6 SET

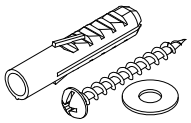
⑬	⑭
 Ø4x20mm	
4 PCS	2 SET

STEP / ÉTAPE: 1

⑤	 Ø3.5x12mm	18pcs	⑨	 CL=6

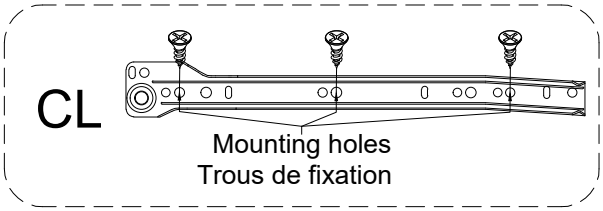


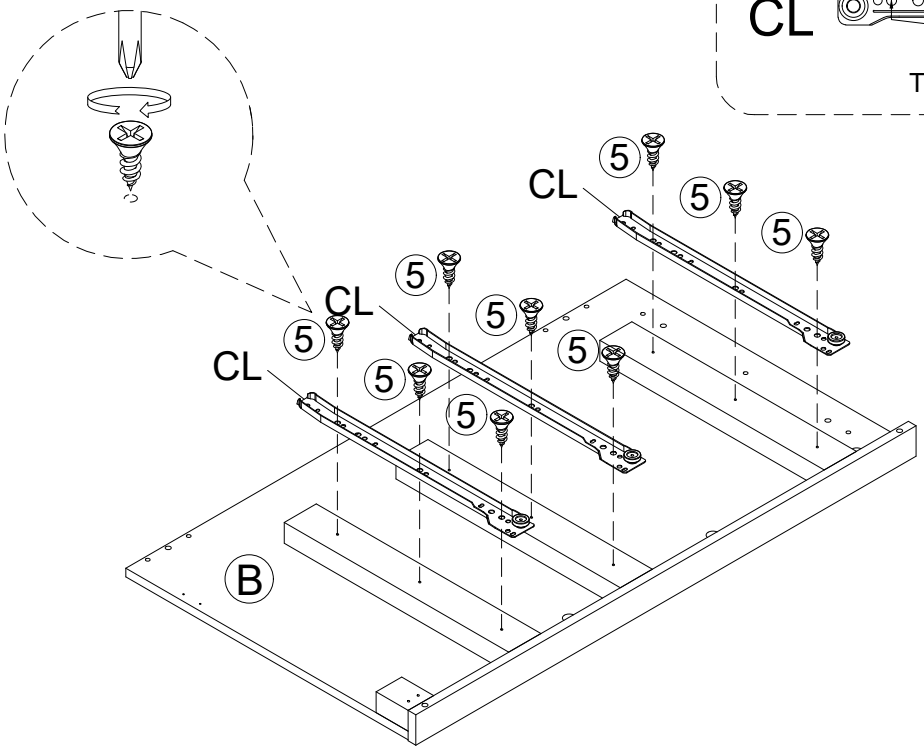


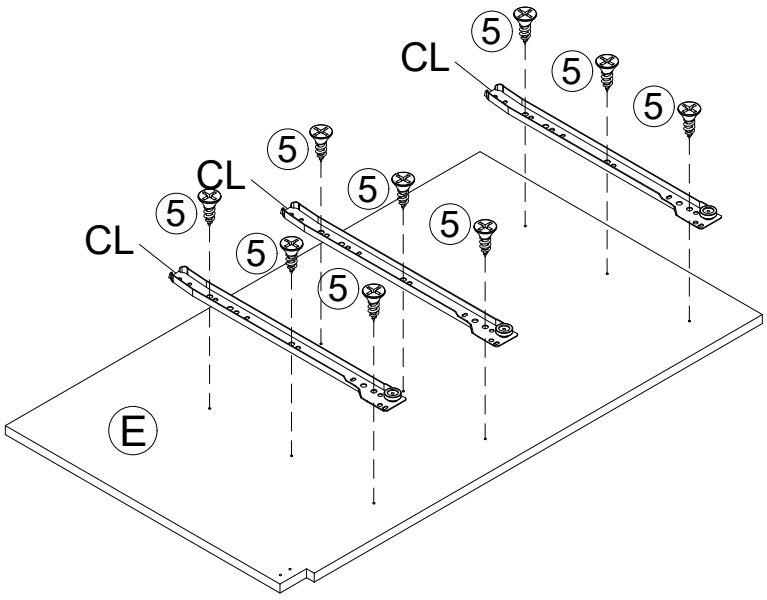


STEP / ÉTAPE: 2


5	 Ø3.5x12mm	18pcs	9	 CR=6

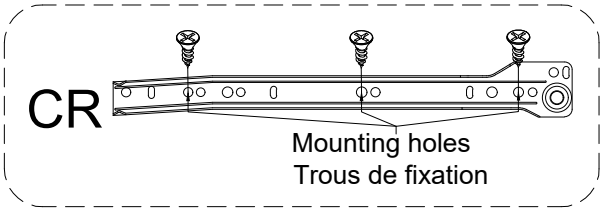


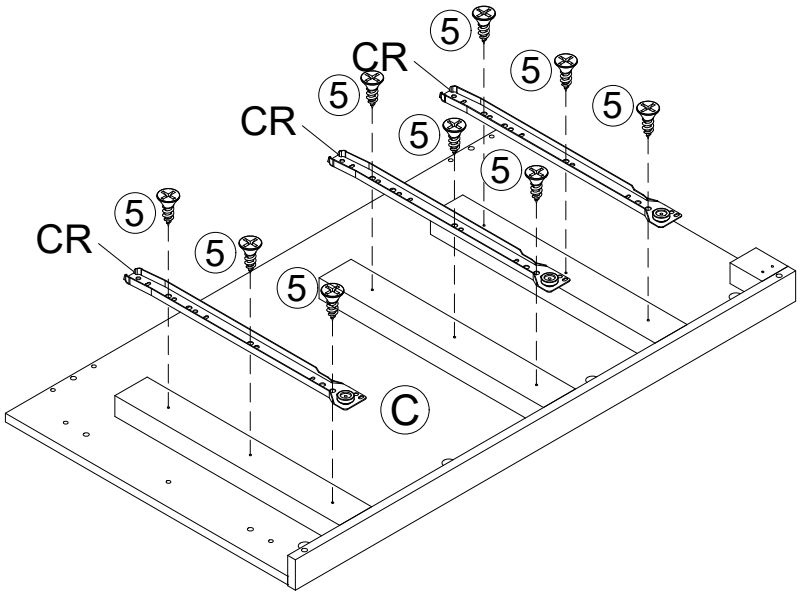

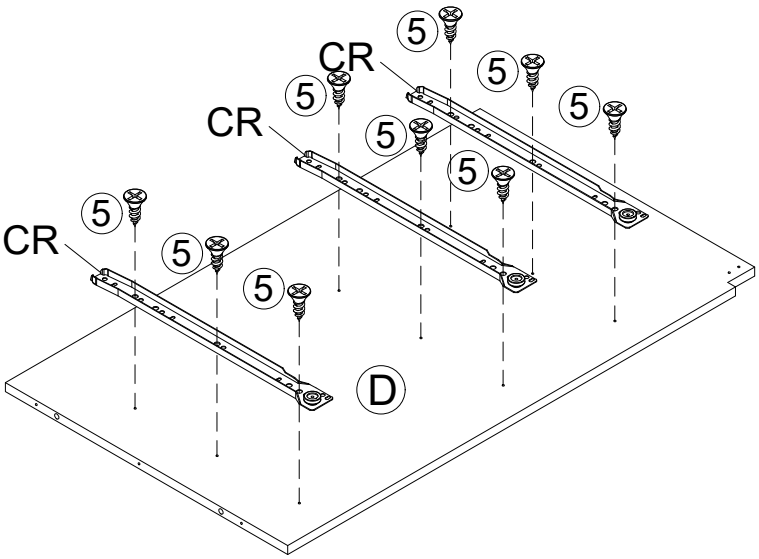


STEP / ÉTAPE: 3



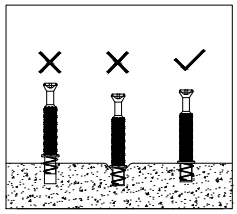


STEP / ÉTAPE: 4

2	 Ø15x9.5mm	4pcs	3	 Ø6x30mm	2pcs

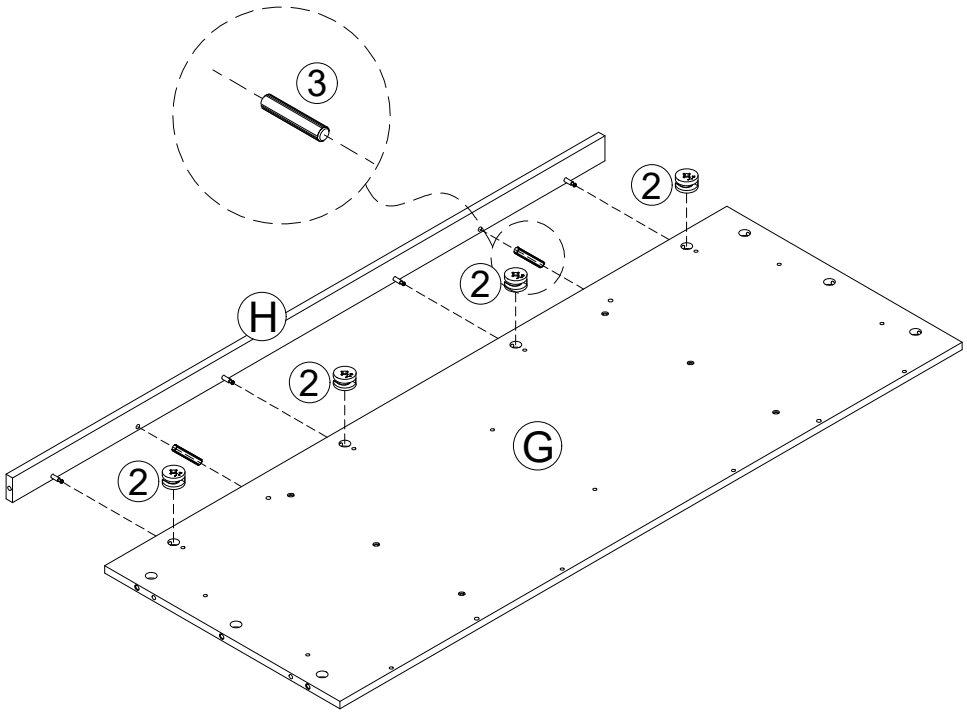


1




• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2



• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3



• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid
• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.


STEP / ÉTAPE: 5

2	 Ø15x9.5mm	12pcs

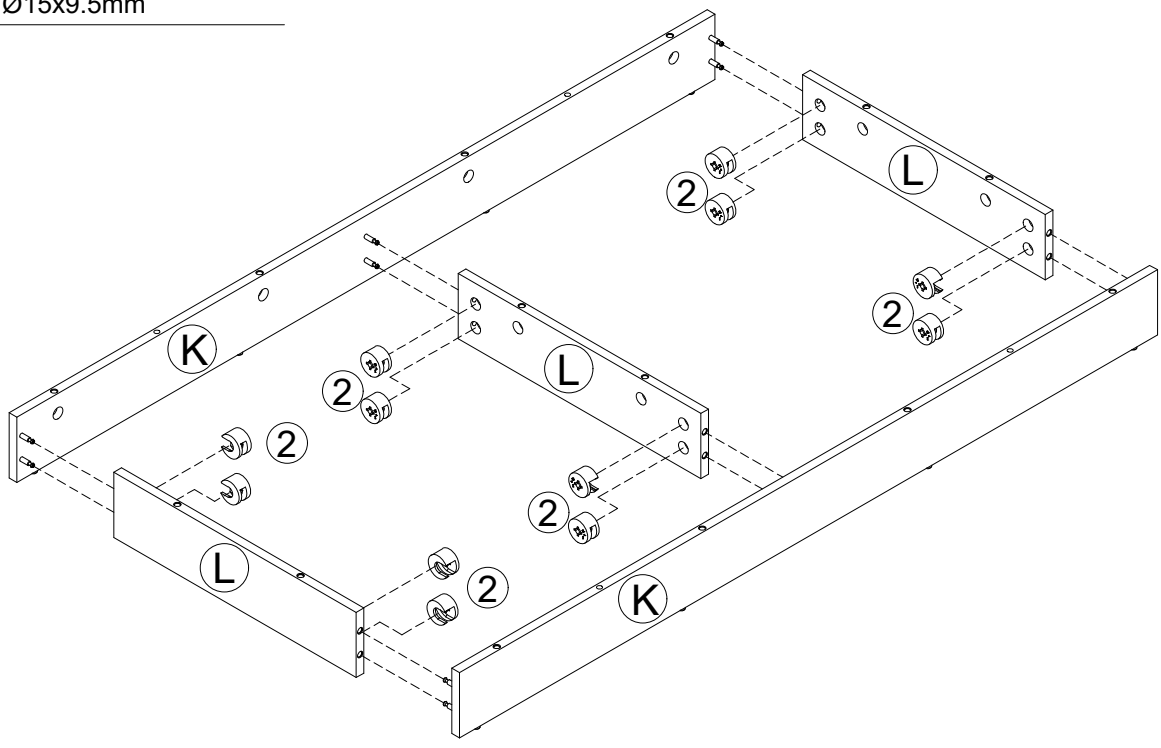



STEP / ÉTAPE: 6


3		4pcs	4		6pcs
	Ø6x30mm			Ø4x30mm	

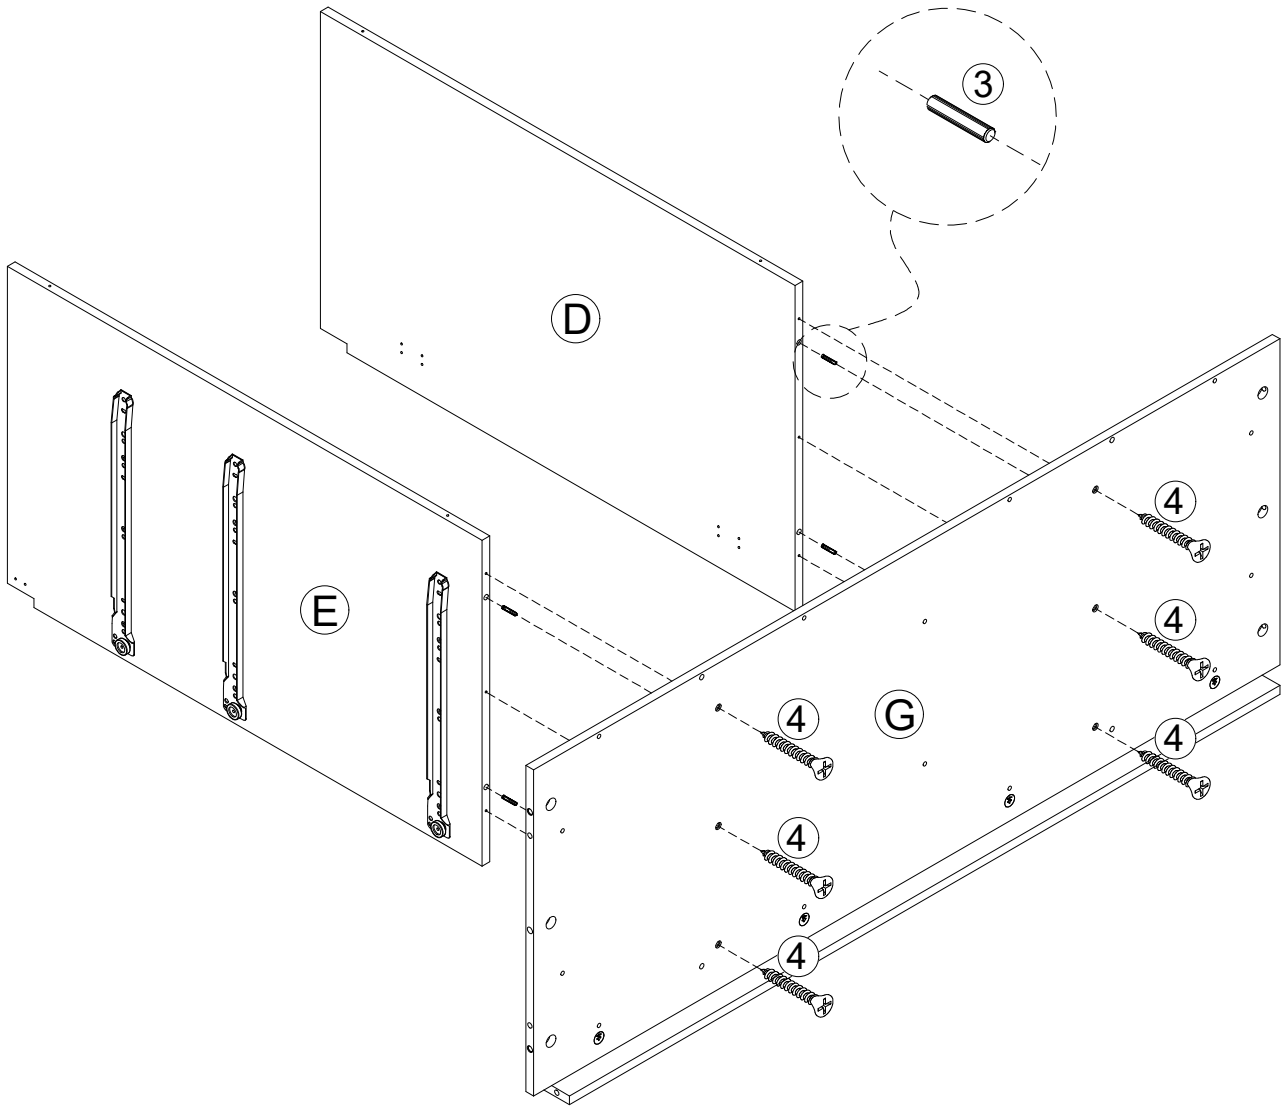

STEP / ÉTAPE: 7

5	 Ø3.5x12mm	8pcs	6		2pcs

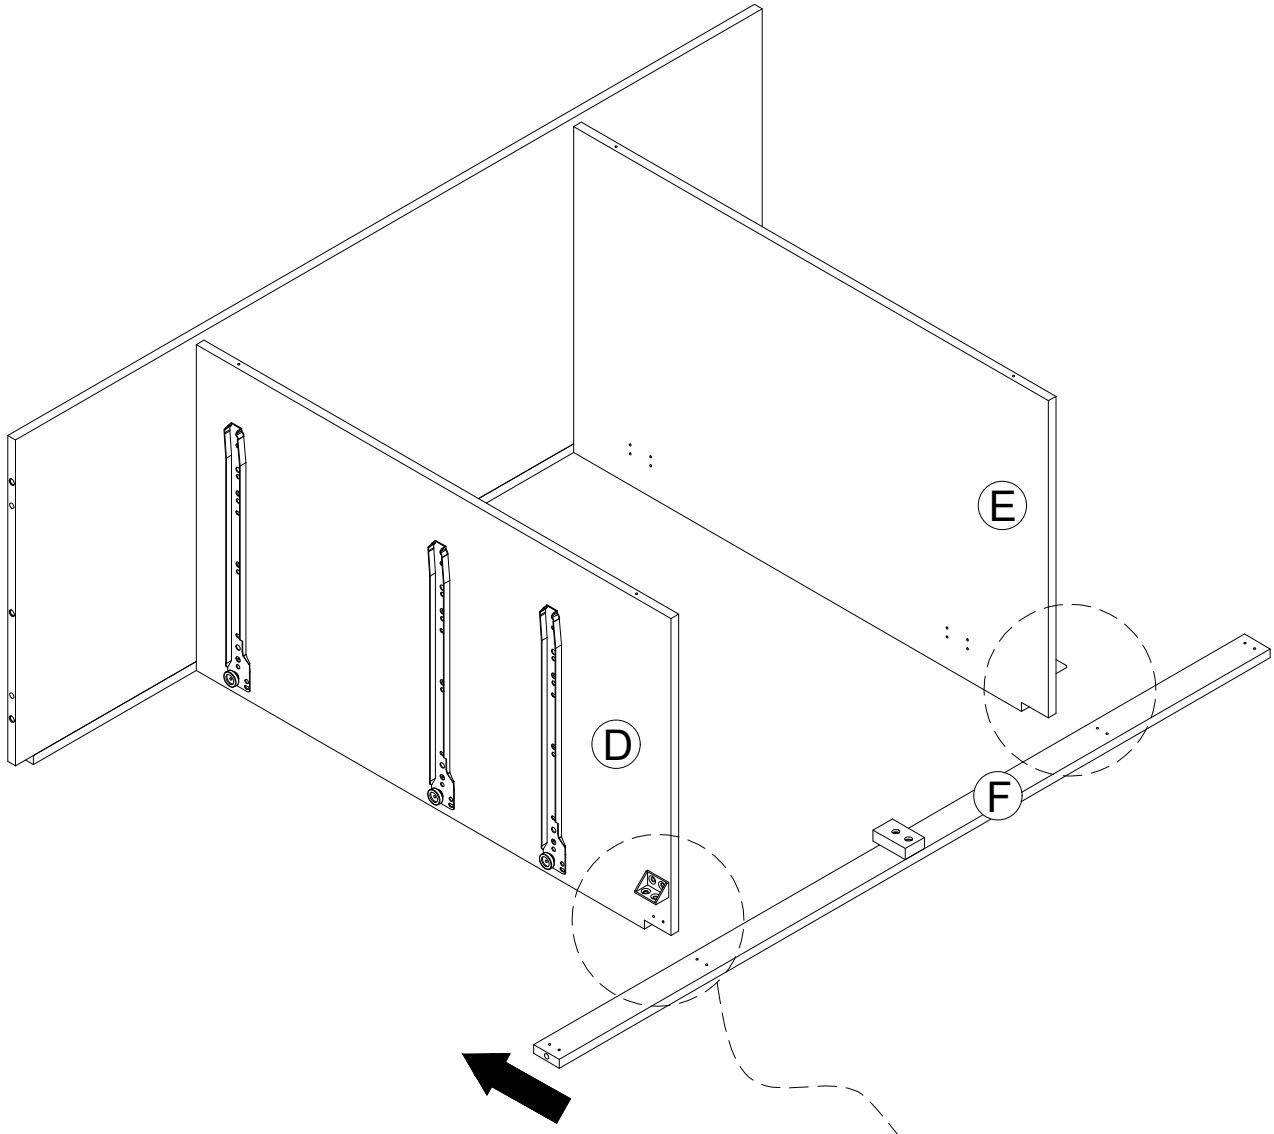


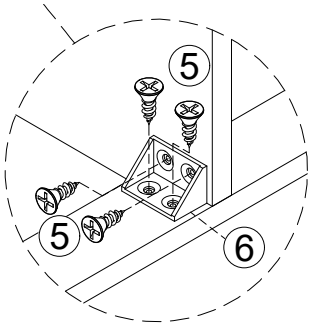


• **Note:** Part (F) is connected to parts (D) and (E) using hardware (5) and plastic corner bracket (6), as shown in the illustration. Ensure all parts are aligned correctly before tightening the screws.

• **Remarque :** La pièce (F) est reliée aux pièces (D) et (E) à l'aide de la quincaillerie (5) et de l'équerre plastique (6), comme illustré sur l'image. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées avant de serrer les vis.

STEP / ÉTAPE: 8


④  4pcs

Ø4x30mm

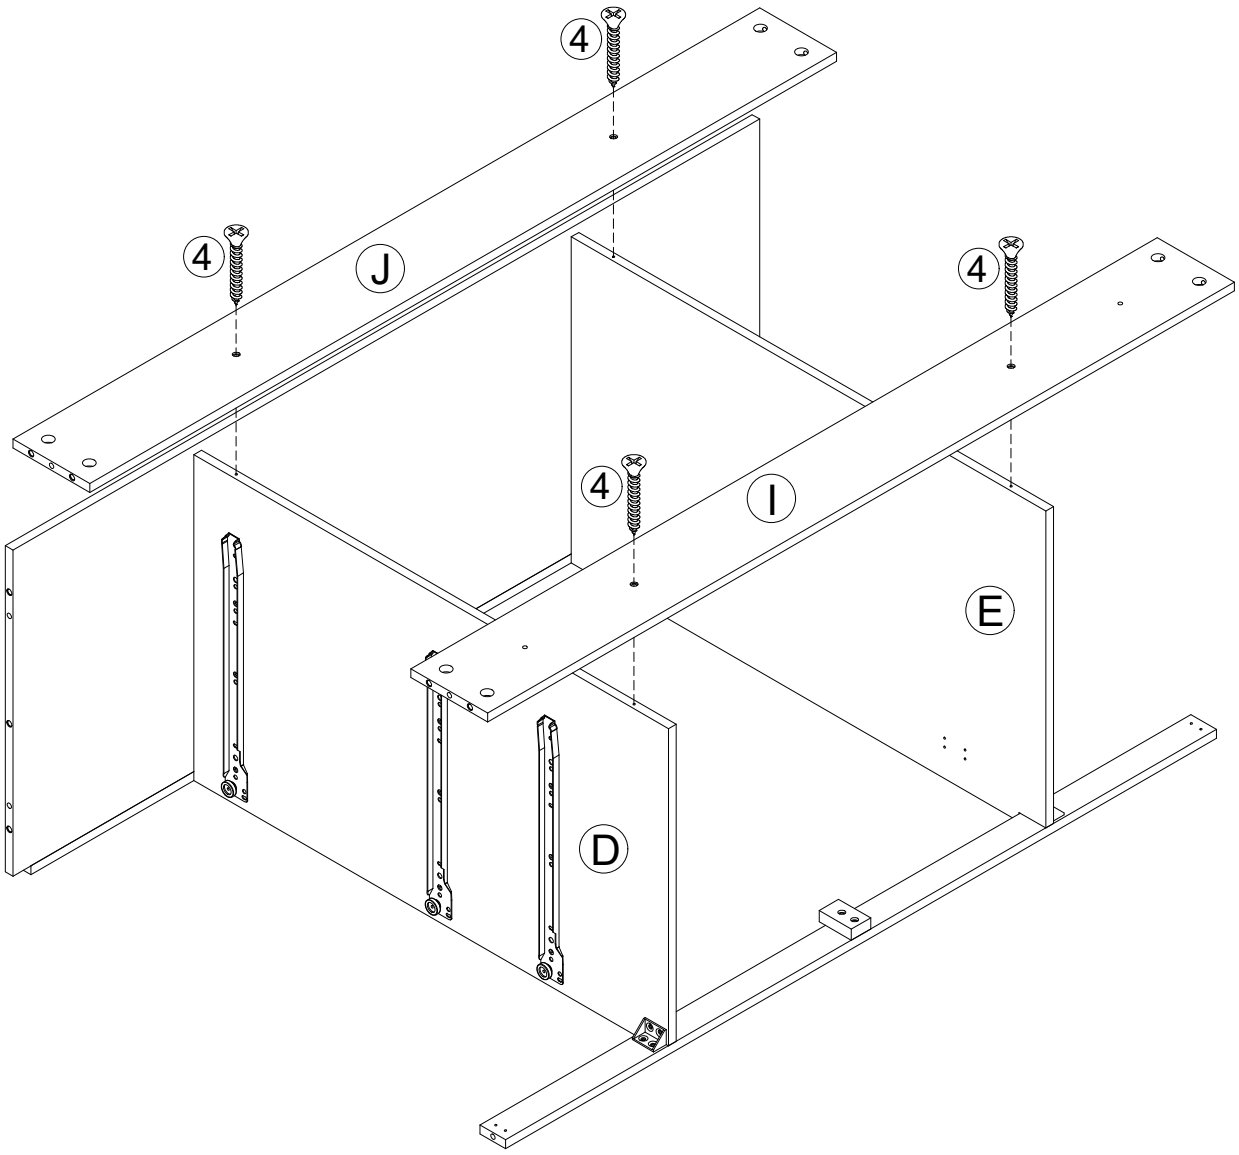



STEP / ÉTAPE: 9

2	 Ø15x9.5mm	14pcs	3	 Ø6x30mm	12pcs

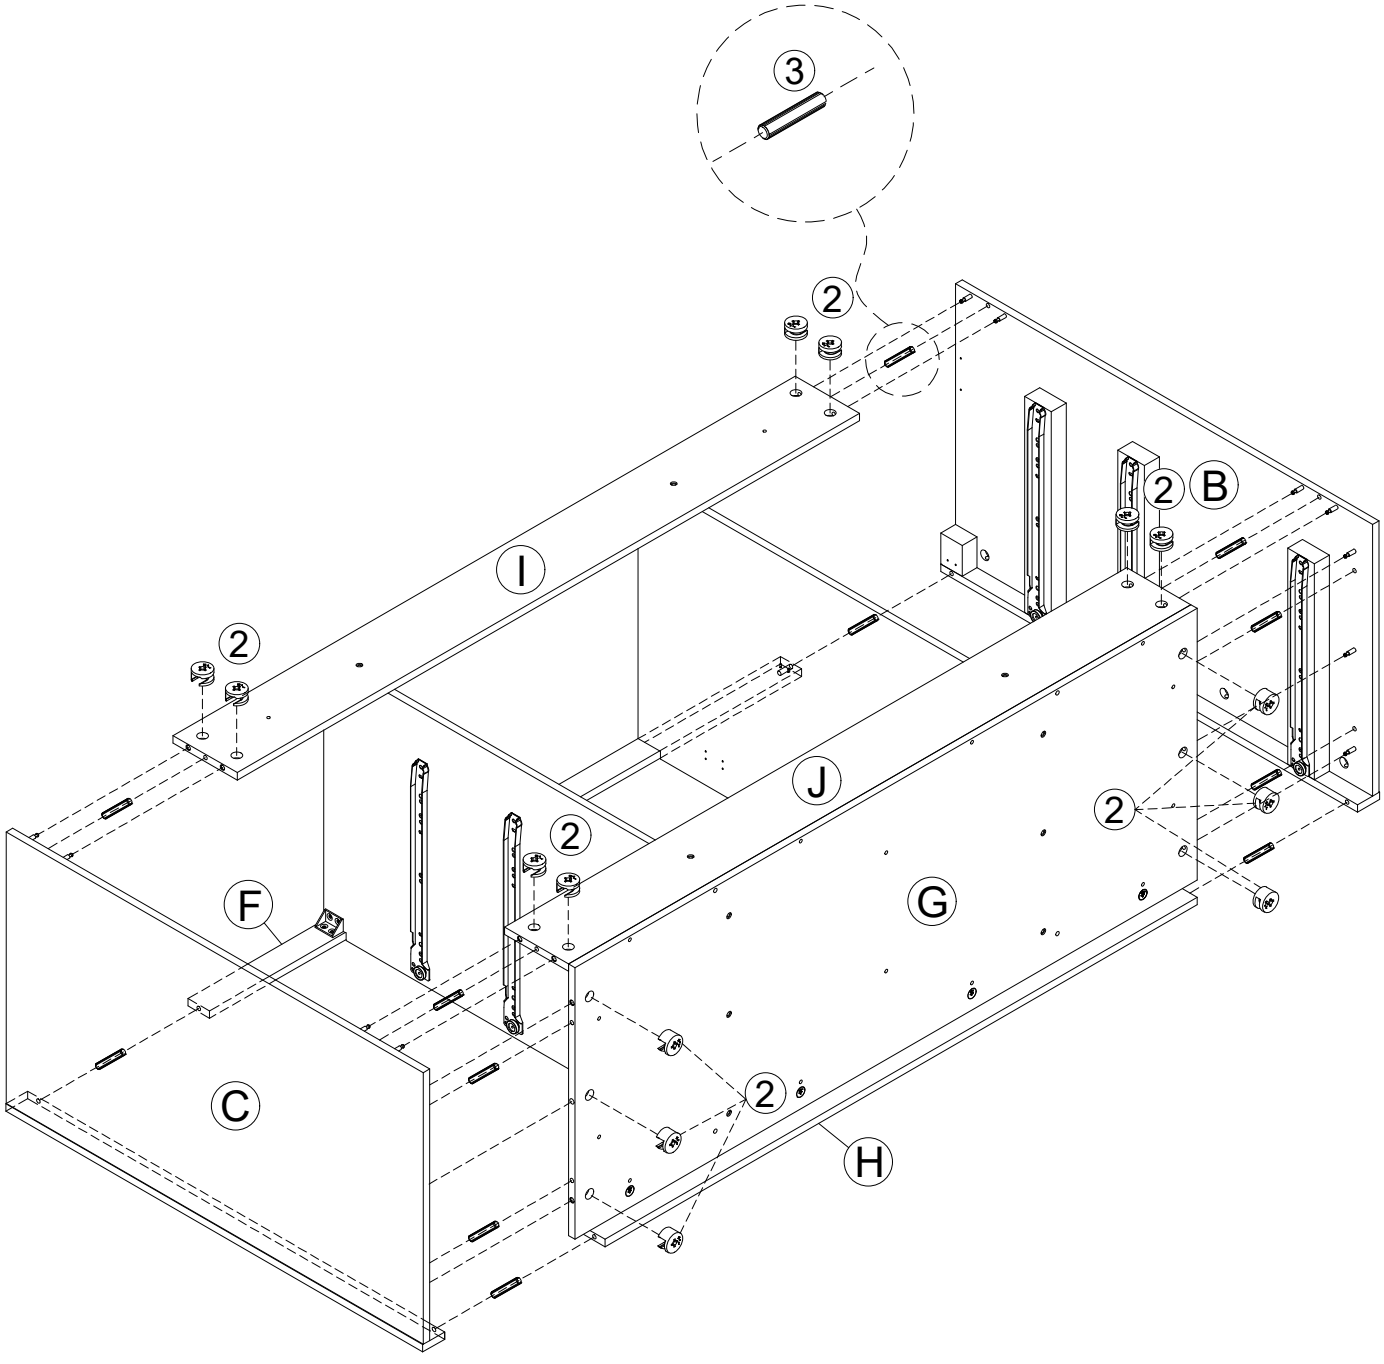


STEP / ÉTAPE: 10


5	 Ø3.5x12mm	8pcs	6		2pcs

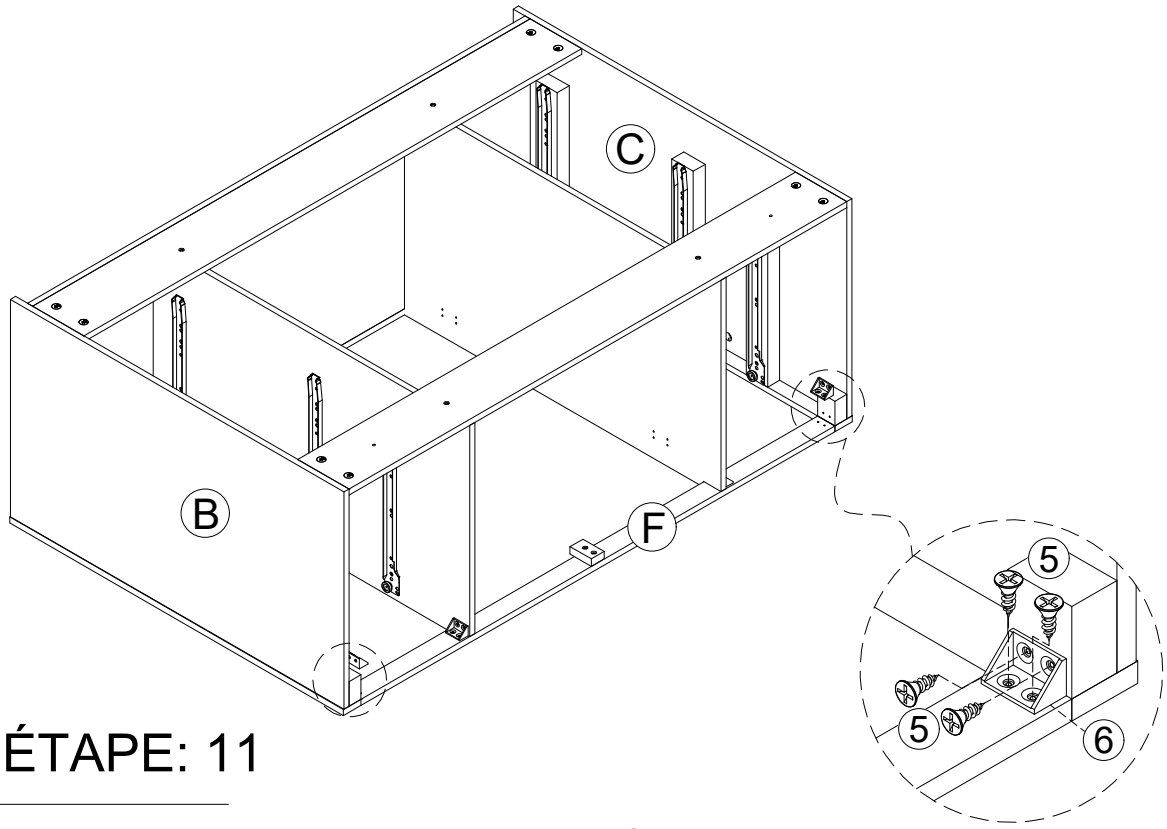

STEP / ÉTAPE: 11


1	 Ø6x33mm	14pcs

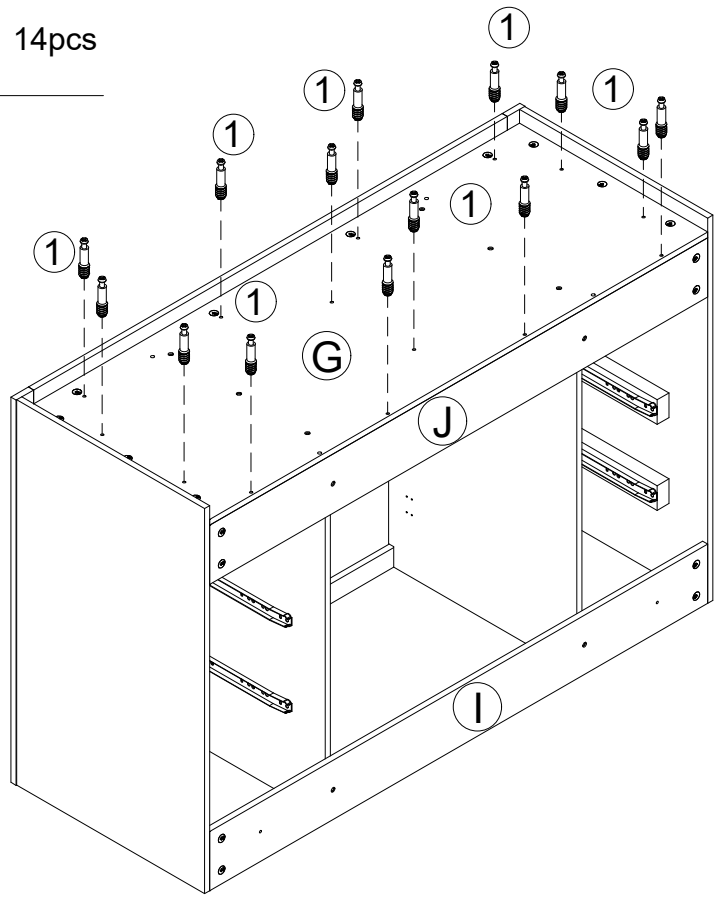

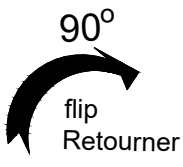



STEP / ÉTAPE: 12

2	 Ø15x9.5mm	14pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

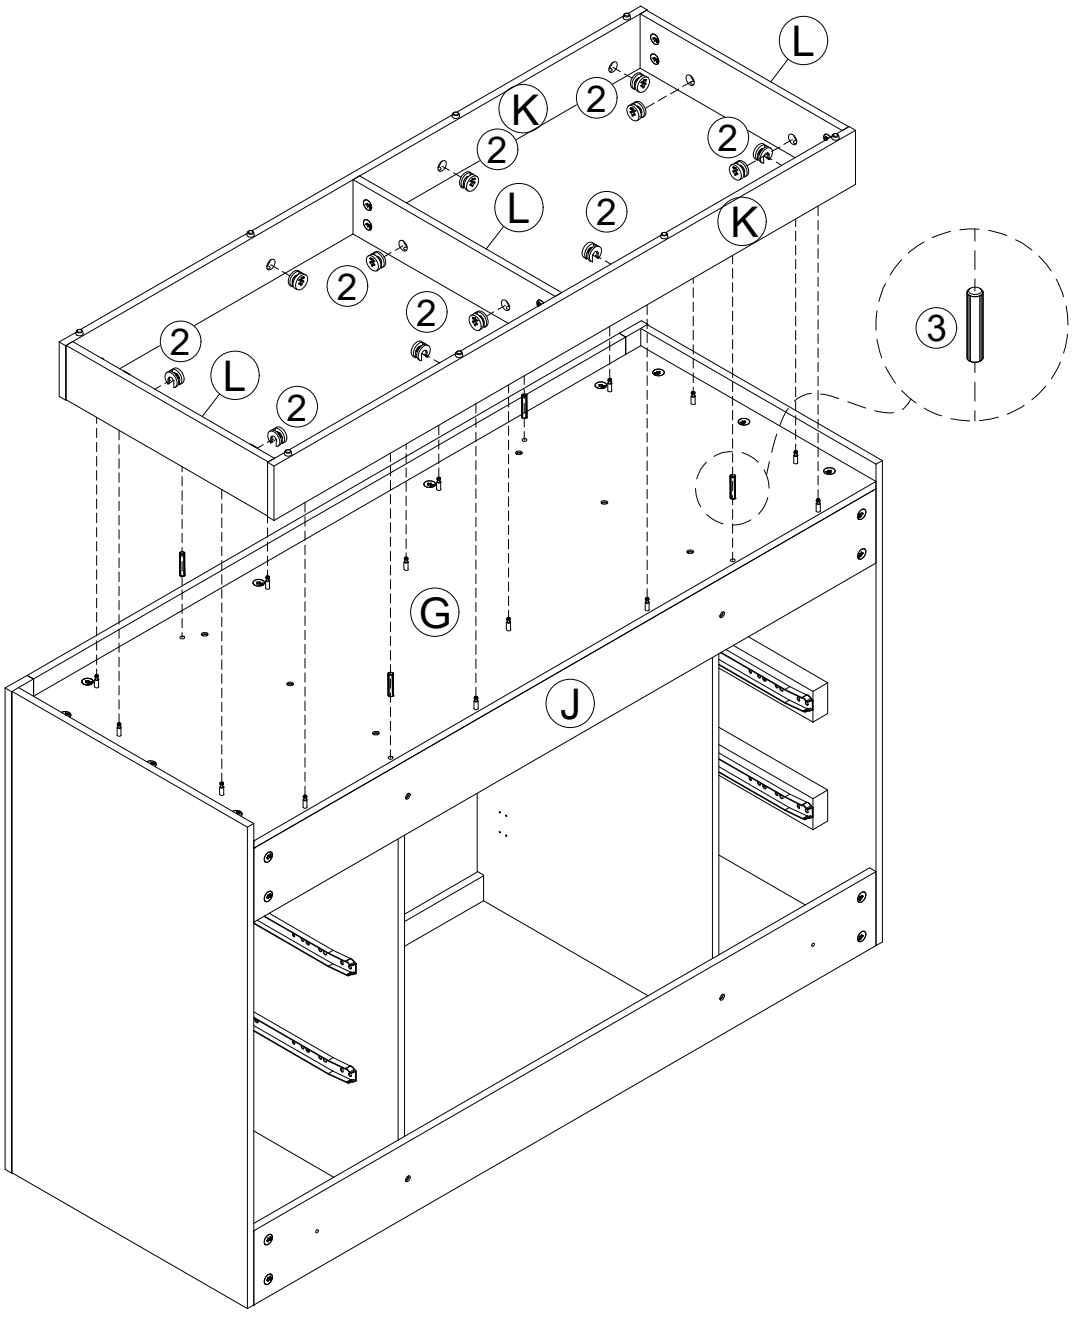



STEP / ÉTAPE: 13


5	 Ø3.5x12mm	8pcs	12		4pcs

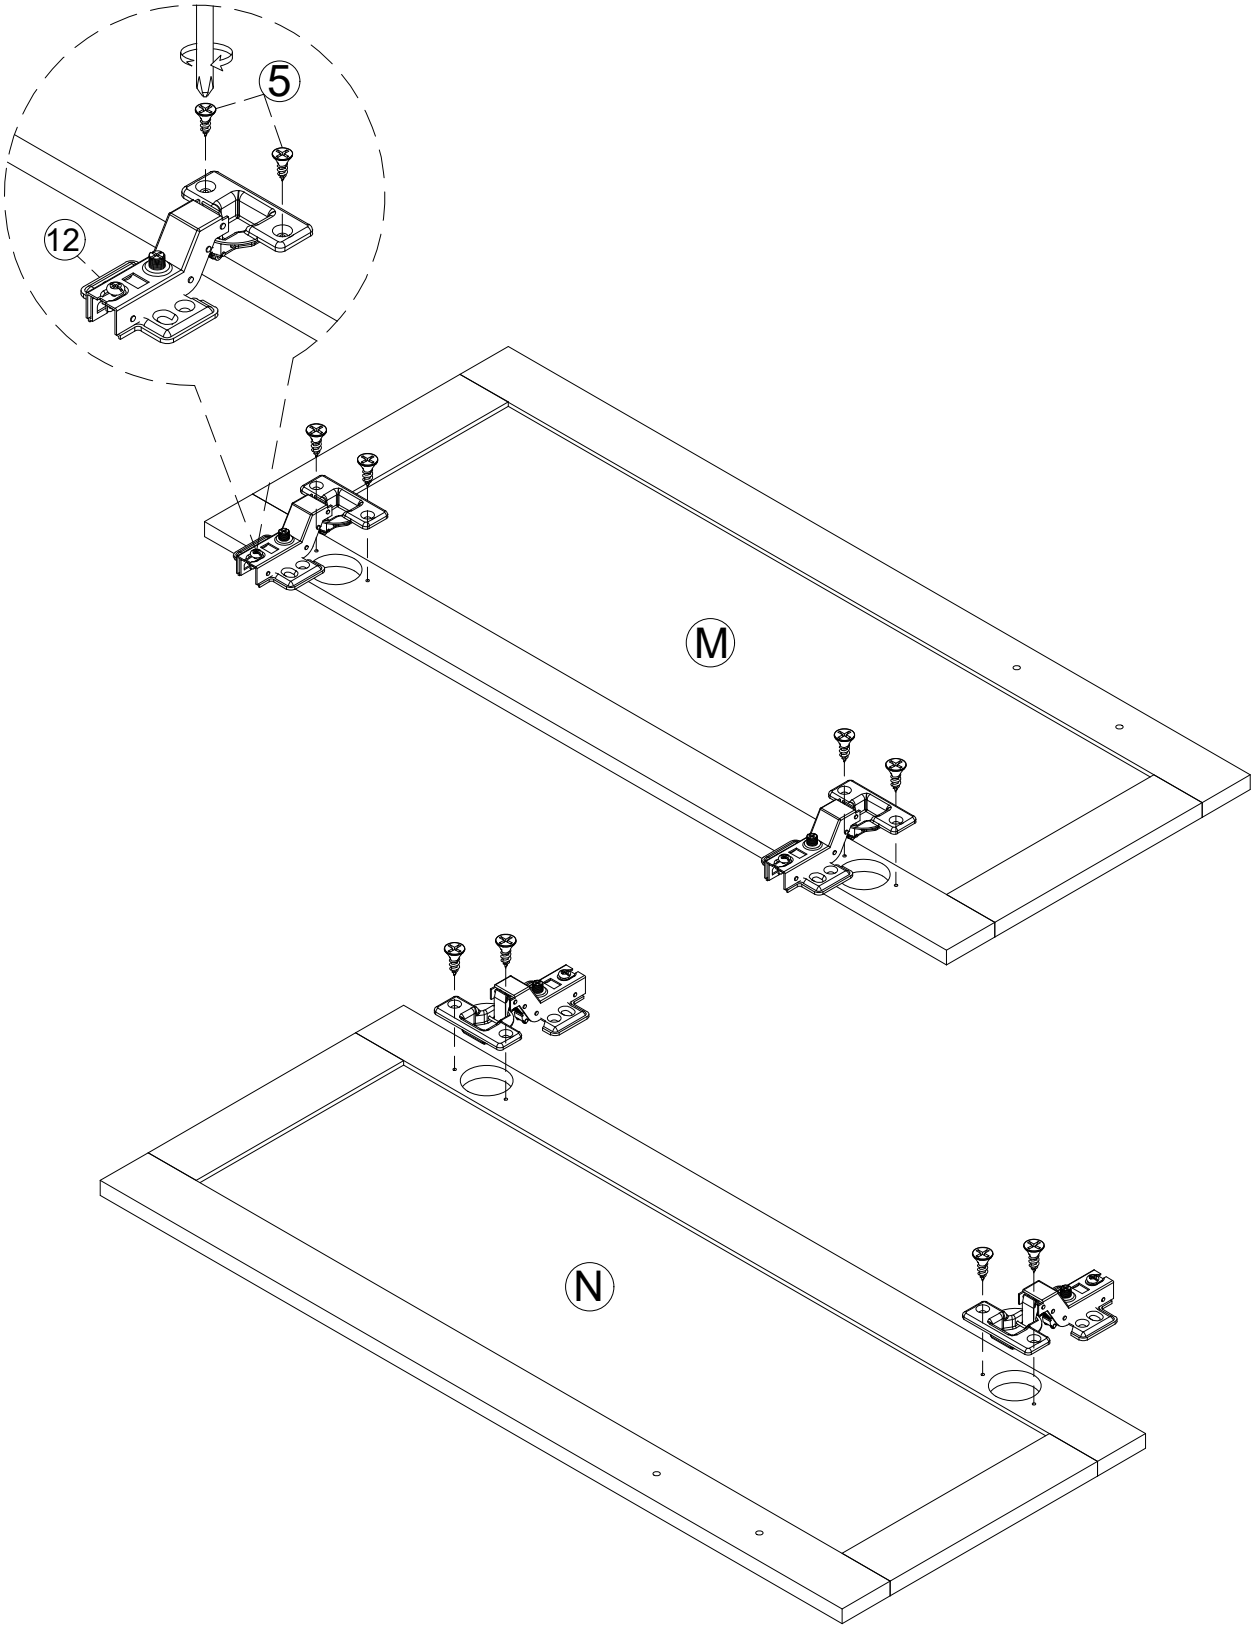


STEP / ÉTAPE: 14


⑤	 Ø3.5x12mm	16pcs	⑦		2pcs
⑩	 Ø5/32"x15mm	4pcs			

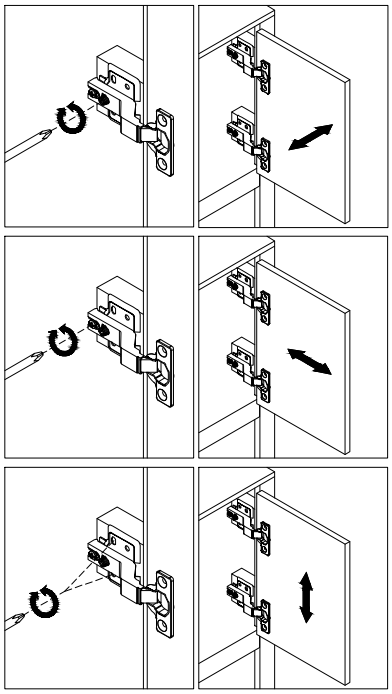

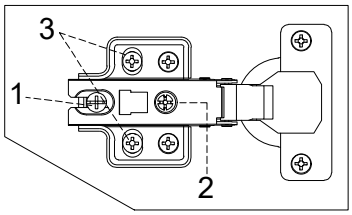


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

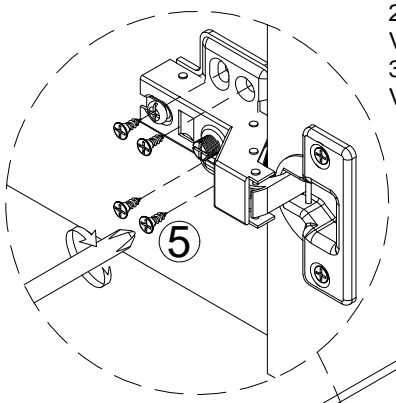


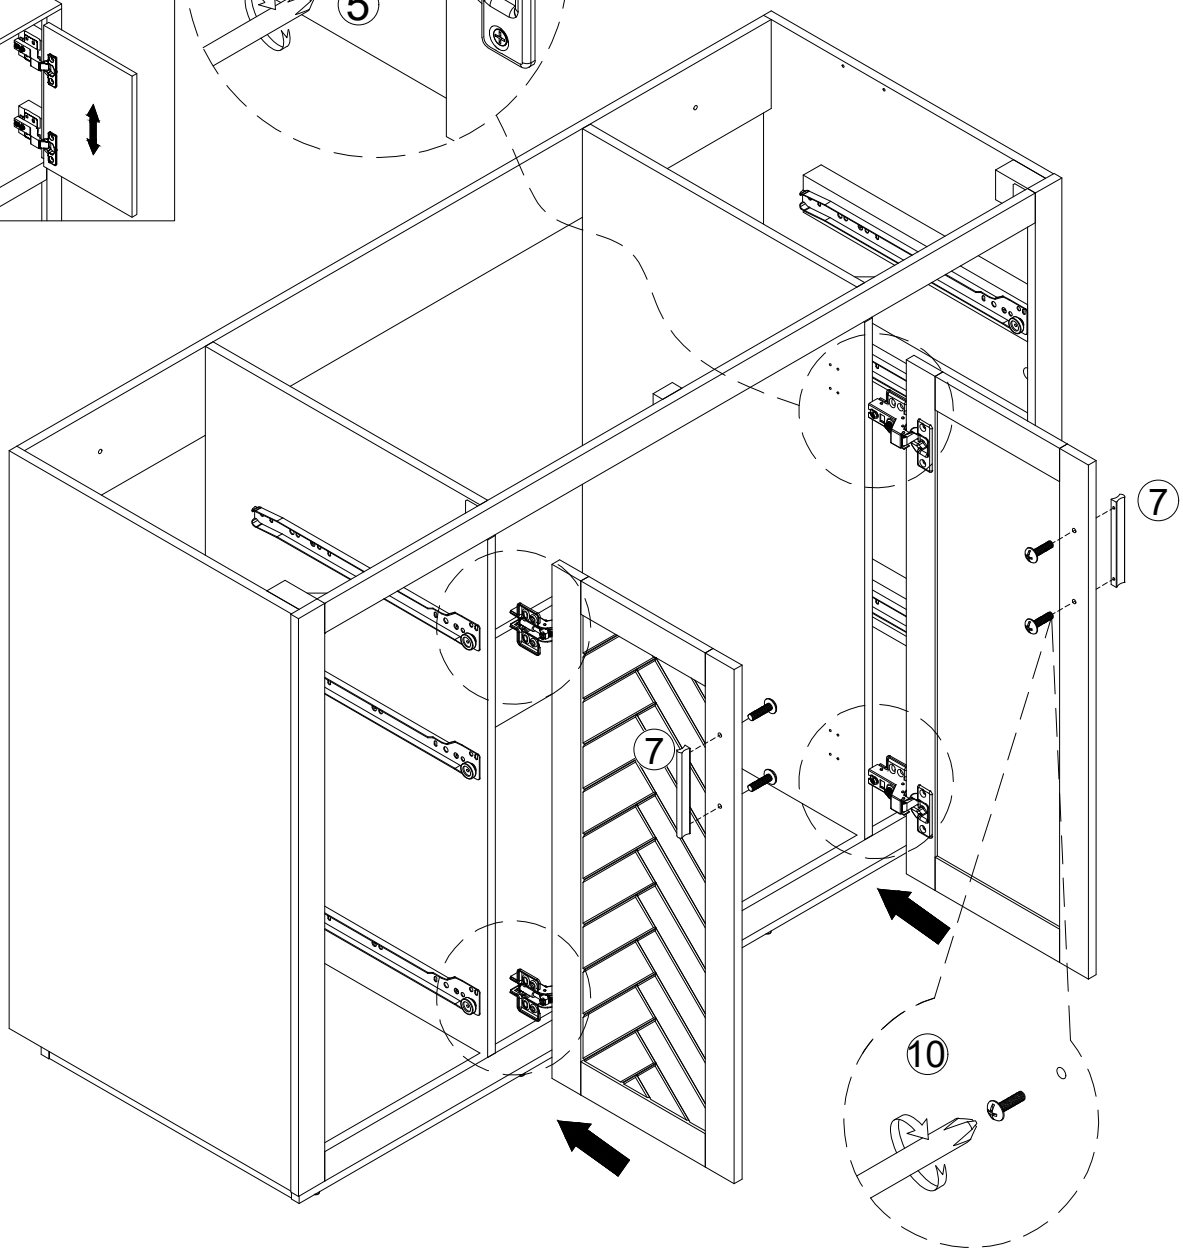


STEP / ÉTAPE: 15

1  24pcs

Ø6x33mm

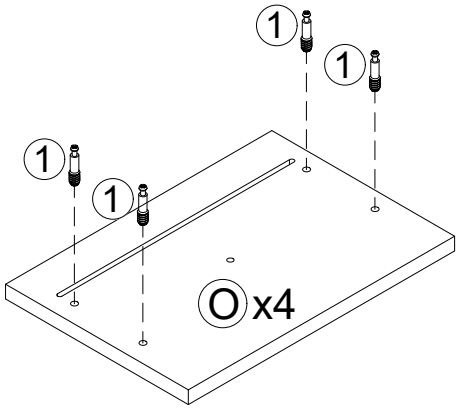


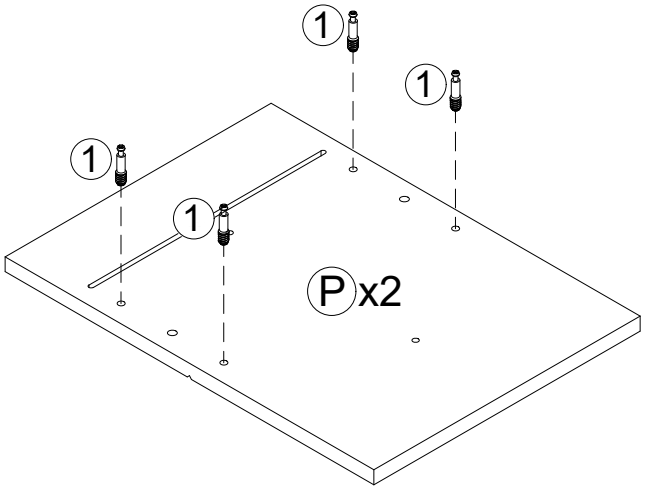

STEP / ÉTAPE: 16

4  16pcs


Ø4x30mm

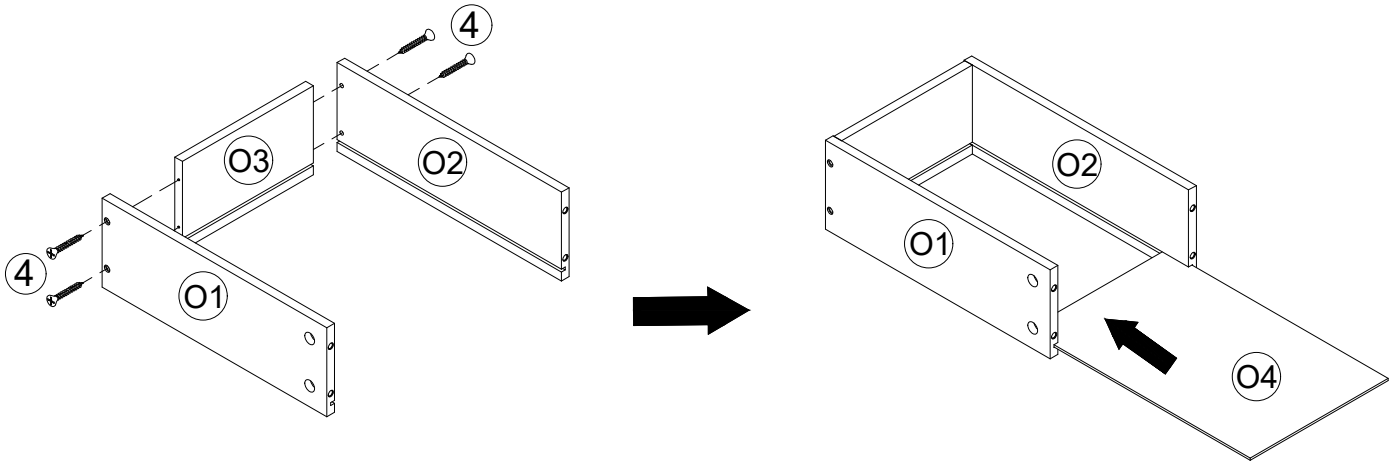

x4


STEP / ÉTAPE: 17


②	 Ø15x9.5mm	16pcs	⑧		4pcs
⑪	 Ø5/32"x18mm	4pcs			

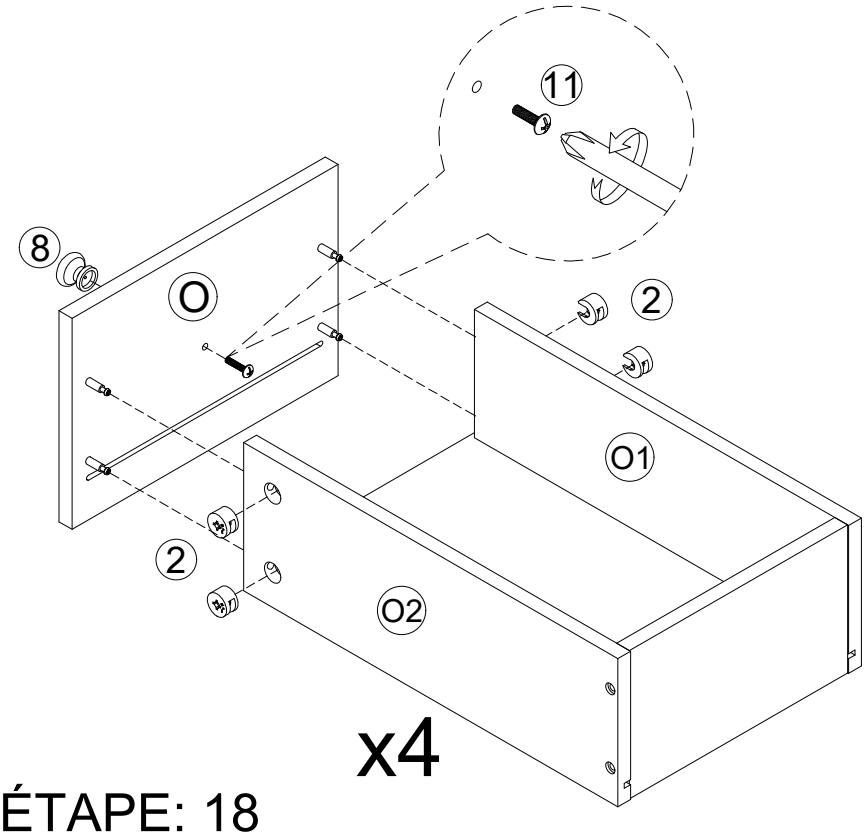


x4


STEP / ÉTAPE: 18

⑤	 Ø3.5x12mm	24pcs	⑨	 DL=4 DR=4	

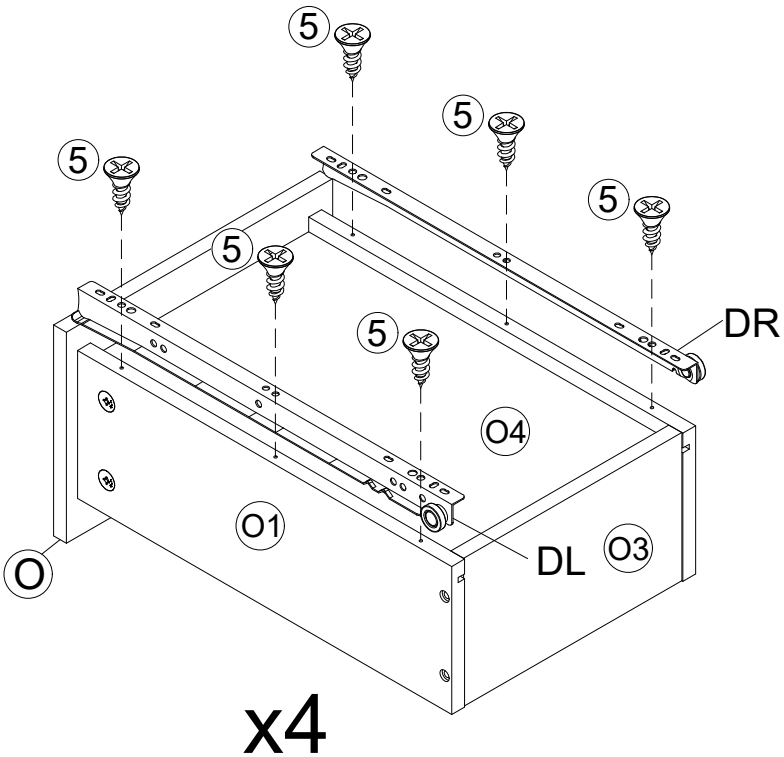



x4

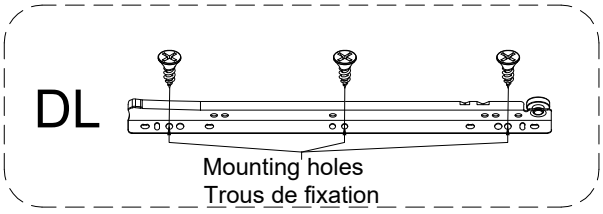

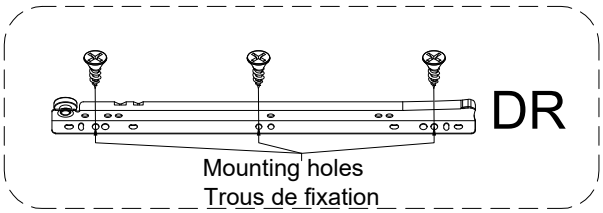

STEP / ÉTAPE: 19

4	 Ø4x30mm	8pcs

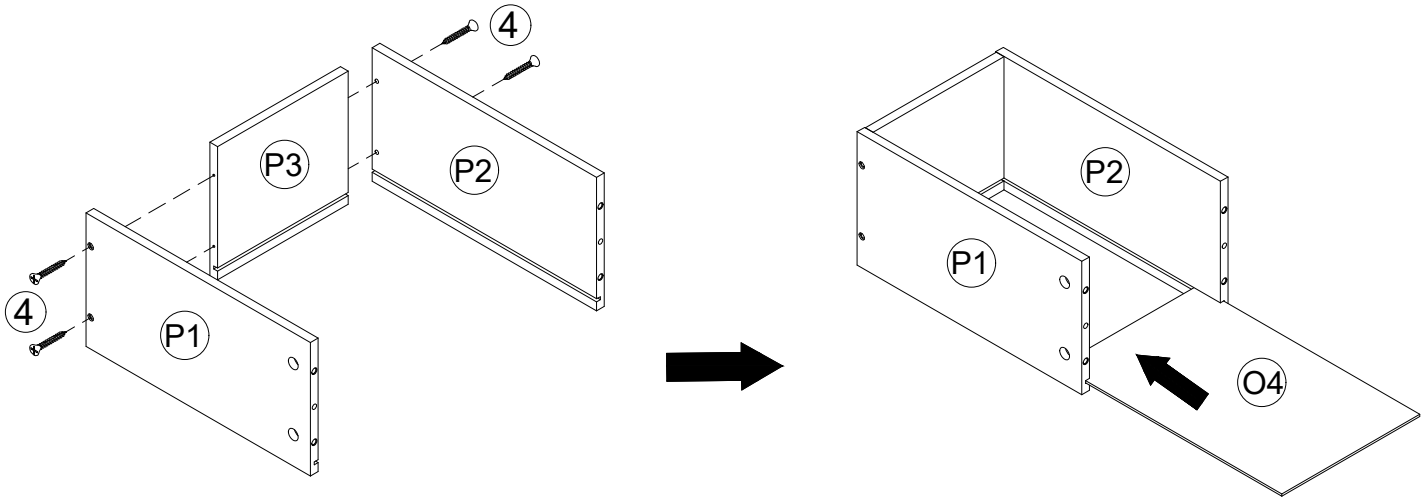


x2


STEP / ÉTAPE: 20

2	 Ø15x9.5mm	8pcs
8		4pcs
11	 Ø5/32"x18mm	4pcs
3	 Ø6x30mm	4pcs


x2


STEP / ÉTAPE: 21

5	 Ø3.5x12mm	12pcs	9	 DL=2 DR=2

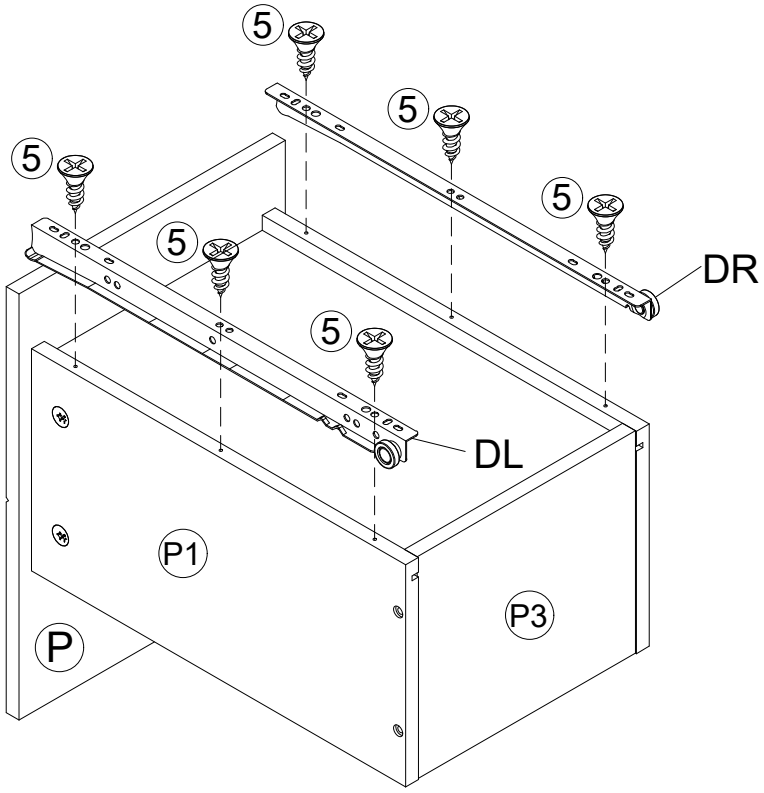


x2

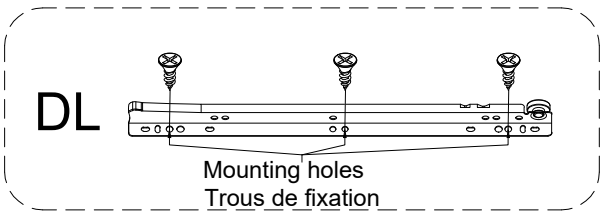

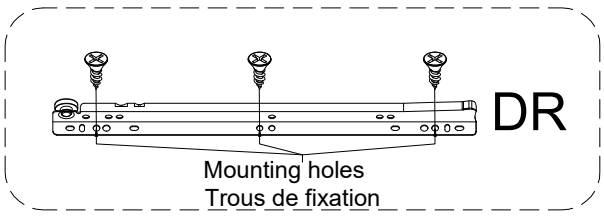


STEP / ÉTAPE: 22

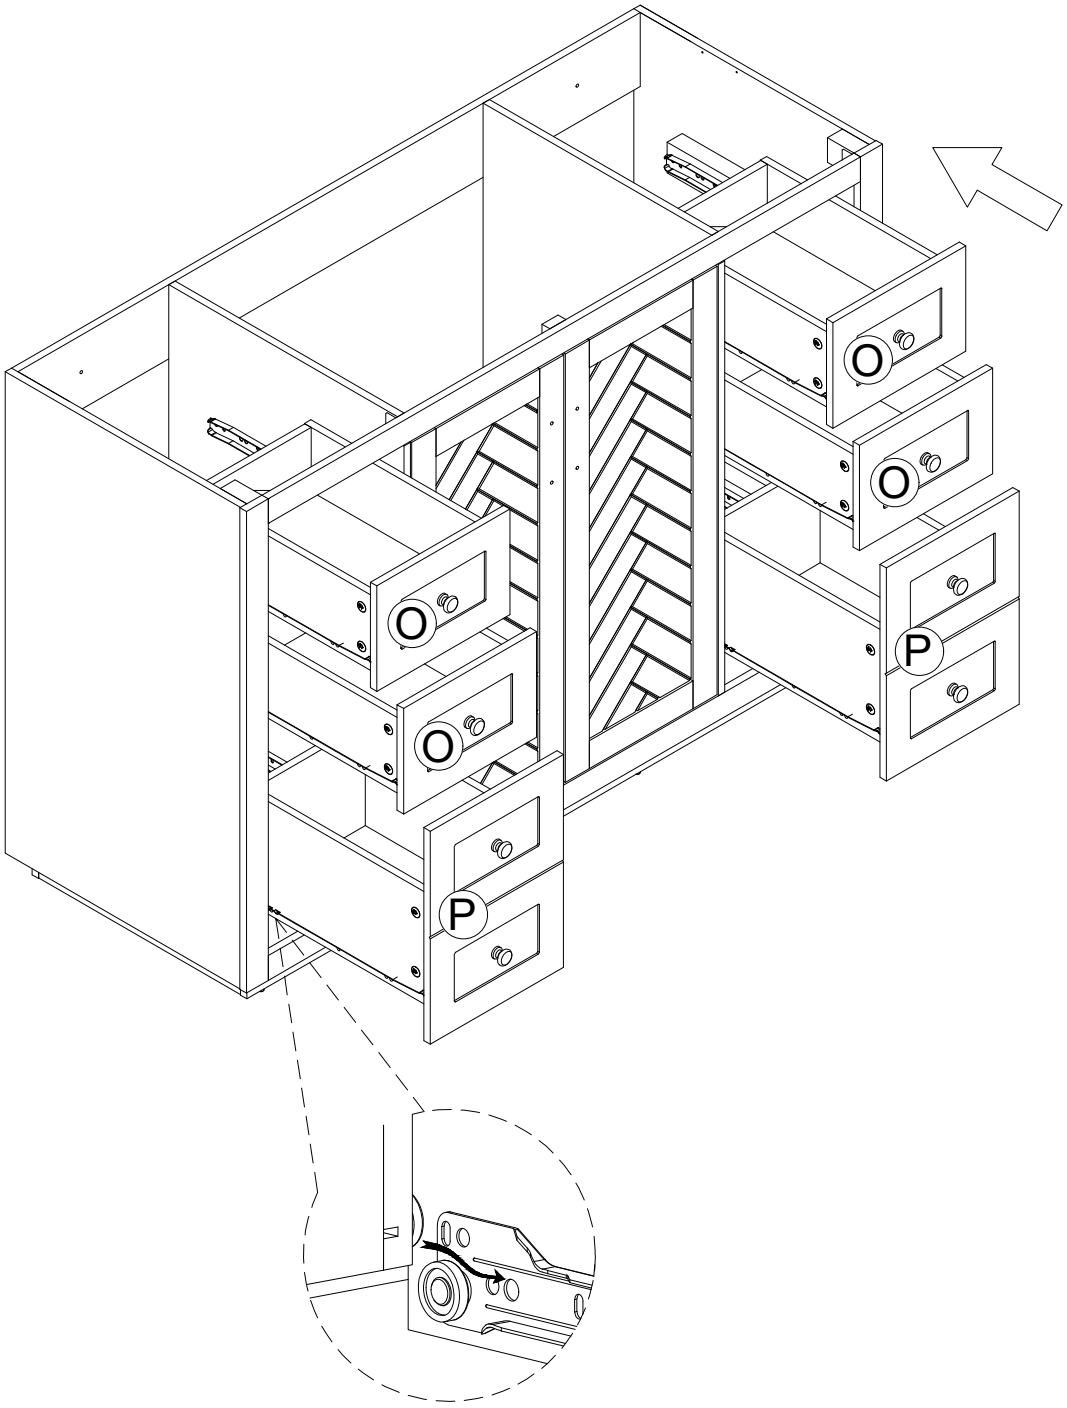


STEP / ÉTAPE: 23

13	 Ø4x20mm	4pcs

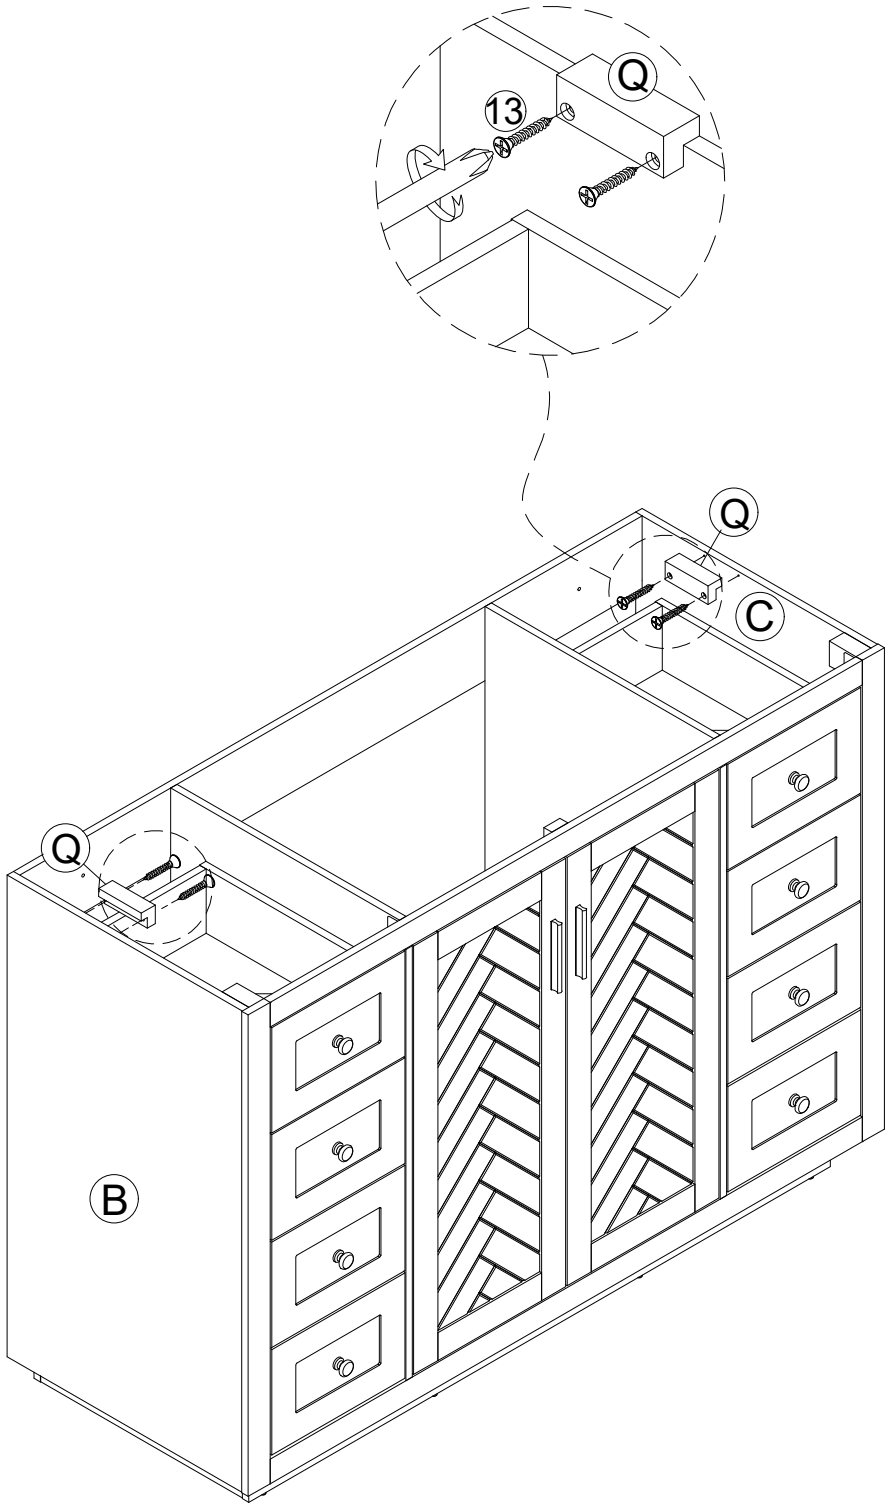


STEP / ÉTAPE: 24



2 SET


• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
• Using mounting hardware(14) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
• **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque** : Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
• À l'aide de la quincaillerie de fixation (14) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
• **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

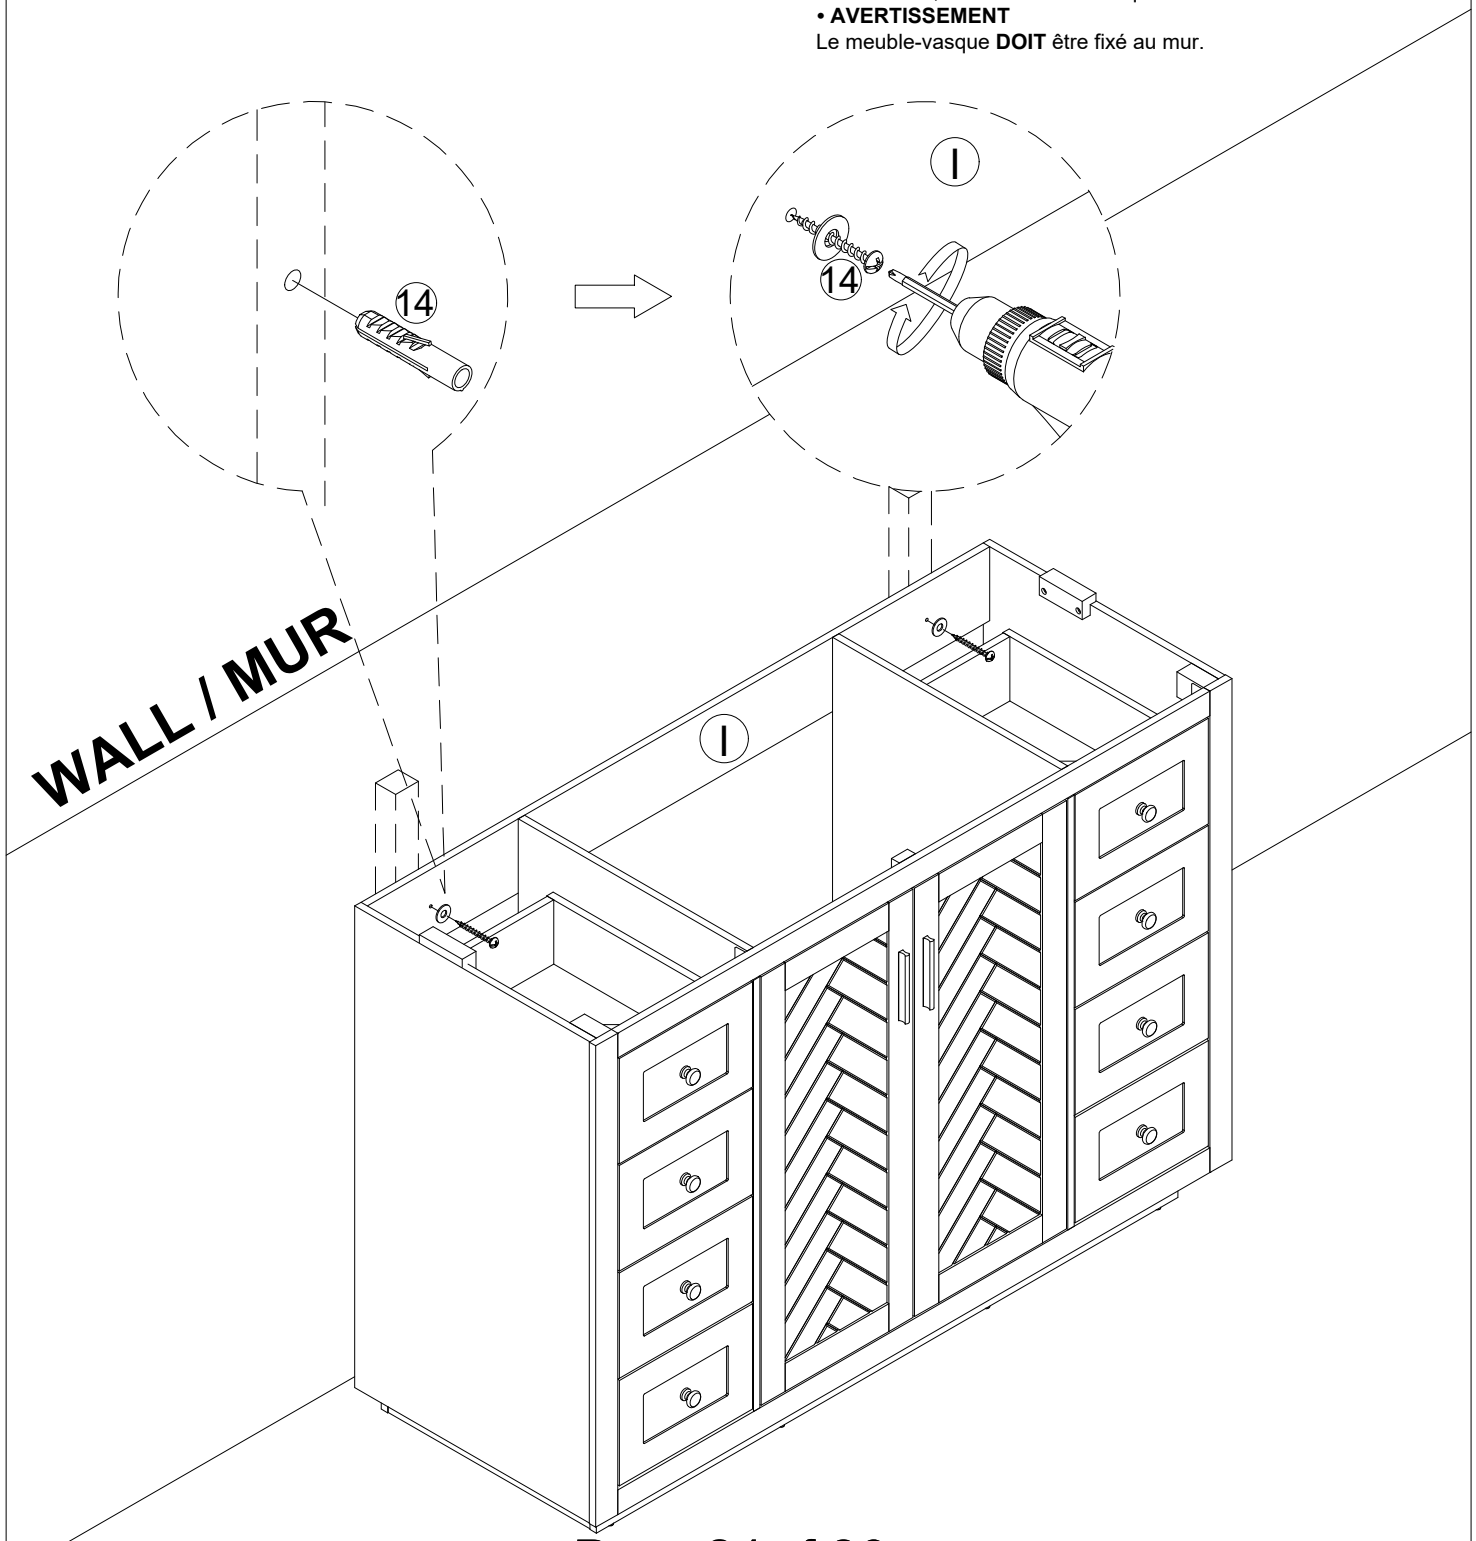

STEP / ÉTAPE: 25

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

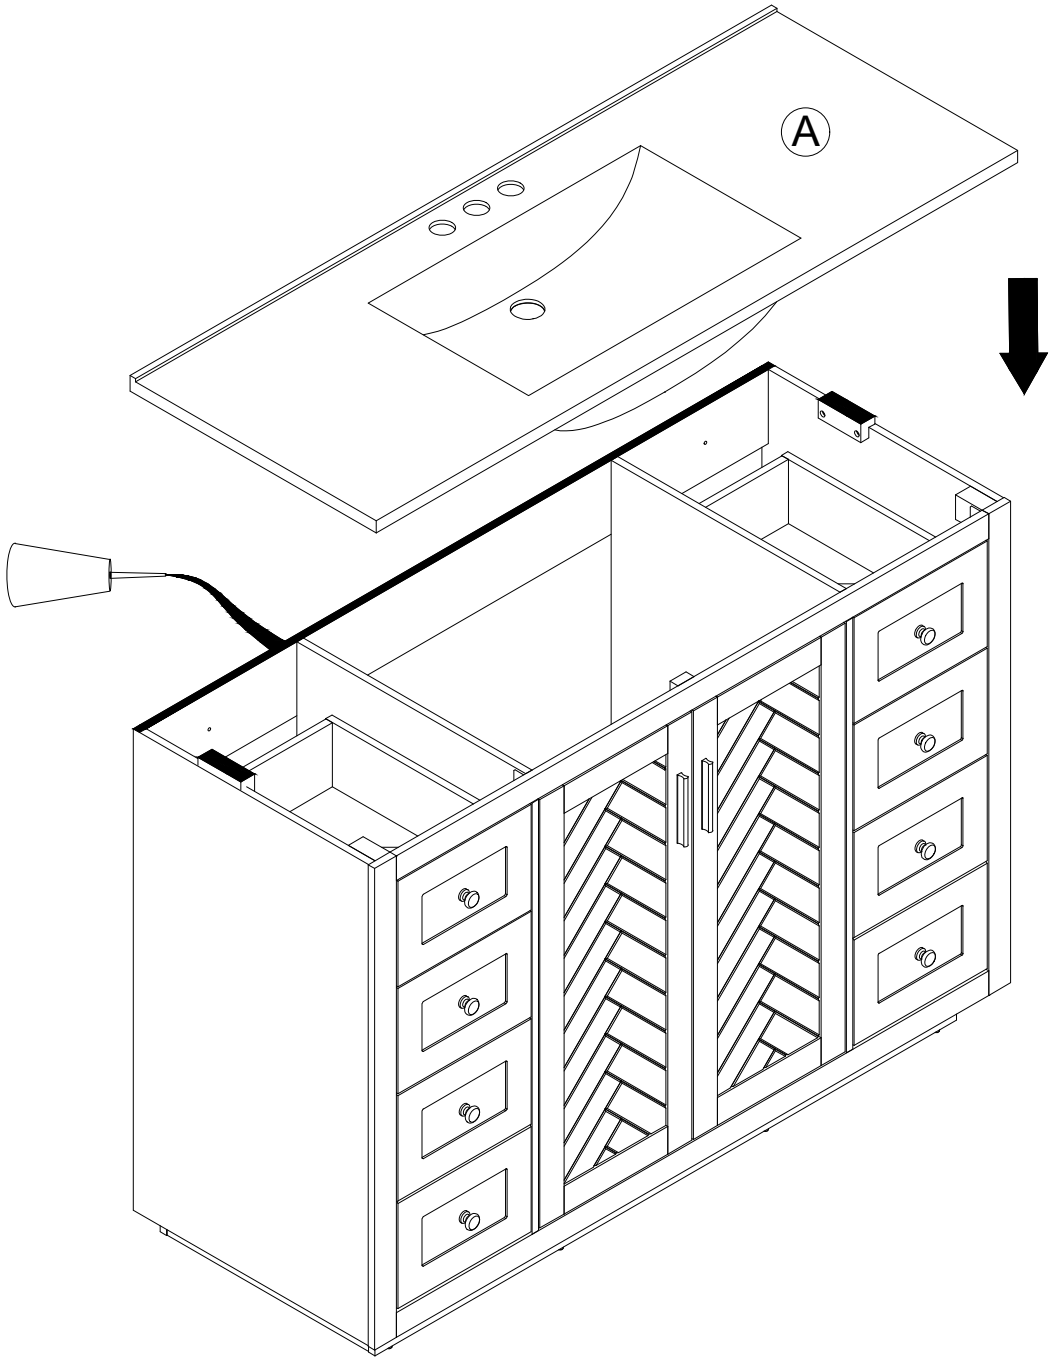

STEP / ÉTAPE: 26

