

Model: **KONTENEREK 2SZ**




1/8

PL Instrukcja montażowa
D Montageanleitung
GB Assembly instructions
SK Návod na montáž
CZ Návod k montáži

Do montażu potrzebne są:
 Für die Montage dieser Type
 benötigen Sie:

Na montáž budete potrebovať

Potřebné k montáži

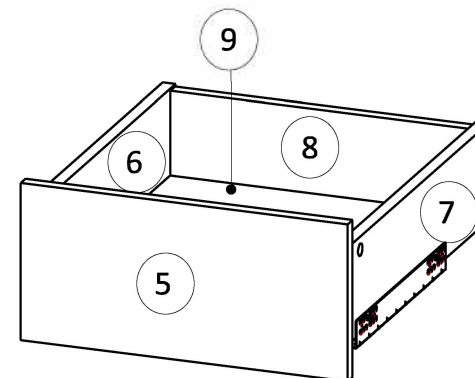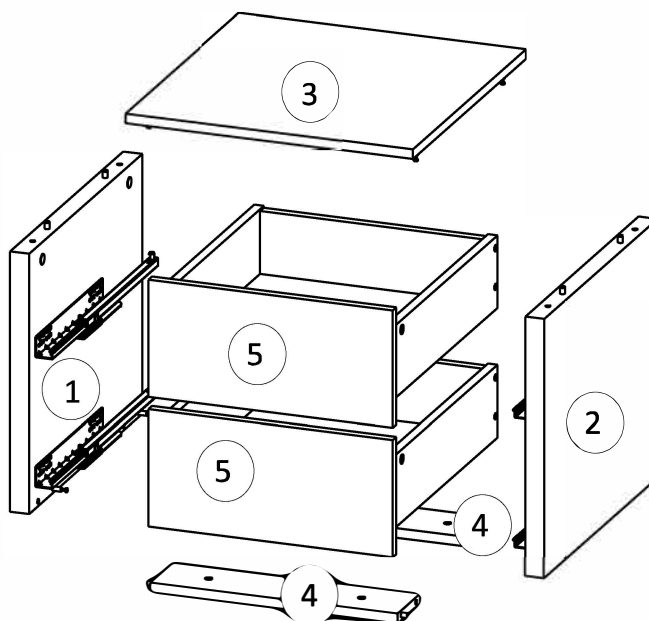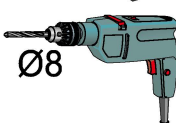

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przelać instrukcję razem z reklamacją.

SK Vážení zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

CZ Vážení zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.



K2	T1	M1	S1	K11	K7
x12	x12	x12	US 4x25 x4	x8	x1




B1	P10	P2
L-450 x2L x2R	US 6,3x13 x8	UP 3,5x18 x8



Model:
Modell: **KONTENEREK 2SZ**

2/8


1

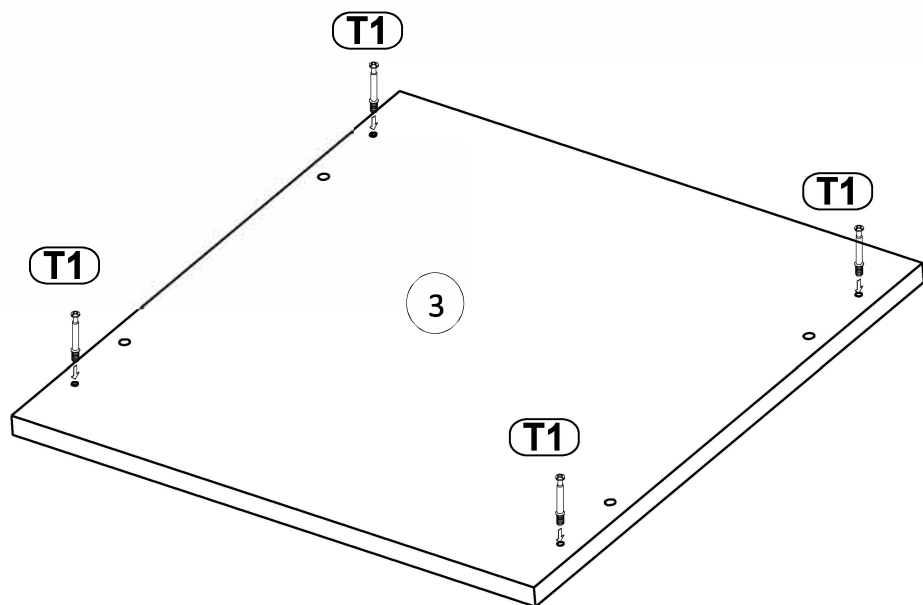







2

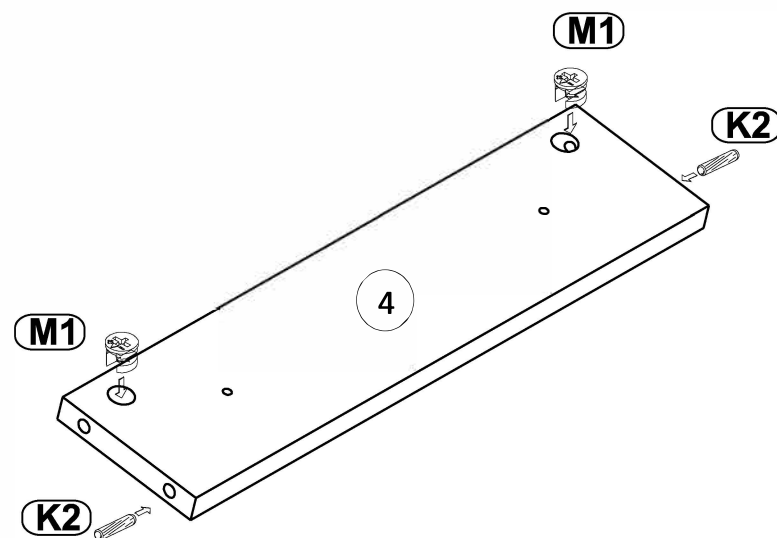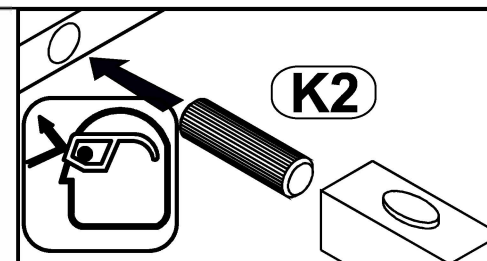






x2

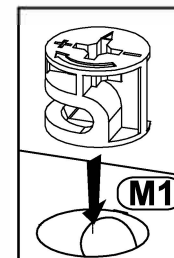


3

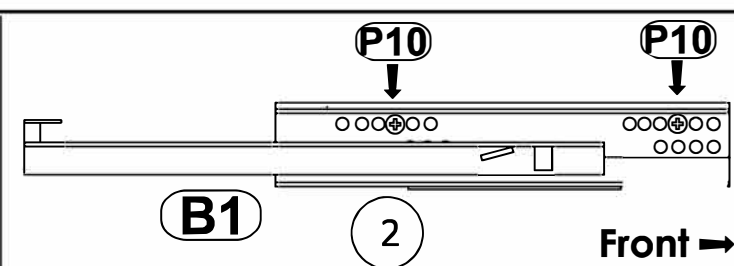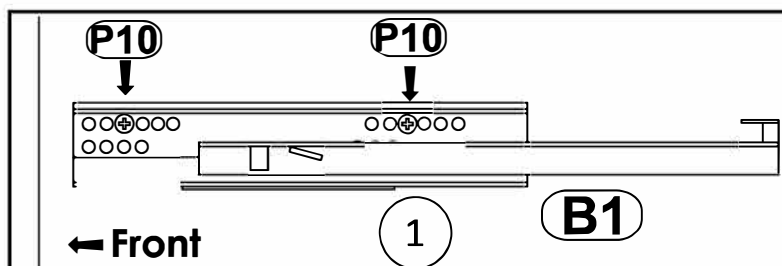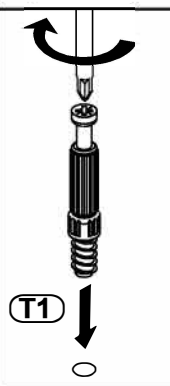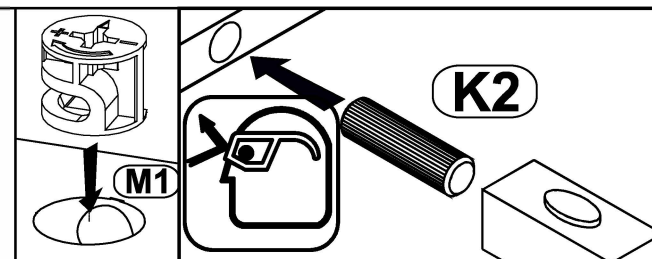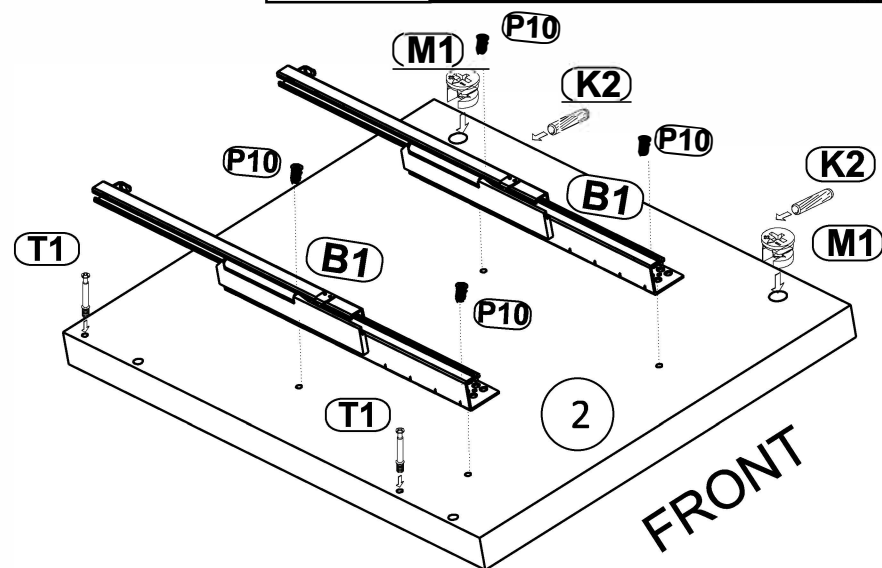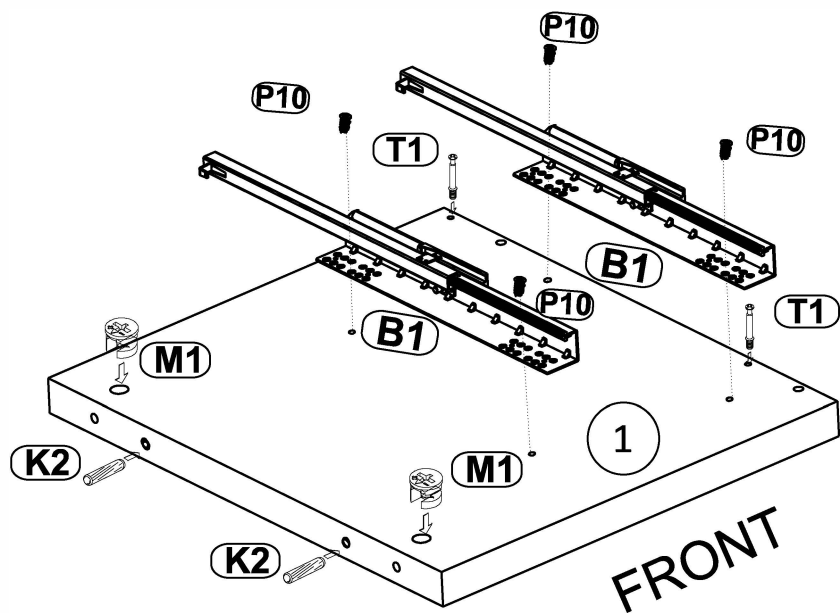


4

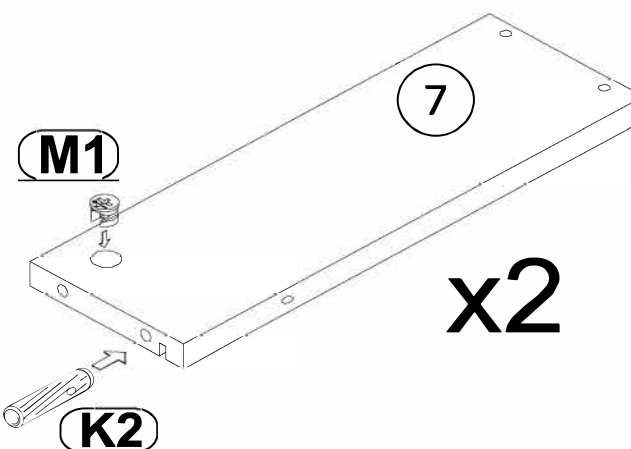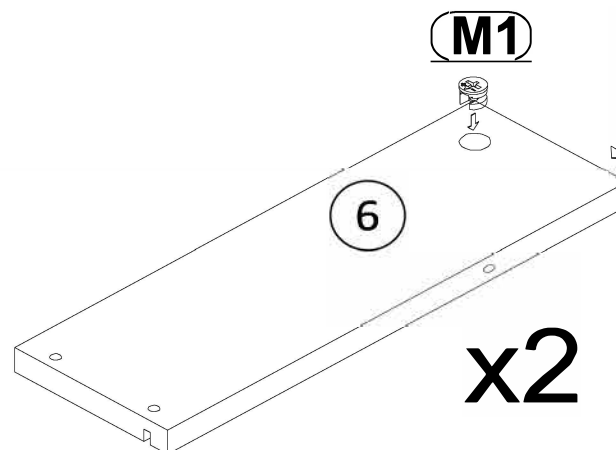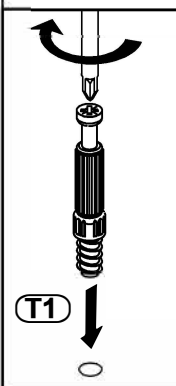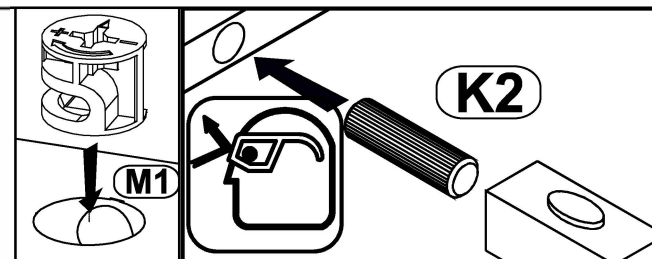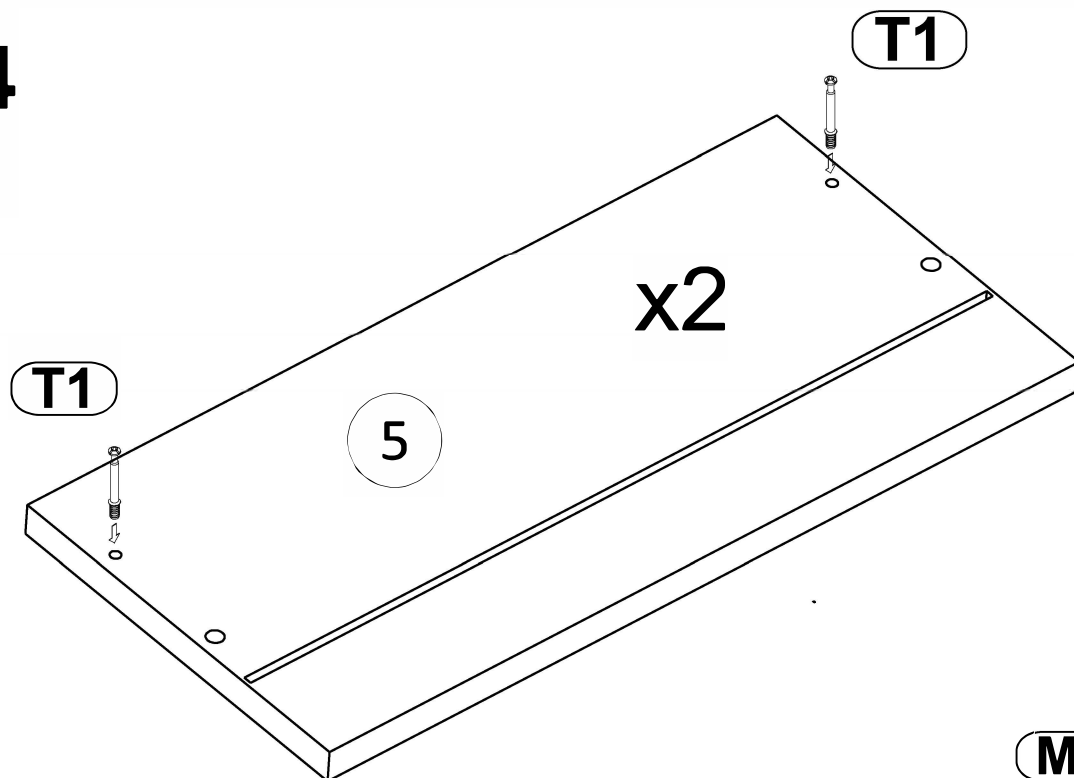

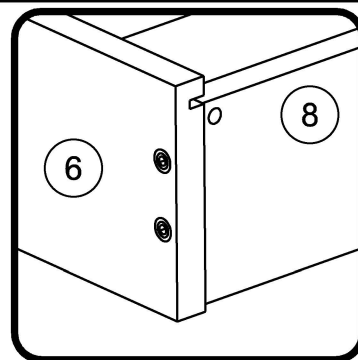


5

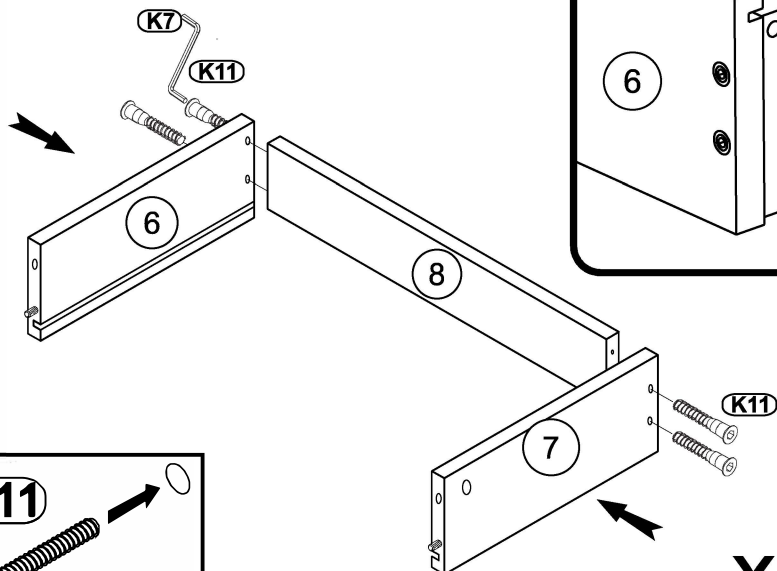


x2

6

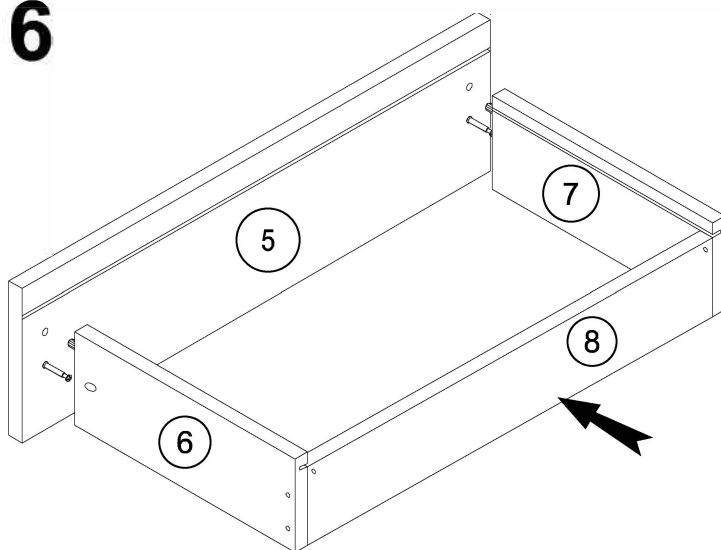


x2

7

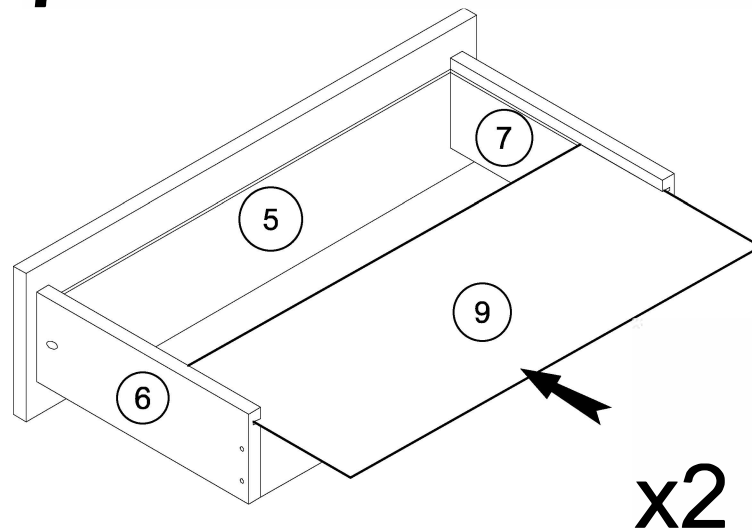



x2

8


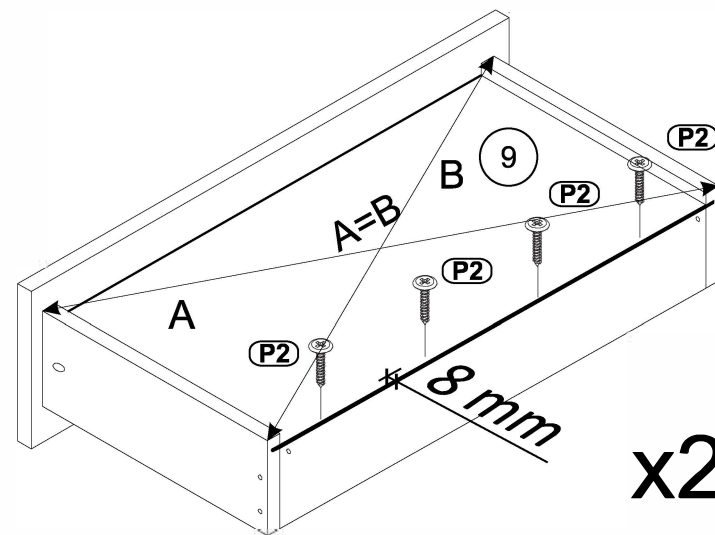


x2




9

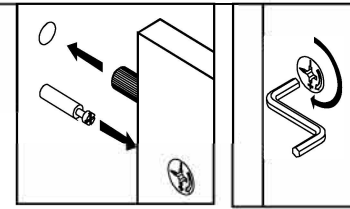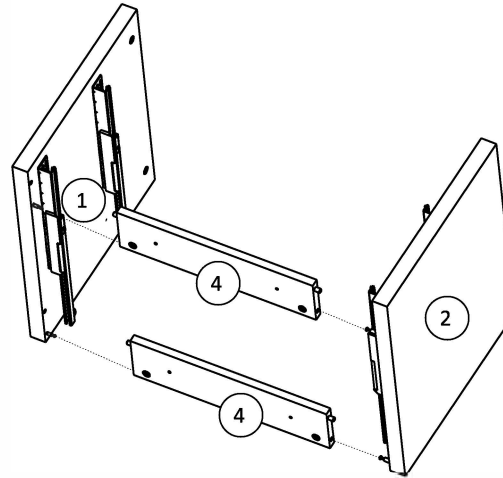

10

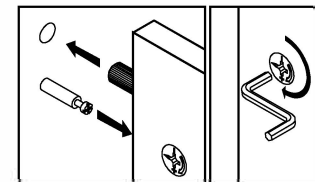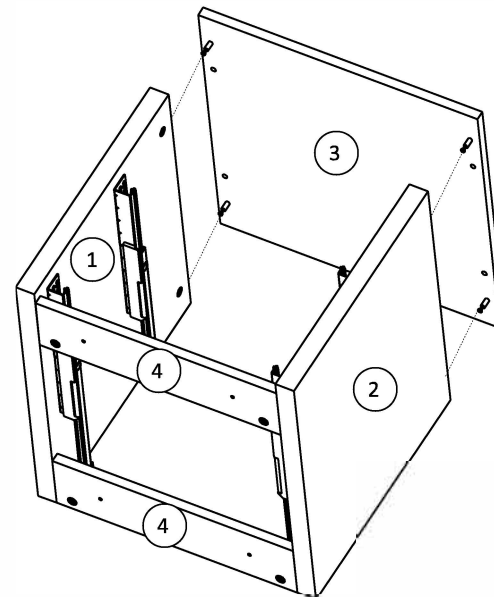

11

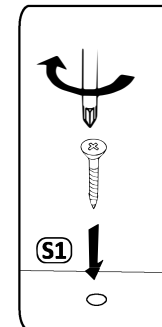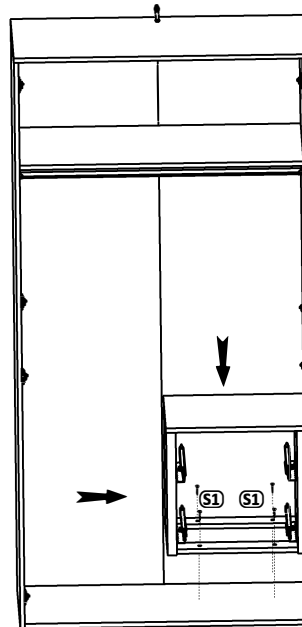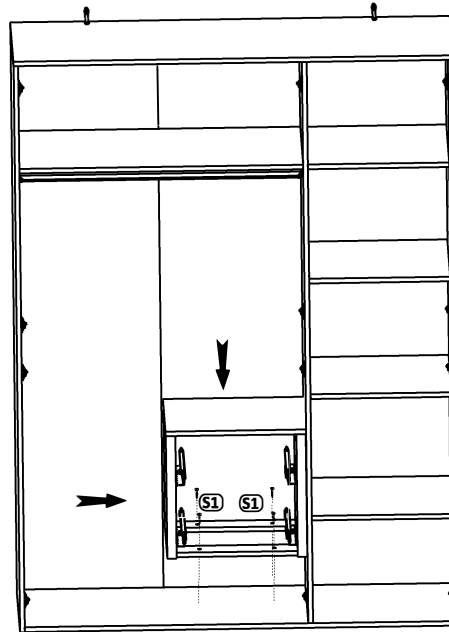

12

