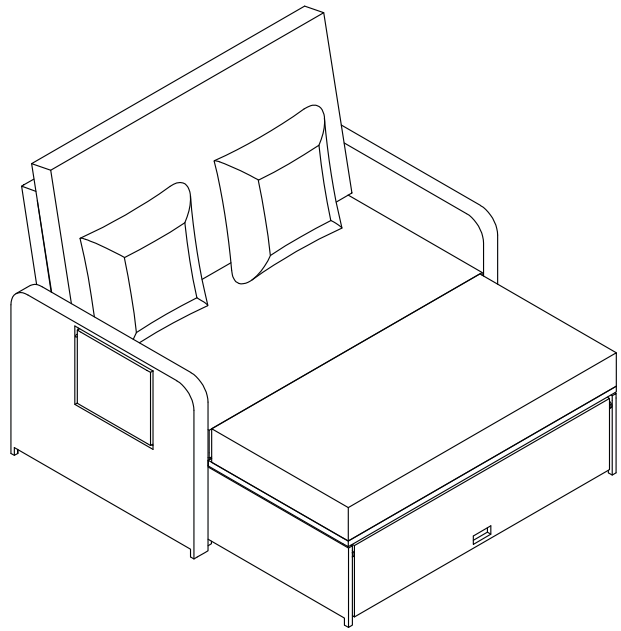

Rattan Daybed and Stool

Canapé 2 Places en Rotin avec Repose-Pieds

EN

Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Avant de Commencer

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

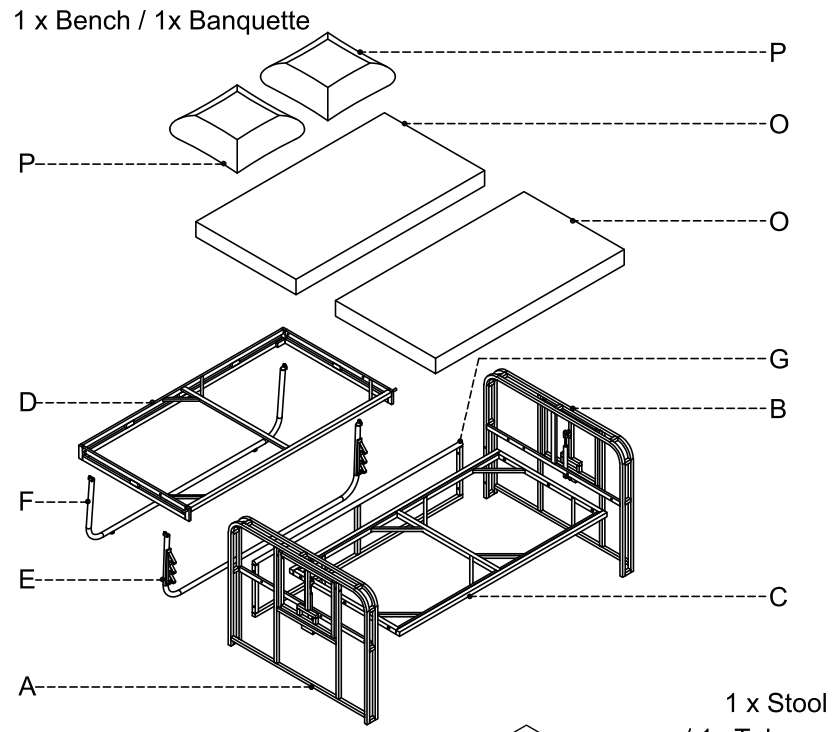

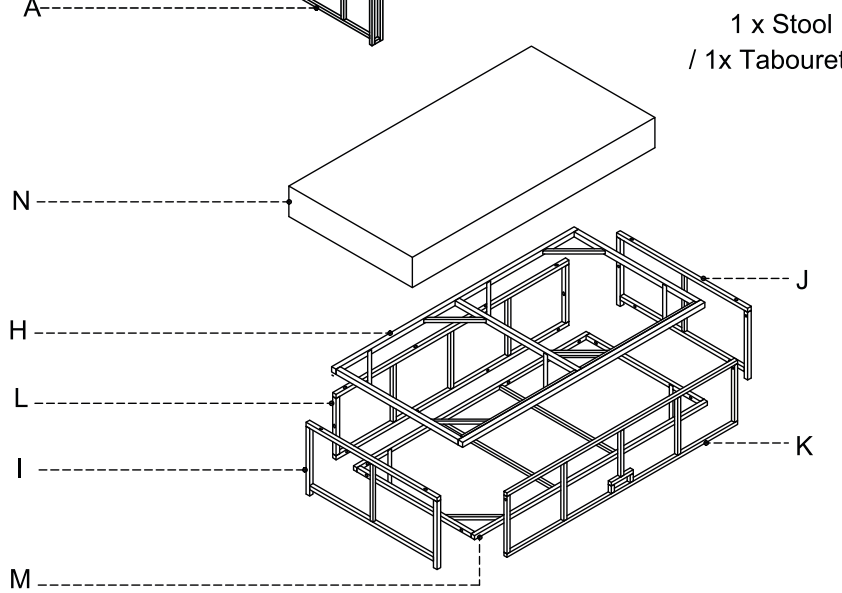

EN Notice

1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.

2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.

3. Tighten up all screws with tools gradually.

4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.

5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.

6. **Note:** If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

FR Attention

1. Serrez à 50% avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée au lieu d'une perceuse électrique.

2. Placez le produit sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il est stable.

3. Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.

4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous lors du montage, veuillez desserrer toutes les autres vis de 50 % et poursuivre le processus de montage.

5. Si le produit n'est pas stable, desserrez toutes les vis, placez-le sur un sol plat et resserrez toutes les vis.

6. **Remarque:** Si une ou plusieurs vis sont complètement serrées lors de l'assemblage, les autres peuvent ne pas s'aligner avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus de place pour le réglage des vis.

Part List / Liste des Pièces

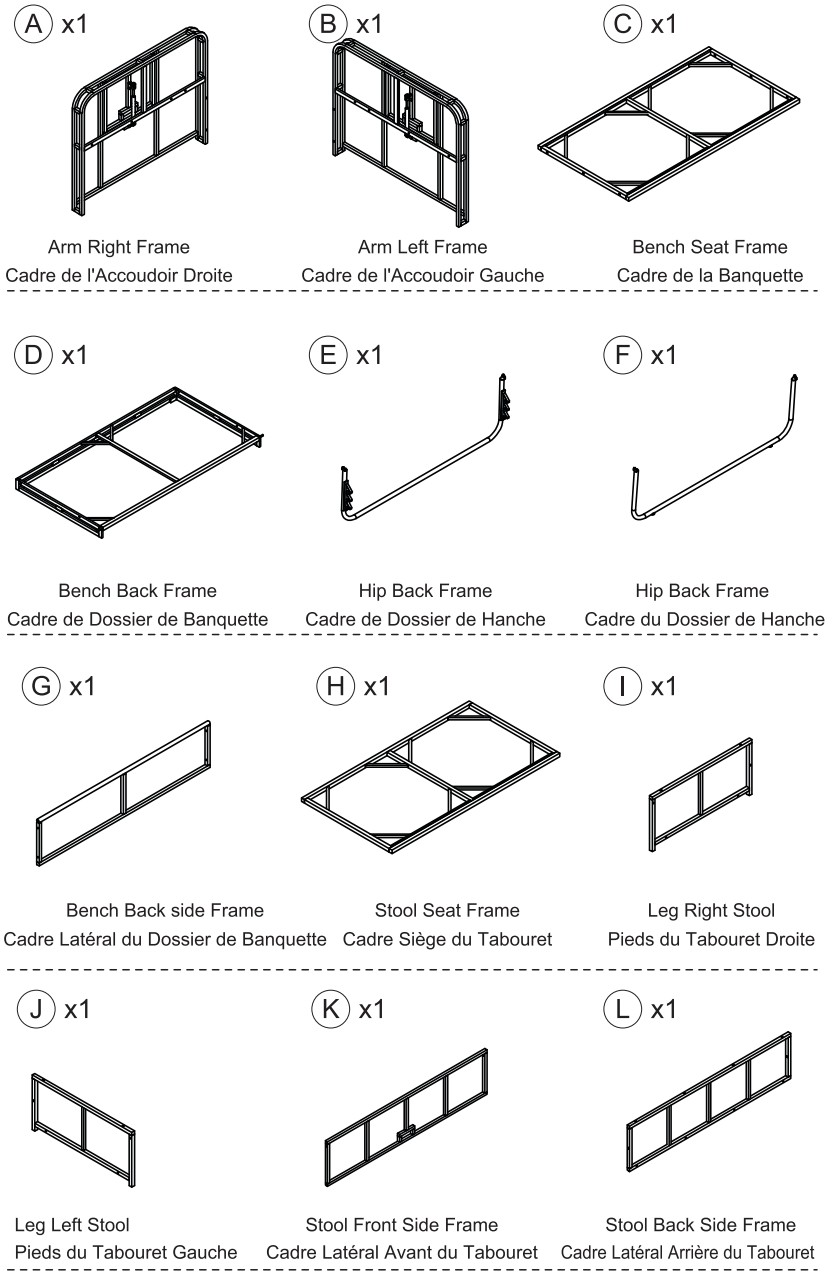

M x1

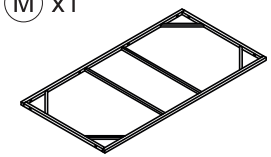

Stool Shelf Frame
Cadre de Support pour Tabouret

N x1

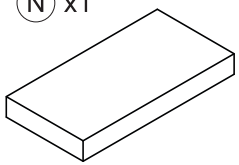

Stool Seat Cushion
Coussin de Siège de Tabouret

O x2

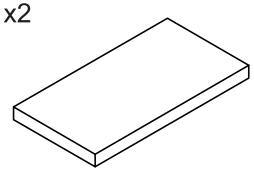

Bench Seat & Back Cushion
Coussin de Siège et de Dossier de Banquette

P x2



Back Pillow
Coussin de Dossier

Hardware List / Liste des Accessoires

1 x4

Bolt / Boulon
M6x30 mm

2 x24



Bolt / Boulon
M6x35 mm

3 x6



Bolt / Boulon
M6x40 mm

4 x34

Washers
/Rondelle
Ø6x16x1 mm

5 x2

Washers
/Rondelle
Ø6x20x5 mm

6 x4

Washers
/Rondelle
Ø6x20x15 mm

7 x2

Washers
/Rondelle
Ø10x25x5 mm

8 x2



Allen key
/Clé Allen
M4

1

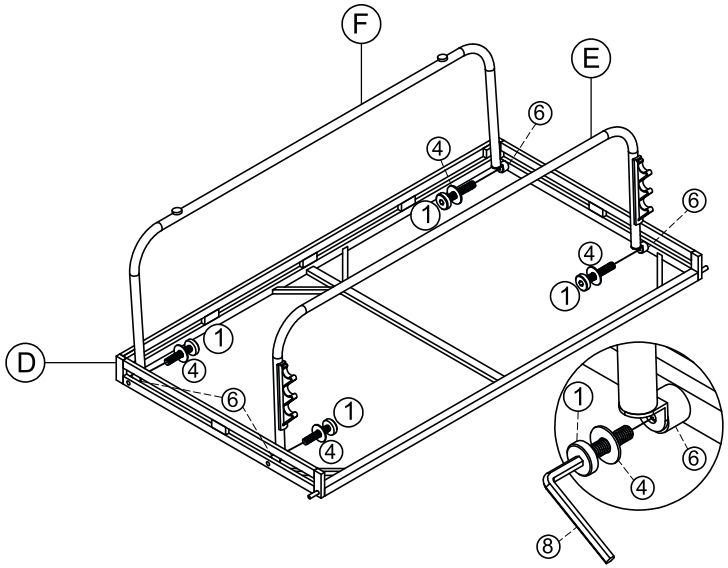

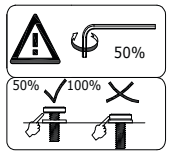

EN: **(1 x Bench assembly)** Connect Bench back frame (D) & Hip back frame (E) Hip back frame (F) with Bolts (1) & Washers (4), (6)

FR: **(1 x Assemblage de banquette)** Connectez le cadre du dossier de la banquette (D) et le cadre du dossier de la hanche (E) au cadre du dossier de la hanche (F) avec les boulons (1) et les rondelles (4), (6)

2

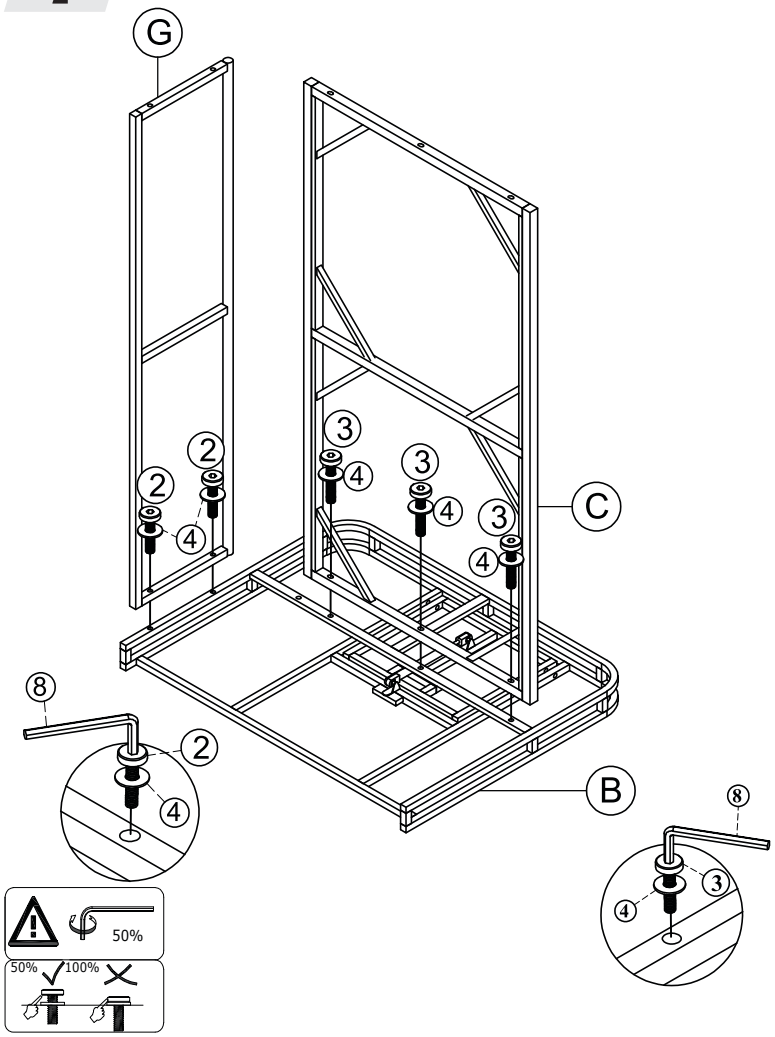

EN: Connect Arm Left frame (B) & Bench Seat frame (C) & Bench back side frame (G) with Bolts (2), (3) & Washers (4)

FR: Connectez le cadre de l'accoudoir gauche (B), le cadre du siège de la banquette (C) et le cadre du dossier de la banquette (G) avec les boulons (2), (3) et les rondelles (4).

3

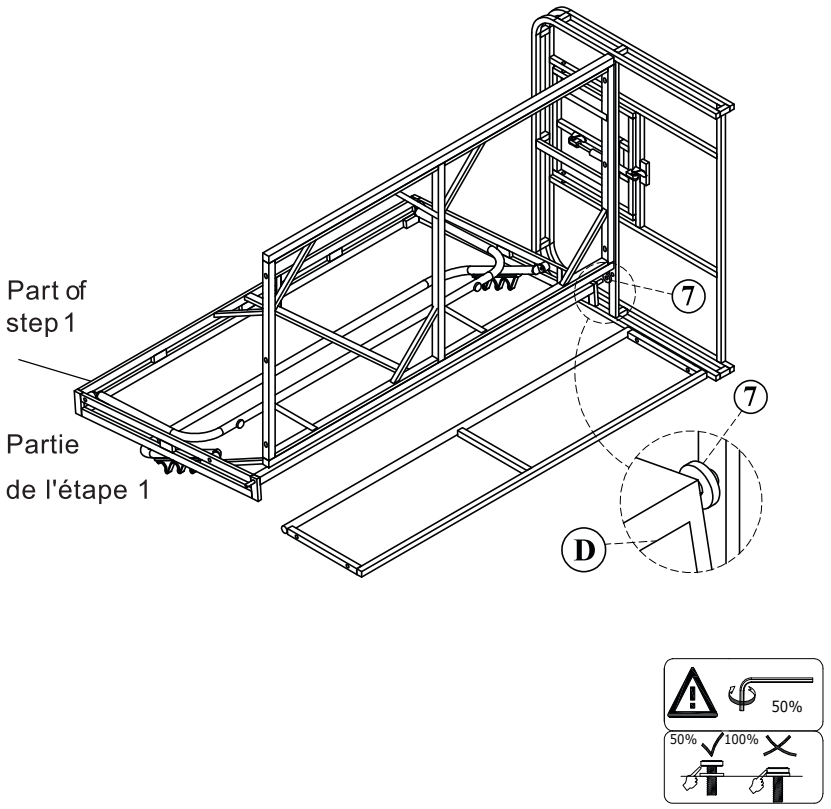

EN: Connect part from Step 2 & Part from Step 1 with Washers (7)

FR: Connectez la partie de l'étape 2 et la partie de l'étape 1 avec les rondelles (7).

4

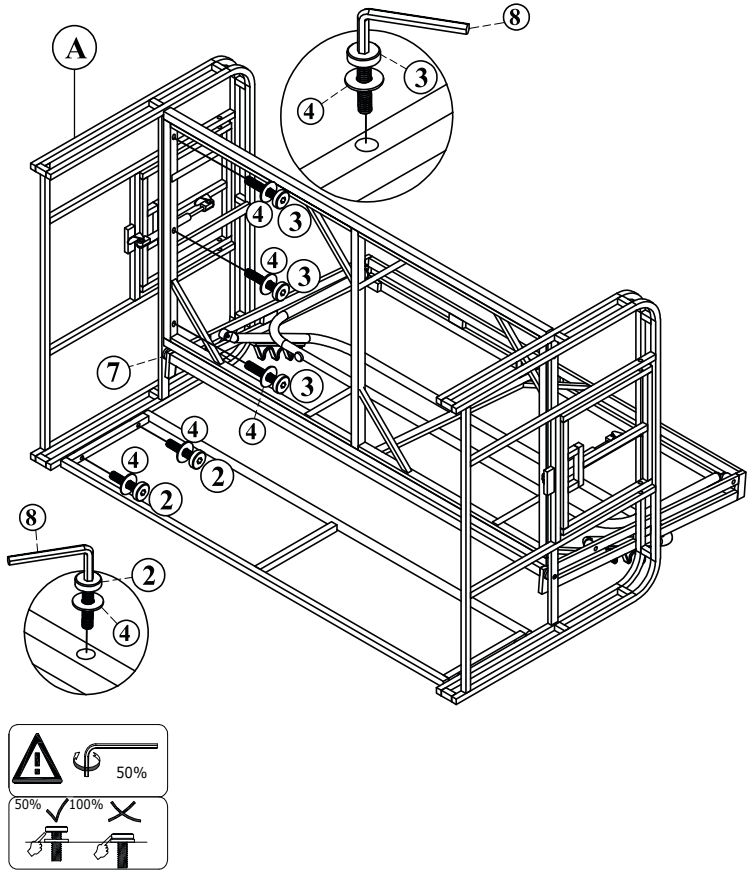

EN: Connect part from Step 3 & Arm Right Frame (A) with Bolts (2), (3) & Washers (4), (7)

FR: Connectez la partie de l'étape 3 et le cadre d'accoudoir droite (A) avec les boulons (2), (3) et les rondelles (4), (7).

5

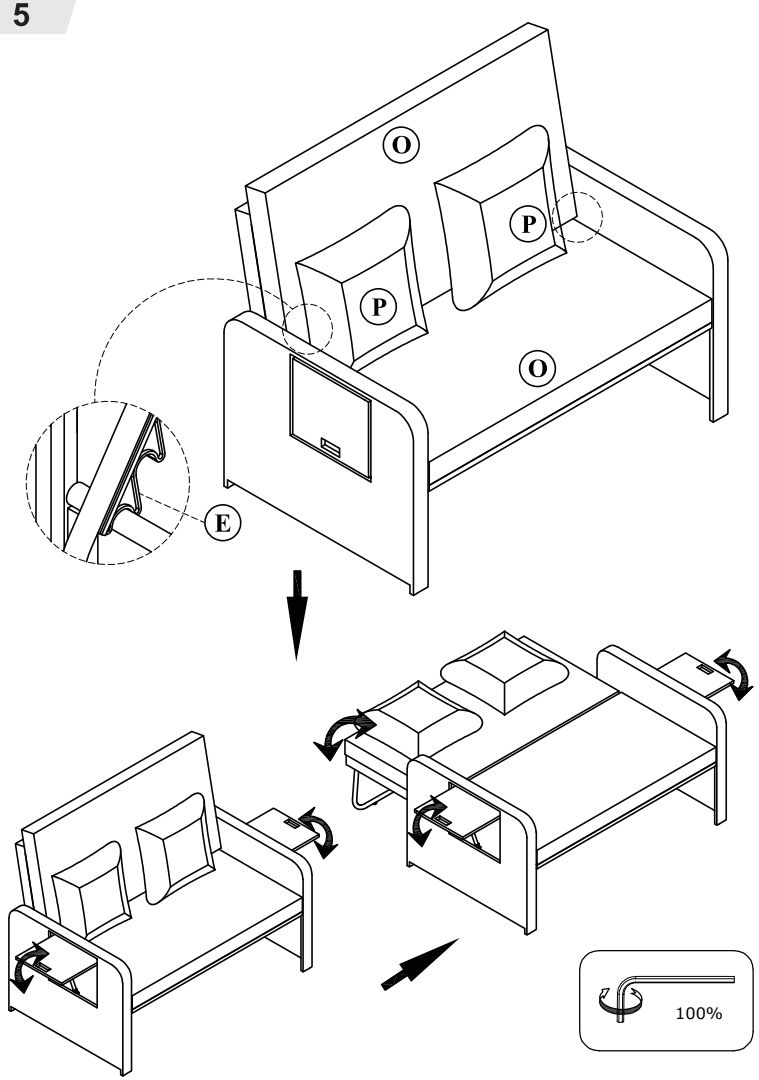

EN: Put on Bench Seat cushion & back cushion (O) & Back Pillow (P) to complete Bench

FR: Mettez le coussin du siège du banquette, le coussin du dossier (O) et le coussin du dossier (P) pour compléter le banquette.

6

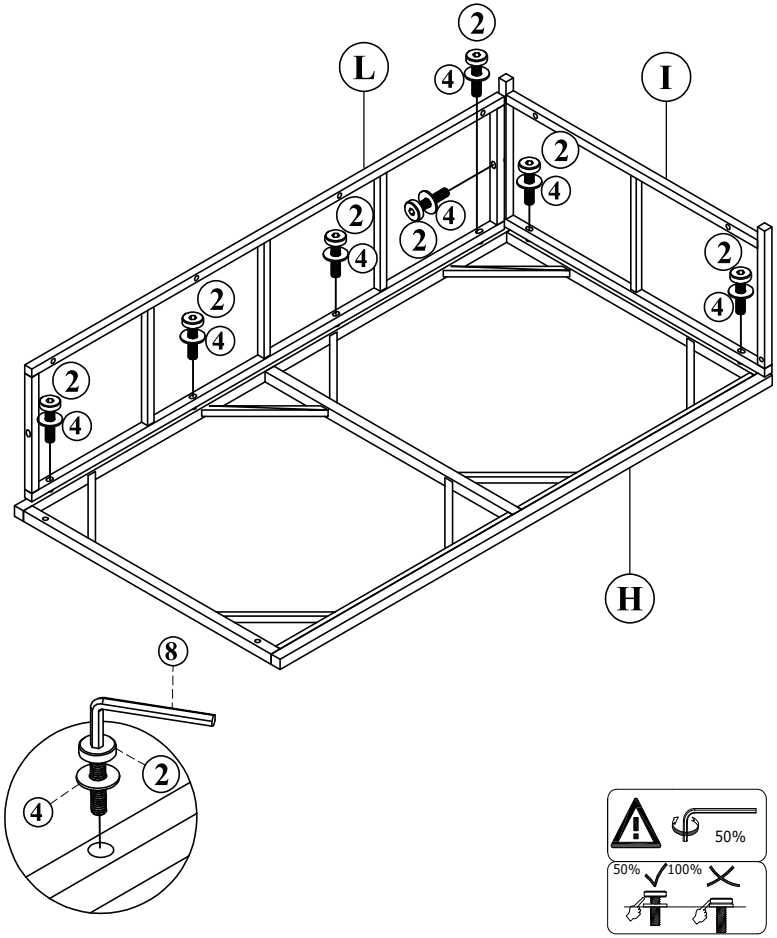

EN: **(1 x Stool assembly)** Connect Stool seat frame (H) & Leg right frame (I) & Stool back side frame (L) with Bolts (2) & Washers (4)

FR: (1 x Assemblage de tabouret) Connectez le cadre du siège du tabouret (H), le cadre de la pied droite (I) et le cadre de la partie arrière du tabouret (L) avec des boulons (2) et des rondelles (4).

7

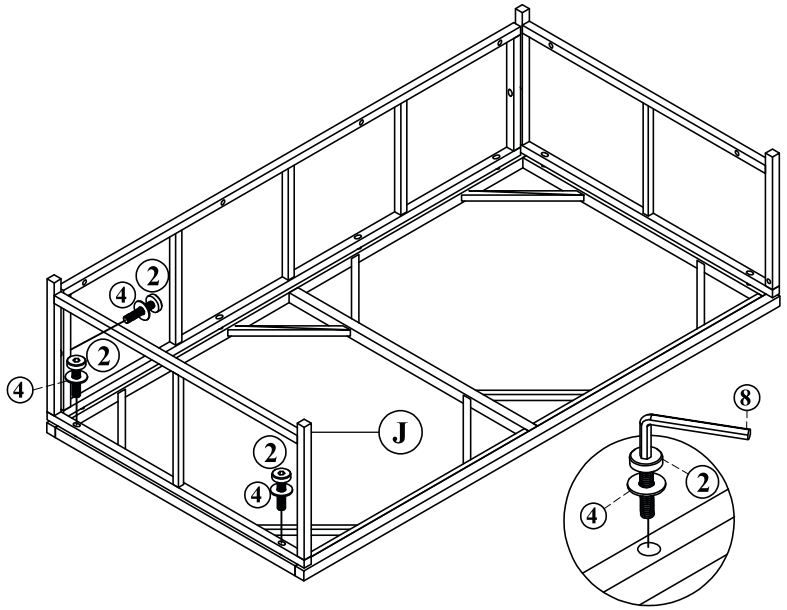

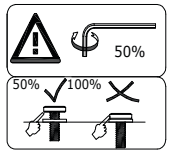

EN: Connect part from Step 6 & Leg left frame (J) with Bolts (2) & Washers (4)

FR: Connectez la partie de l'étape 6 et le cadre gauche de la pied (J) avec les boulons (2) et les rondelles (4).

8

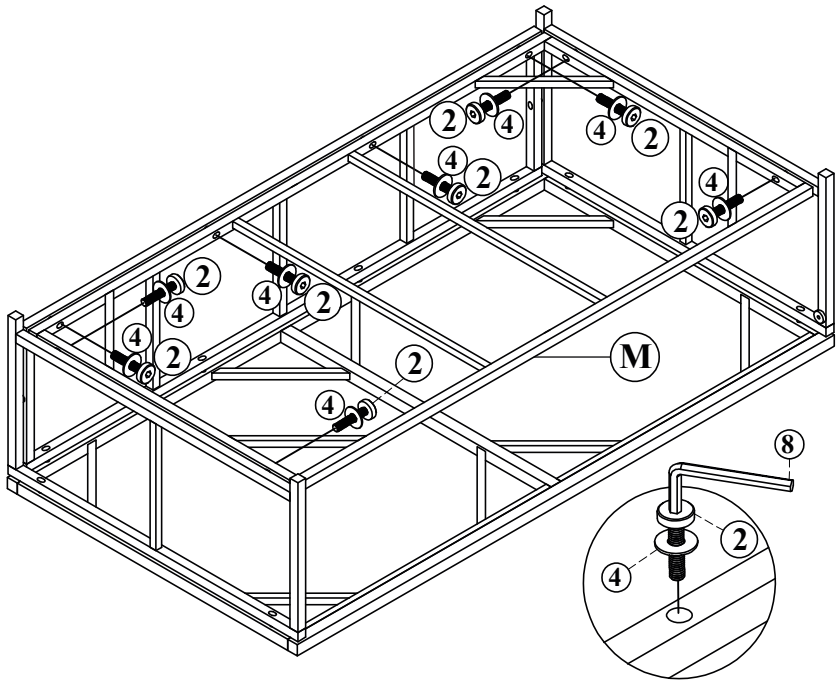

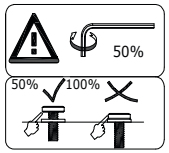

EN: Connect part from Step 7 & Stool Shelf frame (M) with Bolts (2) & Washers (4)

FR: Connectez la partie de l'étape 7 et le cadre de la tablette du tabouret (M) avec les boulons (2) et les rondelles (4).

9

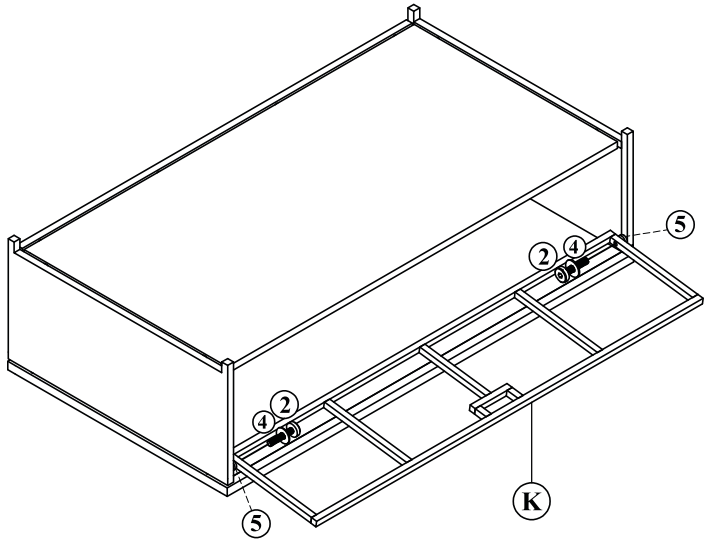

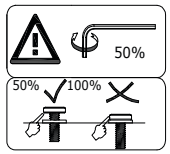

EN: Connect part from Step 8 & Stool Front side frame (K) with Bolts (2) & Washers (4), (5)

FR: Connectez la partie de l'étape 8 et le cadre latéral avant du tabouret (K) avec les boulons (2) et les rondelles (4), (5).

10

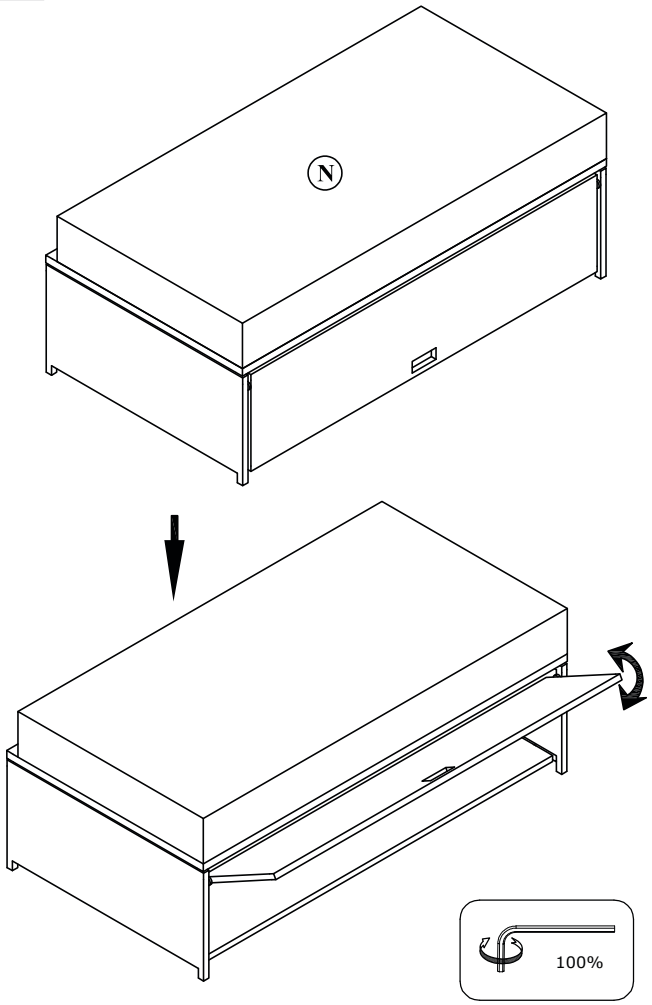

EN: Put on Stool Seat Cushion (N) to complete Stool

FR: Mettez le coussin du siège du tabouret (N) pour compléter le tabouret.

11

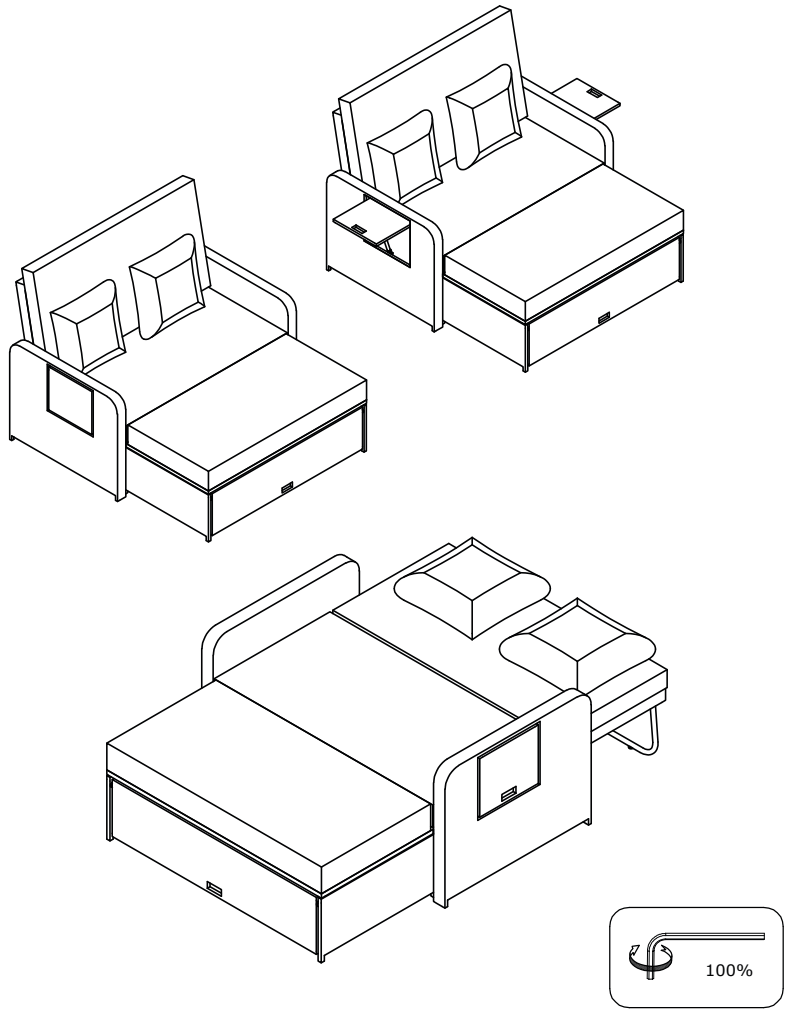

EN: Combination and Arrangement

FR: Combinaison et Aménagement

12

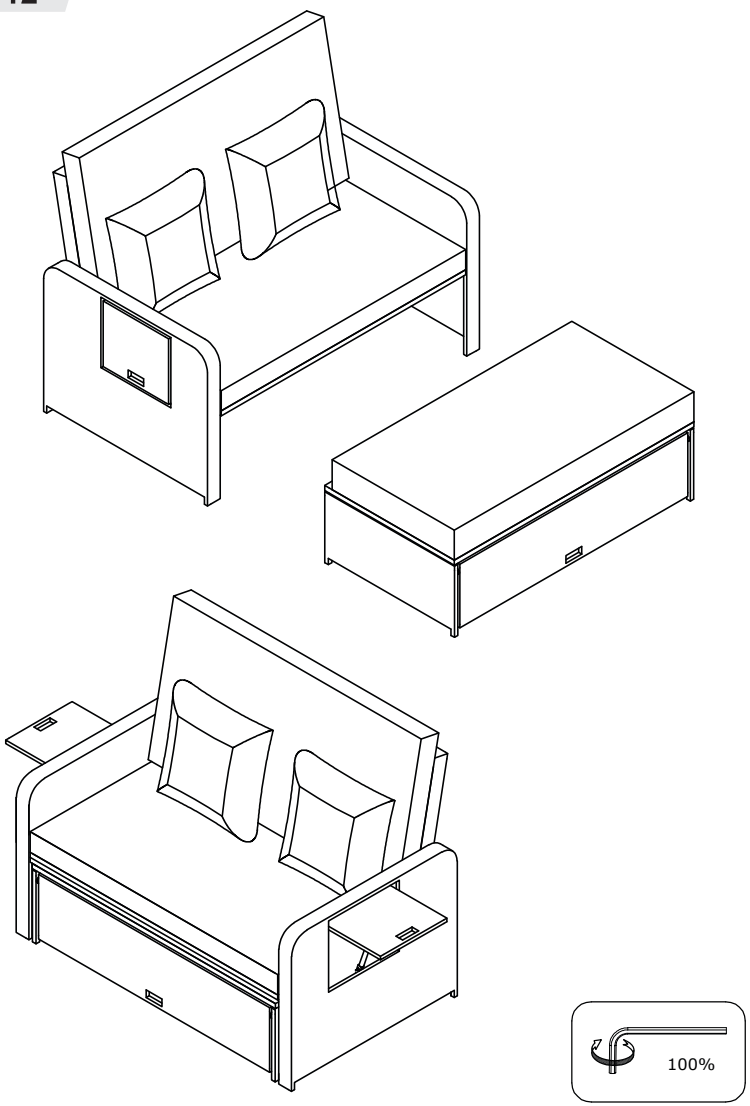

EN: Combination and Arrangement

FR: Combinaison et Aménagement

FINISH/TERMINÉ