


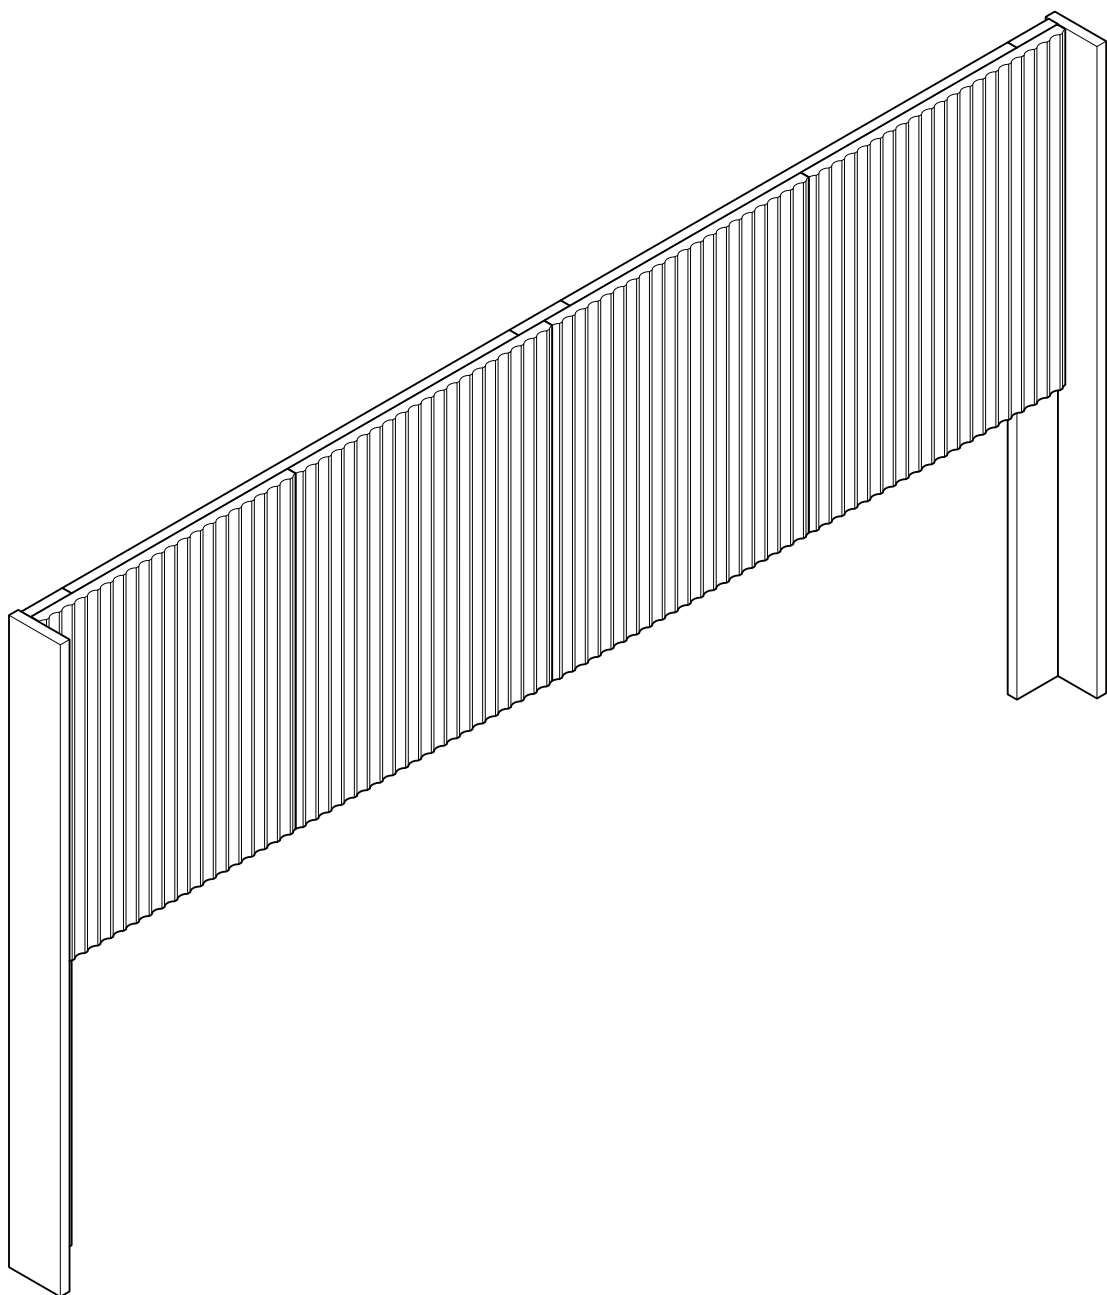



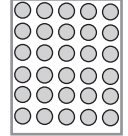





 Ax8	 Bx16	 Cx8	 Dx8	 Ex16	 Fx6	 Gx6 4*14	 Hx16
 Ix6	 Jx1	 Kx1					



Drill



Measuring tape







Screwdriver







pencil



Level

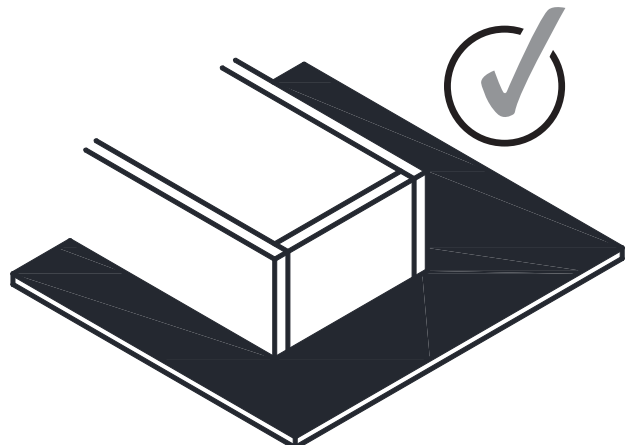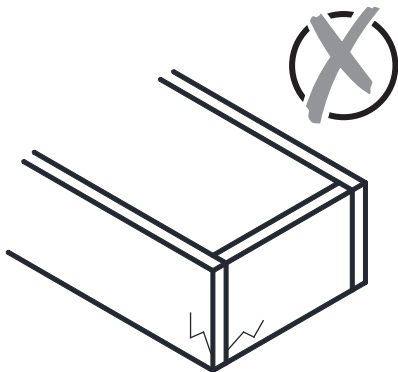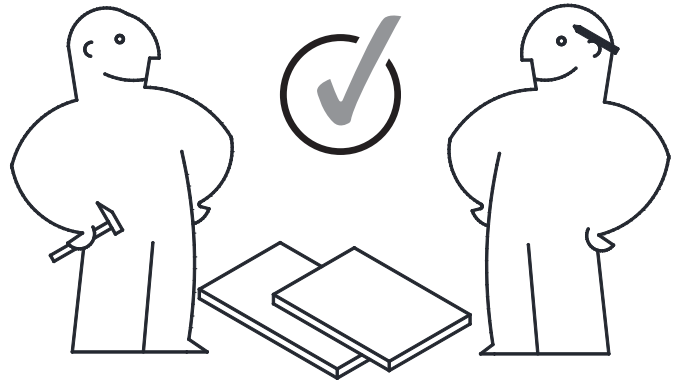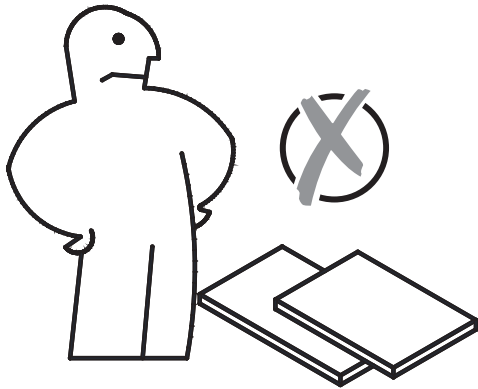

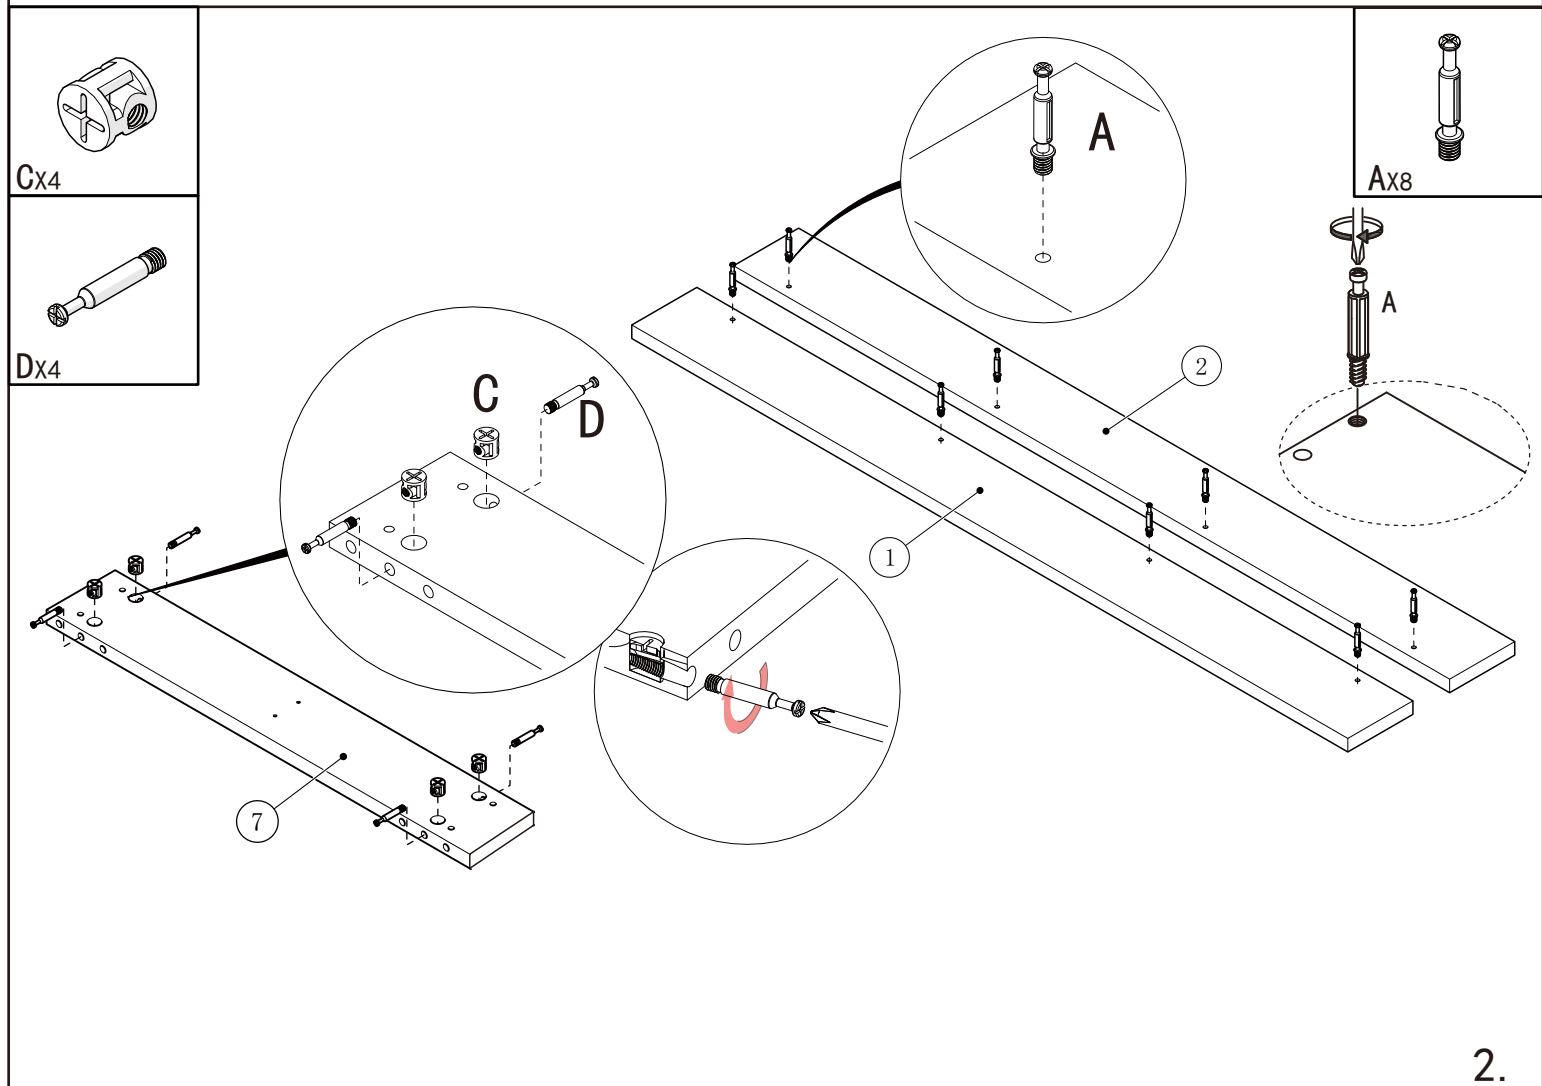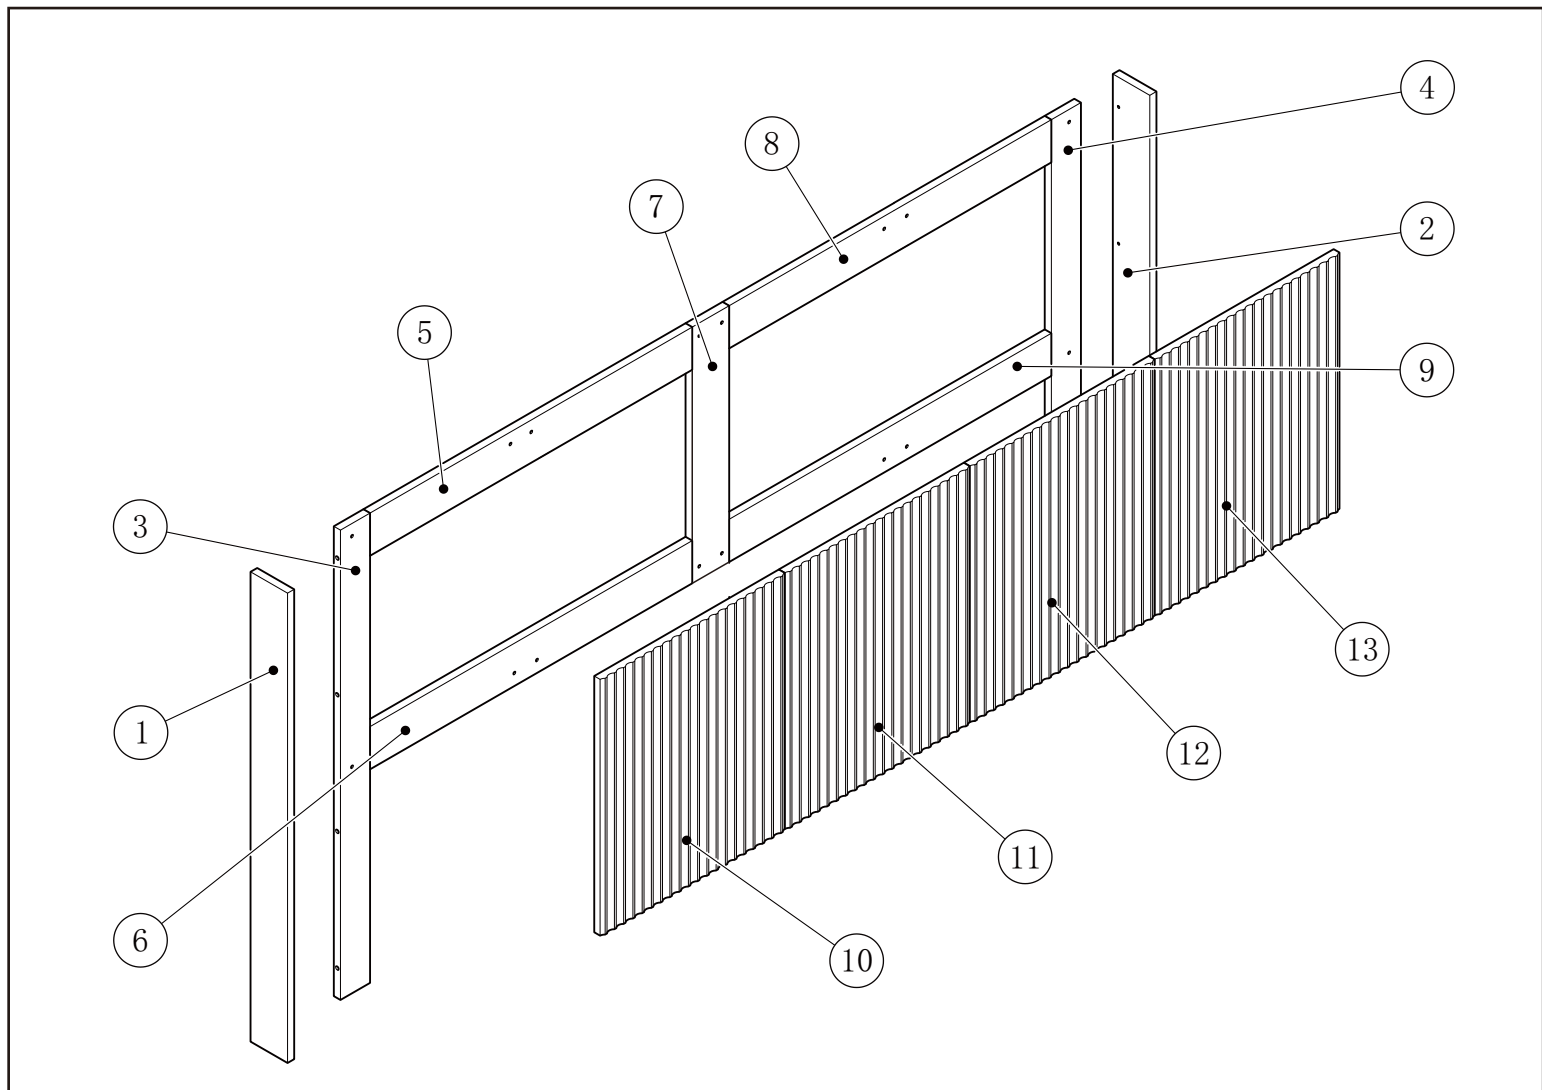


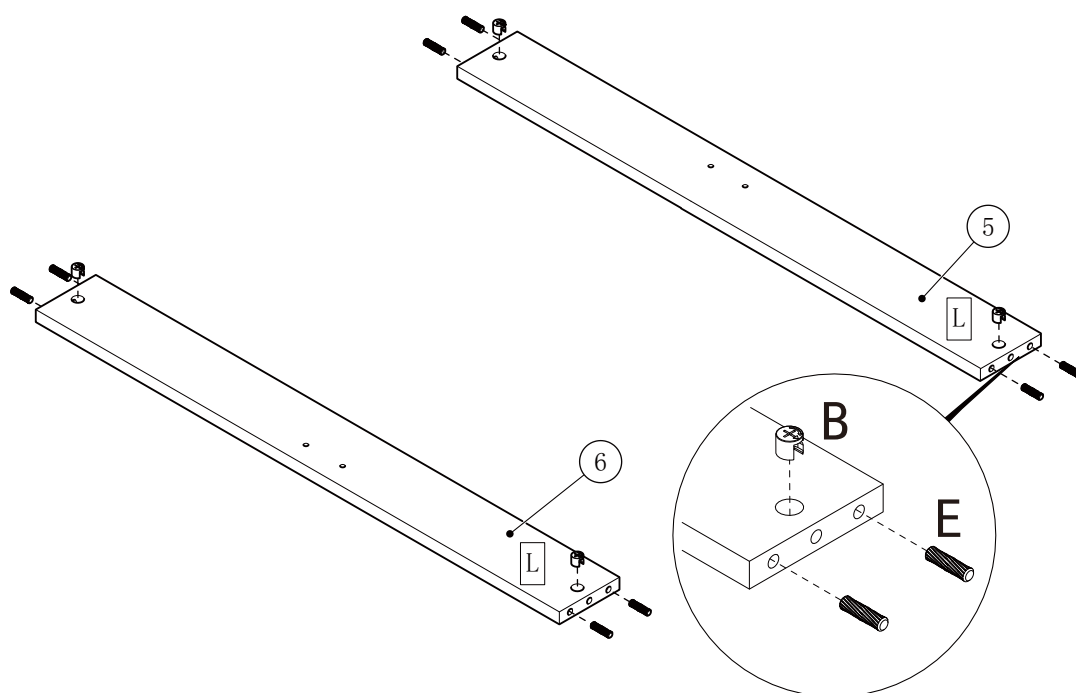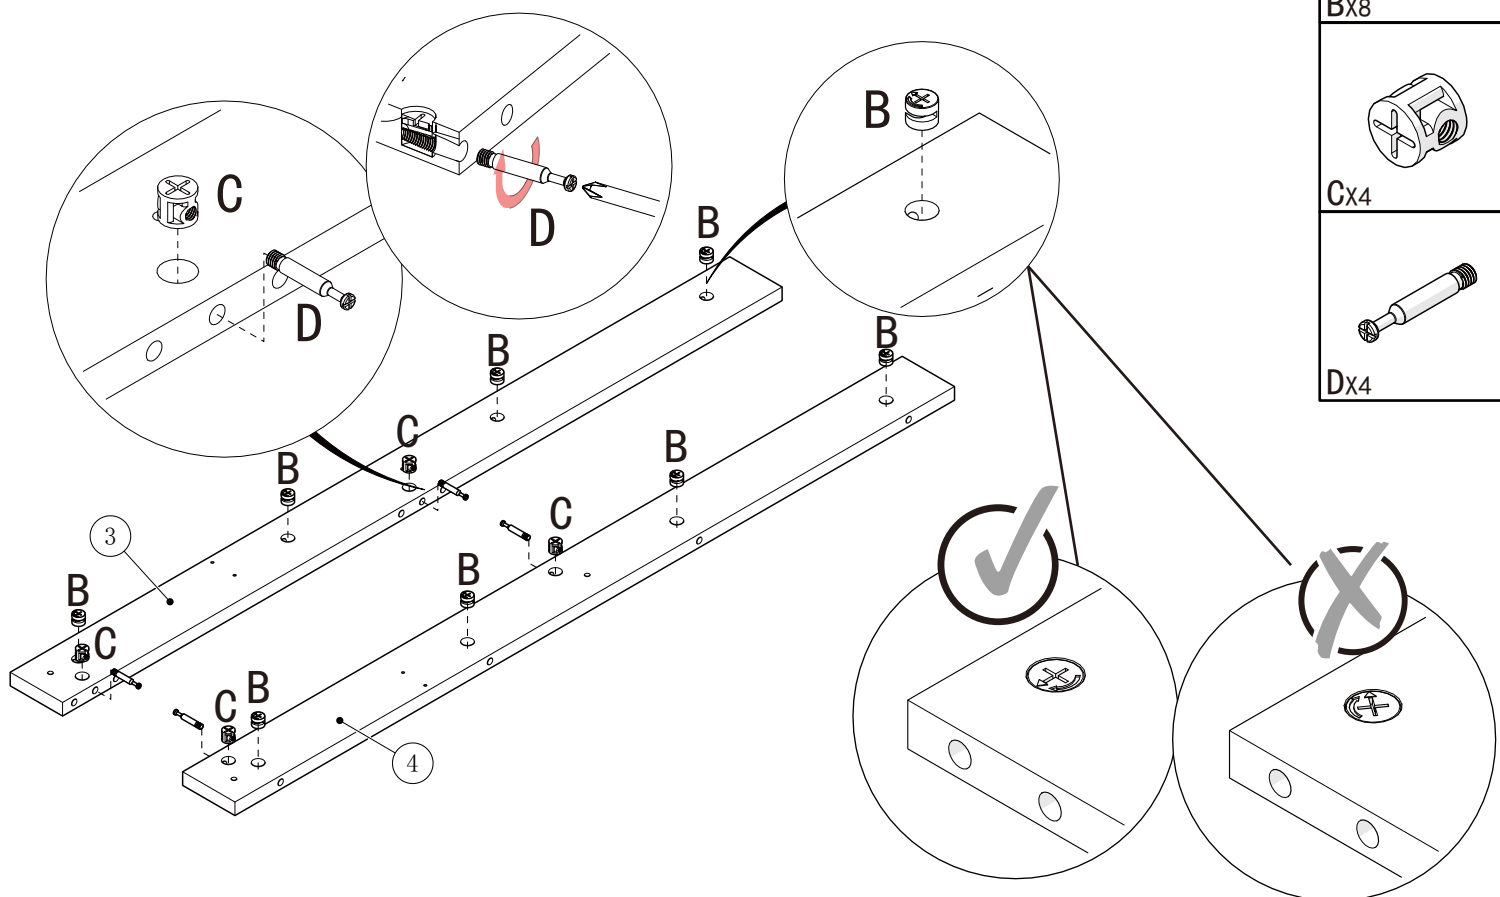

Bx4




Ex8

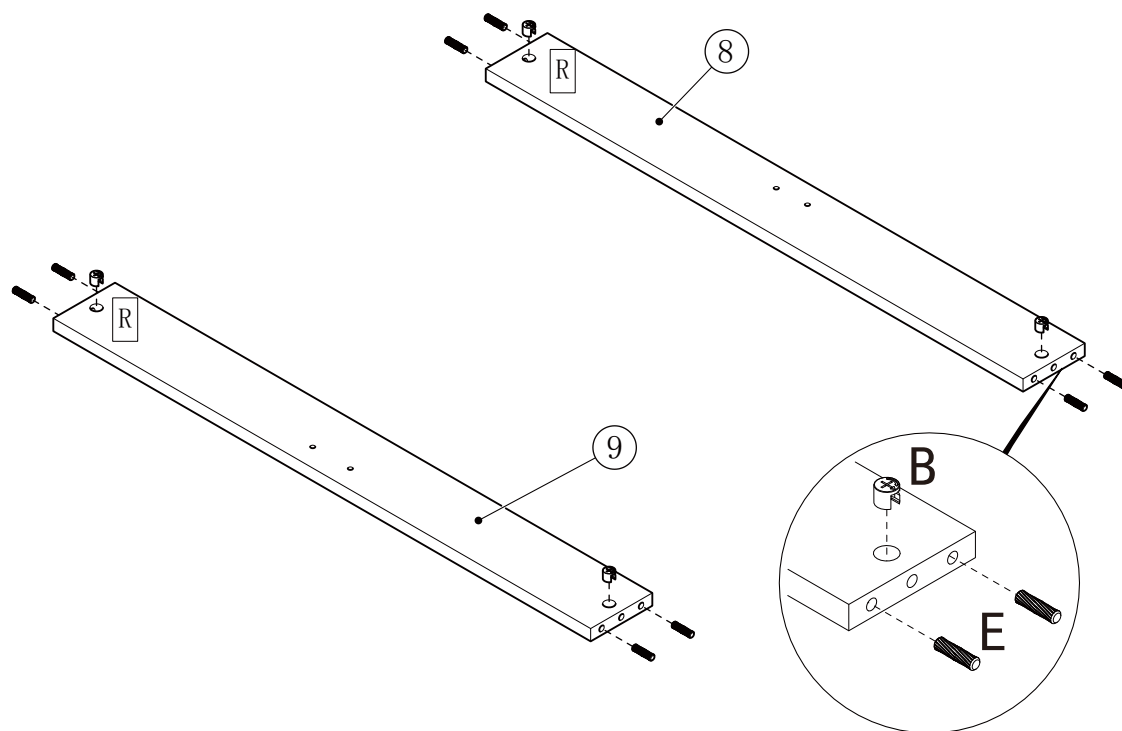

Bx4




Ex8


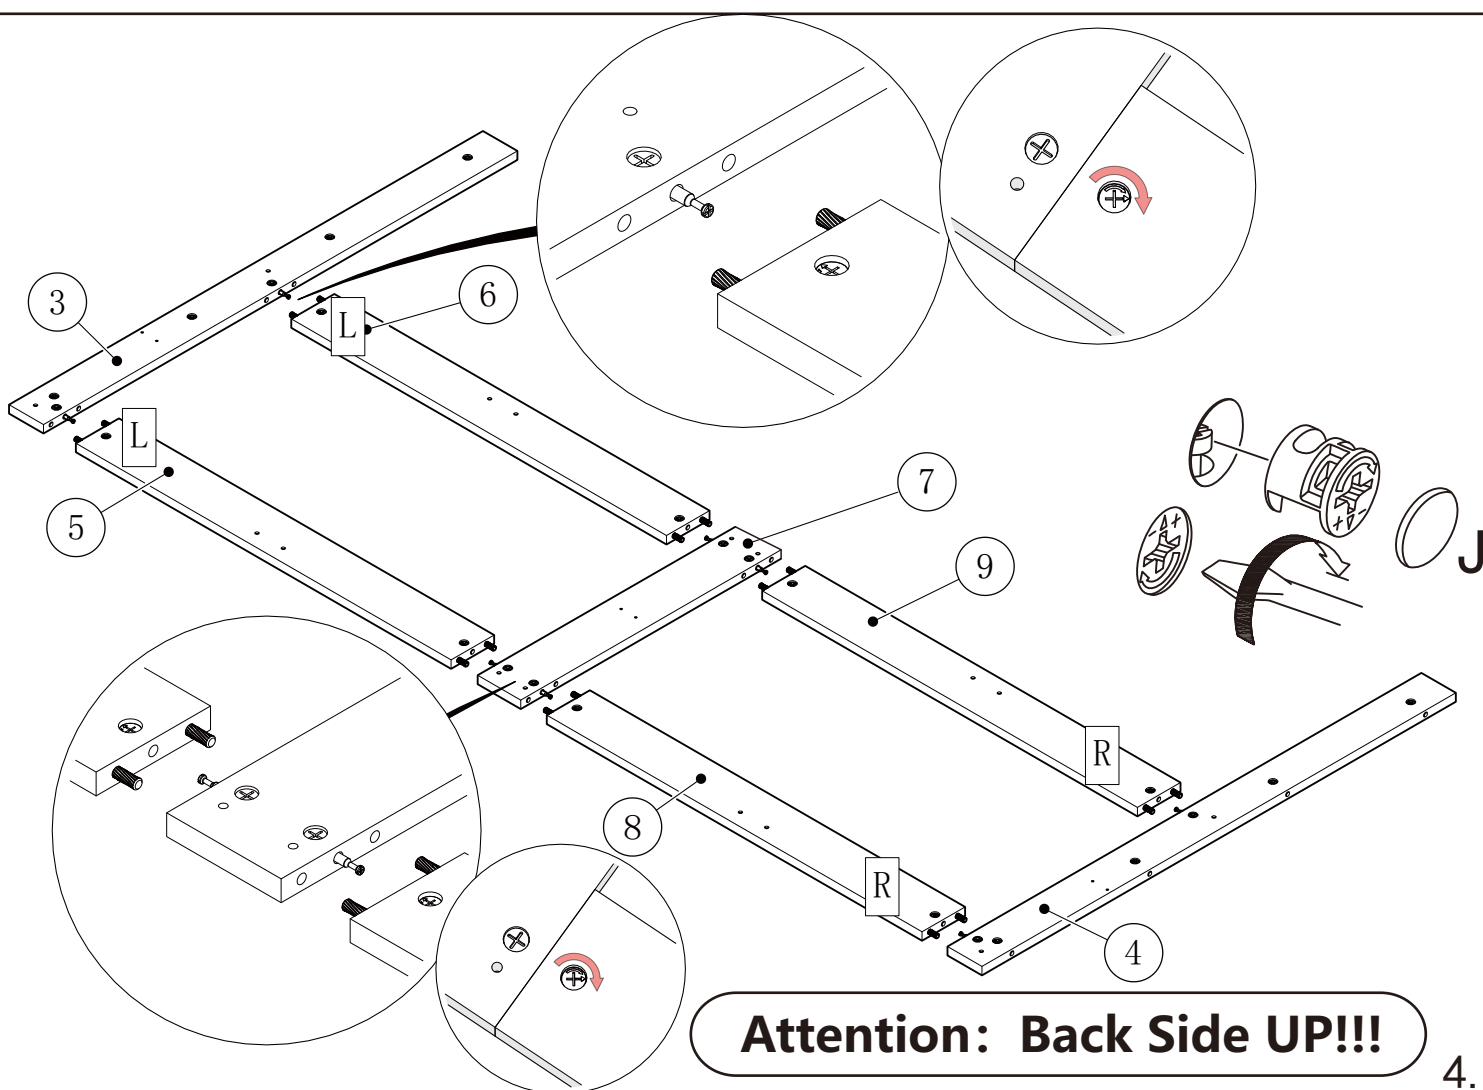


Attention: Back Side UP!!!


Back Side View

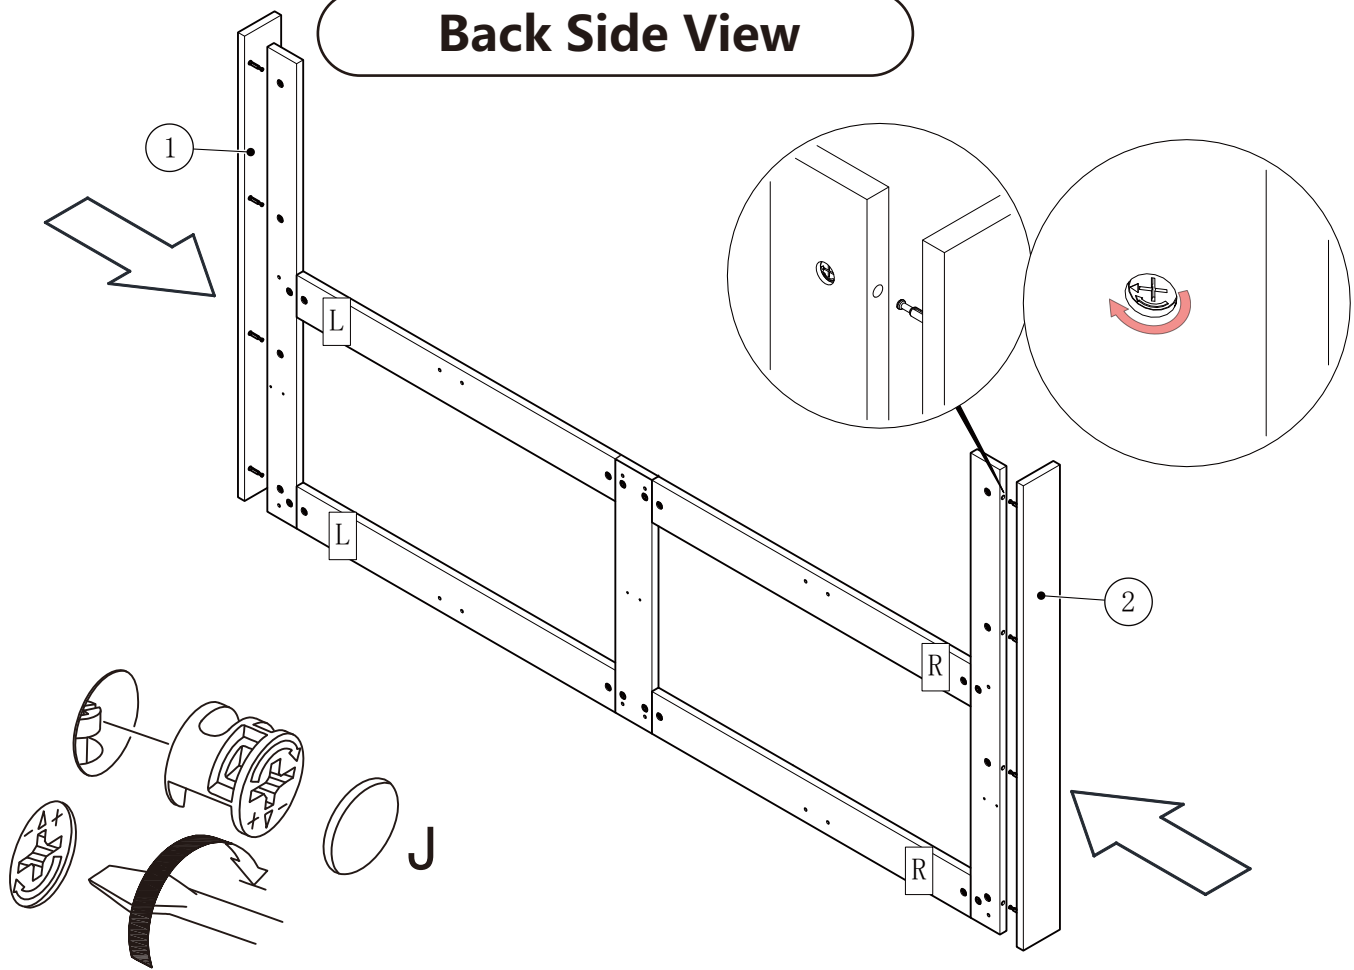

Back Side View

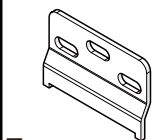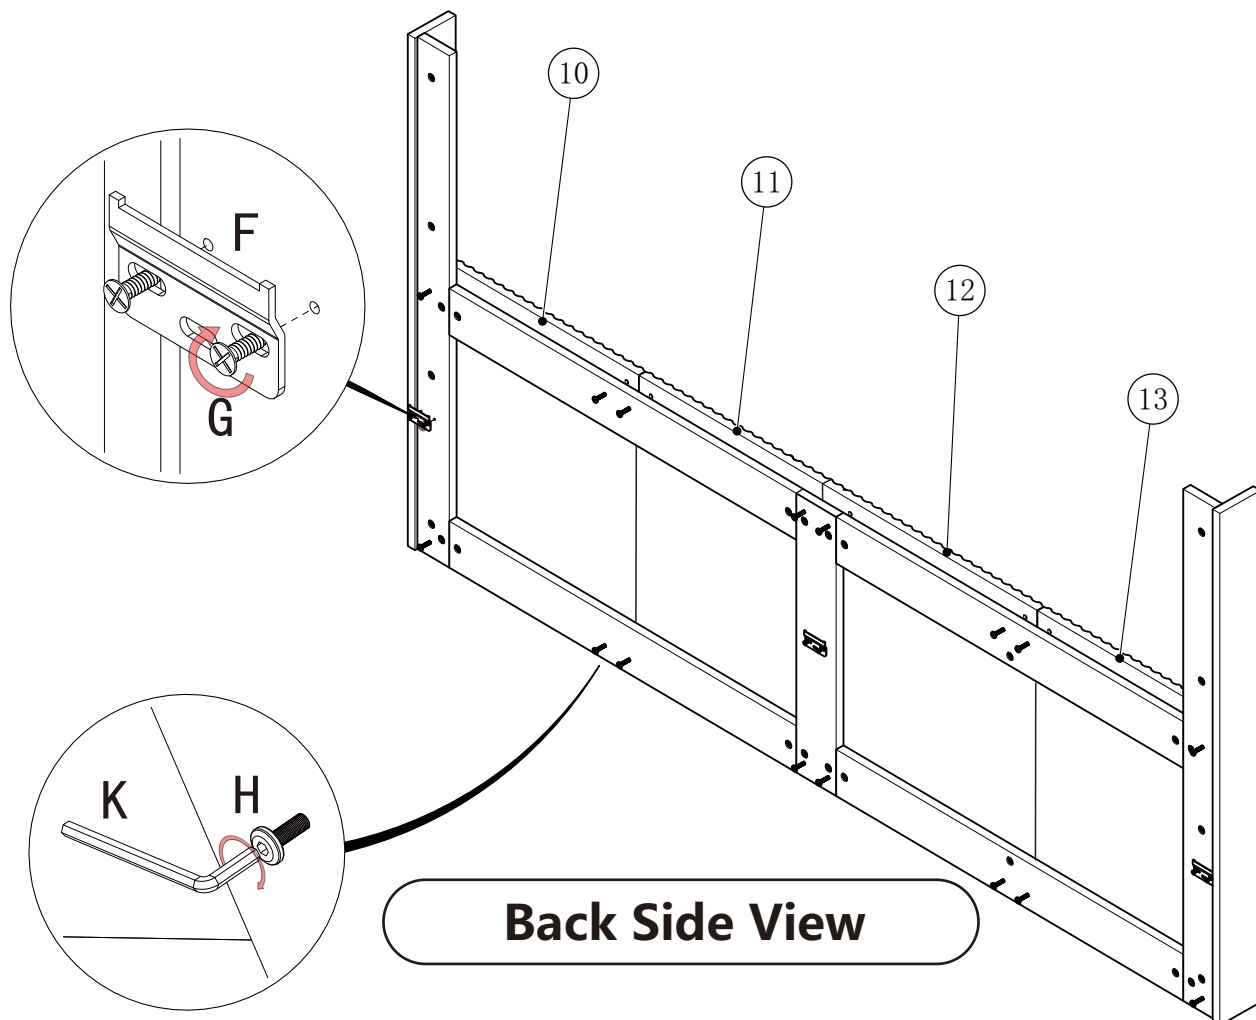


Fx3



Gx6



Hx16



Kx1




WALL CABINET INSTALLATION

STEP 1: SELECT HARDWARE THAT IS BEST SUITED FOR YOUR WALL TYPE

IMPORTANT: USE "PAN HEAD" OR "ROUND HEAD" SCREWS WITH SEAT WASHERS. SEAT SCREWS TIGHTLY AGAINST BACK RAIL OR PANEL WITHOUT DRIVING INTO BACK RAIL OR PANEL MATERIAL.

PASO 1: INSTALACION DE GABINETES, SELECCIONE LA HERRAJERIA QUE MAS SE ADECUA AL TIPO DE SU PARED.

IMPORTANTE: USA TORNILLOS DE "CABEZA PLANA BISELADA" O "CABEZA REDONDA" CON ARANDELAS DE ASENTAMIENTO. COLOCA LOS TORNILLOS FIRMEMENTE CONTRA EL PANEL O EL RIEL TRASERO SIN INSERTARLOS EN EL PANEL O EL RIEL.

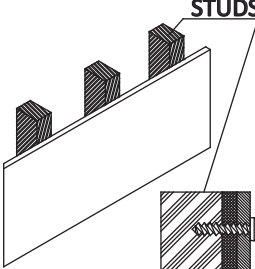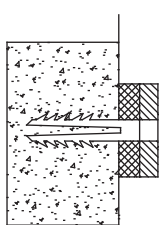 STUDS Secure to wall with #10 x 3" screws at stud location. Locate at least 2 wall studs MONTANTES: Fjelo a la pared con tornillos de # 10 x 3 pulgadas en los montantes.	Use at least 4 wall anchors when installing a 24" and 30" cabinet. Use at least 6 wall anchors when installing a 36" and 48" cabinet.
 CONCRETE: Drill $\frac{1}{4}$" holes, insert #10 wall anchors and secure to wall with #10 x3" screws. CONCRETO: Taladre orificios de $\frac{1}{4}$ pulgada, inserte anclas de expansión de #10 y fjelo a la pared con tornillos de # 10 x 3 pulgadas.	 DRYWALL: Drill holes and secure to the wall with toggle bolts. Note: Use toggle bolts only when cabinet cannot be attached to a wall stud. PANEL DE YESO: Taladre los orificios y fije la unidad a la pared con pernos acodillados. Nota: Use pernos acodillados sólo cuando el gabinete no se pueda fijar a los montantes de pared.

