
12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

Innovation through Organization™

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOFT-CLOSE ELITE BLIND CORNER OPTIMIZER

TOOLS REQUIRED:

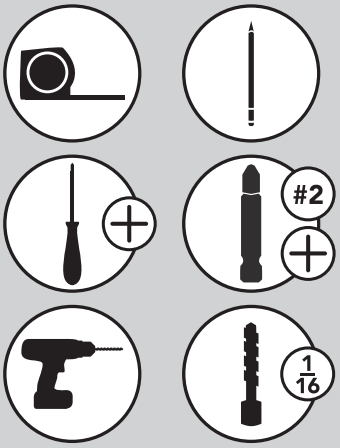


CARE AND MAINTENANCE:


Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED

WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

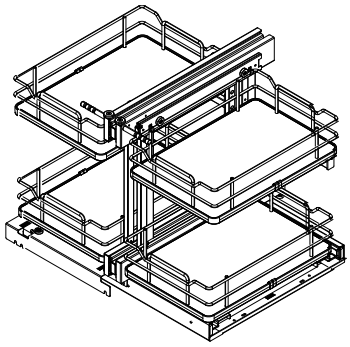

Two-Tier (53PSPE-XX)

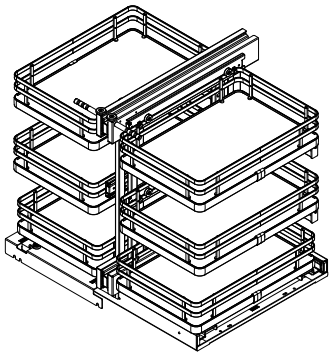



Three-Tier (53PSPE3-XX)


PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Base Unit	1
B	Frame	1
C	Feet	2
D	Guide Channel	1
E	Solid Bottom Trays	4 or 6*
F	Handles L/R	2
G	M6 x 10 mm Wafer Head Screws	8
H	M5 x 6 mm Pan Head Screws	8
I	5/32" x 18 mm Wood Screws	19
J	Shoulder Bolts	2
K	Top Wheels	2
L	Support Arms	2 or 4*
M	Shelf Retainers	4 or 8*
N	M5 Phillips Round Washer Head Screws	4 or 8*
O	M4 Truss Head Phillips/Slotted Screws	6 or 10*


*Dependent on size purchased

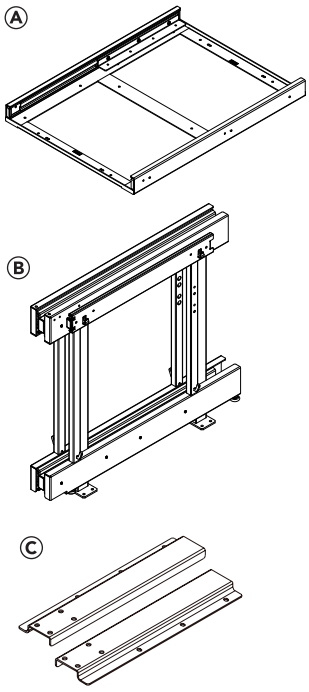

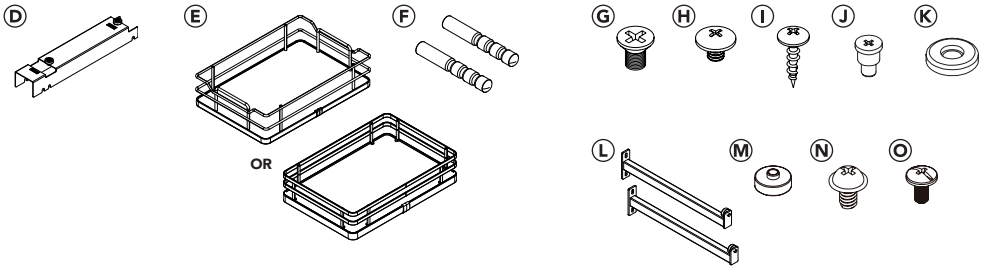

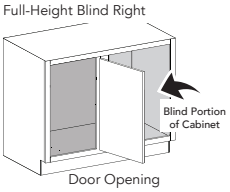

53PSPE (BLIND RIGHT/LEFT DOOR)

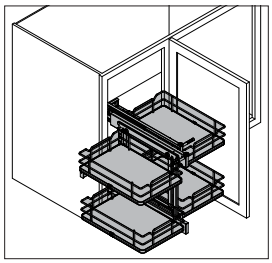

STOP!
CONFIRM YOUR ORIENTATION BEFORE CONTINUING.

FOR BLIND LEFT/RIGHT DOOR PLEASE GO TO PAGE 5


STEP 1

Measure to find your first base hole and mark location **(See Fig. 1)**.

Align the Base Unit **(A)** over the marked base hole.

With the Base Unit **(A)** square to the cabinet opening; pre-drill and mount to the cabinet floor with (10) 5/32" x 18 mm Wood Screws **(I)** **(See Fig. 2)**.

Note: "Blind" sticker on the Base Unit (A) should be in the blind of the cabinet.

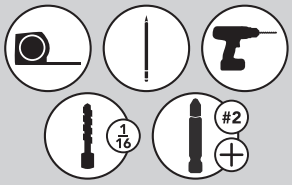

STEP 2

Flip Frame **(B)** on its back and move pre-installed left wheel to the top position as shown for a Blind Right/ Left Door **(See Fig. 3)**.



STEP 3


Install the Feet **(C)** to the Frame **(B)**, orient the arrows on the Feet **(C)** and Frame **(B)** in the same direction and secure using (8) M6 x 10 mm Wafer Head Screws **(G)** **(See Fig. 4)**.

Note: Stickers on the Feet (C) that says "Blind" and "Door". Ensure stickers face the correct way.



Fig. 1

53PSPE-15

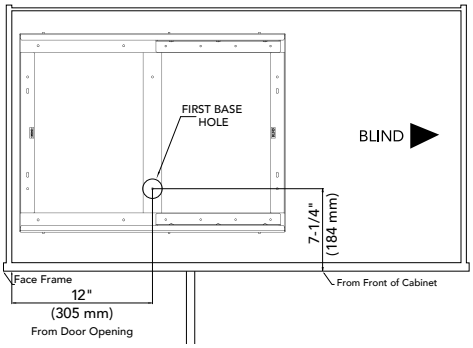

53PSPE-18

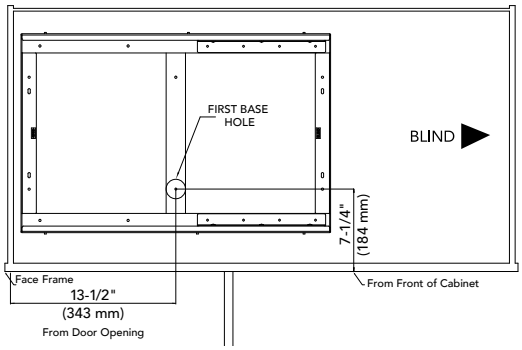


Fig. 2

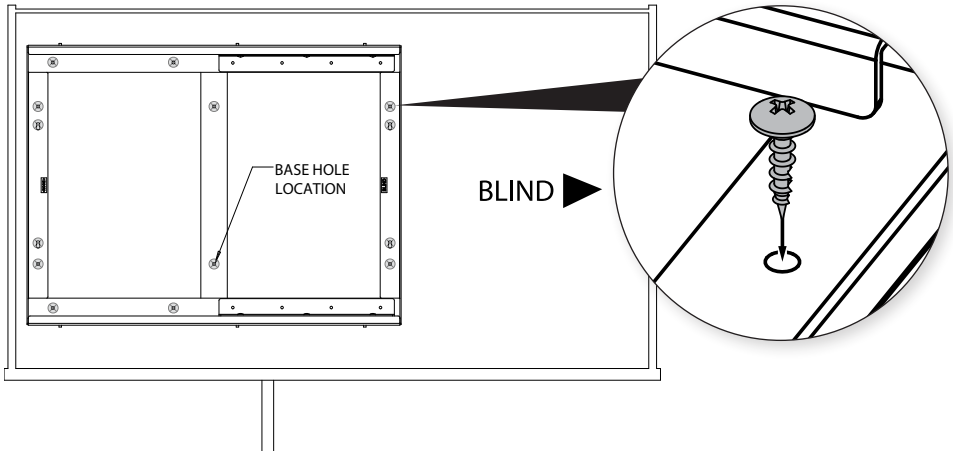


Fig. 3


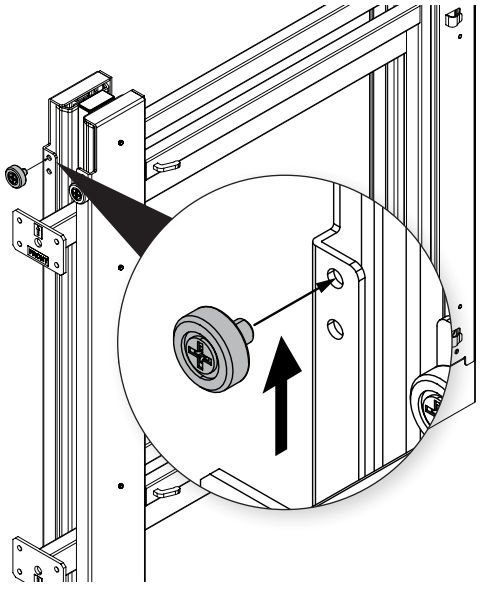



Fig. 4

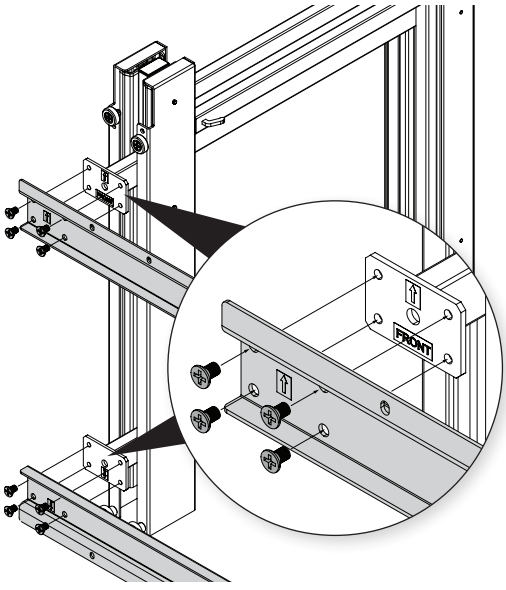

STEP 4

Move the Base **(A)** slides to the opening. Set Frame **(B)** on top of Base **(A)** inside of the cabinet.

Secure the Feet **(C)** to the Base **(A)** using (6) M5 x 6 mm Flat Head Screws **(H)** **(See Fig. 5)**.



STEP 5

Extend top rails of the Frame **(B)**. Attach the Handles **(F)** to the first handle hole in Frame **(B)** with (1) M4 Truss Head Phillips/Slotted Screws **(O)** each **(See Fig. 6)**.



STEP 6

With top rails extended, attach Top Wheels **(K)** using Shoulder Bolts **(J)** in the top of the Frame **(B)** **(See Fig. 7)**.



STEP 7

Slide frame to the Blind portion of the Cabinet.

Pre-start (2) M5 x 6 mm Pan Head Screws **(H)** into the front of the Base **(A)** **(See Fig. 8A)**.

Then, hook the Guide Channel **(D)** onto the screws on the front of the frame **(See Fig. 8B)**.

Once in place, tighten the M5 x 6 mm Pan Head Screws **(H)**.



Fig. 5

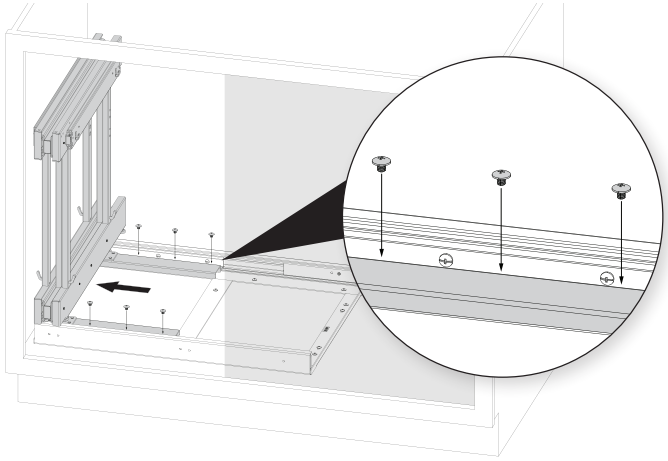


Fig. 6

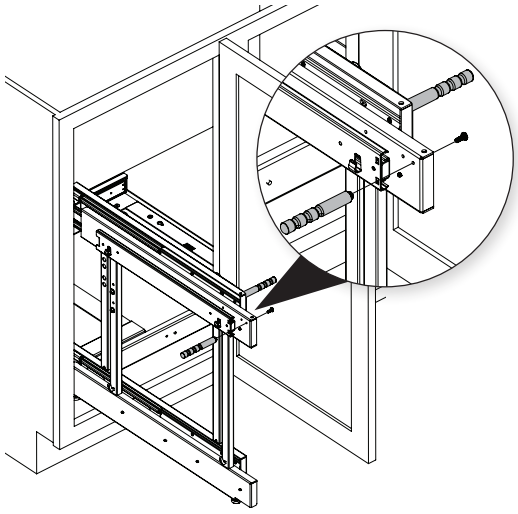


Fig. 7

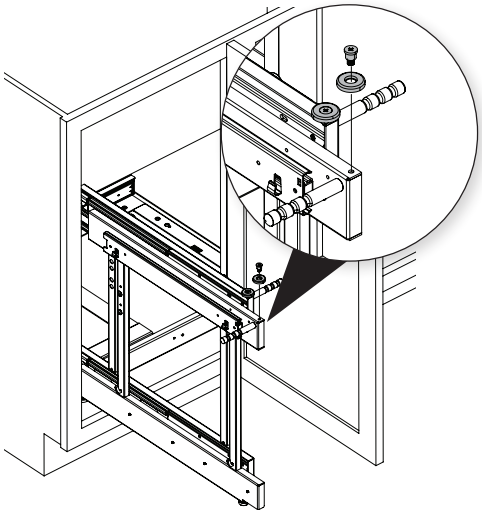


Fig. 8A


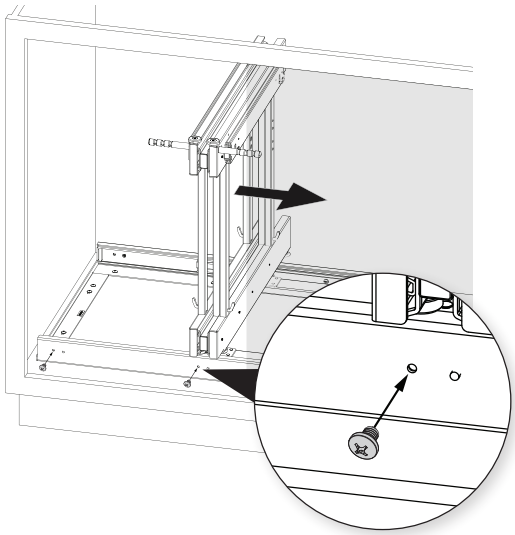


Fig. 8B

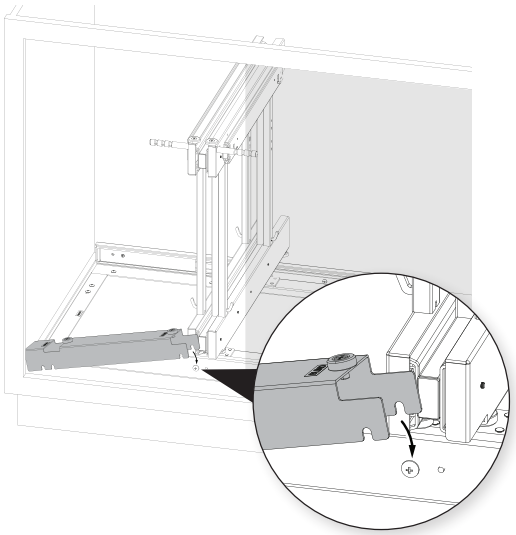

STEP 8

Attach the Support Arms **(L)** using (2) M5 Phillips Round Washer Head Screws **(N)** each **(See Fig. 9)**.


Support Arms **(L)** for the **Round Wire Baskets (E)** should be installed using the bottom two arm holes.

Support Arms **(L)** for the **Flat Wire Baskets (E)** should be installed using the top two arm holes.

Note: Support Arms (L) can be adjusted up or down to level the supported shelf.



Fig. 9

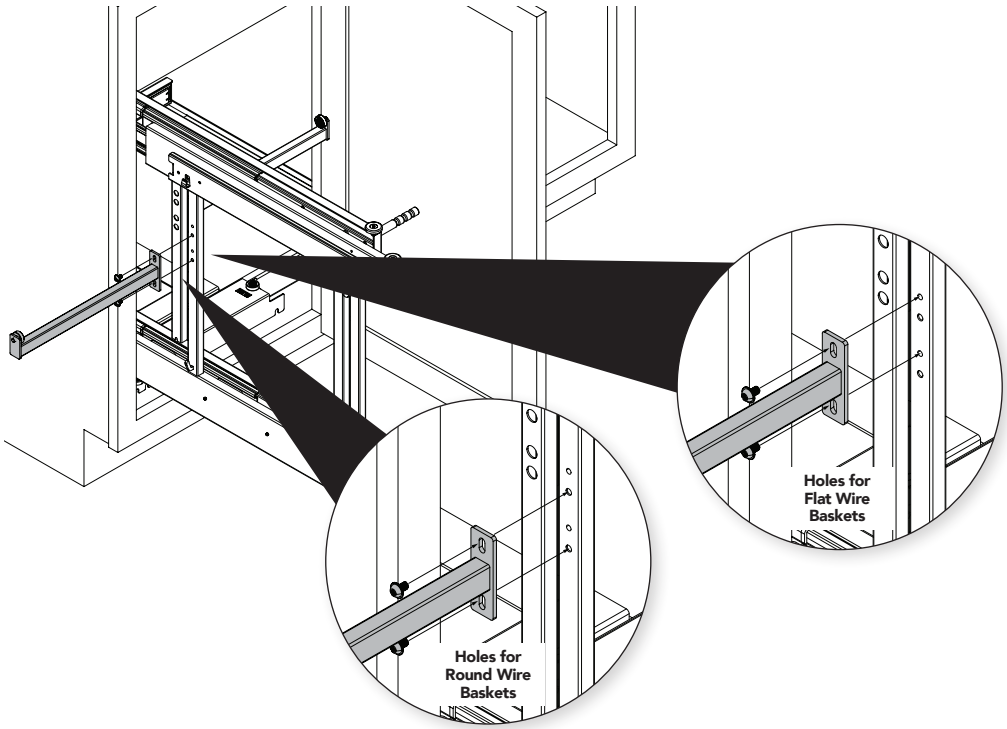

STEP 9


Attach Solid Bottom Trays **(E)** by securing them on the on hooks directly behind the first vertical wire.


Note: For the three-tier units, secure the middle tier Solid Bottom Trays (E) by the middle wires.

Secure the top (and middle if applicable) Solid Bottom Trays **(E)** to the Frame **(B)** using (2) Shelf Retainers **(M)** and (2) M4 Truss Head Phillips/Slotted Screws **(O)** **(See Fig. 10)**.




Fig. 10

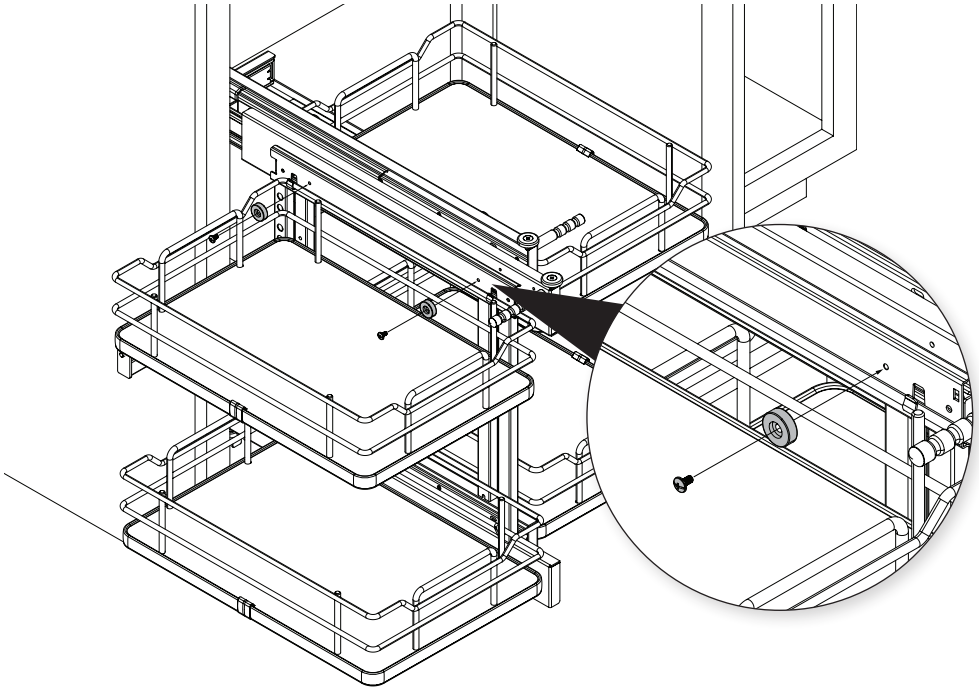

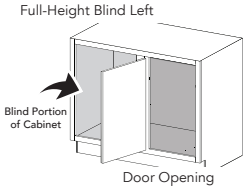

53PSPE (BLIND LEFT/RIGHT DOOR)

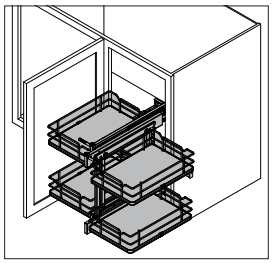


STEP 1

Measure to find your first base hole and mark location **(See Fig. 1)**.

Align the Base Unit **(A)** over the marked base hole.

With the Base Unit **(A)** square to the cabinet opening; pre-drill and mount to the cabinet floor with (10) 5/32" x 18 mm Wood Screws **(I)** **(See Fig. 2)**.

Note: "Blind" sticker on the Base Unit (A) should be in the blind of the cabinet.

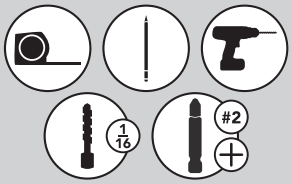

STEP 2

Flip Frame **(B)** on its back and move pre-installed right wheel to the top position as shown for a Blind Left/ right Door **(See Fig. 3)**.



STEP 3


Install the Feet **(C)** to the Frame **(B)**, orient the arrows on the Feet **(C)** and Frame **(B)** in the same direction and secure using (8) M6 x 10 mm Wafer Head Screws **(G)** **(See Fig. 4)**.

Note: Stickers on the Feet (C) that says "Blind" and "Door". Ensure stickers face the correct way.



Fig. 1

53PSPE-15

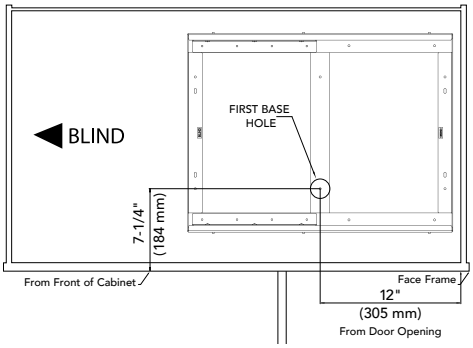

53PSPE-18

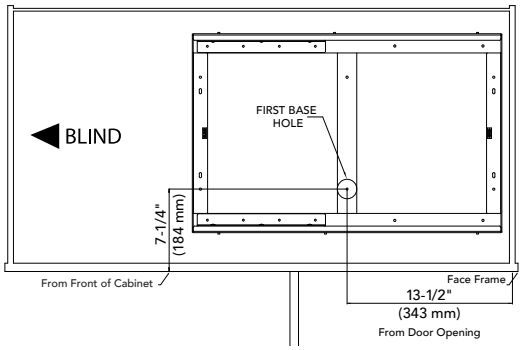


Fig. 2

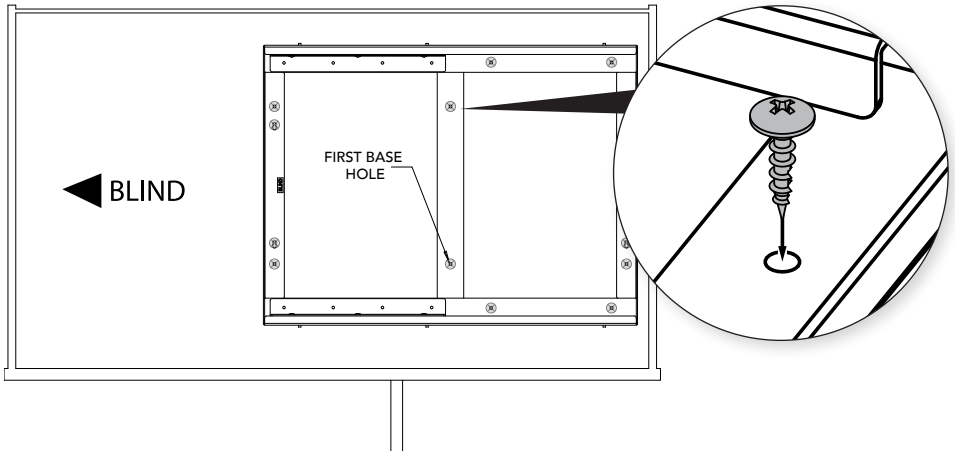


Fig. 3


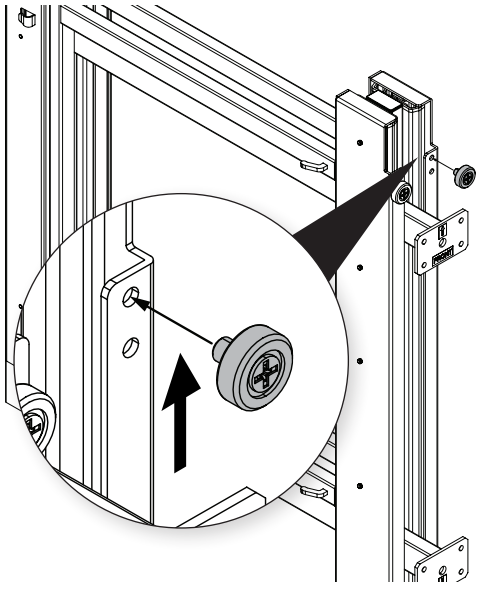



Fig. 4

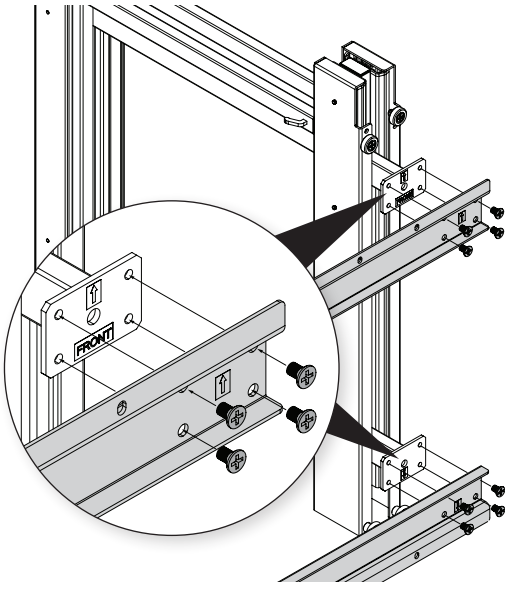

STEP 4

Move the Base **(A)** slides to the opening. Set Frame **(B)** on top of Base **(A)** inside of the cabinet.

Secure the Feet **(C)** to the Base **(A)** using (6) M5 x 6 mm Flat Head Screws **(H)** **(See Fig. 5)**.



STEP 5

Extend top rails of the Frame **(B)**. Attach the Handles **(F)** to the first handle hole in Frame **(B)** with (1) M4 Truss Head Phillips/Slotted Screws **(O)** each **(See Fig. 6)**.



STEP 6

With top rails extended, attach Top Wheels **(K)** using Shoulder Bolts **(J)** in the top of the Frame **(B)** **(See Fig. 7)**.



STEP 7

Slide frame to the Blind portion of the Cabinet.

Pre-start (2) M5 x 6 mm Pan Head Screws **(H)** into the front of the Base **(A)** **(See Fig. 8A)**.

Then, hook the Guide Channel **(D)** onto the screws on the front of the frame **(See Fig. 8B)**.

Once in place, tighten the M5 x 6 mm Pan Head Screws **(H)**.



Fig. 5

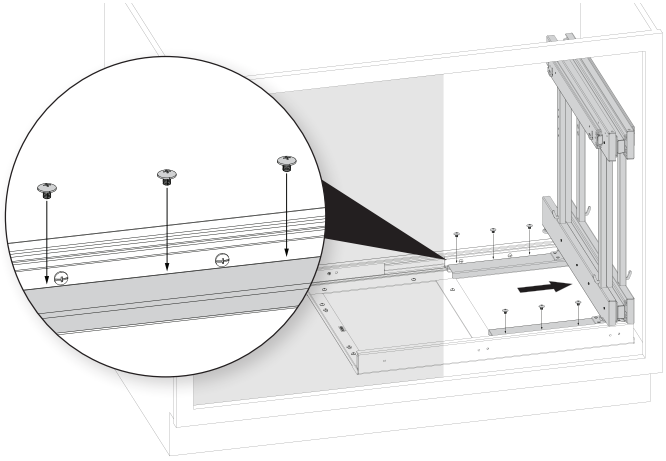


Fig. 6

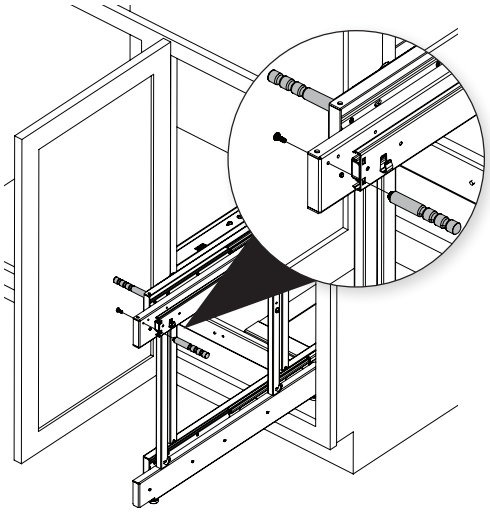


Fig. 7

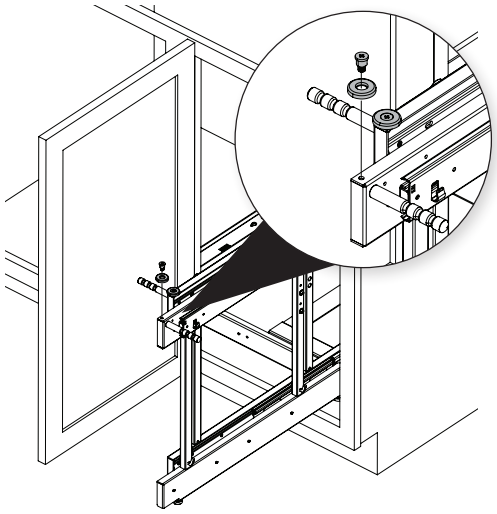


Fig. 8A


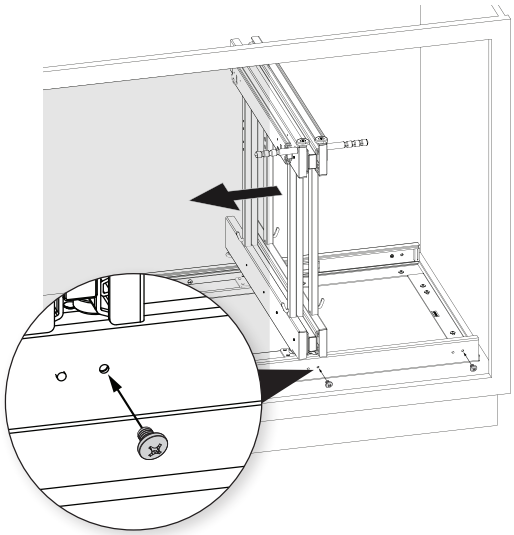


Fig. 8B

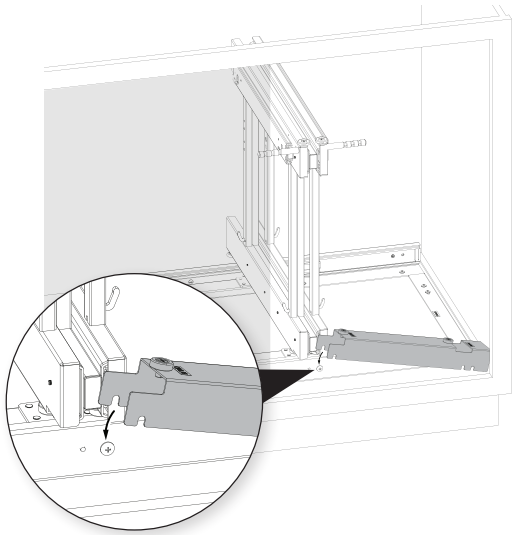

STEP 8

Attach the Support Arms **(L)** using (2) M5 Phillips Round Washer Head Screws **(N)** each **(See Fig. 9)**.


Support Arms **(L)** for the **Round Wire Baskets (E)** should be installed using the bottom two arm holes.

Support Arms **(L)** for the **Flat Wire Baskets (E)** should be installed using the top two arm holes.

Note: Support Arms (L) can be adjusted up or down to level the supported shelf.



Fig. 9

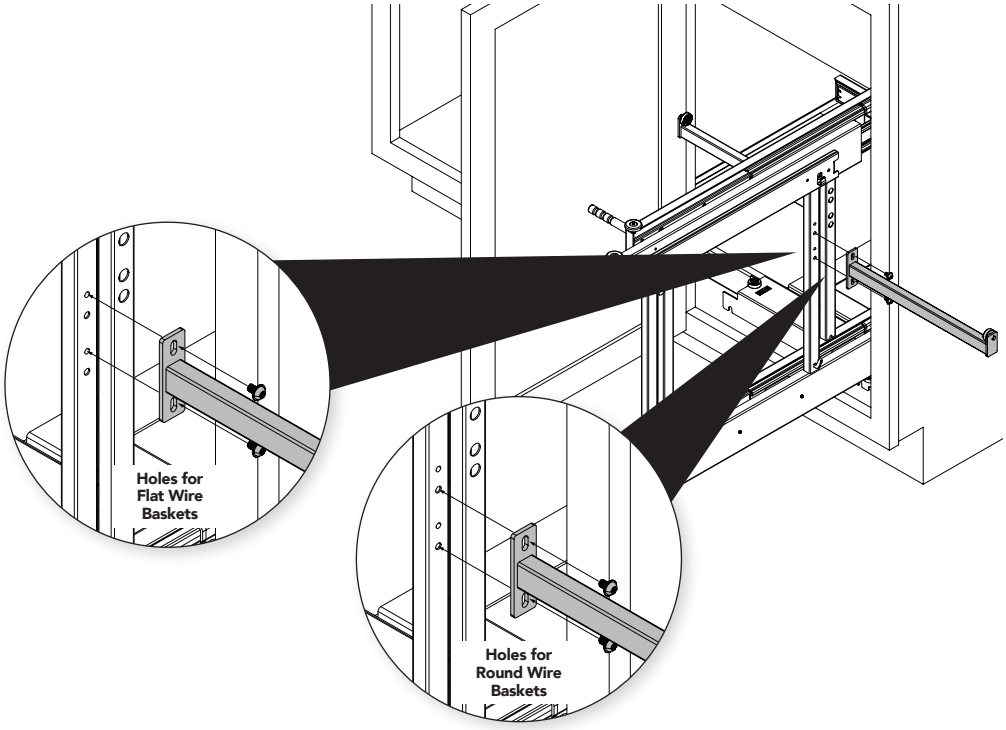

STEP 9


Attach Solid Bottom Trays **(E)** by securing them on the on hooks directly behind the first vertical wire.

Note: For the three-tier units, secure the middle tier Solid Bottom Trays (E) by the middle wires.

Secure the top (and middle if applicable) Solid Bottom Trays **(E)** to the Frame **(B)** using (2) Shelf Retainers **(M)** and (2) M4 Truss Head Phillips/Slotted Screws **(O)** **(See Fig. 10)**.



Fig. 10

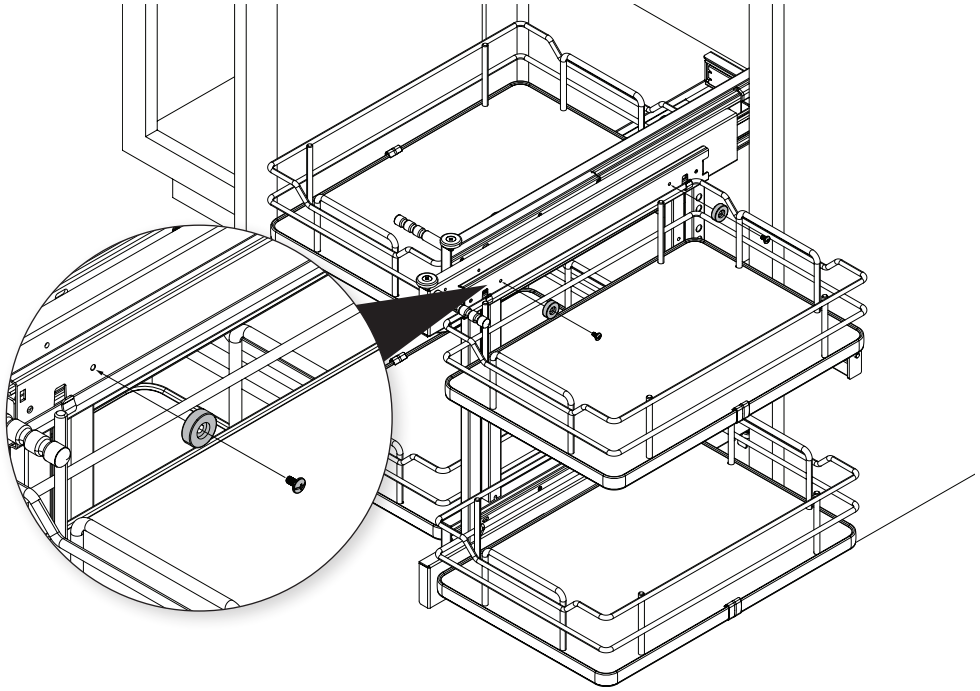



REV·A·SHELF®
Innovation through Organization™


12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / *LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*

OPTIMIZADOR DE ESQUINAS CIEGAS ELITE DE CIERRE SUAVE 53PSPE
53PSPE OPTIMISEUR DE RALENTISSEMENT DE FERMETURE POUR ARMOIRE DE COIN CACHÉE ÉLITE

Herramientas requeridas:
Outils Requis:

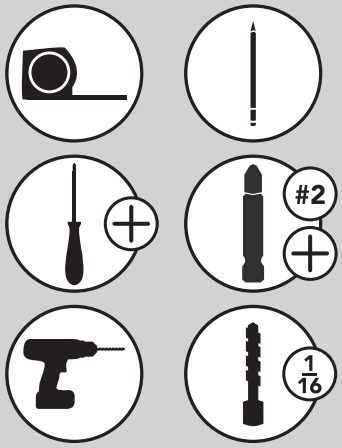


CUIDADO / *ENTRETIEN:*

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.


Nettoyez avec un linge humide et essuyez les piéces pour les secher complétement.

VER VIDEOS DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS D'INSTALLATIONS DE PRODUITS

WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

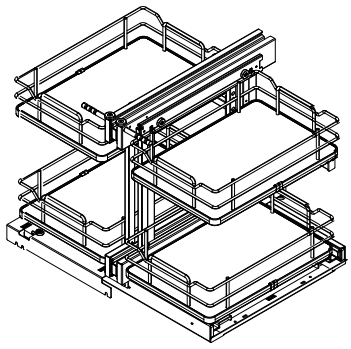


Dos niveles (53PSPE-XX)
Deux niveaux (53PSPE-XX)

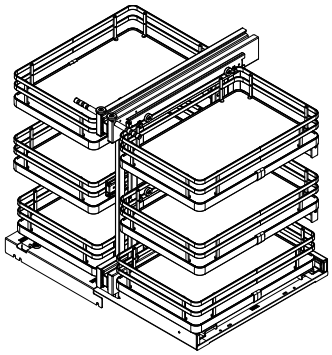



Tres niveles (53PSPE3-XX)
Trois niveaux (53PSPE3-XX)


LISTA DE PIEZAS / *LISTE DES PIÈCES*

No.	Descripción / *La description*	Qty.
A	**Unidad base** / *Unité de base*	1
B	**Marco** / *Cadre*	1
C	**Pies** / *Pieds*	2
D	**Canal guía** / *Canal de guidage*	1
E	**Bandejas de fondo sólido** /*Plateaux à fond solide*	4 or 6
F	**Mangos I/D** / *Poignées gauche et droite*	2
G	**Tornillos de cabeza oblea M6 x 10 mm** / *Vis à tête mince M6 x 10 mm*	8
H	**Tornillos de cabeza plana M5 x 6 mm** / *Vis à tête plate M5 X 6 mm*	8
I	**Tornillos para madera 5/32 x 18 mm** / *Vis à bois 5/32 x 18 mm*	19
J	**Tornillos empotrados** / *Boulons d'articulation*	2
K	**Ruedas superiores** / *Roues*	2
L	**Brazos** / *Bras*	2 or 4
M	**Retenedores de estantes** / *Arrêtoirs de tablettes*	4 or 8
N	**Tornillos de cabeza plana avellanados M4** / *Vis à tête fraisée plate M4*	2
O	**Tornillos de cabeza redonda con arandela M5 Phillips** / *Vis à tête à embase ronde Phillips M5*	4 or 8
P	**Tornillos ranurados/de cabeza segmentada M4 Phillips** / *Vis à tête bombée Philips ou à filets interrompus*	4 or 8

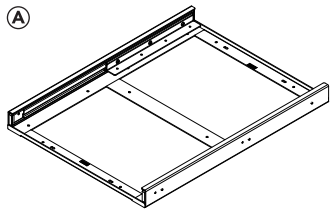


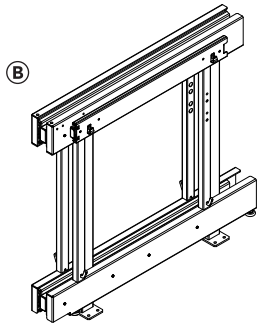


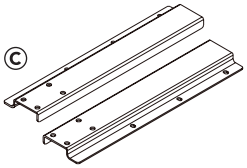










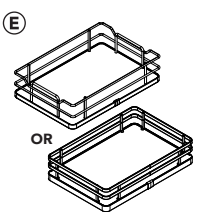

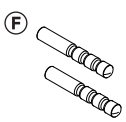

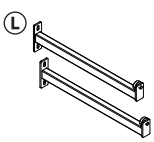


Panel ciego derecho de altura completa
Armoire pleine hauteur droite

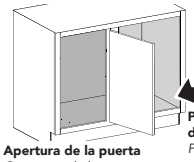

Parte ciega del gabinete
Partie cachée de l'armoire

Apertura de la puerta
Ouverture de la porte

53PSPE (PUERTA CIEGA DERECHA/IZQUIERDA)
53PSPE (PORTES DROITE ET GAUCHE DE L'ARMOIRE DE COIN CACHÉE)

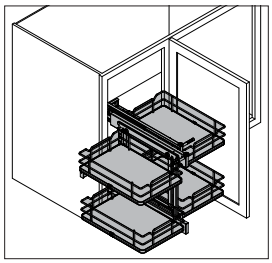

¡ALTO! *ARRÊT!*

CONFIRME SU ORIENTACIÓN ANTES DE CONTINUAR.
CONFIRMEZ L'ORIENTATION AVANT DE CONTINUER.

PARA PUERTA CIEGA IZQUIERDA/DERECHA, VAYA A LA PÁGINA 13.
POUR LES PORTES DE COIN CACHÉES, ALLEZ À LA PAGE 13.

PASO 1 / *ÉTAPE 1*

Mida para encontrar el primer orificio base y marque la ubicación (ver Fig. 1). Alinee la unidad base (A) sobre el orificio base marcado. Con la unidad base (A) en ángulo recto con la abertura del gabinete; pretaladre y fíjela al piso del gabinete con (10) tornillos para madera de 5/32" x 18 mm (I) (ver Fig. 2).

Nota: la pegatina "Blind" de la unidad base (A) debe quedar en la parte ciega del gabinete.

Prenez les mesures pour trouver votre premier trou de la base et marquez l'emplacement (voir la figure 1). Alignez l'unité de base (A) sur le trou de la base marqué. Avec l'unité de base (A) en position carrée par rapport à l'ouverture de l'armoire, pré-percez et montez le produit sur le fond de l'armoire à l'aide de (10) vis à bois 5/32 po x 18 mm (I) (voir la figure 2).

Remarque : L'autocollant « Blind » sur l'unité de base (A) devrait être dans la partie cachée de l'armoire.

PASO 2 / *ÉTAPE 2*

Voltee el marco (B) sobre su parte posterior y mueva la rueda izquierda preinstalada a la posición superior como se muestra para una puerta ciega derecha/izquierda (ver Fig. 3).

Retournez le cadre (B) sur le dos et préinstallez la roue de gauche sur la position supérieure comme indiqué pour l'armoire de coin cachée (voir la figure 3).

PASO 3 / *ÉTAPE 3*

Instale las patas (C) en el marco (B), orientando las flechas de las patas (C) y del marco (B) en la misma dirección, y fíjelas con (8) tornillos de cabeza de oblea (G) (ver Fig. 4).


Nota: las pegatinas en las patas (C) que dicen "Blind" y "Door". Asegúrese de que las etiquetas estén orientadas correctamente.

Installez les pieds (C) sur le cadre (B), orientez les flèches qui se trouvent sur les pieds (C) et le cadre (B) dans la même direction et fixez-les à l'aide de (8) vis à tête mince M6 x 10 mm (G) (voir la figure 4).

Remarque : Autocollants sur les pieds (C) indiquant « Blind » et « Door ». Assurez-vous que les autocollants sont orientés dans la bonne direction.

Fig. 1

53PSPE-15

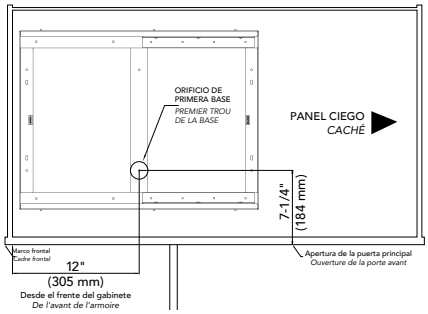

53PSPE-18

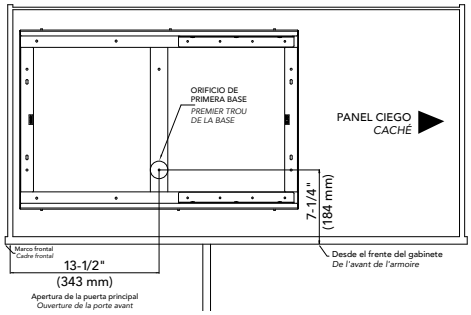


Fig. 2

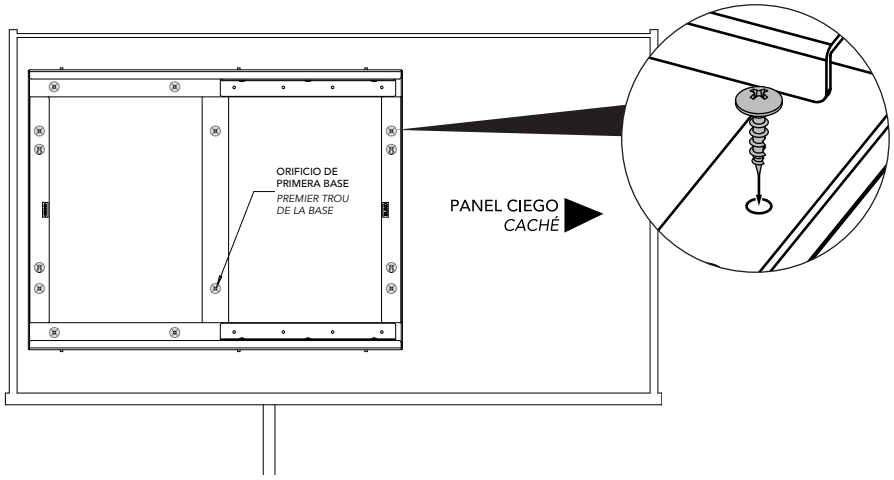


Fig. 3


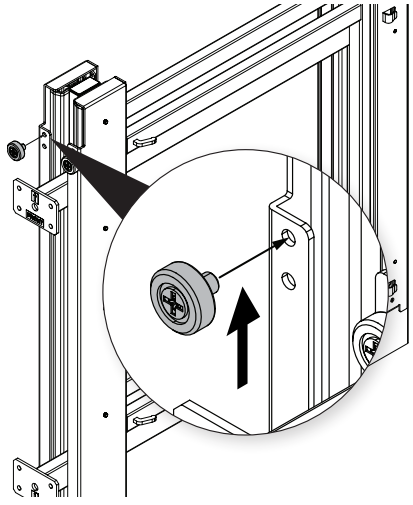


Fig. 4

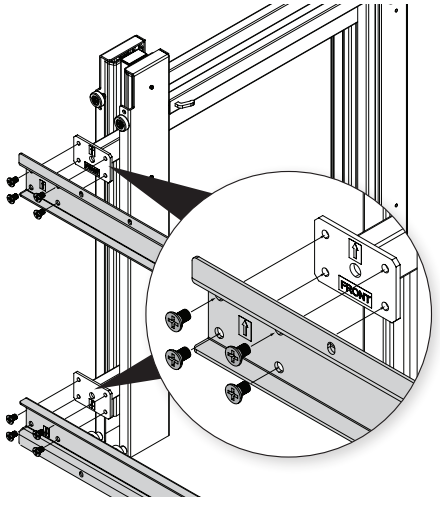

PASO 4 / *ÉTAPE 4*

Mueva la base (A) deslizándola a la abertura. Coloque el marco (B) encima de la base (A) dentro del gabinete.
Fije las patas (C) a la base (A) con (6) tornillos de cabeza plana M5 x 6 mm (H) (ver Fig. 5).

Déplacez les glissières de la base (A) vers l'ouverture. Déposez le cadre (B) sur le dessus de la base (A) à l'intérieur de l'armoire.
Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de (6) vis à tête plate M5 x 6 mm (H) (voir la figure 5).

PASO 5 / *ÉTAPE 5*

Extienda los rieles superiores del marco (B). Fije los mangos (F) al primer orificio para mango del marco (B) con (1) tornillo ranurado/ de cabeza segmentada M4 Phillips (O) cada uno (Ver Fig. 6).

Ouvrez les glissières supérieures du cadre (B). Fixez les poignées (F) sur le premier trou de poignée du cadre (B) à l'aide de (1) vis à tête bombée Philips ou à filets interrompus M4 (O) chacune (voir la figure 6).

PASO 6 / *ÉTAPE 6*

Con los rieles superiores extendidos, instale las ruedas superiores (K) usando los tornillos empotrados (J) en la parte superior del marco (B) (ver Fig. 7).

Avec les glissières supérieures ouvertes, fixez les roues supérieures (K) à l'aide de boulons d'articulation (J) dans le haut du cadre (B) (voir la figure 7).

PASO 7 / *ÉTAPE 7*

Deslice el marco a la parte ciega del gabinete. Preinstale (2) tornillos de cabeza redondeada M5 x 6 mm (H) en la parte frontal de la base (A) (ver Fig. 8A).
Luego, enganche el canal guía (D) a los tornillos de la parte frontal del marco (ver Fig. 8B).
Una vez en su sitio, apriete los tornillos de cabeza redondeada M5 x 6 mm (H).

Faites glisser le cadre vers la partie cachée de l'armoire. Prévissez (2) vis à tête cylindrique bombée M5 x 6 mm (H) à l'avant de la base (A) (voir la figure 8A).
Ensuite, accrochez le canal de guidage (D) sur les vis situées à l'avant du cadre (voir la figure 8B). Une fois le tout en place, serrez les vis à tête cylindrique bombée M5 x 6 mm (H).

Fig. 5

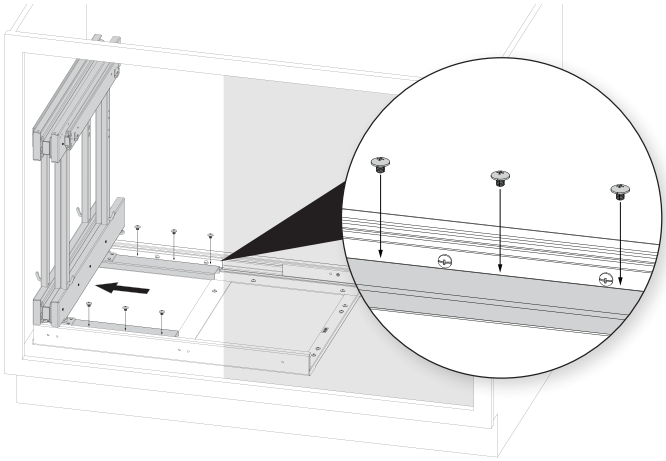


Fig. 6

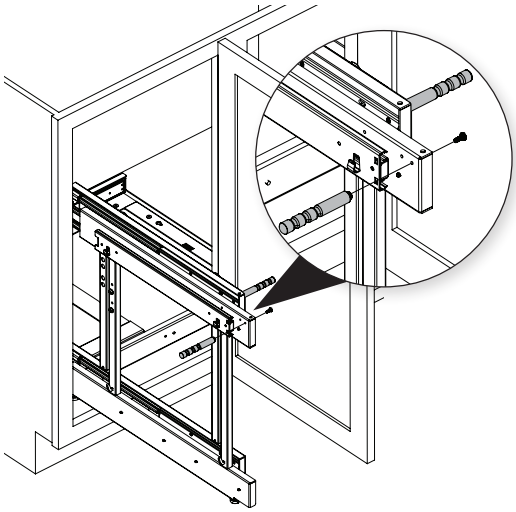


Fig. 7

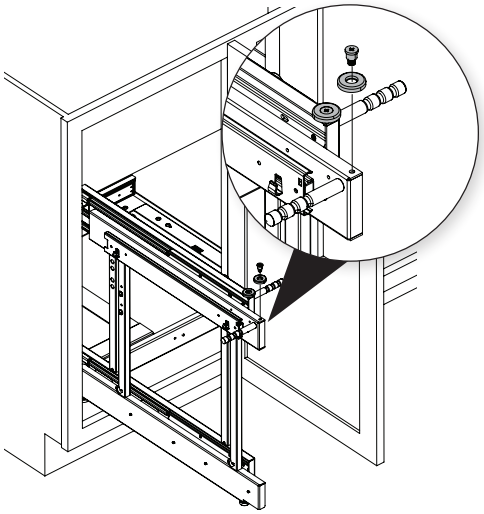


Fig. 8A


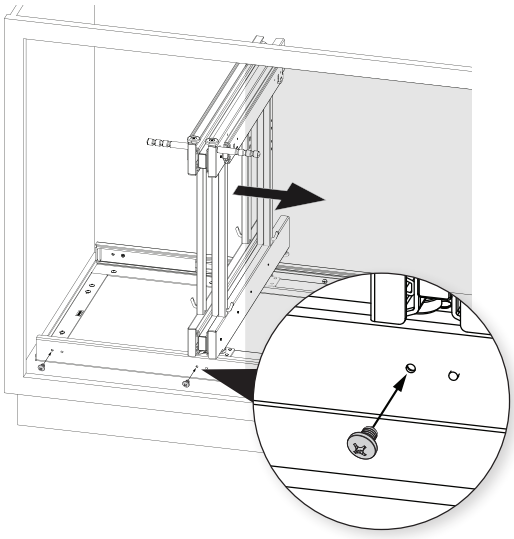


Fig. 8B

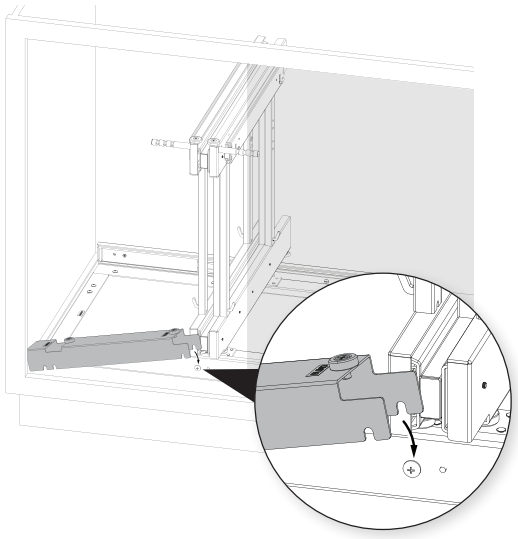

PASO 8 / *ÉTAPE 8*

Fije los brazos de soporte (L) con (2) tornillos de cabeza redonda con arandela M5 Phillips (N) en cada uno (ver Fig. 9).

Los brazos de soporte (L) para las cestas de alambre redondas (E) deben instalarse usando los dos orificios inferiores de los brazos.

Los brazos de soporte (L) para las cestas de alambre planas (E) deben instalarse usando los dos orificios superiores de los brazos.

Nota: los brazos de soporte (L) se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para nivelar el estante con soporte.


Fixez les deux bras de support (L) à l'aide de (2) vis à embase ronde Phillips M5 (N) chacun (voir la figure 9).

Les bras de support (L) pour les paniers ronds en fil métallique (E) doivent être installés à l'aide des deux trous de bras inférieurs.

Les bras de support (L) pour les paniers plats en fil métallique (E) doivent être installés à l'aide des deux trous supérieurs des bras.

Remarque : Les bras de support (L) peuvent être ajustés plus haut ou plus bas pour niveler la tablette supportée.

Fig. 9

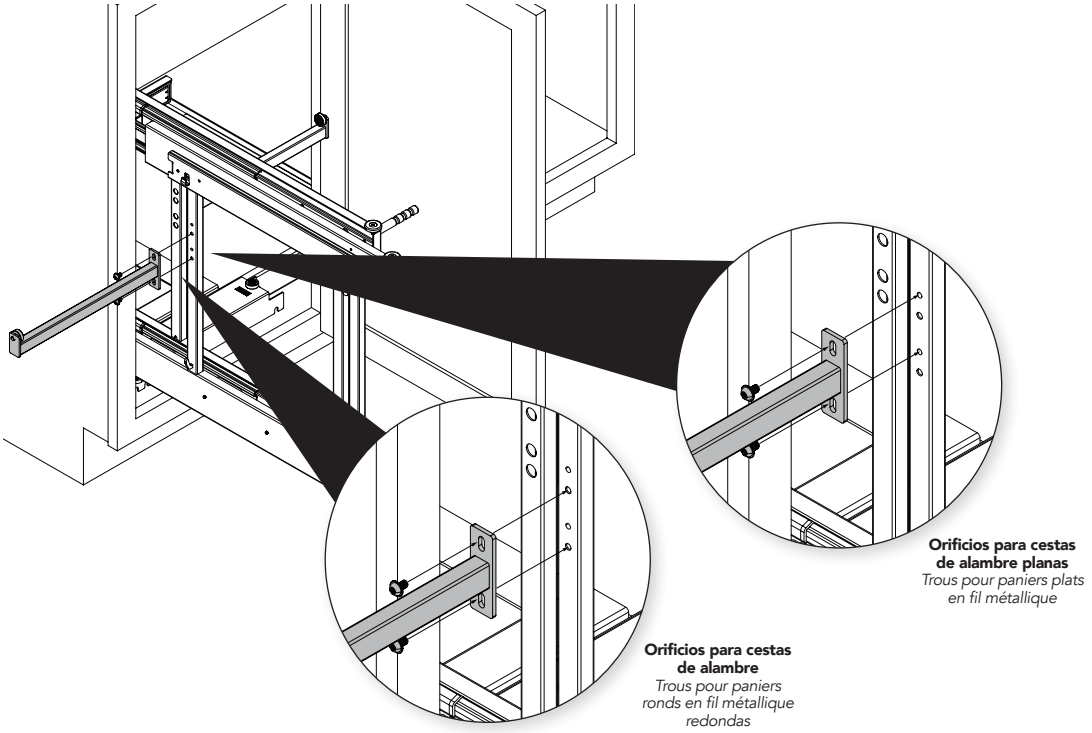

PASO 9 / *ÉTAPE 9*


Fije las bandejas de fondo sólido (E) asegurándolas en los ganchos situados directamente detrás del primer cable vertical.
Nota: para las unidades de tres niveles, asegure las bandejas de fondo sólido (E) del nivel intermedio mediante los cables centrales.


Asegure las bandejas de fondo sólido superiores (y las del medio, si corresponde) (E) al marco (B) usando (2) retenedores de estantes (M) y (2) tornillos ranurados/de cabeza segmentada M4 Phillips (O) (ver Fig. 10).

Fixez les plateaux à fond plein (E) en les fixant sur les crochets directement derrière le premier câble vertical. Remarque : Pour les unités à trois niveaux, fixez les plateaux à fond plein (E) de niveau intermédiaire par les fils du centre.


Fixez le plateau à fond solide (E) du haut (et celui du centre le cas échéant) au cadre (B) à l'aide de (2) arrêtoirs de tablette (M) et de (2) vis à tête bombée Phillips ou à filets interrompus M4 (O) (voir la figure 10).

Fig. 10

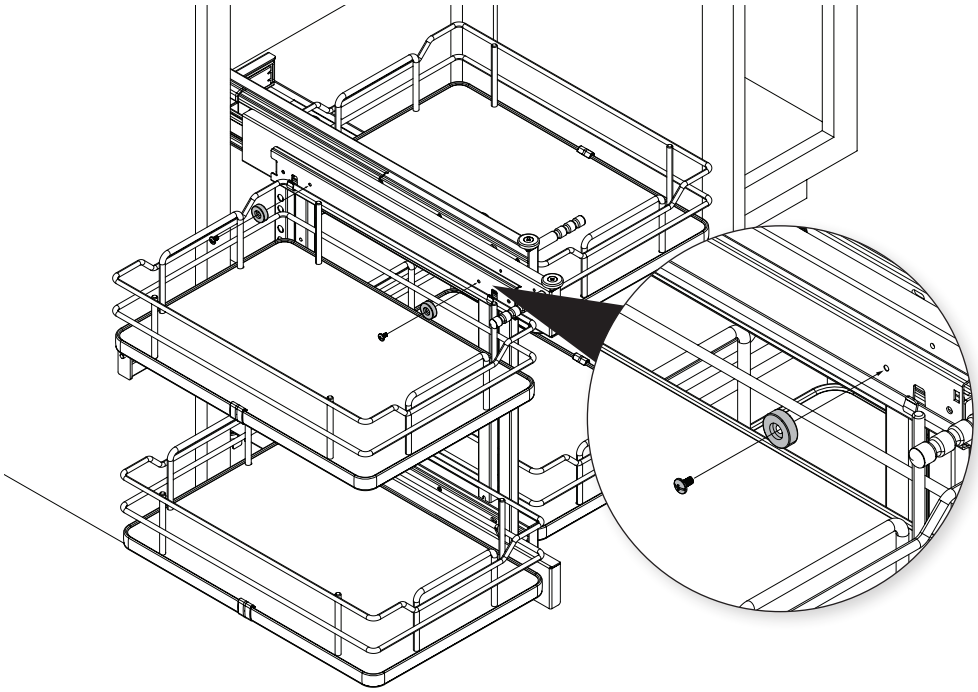

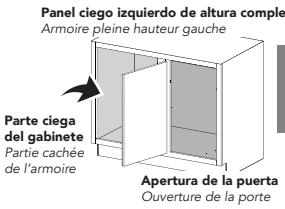

53PSPE (PUERTA CIEGA IZQUIERDA/DERECHA)
53PSPE (PORTES GAUCHE ET DROITE DE L'ARMOIRE DE COIN CACHÉE)

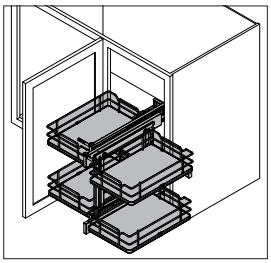

PASO 1 / *ÉTAPE 1*

Mida para encontrar el primer orificio base y marque la ubicación (ver Fig. 1). Alinee la unidad base (A) sobre el orificio base marcado. Con la unidad base (A) en ángulo recto con la abertura del gabinete; pretaladre y fíjela al piso del gabinete con (10) tornillos para madera de 5/32" x 18 mm (l) (ver Fig. 2).

Nota: la pegatina "Blind" de la unidad base (A) debe quedar en la parte ciega del gabinete.

Prenez les mesures pour trouver votre premier trou de la base et marquez l'emplacement (voir la figure 1). Alignez l'unité de base (A) sur le trou de la base marqué. Avec l'unité de base (A) en position carrée par rapport à l'ouverture de l'armoire, pré-percez et montez le produit sur le fond de l'armoire à l'aide de (10) vis à bois 5/32 po x 18 mm (l) (voir la figure 2).

Remarque : L'autocollant « Blind » sur l'unité de base (A) devrait être dans la partie cachée de l'armoire.

PASO 2 / *ÉTAPE 2*

Voltee el marco (B) sobre su parte posterior y mueva la rueda derecha preinstalada a la posición superior, como se muestra, para una puerta ciega izquierda o derecha (consulte la Fig. 3)..

Retournez le cadre (B) sur l'arrière et déplacez la roue droite préinstallée vers la position supérieure, comme illustré, pour une porte d'angle aveugle gauche ou droite (voir Fig. 3).

PASO 3 / *ÉTAPE 3*

Instale las patas (C) en el marco (B), orientando las flechas de las patas (C) y del marco (B) en la misma dirección, y fíjelas con (8) tornillos de cabeza de oblea (G) (ver Fig. 4).


Nota: las pegatinas en las patas (C) que dicen "Blind" y "Door". Asegúrese de que las etiquetas estén orientadas correctamente.

Installez les pieds (C) sur le cadre (B), orientez les flèches qui se trouvent sur les pieds (C) et le cadre (B) dans la même direction et fixez-les à l'aide de (8) vis à tête mince M6 x 10 mm (G) (voir la figure 4).

Remarque : Autocollants sur les pieds (C) indiquant « Blind » et « Door ». Assurez-vous que les autocollants sont orientés dans la bonne direction.

Fig. 1

53PSPE-15

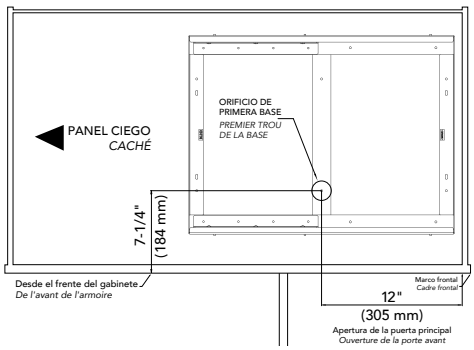

53PSPE-18

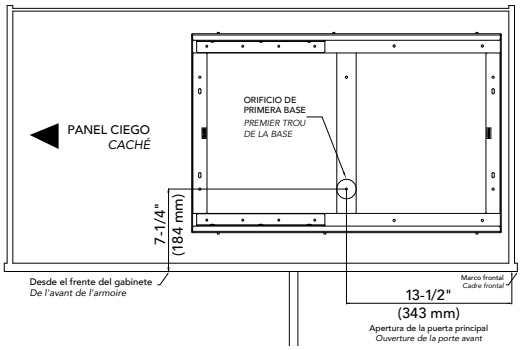


Fig. 2

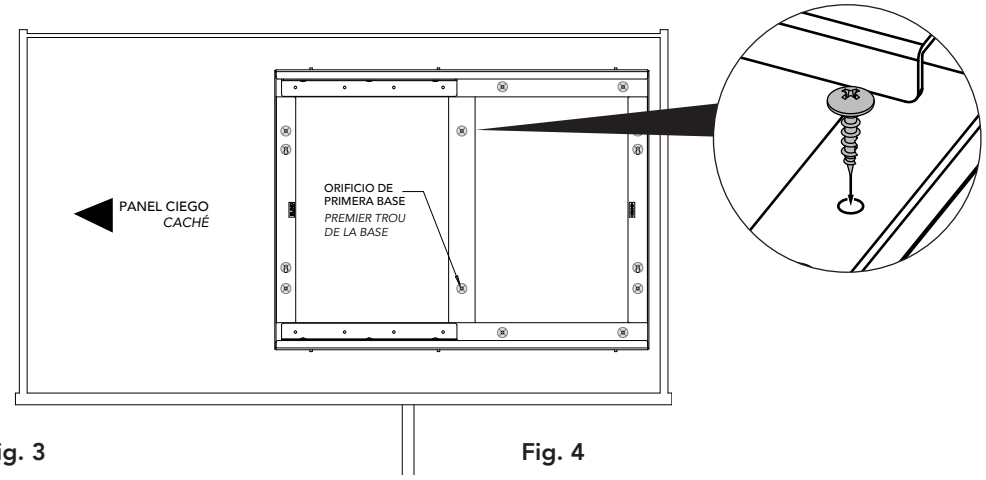


Fig. 3


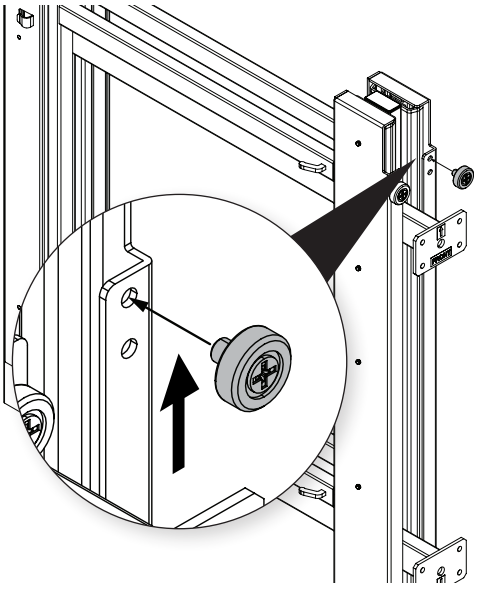


Fig. 4

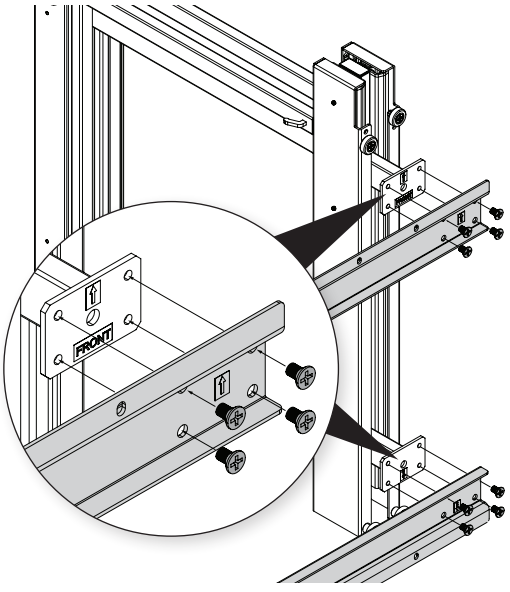


PASO 4 / *ÉTAPE 4*

Mueva la base (A) deslizándola a la abertura. Coloque el marco (B) encima de la base (A) dentro del gabinete.
Fije las patas (C) a la base (A) con (6) tornillos de cabeza plana M5 x 6 mm (H) (ver Fig. 5).

Déplacez les glissières de la base (A) vers l'ouverture. Déposez le cadre (B) sur le dessus de la base (A) à l'intérieur de l'armoire.
Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de (6) vis à tête plate M5 x 6 mm (H) (voir la figure 5).

Fig. 5

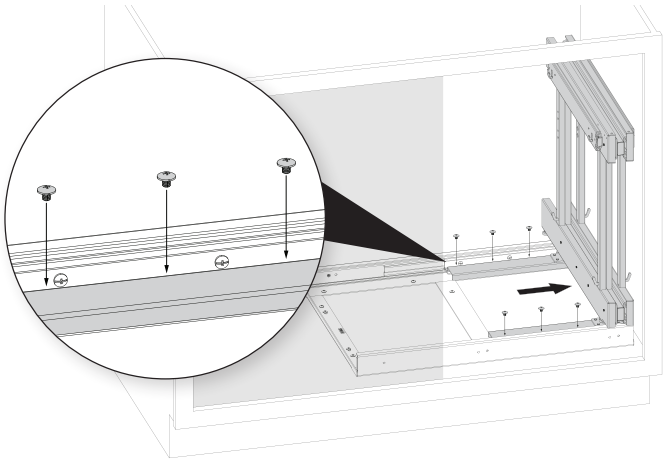

PASO 6 / *ÉTAPE 6*

Extienda los rieles superiores del marco (B). Fije los mangos (F) al primer orificio para mango del marco (B) con (1) tornillo ranurado/ de cabeza segmentada M4 Phillips (O) cada uno (Ver Fig. 6).

Ouvrez les glissières supérieures du cadre (B). Fixez les poignées (F) sur le premier trou de poignée du cadre (B) à l'aide de (1) vis à tête bombée Philips ou à filets interrompus M4 (O) chacune (voir la figure 6).

Fig. 6


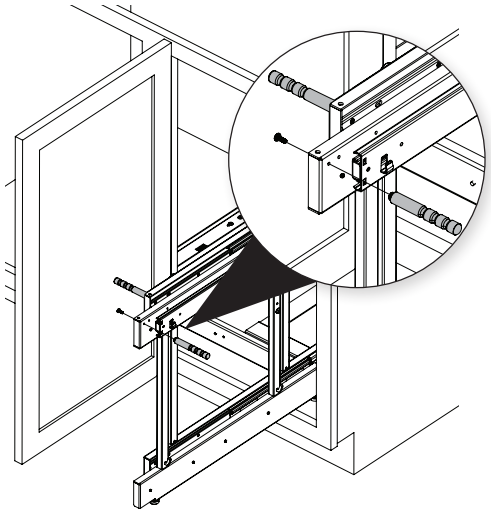


Fig. 7

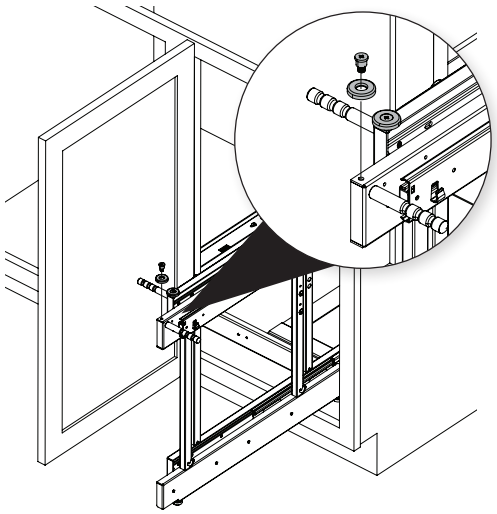

PASO 7 / *ÉTAPE 7*

Con los rieles superiores extendidos, instale las ruedas superiores (K) usando los tornillos empotrados (J) en la parte superior del marco (B) (ver Fig. 7).

Avec les glissières supérieures ouvertes, fixez les roues supérieures (K) à l'aide de boulons d'articulation (J) dans le haut du cadre (B) (voir la figure 7).

PASO 5 / *ÉTAPE 5*

Deslice el marco a la parte ciega del gabinete. Preinstale (2) tornillos de cabeza redondeada M5 x 6 mm (H) en la parte frontal de la base (A) (ver Fig. 8A).
Luego, enganche el canal guía (D) a los tornillos de la parte frontal del marco (ver Fig. 8B).
Una vez en su sitio, apriete los tornillos de cabeza redondeada M5 x 6 mm (H).

Faites glisser le cadre vers la partie cachée de l'armoire. Prévissez (2) vis à tête cylindrique bombée M5 x 6 mm (H) à l'avant de la base (A) (voir la figure 8A).
Ensuite, accrochez le canal de guidage (D) sur les vis situées à l'avant du cadre (voir la figure 8B). Une fois le tout en place, serrez les vis à tête cylindrique bombée M5 x 6 mm (H).

Fig. 8A


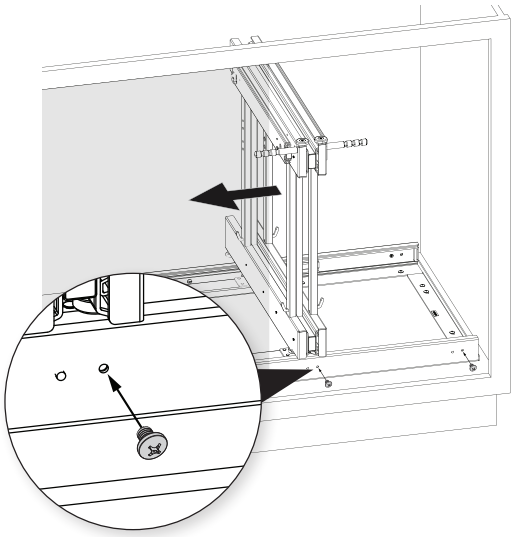


Fig. 8B

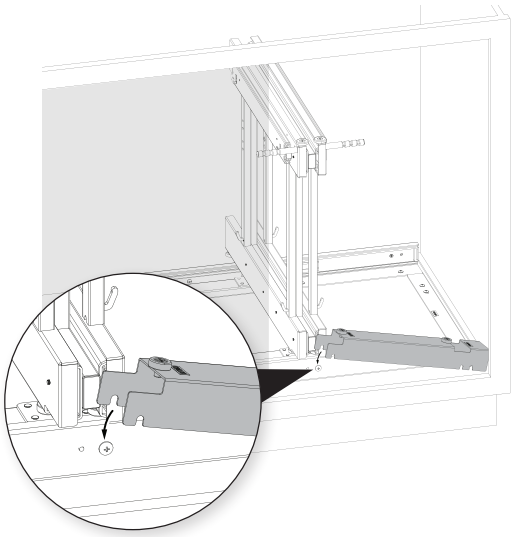

PASO 8 / *ÉTAPE 8*

Fije los brazos de soporte (L) con (2) tornillos de cabeza redonda con arandela M5 Phillips (N) en cada uno (ver Fig. 9).

Los brazos de soporte (L) para las cestas de alambre redondas (E) deben instalarse usando los dos orificios inferiores de los brazos.

Los brazos de soporte (L) para las cestas de alambre planas (E) deben instalarse usando los dos orificios superiores de los brazos.

Nota: los brazos de soporte (L) se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para nivelar el estante con soporte.


Fixez les deux bras de support (L) à l'aide de (2) vis à embase ronde Phillips M5 (N) chacun (voir la figure 9).

Les bras de support (L) pour les paniers ronds en fil métallique (E) doivent être installés à l'aide des deux trous de bras inférieurs.

Les bras de support (L) pour les paniers plats en fil métallique (E) doivent être installés à l'aide des deux trous supérieurs des bras.

Remarque : Les bras de support (L) peuvent être ajustés plus haut ou plus bas pour niveler la tablette supportée.

Fig. 9

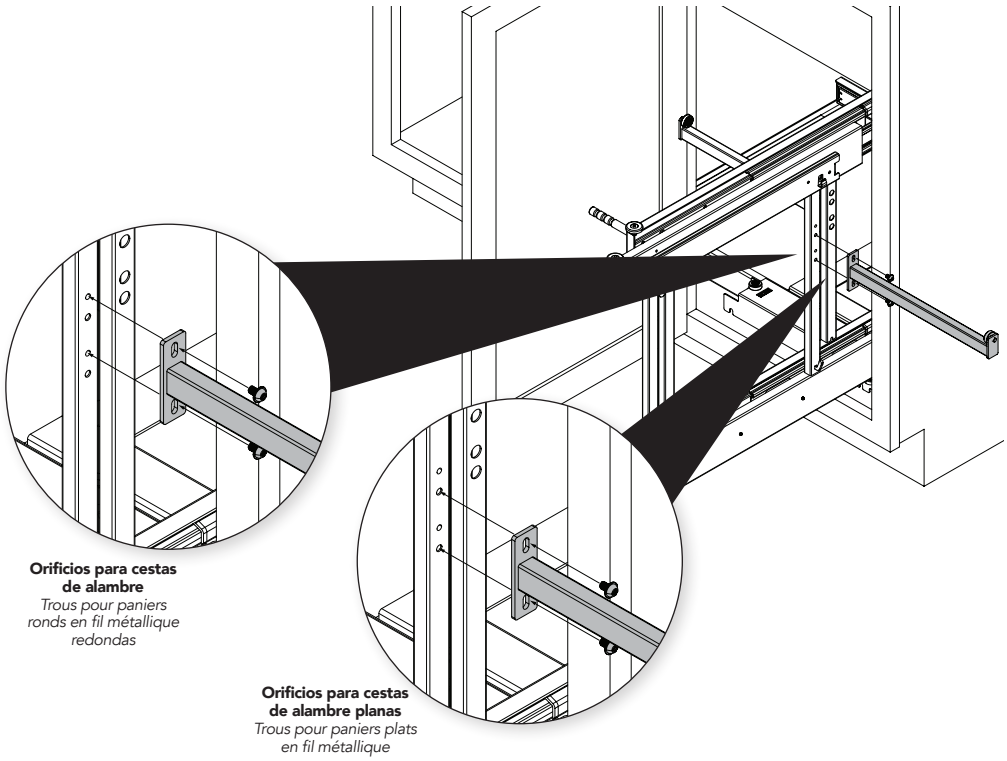

PASO 9 / *ÉTAPE 9*


Fije las bandejas de fondo sólido (E) asegurándolas en los ganchos situados directamente detrás del primer cable vertical.
Nota: para las unidades de tres niveles, asegure las bandejas de fondo sólido (E) del nivel intermedio mediante los cables centrales.

Asegure las bandejas de fondo sólido superiores (y las del medio, si corresponde) (E) al marco (B) usando (2) retenedores de estantes (M) y (2) tornillos ranurados/de cabeza segmentada M4 Phillips (O) (ver Fig. 10).

Fixez les plateaux à fond plein (E) en les fixant sur les crochets directement derrière le premier câble vertical. Remarque : Pour les unités à trois niveaux, fixez les plateaux à fond plein (E) de niveau intermédiaire par les fils du centre.

Fixez le plateau à fond solide (E) du haut (et celui du centre le cas échéant) au cadre (B) à l'aide de (2) arrêtoirs de tablette (M) et de (2) vis à tête bombée Phillips ou à filets interrompus M4 (O) (voir la figure 10).

Fig. 10

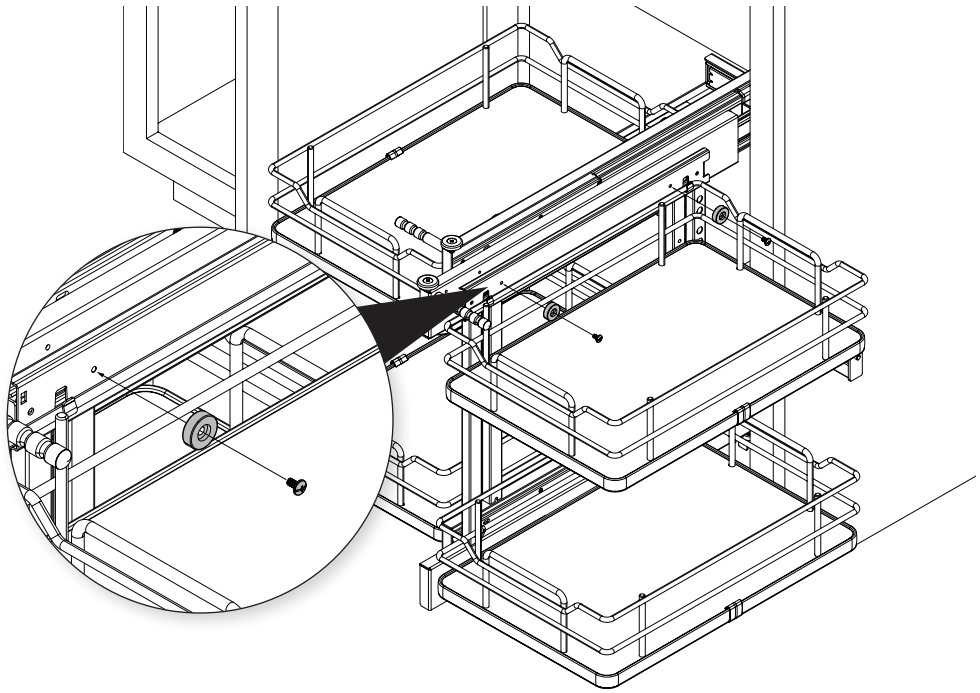



REV·A·SHELF®
Innovation through Organization™

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126