☐ **7858330COM (Ivory Coast)**
☐ **7858340COM (Andover Oak)**

Cabinet Wall Bed, Queen

B347858000COM0

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

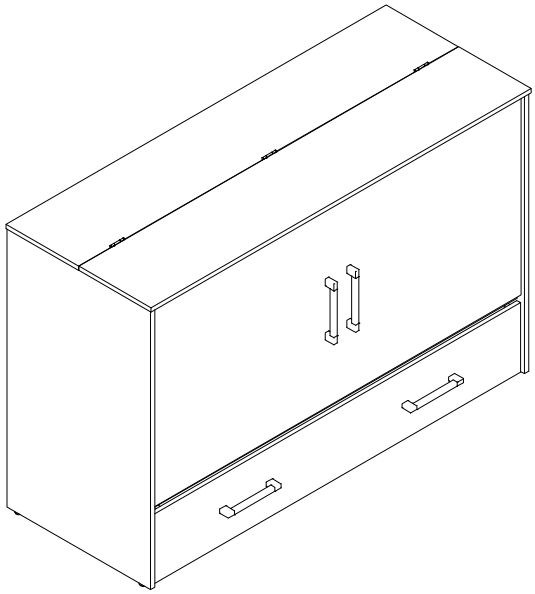

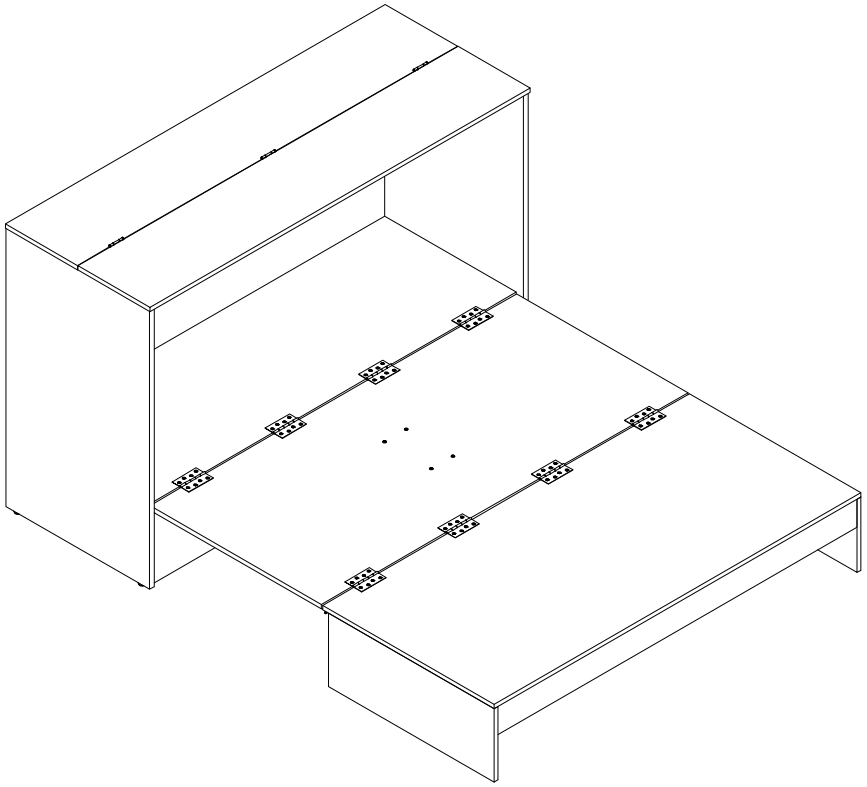

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **WARNINGS** AND **PRODUCT SAFETY** INFORMATION. DO NOT PROCEED WITHOUT REVIEWING THOUROUGHLY. FOR ANY QUESTIONS, CONTACT CUSTOMER SERVICE.

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Visit: www.dorelhome.com
to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

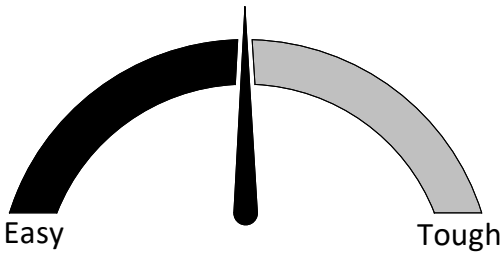

Assembly Difficulty Meter

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

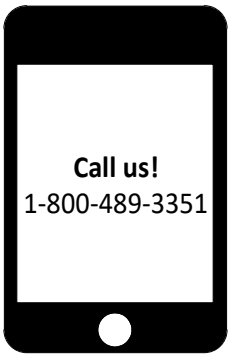

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **2**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ✓ Separate and count all your parts and hardware before attempting assembly.
  Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Open your item in an area you plan to keep it. Give yourself enough room for the installation and assembly process.
- ✓ Never push, pull or drag your furniture. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Level, and Rubber Mallet
- ✓ **Caution**: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Board Identification

Not actual size

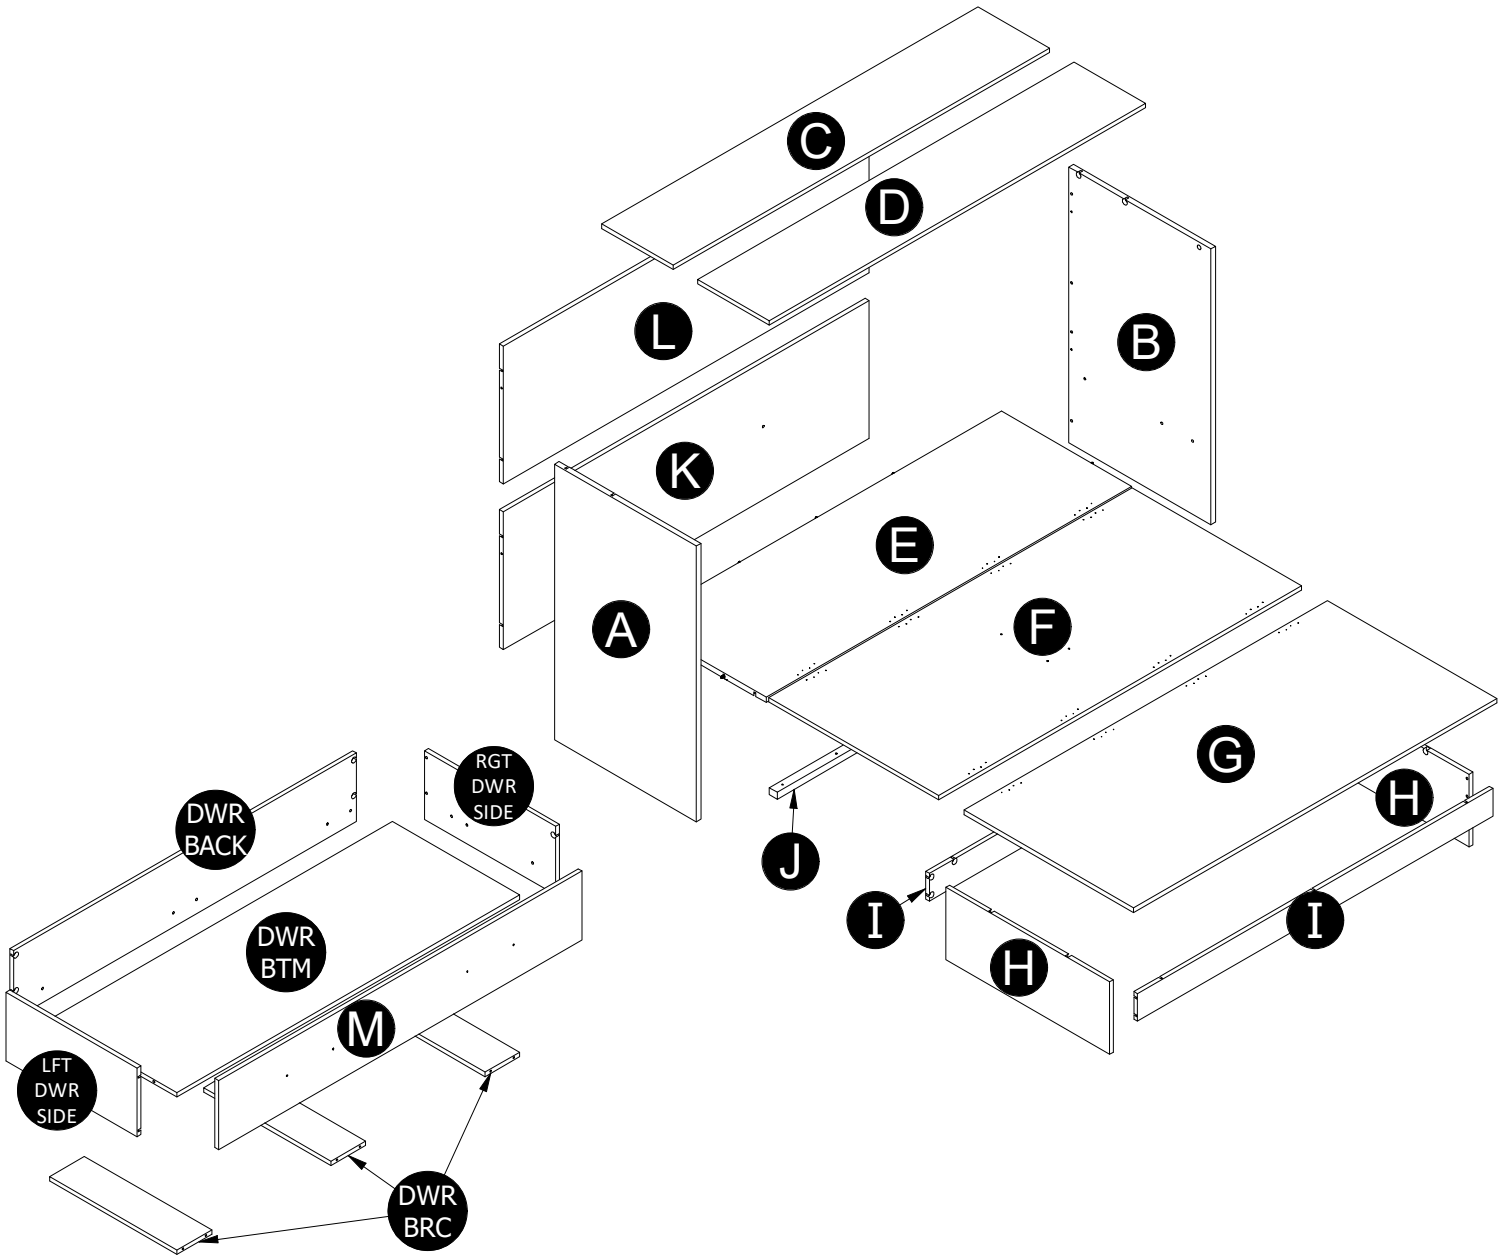

Board Identification

parts for 7858330COM (Ivory Coast)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	37858330010	LEFT SIDE
B	1	37858330020	RIGHT SIDE
C	1	37858330030	TOP
D	1	37858330040	LIFT TOP
E	1	37858330050	SHELF
F	1	37858330060	DOOR
G	1	37858330070	FOOT PANEL
H	2	37858330080	FOOT
I	2	37858330090	FOOT RAIL
J	1	37858330100	STOP RAIL
K	1	37858330110	LOWER BACK
L	1	37858330120	UPPER BACK
M	1	37858330130	DRAWER FRONT
LFT DRW SIDE	1	37858330140	LEFT DRAWER SIDE
RGT DRW SIDE	1	37858330150	RIGHT DRAWER SIDE
DWR BACK	1	37858330160	DRAWER BACK
DWR BTM	1	37858330170	DRAWER BOTTOM
DWR BRC	3	37858000180	DRAWER BRACE

Board Identification

parts for 7858340COM (Andover Oak)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	37858340010	LEFT SIDE
B	1	37858340020	RIGHT SIDE
C	1	37858340030	TOP
D	1	37858340040	LIFT TOP
E	1	37858340050	SHELF
F	1	37858340060	DOOR
G	1	37858340070	FOOT PANEL
H	2	37858340080	FOOT
I	2	37858340090	FOOT RAIL
J	1	37858340100	STOP RAIL
K	1	37858340110	LOWER BACK
L	1	37858340120	UPPER BACK
M	1	37858340130	DRAWER FRONT
LFT DRW SIDE	1	37858340140	LEFT DRAWER SIDE
RGT DRW SIDE	1	37858340150	RIGHT DRAWER SIDE
DWR BACK	1	37858340160	DRAWER BACK
DWR BTM	1	37858340170	DRAWER BOTTOM
DWR BRC	3	37858000180	DRAWER BRACE

WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.

Part List

Note that your unit may contain extra hardware

Actual Size

1

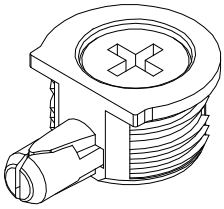

(x47)
#A22830 (Black)
#A22831 (White)
onefix

2

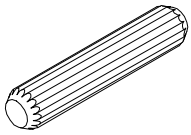

(x6)
#A21670
wood dowel

3

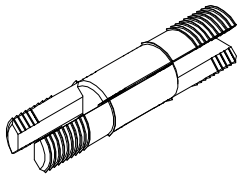

(x18)
#A21980
hidden fastener

4

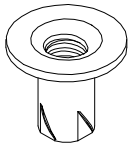

(x4)
#A20330
nut insert

5

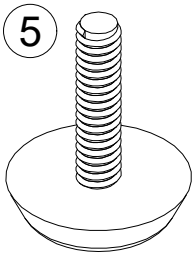

(x4)
A43020
glide

6

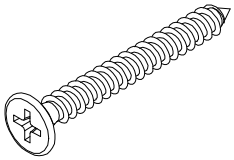

(x4)
A13210
#8 x 1-½ flat head

7



(x4)
A12700
#8 x ⅞ pan head

8



(x64)
A12250
#8 x ½ flat head

9



(x36)
A12210
#8 x ½ pan head

10

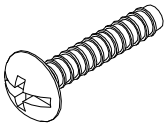

(x8)
A17400
#8 x⅞ screw

WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.

Part List

Not Actual Size

11

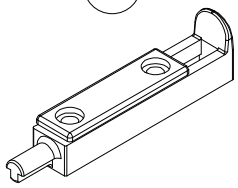

(x2)
A55410
slide bolt

12

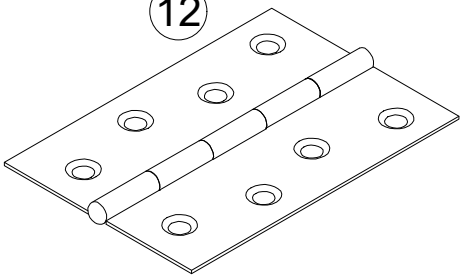

(x8)
A62150
hinge

13

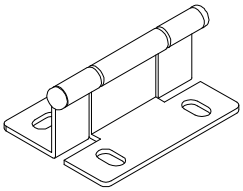

(x3)
A60110
hinge

14

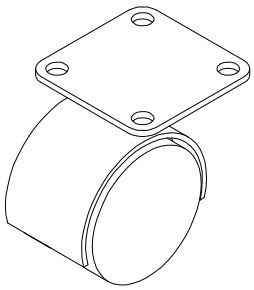

(x6)
A42100
caster

15

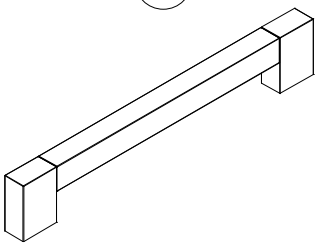

(x4)
A51010
handle

STEP 1

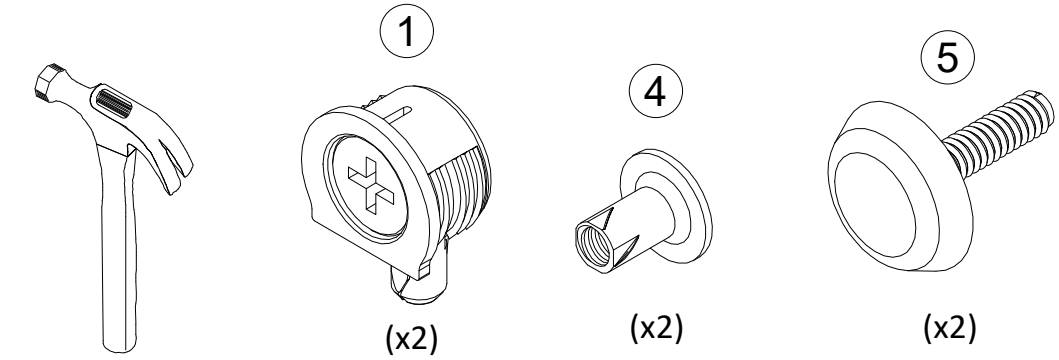
1
4
5
(x2)
(x2)
(x2)

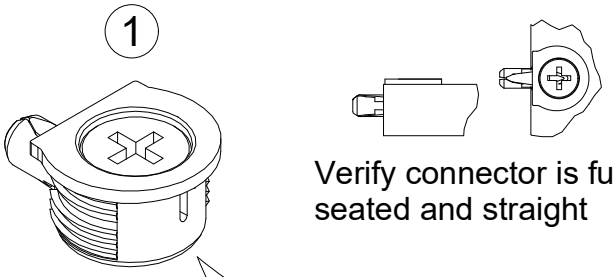
1
Verify connector is fully
seated and straight

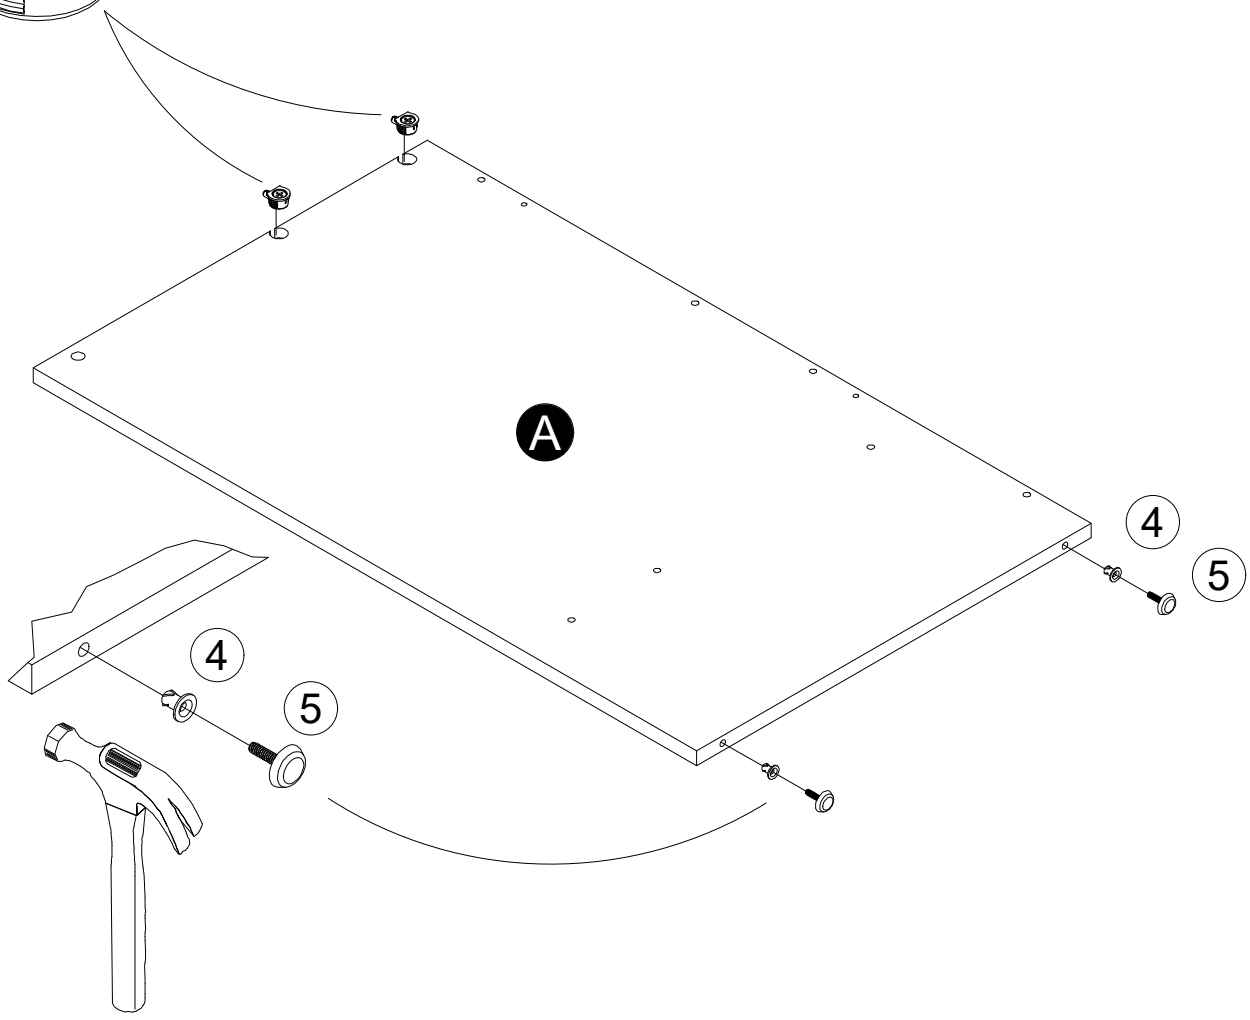
A
4
5
4
5

STEP 2

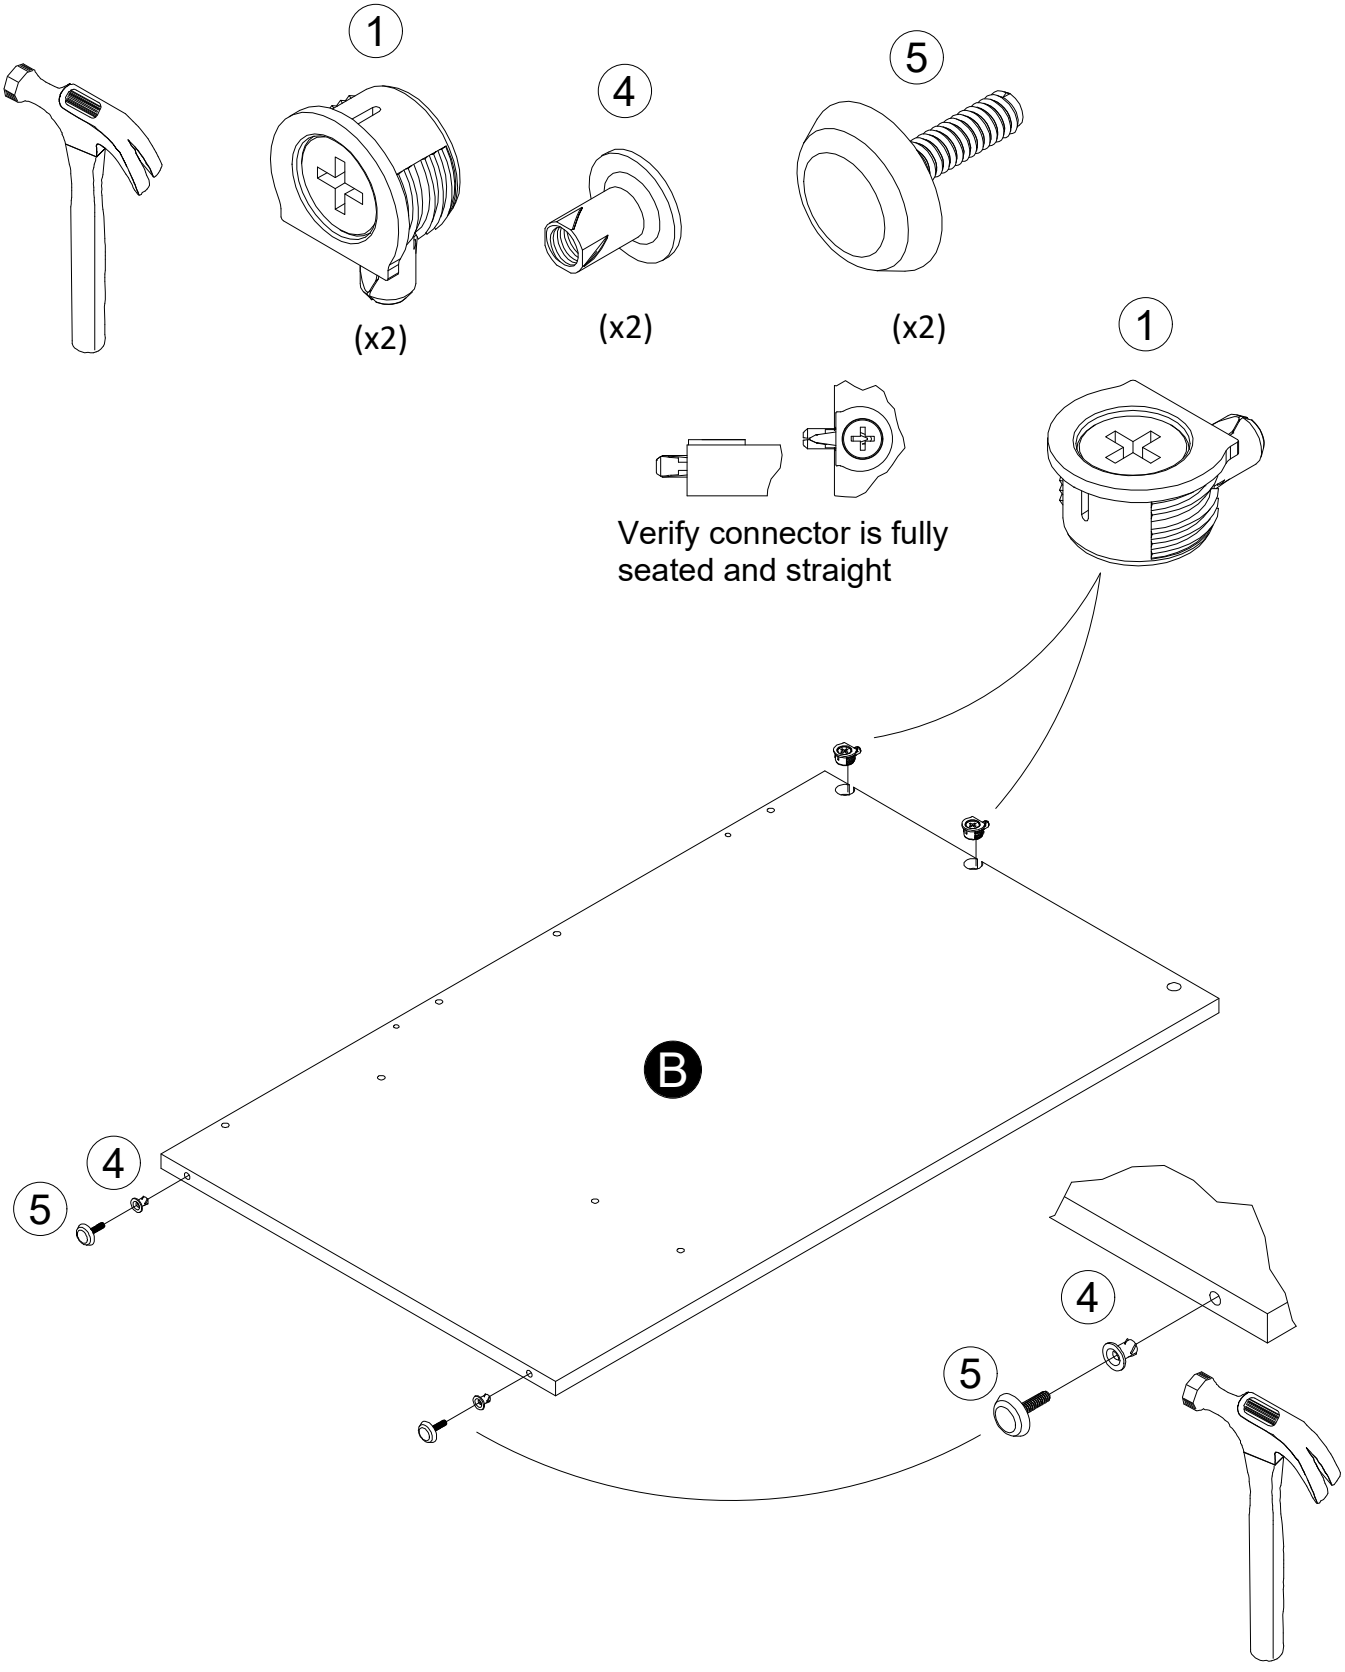
1
4
5
(x2)
(x2)
(x2)
1
Verify connector is fully seated and straight
B
4
5
4
5

STEP 3

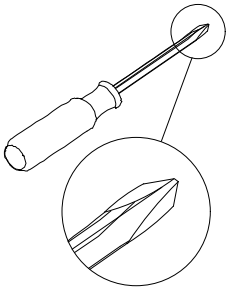

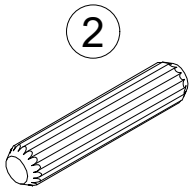

(x2)

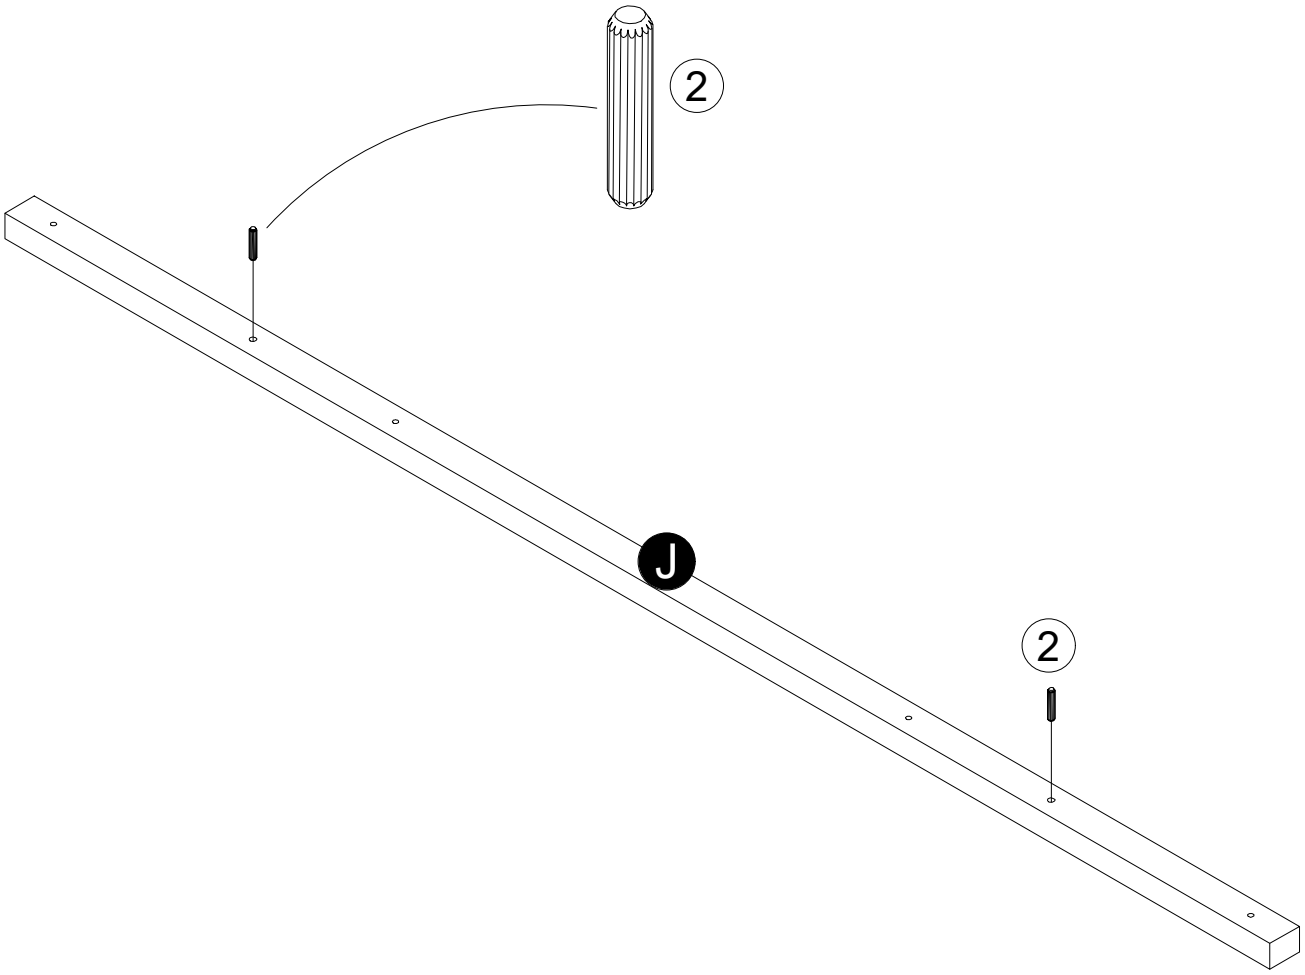

STEP 4

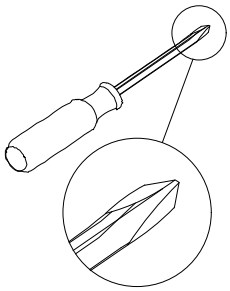

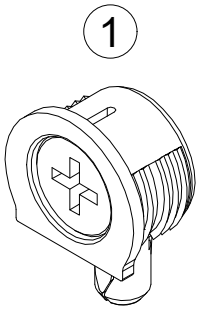

(x9)

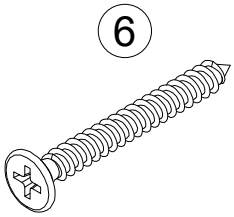

(x4)

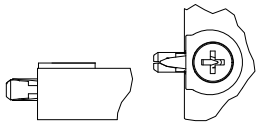

Verify connector is fully seated and straight

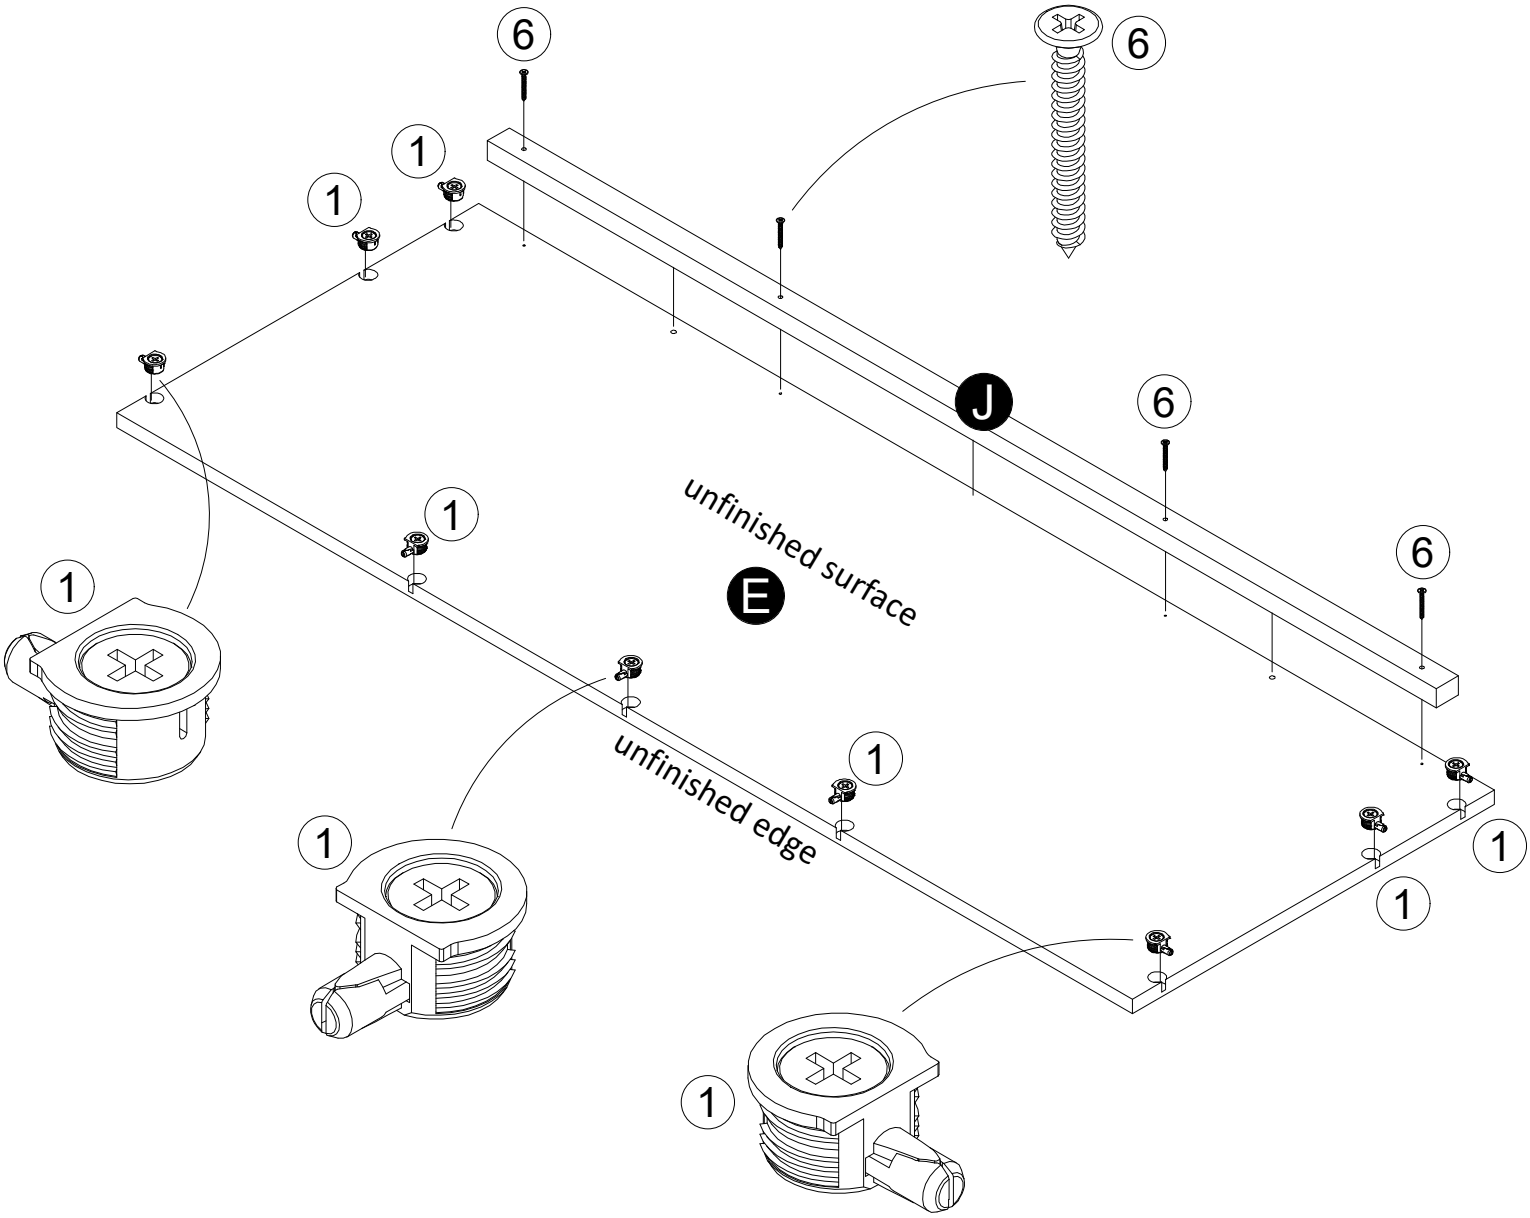

STEP 5

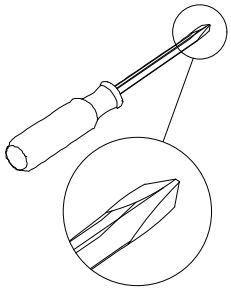



(x16)

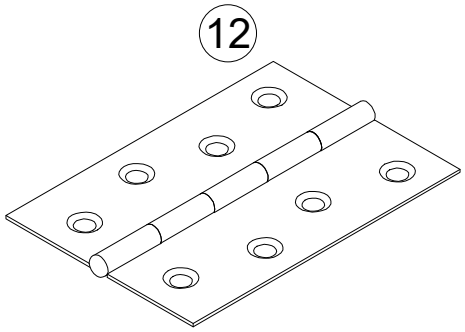

(x4)

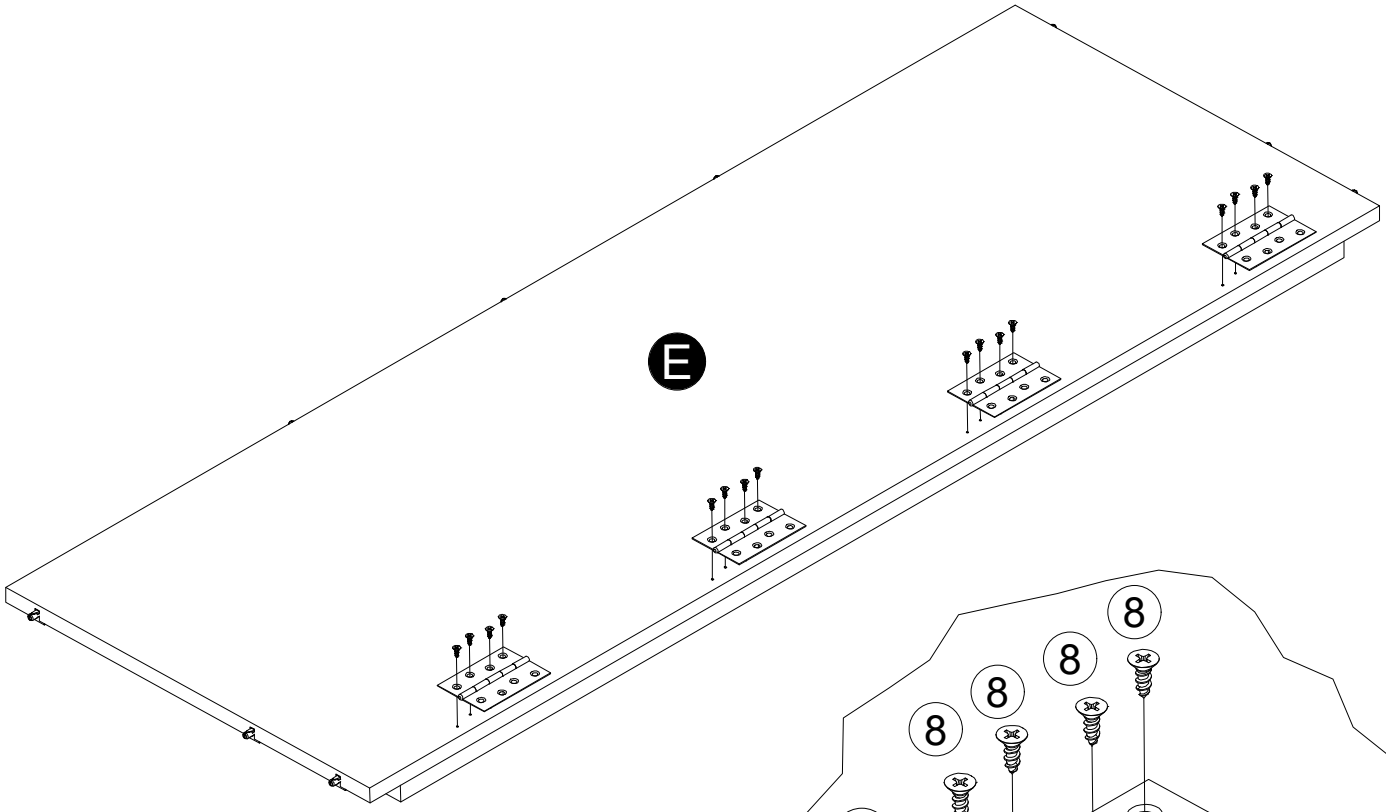

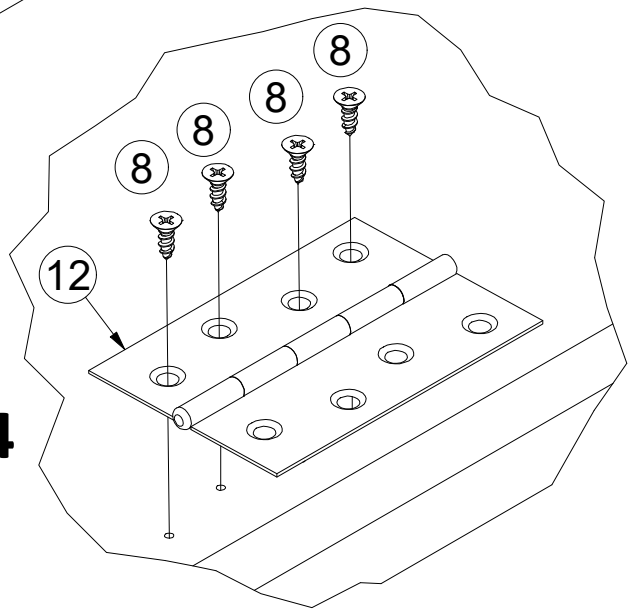

x4

STEP 6

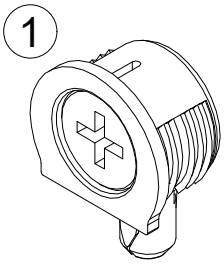

(x8)

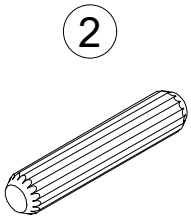

(x4)

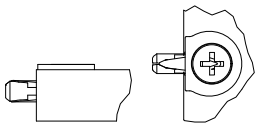

Verify connector is fully seated and straight

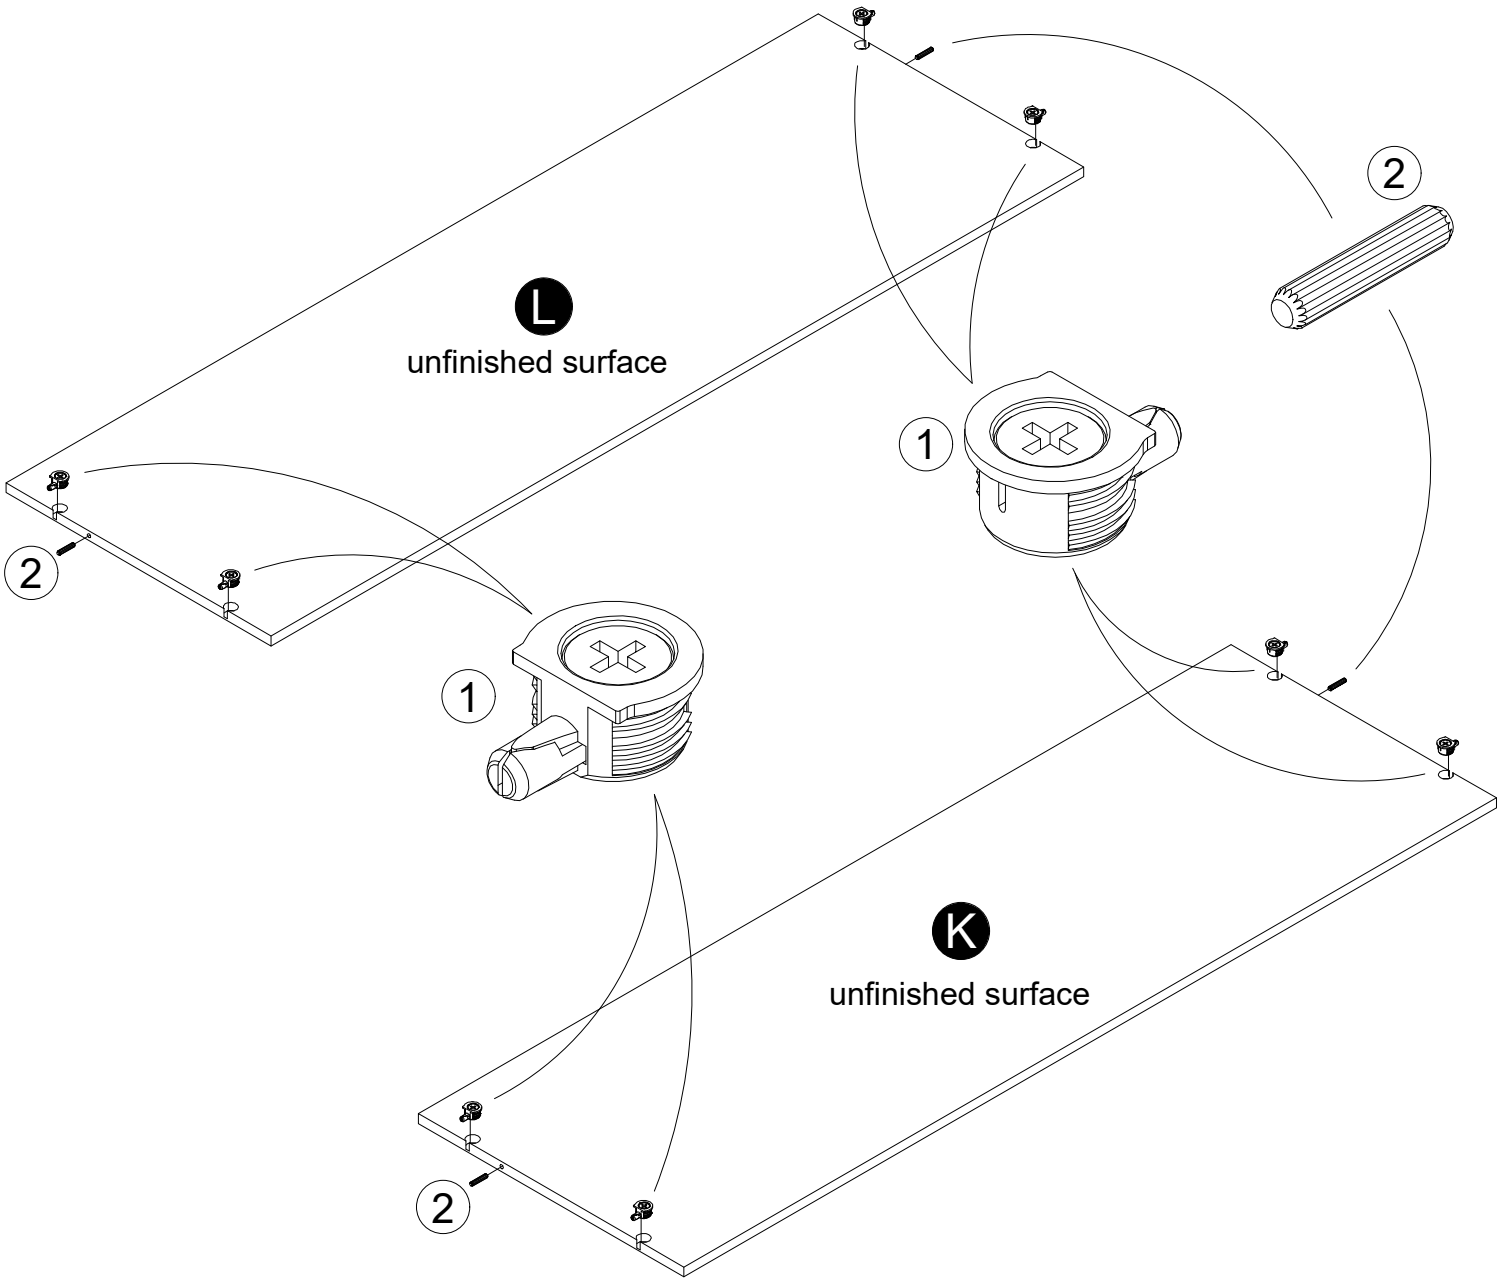

STEP 7

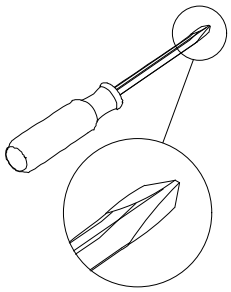



(x6)

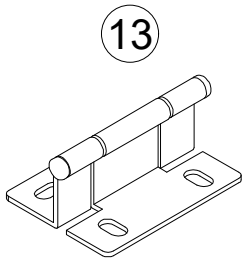

(x3)

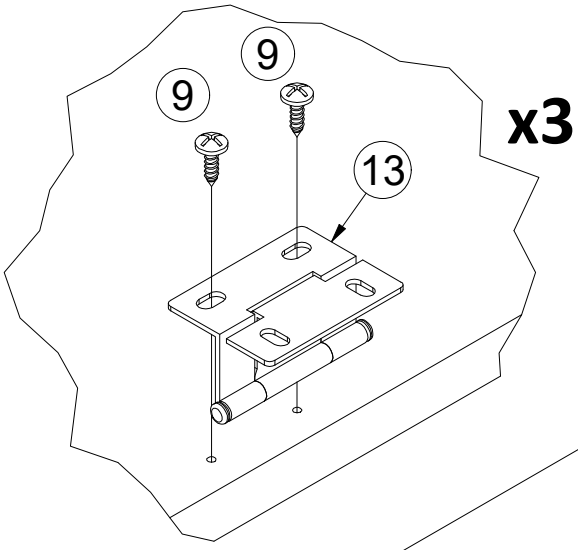

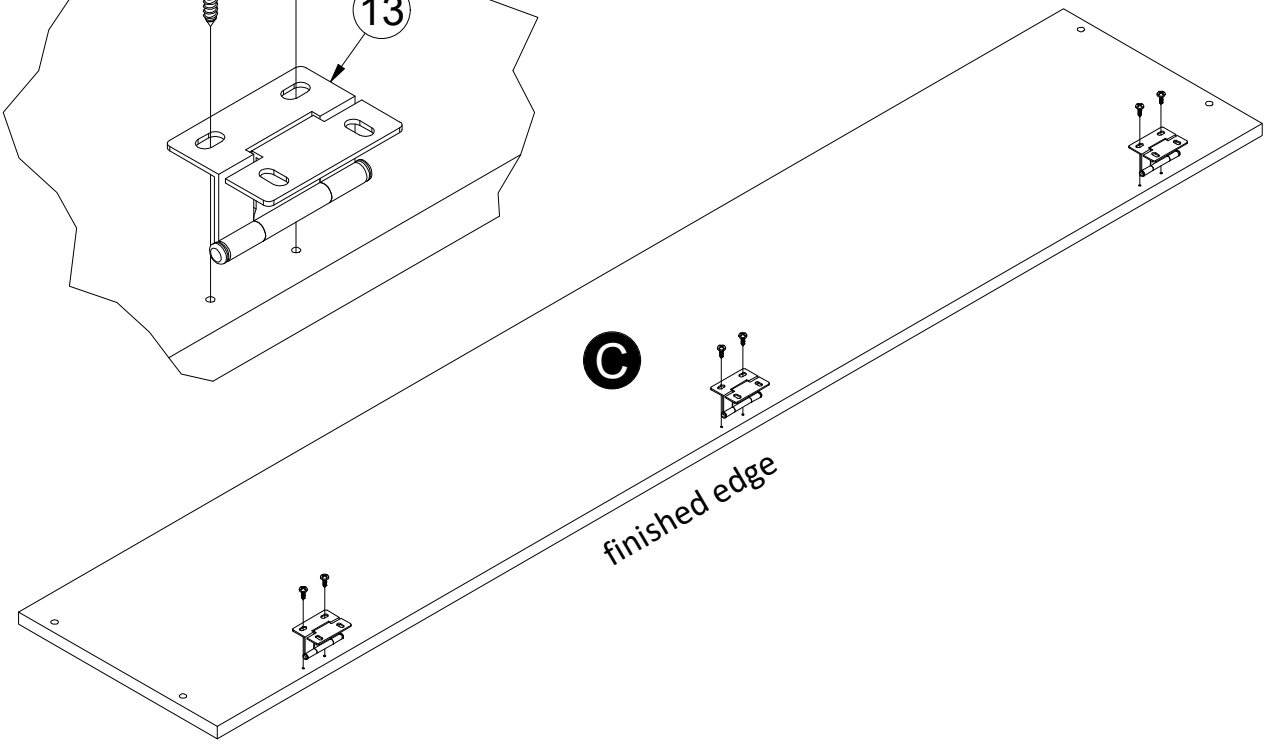

STEP 8

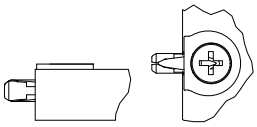

Verify connector is fully seated and straight



x3

Turn clockwise to lock into place

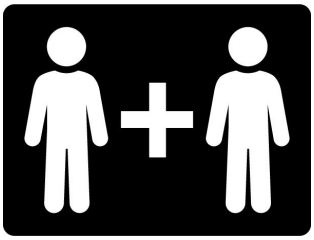

With help, position Backs (K & L) into place. Install Shelf (E) as shown. Tighten three Onefix (1).

Note: Hold Shelf (E) in place until next step.

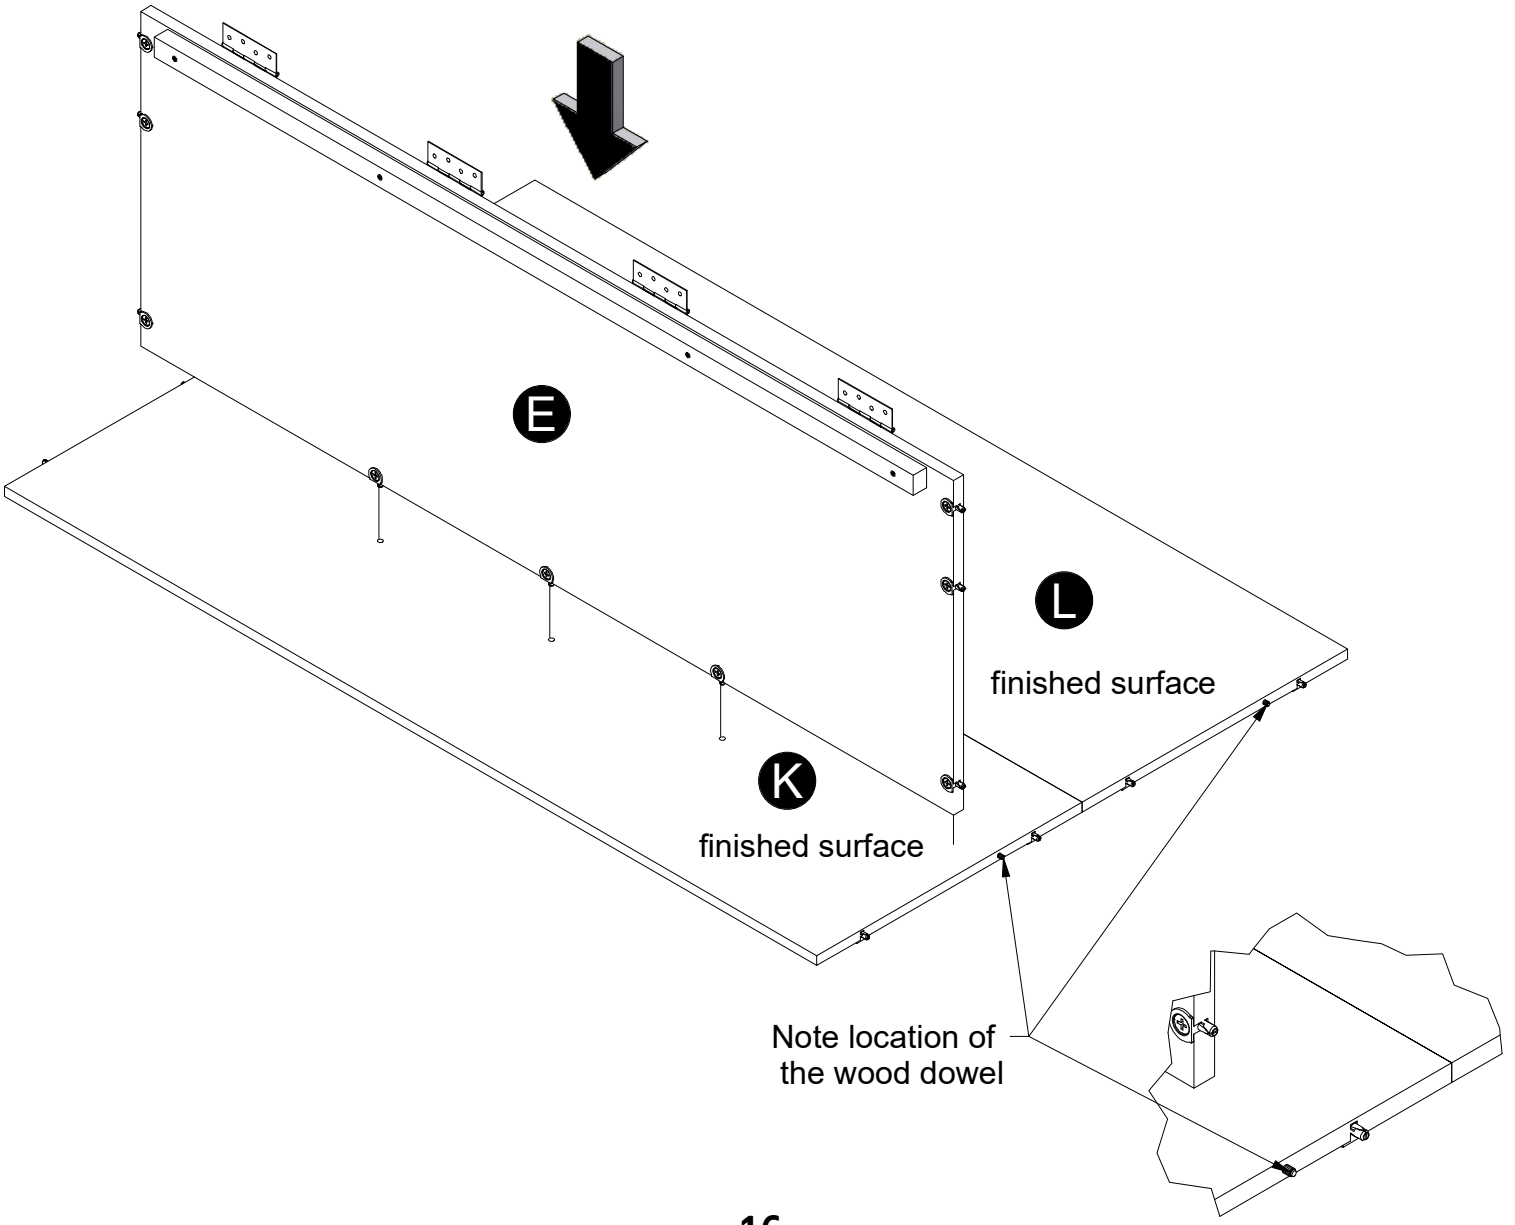

STEP 9

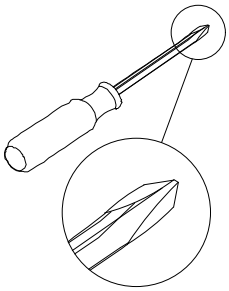

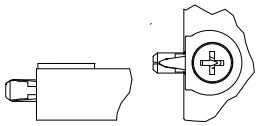

Verify connector is fully seated and straight



x3

Turn clockwise to lock into place

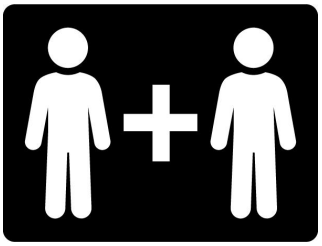

With help, hold Shelf (E) in place and attach Left Side (A) as shown. Tighten three Onefix (1).

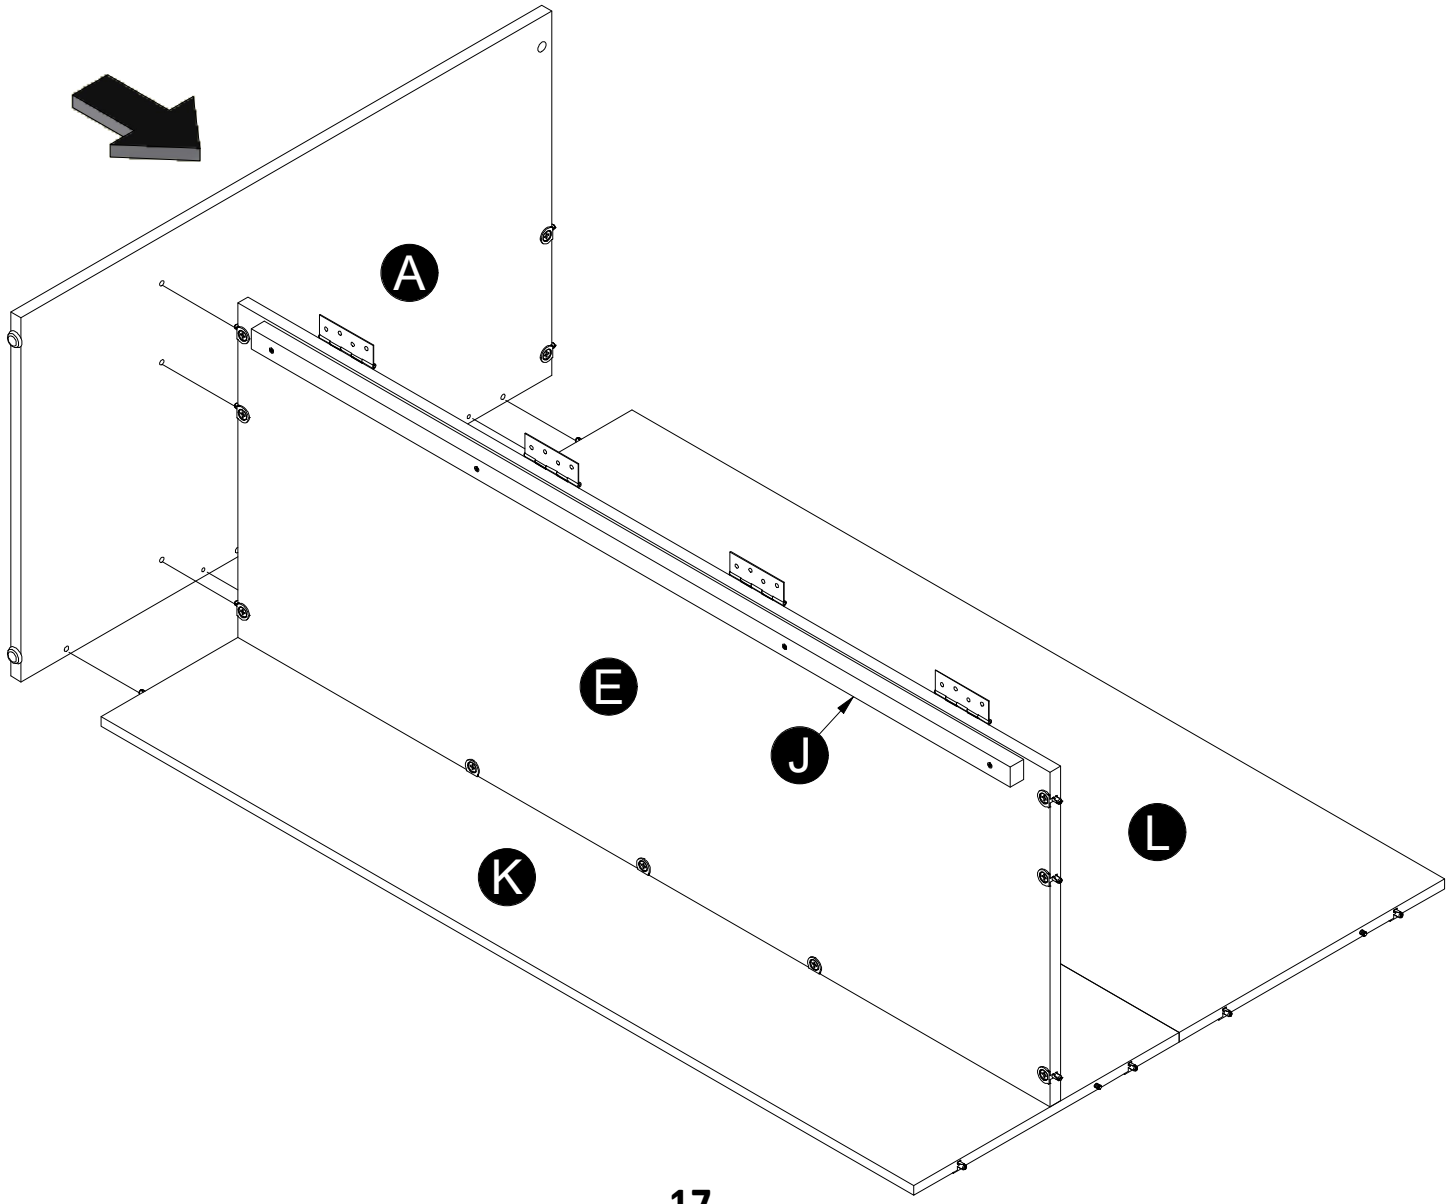

STEP 10

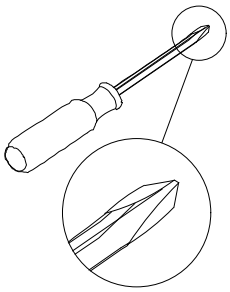

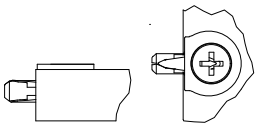

Verify connector is fully seated and straight



x3

Turn clockwise to lock into place

Tighten three Onefix (1).

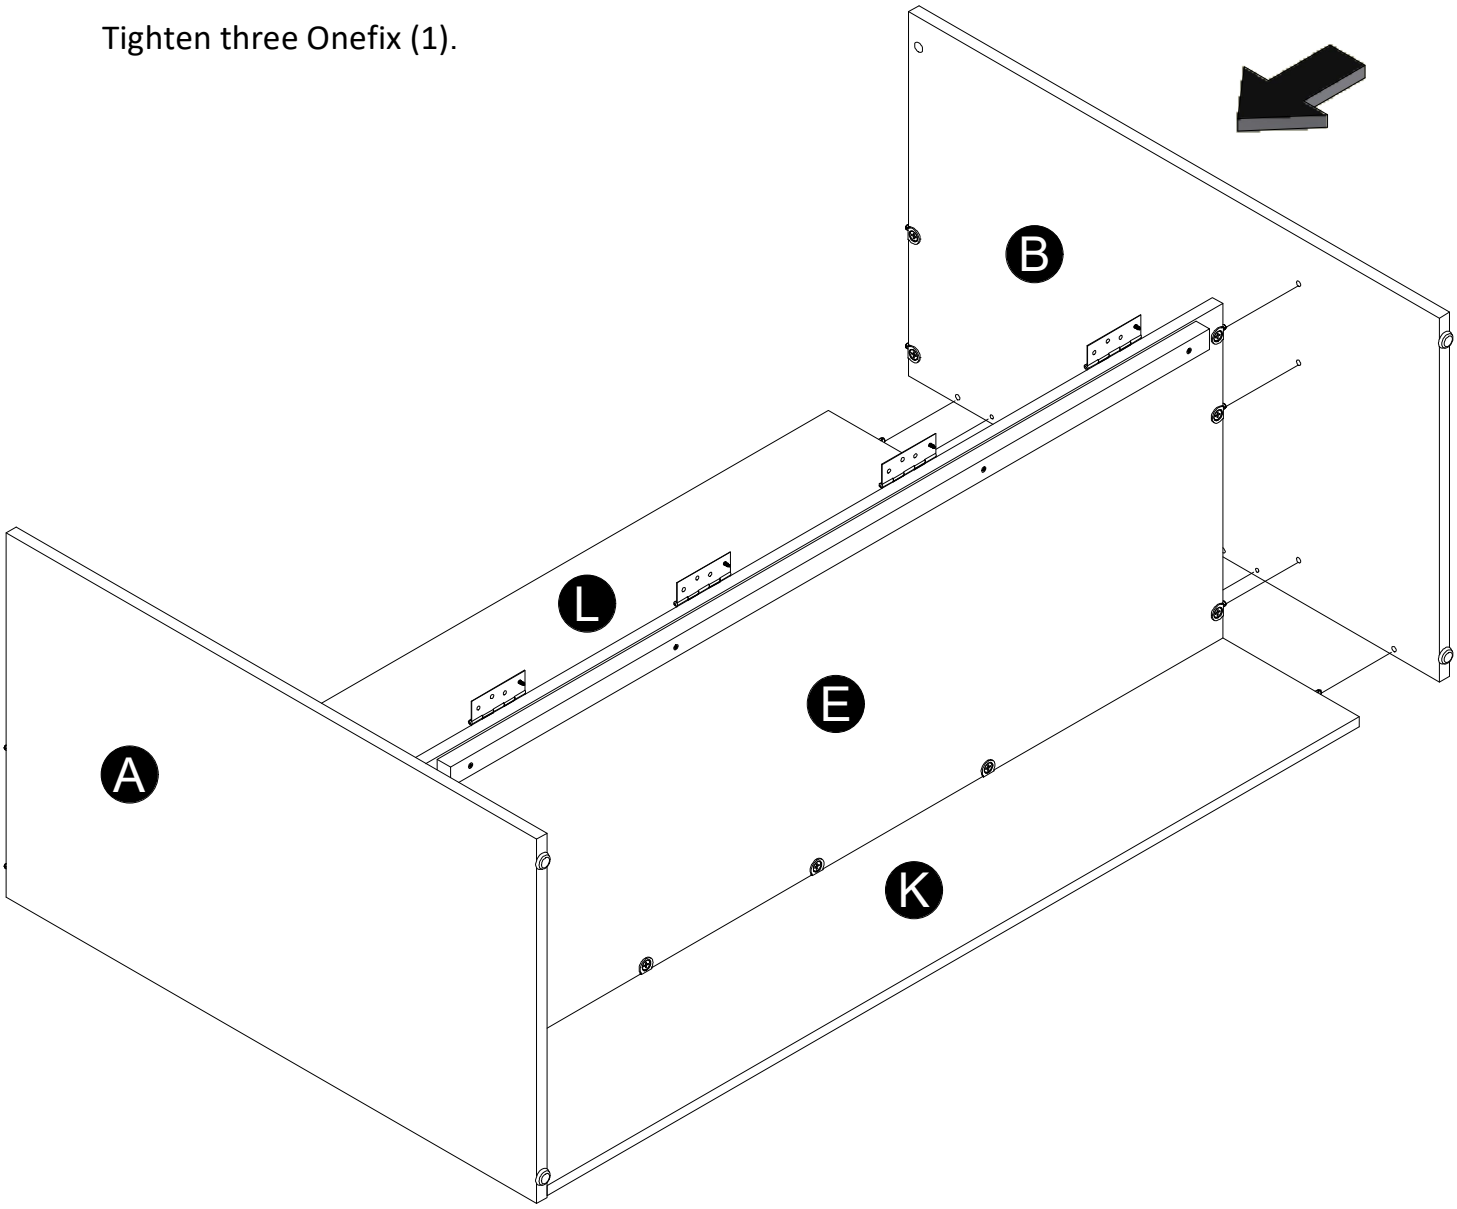

STEP 11

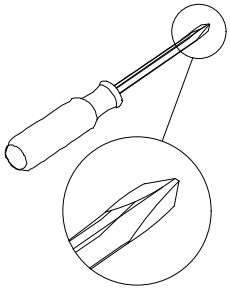

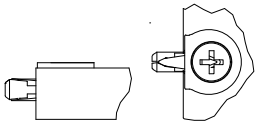

Verify connector is fully seated and straight



x4

Turn clockwise to lock into place

Tighten four Onefix (1).

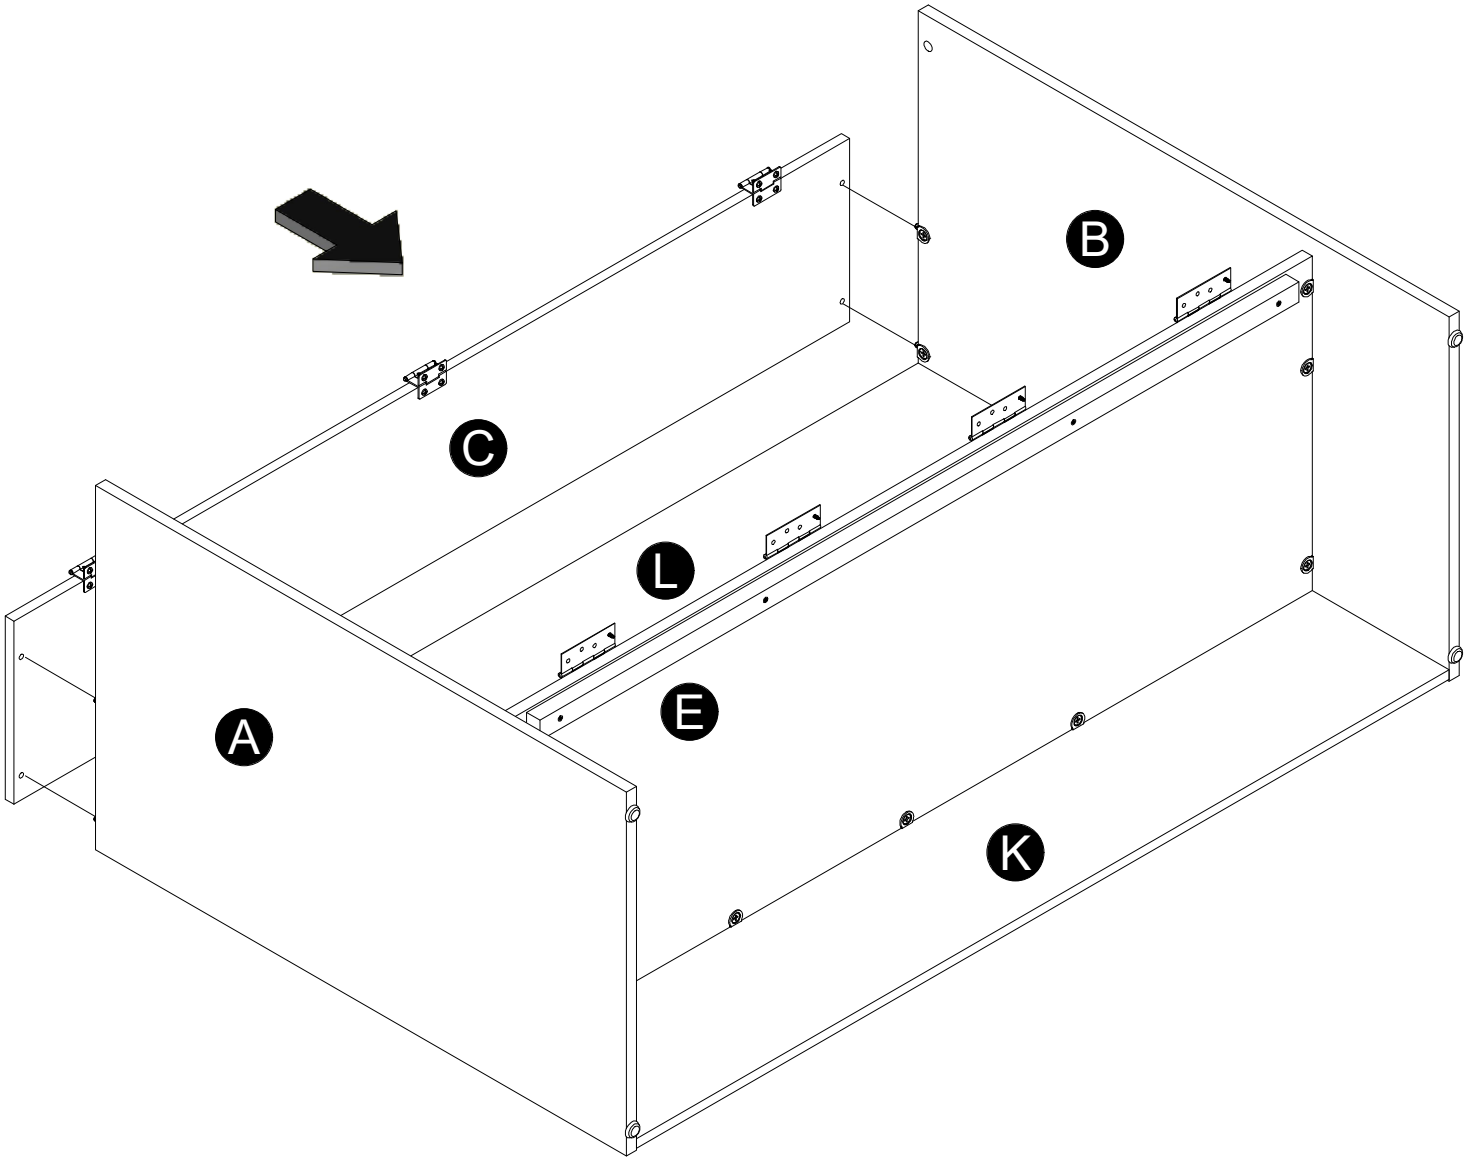

STEP 12

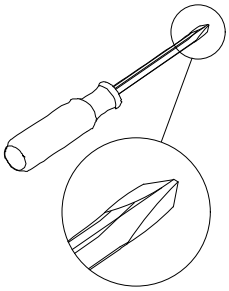



x8

Turn clockwise
to lock into place

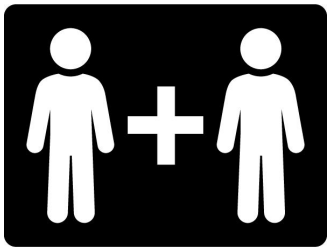

With assistance, carefully stand unit upright and tighten eight Onefix (1) on Backs (K & L).

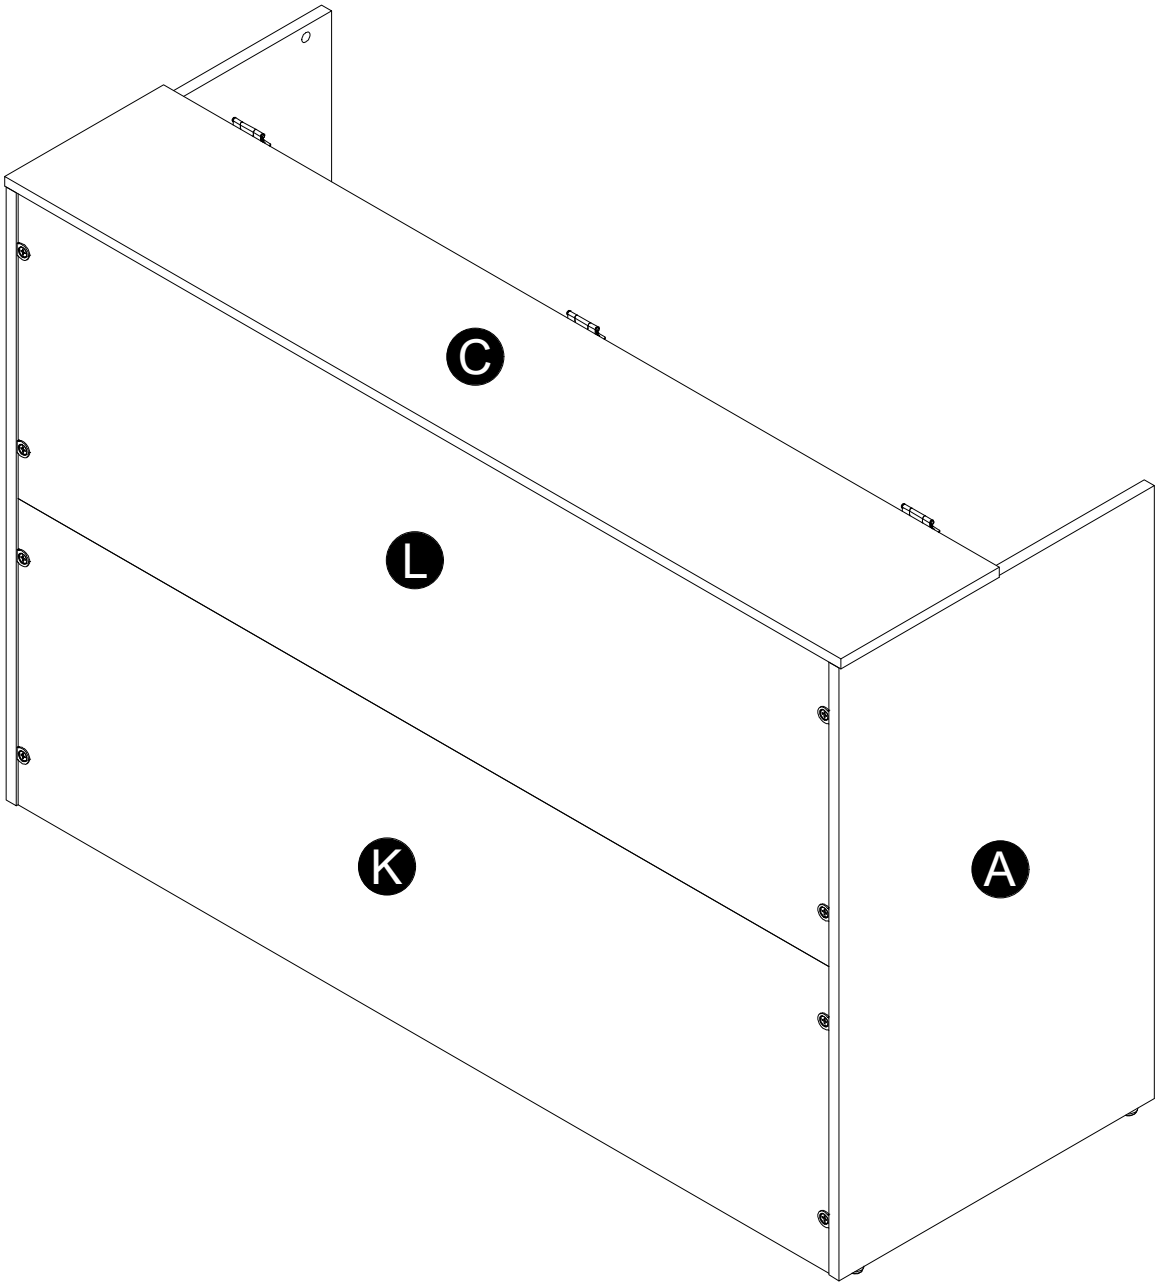

STEP 13

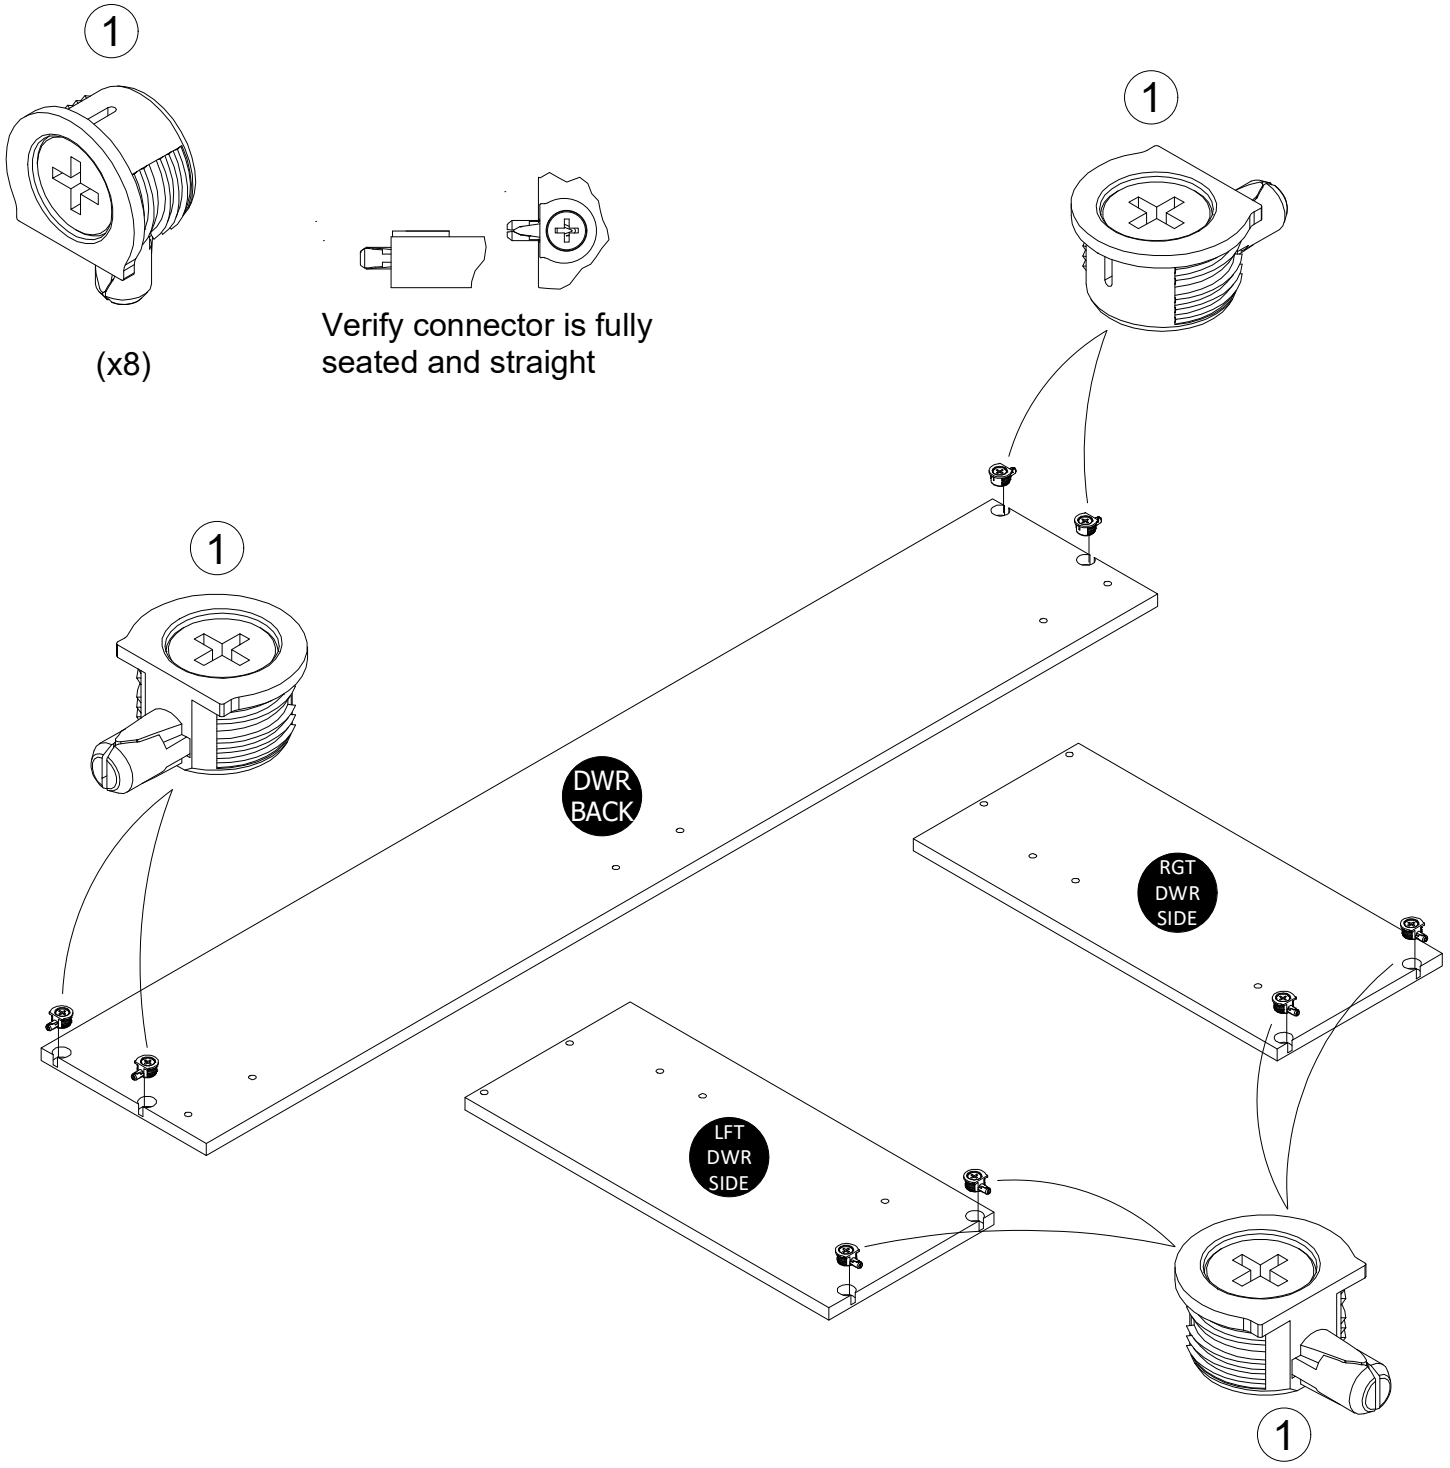
1
(x8)
Verify connector is fully seated and straight
1
1
DWR BACK
RGT DWR SIDE
LFT DWR SIDE
1

STEP 14

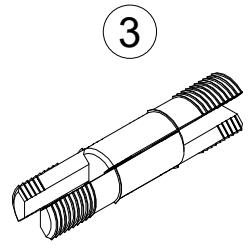

(x18)

Insert Connectors (3) by hand.

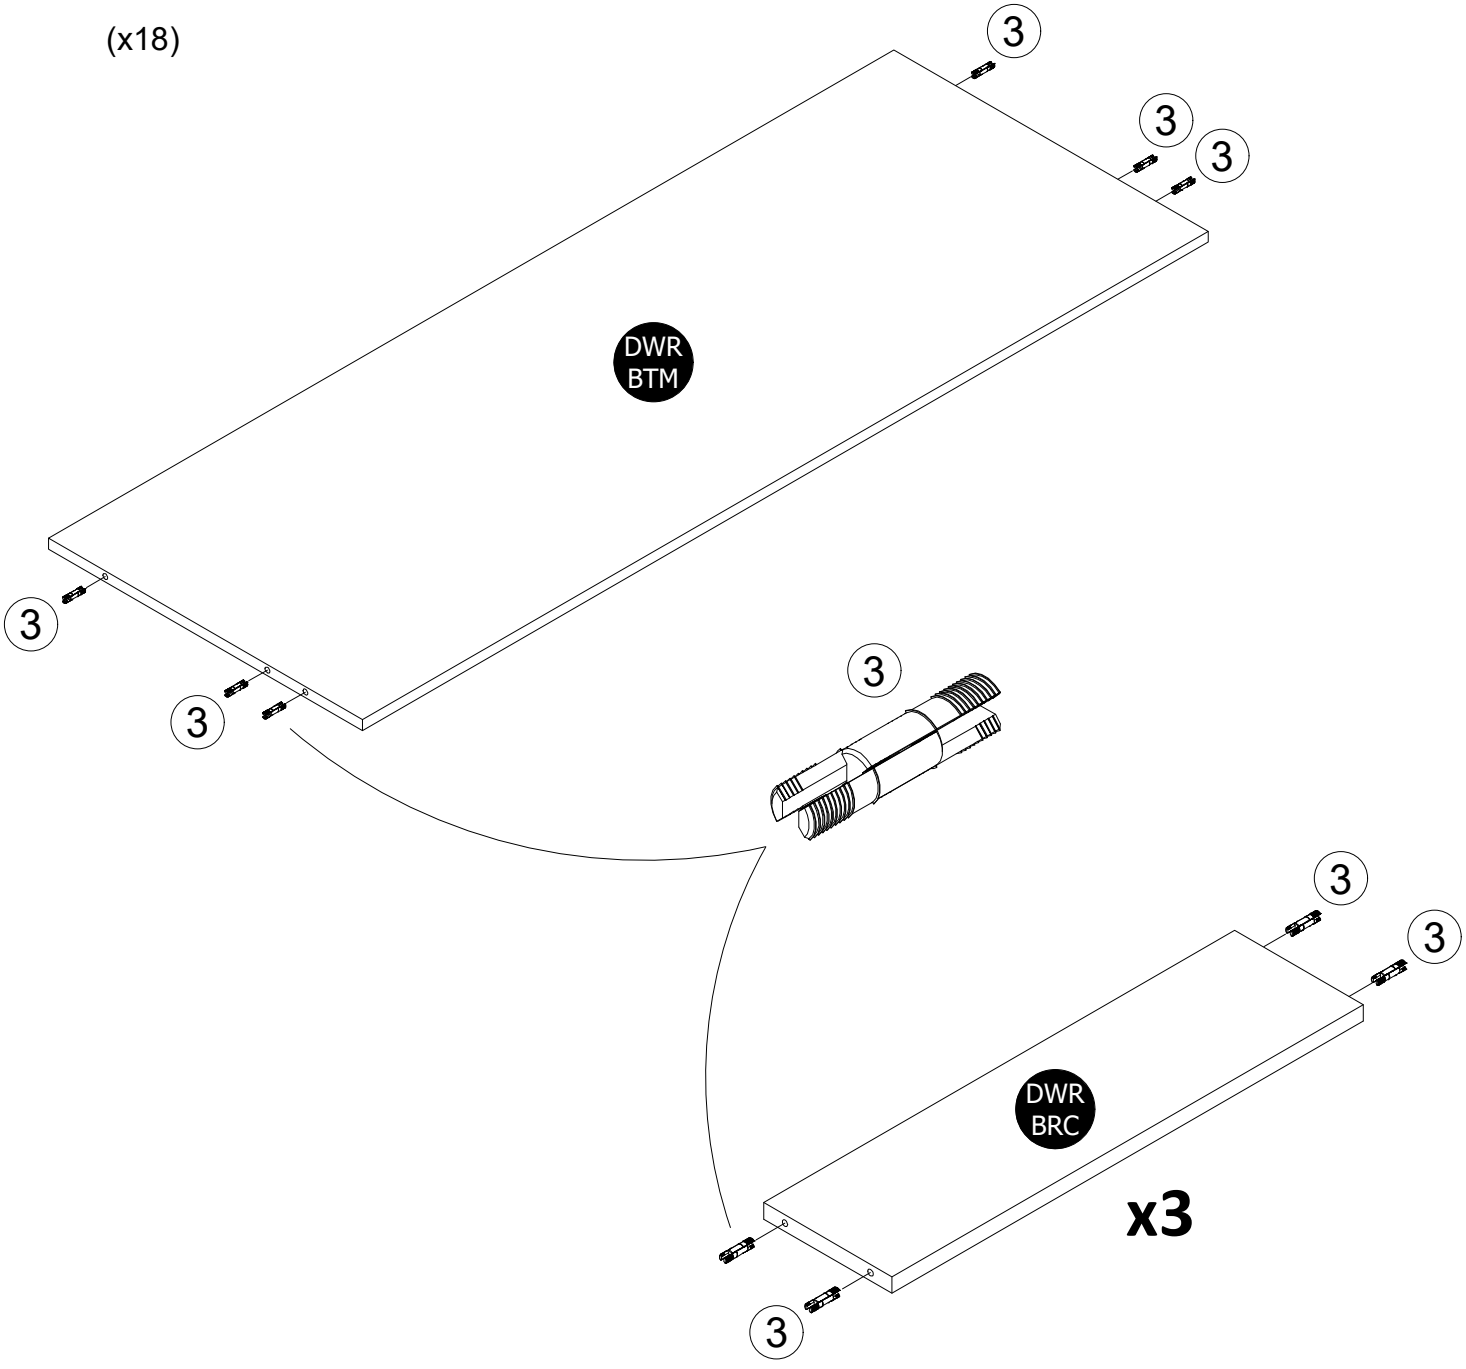

STEP 15

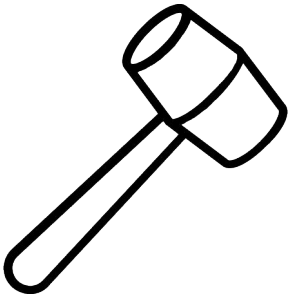

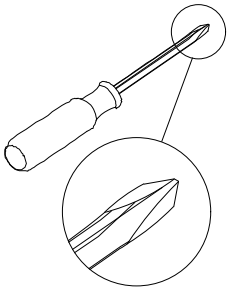

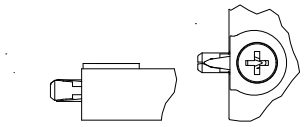

Verify connector is fully seated and straight



x4

Turn clockwise to lock into place

Tap side of Drawer Sides with rubber mallet if needed to fully seat in place. Tighten four Onefix (1).

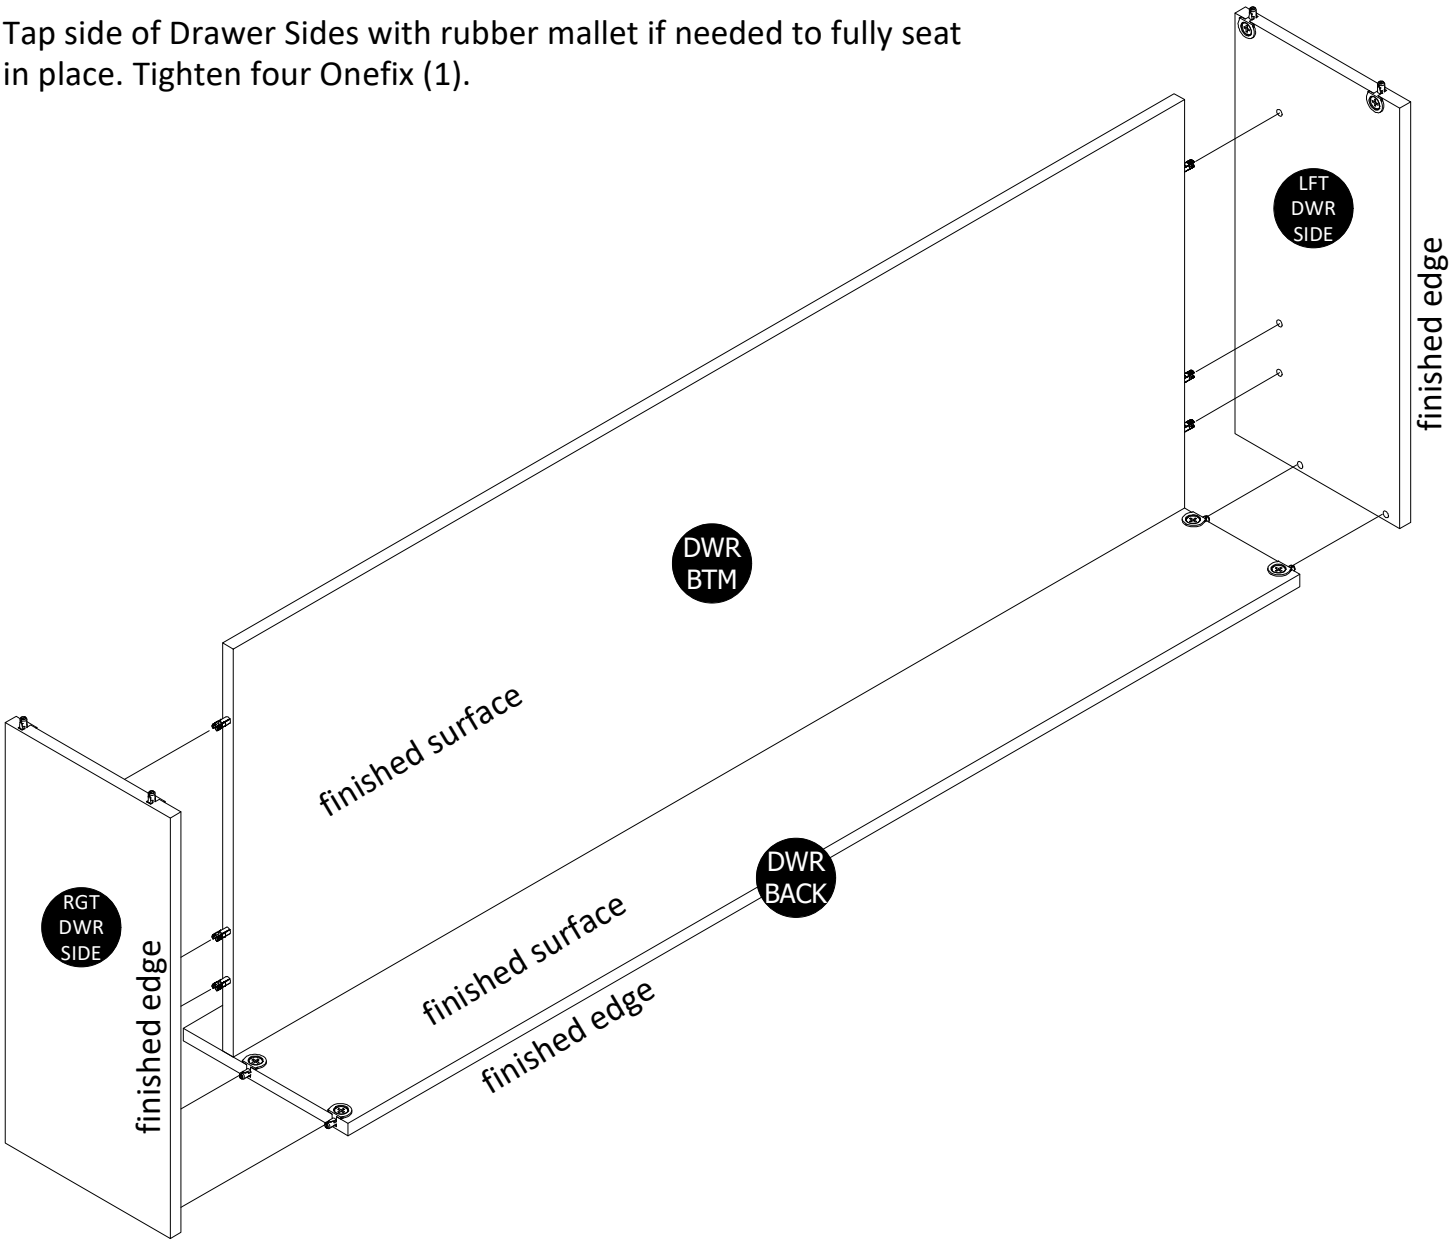

STEP 16

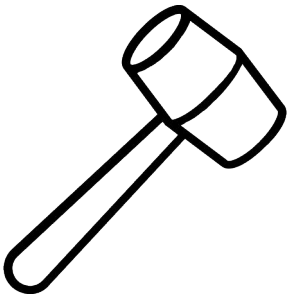

Tap edge of Drawer Brace with rubber mallet if needed to fully seat in place, careful not to tap directly on connectors.

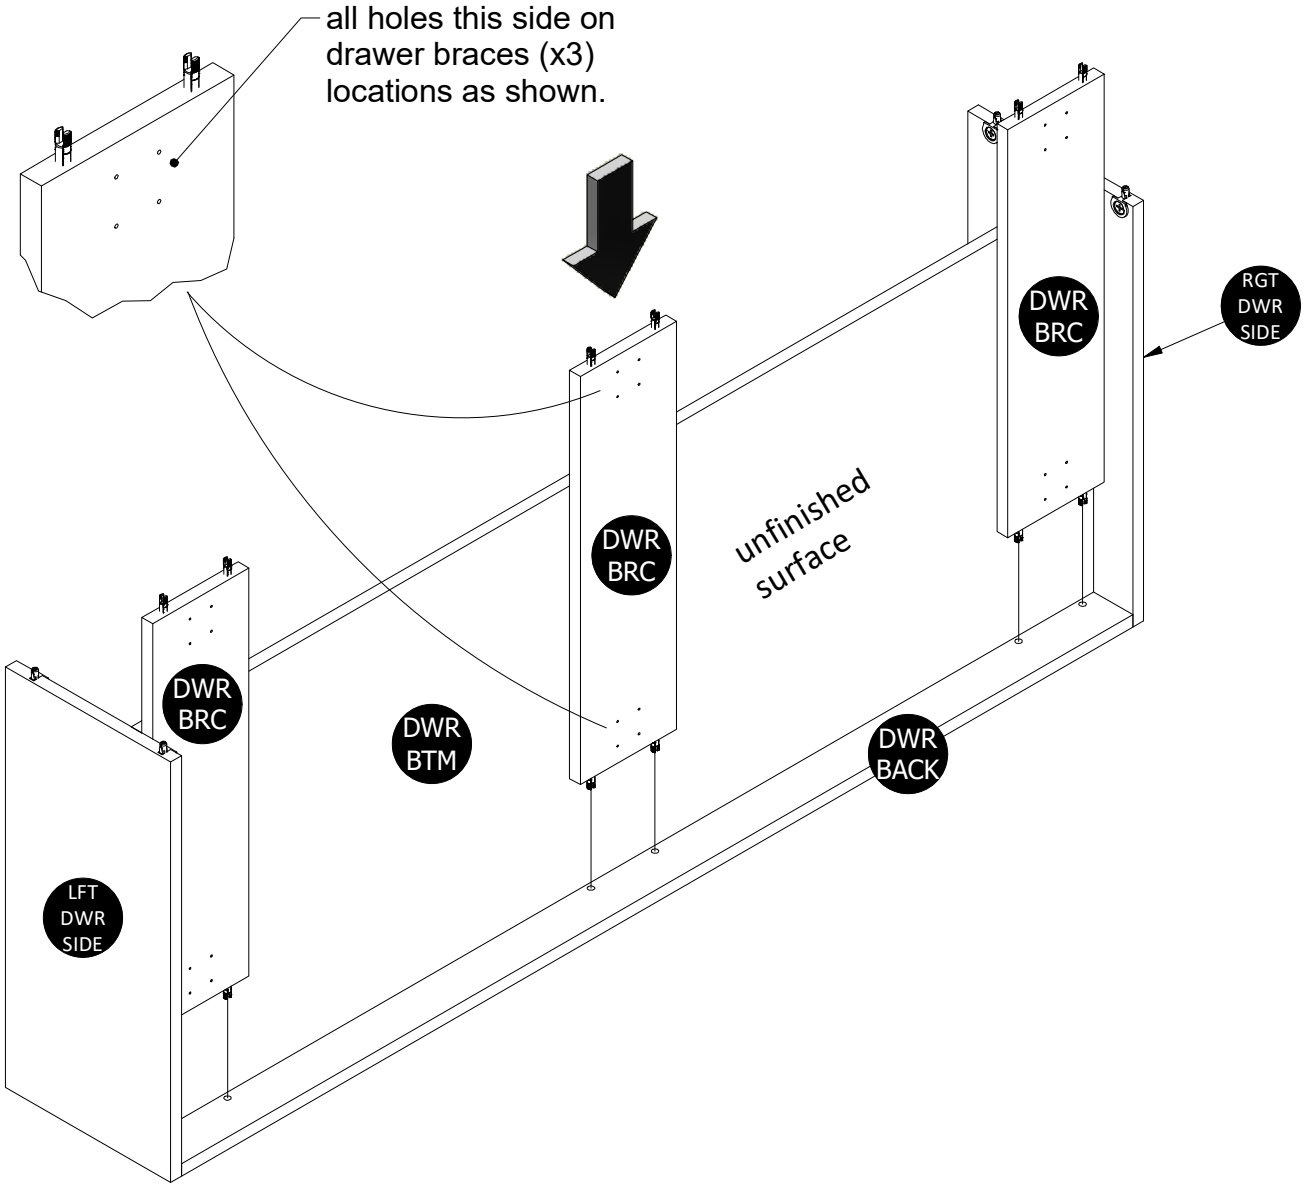

STEP 17

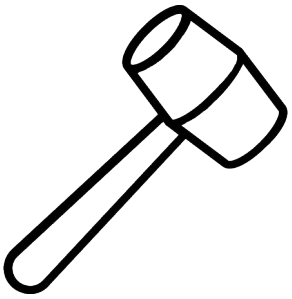

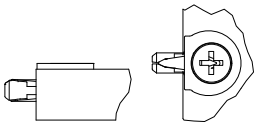

Verify connector is fully seated and straight



x4

Turn clockwise to lock into place

Tap Drawer Front (M) in the the location of the Drawer Braces to fully seat. Tighten four Onefix (1).

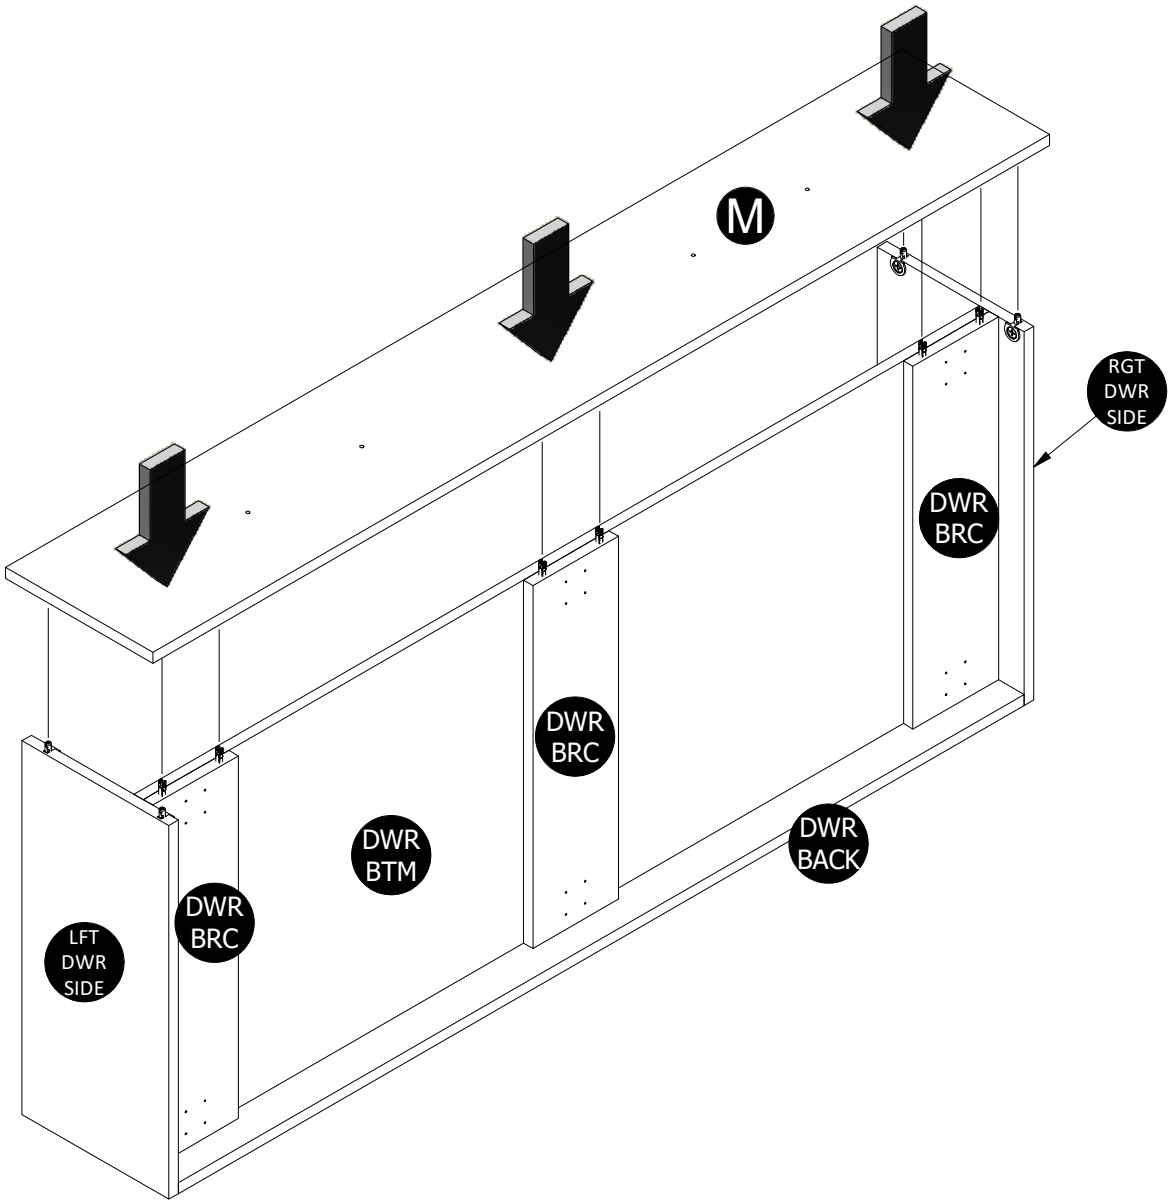

STEP 18

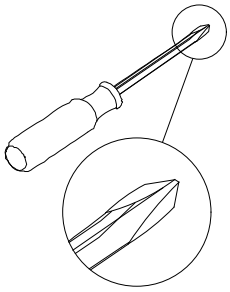

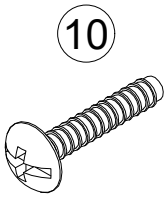

(x4)

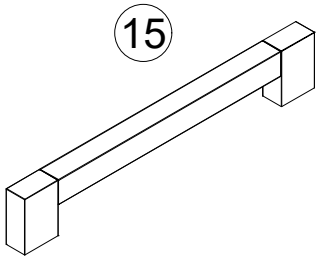

(x2)

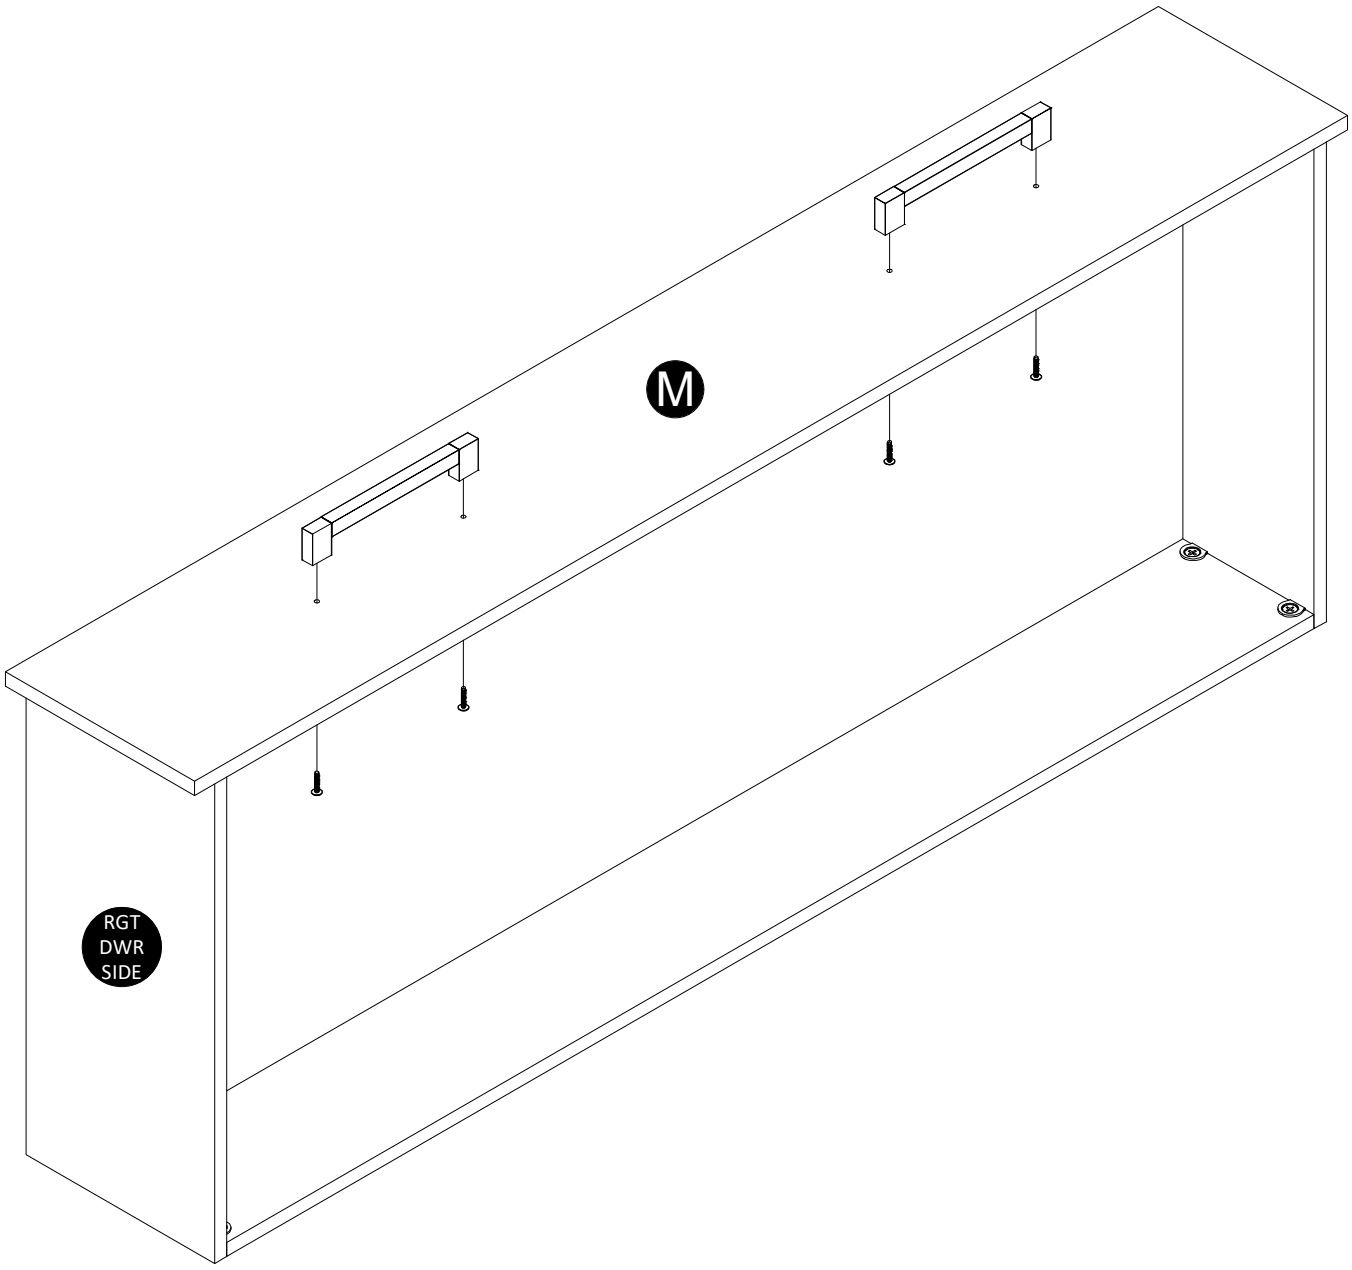

STEP 19

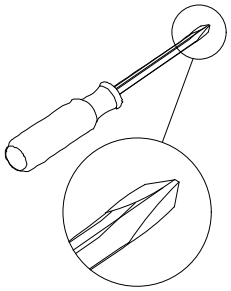



(x24)

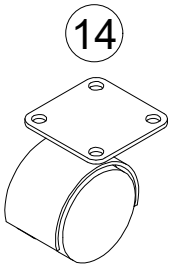

(x6)

Install Casters (14) using Screws (9).
Note the orientation shown below.

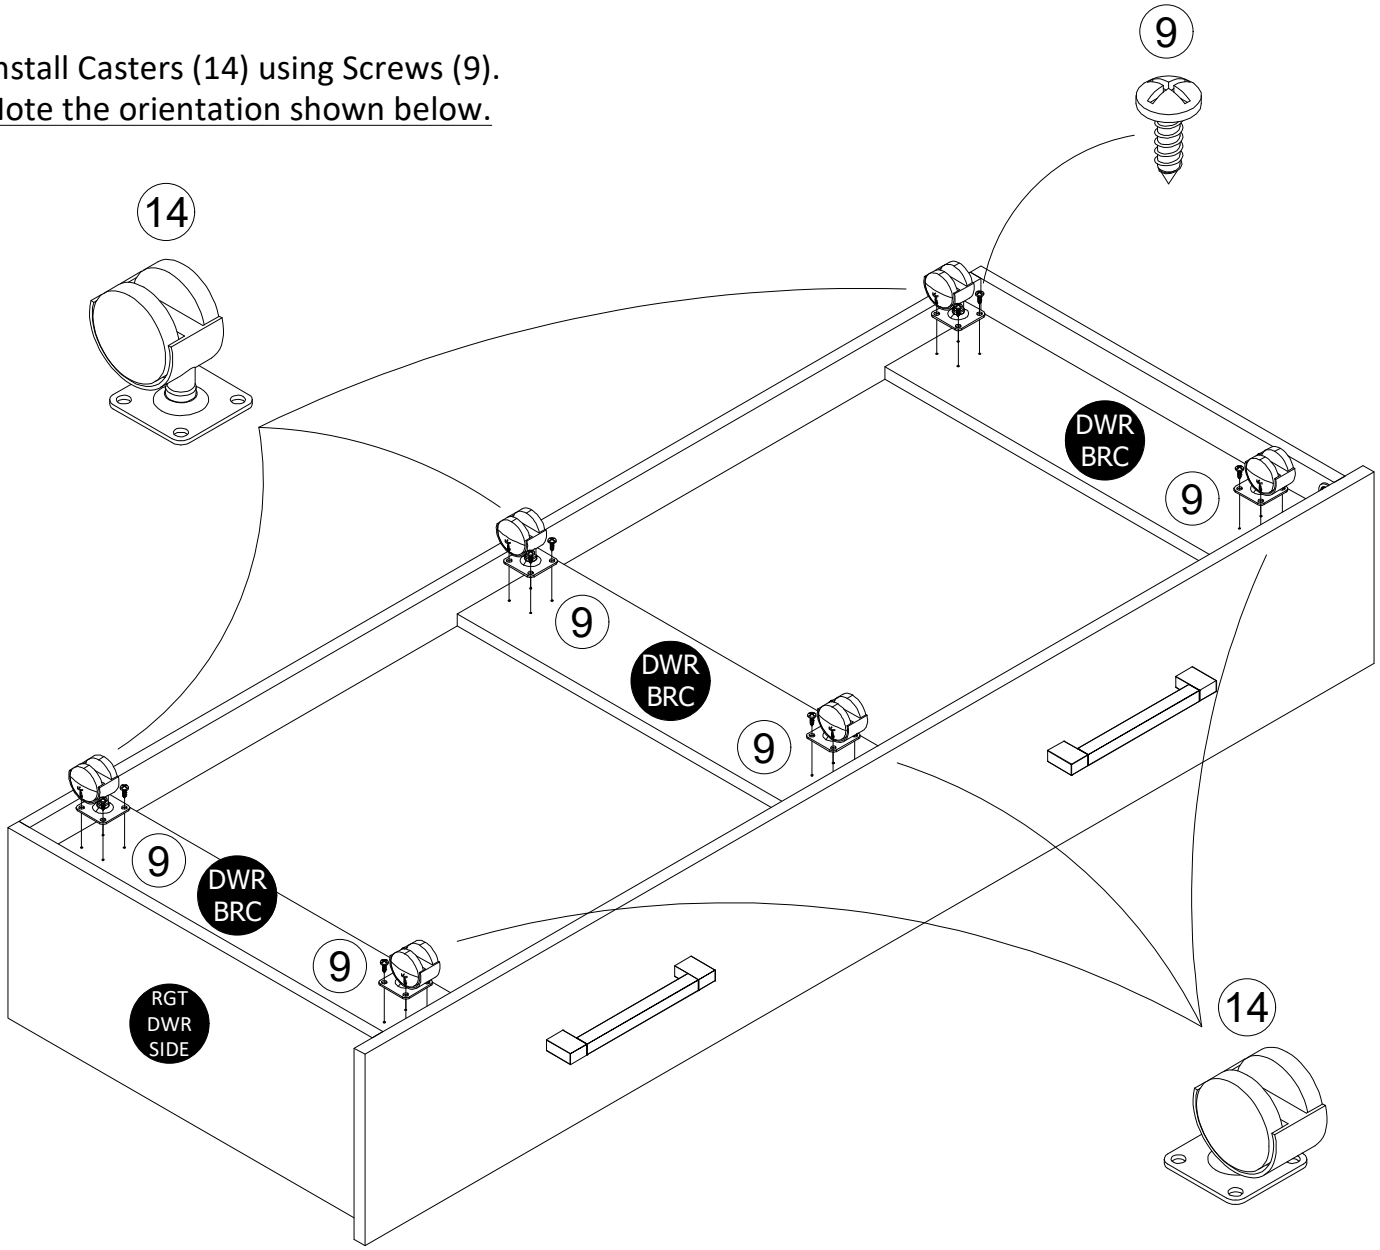

STEP 20

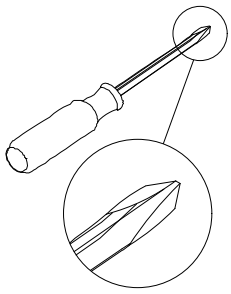

9



(x6)

Attach Lift Top (D) as shown using Screws (9).

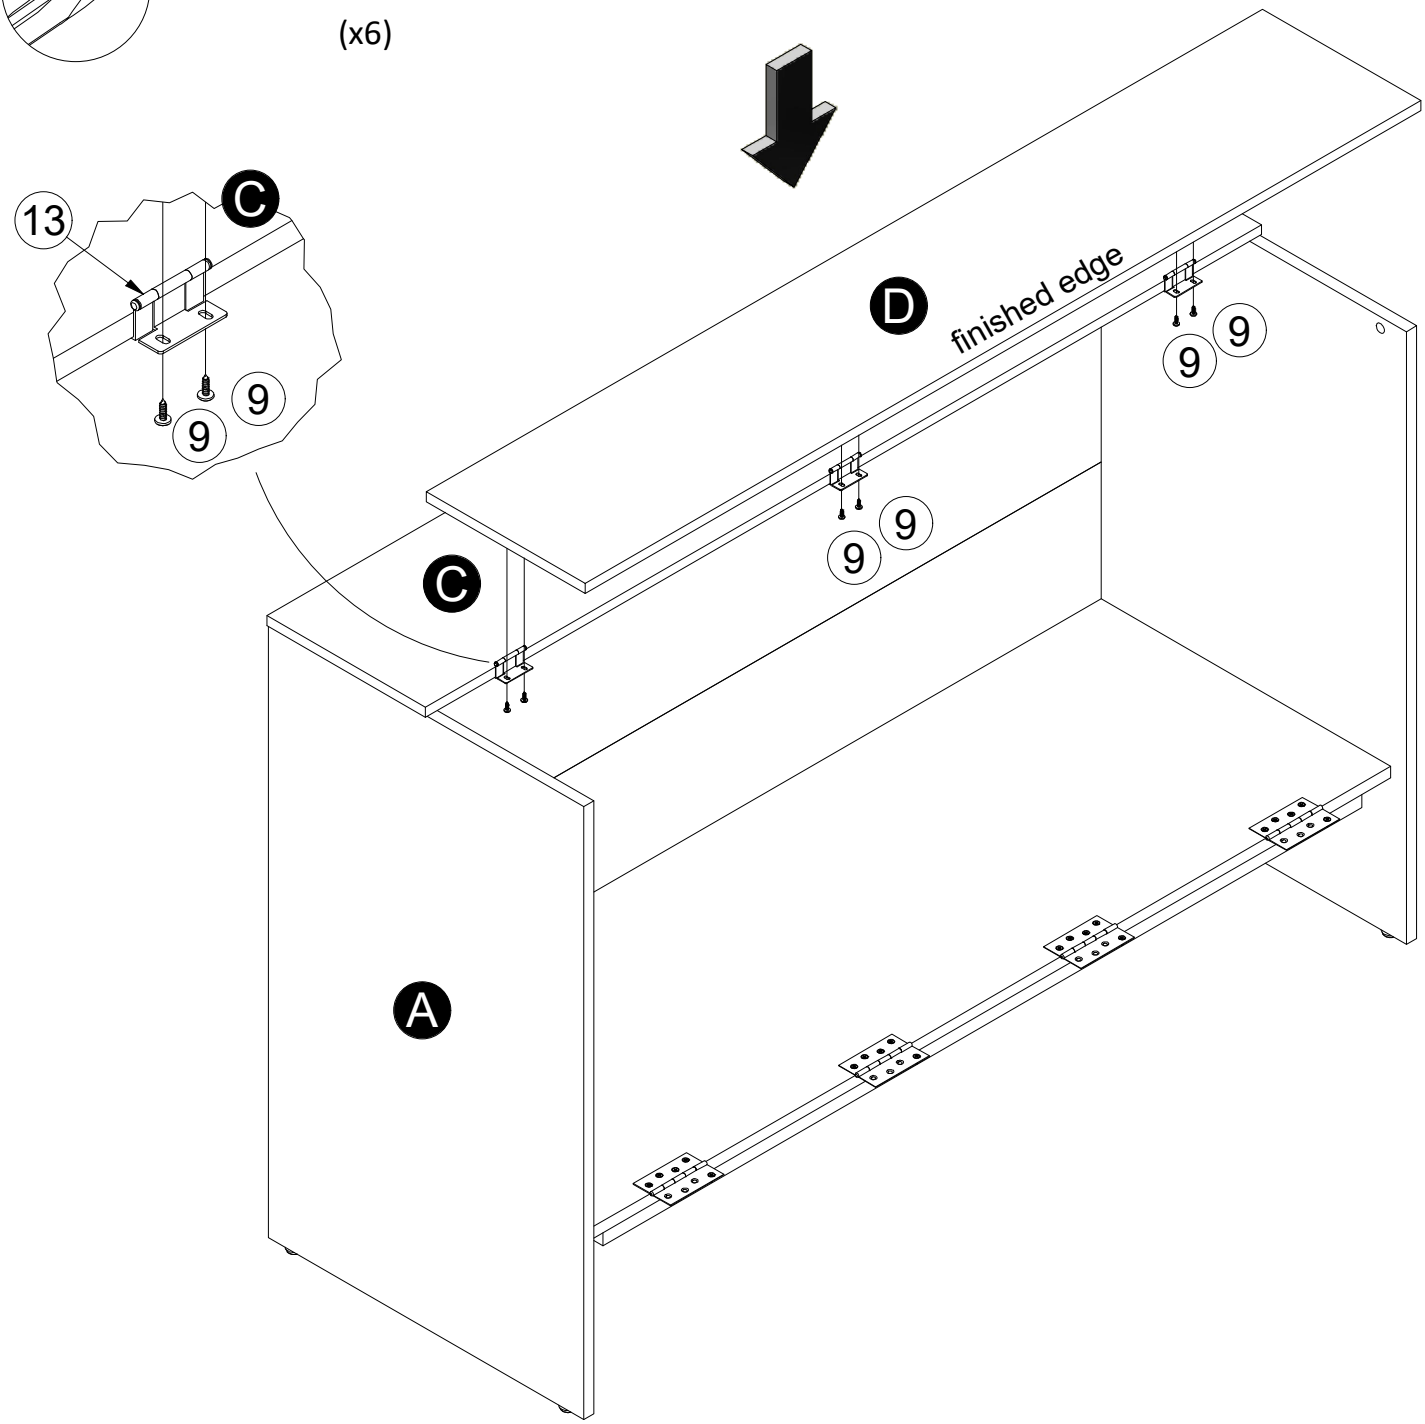

STEP 21

With a helper, move the unit to its final location. Using a level, unscrew the adjustable glides where needed to level unit side to side and front to back.

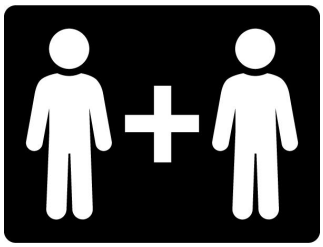

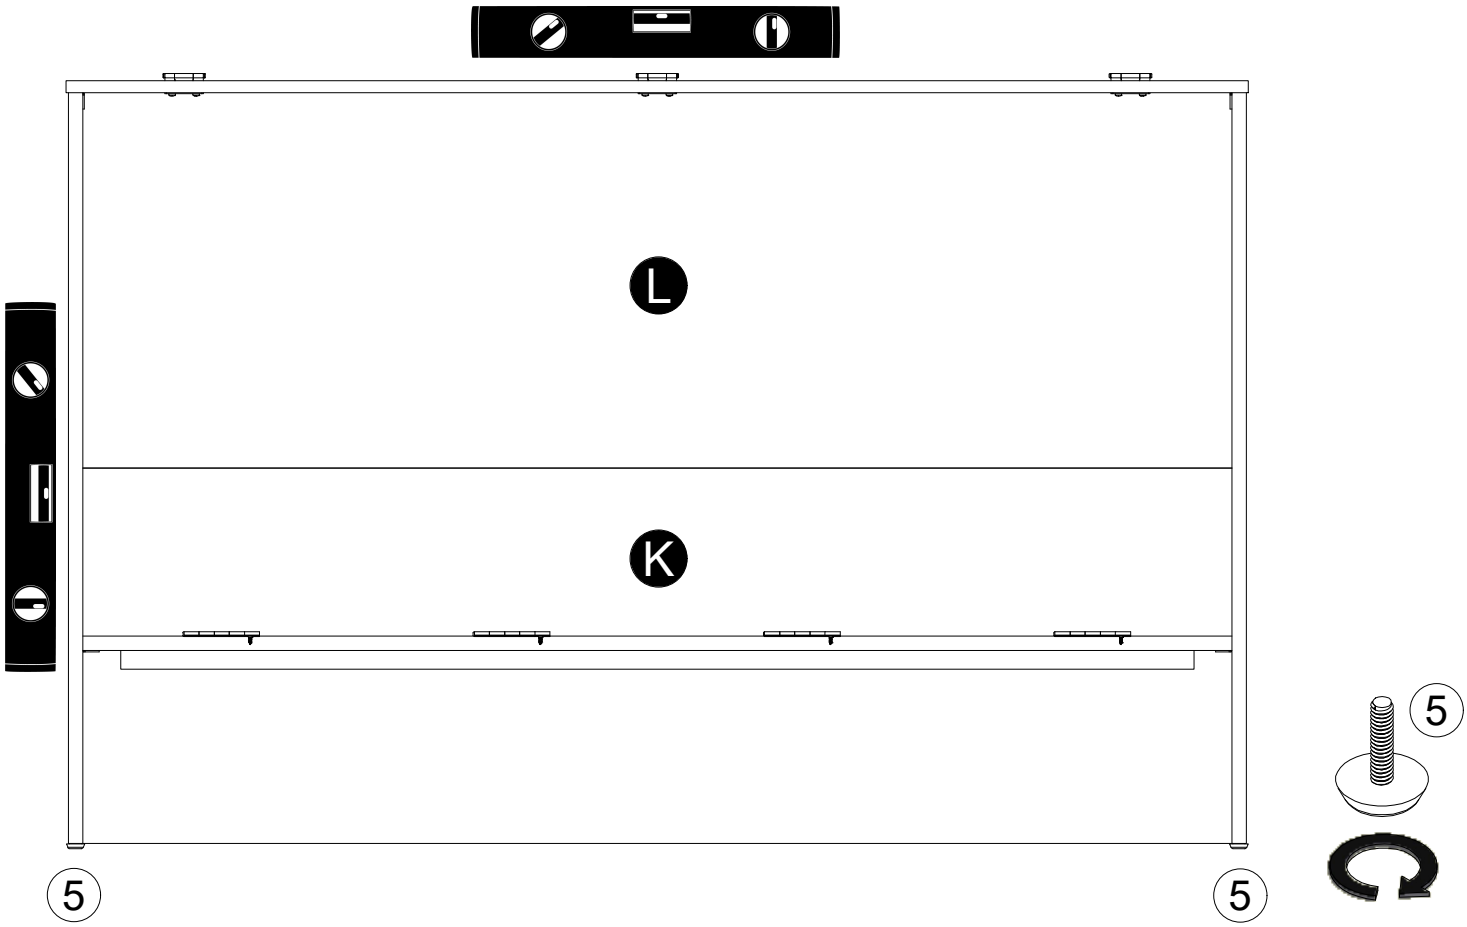

STEP 22

Insert the drawer at a slight angle, making sure the Drawer Back slides under the Stop Rail (J) as shown. Once it clears the Stop Rail (J), gently rotate the drawer inward and downward, then push it fully into place.

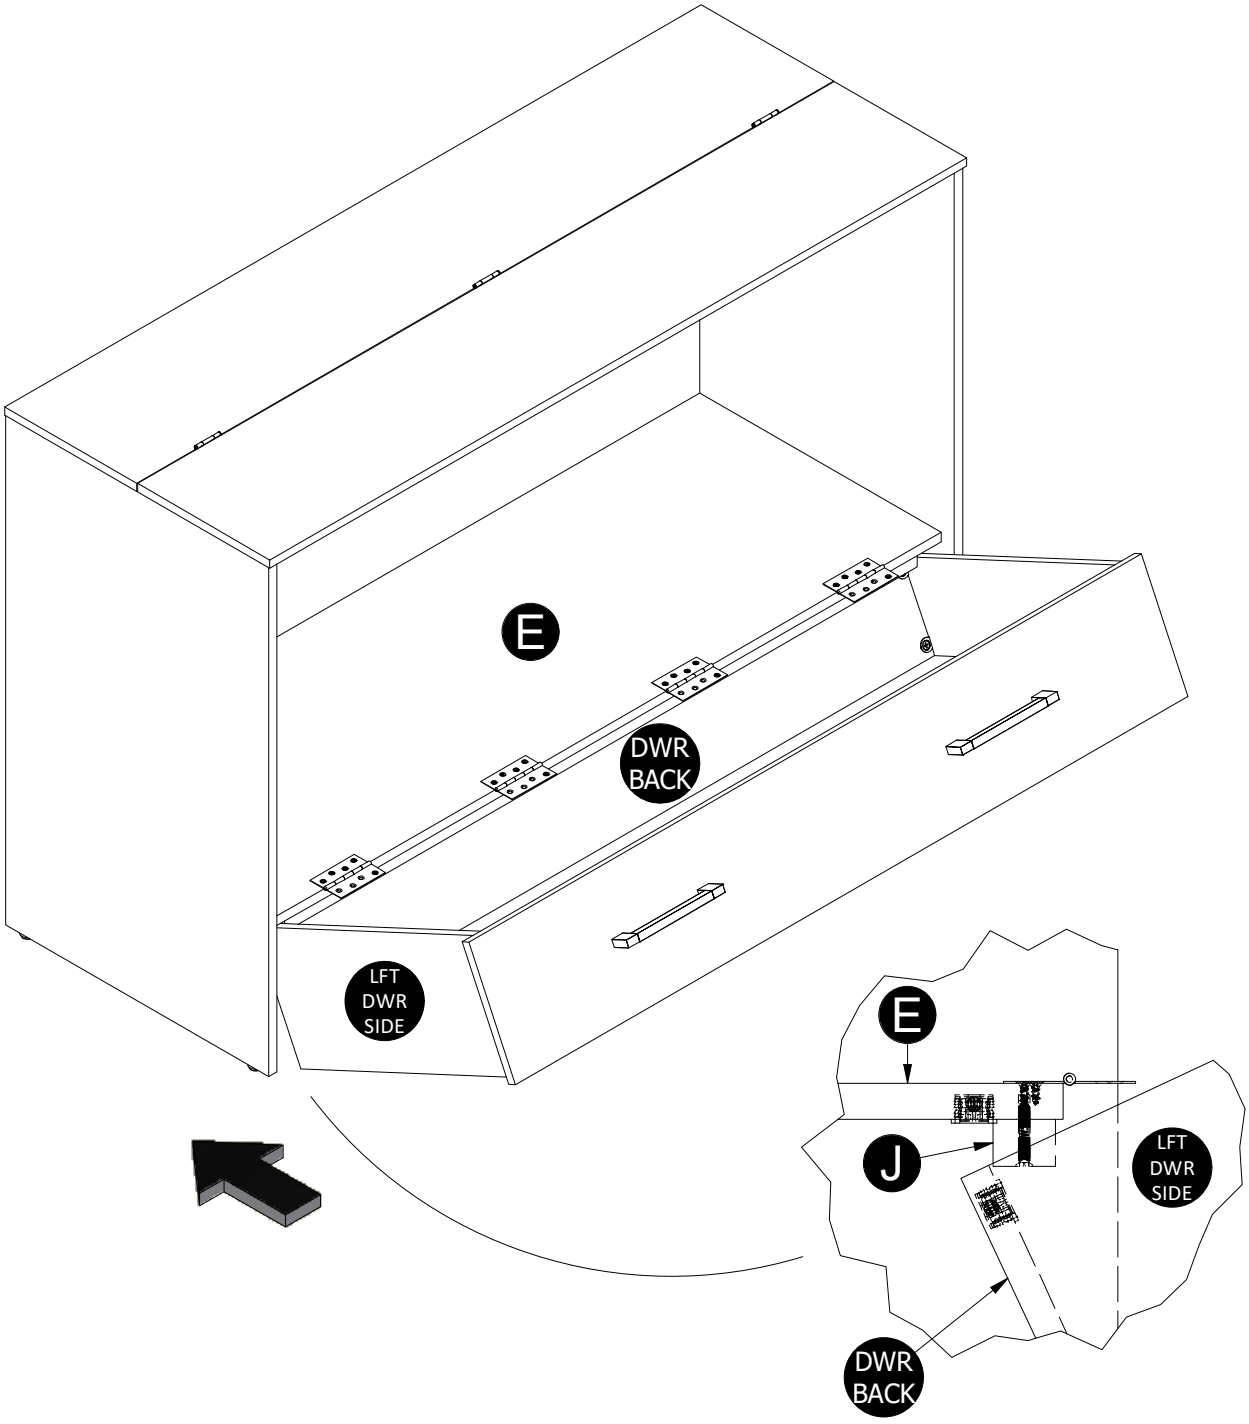

STEP 23

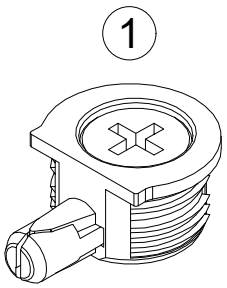

(x18)

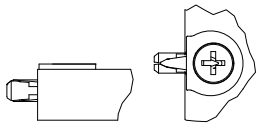

Verify connector is fully seated and straight

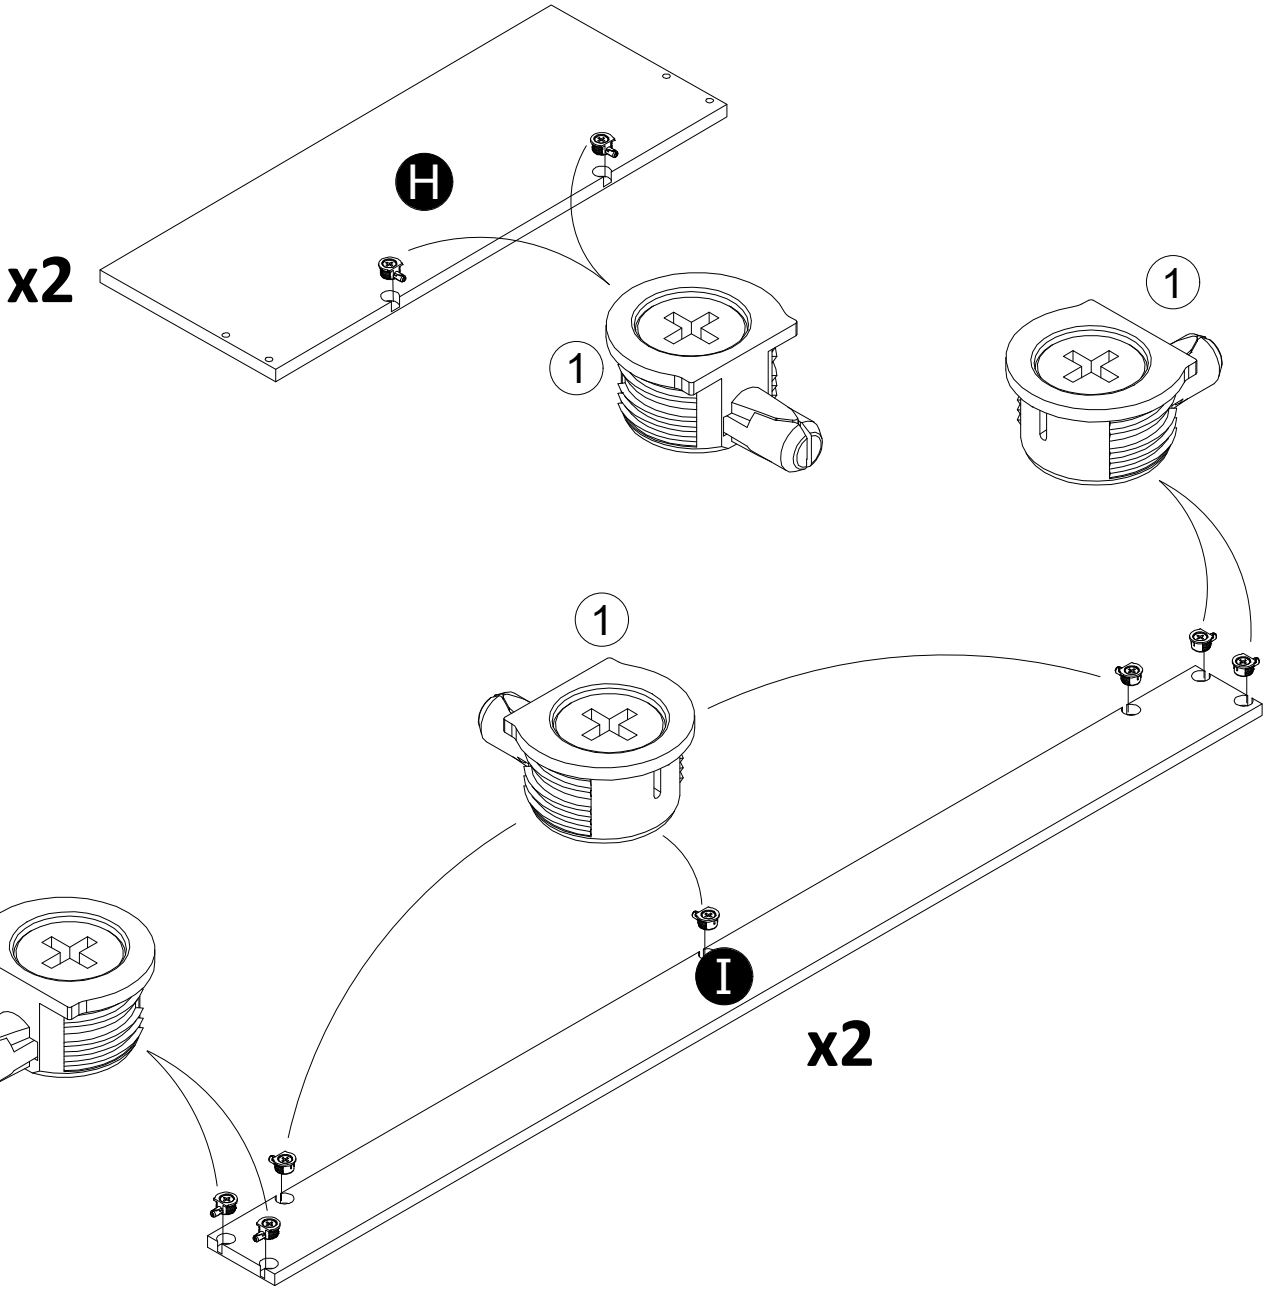

STEP 24

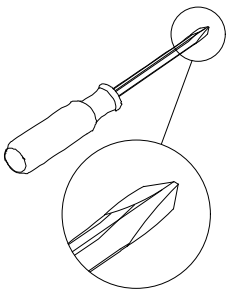

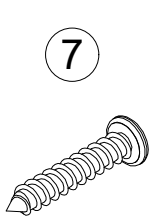

(x4)

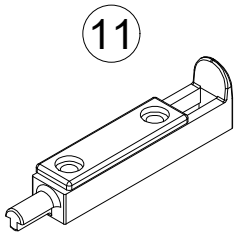

(x2)

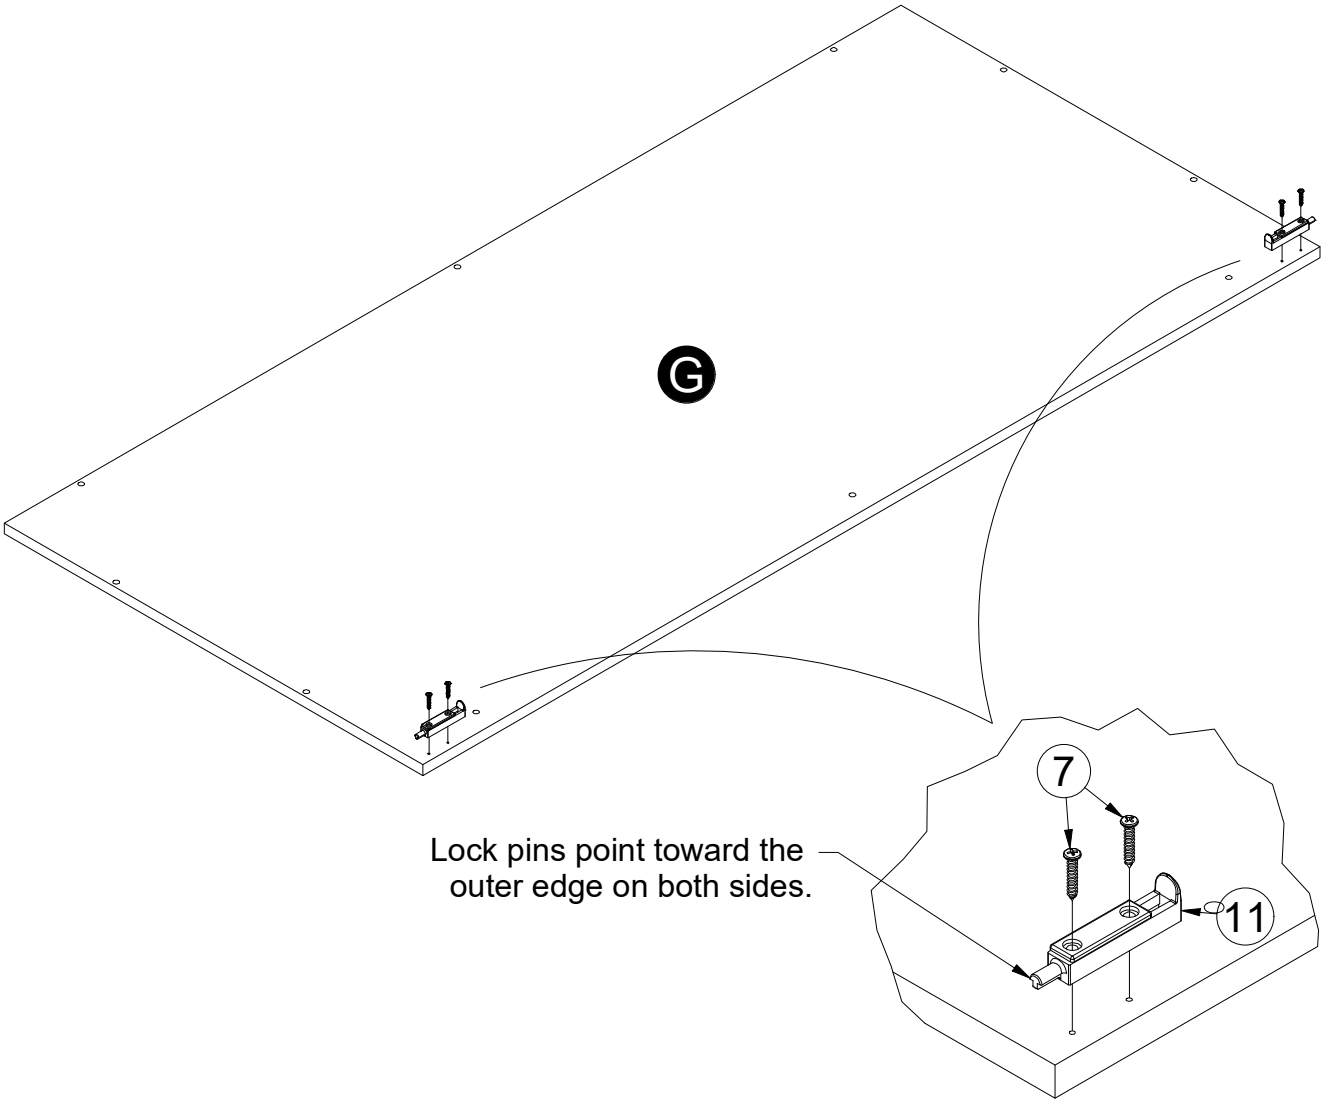

Lock pins point toward the outer edge on both sides.

STEP 25

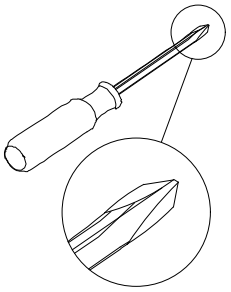

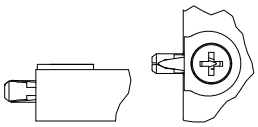

Verify connector is fully seated and straight



x8

Turn clockwise to lock into place

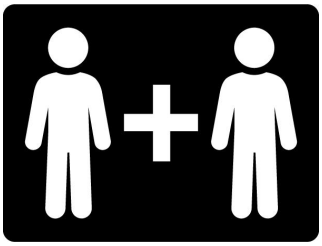

With help, attach the Foot Rails (I) to the Feet (H) and securely tighten eight Onefix (1).

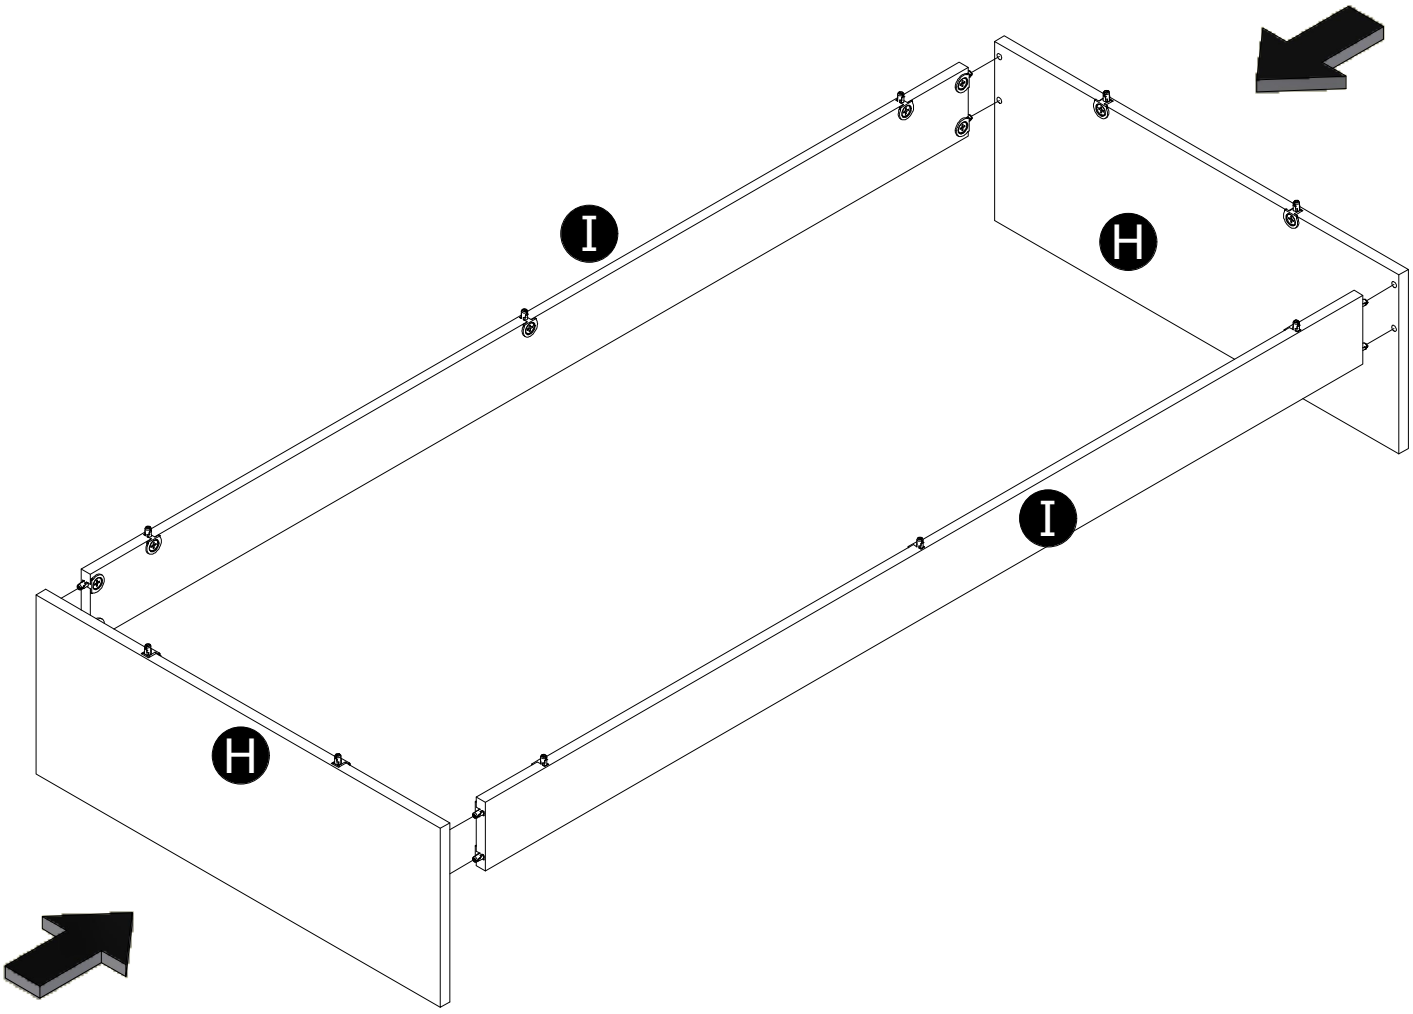

STEP 26

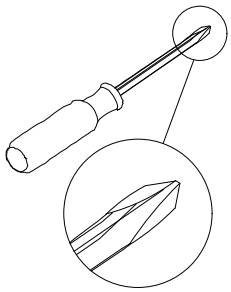

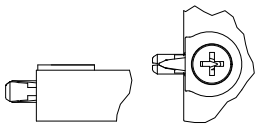

Verify connector is fully seated and straight



x10

Turn clockwise to lock into place

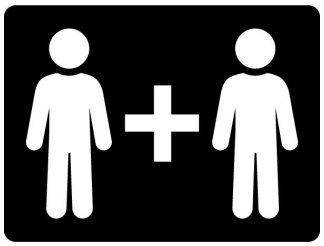

With help, attach the Foot Panel (G). Tighten ten Onefix (1).

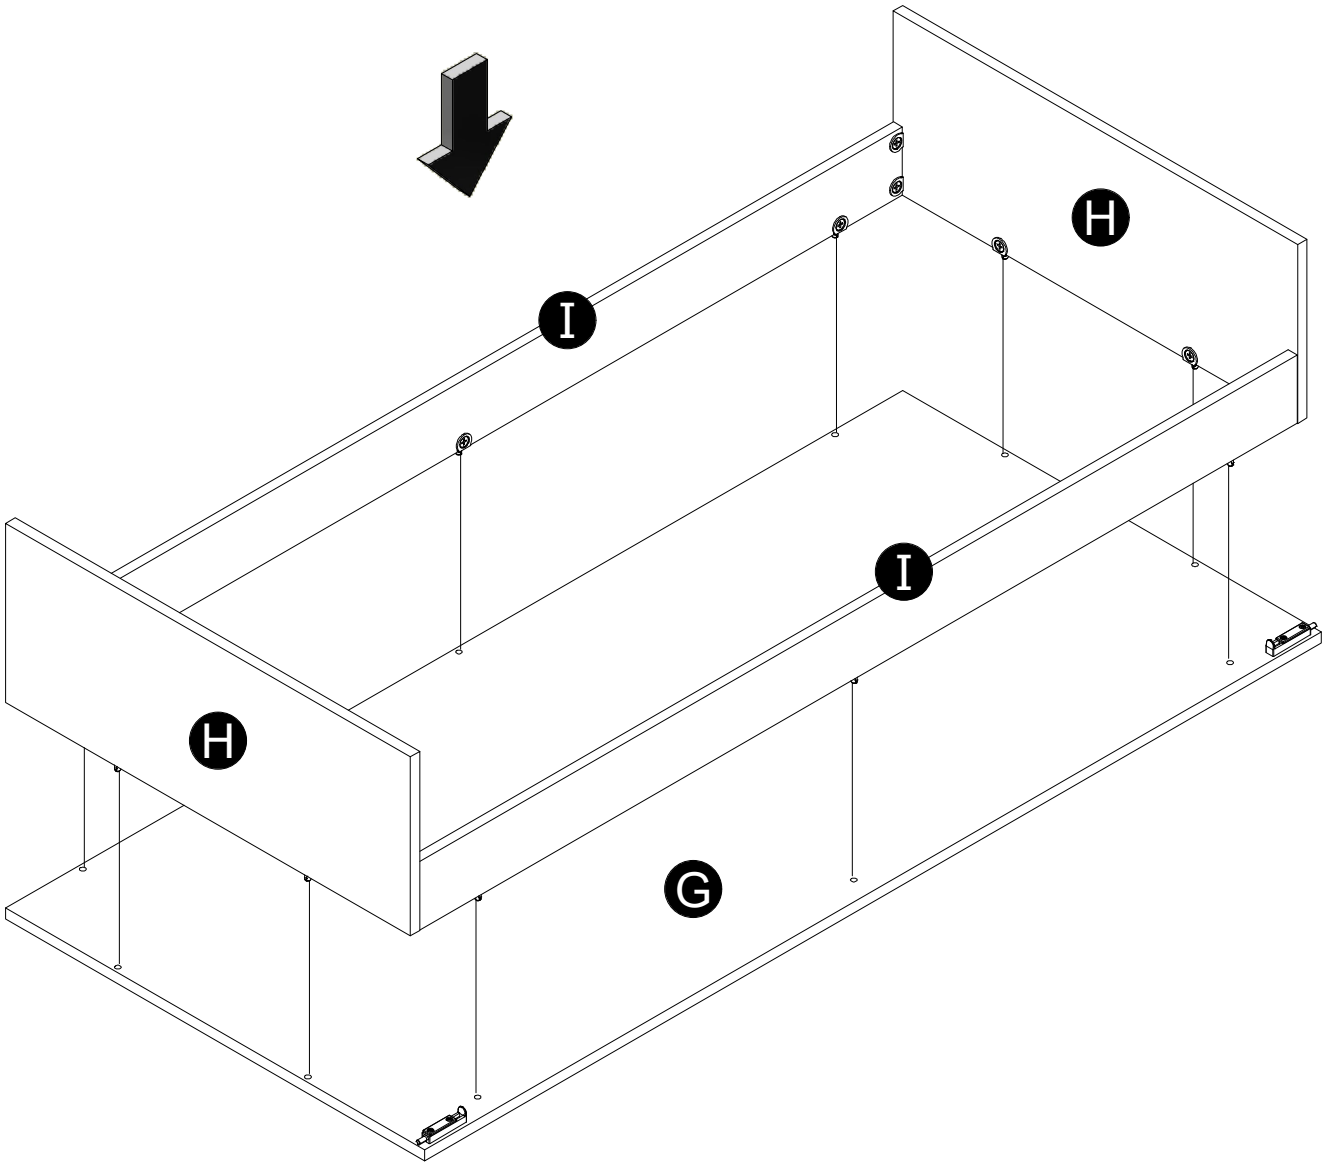

STEP 27

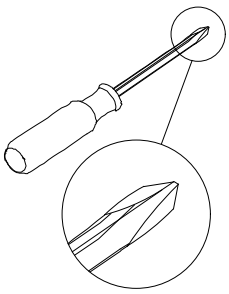

(x16)

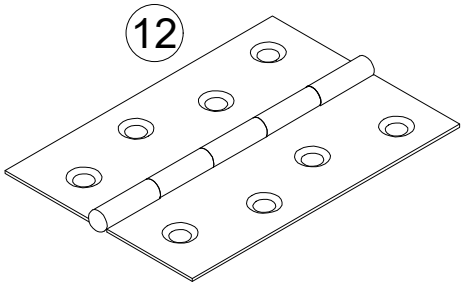

(x4)

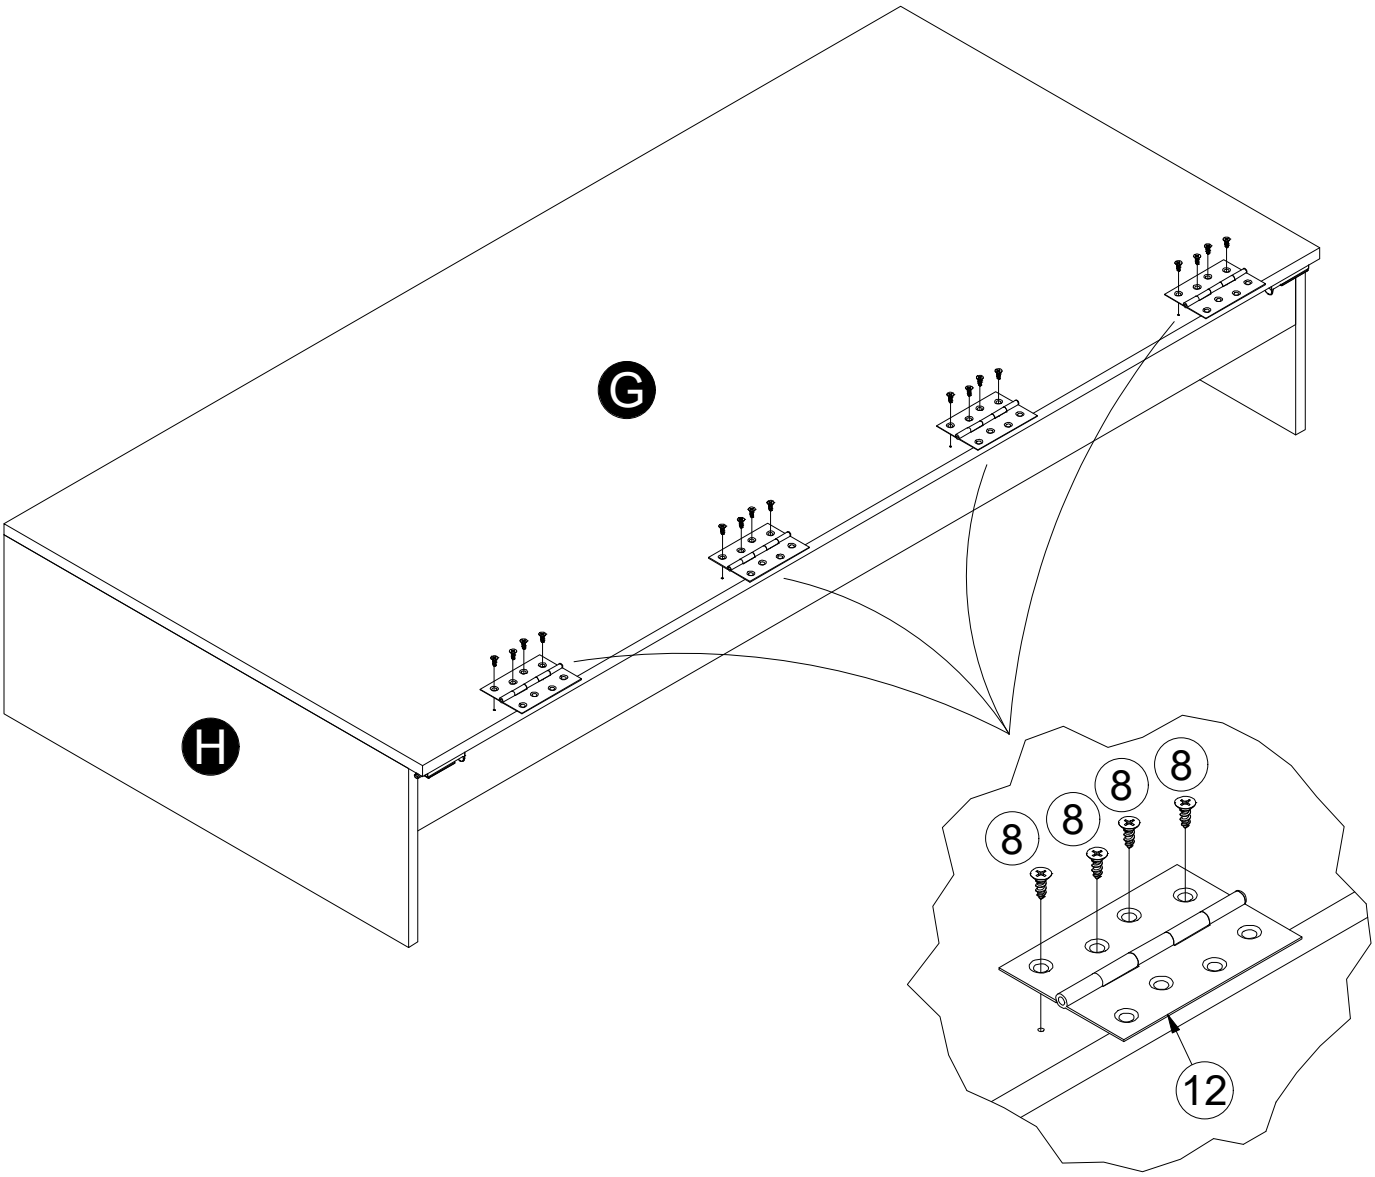

STEP 28

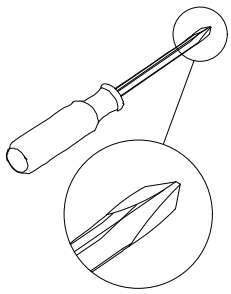

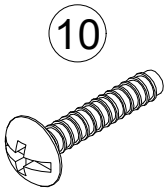

(x4)

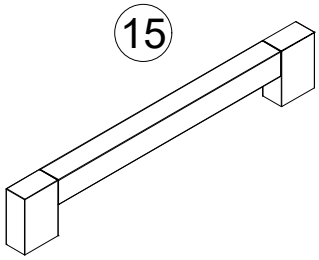

(x2)

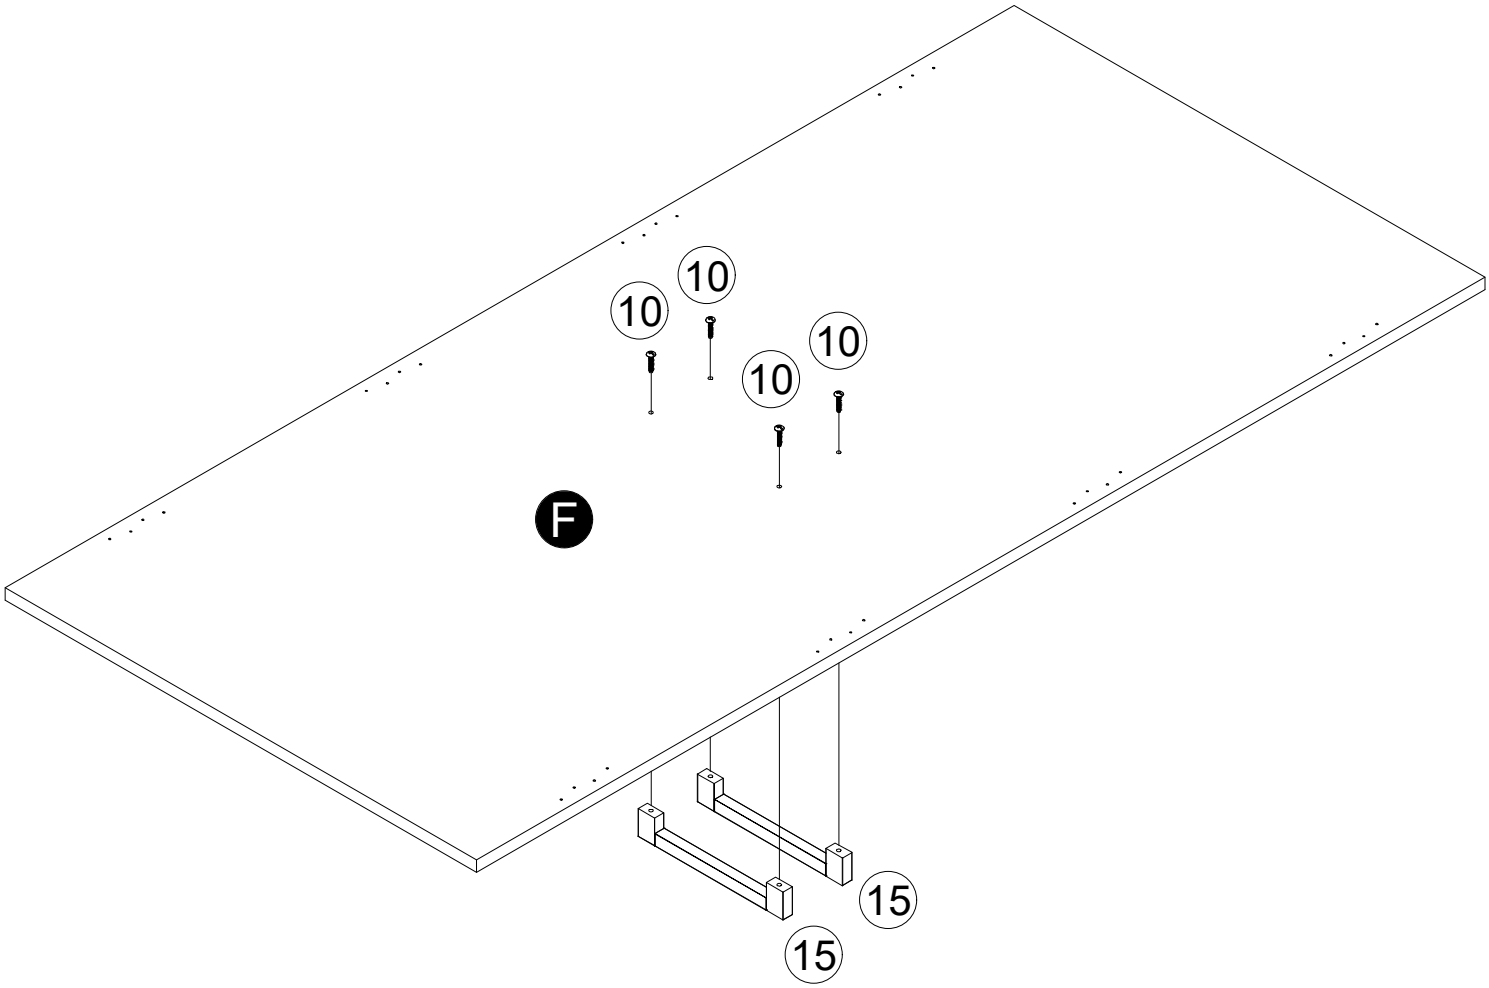

STEP 29

1. Extend the drawer fully until it stops, as it will support Door (F) during assembly.
2. Align the Foot Panel assembly (G) with the cabinet, matching the width of Door (F).
3. Ensure the hinges are positioned out of the way as illustrated.
4. Gently place Door (F) on top of the drawer.

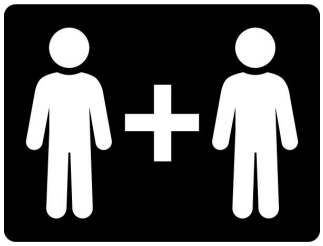

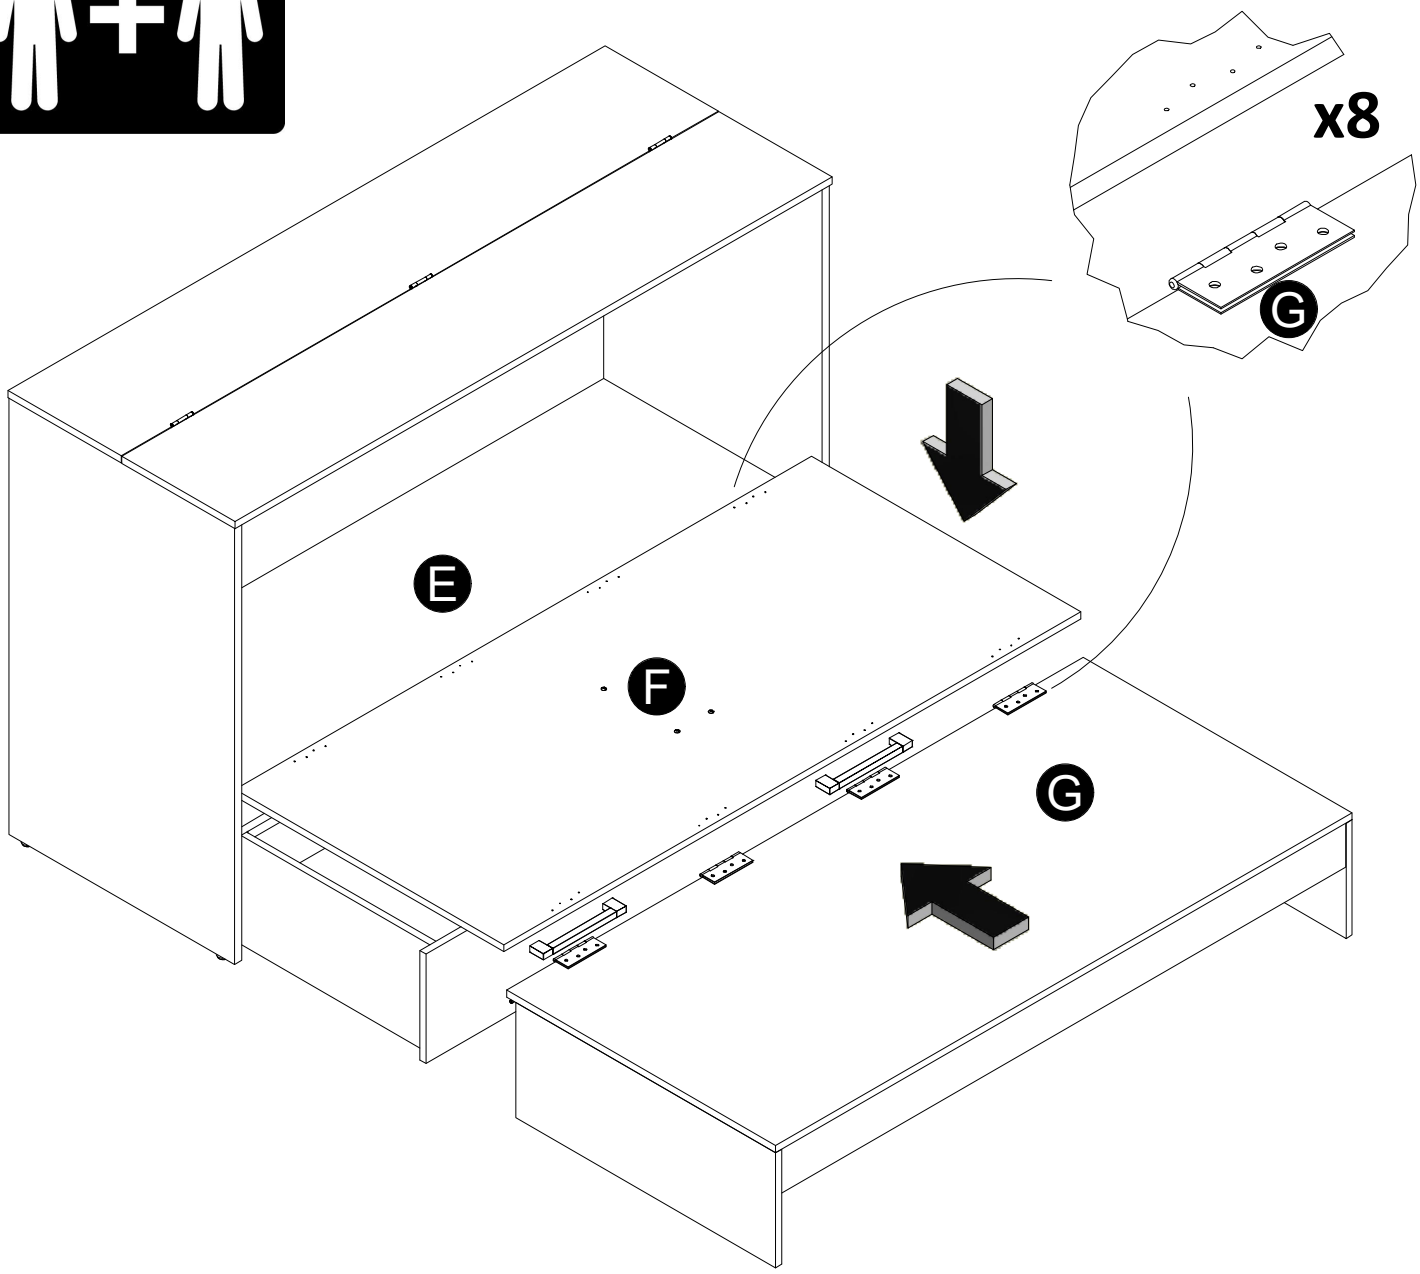

STEP 30

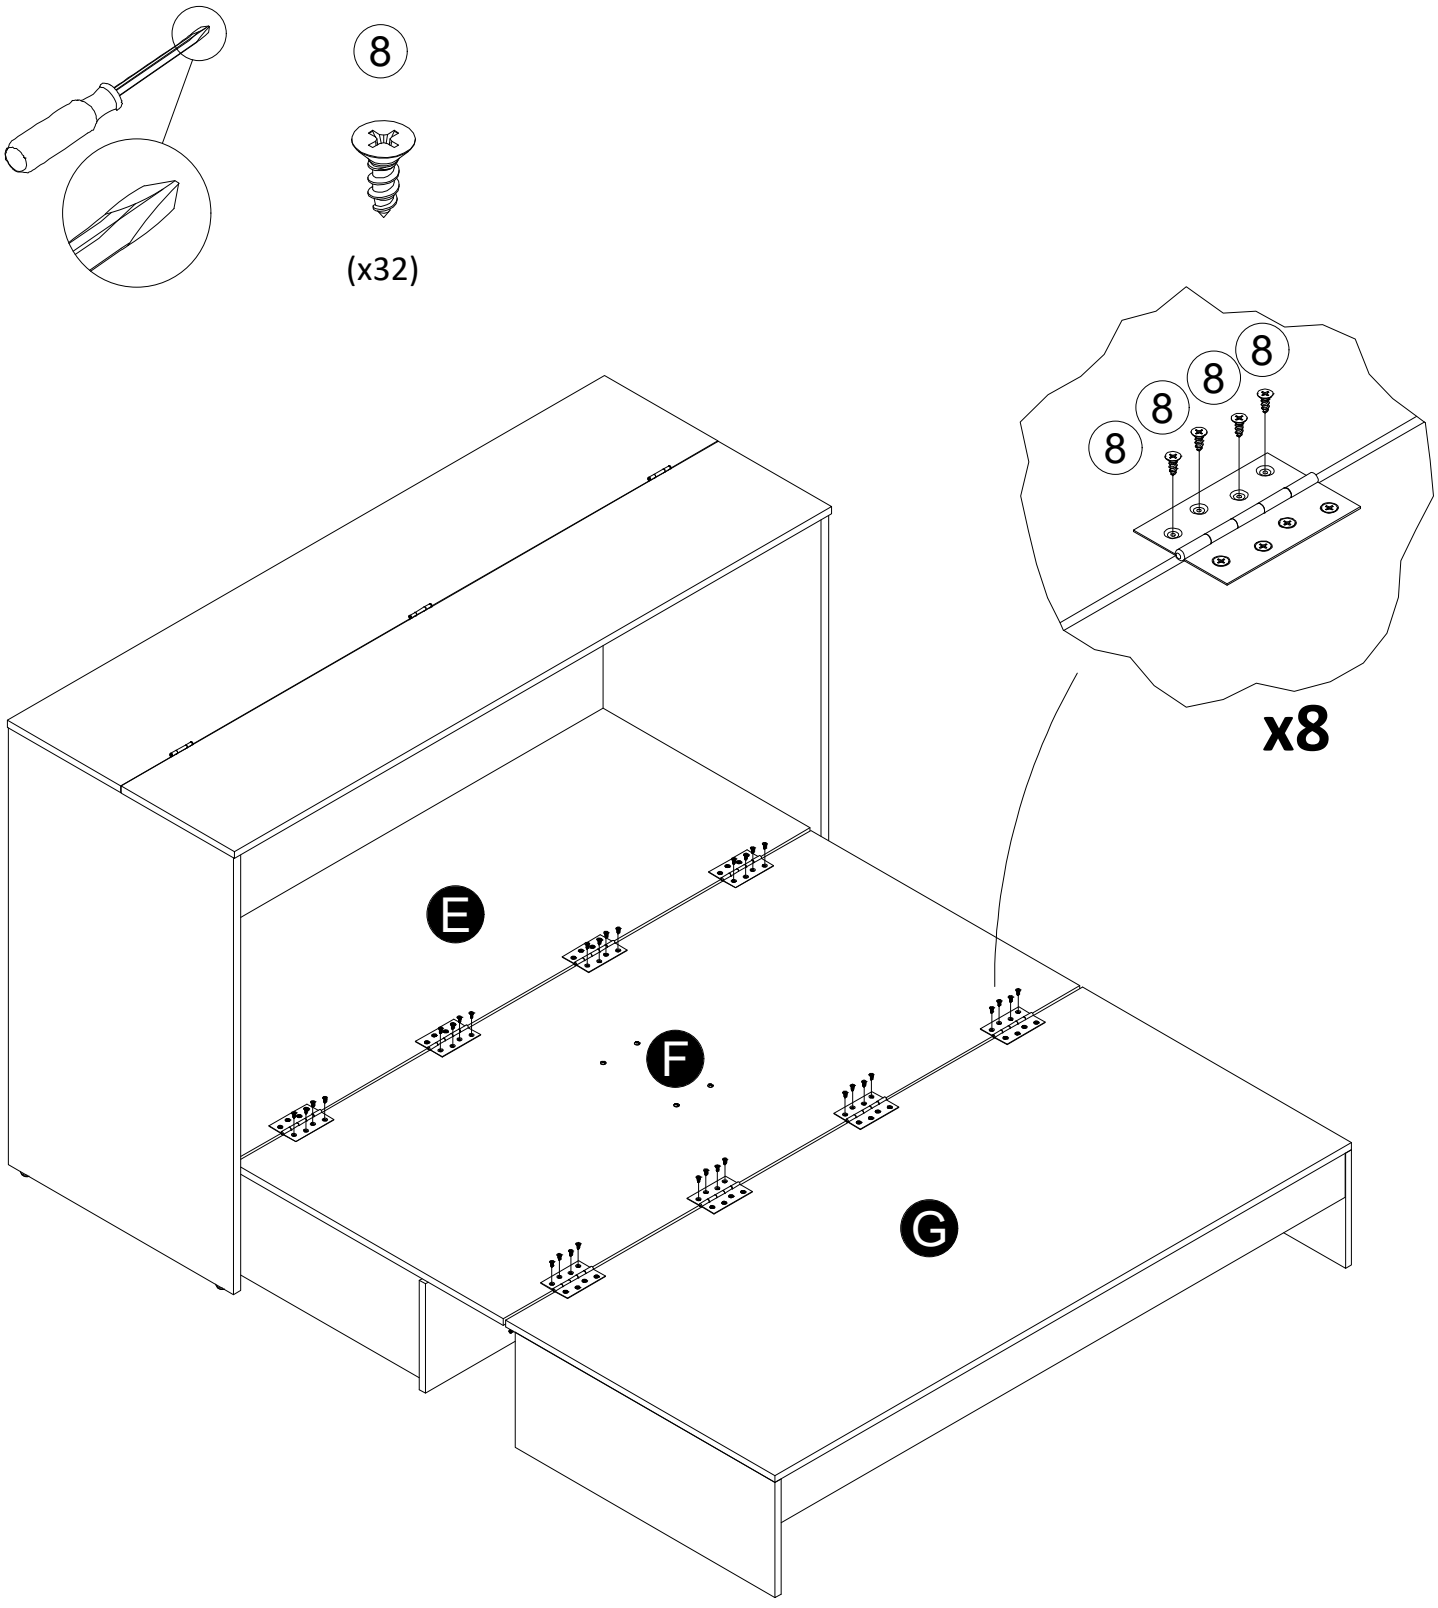

STEP 31

Closing the Cabinet Bed:

1. Fold the mattress into its storable position.
2. Rotate the Foot Panel assembly 180 degrees as illustrated.
3. Place the mattress inside the Foot Panel assembly.

Note: The drawer must remain open at this time.

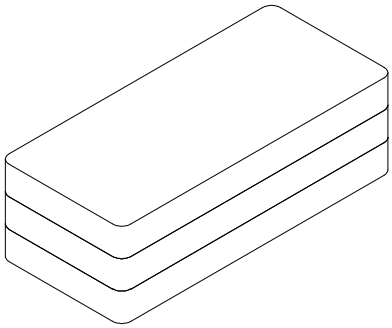

Tri-fold mattress in stored position.
*Mattress not included.

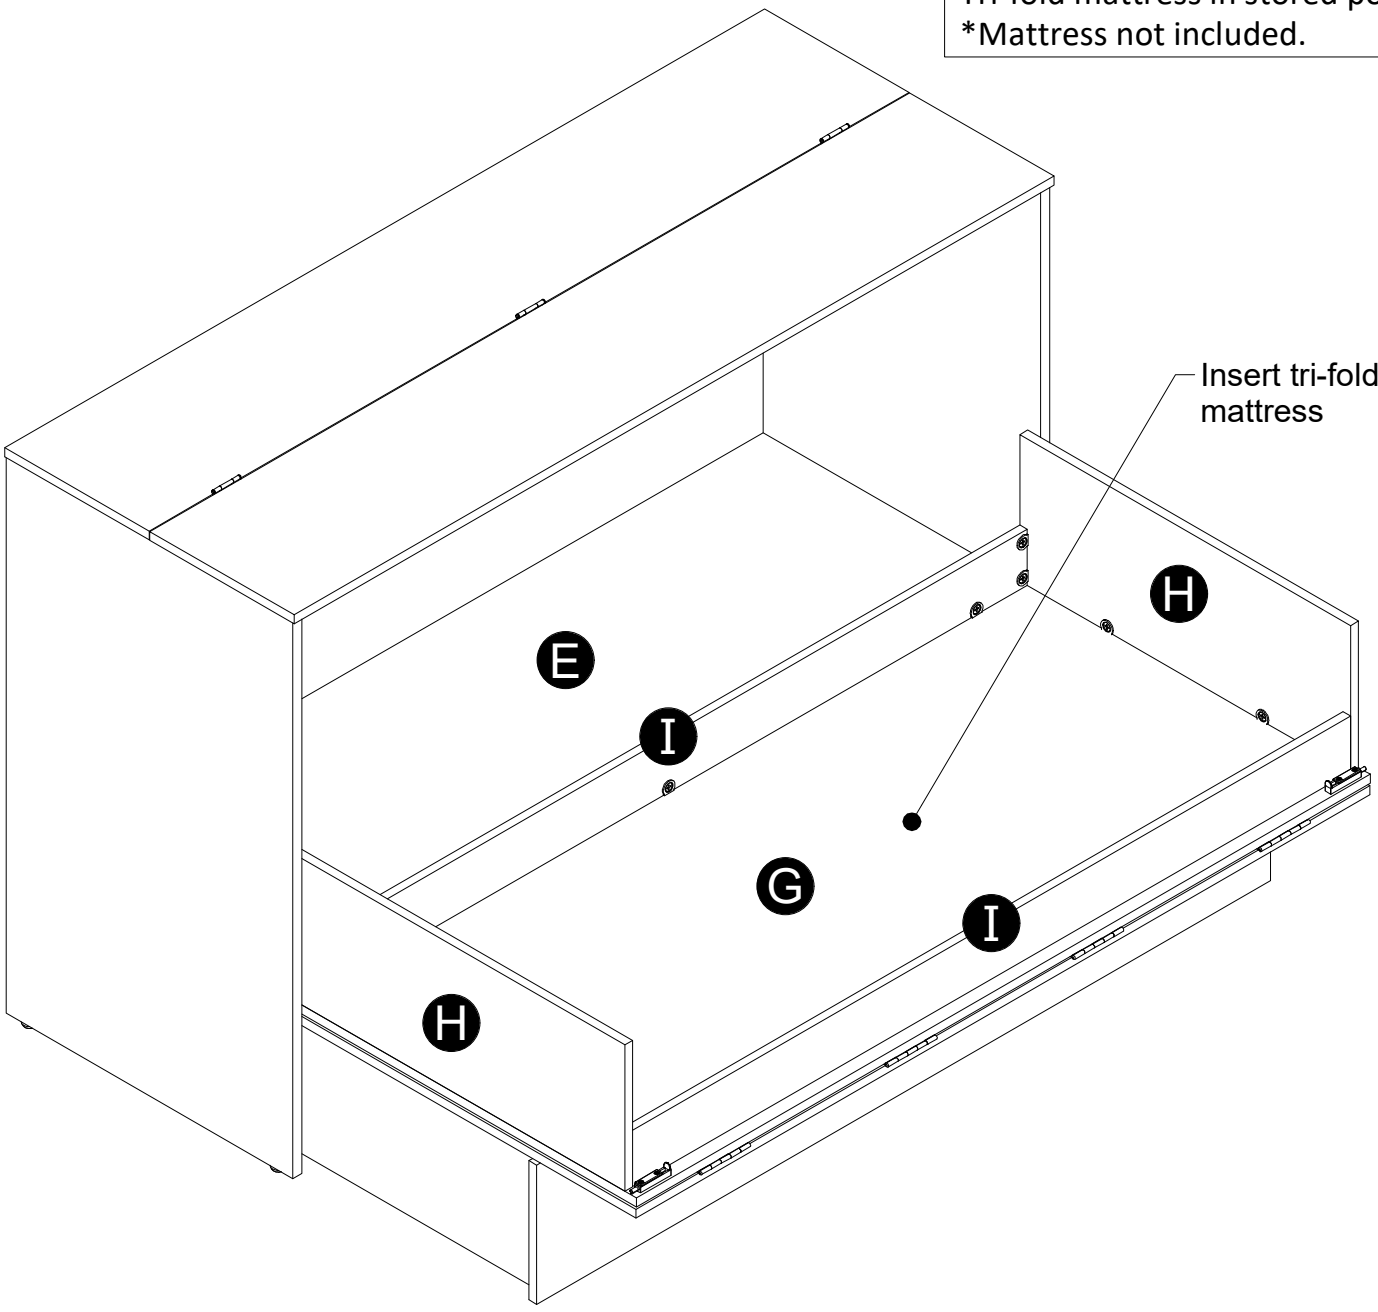

STEP 32

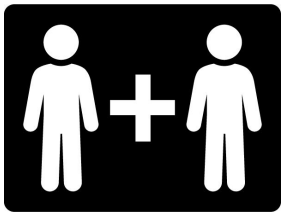

Closing the Cabinet Bed:

1. Fully open Lift Top (D).
2. With assistance, rotate the bed assembly 90 degrees and engage both Slide Bolts (11) into the provided holes on Left Side (A) & Right Side (B).
3. Push the drawer into the cabinet.
4. Close Lift Top (D).

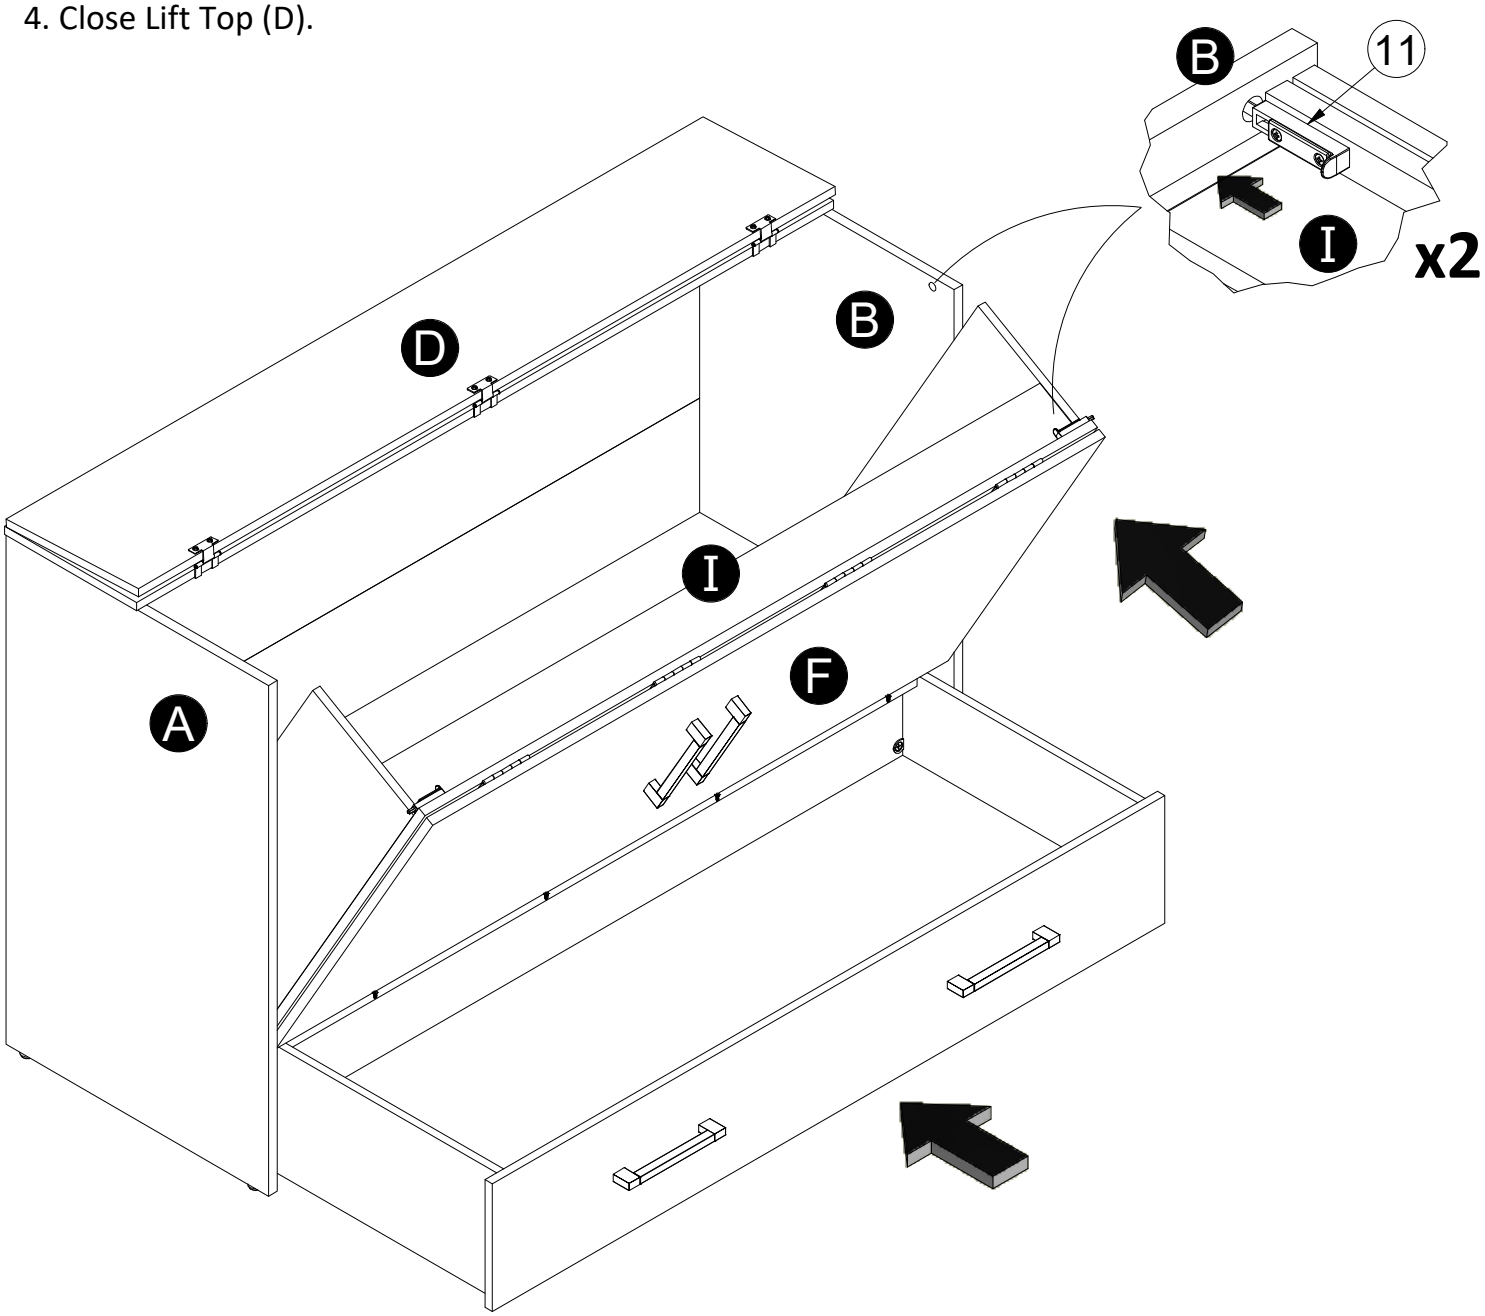

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Tri-Fold Queen Size Mattress, up to 6" inches thick.
* with a maximum weight of 70 lbs (31.8 kgs)
* with a minimum weight of 35 lbs (15.9 kgs)

After you have finished installing and assembling your wall bed, please keep the instruction manual by storing in a secure location for future reference.

Please note:
Two people may be required to open and close the bed

600 lbs
(272 kgs)
Plus mattress weight

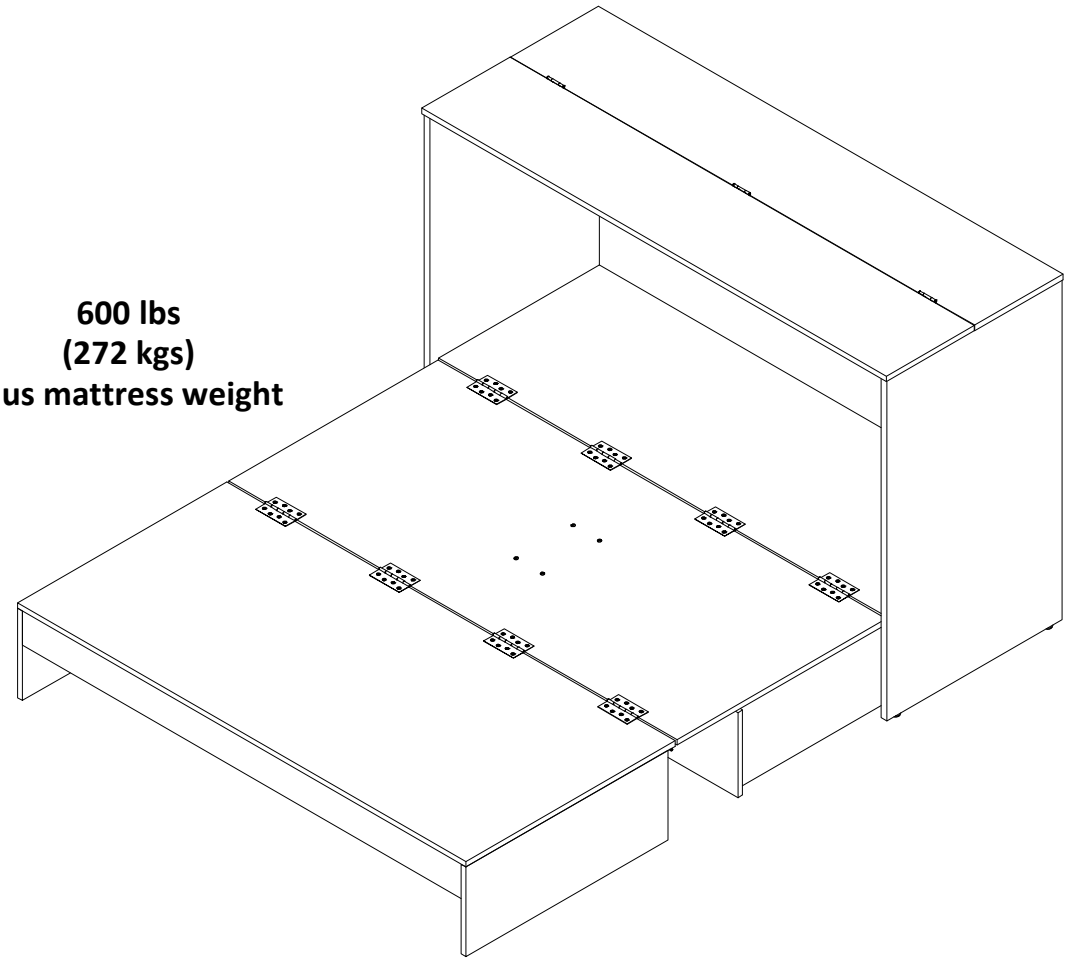

Register your product to receive the following:

*** New trend details - sneak peek on what's new**
*** Surveys - have a voice within our community**
*** Exclusive deals and discount codes**
*** Quick and easy replacement part service**

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating

Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

Thank You!

Portada
Gabinete de pared para cama, tamaño Queen
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. NO CONTINÚE SIN REVISARLO MINUCIOSAMENTE. PARA CUALQUIER PREGUNTA, CONTACTE A SERVICIO AL CLIENTE.
¡No devuelva este producto!
Primero póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
Llame al: 1-800-489-3351 (llamada gratuita)
Visite: www.dorelhome.com
para consultar la garantía limitada válida
en Estados Unidos y Canadá.
Medidor de dificultad de ensamble
Fácil / Difícil
Página 2:
¡Contáctenos! ¡NO devuelva este producto!
Primero pónganse en contacto con nuestro amable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
¡Llámenos! 1-800-489-3351
Consejos de ensamble
Visite ameriwoodhome.com para consultar la
garantía limitada válida en Estados Unidos y Canadá.
Consejos útiles
PERSONAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE: 2
- Abra su artículo en el área donde planea mantenerlo para evitar levantar objetos pesados de manera excesiva.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar el ensamble.
- Las espigas de compresión se introducen golpeándolas ligeramente con un martillo.
- NO use productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre sus muebles.
Página 3:
Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
Separe y cuente todas sus piezas y herrajes antes de intentar el ensamble.
Las piezas están etiquetadas en la superficie o borde de la pieza.
Abra su artículo en un área donde planea mantenerlo. Posiciónese en un espacio adecuado para el proceso de instalación y ensamble.
Nunca empuje, jale o arrastre sus muebles. No use productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
Mantenga las siguientes herramientas al alcance: destornillador Phillips #2, martillo, nivel y mazo de goma.
Página 4:
Identificación de paneles
No es tamaño real

Página 5:
Identificación de paneles
piezas para 7858330COM (Costa de Marfil)

LISTA DE PIEZAS			
ARTICULO	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	1	37858330010	LATERAL IZQUIERDO
B	1	37858330020	LATERAL DERECHO
C	1	37858330030	PARTE SUPERIOR
D	1	37858330040	TAPA ELEVABLE
E	1	37858330050	ESTANTE
F	1	37858330060	PUERTA
G	1	37858330070	PANEL DE PATA
H	2	37858330080	PATA
I	2	37858330090	RIEL DE PATA
J	1	37858330100	RIEL DE TOPE
K	1	37858330110	ESPALDA INFERIOR
L	1	37858330120	ESPALDA SUPERIOR
M	1	37858330130	FRENTE DEL CAJÓN
LFT DRW SIDE	1	37858330140	LATERAL IZQUIERDO DE CAJÓN
RGT DRW SIDE	1	37858330150	LATERAL DERECHO DE CAJÓN
DWR BACK	1	37858330160	TRASERO DE CAJÓN
DWR BTM	1	37858330170	FONDO DE CAJÓN
DWR BRC	3	37858000180	REFUERZO DE CAJÓN

Página 6:
Identificación de paneles
piezas para 7858340COM (Roble Andover)

LISTA DE PIEZAS			
ARTICULO	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	1	37858340010	LATERAL IZQUIERDO
B	1	37858340020	LATERAL DERECHO
C	1	37858340030	PARTE SUPERIOR
D	1	37858340040	TAPA ELEVABLE
E	1	37858340050	ESTANTE
F	1	37858340060	PUERTA
G	1	37858340070	PANEL DE PATA
H	2	37858340080	PATA
I	2	37858340090	RIEL DE PATA
J	1	37858340100	RIEL DE TOPE
K	1	37858340110	ESPALDA INFERIOR
L	1	37858340120	ESPALDA SUPERIOR
M	1	37858340130	FRENTE DEL CAJÓN
LFT DRW SIDE	1	37858340140	LATERAL IZQUIERDO DE CAJÓN
RGT DRW SIDE	1	37858340150	LATERAL DERECHO DE CAJÓN
DWR BACK	1	37858340160	TRASERO DE CAJÓN
DWR BTM	1	37858340170	FONDO DE CAJÓN
DWR BRC	3	37858000180	REFUERZO DE CAJÓN

Páginas 7-8:
¡ADVERTENCIA!
PELIGRO DE ASFIXIA - La bolsa de herrajes contiene piezas pequeñas. Manténgala fuera del alcance de los niños.
Tenga en cuenta que su unidad puede contener herrajes adicionales
piezas para 7858330COM (Costa de Marfil) / piezas para 7858340COM (Roble Andover)
Lista de piezas, tamaño real

LISTA DE PEZAS			
ARTICULO	CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA
1	36	A22831 (7858330COM)	ONEFIX, BLANCO
1	36	A22833 (7858340COM)	ONEFIX, CAFÉ
2	8	A21670	ESPIGA DE MADERA
3	19	A21980	SUJETADOR OCULTO
4	4	A20330	INSERTO DE TUERCA
5	4	A43020	DESLIZADOR
6	4	A13210	TORNILLO, #8 X 1-1/2 FL
7	4	A12700	TORNILLO #8 X 7/8 PN
8	48	A12250	TORNILLO, #8 X 1/2 FL
9	36	A12210	TORNILLO, #8 X 1/2 PN
10	8	A17400	TORNILLO 8-32 X 7/8
11	2	A55410	PERNO DESLIZANTE
12	8	A62150	BISAGRA
13	3	A60110	BISAGRA
14	6	A42100	RUEDAS
15	4	A51010	MANIJA

Páginas 9, 10:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Página 12:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Superficie sin acabado
Borde sin acabado
Página 14:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Superficie sin acabado
Página 15:
Borde acabado

Página 16:
Con ayuda, coloque los respaldos (K y L) en su lugar. Instale el estante (E) como se muestra. Ajuste tres tornillos Onefix (1).
Nota: Mantenga el estante (E) en su lugar hasta el siguiente paso.
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.
Superficie acabada
Tenga en cuenta la ubicación de la clavija de madera.
Página 17:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Con ayuda, sostenga el Estante (E) en su lugar y adjunte el Lado Izquierdo (A) como se muestra. Apriete tres Onefix (1).
Página 18:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Apriete tres Onefix (1).
Página 19:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Apriete cuatro Onefix (1).
Página 20:
Con ayuda, coloque con cuidado la unidad en posición vertical y ajuste ocho Onefix (1) en las partes traseras (K y L).
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Página 21:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Página 22:
Inserte los Conectores (3) a mano.
Página 23:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
borde acabado
superficie acabada
Golpee el lado de los Laterales del cajón con un mazo de goma si es necesario para asentarlos completamente en su lugar. Apriete cuatro Onefix (1).
Página 24:
Golpee el borde del Refuerzo de cajón con un mazo de goma si es necesario para asentarlo completamente en su lugar, con cuidado de no golpear directamente sobre los conectores.
Todos los orificios de este lado en los refuerzos de cajón (x3) ubicados como se muestra
superficie sin terminar

Página 25:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Golpee el Frente del cajón (M) en la ubicación de los Refuerzos del cajón para asentarlo completamente.
Apriete cuatro Onefix (1).
Página 27:
Instale las Ruedas (14) usando los Tornillos (9). Observe la orientación que se muestra a continuación.
Página 28:
Fije la Tapa elevable (D) como se muestra usando los Tornillos (9).
Borde acabado
Página 29:
Con ayuda, mueva la unidad a su ubicación final. Usando un nivel, desenrosque los deslizadores ajustables donde sea necesario para nivelar la unidad de lado a lado y de adelante hacia atrás.
Página 30:
Inserte el cajón con un ligero ángulo, asegurándose de que la parte trasera del cajón se deslice por debajo del Riel de tope (J) como se muestra. Una vez que pase por el Riel de tope (J), gire suavemente el cajón hacia adentro y hacia abajo, luego empújelo completamente en su lugar.
Página 31:
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Página 32:
Los pines de bloqueo apuntan hacia el borde exterior en ambos lados.
Página 33:
Con ayuda, fije los Rieles de pata (I) a las Patas (H) y apriete firmemente ocho Onefix (1).
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Página 34:
Con ayuda, coloque el panel de pie (G). Apriete diez tornillos Onefix (1).
Verifique que el conector esté completamente asentado y recto
Gire en sentido horario para asegurar en su lugar
Página 37:
1. Extienda completamente el cajón hasta que se detenga, ya que sostendrá la Puerta (F) durante el ensamble.
2. Alinee el ensamble del Panel de pata (G) con el gabinete, haciendo coincidir el ancho de la Puerta (F).
3. Asegúrese de que las bisagras estén colocadas fuera del camino como se ilustra.
4. Coloque suavemente la Puerta (F) encima del cajón.

Página 39:
Closing the Cabinet Bed:
1. Cerrando la Cama de gabinete:
2. Doble el colchón en su posición de almacenamiento.
3. Gire el ensamble del Panel de pata 180 grados como se ilustra.
4. Coloque el colchón dentro del ensamble del Panel de pata.

Nota: El cajón debe permanecer abierto en este momento.
Colchón plegable en tres partes en posición de almacenamiento.
*Colchón no incluido.
Inserte el colchón plegable en tres partes
Página 40:
Cerrando la Cama de gabinete:
1. Abra completamente la Tapa elevable (D).
2. Con ayuda, gire el ensamble de la cama 90 grados y enganche ambos Pernos deslizantes (11) en los orificios provistos en el Lateral izquierdo (A) y el Lateral derecho (B).
3. Empuje el cajón dentro del gabinete.
4. Cierre la Tapa elevable (D).

Página 41:
Cargas máximas
Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas indicadas. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.
Esta cama está diseñada para acomodar un colchón tamaño Queen plegable en tres partes, de hasta 6 pulgadas de grosor.
* con un peso máximo de 70 lbs (31.8 kgs)
* con un peso mínimo de 35 lbs (15.9 kgs)
Después de terminar la instalación y el ensamble de su cama de pared, por favor conserve el manual de instrucciones guardándolo en un lugar seguro para consultas futuras.
Nota: Se pueden requerir dos personas para abrir y cerrar la cama
600 lbs
(272 kgs)
Más el peso del colchón
Página 42:
Registre su producto para recibir lo siguiente:
* Detalles de nuevas tendencias - un adelanto de lo nuevo
* Encuestas - tenga voz dentro de nuestra comunidad
* Ofertas exclusivas y códigos de descuento
* Servicio rápido y fácil de piezas de repuesto

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com
Calificación de 5 estrellas
¡Visite el sitio web de su tienda local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios!
¡Gracias!

Couverture
Lit mural à armoires, taille queen
CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES AVERTISSEMENTS ET DES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PROCÉDEZ PAS SANS L'AVOIR LU ATTENTIVEMENT. POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE.
Ne renvoyez pas ce produit !
Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
Appelez le 1-800-489-3351 (gratuit)
Rendez-vous sur www.dorelhome.com
pour consulter la garantie limitée valable
aux États-Unis et au Canada.
Indicateur de difficulté d'assemblage
Facile/Difficile
Page 2 :
Contactez-nous ! Ne renvoyez PAS ce produit !
Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
Appelez-nous ! 1-800-489-3351
Conseils d'assemblage
Rendez-vous sur le site ameriwoodhome.com pour consulter la
garantie limitée valable aux États-Unis et au Canada.
Conseils utiles
NOMBRE DE PERSONNES NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : 2
- Ouvrez votre article à l'endroit où vous prévoyez de le conserver afin d'éviter de soulever des charges trop lourdes.
- Identifiez, triez et comptez les pièces avant de procéder à l'assemblage.
- Les chevilles de compression sont légèrement enfoncées à l'aide d'un marteau.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet article.
- Ne poussez, ne tirez ou ne traînez jamais votre meuble.
Page 3 :
Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.
Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie avant de procéder à l'assemblage.
Les pièces sont étiquetées sur la surface ou le bord de la pièce.
Ouvrez votre article dans un endroit où vous prévoyez de le conserver. Prévoyez suffisamment d'espace pour l'installation et le montage.
Ne poussez pas, ne tirez pas et ne traînez pas votre meuble. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur ce meuble.
Munissez-vous des outils suivants : Tournevis cruciforme n° 2, marteau, niveau et maillet en caoutchouc.
Attention : Si vous utilisez une perceuse ou une visseuse électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le réglage du couple à un niveau inférieur afin que la perceuse saute lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'arracher la vis.
Page 4 :
Identification de la planche
Taille non réelle

Page 5 :
Identification de la planche
Pièces pour 7858330COM (Côte d'Ivoire)

LISTE DES PIÈCES			
ÉLÉMENT	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
A	1	37858330010	CÔTÉ GAUCHE
B	1	37858330020	CÔTÉ DROIT
C	1	37858330030	PARTIE SUPÉRIEURE
D	1	37858330040	PLATEAU RELEVABLE
E	1	37858330050	ÉTAGÈRE
F	1	37858330060	PORTE
G	1	37858330070	PANNEAU DE PIED
H	2	37858330080	PIED
I	2	37858330090	APPUIE-PIEDS
J	1	37858330100	RAIL D'ARRÊT
K	1	37858330110	HAUT DU DOS
L	1	37858330120	BAS DU DOS
M	1	37858330130	FAÇADE DE TIROIR
LFT DRW SIDE	1	37858330140	CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR
RGT DRW SIDE	1	37858330150	CÔTÉ DROIT DU TIROIR
DWR BACK	1	37858330160	TIROIR ARRIÈRE
DWR BTM	1	37858330170	FOND DU TIROIR
DWR BRC	3	37858000180	SUPPORT DE TIROIR

Page 6 :
Identification de la planche
Pièces pour 7858340COM (Andover Oak)

LISTE DES PIÈCES			
ÉLÉMENT	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
A	1	37858340010	CÔTÉ GAUCHE
B	1	37858340020	CÔTÉ DROIT
C	1	37858340030	PARTIE SUPÉRIEURE
D	1	37858340040	PLATEAU RELEVABLE
E	1	37858340050	ÉTAGÈRE
F	1	37858340060	PORTE
G	1	37858340070	PANNEAU DE PIED
H	2	37858340080	PIED
I	2	37858340090	APPUIE-PIEDS
J	1	37858340100	RAIL D'ARRÊT
K	1	37858340110	HAUT DU DOS
L	1	37858340120	BAS DU DOS
M	1	37858340130	FAÇADE DE TIROIR
LFT DRW SIDE	1	37858340140	CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR
RGT DRW SIDE	1	37858340150	CÔTÉ DROIT DU TIROIR
DWR BACK	1	37858340160	TIROIR ARRIÈRE
DWR BTM	1	37858340170	FOND DU TIROIR
DWR BRC	3	37858000180	SUPPORT DE TIROIR

Page 7-8 :
AVERTISSEMENT !
DANGER D'ETOUFFEMENT : Le sac de matériel contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.
Notez que votre appareil peut contenir des pièces de quincaillerie supplémentaires **pour 7858330COM (Côte d'Ivoire) / des pièces pour 7858340COM (Andover Oak).**

LISTE DES PIÈCES			
ÉLÉMENT	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE
1	36	A22831 (7858330COM)	ONE FIX, BLANC
1	36	A22833 (7858340COM)	ONE FIX, MARRON
2	8	A21670	DOUBLON EN BOIS
3	19	A21980	FIXATION CACHÉE
4	4	A20330	INSERTION D'ÉCROU
5	4	A43020	GLISSIÈRE
6	4	A13210	VIS, #8 X 1-1/2 FL
7	4	A12700	VIS # 8 X 7/8 PN
8	48	A12250	VIS, #8 X 1/2 FL
9	36	A12210	VIS, #8 X 1/2 PN
10	8	A17400	VIS 8-32 X 7/8
11	2	A55410	BOULON DE GLISSIÈRE,
12	8	A62150	CHARNIÈRE
13	3	A60110	CHARNIÈRE
14	6	A42100	ROULETTES
15	4	A51010	POIGNÉE

Page 9, 10 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Page 12 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Surface non finie
Bord non fini
Page 14 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Surface non finie
Page 15 :
Bord fini

Page 16 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
Avec de l'aide, placez les dos (K et L) en place. Installez la tablette (E) comme indiqué. Serrez trois Onefix (1).
Remarque : maintenez la tablette (E) en place jusqu'à l'étape suivante.
surface finie
Notez l'emplacement du goujon en bois
Page 17 :
Assurez-vous que le connecteur est correctement installé et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
Avec de l'aide, tenez la tablette (E) en place et fixez le côté gauche (A) comme indiqué. Serrez trois Onefix (1).
Page 18 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
Serrez les trois vis Onefix (1).
Page 19 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
Serrez les quatre vis Onefix (1).
Page 20 :
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
Avec de l'aide, redressez soigneusement l'unité et serrez les huit Onefix (1) sur les parties arrière (K & L).
Page 21 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Page 22 :
Insérez les connecteurs (3) à la main.
Page 23 :
Vérifiez que le connecteur est bien en place et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
Tapez sur les côtés des tiroirs avec un maillet en caoutchouc si nécessaire pour les mettre complètement en place. Serrez les quatre Onefix (1).
Surface finie
Bord fini
Page 24 :
Tapez sur le bord du support de tiroir à l'aide d'un maillet en caoutchouc si nécessaire pour le mettre complètement en place, en veillant à ne pas taper directement sur les connecteurs.
Tous les trous de ce côté sur les supports de tiroir (x3) sont situés comme indiqué.
surface non finie

Page 25 :
Assurez-vous que le connecteur est correctement installé et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
Tapez sur l'avant du tiroir (M) à l'emplacement des supports de tiroir pour la mettre en place. Serrez les quatre Onefix (1).
Page 27 :
Installez les roulettes (14) à l'aide des vis (9). Notez l'orientation indiquée ci-dessous.
Page 28 :
Fixez le plateau relevable (D) comme indiqué à l'aide des vis (9).
Bord fini
Page 29 :
Avec l'aide d'un assistant, déplacez l'appareil à son emplacement définitif. À l'aide d'un niveau, dévissez les patins réglables aux endroits nécessaires pour mettre l'appareil à niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
Page 30 :
Insérez le tiroir en l'inclinant légèrement, en veillant à ce que le dos du tiroir glisse sous le rail d'arrêt (J), comme illustré. Une fois qu'il a franchi le rail d'arrêt (J), faites pivoter doucement le tiroir vers l'intérieur et vers le bas, puis poussez-le complètement en place.
Page 31 :
Assurez-vous que le connecteur est correctement installé et droit.
Page 32 :
Les goupilles de verrouillage sont orientées vers le bord extérieur des deux côtés.
Page 33 :
Assurez-vous que le connecteur est correctement installé et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
Avec de l'aide, fixez les appuie-pieds (I) aux pieds (H) et serrez fermement les huit Onefix (1).
Page 34 :
Assurez-vous que le connecteur est correctement installé et droit.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
Avec de l'aide, fixez le panneau de pied (G). Serrez les dix Onefix (1).
Page 37 :
1. Sortez complètement le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête, car il soutiendra la porte (F) pendant l'assemblage.
2. Alignez le panneau de pied (G) avec l'armoire, en faisant correspondre la largeur de la porte (F).
3. Veillez à ce que les charnières soient positionnées de manière à ne pas gêner le passage, comme illustré.
4. Placez délicatement la porte (F) sur le dessus du tiroir.

Page 39 :

Fermeture du lit de l'armoire :

1. Pliez le matelas dans sa position de rangement.
2. Faites pivoter l'ensemble du panneau de pied de 180 degrés comme illustré.
3. Placez le matelas à l'intérieur du panneau de pied.

Note : Le tiroir doit rester ouvert à ce moment-là.

Matelas plié en trois en position de rangement.

*Le matelas n'est pas inclus.

Insérez le matelas triplé

Page 40 :

Fermeture du lit de l'armoire :

1. Ouvrez complètement le plateau relevable (D).
2. Avec de l'aide, faites pivoter l'ensemble du lit de 90 degrés et engagez les deux boulons de glissement (11) dans les trous prévus sur le côté gauche (A) et le côté droit (B).
3. Poussez le tiroir dans le meuble.
4. Fermez le plateau relevable (D).

Page 41 :

Charges maximales

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner l'affaissement, l'instabilité, l'effondrement du produit ou des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas Queen à triple pliage, d'une épaisseur maximale de 6 pouces.

* avec un poids maximum de 70 livres (31,8 kg)
* avec un poids minimum de 35 livres (15,9 kg)

Une fois l'installation et l'assemblage de votre lit mural terminés, veuillez conserver le manuel d'instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Veuillez noter : Deux personnes peuvent être nécessaires pour ouvrir et fermer le lit.

600 livres
(272 kg)
Plus le poids du matelas

Page 42 :

Enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes :

* Détails sur les nouvelles tendances : un aperçu des nouveautés
* Sondages : faites entendre votre voix au sein de notre communauté
* Offres exclusives et codes de réduction
* Service de remplacement de pièces rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur ameriwoodhome.com

Classement 5 étoiles

Rendez-vous sur le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Merci !