


APPLICATION D'ASSEMBLAGE DISPONIBLE SUR




Nous vous recommandons fortement de télécharger l'application Absco Sheds Assembly pour vous aider dans votre construction.

Scanner vers
télécharger




VIDÉOS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE • LISTES DE CONTRÔLE DES PIÈCES • FAQ • SERVICE CLIENT 7 JOURS • INFORMATIONS SUR LA GARANTIE • FORMULAIRES DU CONSEIL

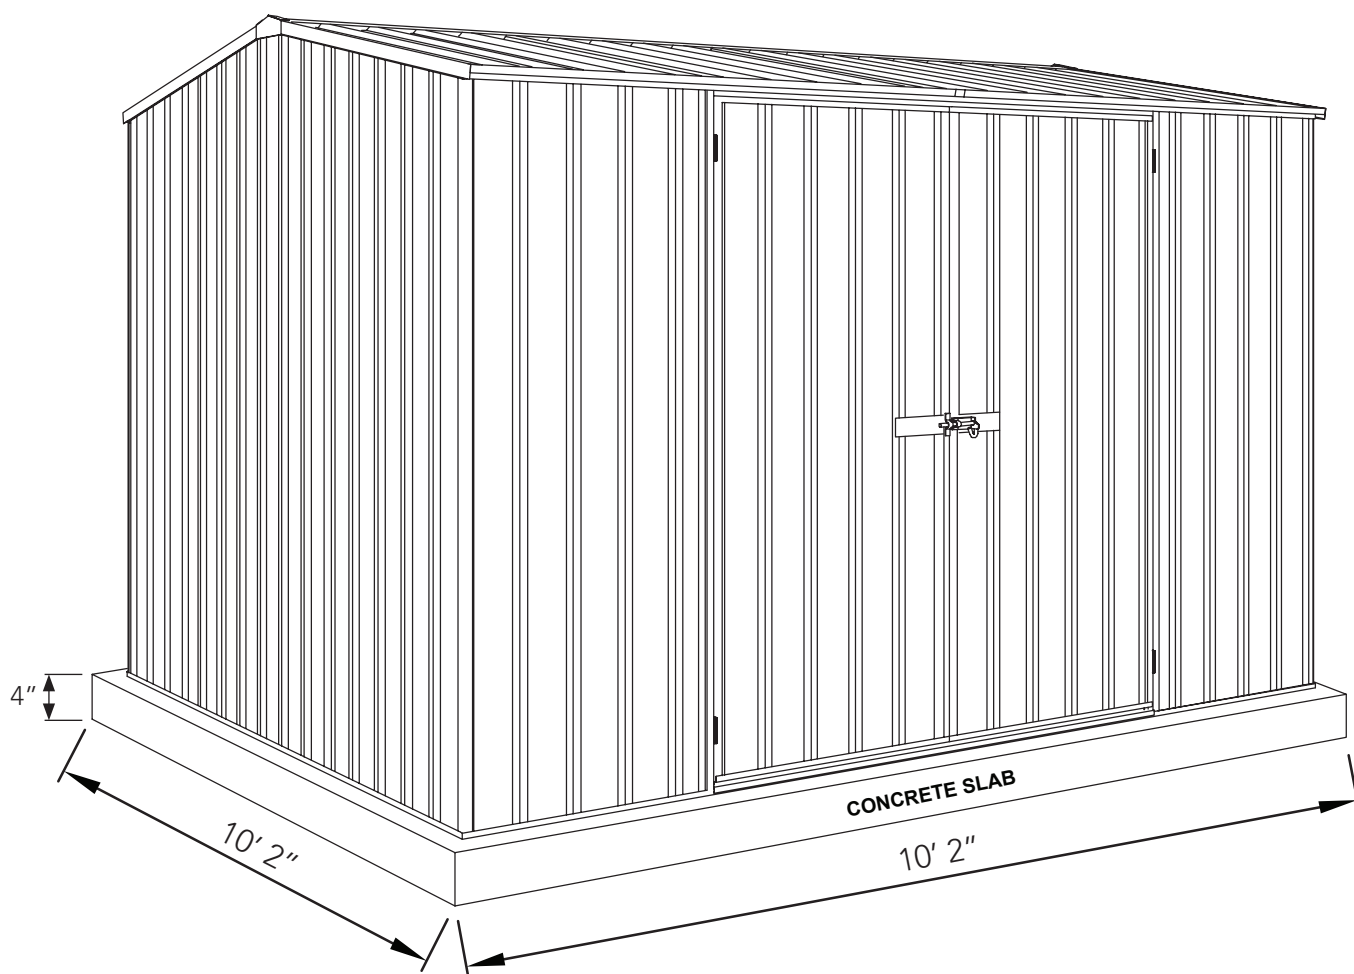

LES MURS
S'ASSOCIENT
À CE NIVEAU

Lors de la pose d'une dalle de béton pour votre cabanon, il est préférable d'avoir un bord en feuillure pour empêcher l'infiltration d'eau. La section en feuillure mesure 1" de haut et est encastrée à 3" de tous les côtés par rapport aux

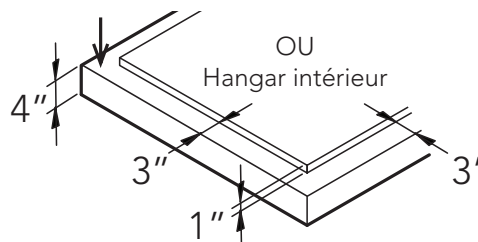

Les dimensions globales de la base de dalle pour ce modèle sont telles qu'indiquées ci-dessus.

Illustration non à l'échelle.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Avant de commencer tout assemblage, lisez ces instructions en détail pour acquérir une compréhension approfondie des méthodes d'assemblage et des détails associés.
- Déballez le carton et identifiez et cochez soigneusement toutes les pièces par rapport aux pièces décrites et illustrées sur les pages « LISTE D'EMBALLAGE DES COMPOSANTS ».

PRÉPARATION DU CHANTIER

Le site du cabanon doit être de niveau.

Une surface inégale peut entraîner un désalignement des pièces.

Le hangar doit être érigé sur une dalle en béton armé et ancré de manière appropriée illustré sur la page « CONSTRUCTION FINALE ».

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation de ces objets et des lunettes de sécurité si vous percez des trous. Des chaussures adaptées sont fortement recommandées.
- N'érigez pas votre cabanon par temps venteux.
- Assurez-vous que le hangar est solidement ancré à une fondation solide immédiatement après la fin de la construction.
- Il est fortement recommandé de monter le cabanon avec deux personnes ou plus.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne marchez pas sur le toit de votre cabanon.

RECOMMANDÉ



Équipement de protection individuelle pour les outils



Main protection



Enfermé Chaussures



Surface de travail surélevée.
PAR EXEMPLE




Lourd et/ou encombrant. Ascenseur multi-personnes ou aide mécanique.


OUTILS NÉCESSAIRES




Embout de tournevis hexagonal 5/16"

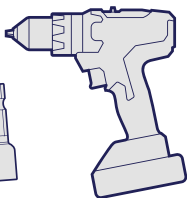

Perceuse sans fil

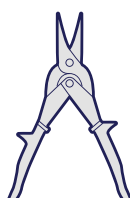

Cisailles





Rivets pop



Échelle

Forets à métal et à maçonnerie adaptés aux fixations d'ancrage

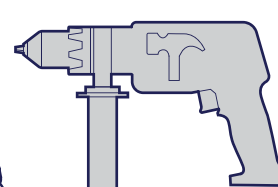

Marteau perforateur



Manettes

NOMBRE DE PERSONNES REQUIS



2 à 3 personnes

NOMBRE D'HEURES REQUISES



Environ. 8 heures

DIFFICULTÉ DE MONTAGE

Basique






Complexe


LISTE DE COLIS DES COMPOSANTS - COCHEZ TOUS LES COMPOSANTS

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER
2	 TÔLE D'ACIER 5' 10 9/32" de long 2' 6 7/16" de large	30A		1	 Part No. Here MONTANT L= 5' 1 47/64"	90A	
2	 TÔLE D'ACIER 5' 10 9/32" de long 2' 6 7/16" de large	31A		2	 Part No. Here MONTANT L= 5' 10 9/32"	89A	
2	 TÔLE D'ACIER 5' 10 9/32" de long 2' 3 63/64" de large	34A		1	 Part No. Here MONTANT L= 5' 7 29/32"	89C	
2	 TÔLE D'ACIER 6' 3 25/64" de long 2' 6 7/16" de large	36L		4	 Part No. Here MONTANT L= 5' 8 3/32"	91A	
2	 TÔLE D'ACIER 6' 3 25/64" de long 2' 6 7/16" de large	36R		4	 87A GARNITURE DES LÈVRES L= 5' 55/64"	87A	
2	 TÔLE D'ACIER 6' 8 33/64" de long 2' 6 7/16" de large	38R		2	 ATTELLE PEK	15A	
2	 TÔLE D'ACIER 6' 8 33/64" de long 2' 6 7/16" de large	38L		2	 58A CANAL AVEC CHARNIÈRES L = 5' 7 29/32"	58A	
8	 TÔLE D'ACIER 5' 55/64" de long 2' 6 7/16" de large	45A		1	 58B CANAL L = 5' 7 29/32"	58B	
1	 TÔLE D'ACIER 5' 7 29/32" de long 2' 6 7/16" de large	A		2	 84L CANAL L = 4' 11 49/64"	84L	
1	 TÔLE D'ACIER 5' 7 29/32 de long 2' 6 7/16" de large	B					

LISTE DE COLIS DES COMPOSANTS - COCHEZ TOUS LES COMPOSANTS

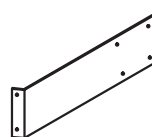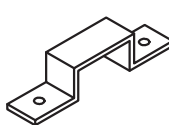

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER
2	 CANAL L = 14' 11 49/64"	84R		4	 CANAL L = 2' 6 7/16"	58C	
				1	 CANAL L = 5' 1 47/64"	79A	
CONTENU DU PACKAGE DE MONTAGE							
220	 VIS AUTOTARAUDEUSES			3	 BOULON DE COUSSIN DE PORTE	22A	
8	 JEU D'ÉCROUS ET DE BOULONS 5/32" POUR FIXER DEUX BOULONS À LA FEUILLE DE PORTE			2	 SANGLE DE PORTE L: 6 1/2"	12A	
2	 MORAILLON DE PORTE			2	 CAPUCHE PIGNON L: 6 11/16"	14A	
12	 RIVETS POP POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE			12	 VIS ET ÉCROU CSK 11/64" POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE (MÉTHODE ALTERNATIVE)		
1	 PISTOLET À RIVET			1	 EMBOUT TOURNEVIS HEX TEX		
8	 VIS TEK À TÊTE HEXAGONALE AUTOPERCEUSES (AUCUN TROU REQUIS)			1	 FORET 1/8"		

LISTE DE COLIS DES COMPOSANTS - COCHEZ TOUS LES COMPOSANTS

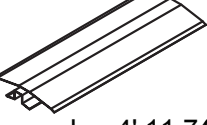QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	VÉRIFIER
10	 MENUISIER DE CANAL L = 7 7/8"	CSJ		1	 MENUISIER DE POUTRE RIDE L: 1' 5 23/32"	ZARSP	
↓ CES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE JOINTS À CES COMPOSANTS ↓							
1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55AL		1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55AR	
1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55CL		1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55CR	
1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55BL		1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	55BR	
1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	81BL		1	 CANAL L = 4' 10 59/64"	81BR	
4	 CANAL L = 4' 10 59/64"	81AL		4	 CANAL L = 4' 10 59/64"	81AR	
2	 CANAL L = 4' 10 59/64"	60AL		2	 CANAL L = 4' 10 59/64"	60AR	
1	 POUTRE FAITIÈRE L = 4' 11 7/8"	97AL		1	 POUTRE FAITIÈRE L = 4' 11 7/8"	97AR	

INSTRUCTIONS POUR REJOINDRE DES CANAUX ÉPISÉS

REMARQUE : LE TEXTE MARQUÉ SUR TOUTES LES PIÈCES DOIT ÊTRE AFFICHÉ DU MÊME CÔTÉ LES AUTRES.

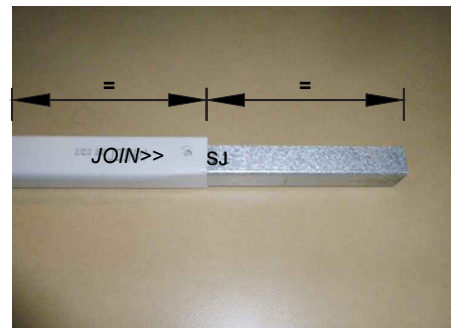
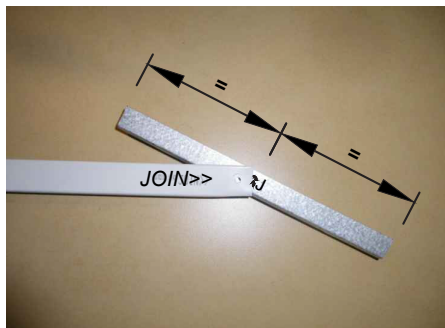


ÉTAPE 1

Positionnez les canaux et le canal de jonction CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque canal à assembler.

ÉTAPE 2

Joignez le premier canal au CSJ en insérant le centre du CSK (sur un angle) jusqu'à l'extrémité du canal où le texte JOIN est marqué. Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

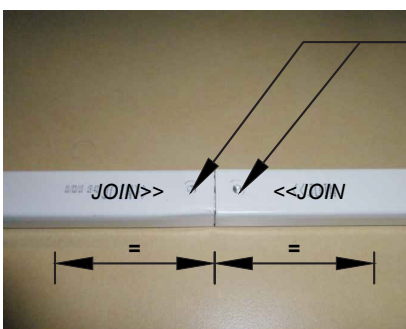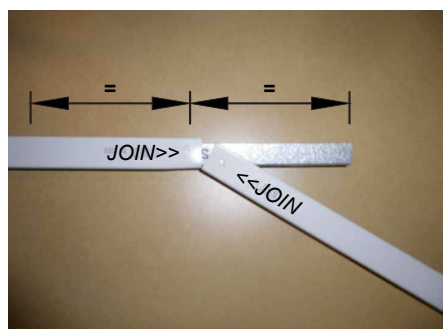



PERCEZ DES TROUS DE 4 mm (0,16 po) x 3 mm (0,12 po) (2 PAR CÔTÉ) POUR FIXER LES SECTIONS ENSEMBLE. (CES VIS DEVRAIENT ÊTRE TEMPORAIREMENT RETIRÉES ET REMPLACÉES LORS D'UN ASSEMBLAGE ULTÉRIEURE).

ÉTAPE 1

Joignez le deuxième canal au CSJ en positionnant l'extrémité JOIN du canal au centre du CSJ (sur un angle). Poussez le CSJ dans le canal jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

CANAL FINI


Les canaux joints devraient maintenant ressembler à l'image ci-dessus avec le CSJ positionné de manière égale à l'intérieur des canaux joints.

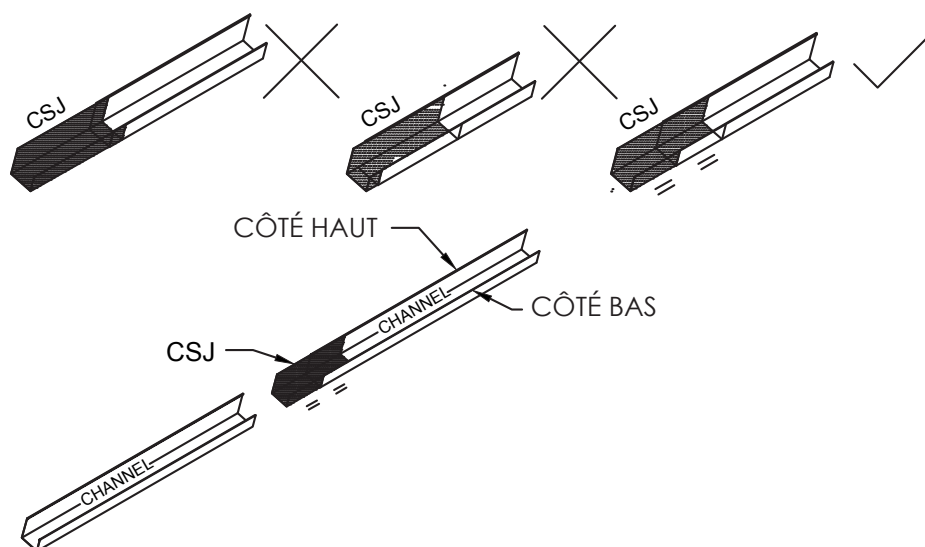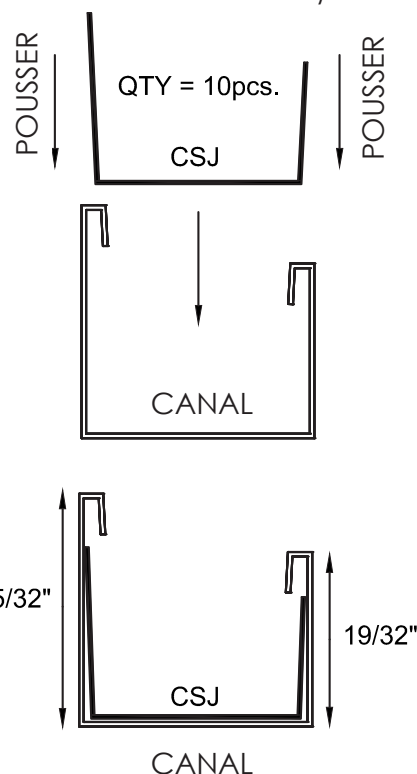

ÉTAPE 1 - PRÉ-ASSEMBLAGE DES CANAUX ÉPISÉS

REMARQUE : ASSEMBLEZ ENSEMBLE 16 SECTIONS DE CANAL À L'AIDE DE 8 JOINERS DE CANAL (PARTIE CSJ)

IMPORTANT : CERTAINES
CHAÎNES ONT DES MAISONS.
VOUS DEVREZ REPERCER DES
TROUS SUR N'IMPORTE QUEL
CANAL OÙ LE CANAL DE
JOINT CSJ COUVRE LES TROUS
SUR LES CANAUX QUE VOUS
CONNECTEZ.

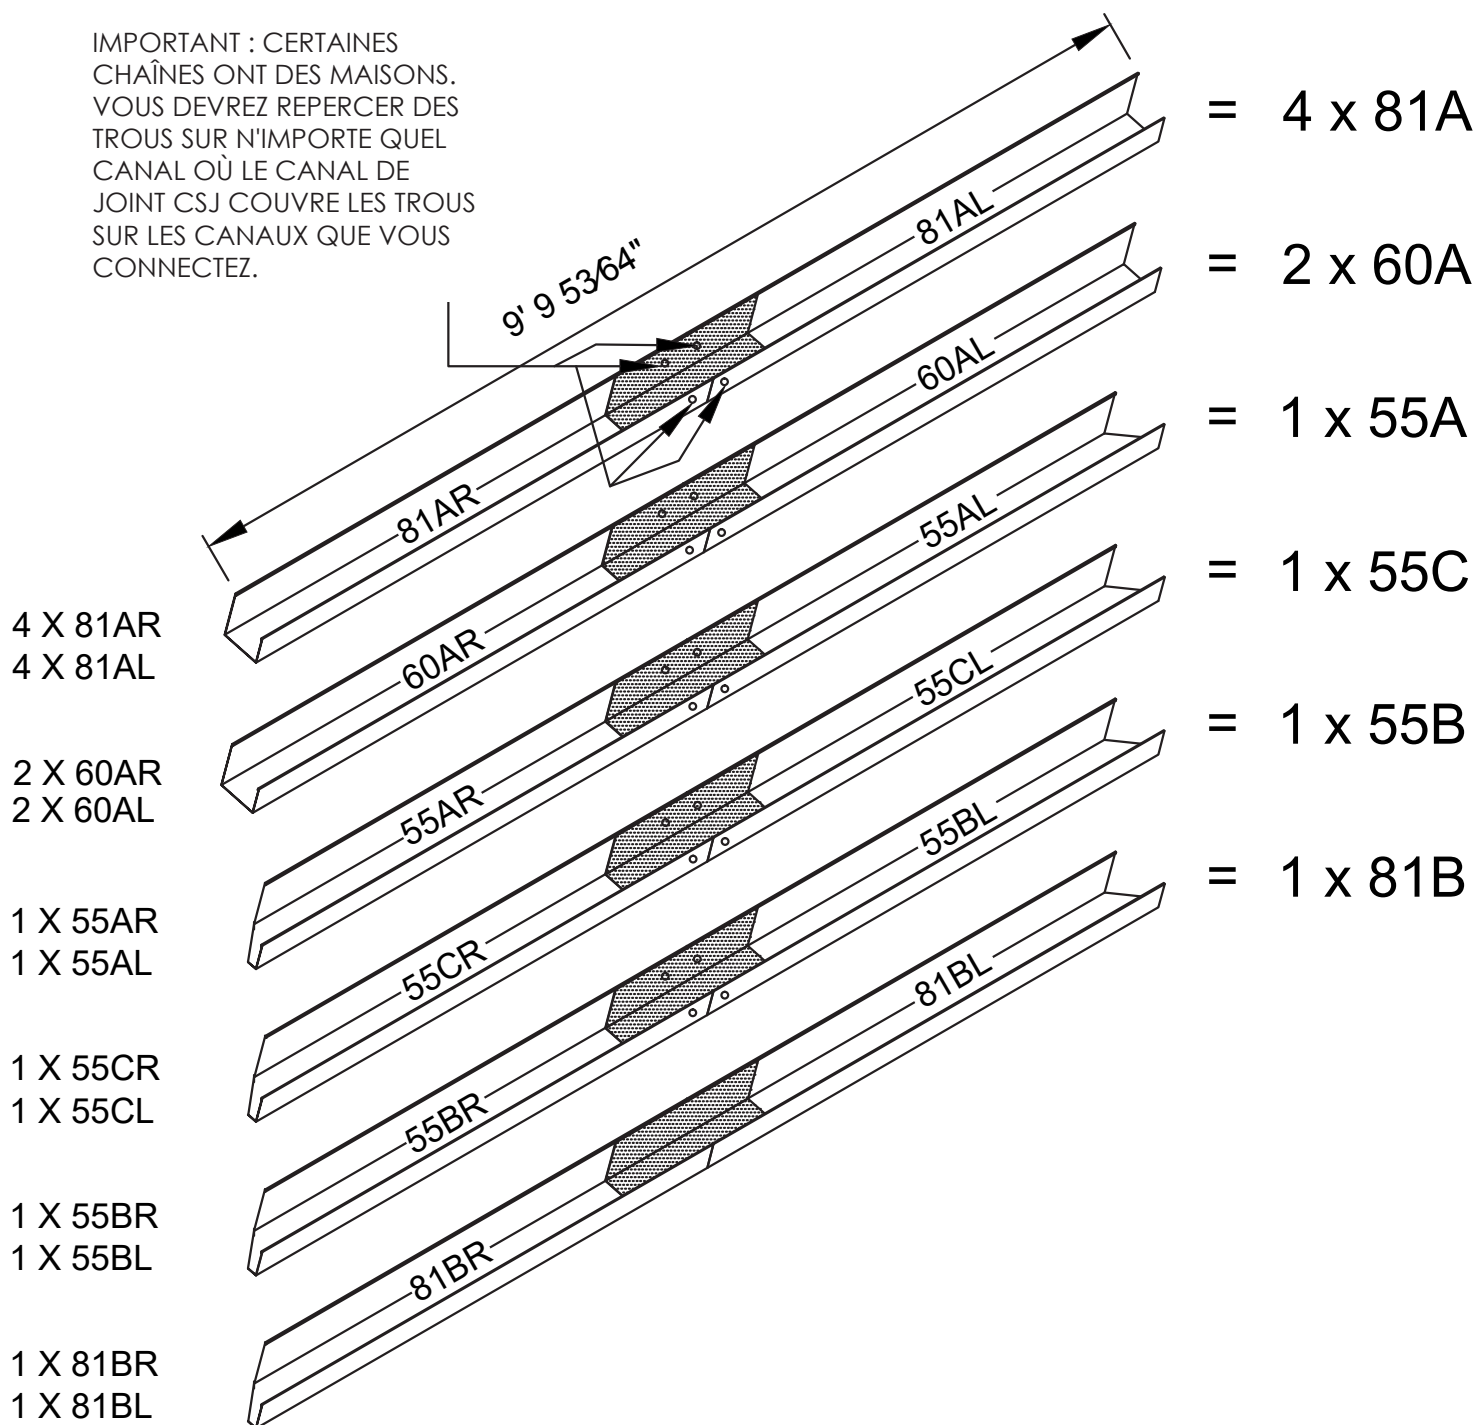

ÉTAPE 1 - PRÉ-ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAITIÈRE ÉPISÉE

QTY. = 1




EMBOUT TOURNEVIS TEK

QTY. = 8




VIS AUTOPERCEUSE TEK

QTY. = 2


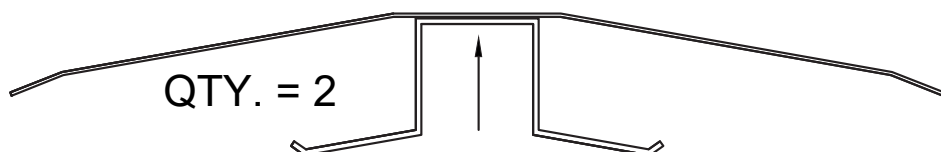


POUTRE FAITIÈRE 4' 11 7/8"
PIÈCES 97AL & 97AR

QTY. = 1



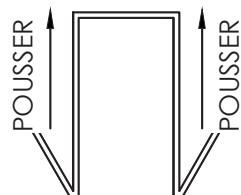


PIÈCES ZARSP - 1' 5 11/16" DE
LONG

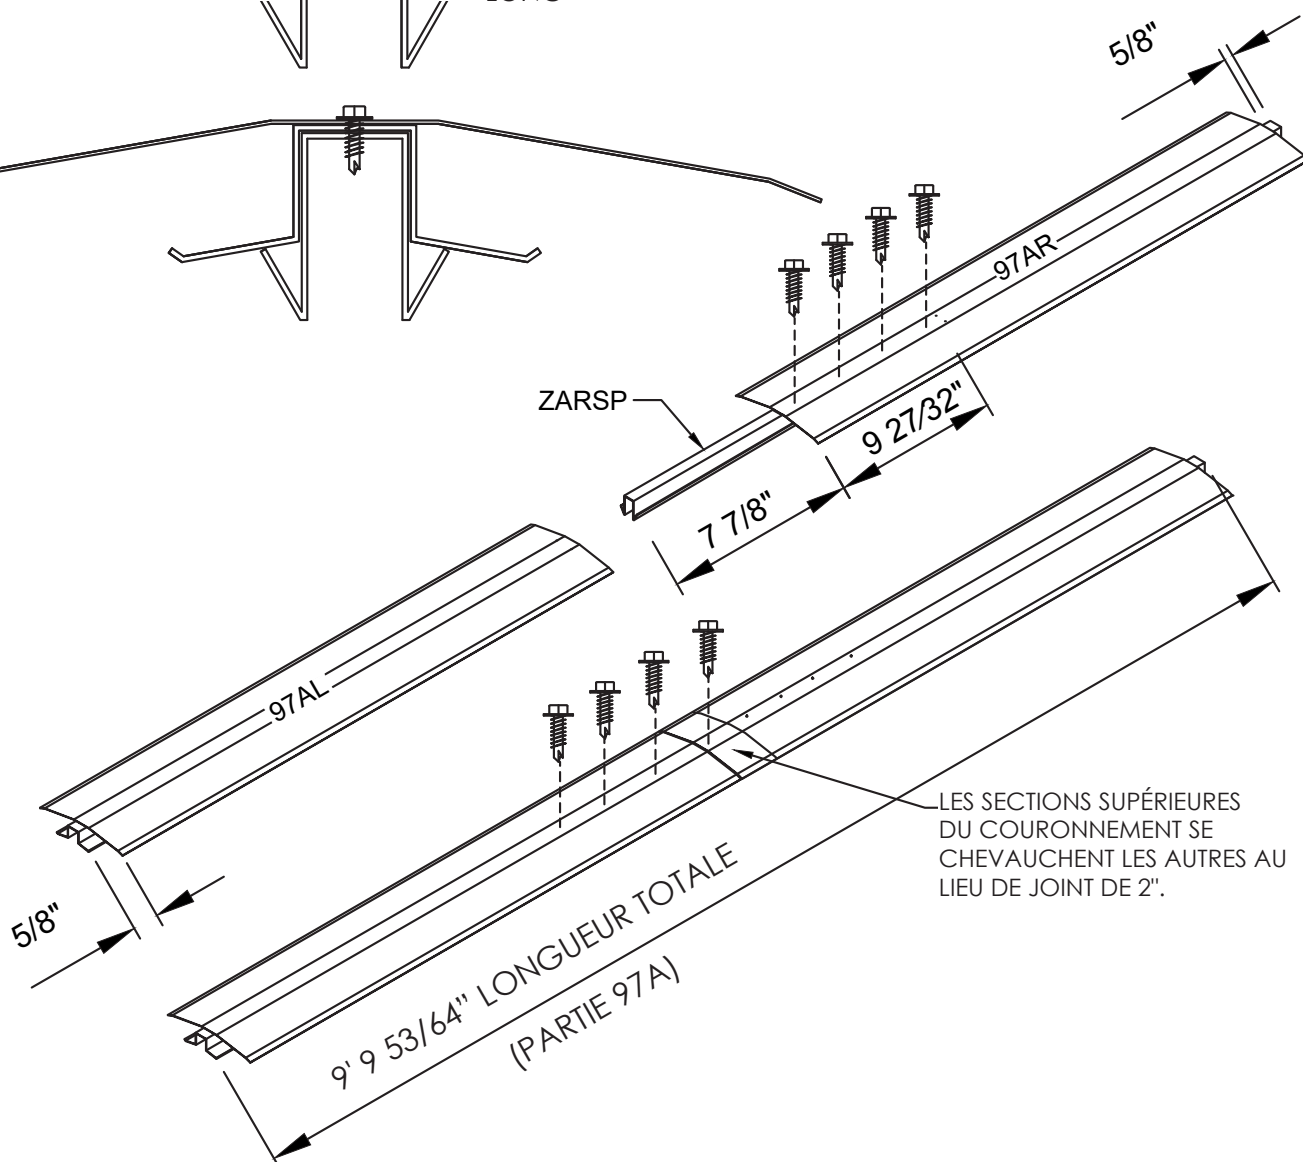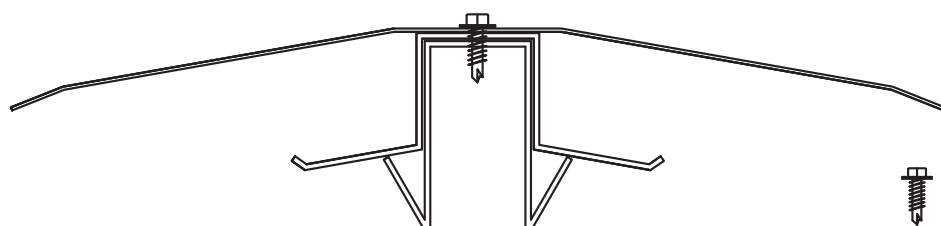


INSTRUCTIONS POUR JOINDRE UNE POUTRE FAITIÈRE ÉPISÉE

ÉTAPE 1 : POUSSEZ LES POUTRES FAITIÈRES ENSEMBLE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UN CHEVAUCHEMENT DE 2" DE LA FÊTIÈRE

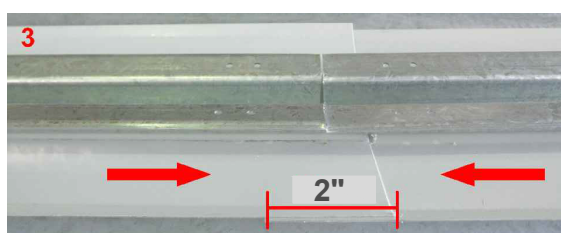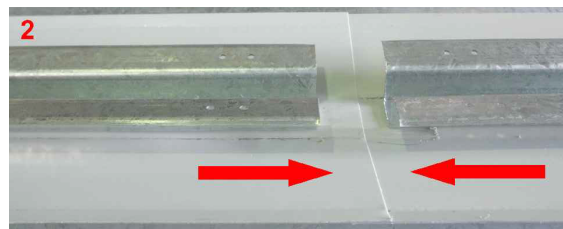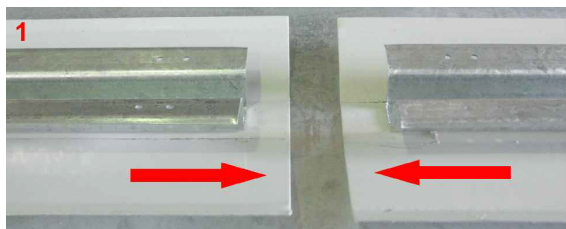

VIDÉOS
INSTRUCTIONNELLES

ÉTAPE 2 : INSÉRER LE MENUISIER DE FAITAGE DANS LES FAITIÈRES CONNECTÉES. ASSUREZ-VOUS QUE LE MENUISIER A 8 55/64" DANS CHAQUE FÊTE.

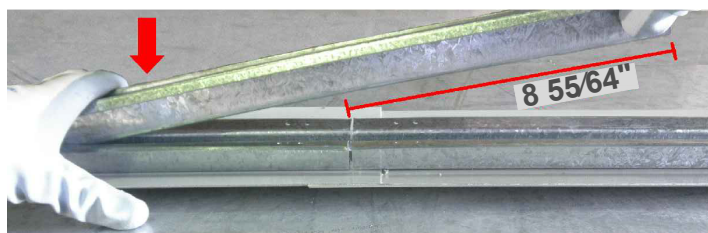

**ASSUREZ-VOUS QUE LE MENUISIER DE POUTRE
FAITIÈRE EST À FLEUR**



ÉTAPE 3 : RETOURNEZ LA FONTIÈRE ET MESUREZ 9 27/32" DE L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE FAITIÈRE. PLACEZ LES VIS TEK PAR INCRÉMENT DE 2" À PARTIR DE DITE EXTRÉMITÉ. RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LA MOITIÉ OPPOSÉE DE LA POUTRE FAITIÈRE





PLACEZ 4 VIS TEK TOUS LES 2"



**RÉPÉTER LA PROCÉDURE DE VIS TEK POUR
LE CÔTÉ OPPOSÉ**


VUE DES COMPOSANTES DU TOIT

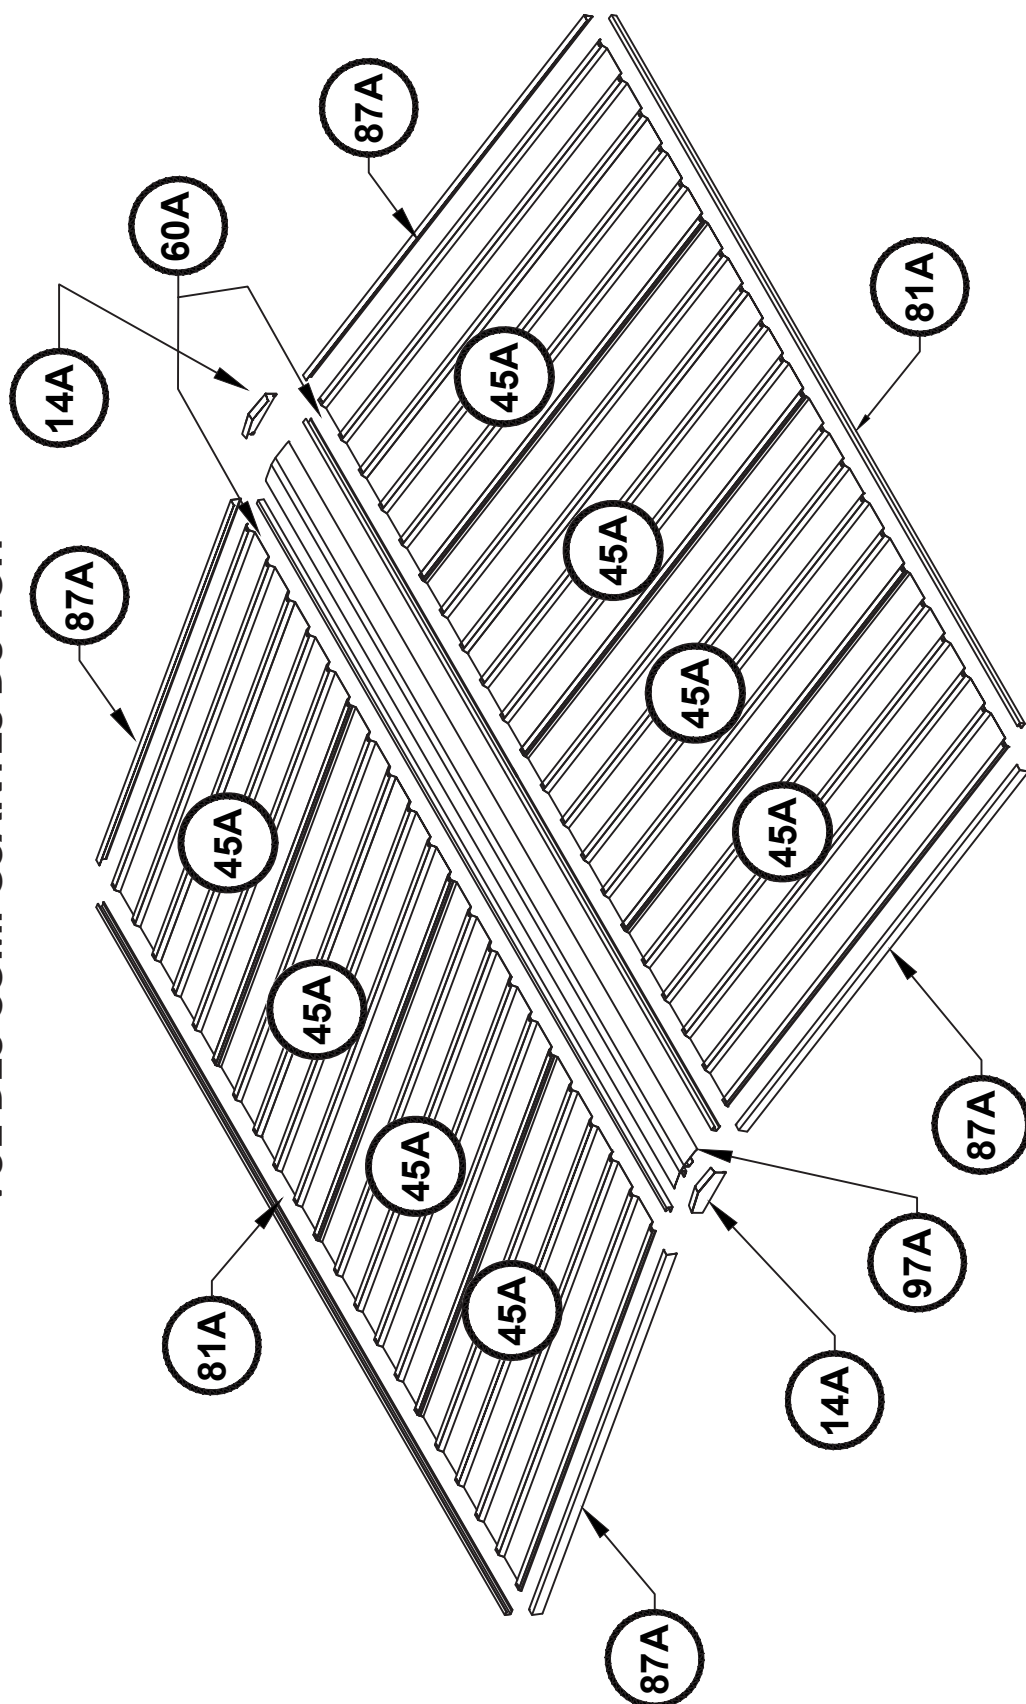







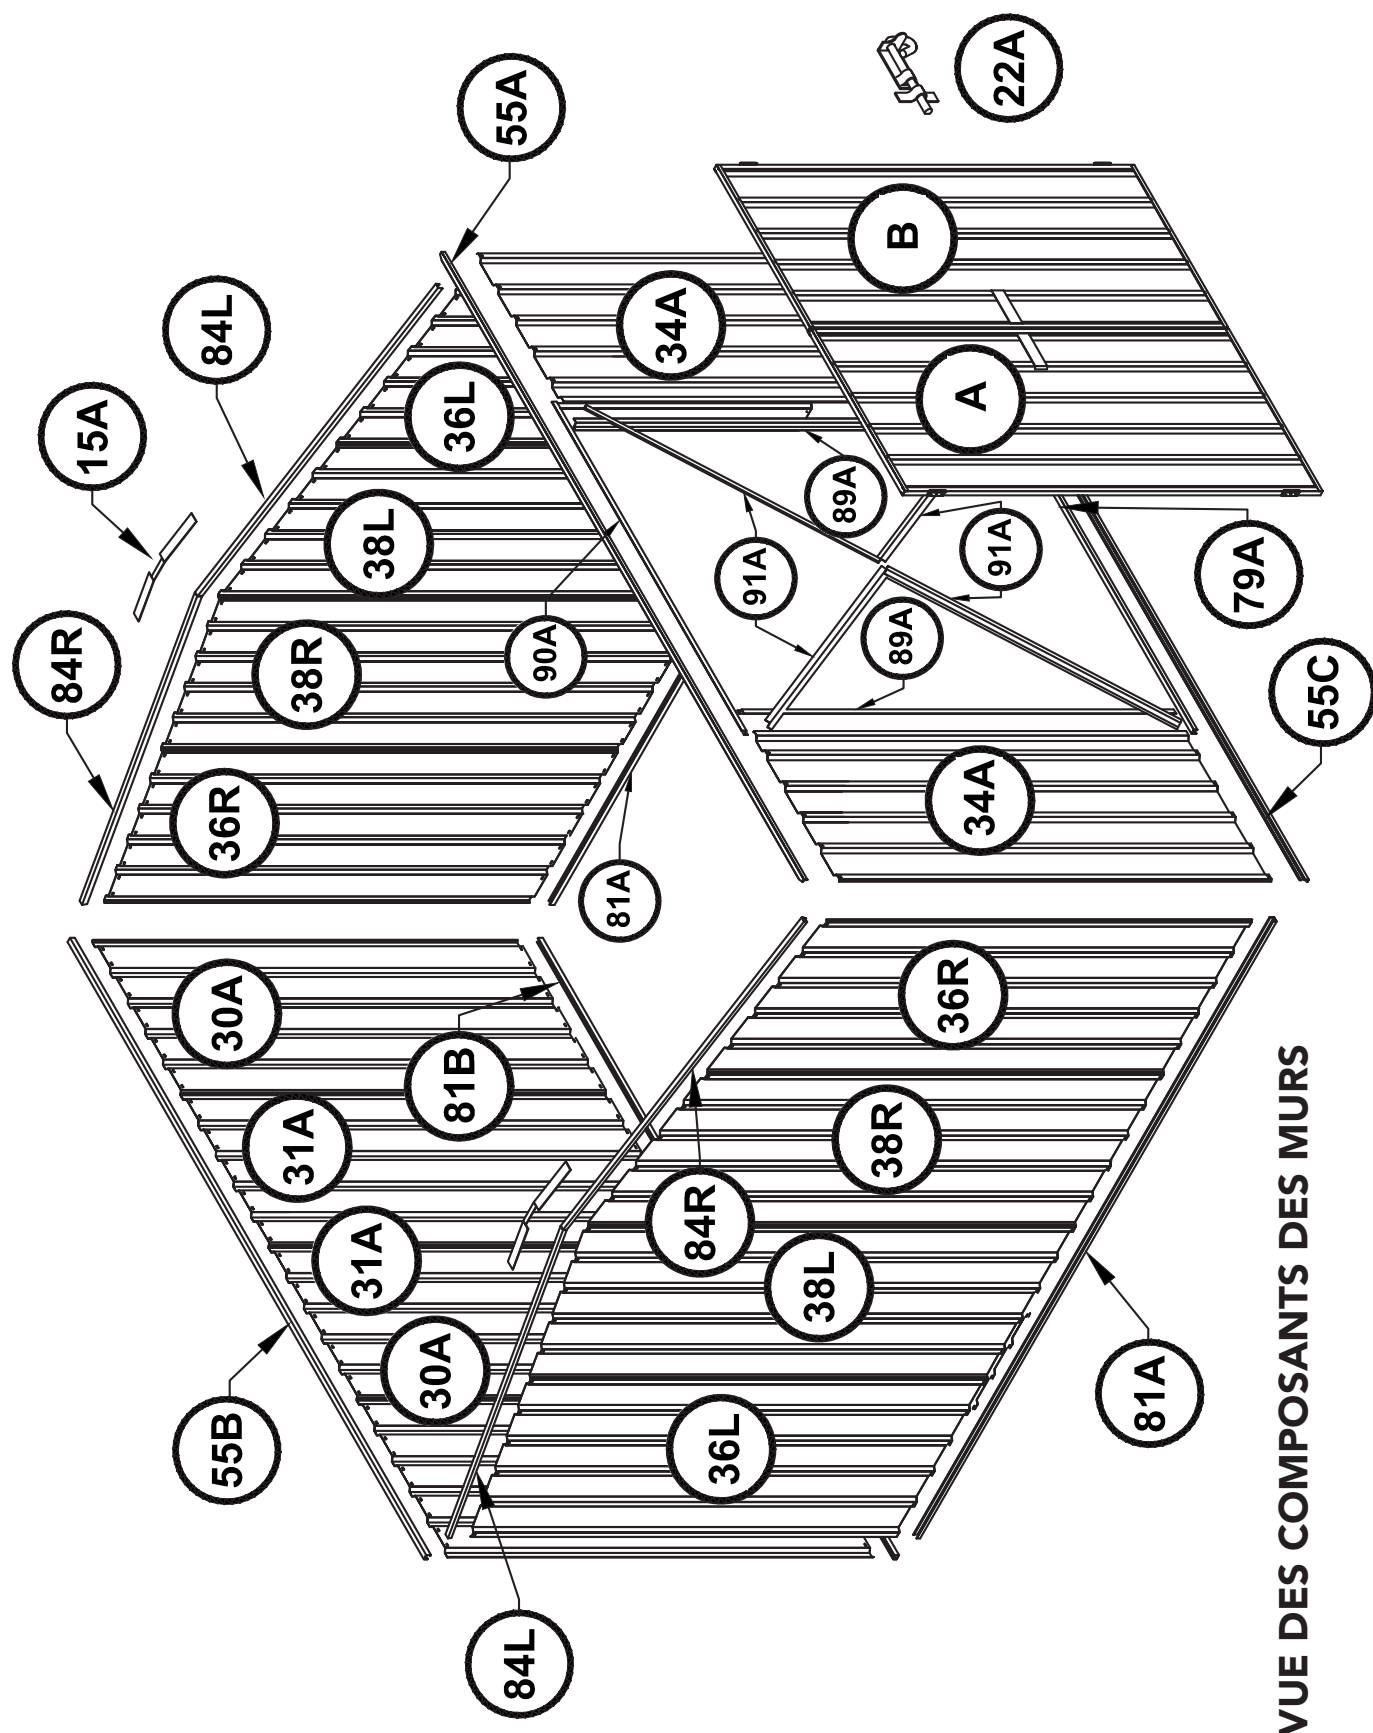


INTRODUCTION DE L'ASSEMBLAGE ABSCO

Le système SnapTite Assembly verrouille la plupart des canaux périphériques sur toutes les tôles de toit et de mur sans avoir besoin d'outils ni de fixations.

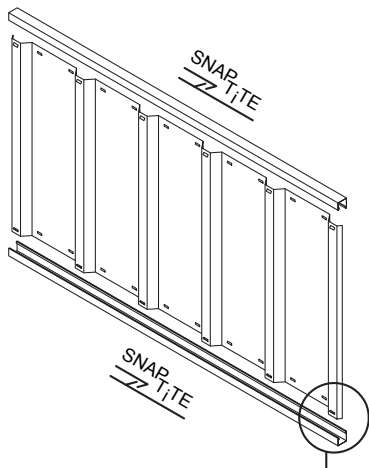


Pour préassembler les quatre panneaux muraux et les deux panneaux de toit, les canaux périphériques sont fixés en haut et en bas de chaque panneau à l'aide du système SnapTite, comme détaillé dans les pages suivantes partout où vous voyez le symbole.

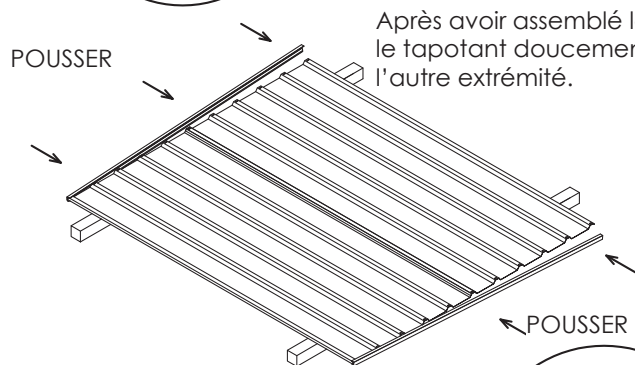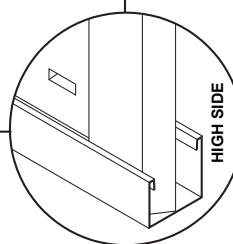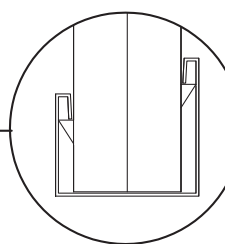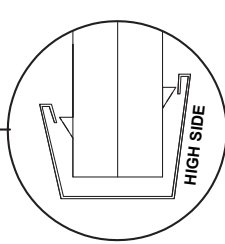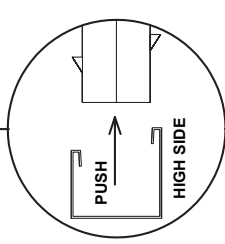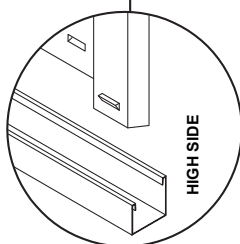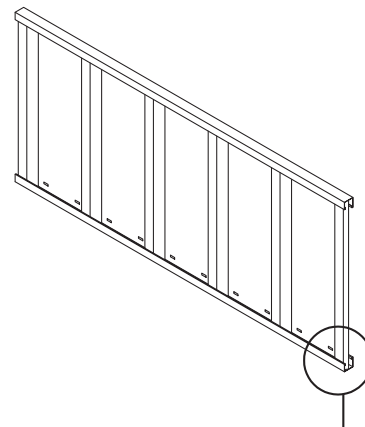

Après avoir assemblé les feuilles, positionnez le canal sur une extrémité des feuilles, en le tapotant doucement sur les pattes SnapTite, en travaillant le long des feuilles jusqu'à l'autre extrémité.




Positionner les feuilles sur les poutres, les treillis ou partiellement sur le bord de la dalle de béton.

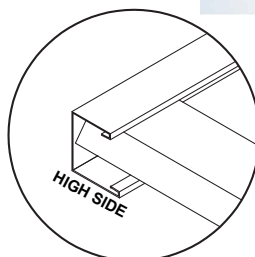

Chaque canal périphérique doit finir au ras des bords des feuilles. Le système SnapTite permet d'ajuster ce processus en tapotant simplement le canal le long des feuilles jusqu'à ce que chaque extrémité soit parfaitement alignée. Si vous devez retirer les canaux des panneaux, tirez le canal le long du panneau depuis les extrémités opposées. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider.

SYMBOLES DE FIXATION



D Assemblez les composants en pré-perçant d'abord les trous. Utilisez un composant comme modèle pour marquer l'emplacement des trous. Percez avec un foret de 3 mm.



Assemblez les composants avec une vis à cet endroit seulement, car certaines sections de canal ont des trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle d'abri de jardin.



N'assemblez pas encore les composants à cet endroit, car la vis pourrait gêner l'assemblage ultérieur d'autres composants.




RIVETS POP




JEU D'ÉCROUS ET DE BOULONS

ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE

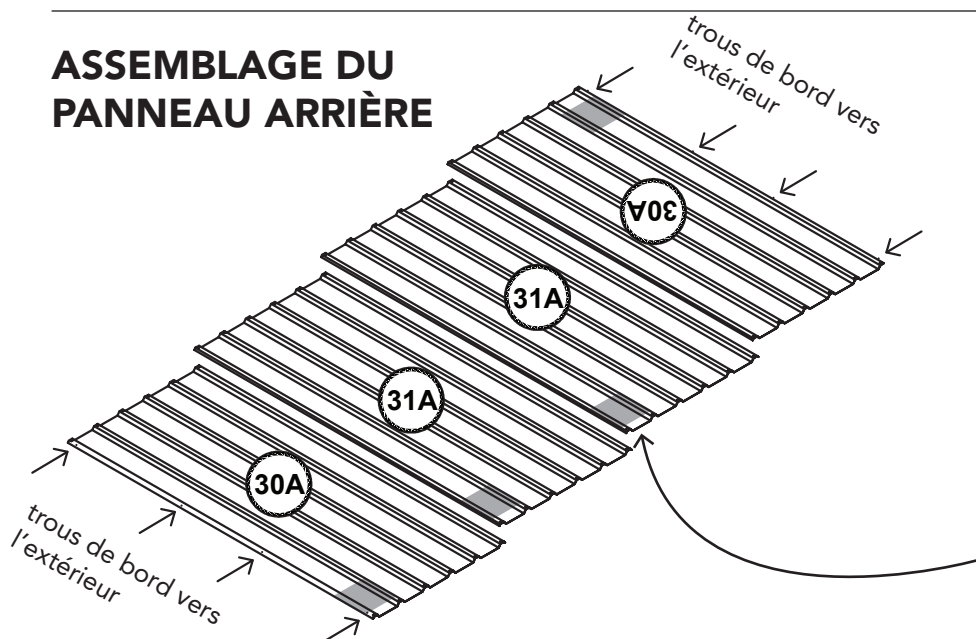

1. Superposez les feuilles spécifiées comme indiqué. Assurez-vous que les extrémités sont alignées.



Dans la mesure du possible, orientez les feuilles de manière à ce que les numéros de pièces imprimés soient comme indiqué.

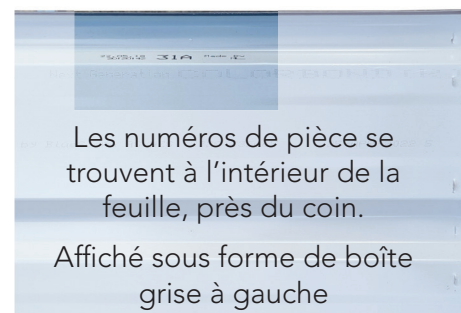

2. Fixez avec des vis autotaraudeuses à travers les trous préperforés feuille à feuille sur le chevauchement.


Si vous ne voyez pas le trou inférieur, tournez la feuille vers la gauche ou la droite.

Faites un nouveau trou avec le foret fourni si le trou inférieur est trop haut ou trop bas sur la feuille ou introuvable.

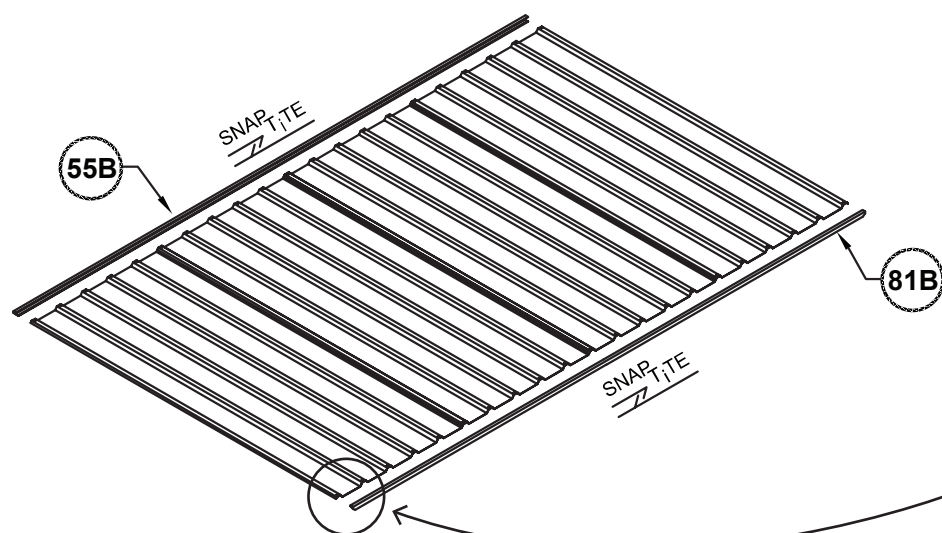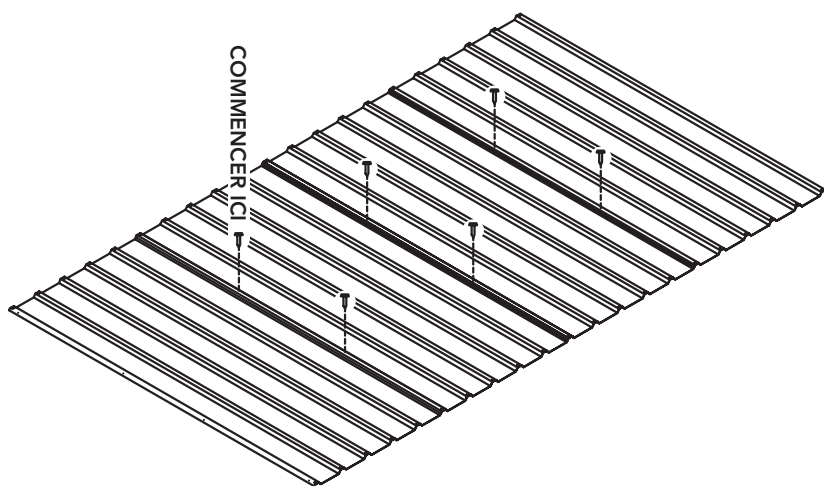


3. Fixez les canaux supérieur et inférieur à l'aide de la méthode SNAP-TITE.

Assurez-vous d'avoir le côté court du canal vers l'extérieur de la feuille.

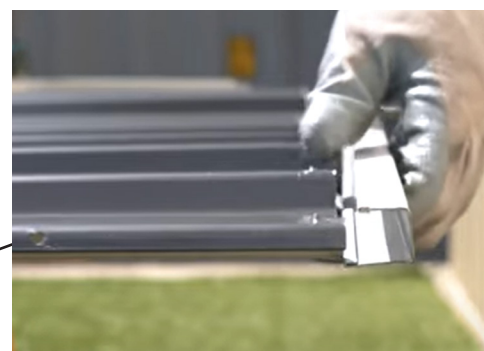


ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE TOIT

2 panneaux complétés sont requis.


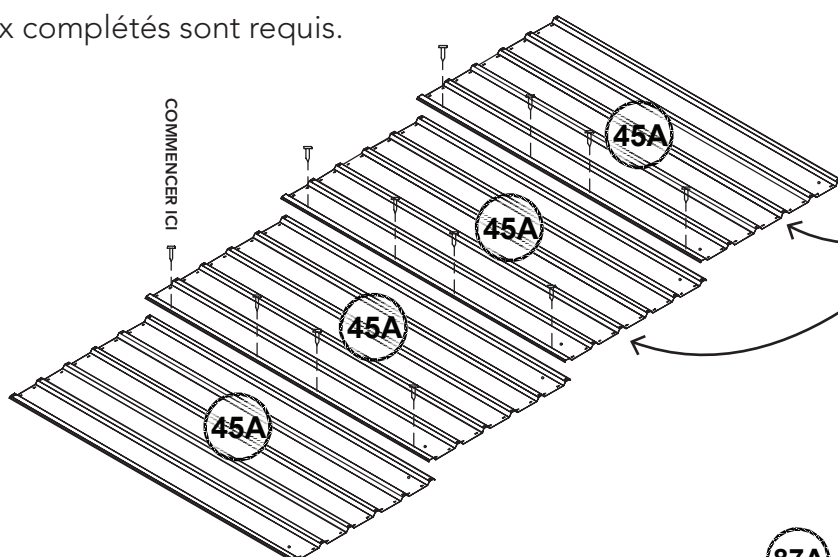


Orientez toutes les feuilles de manière à ce que les extrémités courtes avec les trous soient du même côté et alignées.

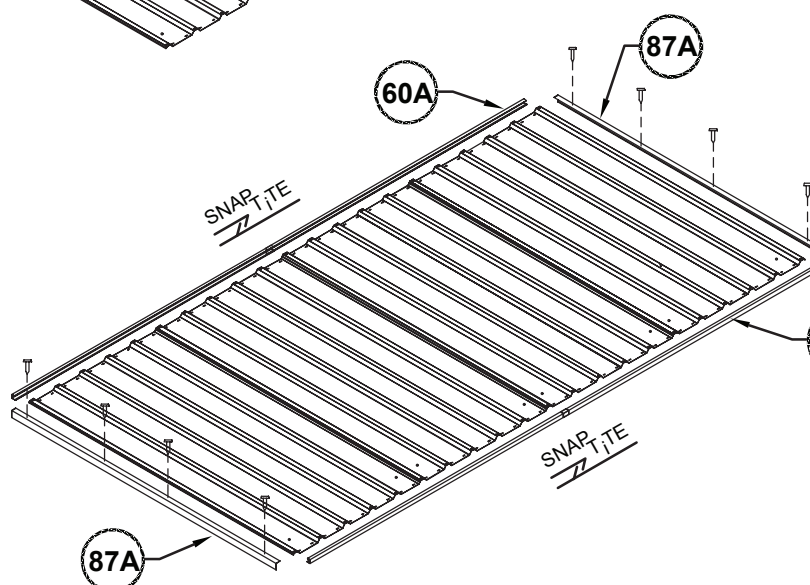


Ajustez le canal 81A au bord de la feuille avec ces trous.

C'est le bord qui sera vissé au-dessus du mur lors de la dernière étape.

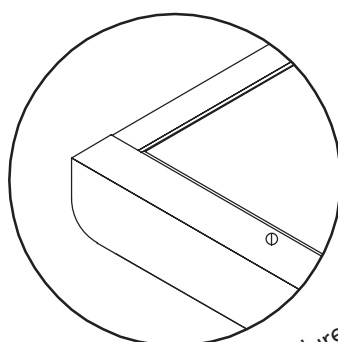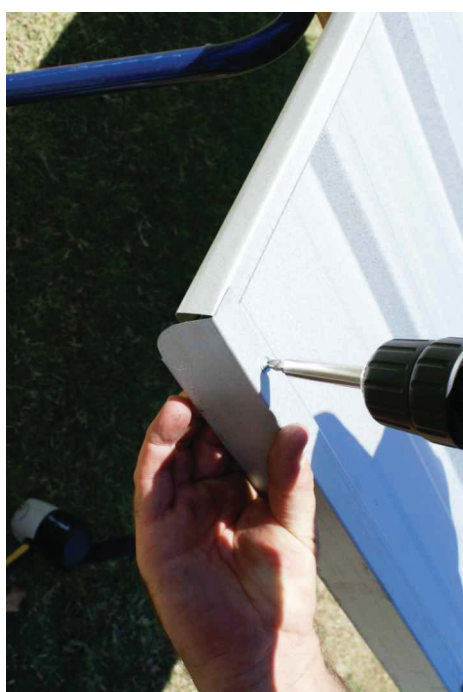

Bordure pour poutre faîtière

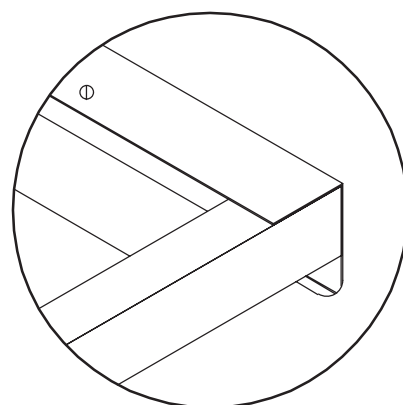


Bordure avec trous pour mur

ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL

2 panneaux complétés sont requis.

Superposez les deux feuilles
comme indiqué. Alignez les
bords inférieurs.

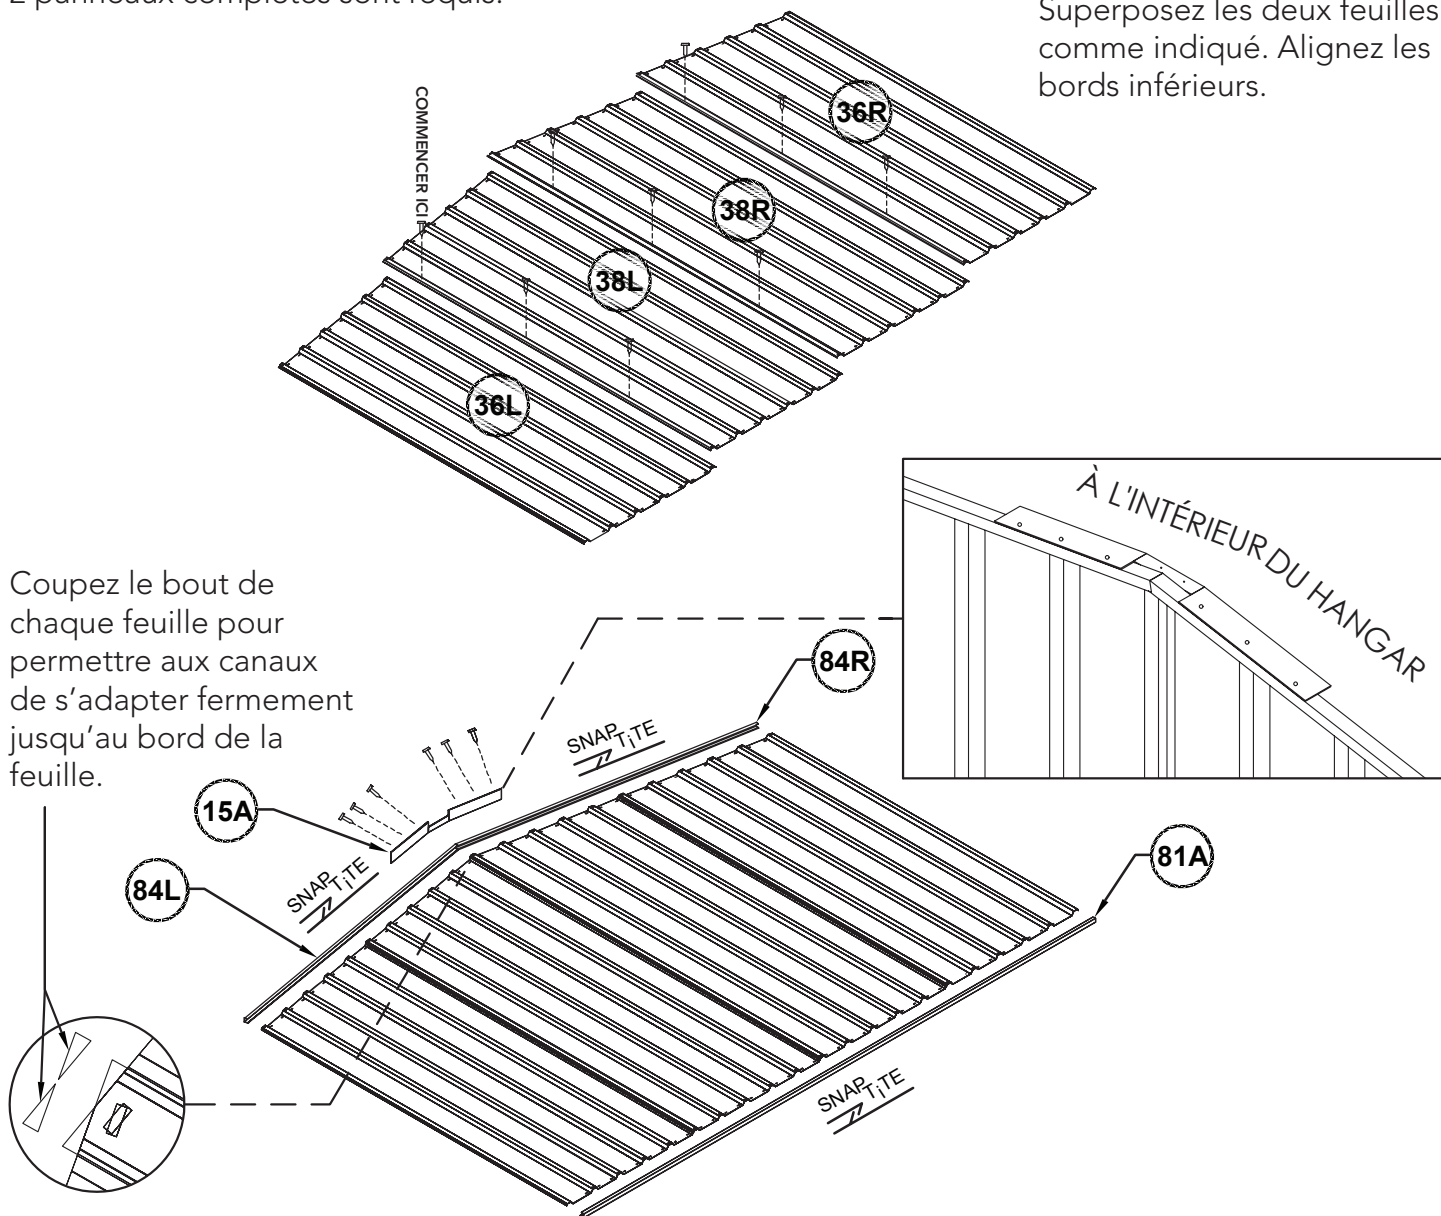


ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT

DISPOSER LES FEUILLES COMME
INDIQUÉ


COMMENCER ICI

L'ENCOCHE SUR LE JAMBAGE 90A S'ADAPTE
SUR LES JAMBAGES 89A ET 89B ET L'EN-
COCHE SUR LES JAMBAGES 89B ET 89A
S'ADAPTE À PLUS DE 55A

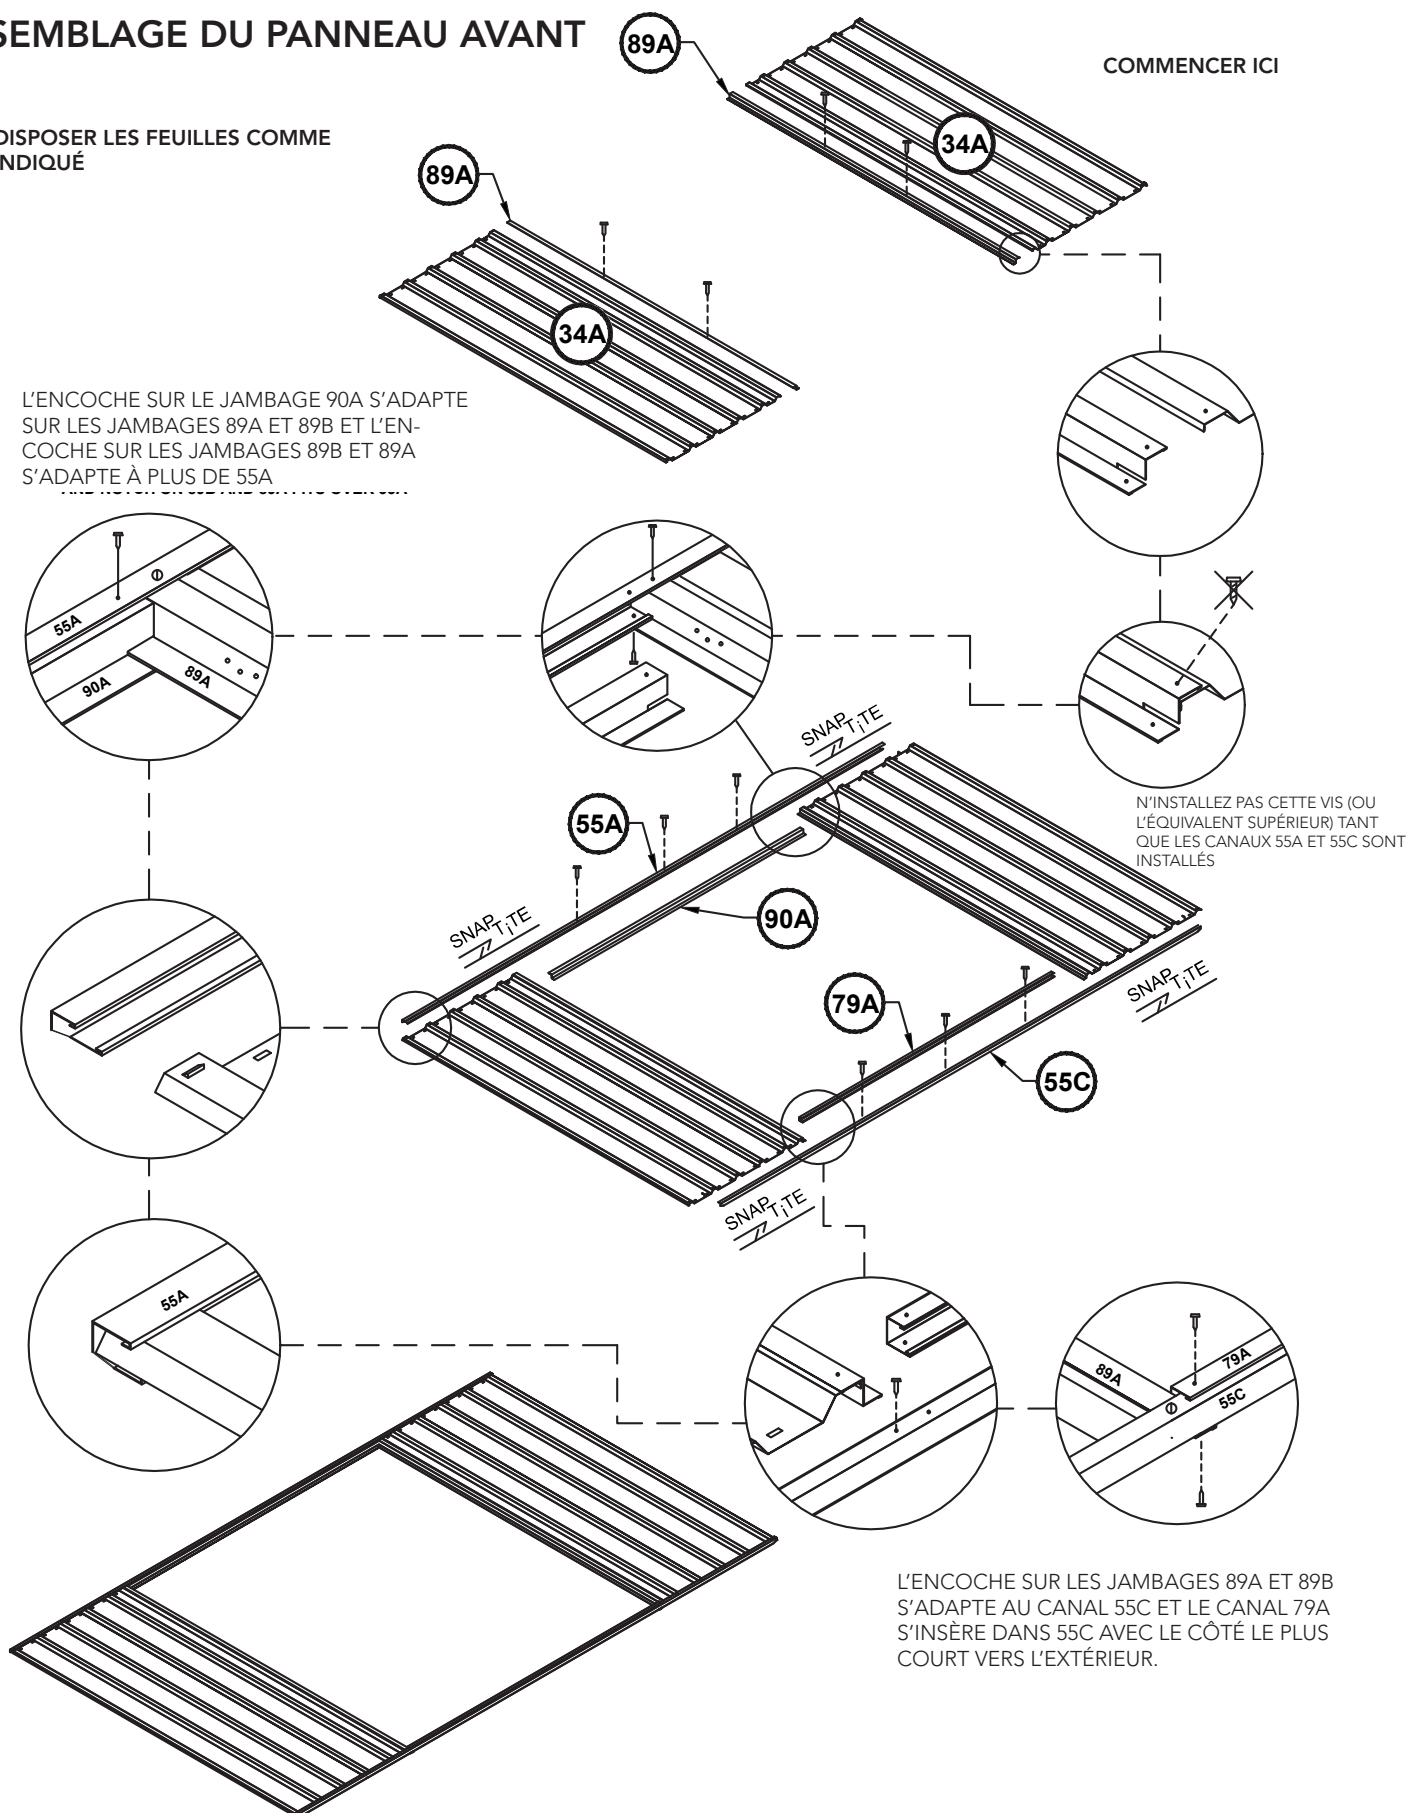


L'ENCOCHE SUR LES JAMBAGES 89A ET 89B
S'ADAPTE AU CANAL 55C ET LE CANAL 79A
S'INSÈRE DANS 55C AVEC LE CÔTÉ LE PLUS
COURT VERS L'EXTÉRIEUR.


ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE

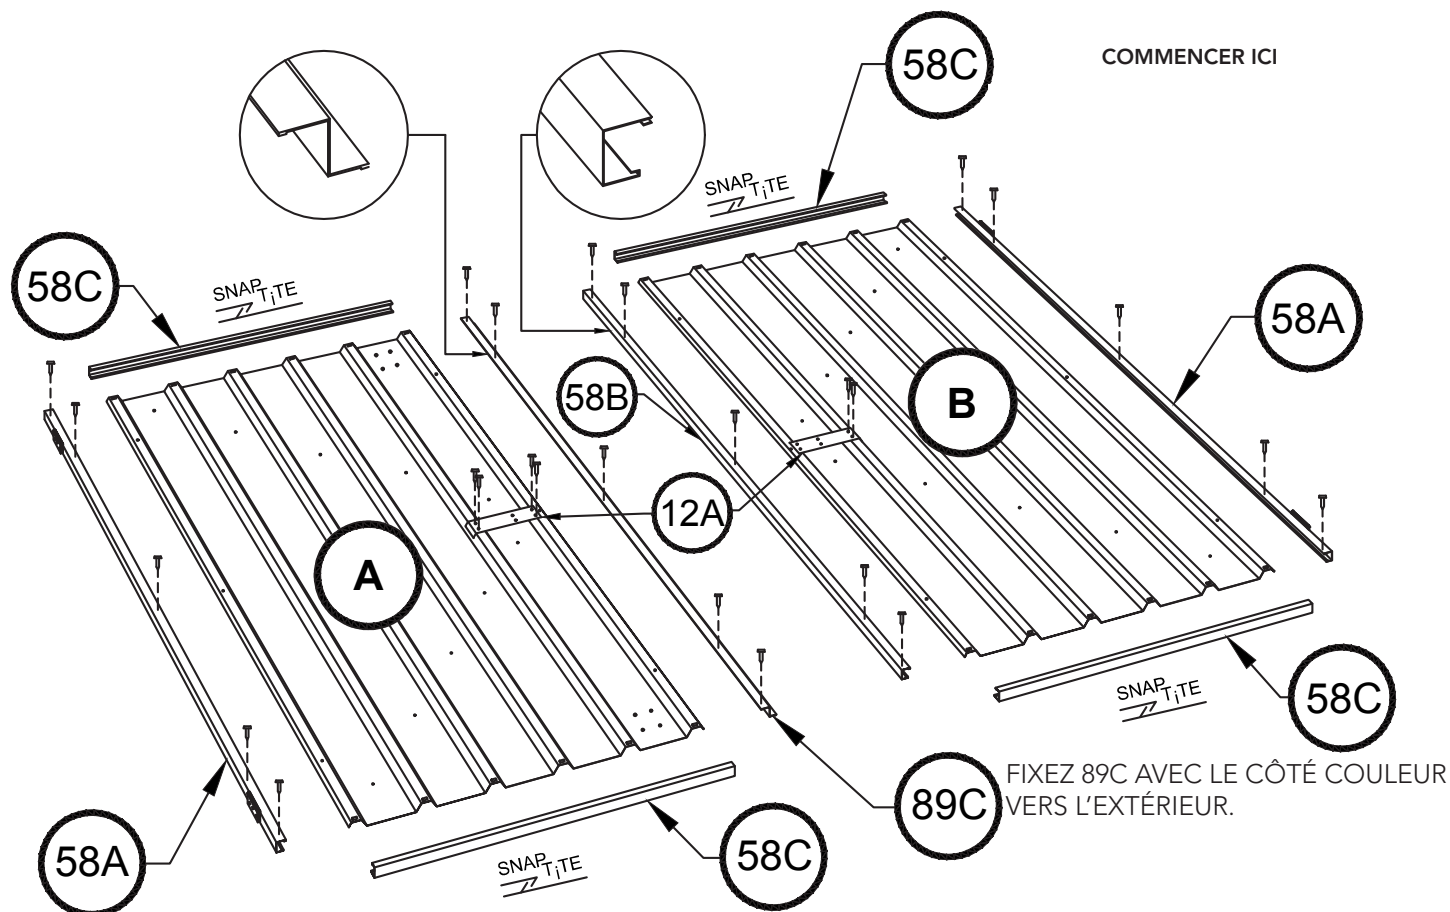


FIXEZ 58A ET 58B À LA FEUILLE B DE MANIÈRE QUE LE CÔTÉ 25/32" DES CANAUX SOIT À L'EXTÉRIEUR DE LA FEUILLE B.

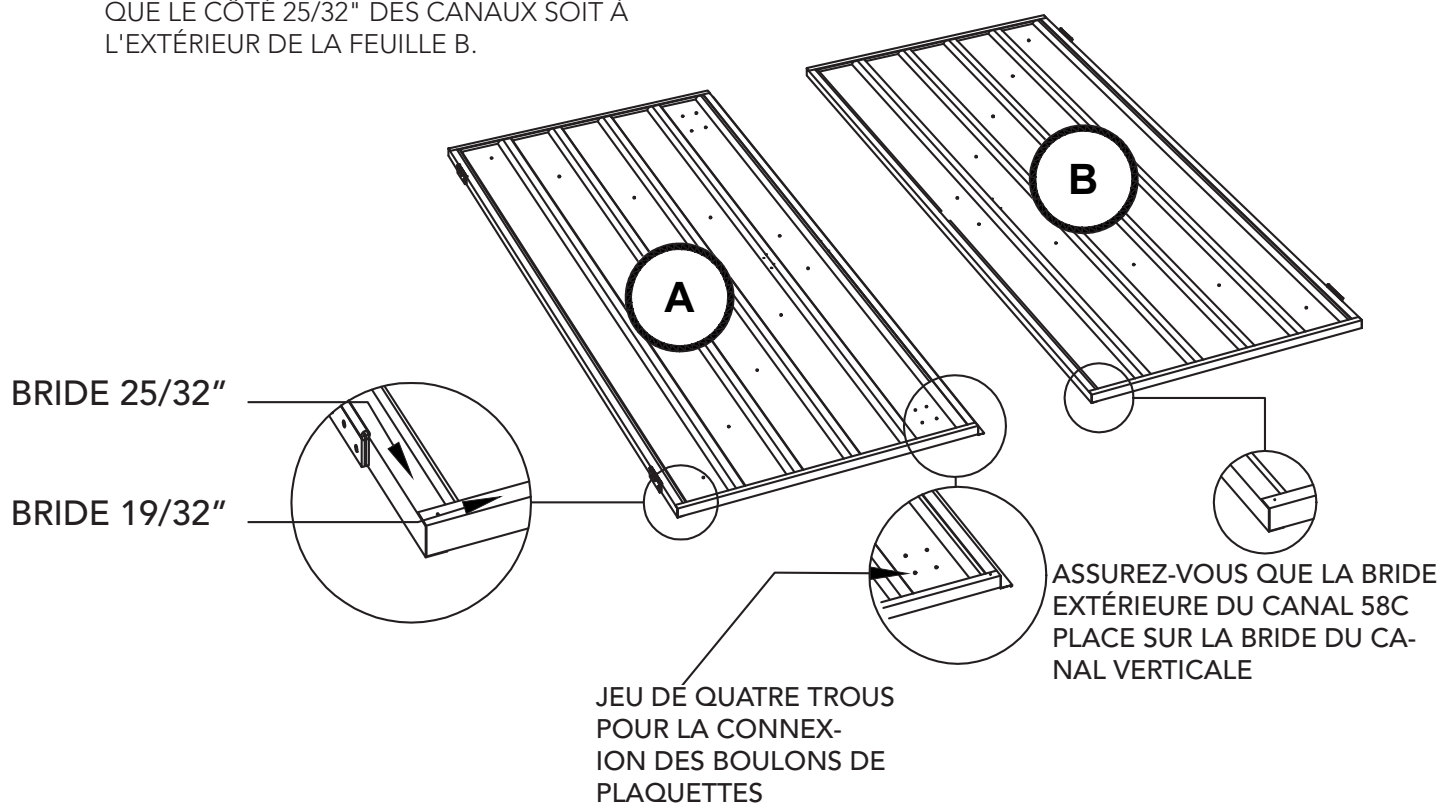

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE

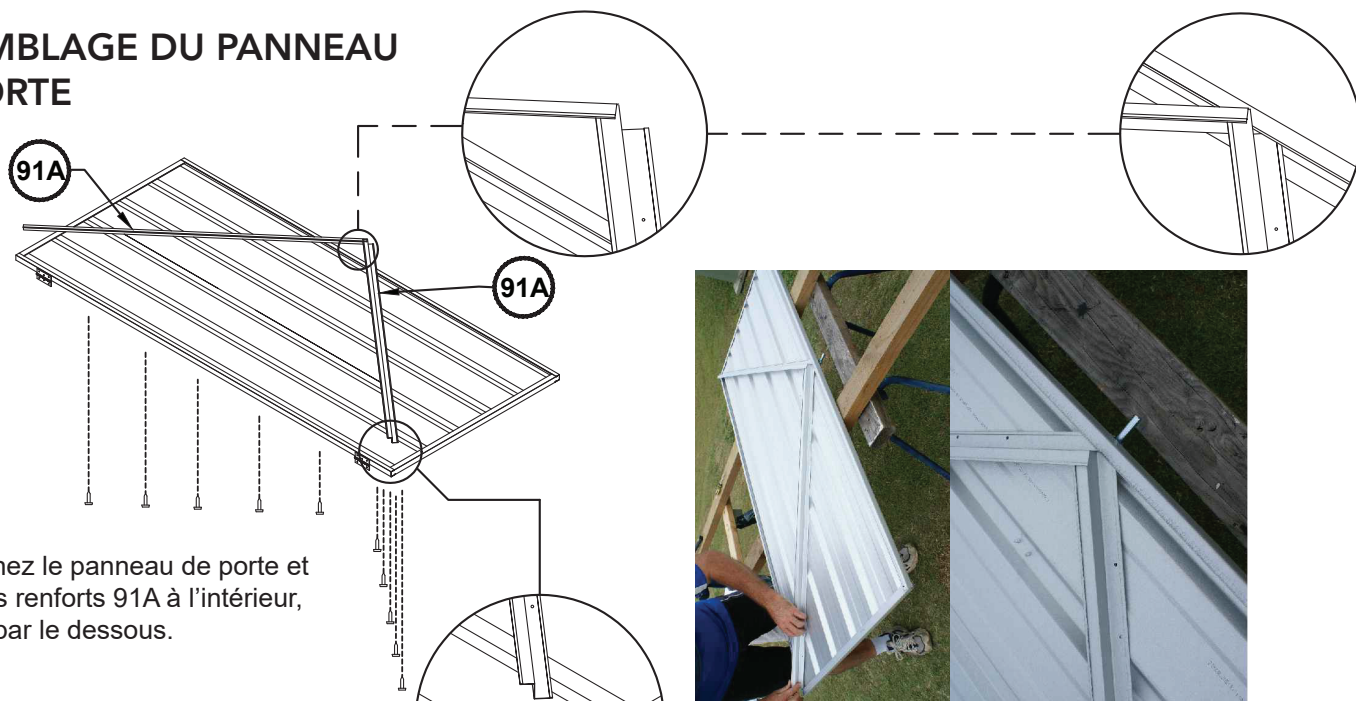

Retournez le panneau de porte et fixez les renforts 91A à l'intérieur, vissez par le dessous.

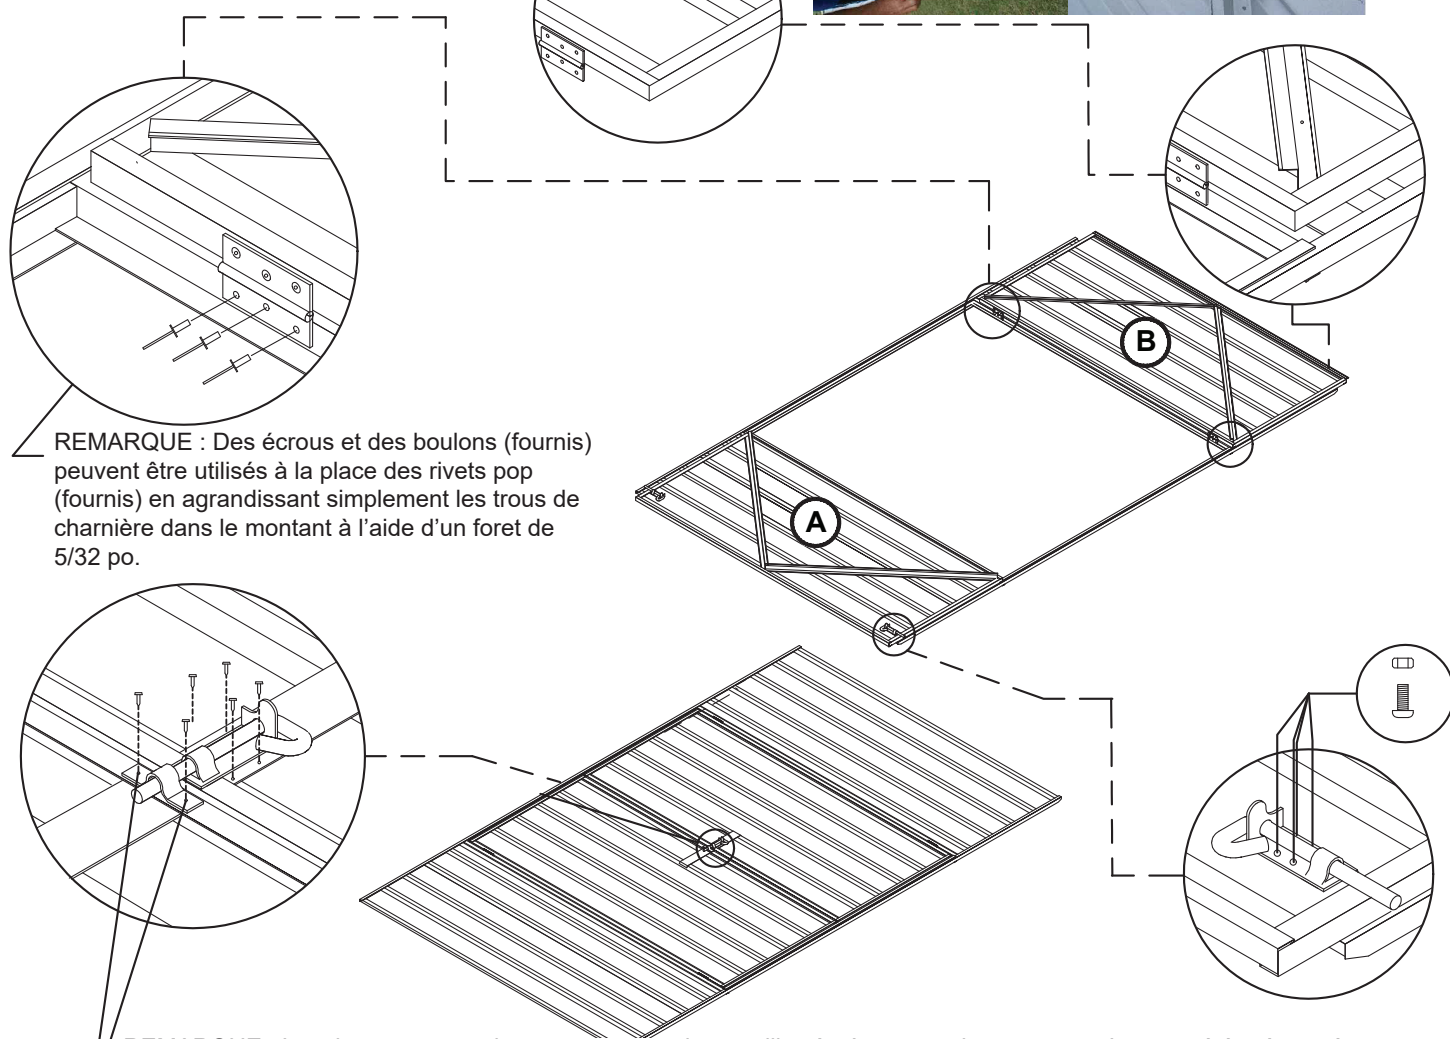

REMARQUE : Des écrous et des boulons (fournis) peuvent être utilisés à la place des rivets pop (fournis) en agrandissant simplement les trous de charnière dans le montant à l'aide d'un foret de 5/32 po.



REMARQUE : Les deux trous requis pour connecter le morillon à pêne pour chaque porte n'ont pas été pré-perçés, pour permettre un alignement correct. Placez chaque morillon au centre de l'arbre du boulon et percez des trous de 1/8" et fixez-le avec des vis. Les vis fournies ont la capacité de se percer automatiquement à travers le canal. Utilisez une pression ferme et continue et une vitesse de perçage élevée et les vis pénétreront dans la tôle. Si nécessaire, un foret de 3 mm peut être utilisé. (1/8")

CONSTRUCTION DE PANNEAUX


REMARQUE : veillez à ce que tous les panneaux muraux ne soient pas à l'envers. Les canaux supérieurs de chaque panneau sont pré-perforés pour la fixation des tôles de toit.

Ordre de montage suggéré

- Devant
- Côtés
- Arrière

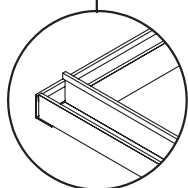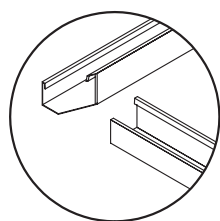


Les canaux des parois latérales s'insèrent dans les canaux de la paroi arrière crantés.

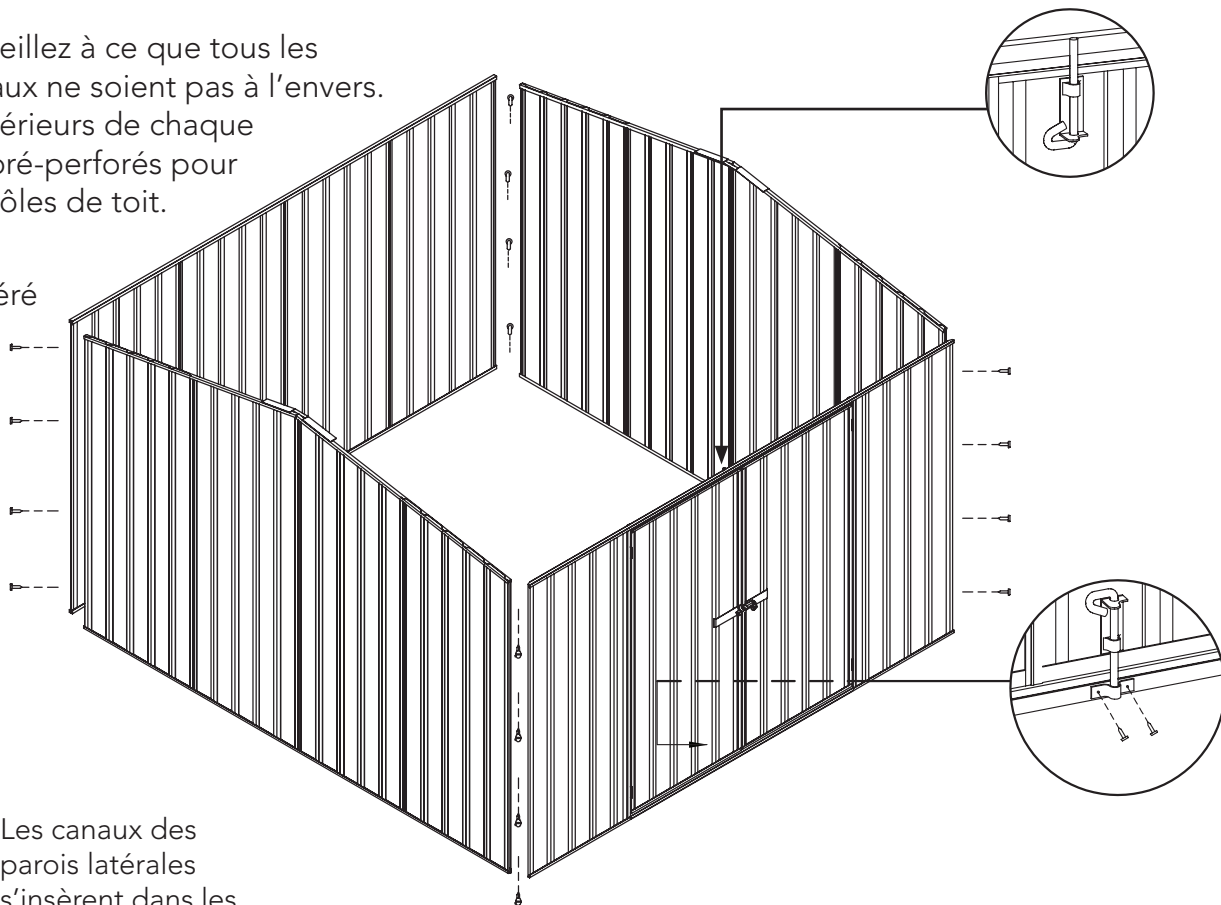


Ensuite, préparez un seul panneau de toit com-

Faites glisser la poutre faîtière vers le bas sur le panneau de toit. Alignez les trous partagés et fixez le panneau avec des vis autotaraudeuses par le dessous.

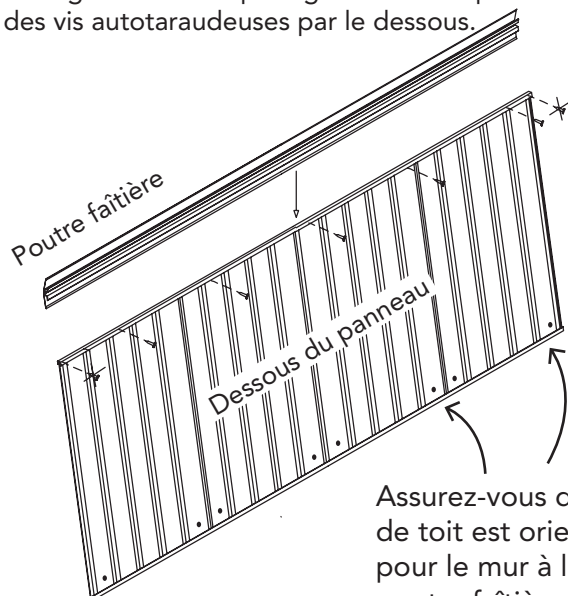


Assurez-vous que le panneau de toit est orienté avec les trous pour le mur à l'opposé de la poutre faîtière.

Panneau de toit avec poutre faîtière prêt à monter.

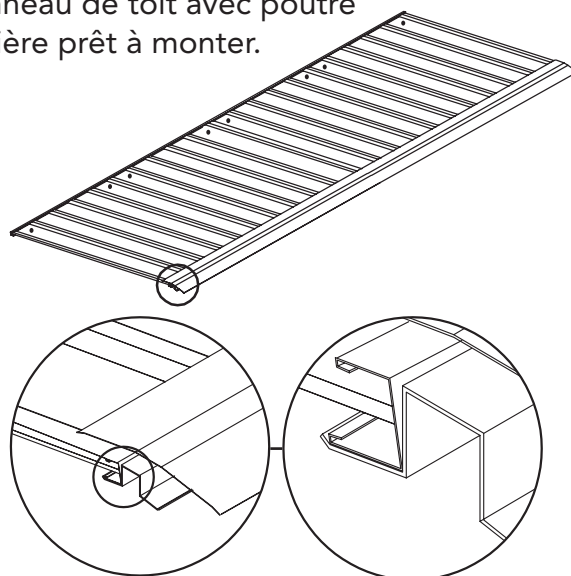


Le canal du panneau de toit doit affleurer l'extrémité de la poutre faîtière.

CONSTRUCTION DU TOIT

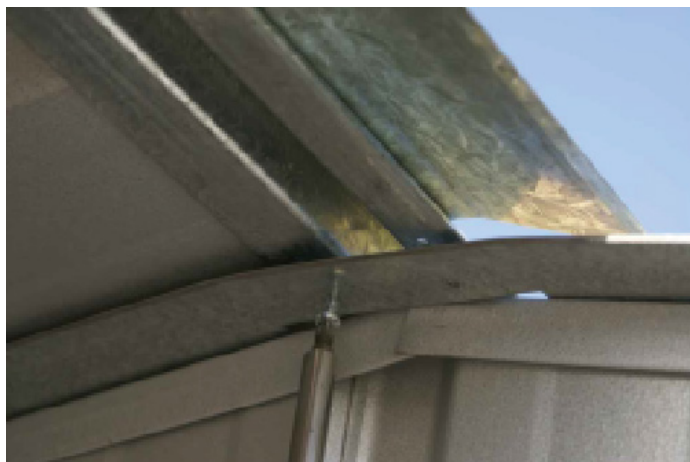



GLISSEZ LE PANNEAU DE TOIT EN POSITION ET FIXEZ-LE AVEC UNE VIS À CHAQUE COIN SEULEMENT À CETTE ÉTAPE.

VUE INTÉRIEURE DE LA FIXATION


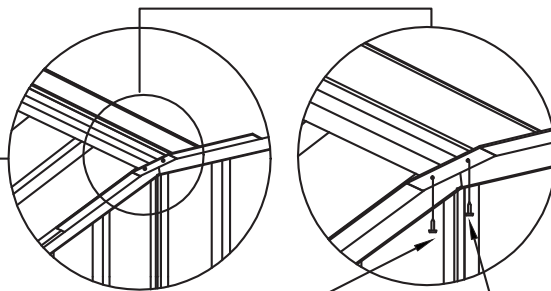


SÉCURISEZ LE
SUPPORT DE PIC
À LA FÊTE ET AU
PANNEAU DE TOIT
AVEC UNE VIS À
CHAQUE EXTRÉMITÉ


Mettez l'autre panneau
de toit en position et fixez
le renfort de sommet
à la poutre faîtière et
au panneau de toit
avec une vis à chaque
extrémité.

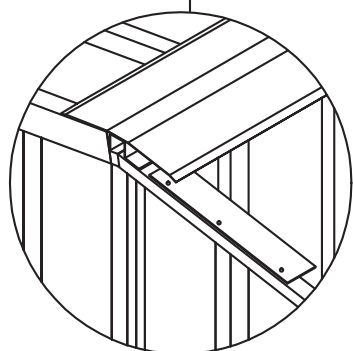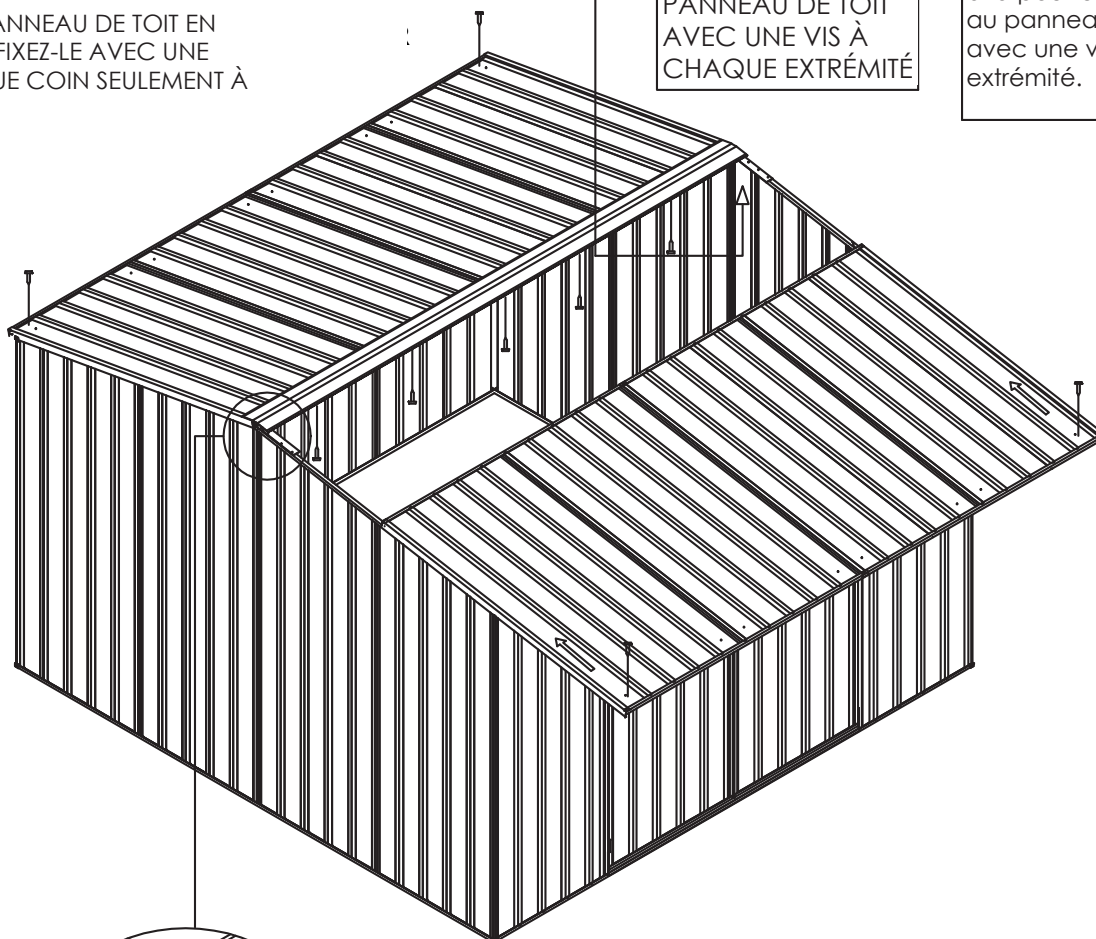


CONSTRUCTION DU TOIT

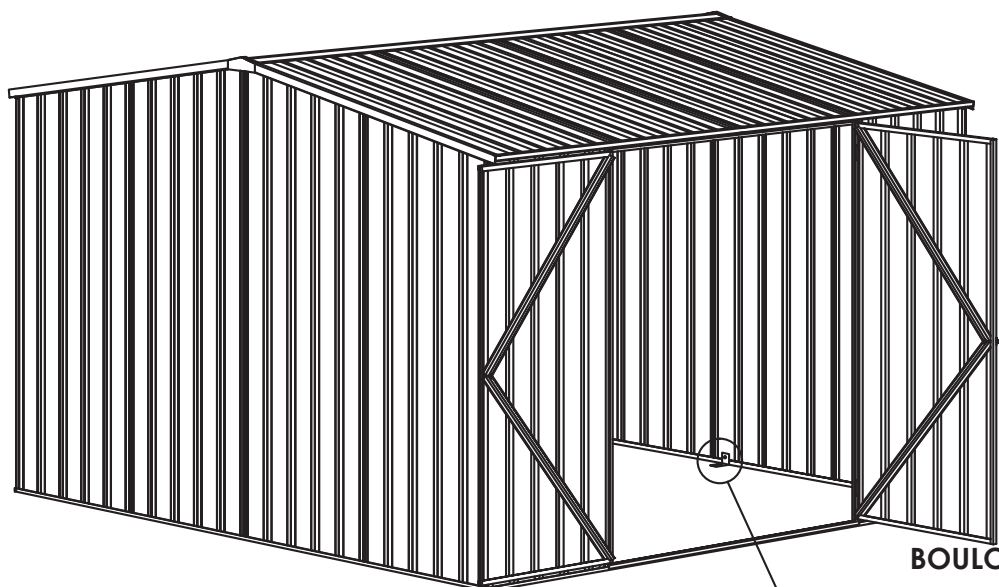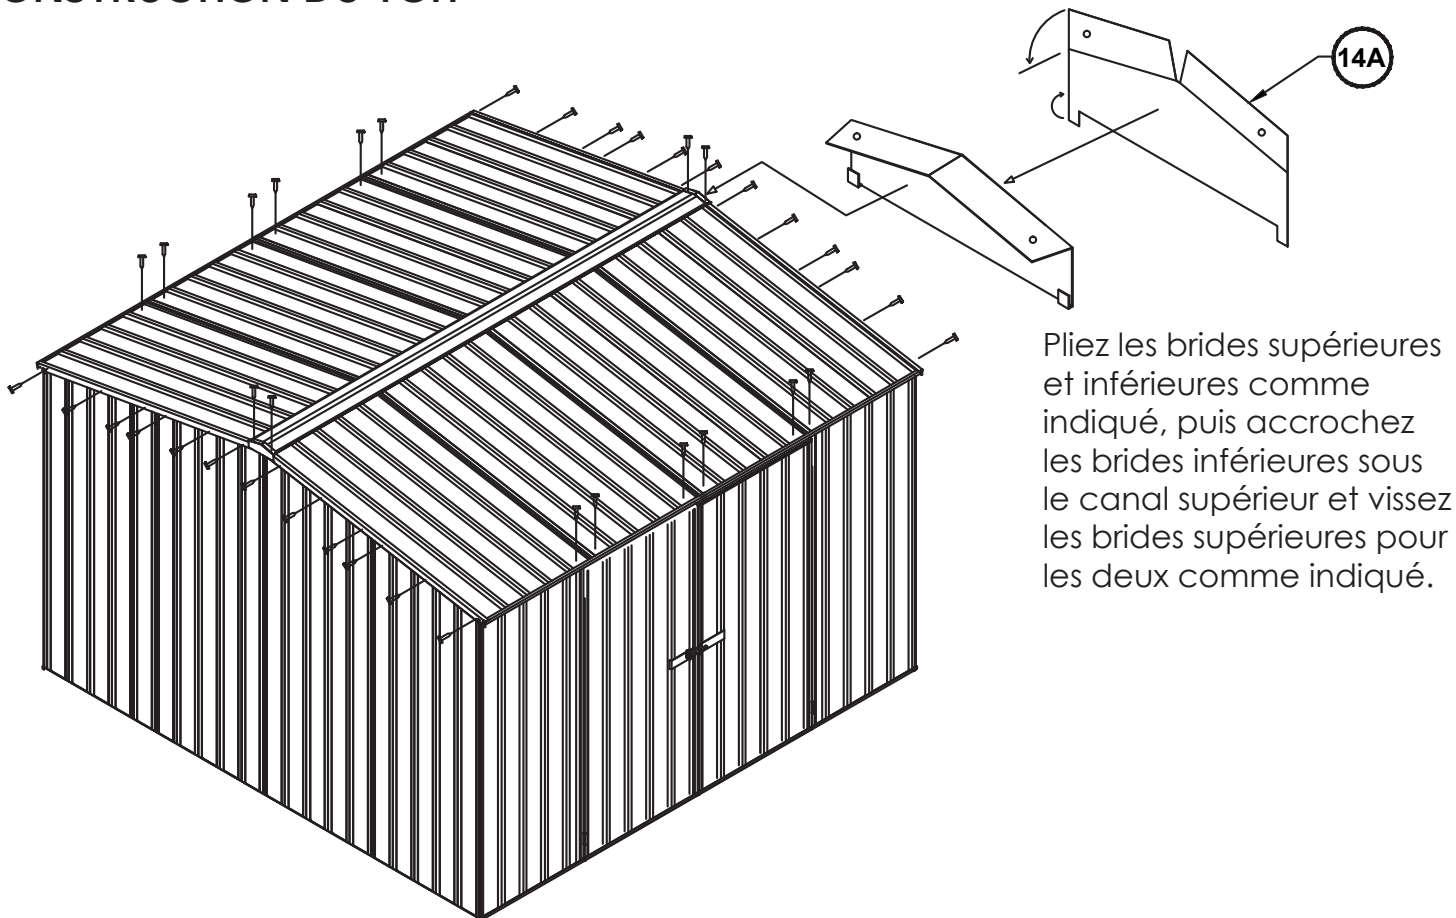

ANCRAGE DU HANGAR

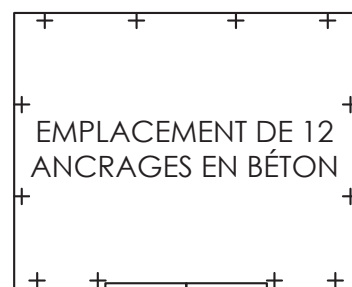

- CHAQUE ANCRAGE SE COMPOSE D'UN ÉCROU, D'UN BOULON, D'UN DYNABOLT ET D'UN ANGLE EN ACIER
- PERCER UN TROU DE 25/64" DANS LA FEUILLE MURALE
- PERCER UN TROU DE 25/64" DANS LE BÉTON

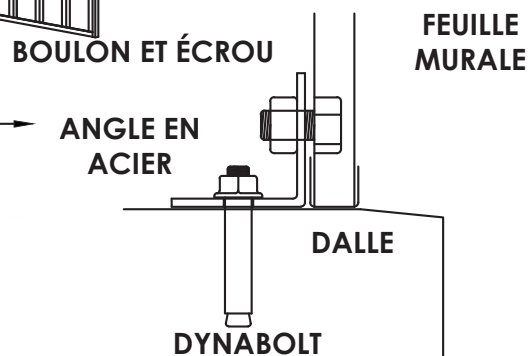

TOITURE DE RENFORCEMENT

INSTALLER DES VIS SUPPLÉMENTAIRES LE LONG DE LA FACE INFÉRIEURE DE LA POUTRE FAITIÈRE, CENTRÉES DANS CHAQUE DEUX PANNEAUX DE LA TÔLE, COMME SUR L'ILLUSTRATION.



CES POSITIONS N'ONT PAS DE TROUS PRÉ-PERFORÉS, UTILISEZ DONC LE FORET FOURNI POUR PRÉPERCER DES TROUS À TRAVERS LA POUTRE FAITIÈRE, LE CANAL DU PANNEAU DE TOIT À L'INTÉRIEUR ET LA TÔLE DE TOIT.

FIXER À L'AIDE D'UNE VIS AUTOTARAUDEUSES FAST001 DANS CHACUNE DE CES POSITIONS.

GARANTIE DES PRODUITS D'EXPORTATION CONTRE LES DÉFAUTS

Félicitations pour votre achat d'un cabanon ABSCO

ABRIS ABSCO, y compris abris de jardin, lits de jardin, volières, unités de stockage, garages, les auvents et les carports sont fabriqués à partir d'acier australien de haute qualité.

Nous sommes heureux de vous informer que nous garantissons que le revêtement en acier ne rouille pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas pendant 12 ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas à la détérioration de la surface des panneaux causée par des "copeaux" (minuscules particules de débris d'acier laissés par les opérations de coupe, de meulage ou de perçage) qui n'ont pas été enlevés après la construction du bâtiment, ou à la suite d'un contact avec un sol humide, des produits chimiques, engrais ou autres substances corrosives.

Cette garantie couvre tout produit Absco utilisé pour un usage domestique normal et installé dans conformément aux instructions de montage.

Cette garantie ne couvre PAS les dommages causés par les tempêtes, le vent, la pluie, la neige ou de mauvaises fondations.

Cette garantie ne couvre PAS les produits ABSCO installés dans des environnements côtiers, industriels ou autres environnements hautement corrosifs. La garantie ne couvre pas les fixations (vis, écrous, boulons, rivets, morillons ou pènes coulissants).

La garantie est limitée au remplacement et à la livraison des composants et n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou d'installation. Les avantages accordés par la garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours en vertu d'une loi en relation avec les biens ou services couverts par la garantie.

Dans le cas peu probable où une réclamation au titre de la garantie est faite, elle doit être étayée par des preuves photographiques et les détails du défaut, y compris les numéros de pièces des composants, ainsi que la preuve d'achat (ou l'enregistrement en ligne de l'achat) et transmise à l'adresse ci-dessous. Dès réception de la réclamation au titre de la garantie, le responsable du service client vous contactera dans les trois jours ouvrables pour vous informer du résultat de l'évaluation de la réclamation, qui peut inclure vos dépenses engagées pour faire la réclamation.

LE RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, ABSCO SHEDS, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD
AUSTRALIA 4110

TÉLÉPHONE : +61 1800 029701 COURRIEL : garantie@absco.com.au

Publié le 16 juillet 2019