


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DESK


BUREAU

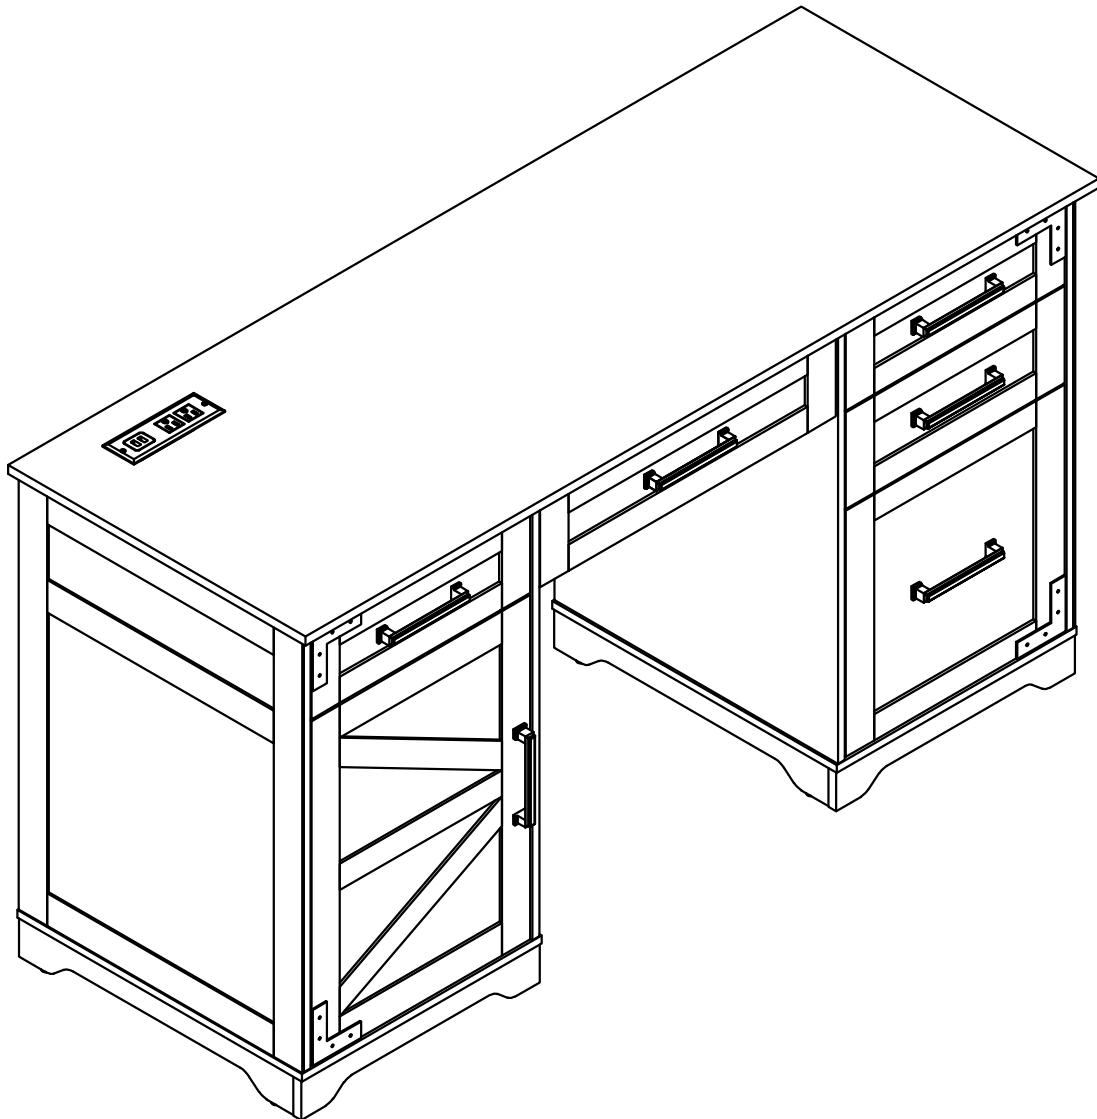













 WARNING	
	This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU). DO NOT use it for clothing storage. Improper use may cause furniture tipover.

 AVERTISSEMENT	
	Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU). NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements. Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.













Detail View/ Vue détaillée

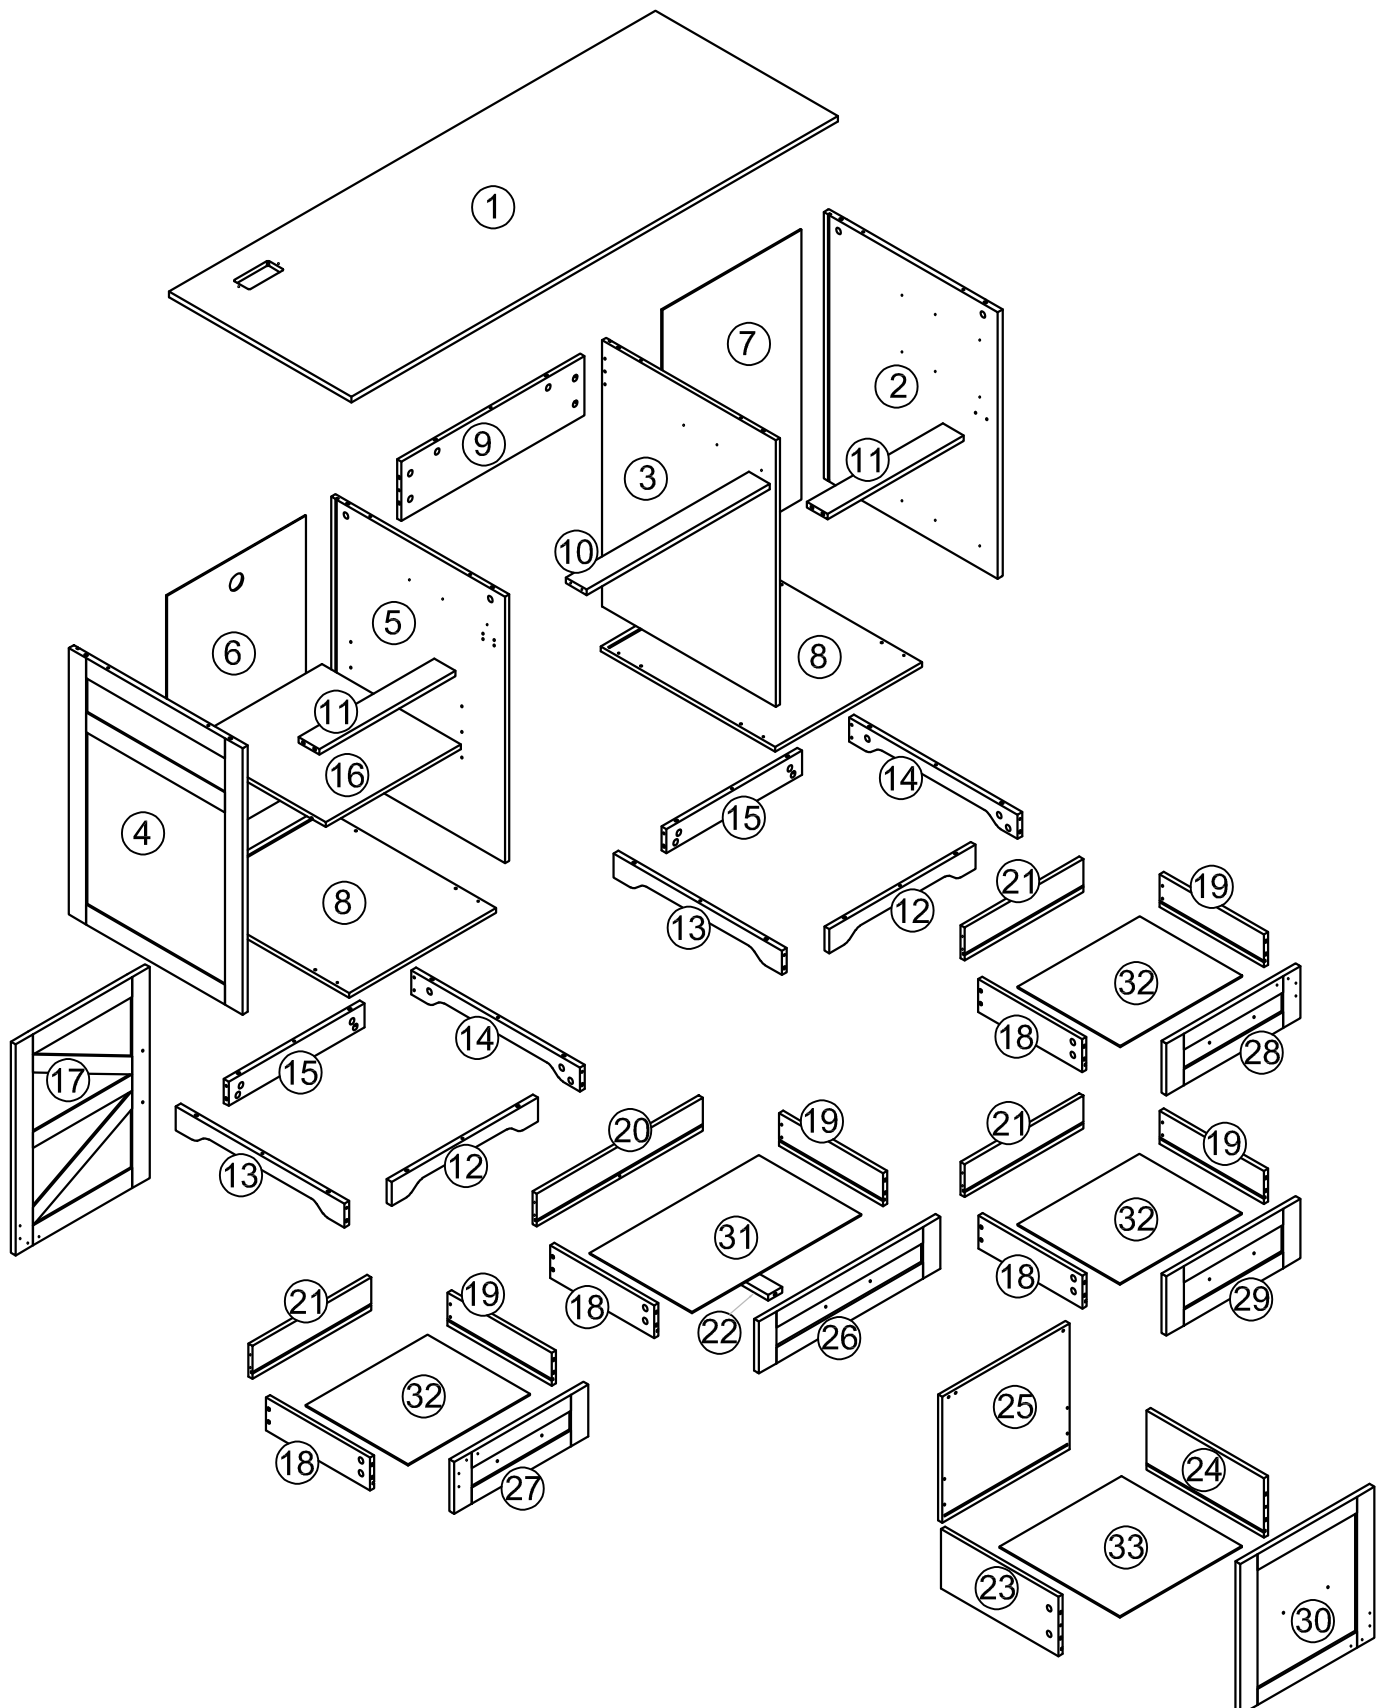











Part List/ Liste de pieces

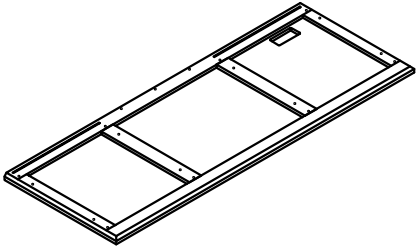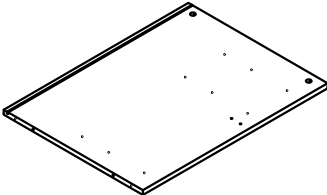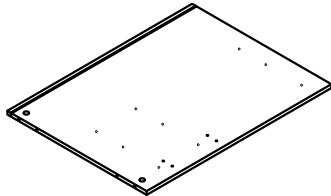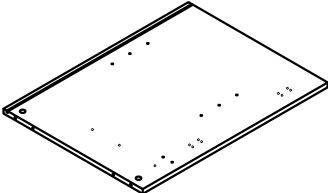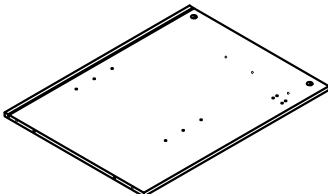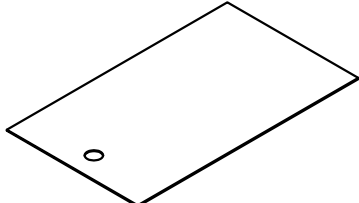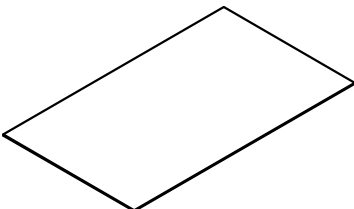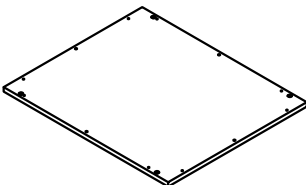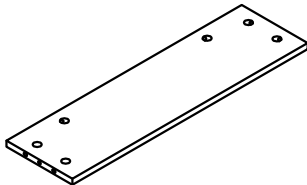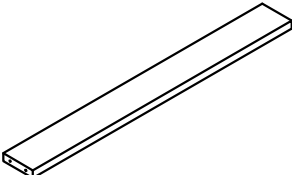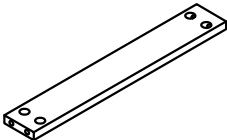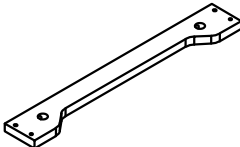①		②		③	
1PC		1PC		1PC	
④		⑤		⑥	
1PC		1PC		1PC	
⑦		⑧		⑨	
1PC		2PCS		1PC	
⑩		⑪		⑫	
1PC		2PCS		2PCS	










Part List/ Liste de spieces

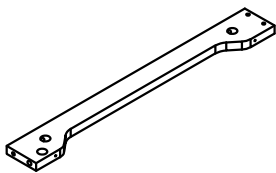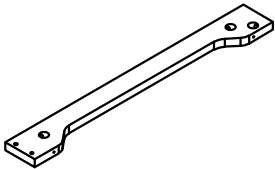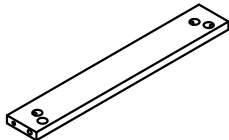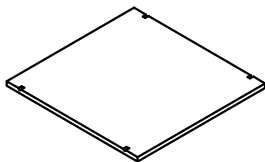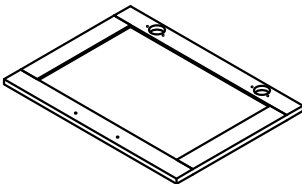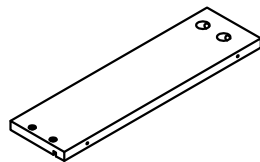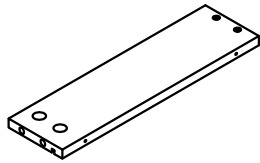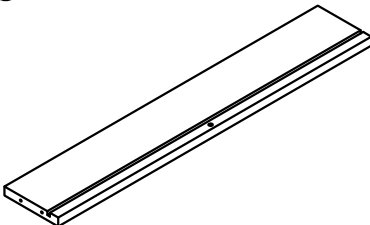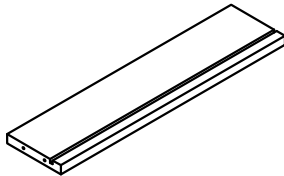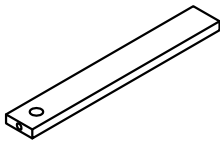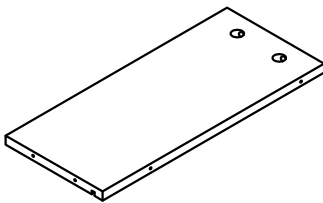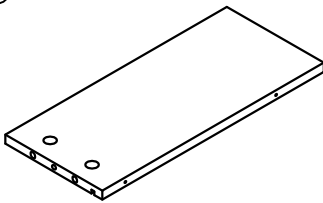⑬		⑭		⑮	
2PCS		2PCS		2PCS	
⑯		⑰		⑱	
1PC		1PC		4PCS	
⑲		⑳		㉑	
4PCS		1PC		3PCS	
㉒		㉓		㉔	
1PC		1PC		1PC	


Part List/ Liste de pieces

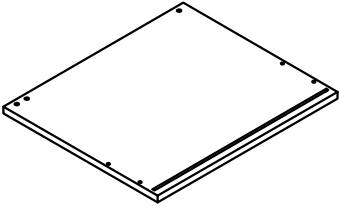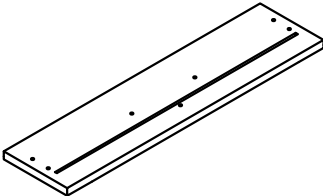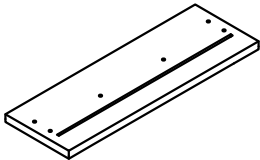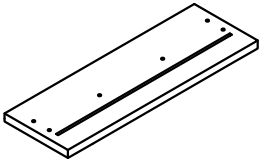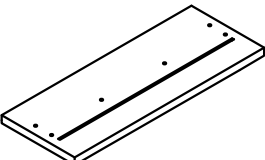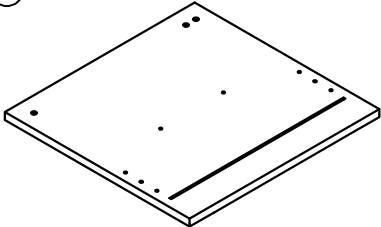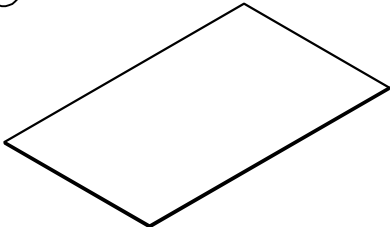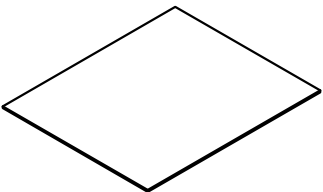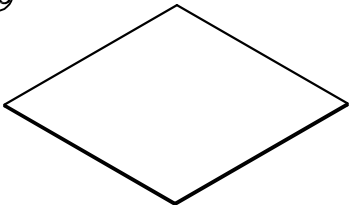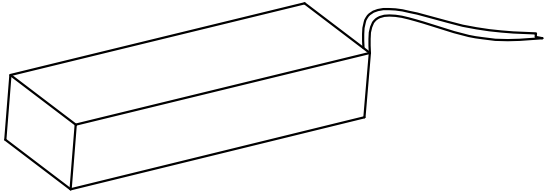②⑤ 	②⑥ 	②⑦ 
1PC	1PC	1PC
②⑧ 	②⑨ 	③⑩ 
1PC	1PC	1PC
③① 	③② 	③③ 
1PC	3PCS	1PC
 Hardware box Liste du matériel		

Hardware List/Liste du

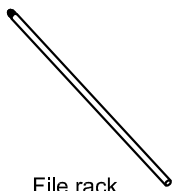(A) x67+3 Φ6x33mm  Cam bolt Boulon à came	(B) x67+3 Φ15x9.5mm  Cam Nut Écrou à came	(C) x37+5 Φ6x30mm  Dowel Cheville en bois	(D) x12+1 M5x45mm  Screw Vis à bois	(E) x21+2 M4x35mm  Screw Vis à bois	(F) x4  Shelf Support Support d'étagère
(G) x52+3 M3.5x12mm  Screw Vis à bois	(H) x5 Sets L 300mm  CL DL CR DR Slide Glissière			(I) x8+1  Single Plastic Cap Bouchon en plastique simple	(J) x8+1 M3x14mm  Screw Vis à bois
(K) x2  Hinge Charnière	(L) x2 M4x20mm  Bolt Vis	(M) x10+1 M4x16mm  Bolt Vis	(N) x6  Handle Poignée	(O) x4  Decorative iron corner Coin décoratif en fer	(P) x16+2 M3.5x14mm  Screw Vis à bois
(Q) x8+1  Feet Nail Plastic Ongles de pieds en plastique	(R) x1  Power socket Prise de courant	(S) x12+1 M3.5x12mm  Screw Vis à bois	(T) x1  Phillips screwdriver Tournevis cruciforme	(U) x1  Allen wrench Clé Allen	(V) x2  File rack Porte-documents

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (INCLUS)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE
POWER TOOLS !

FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DE MAINTIEN LORSQUE
VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

Step 1/ Etape 1



X2

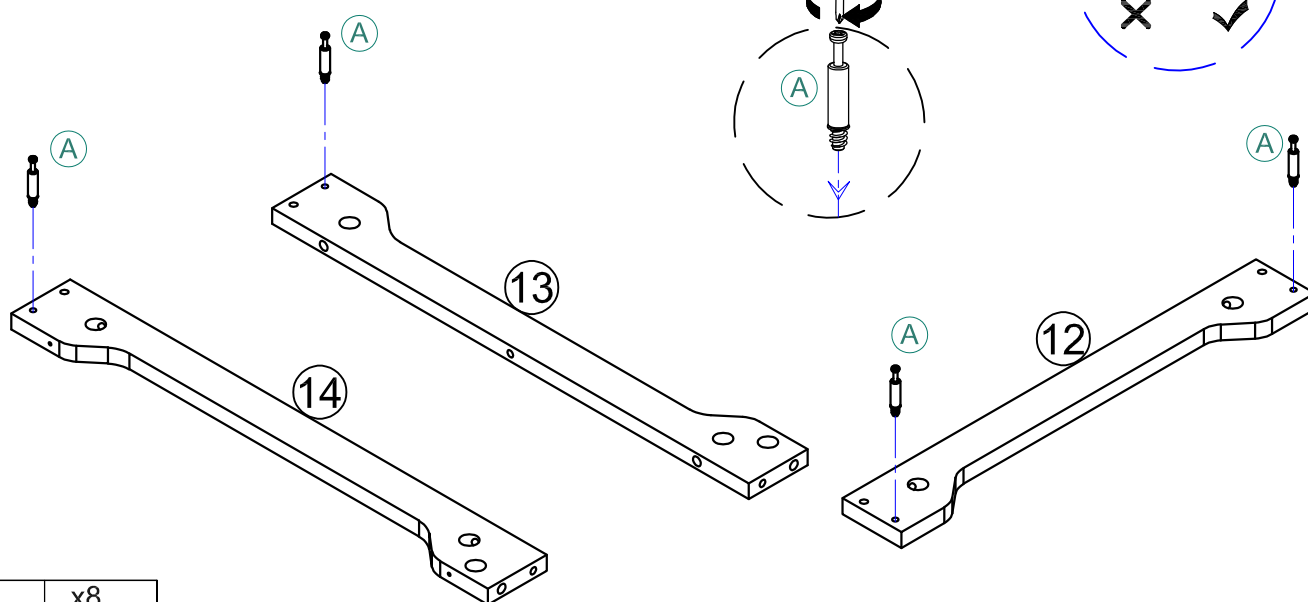

A	x8
 Cam bolt Boulon à came	

Step 2/ Etape 2



X2

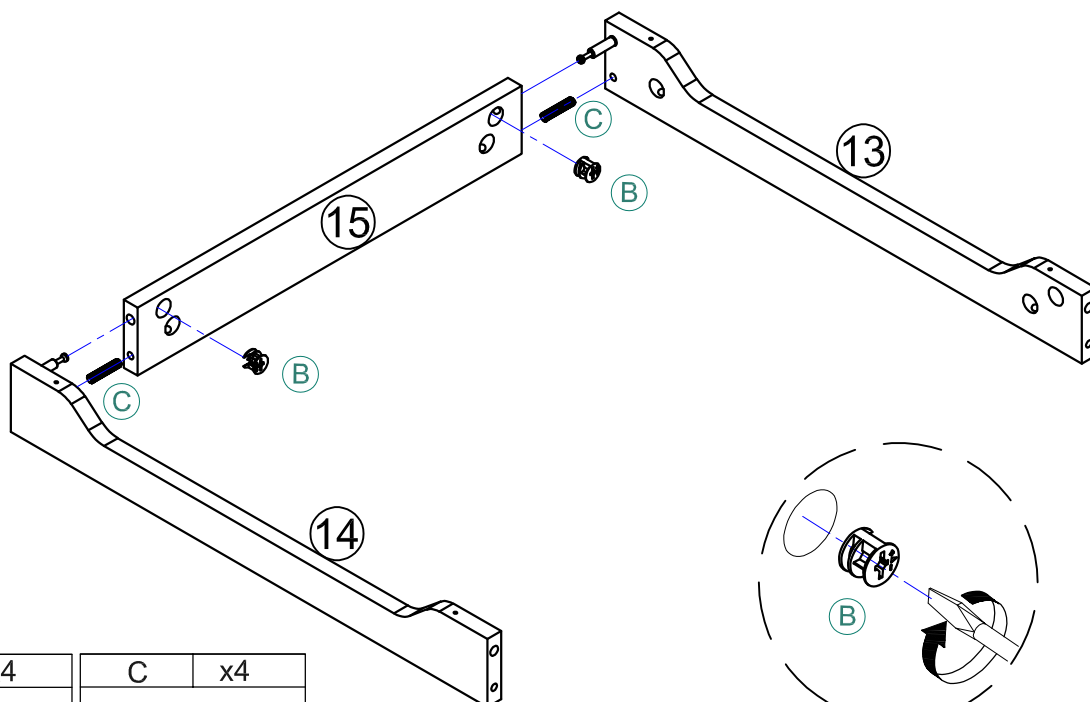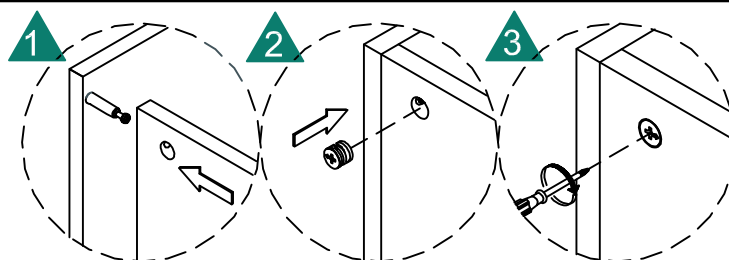


B	x4	C	x4
 Cam Nut Écrou à came		 Ø6x30mm	

Step 3/ Etape 3

X2

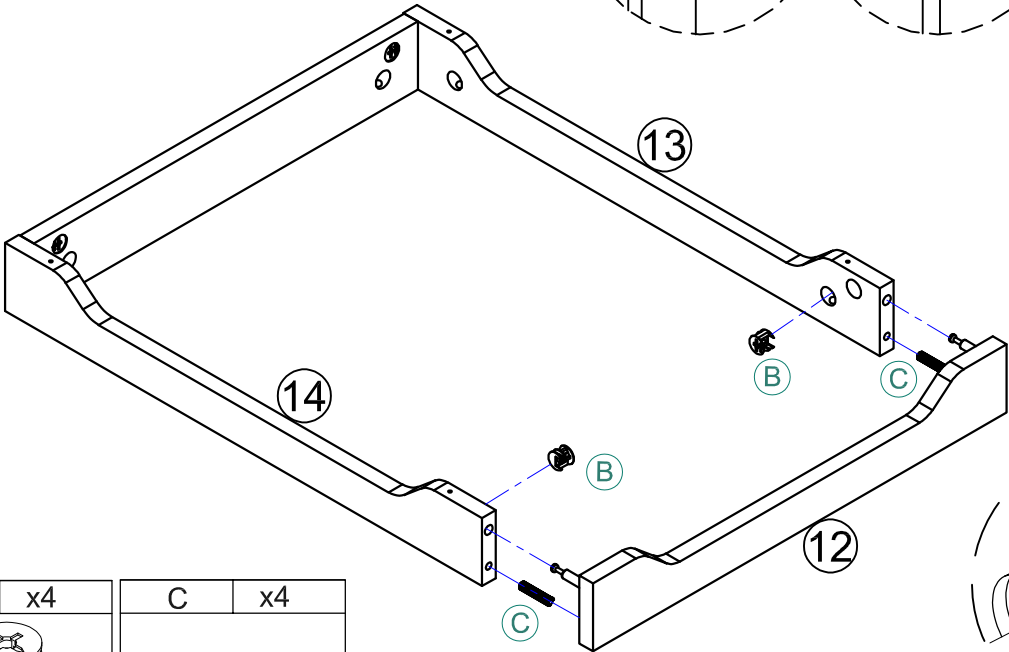
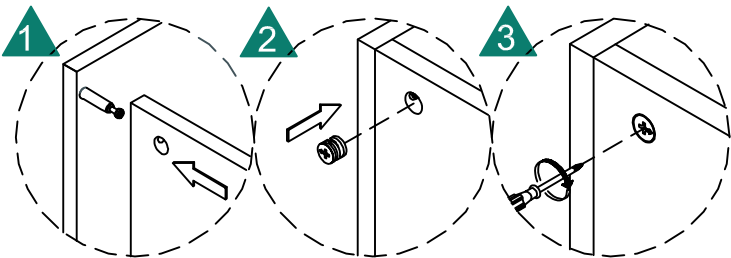


B	x4	C	x4
 Cam Nut Écrou à came		 Ø6x30mm	

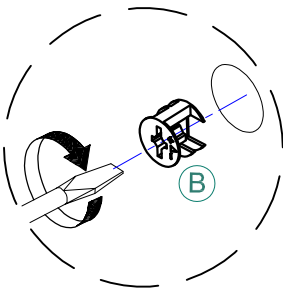


Step 4/ Etape 4

X2

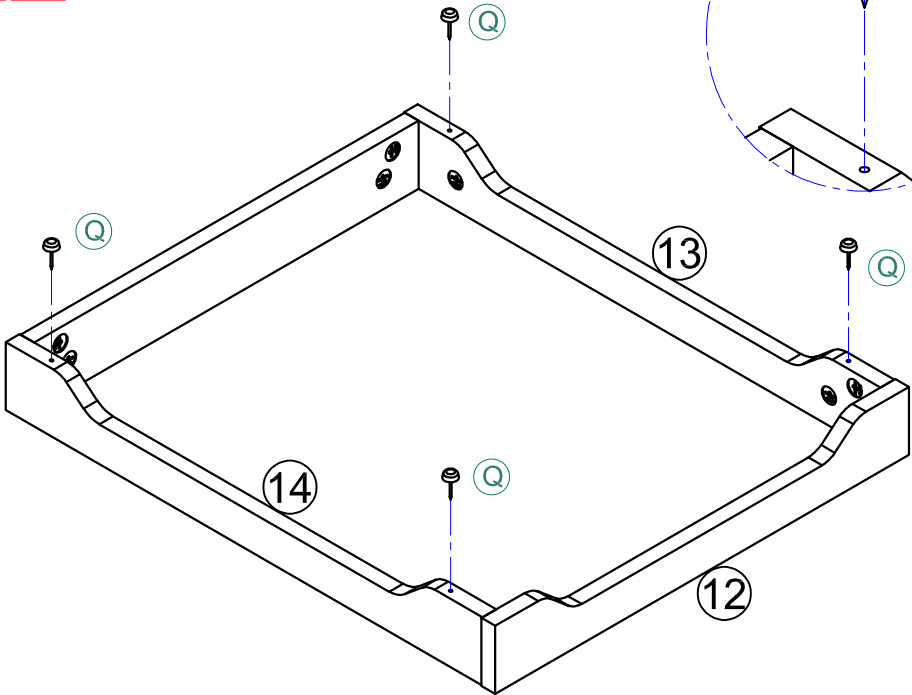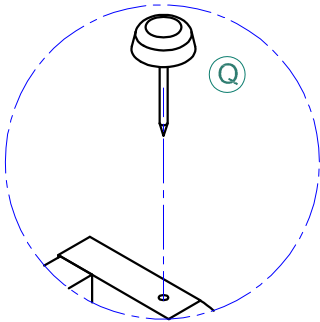


Q	x8
	

Step 5/ Etape 5

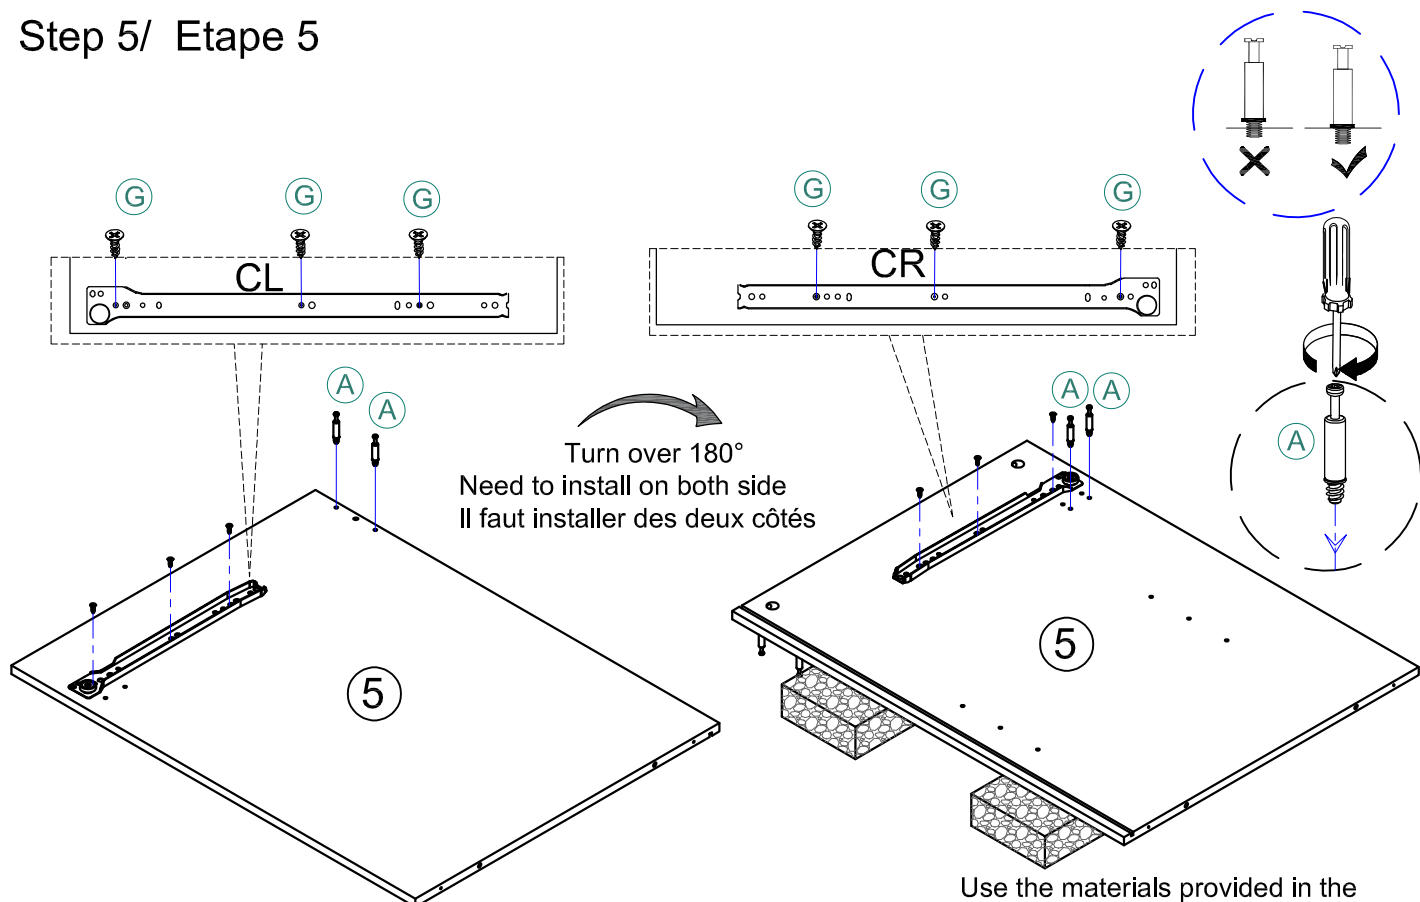


G	x6
	
M3.5x12mm	


A	x4
	
Cam bolt Boulon à came	

H	x1
	
CR L300mm	

H	x1
	
CL L300mm	

Step 6/ Etape 6

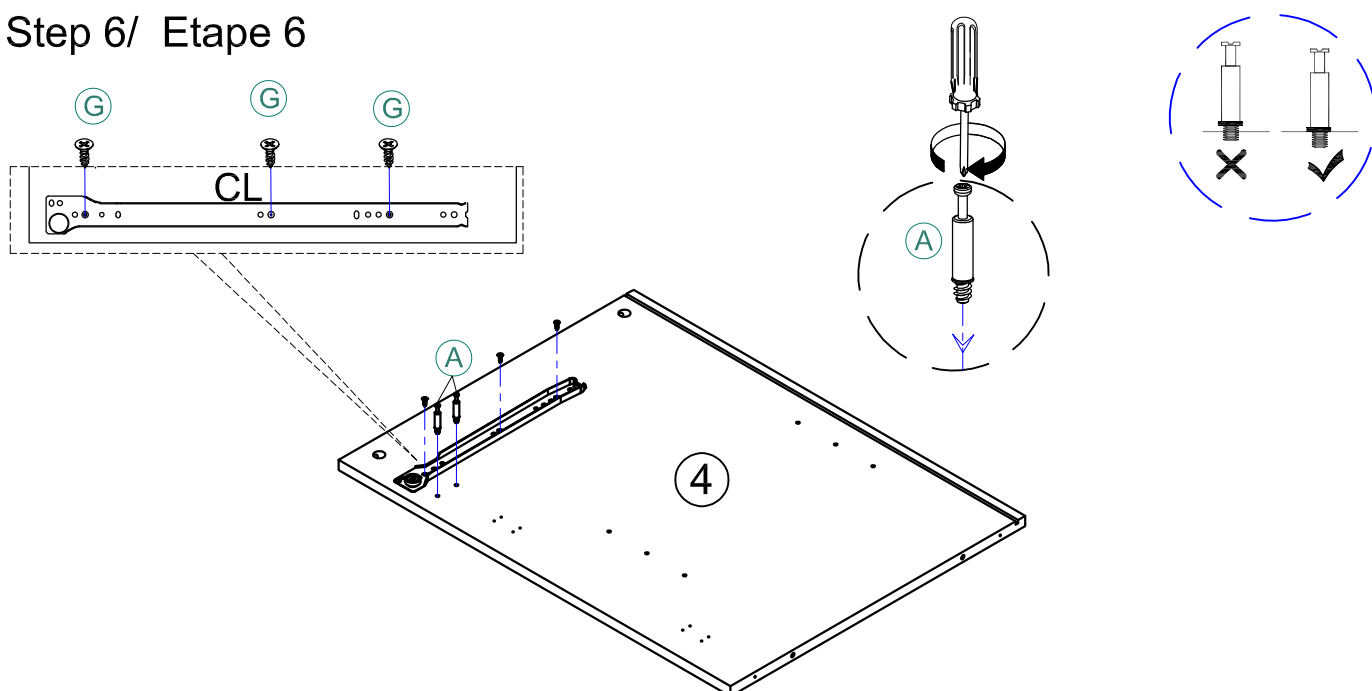


A	x2
	
Cam bolt Boulon à came	


H	x1
	
CL L300mm	

G	x3
	
M3.5x12mm	


Step 7/ Etape 7

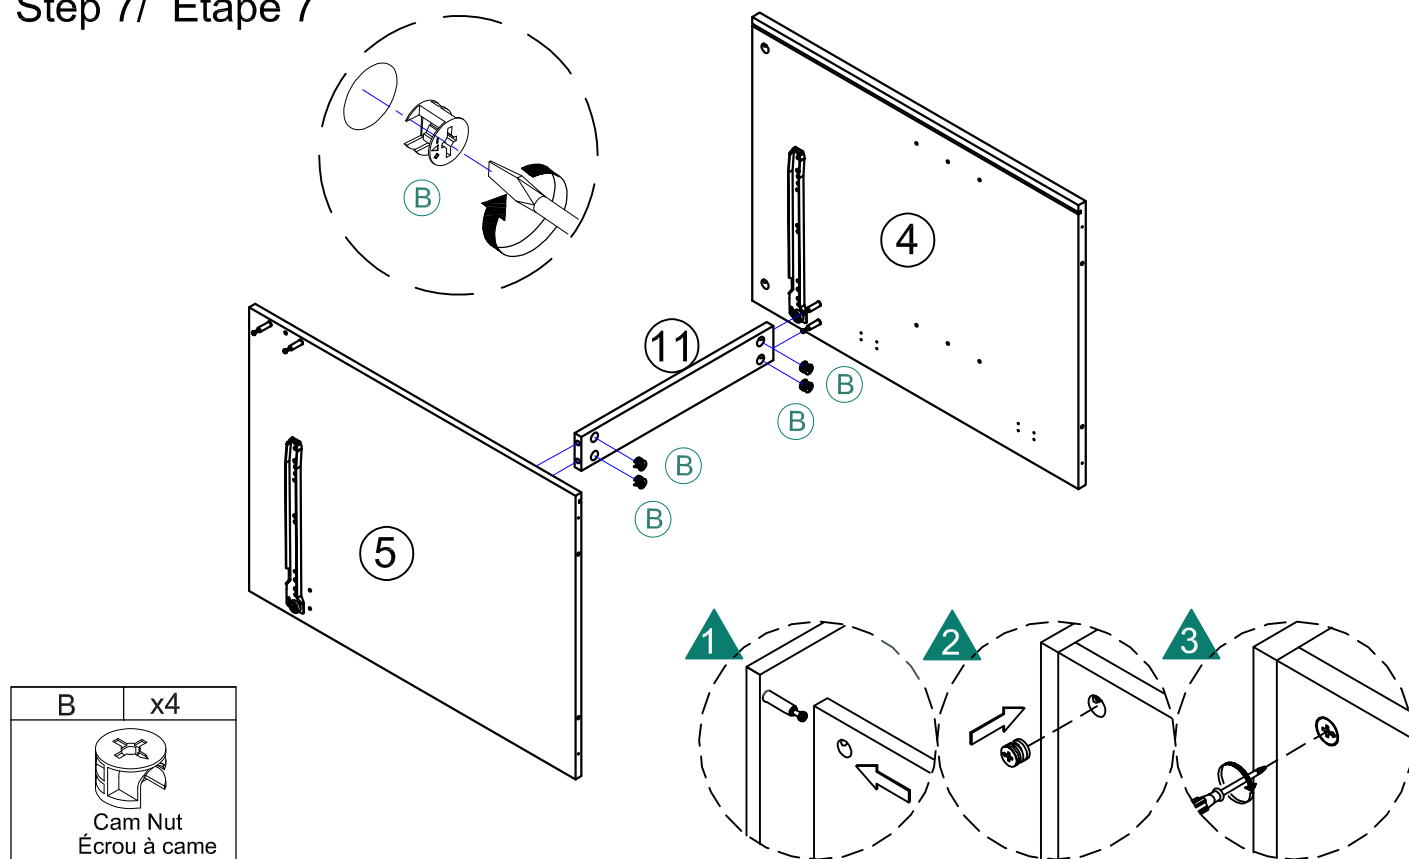

Step 8/ Etape 8

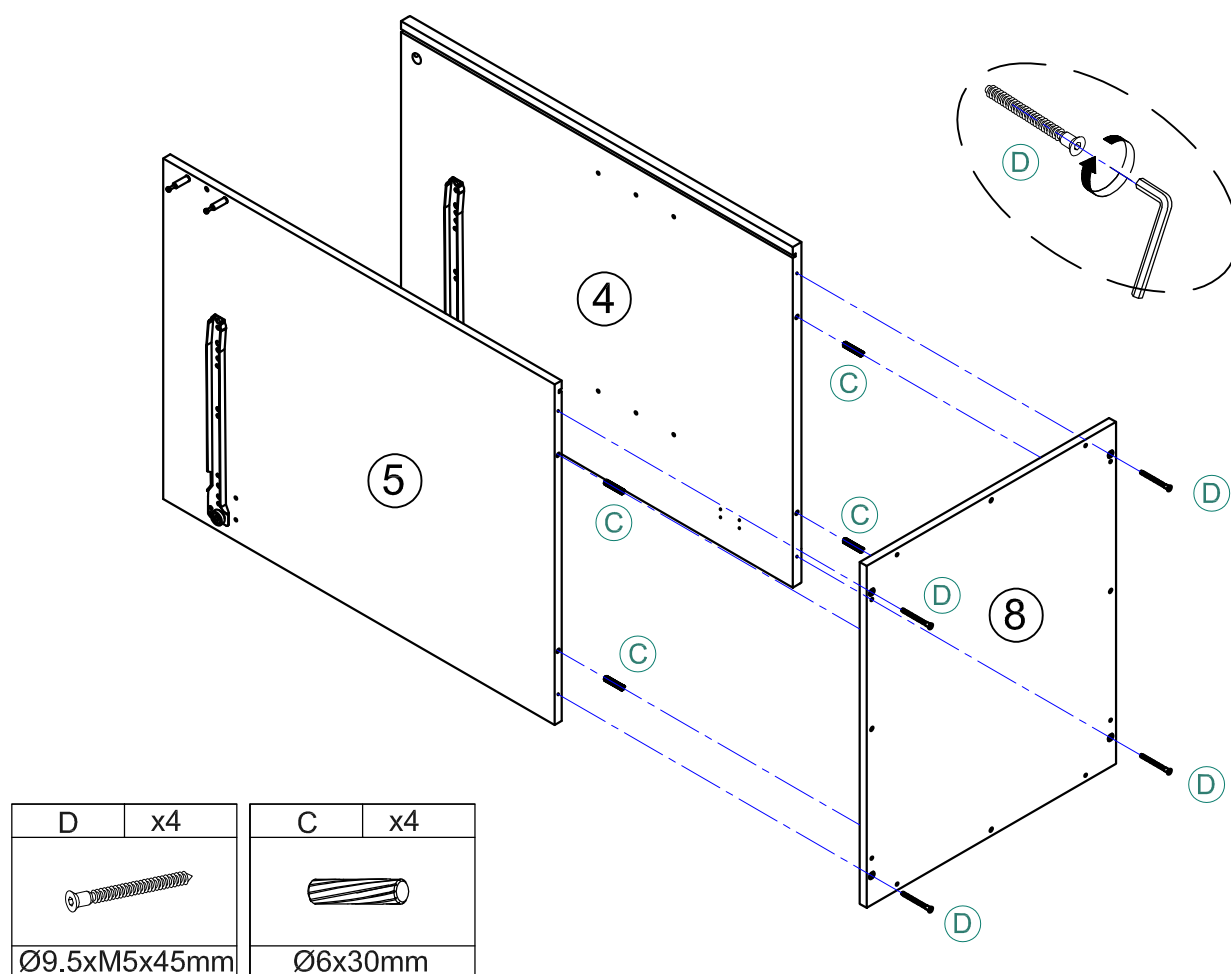


Step 9/ Etape 9

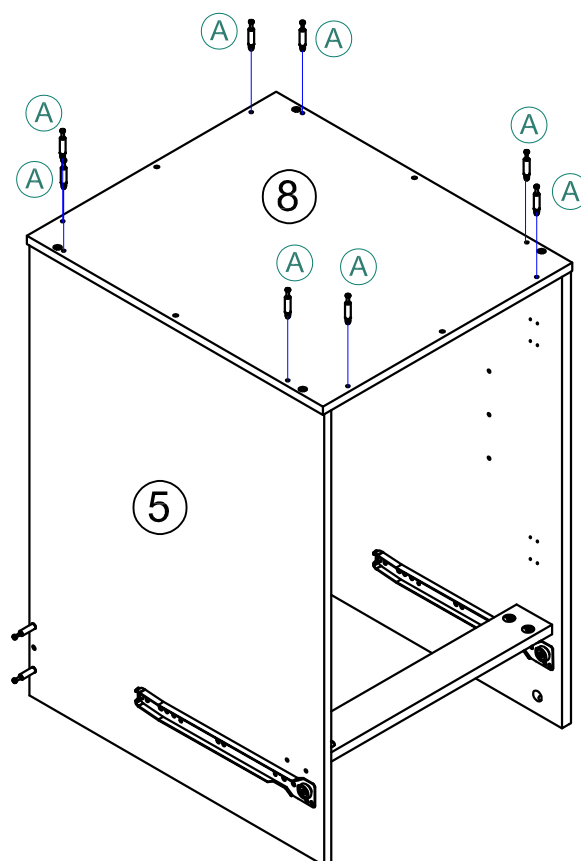


A	x8
 Cam bolt Boulon à came	

Step 10/ Etape 10



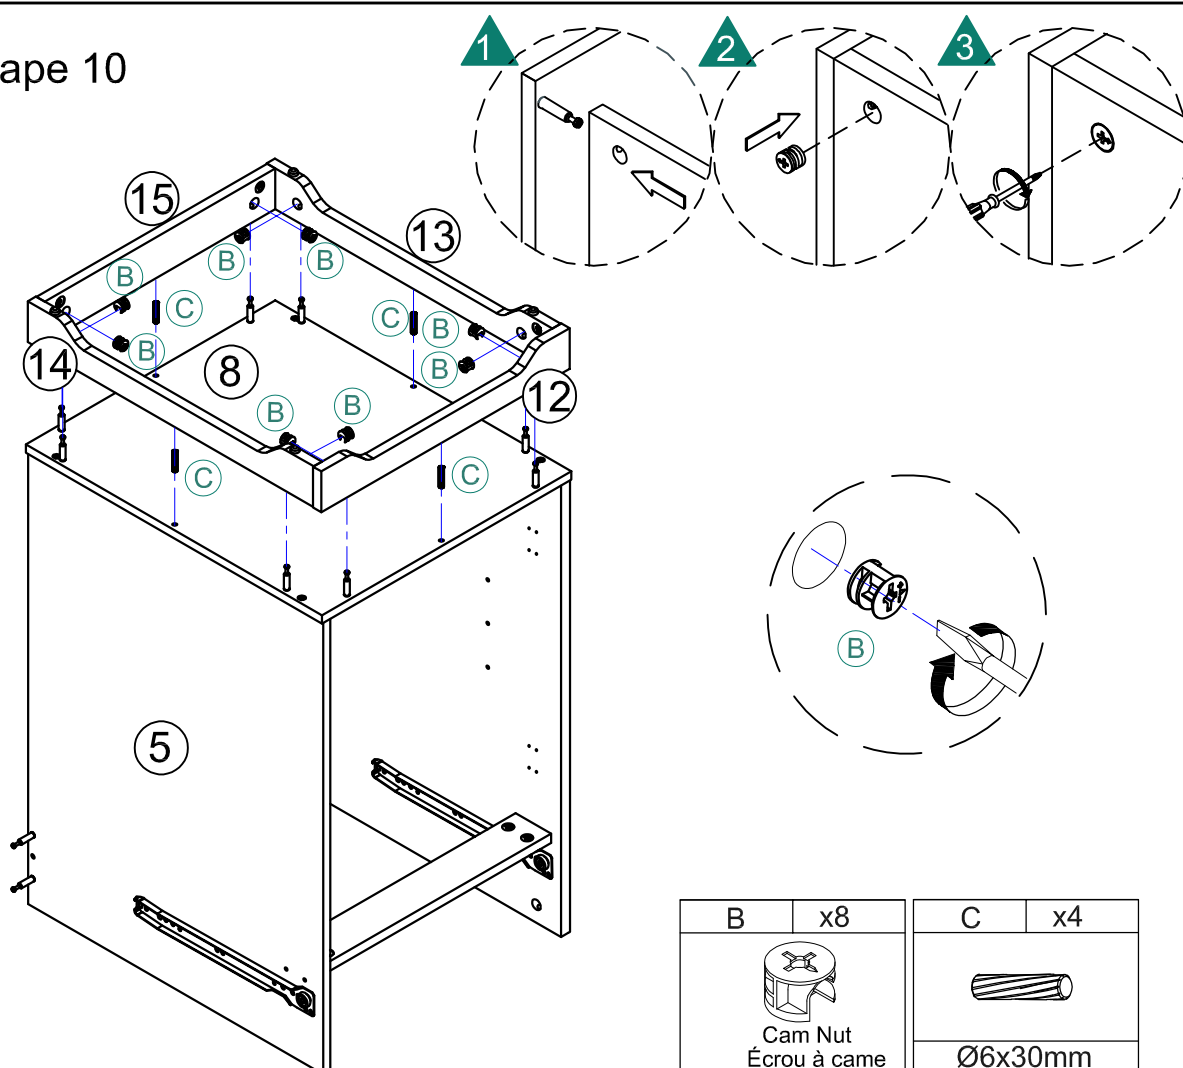


B	x8	C	x4
 Cam Nut Écrou à came		 Ø6x30mm	


Step 11/ Etape 11

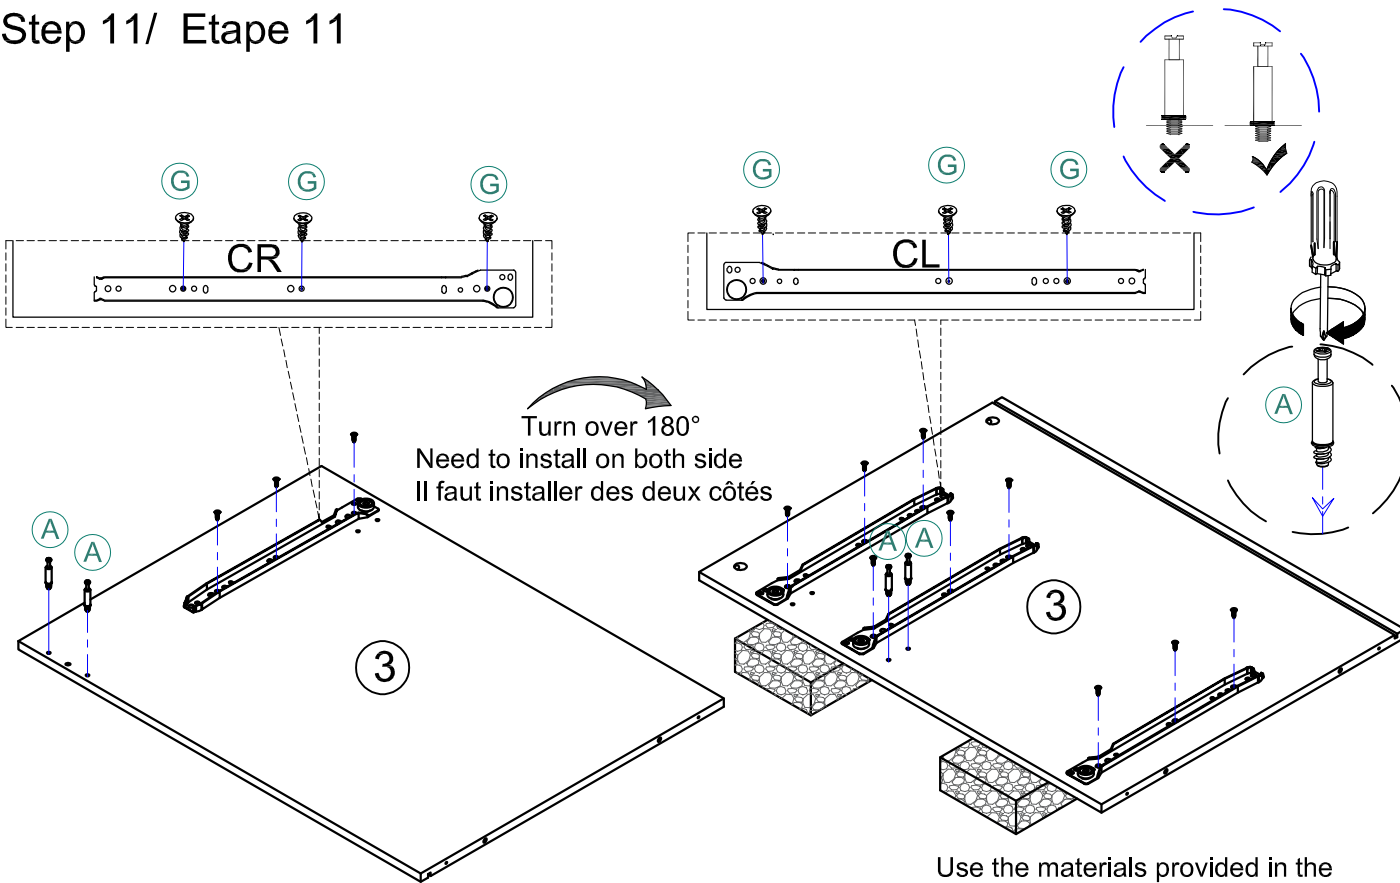


Use the materials provided in the packaging to support the product from below for easier installation.
Utilisez les matériaux fournis dans l'emballage pour soutenir le produit par dessous afin de faciliter l'installation.


G	x12	A	x4	H	x1	H	x3
							
M3.5x12mm		Cam bolt Boulon à came		CR L300mm		CL L300mm	

Step 12/ Etape 12

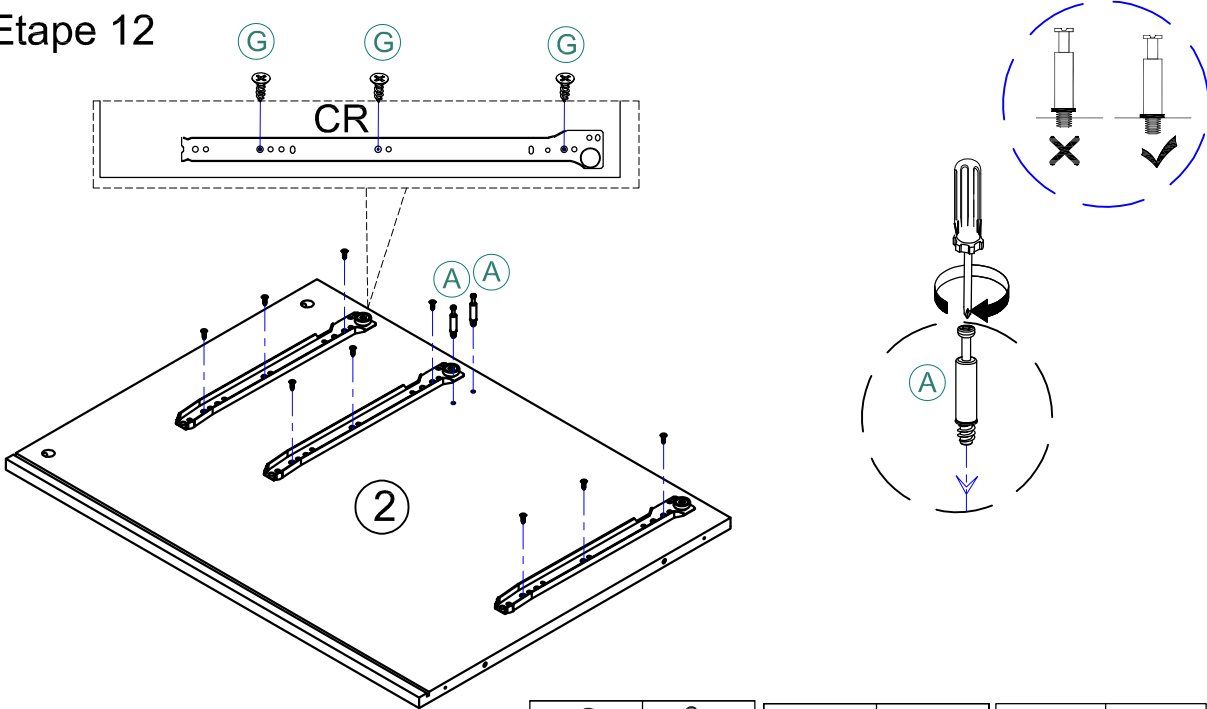


G	x9	A	x2	H	x3
					
M3.5x12mm		Cam bolt Boulon à came		CR L300mm	




Step 13/ Etape 13

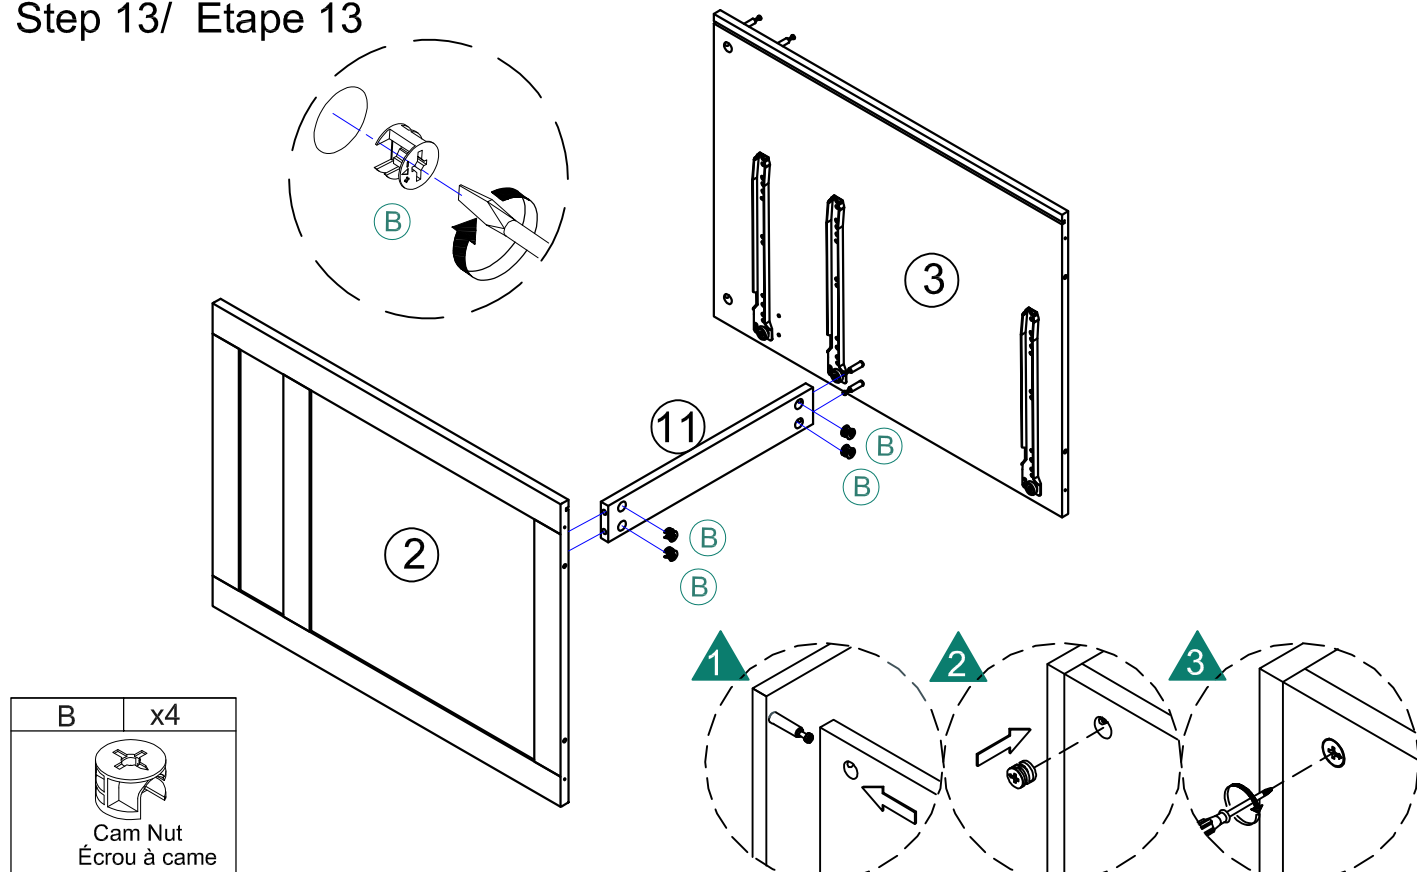

Step 14/ Etape 14



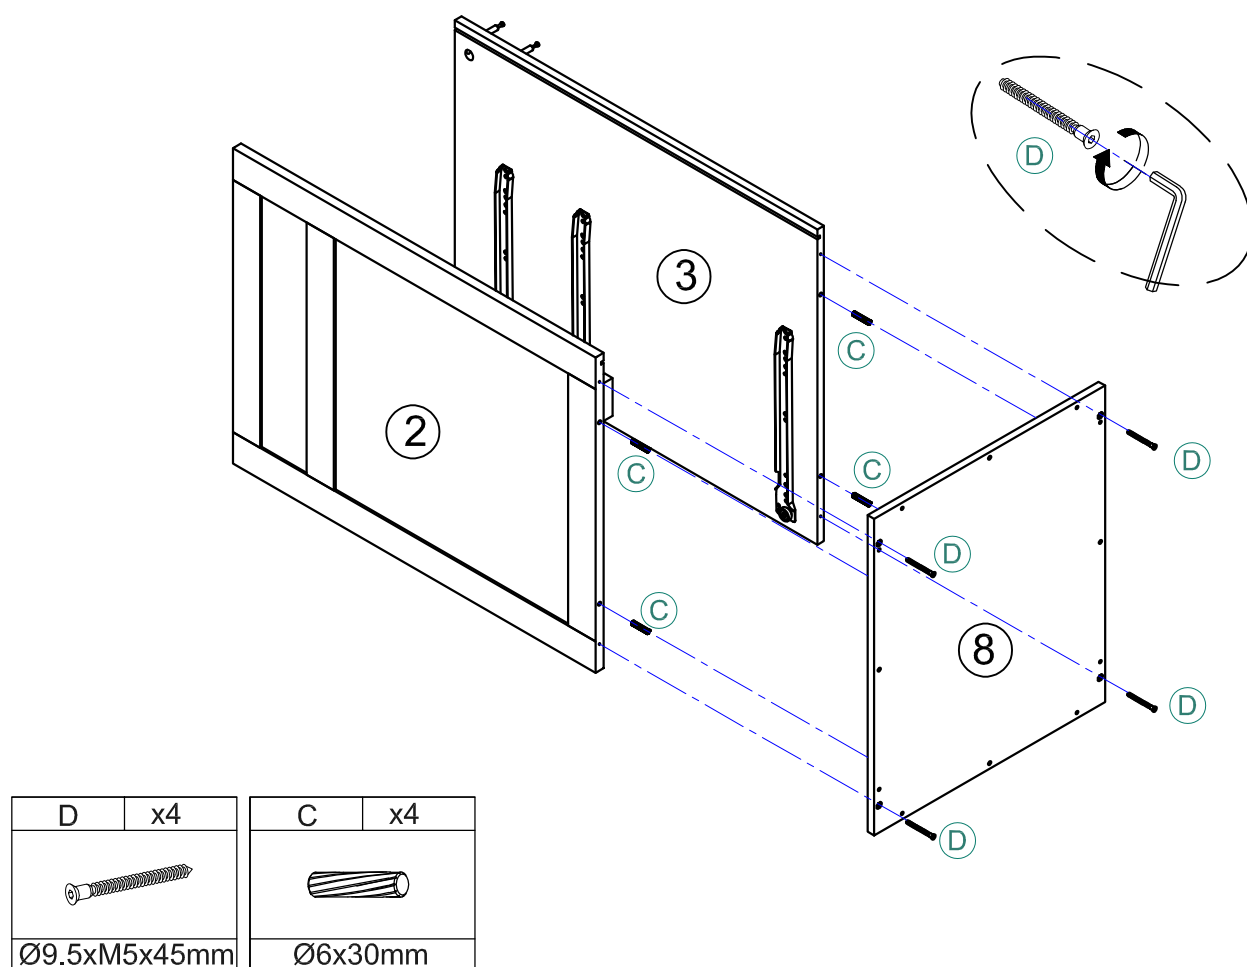


Step 15/ Etape 15

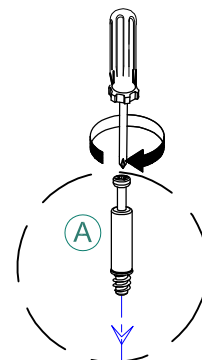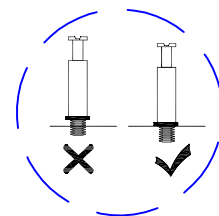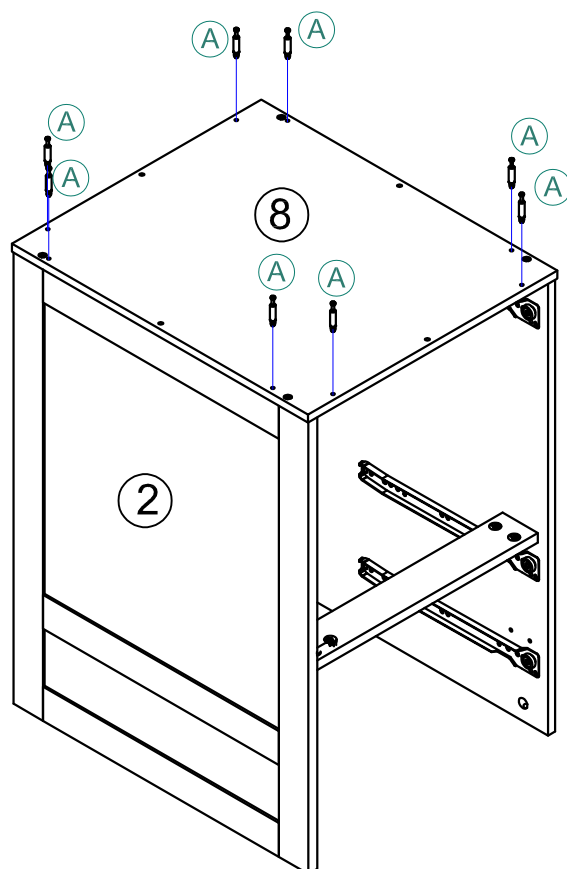


A	x8
 Cam bolt Boulon à came	

Step 16/ Etape 16

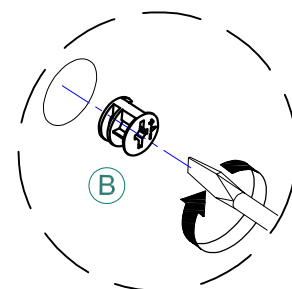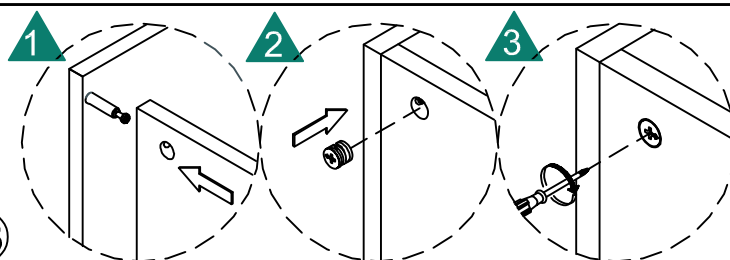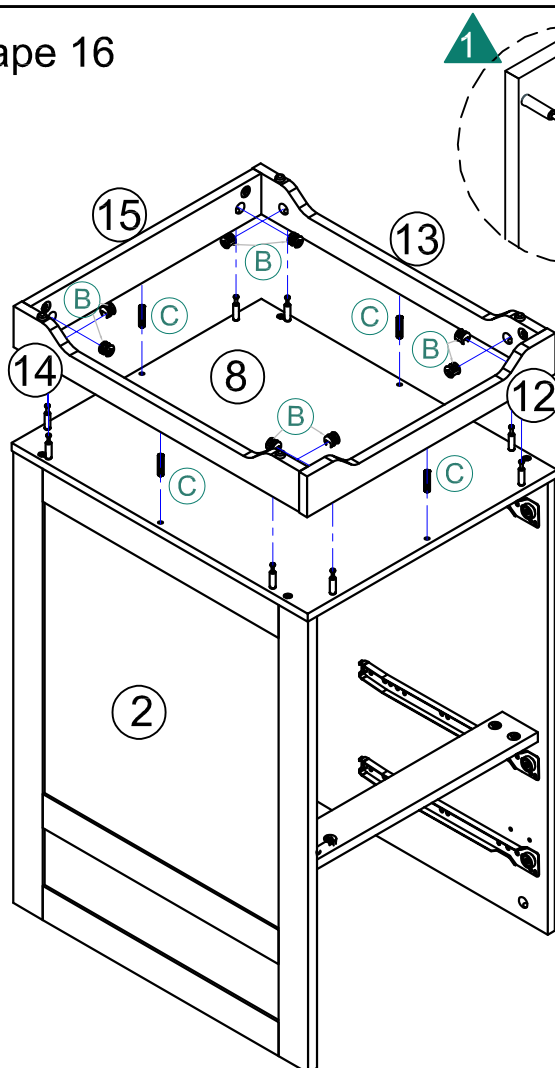


B	x8	C	x4
 Cam Nut Écrou à came		 Ø6x30mm	


Step 17/ Etape 17

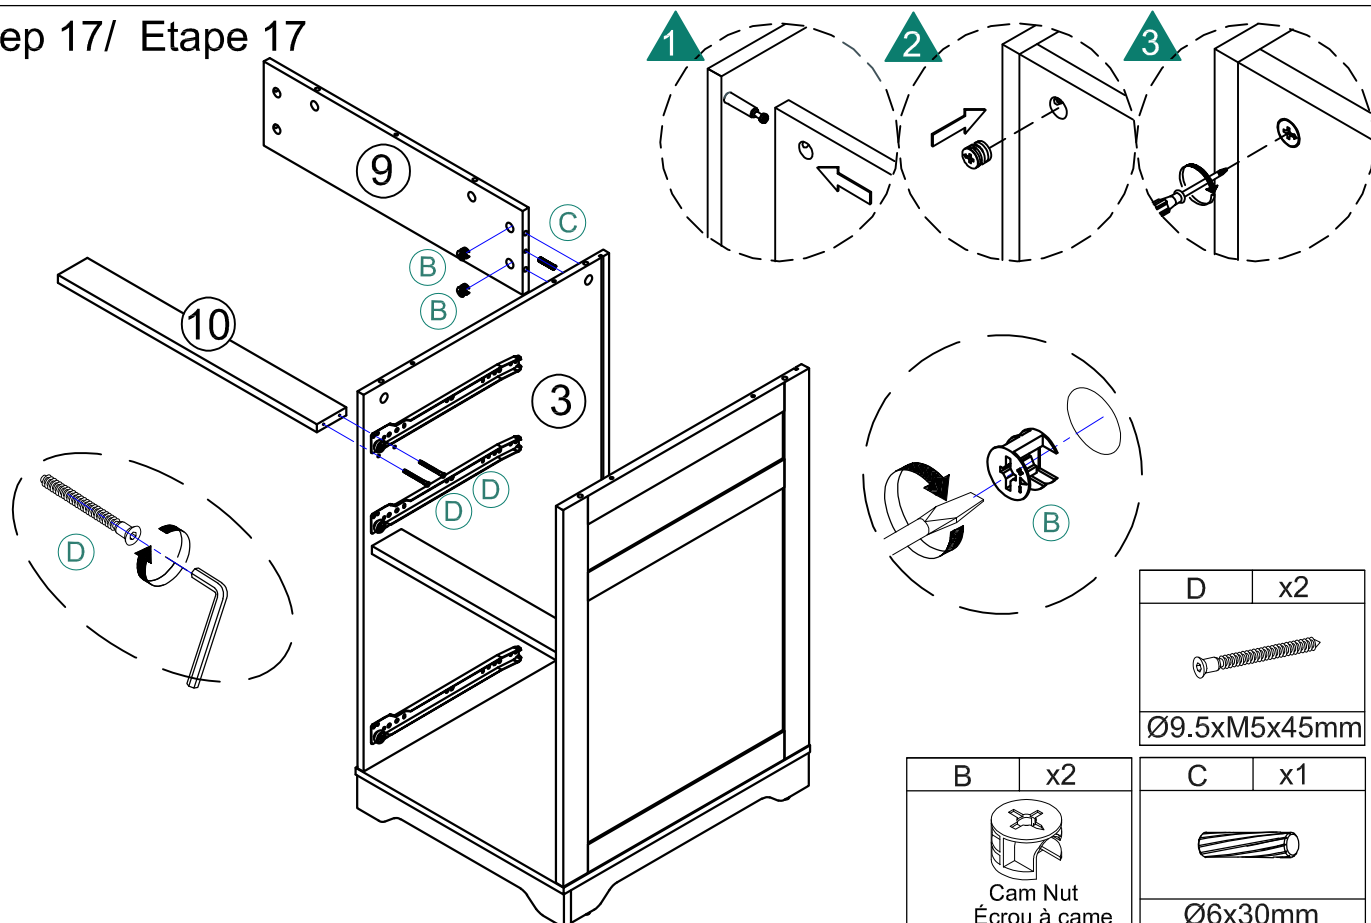

Step 18/ Etape 18

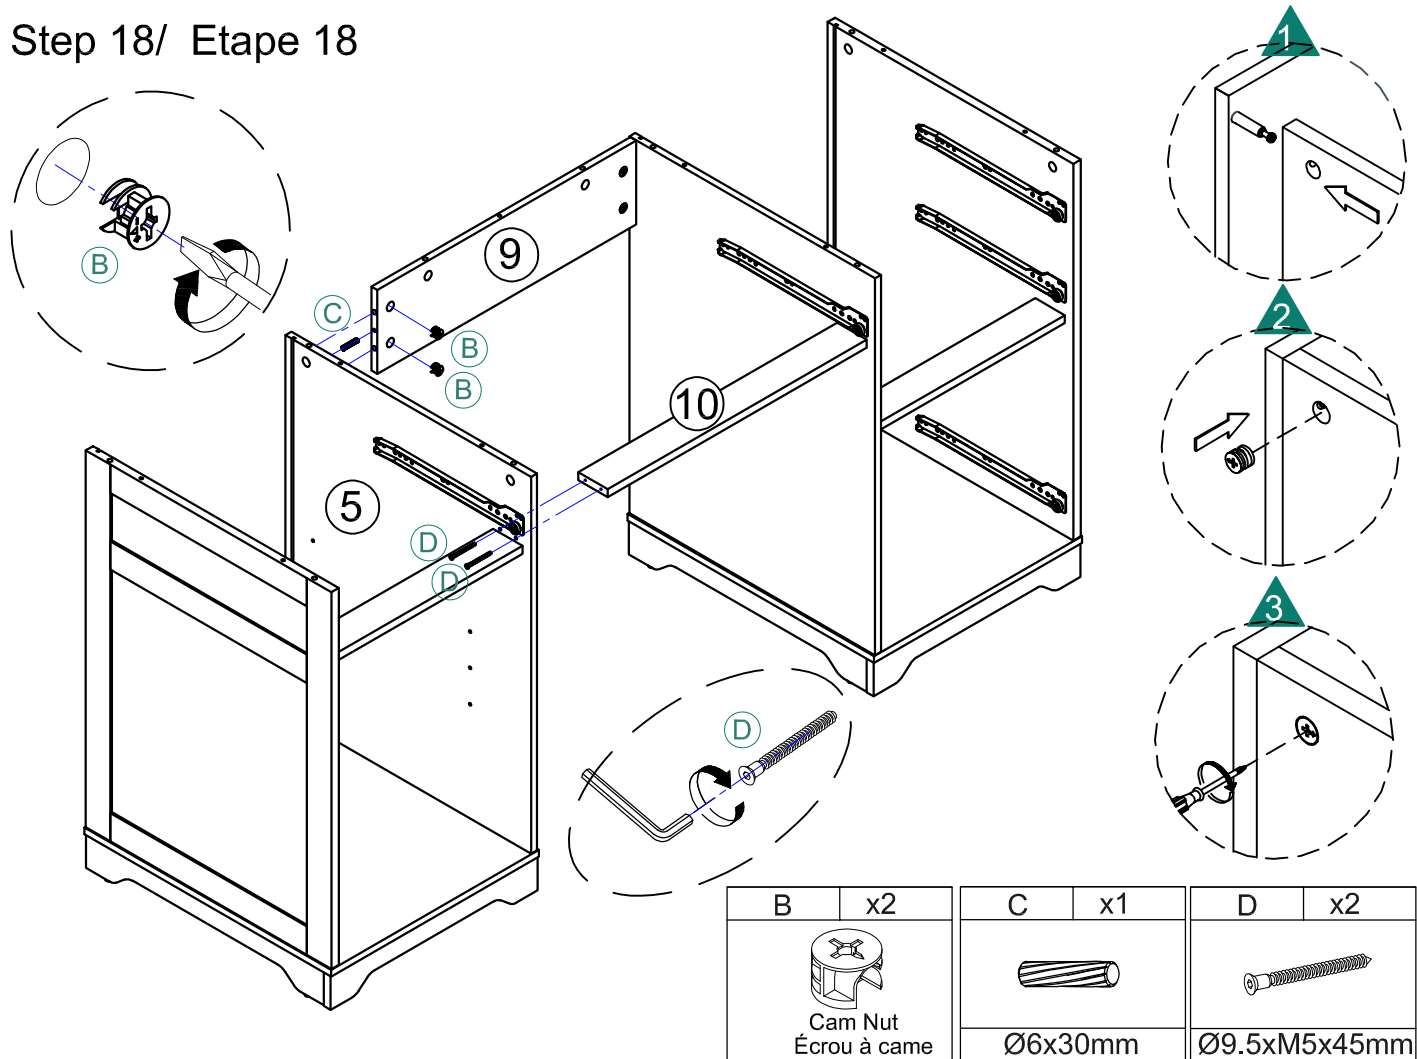


Step 19/ Etape 19

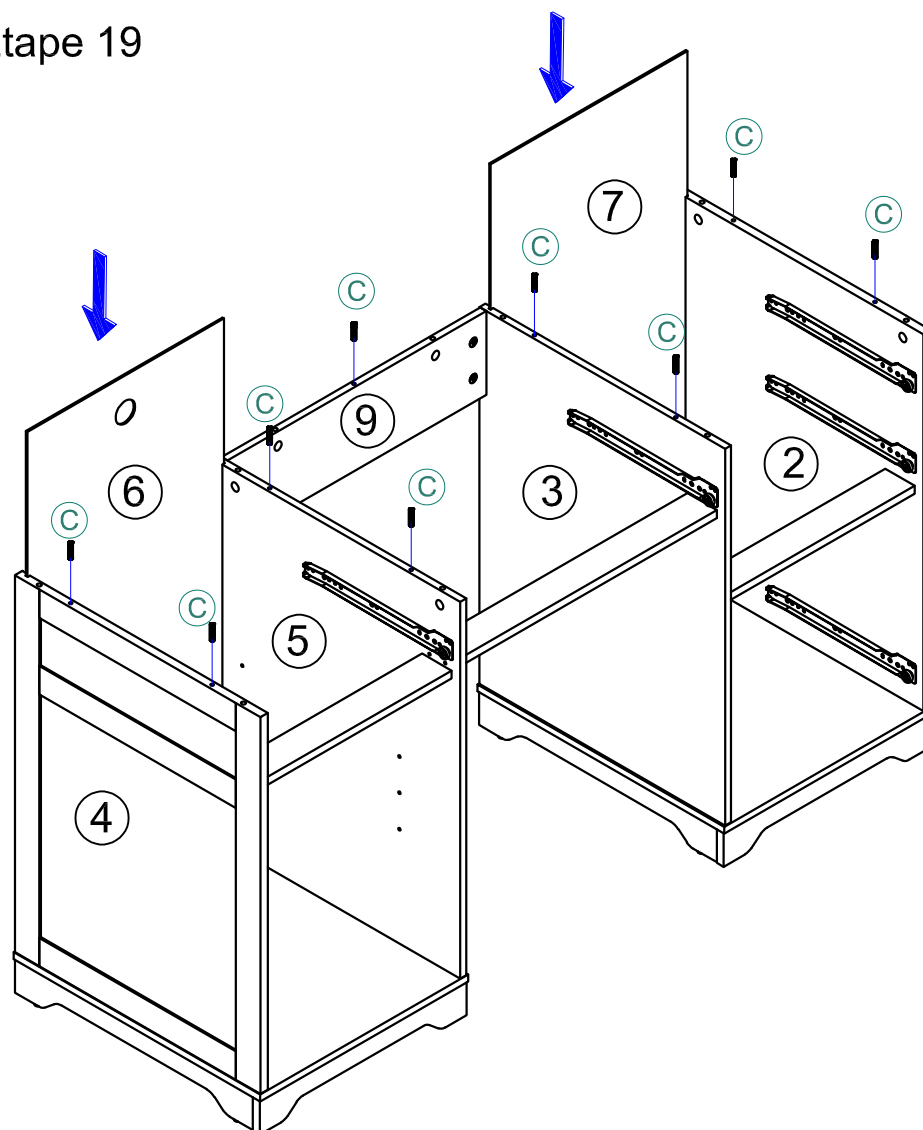




C	x9
	
Ø6x30mm	

Step 20/ Etape 20

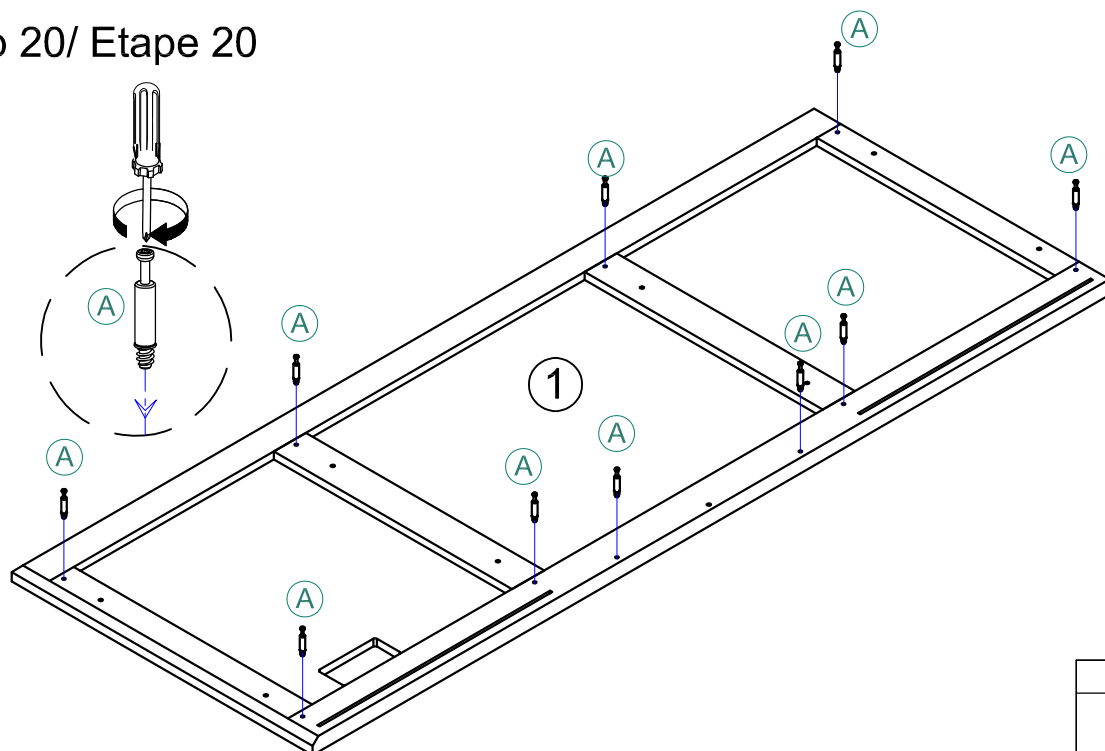



A	x10
	
Cam bolt Boulon à came	

Step 21/ Etape 21

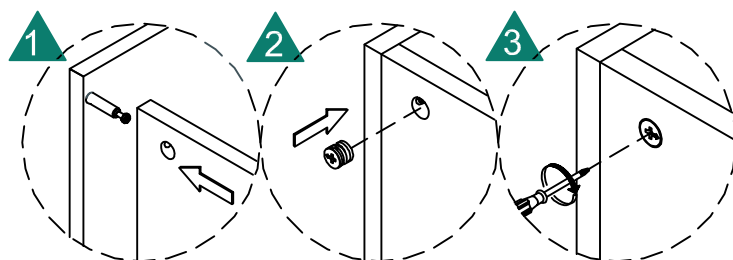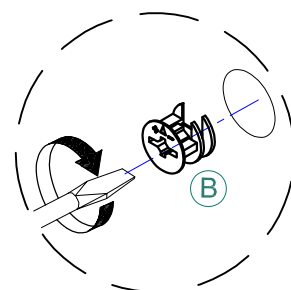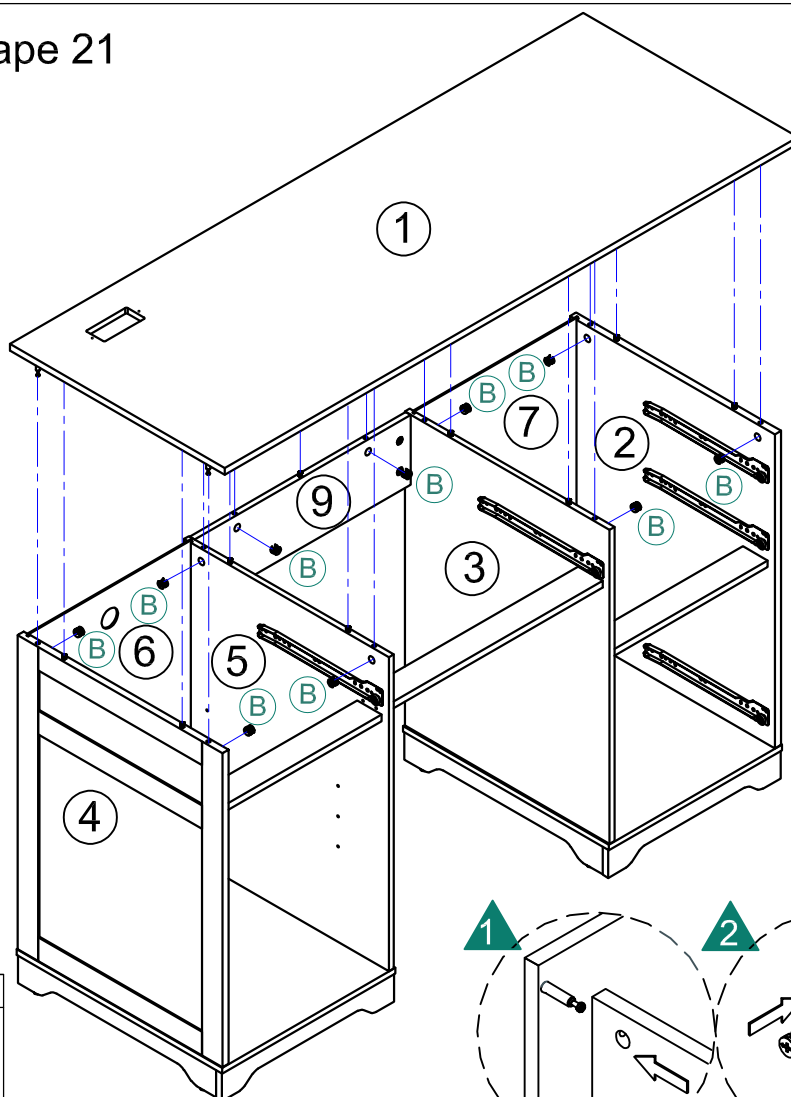



B	x10
 Cam Nut Écrou à came	

Step 22/ Etape 22

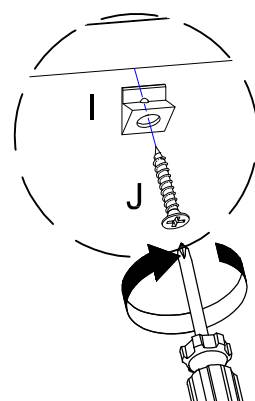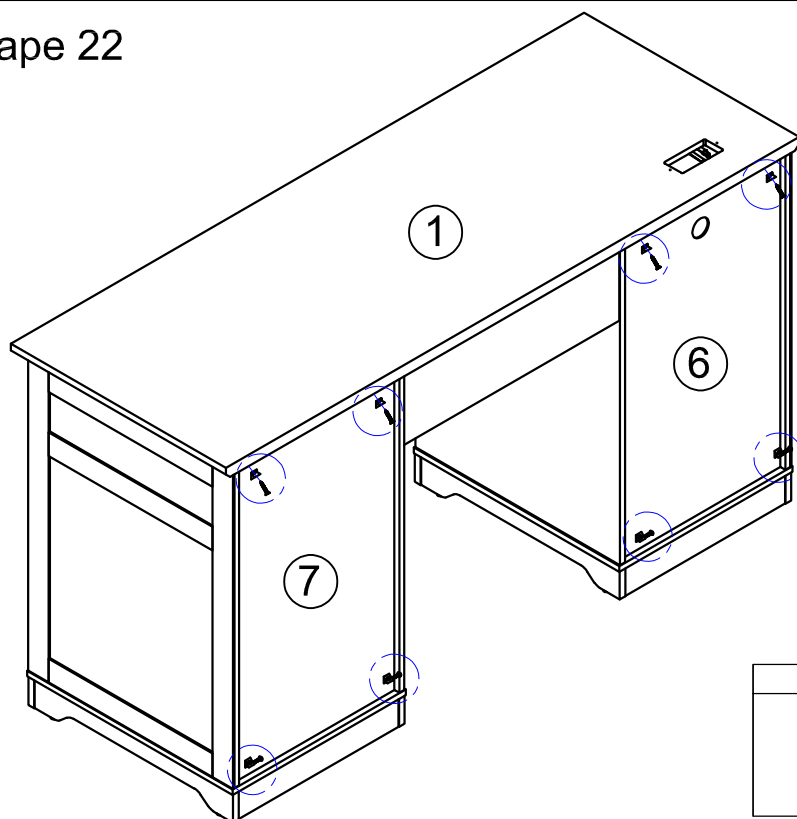


I	x8	J	x8
		 M3x14mm	

Step 23/ Etape 23

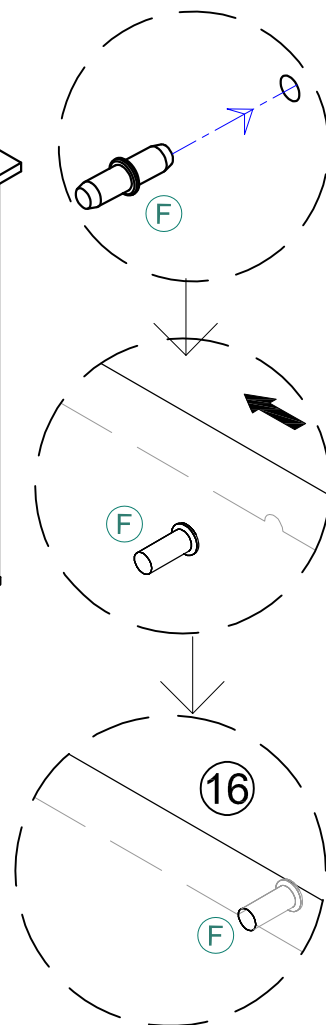
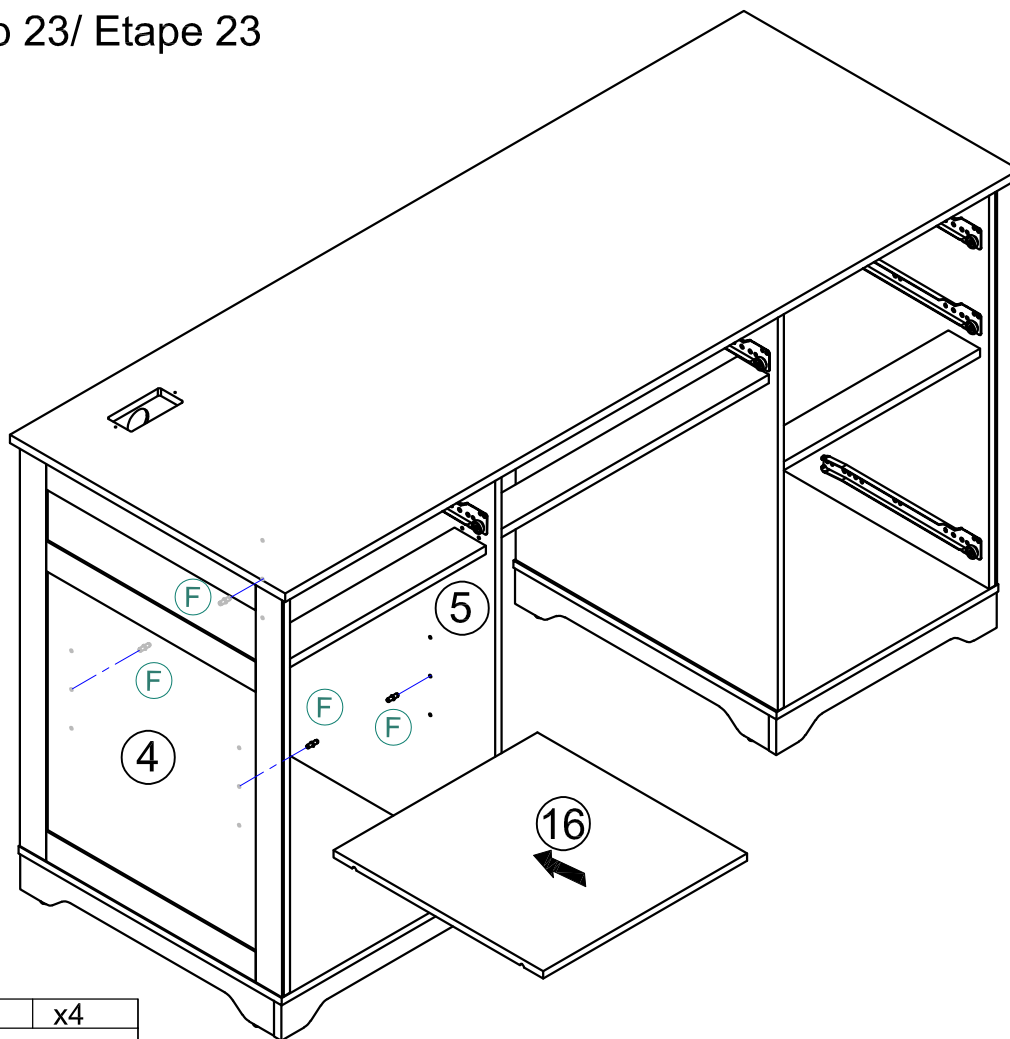


F	x4
	

Step 24/ Etape 24

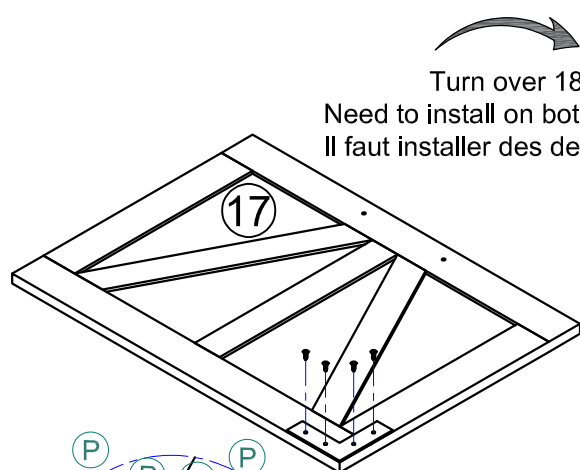


Turn over 180°
Need to install on both side
Il faut installer des deux côtés

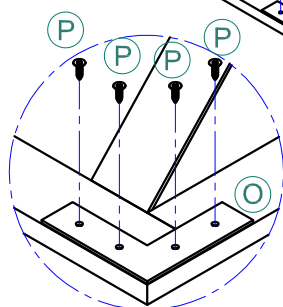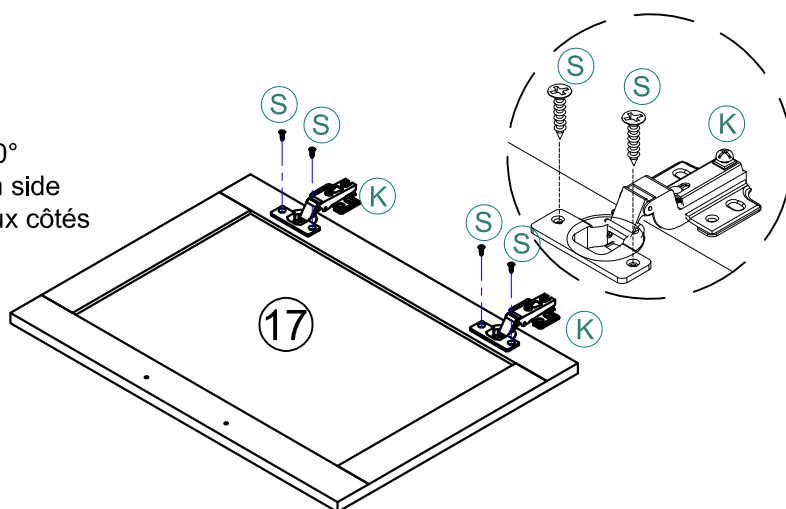


O	x1
	

P	x4
	
M3.5x14mm	


S	x4
	
M3.5x12mm	

K	x2
	



Step 25/ Etape 25

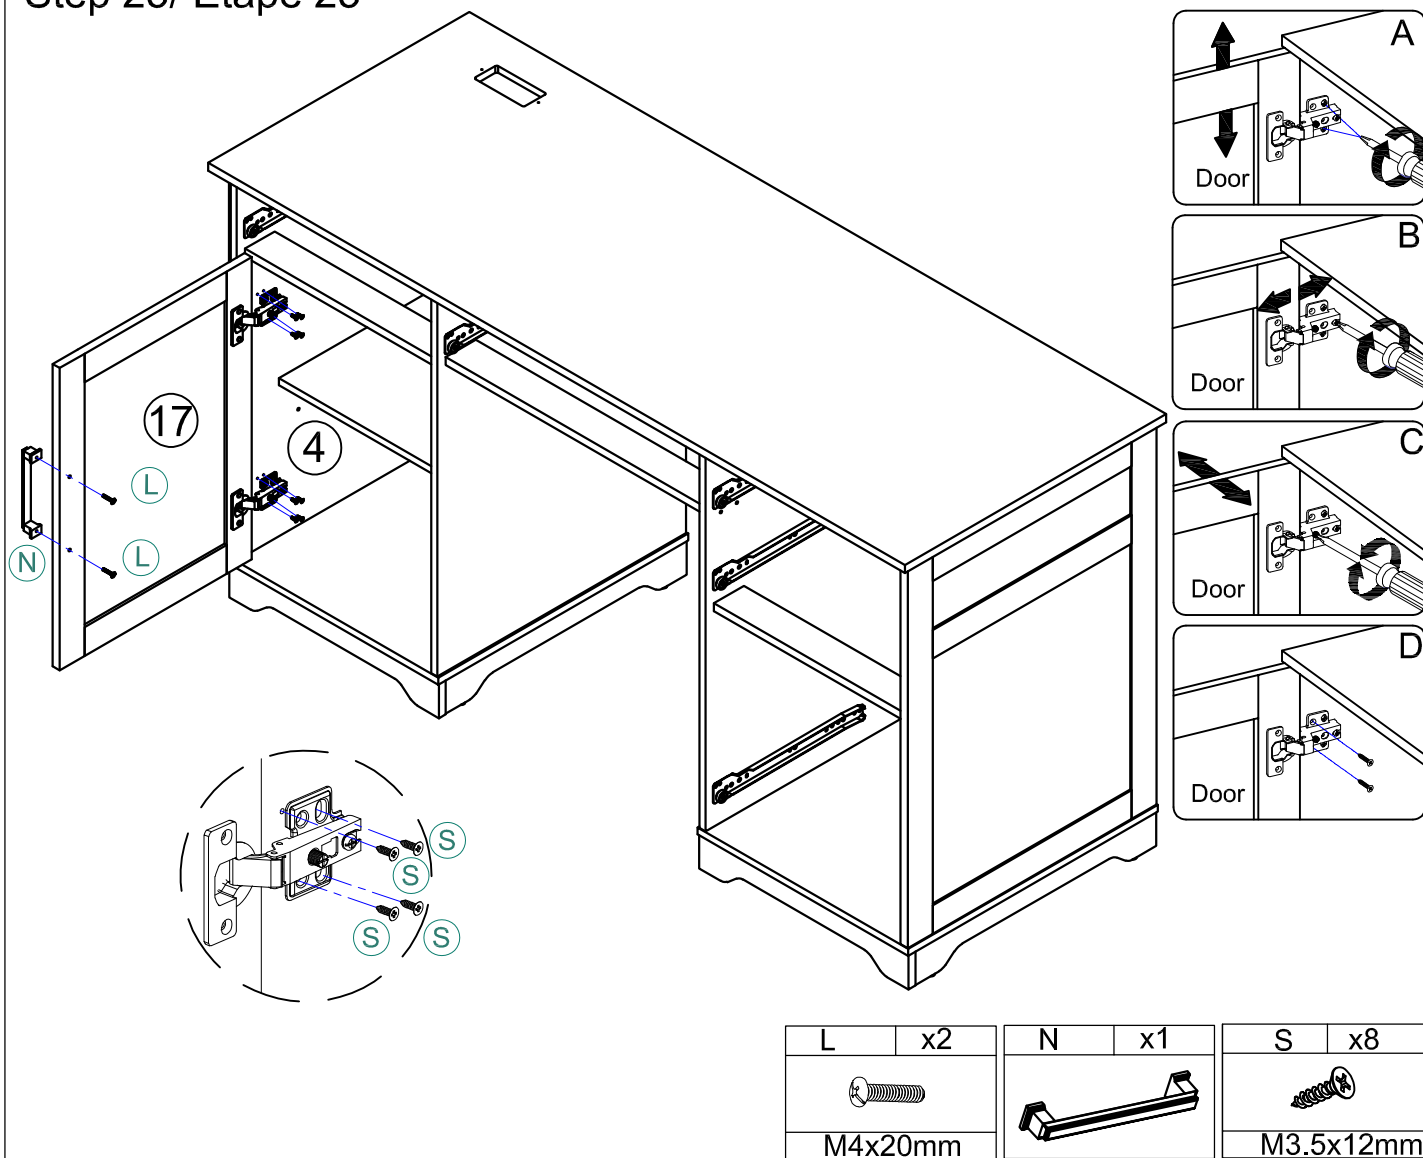


Step 26/ Etape 26

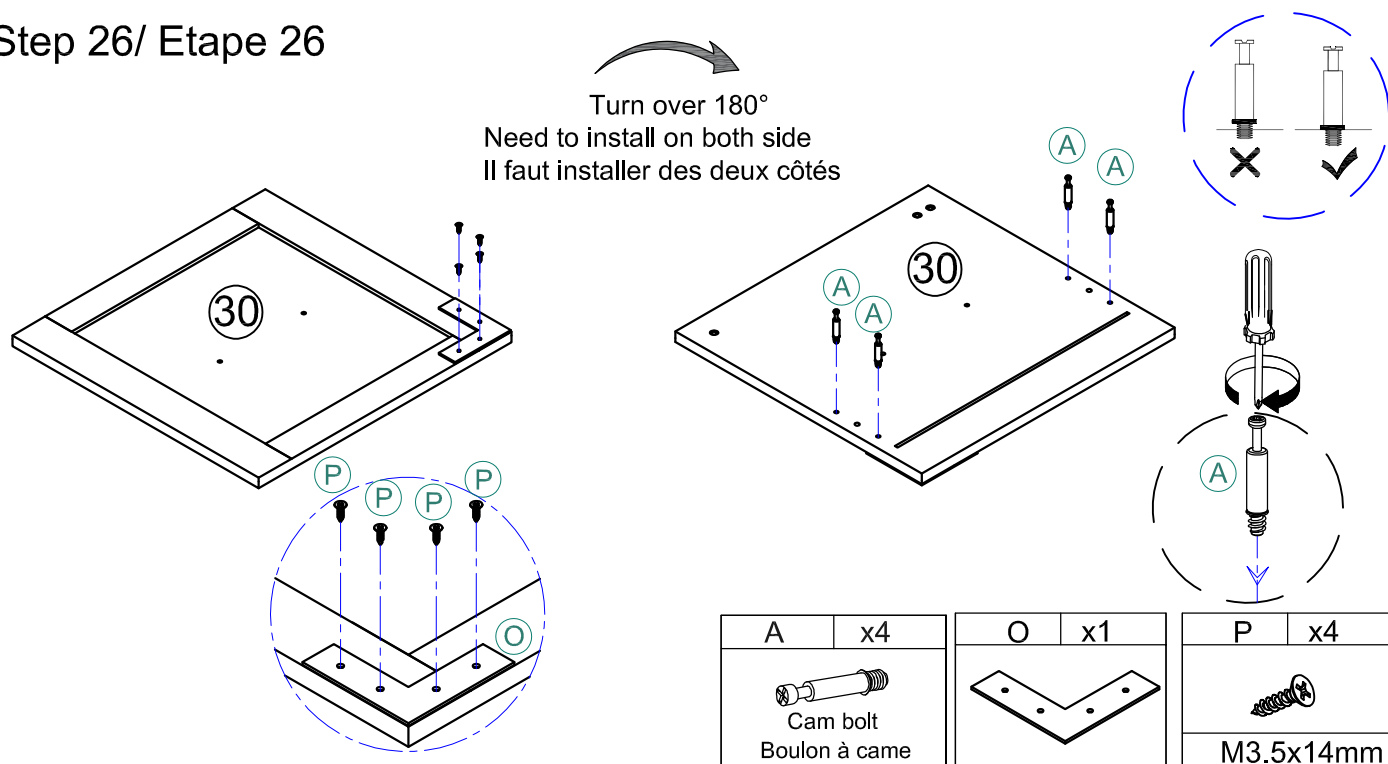

Step 27/ Etape 27

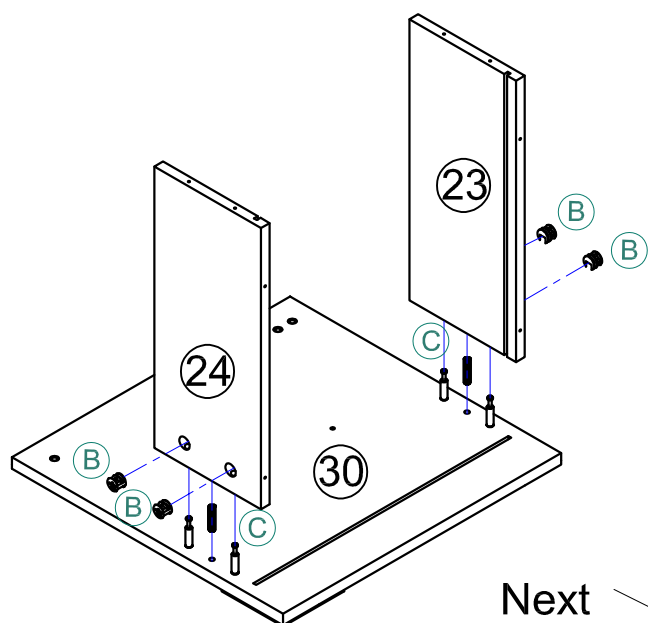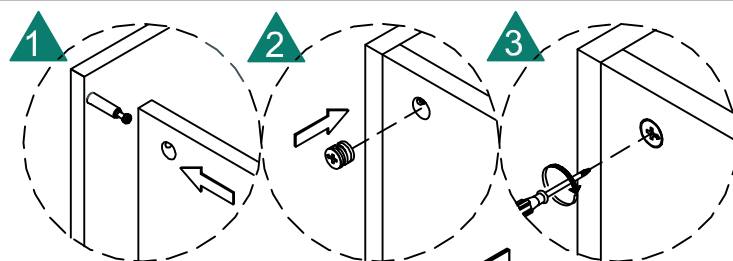



Next
Suivant

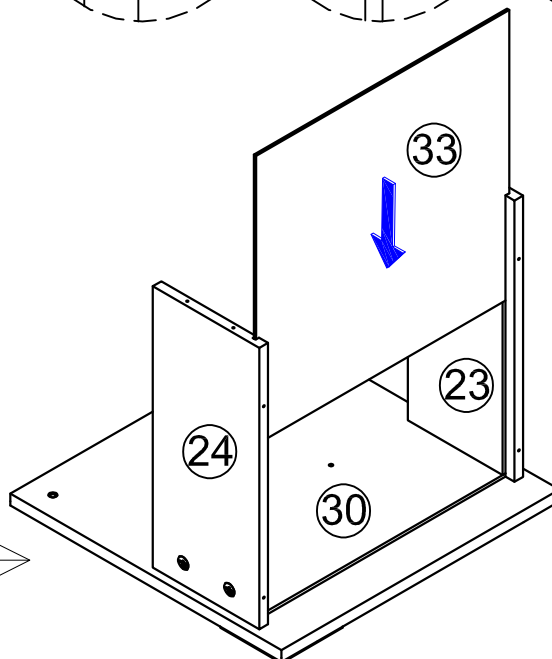


B	x4	C	x2
 Cam Nut Écrou à came			
 Ø6x30mm			



Step 28/ Etape 28

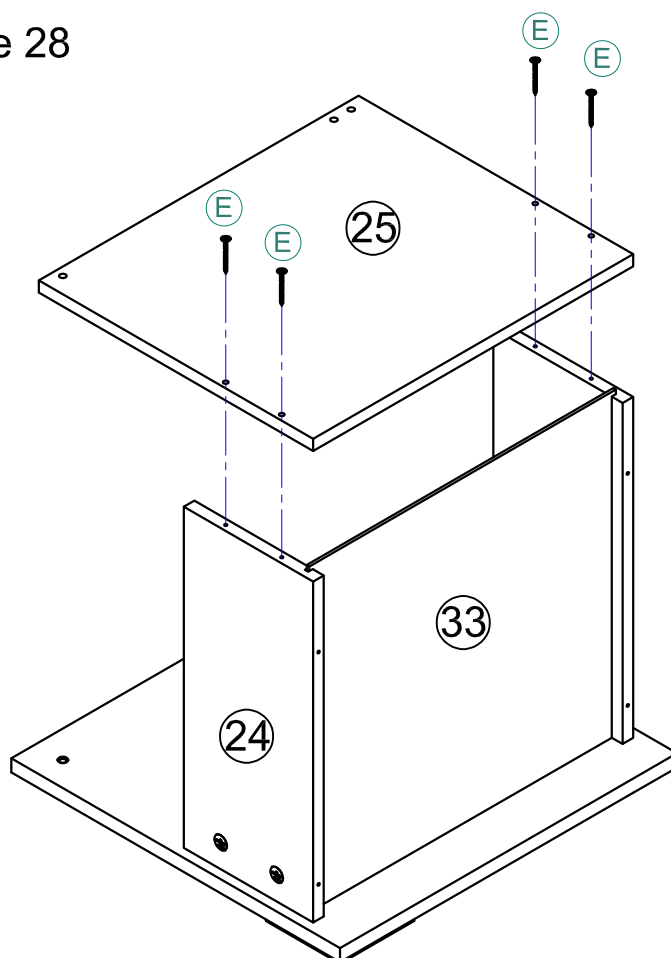


E	x4
	
M4x35mm	

Step 29/ Etape 29

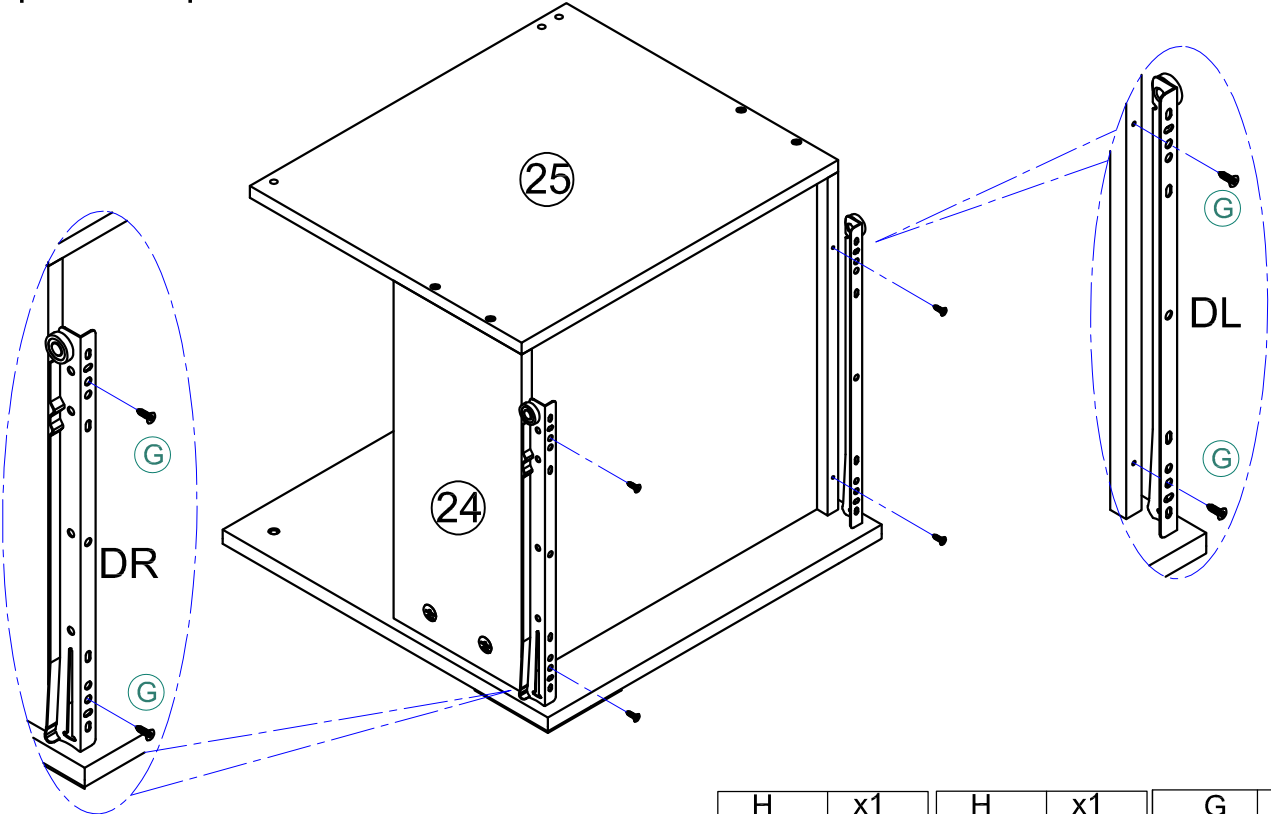


H	x1	H	x1	G	x4
					
DL		DR			
L300mm		L300mm		M3.5x12mm	


Step 30/ Etape 30

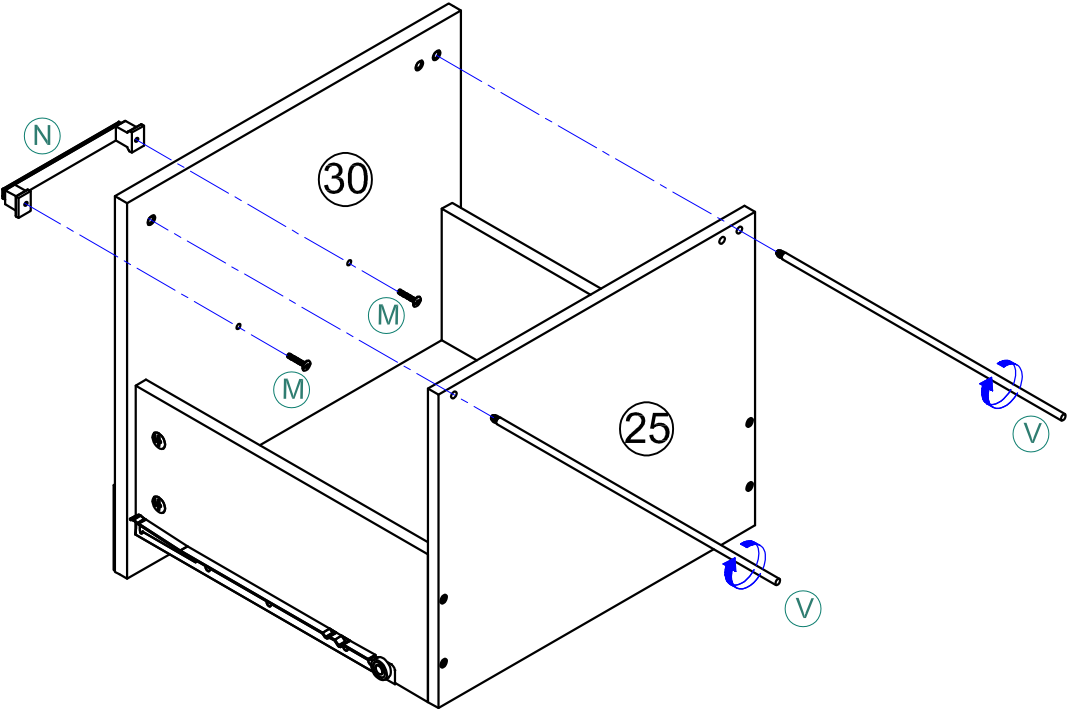


Option 1

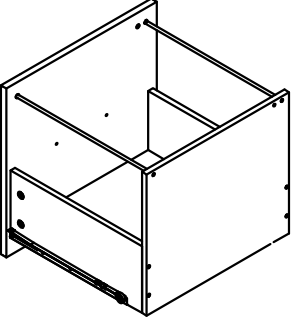


Option 2

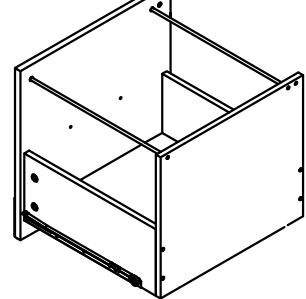


M	x2	N	x1	V	x2
					
M4x16mm					


Step 31/ Etape 31

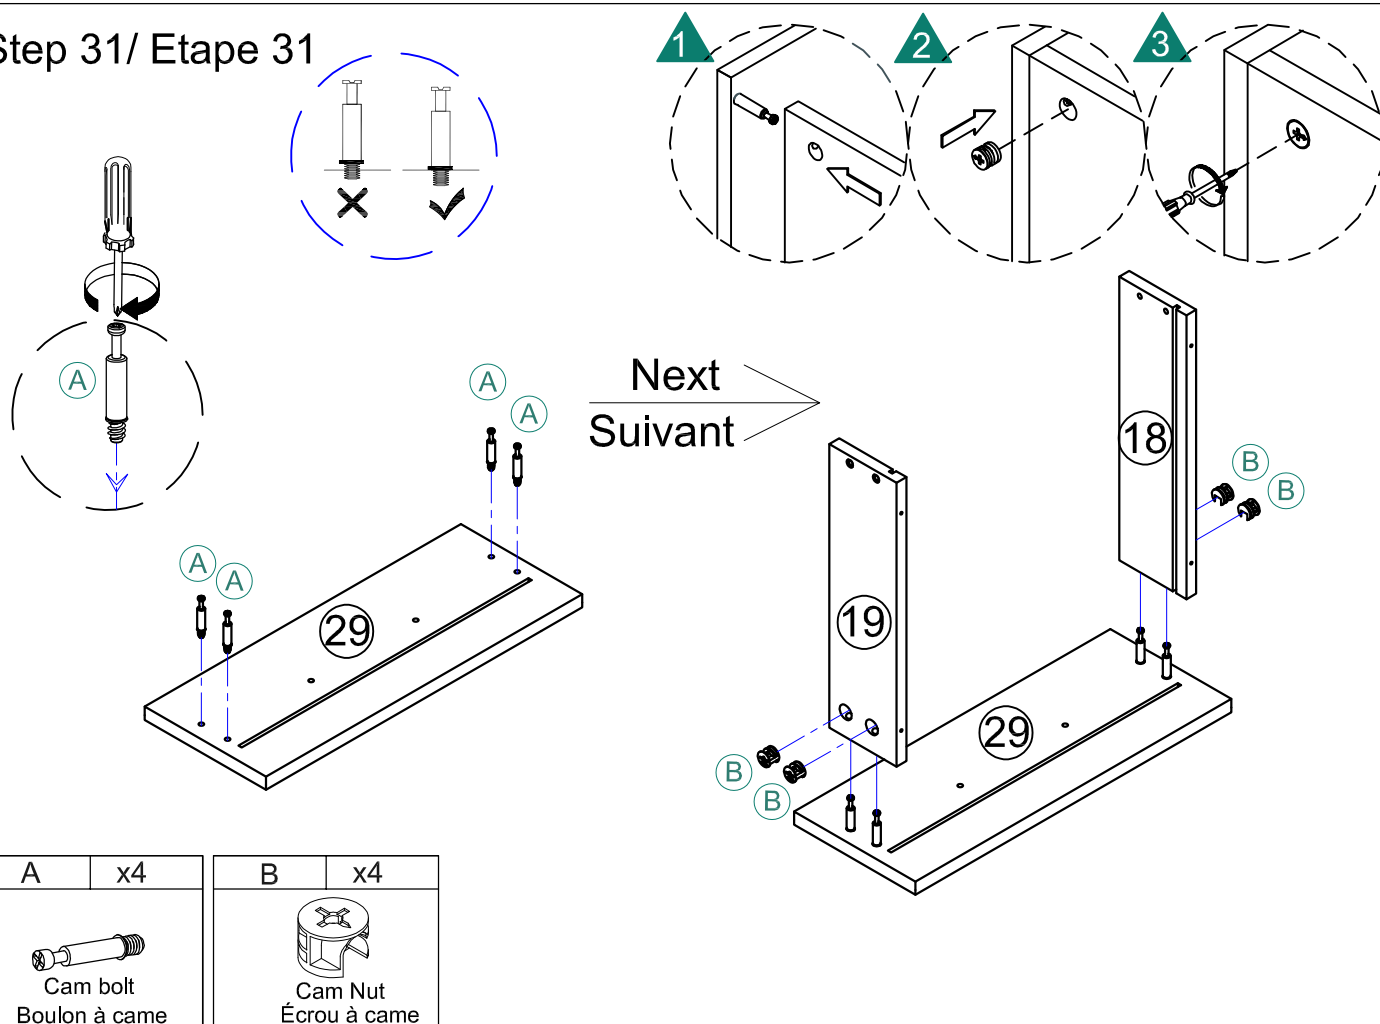


Step 32/ Etape 32

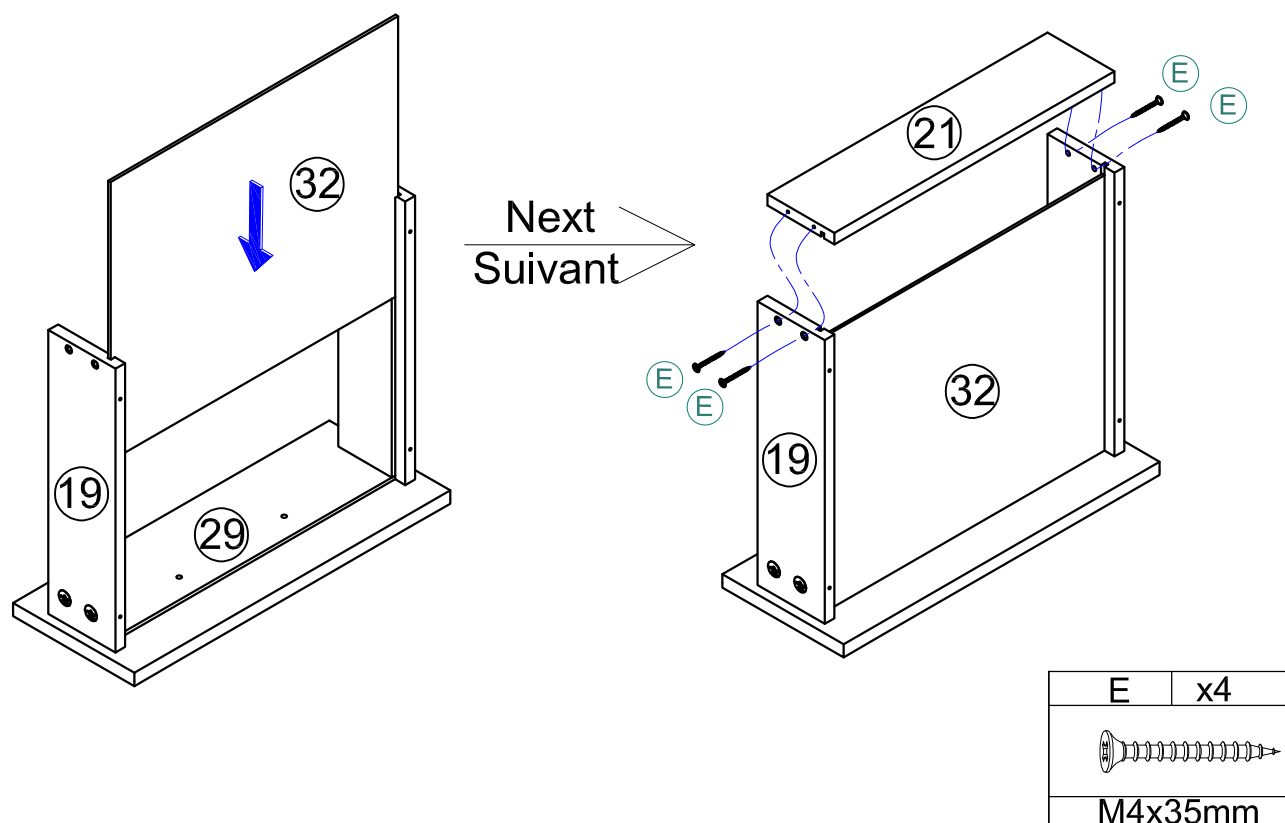


Step 33/ Etape 33

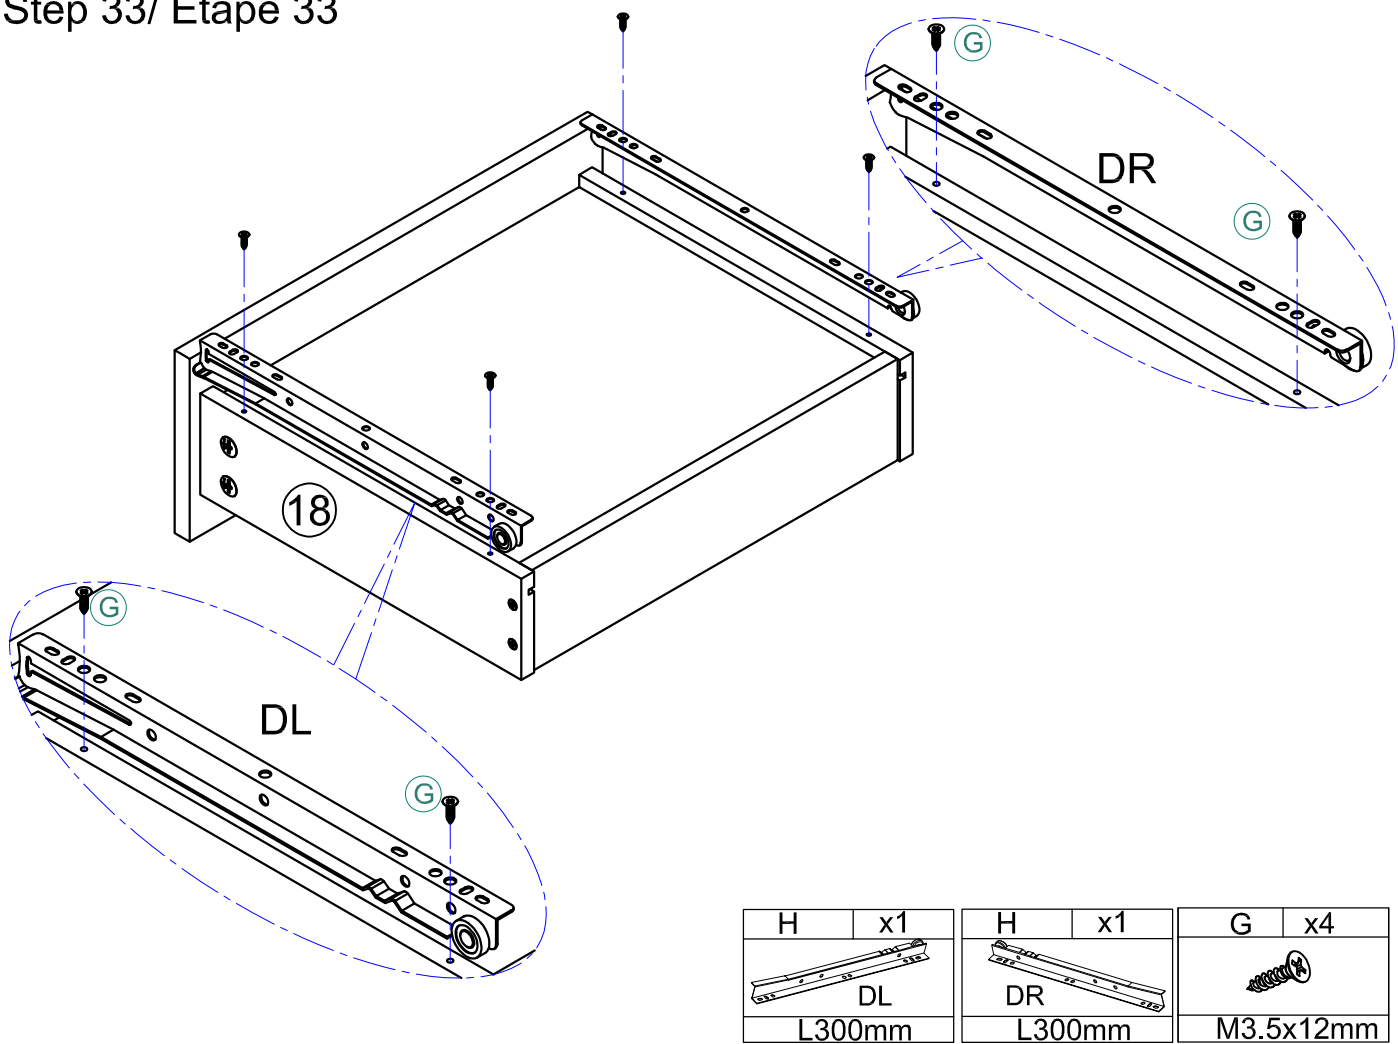


Step 34/ Etape 34

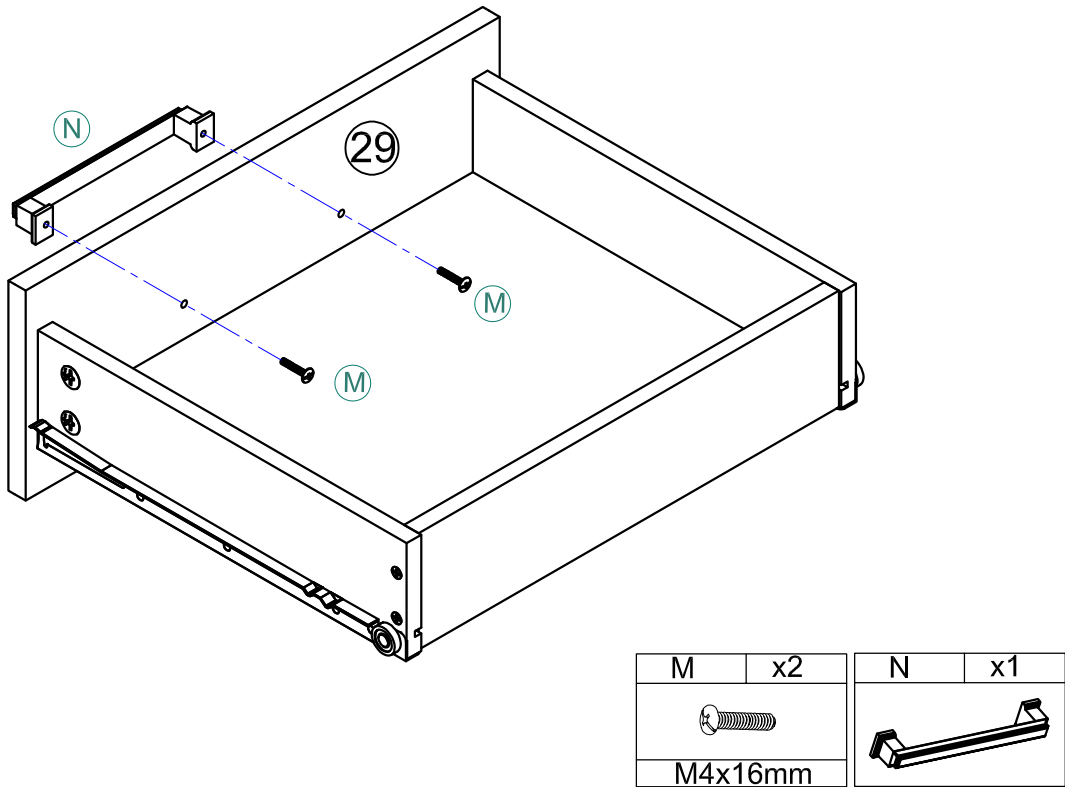


Step 35/ Etape 35

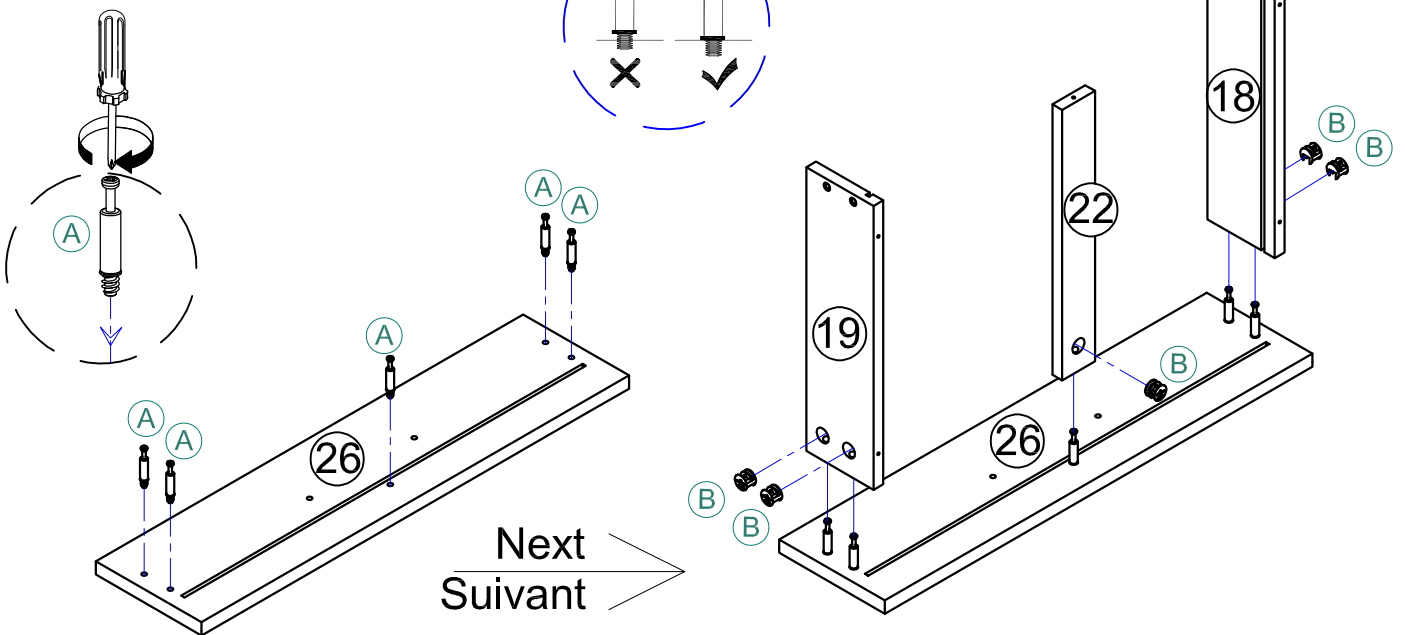


A	x5	B	x5
			
Cam bolt		Cam Nut	
Boulon à came		Écrou à came	

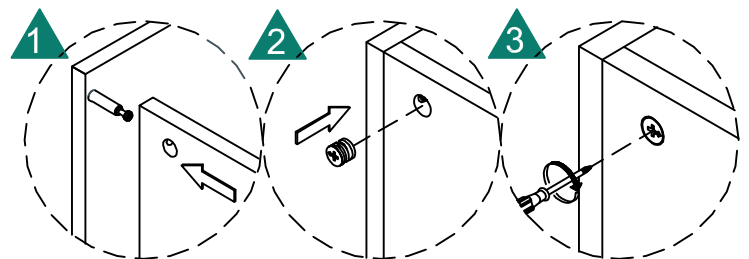


Step 36/ Etape 36

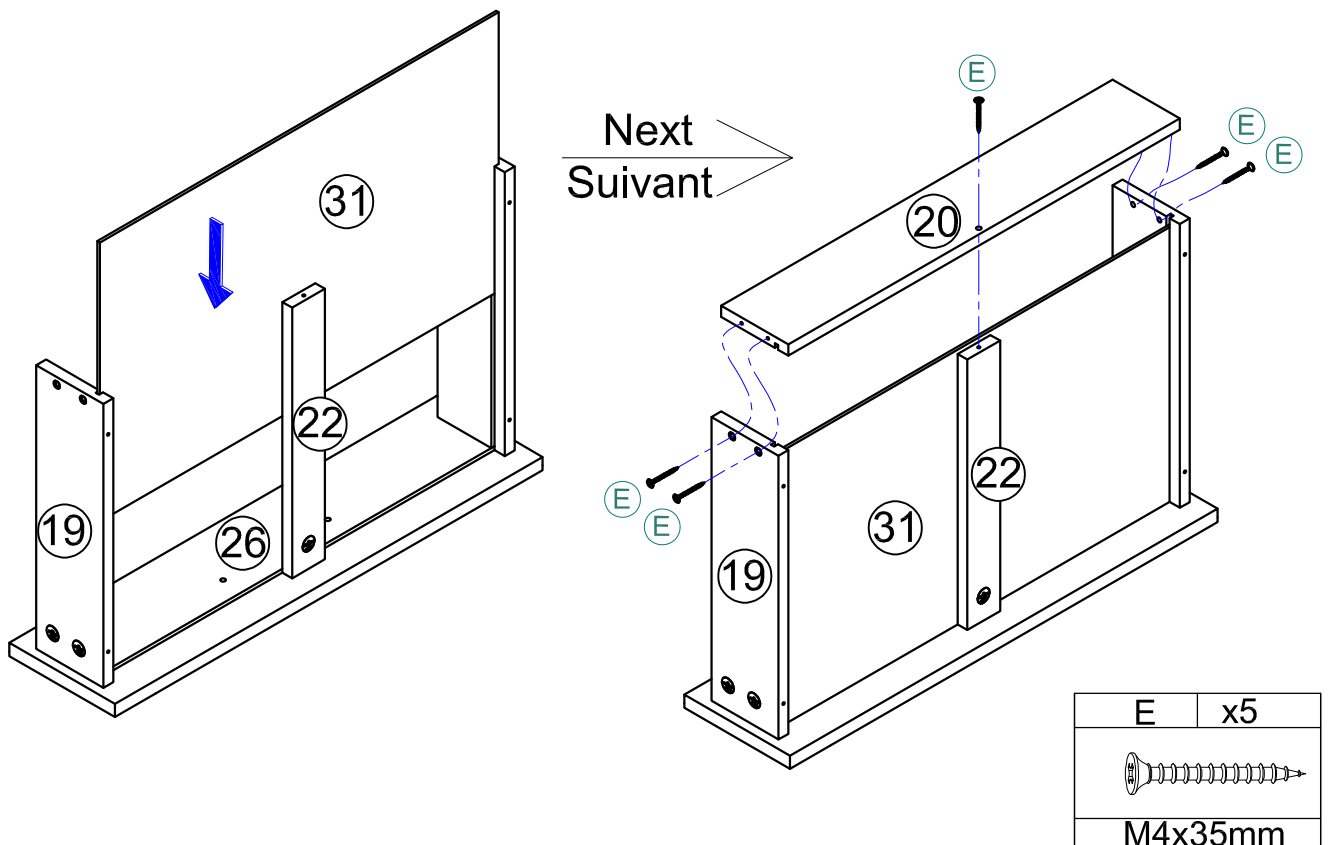


E	x5
	
M4x35mm	

Step 37/ Etape 37

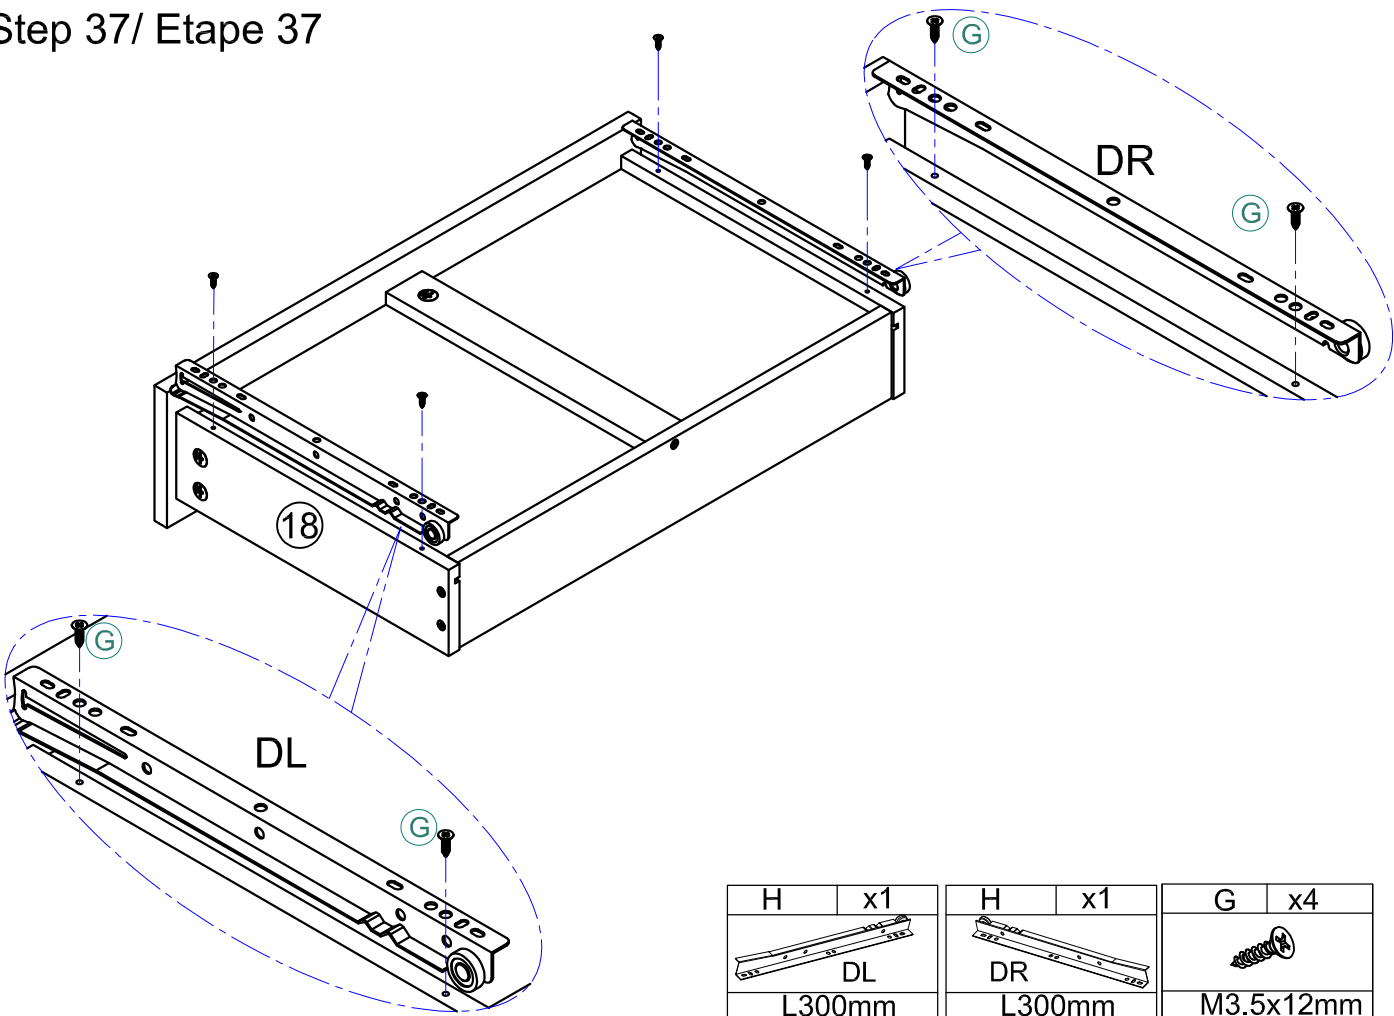


H	x1	H	x1	G	x4
					
DL		DR		M3.5x12mm	
L300mm		L300mm			

Step 38/ Etape 38

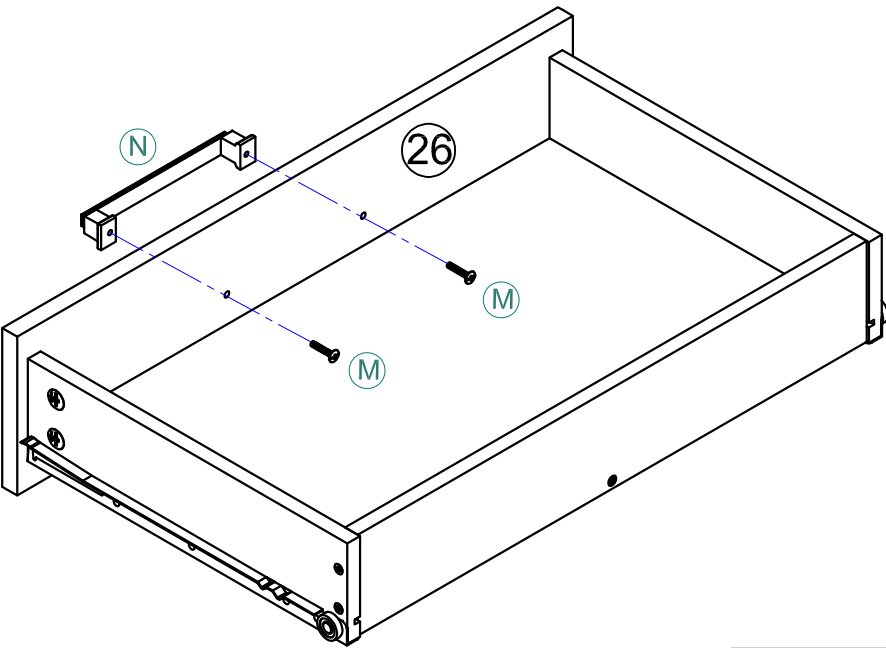


M	x2	N	x1
			
M4x16mm			


Step 39/ Etape 39

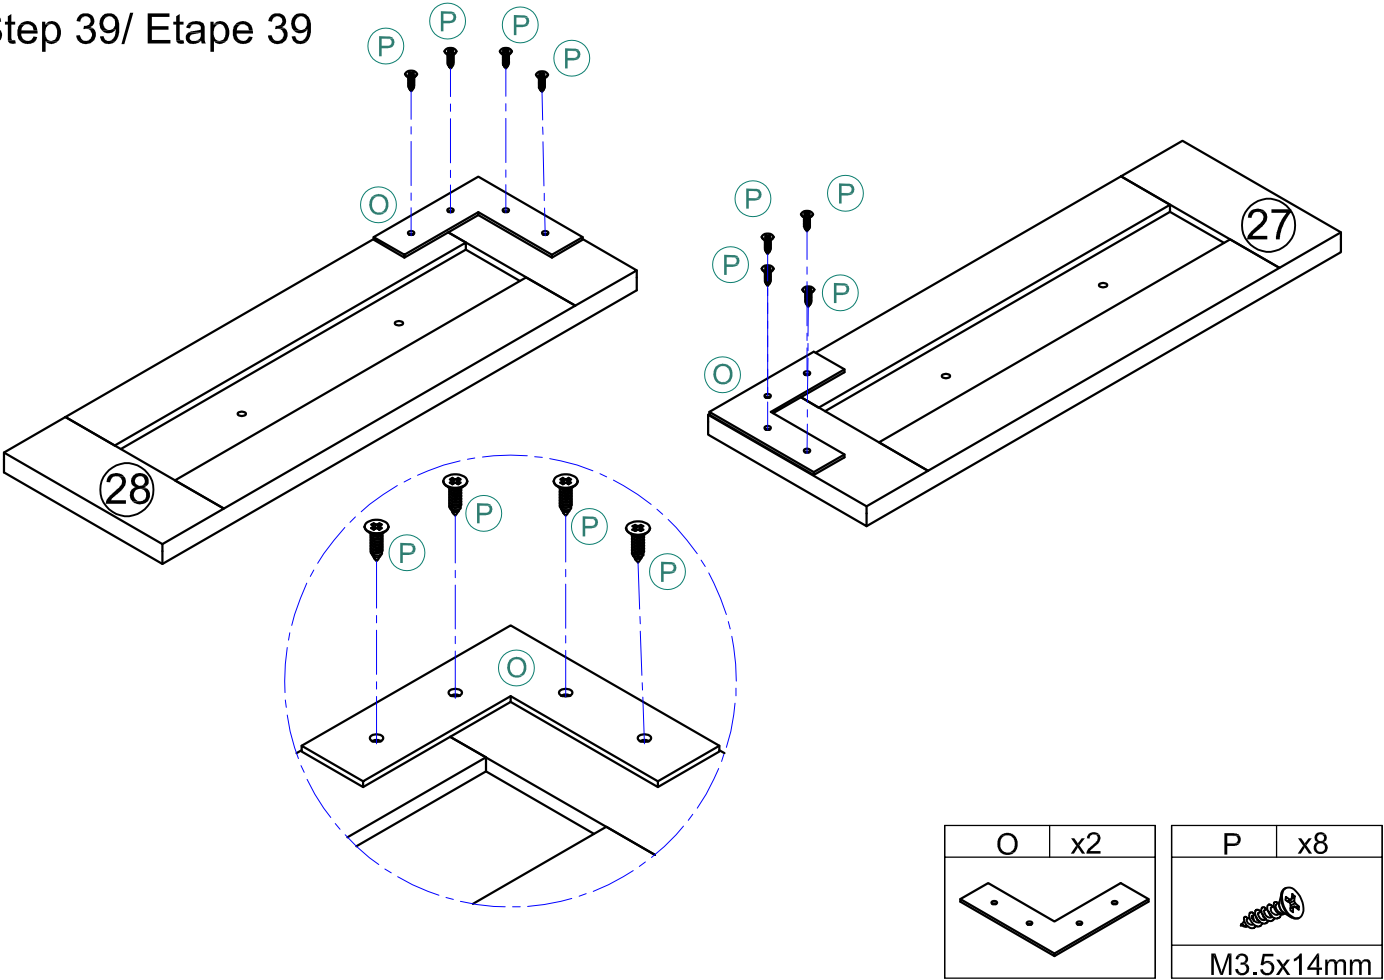


Step 40/ Etape 40

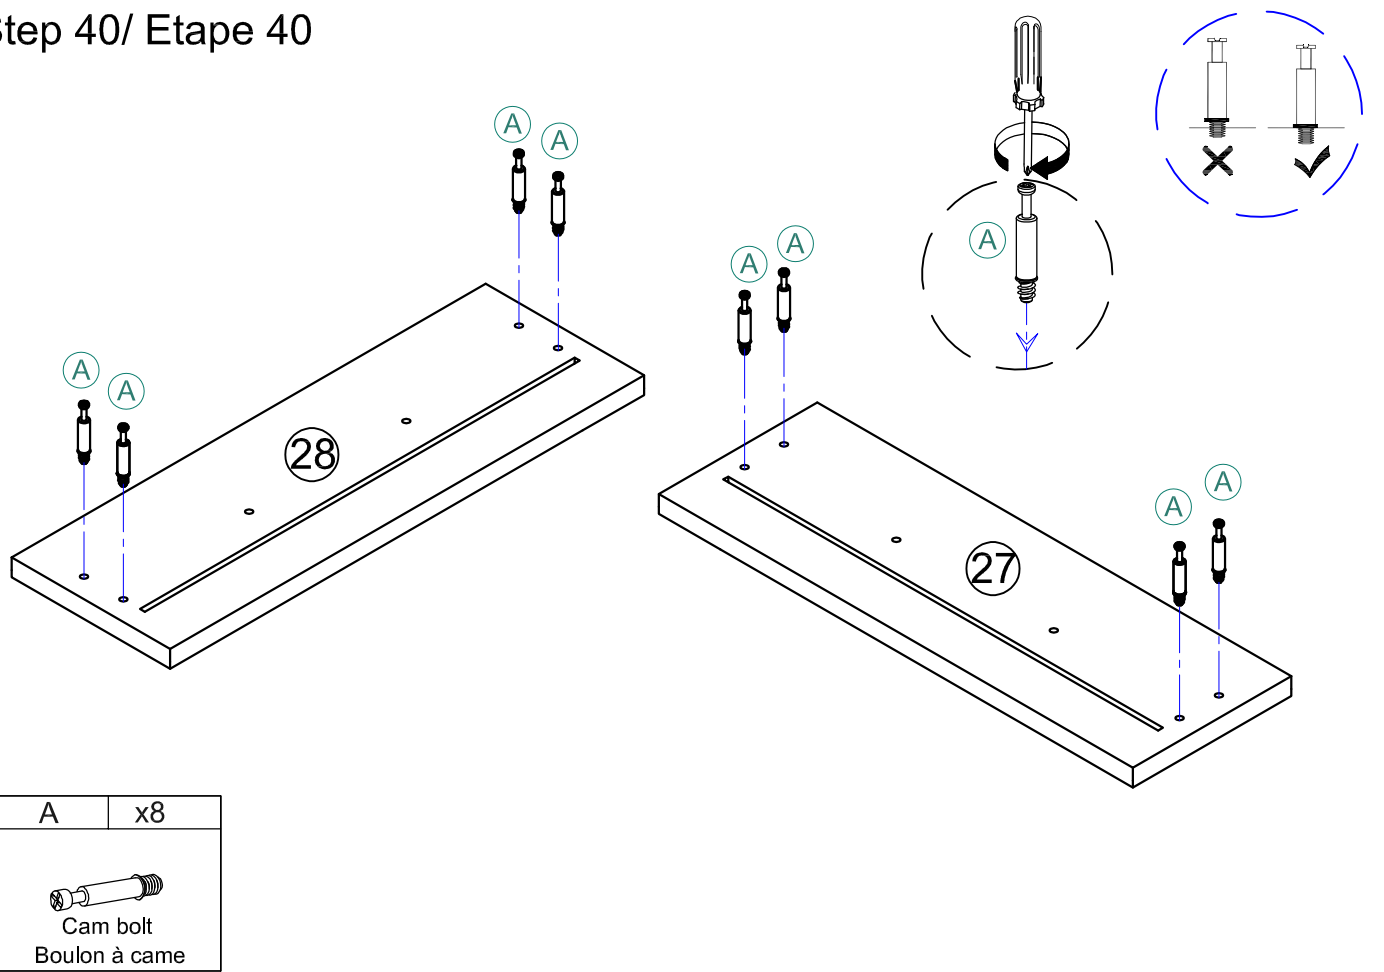


Step 41/ Etape 41

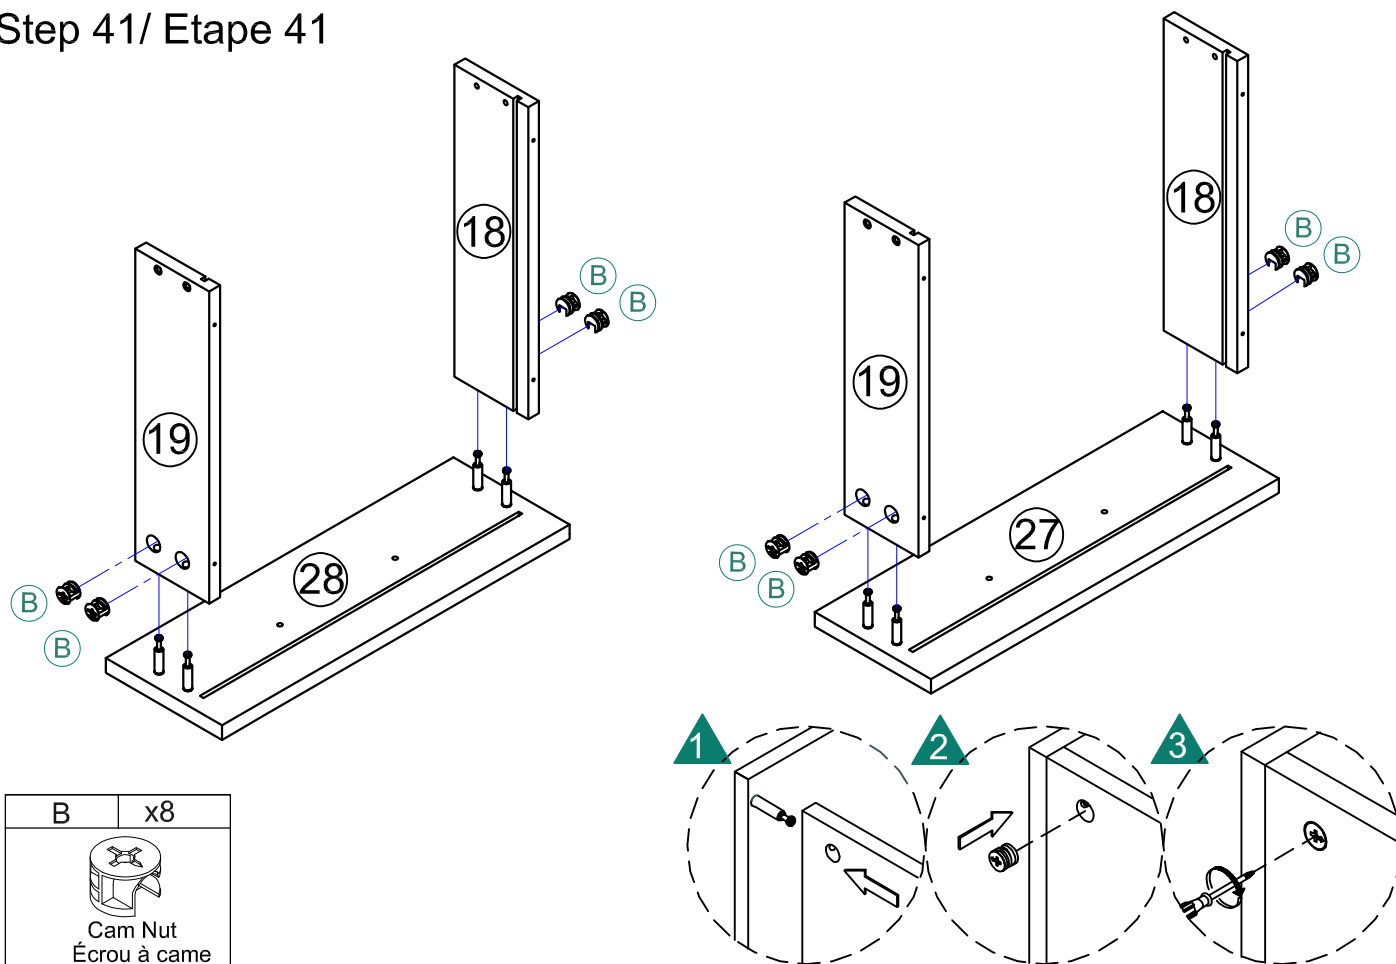


Step 42/ Etape 42

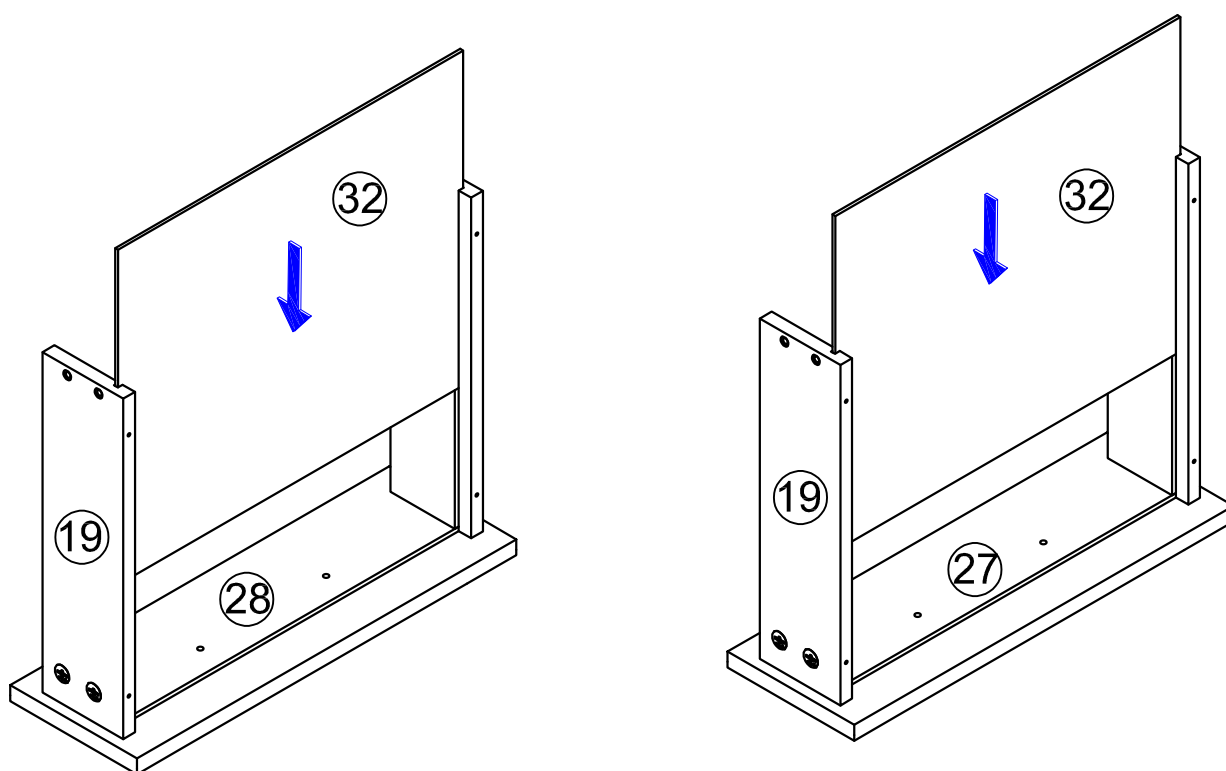


Step 43/ Etape 43

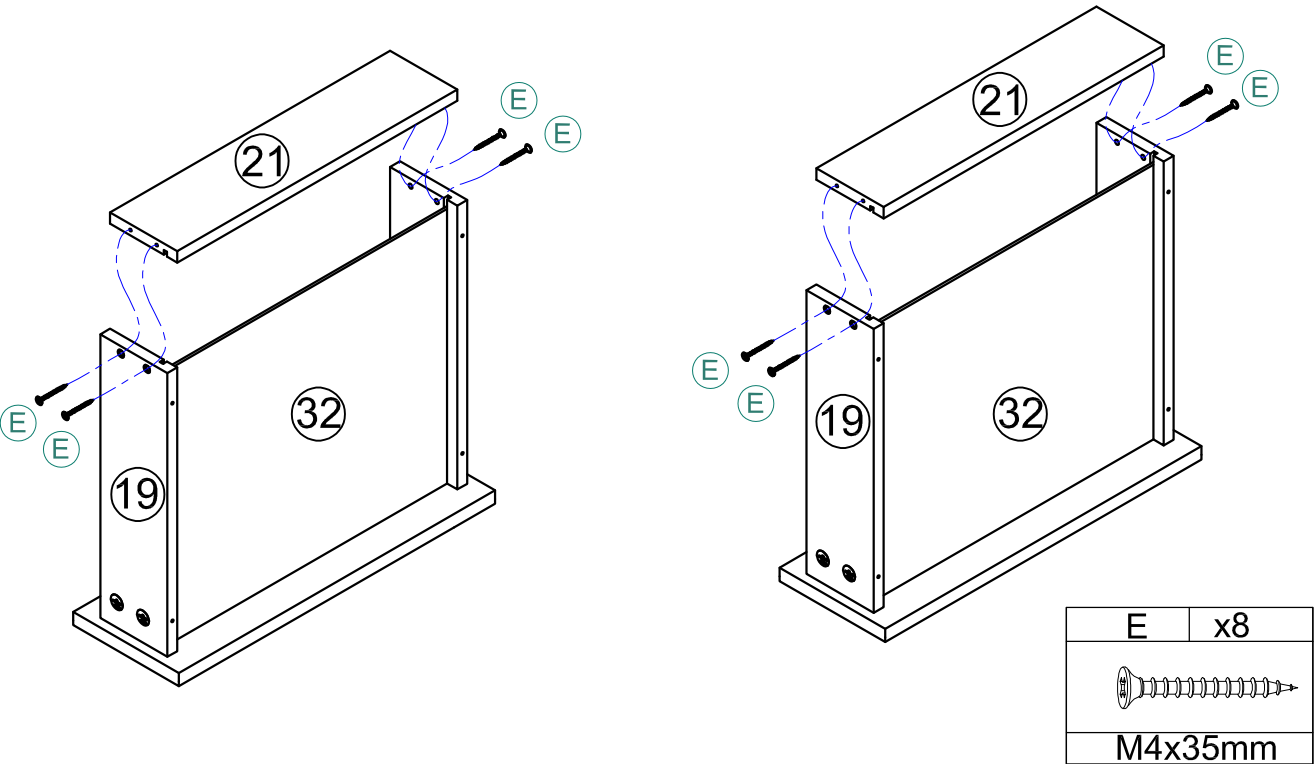


Step 44/ Etape 44

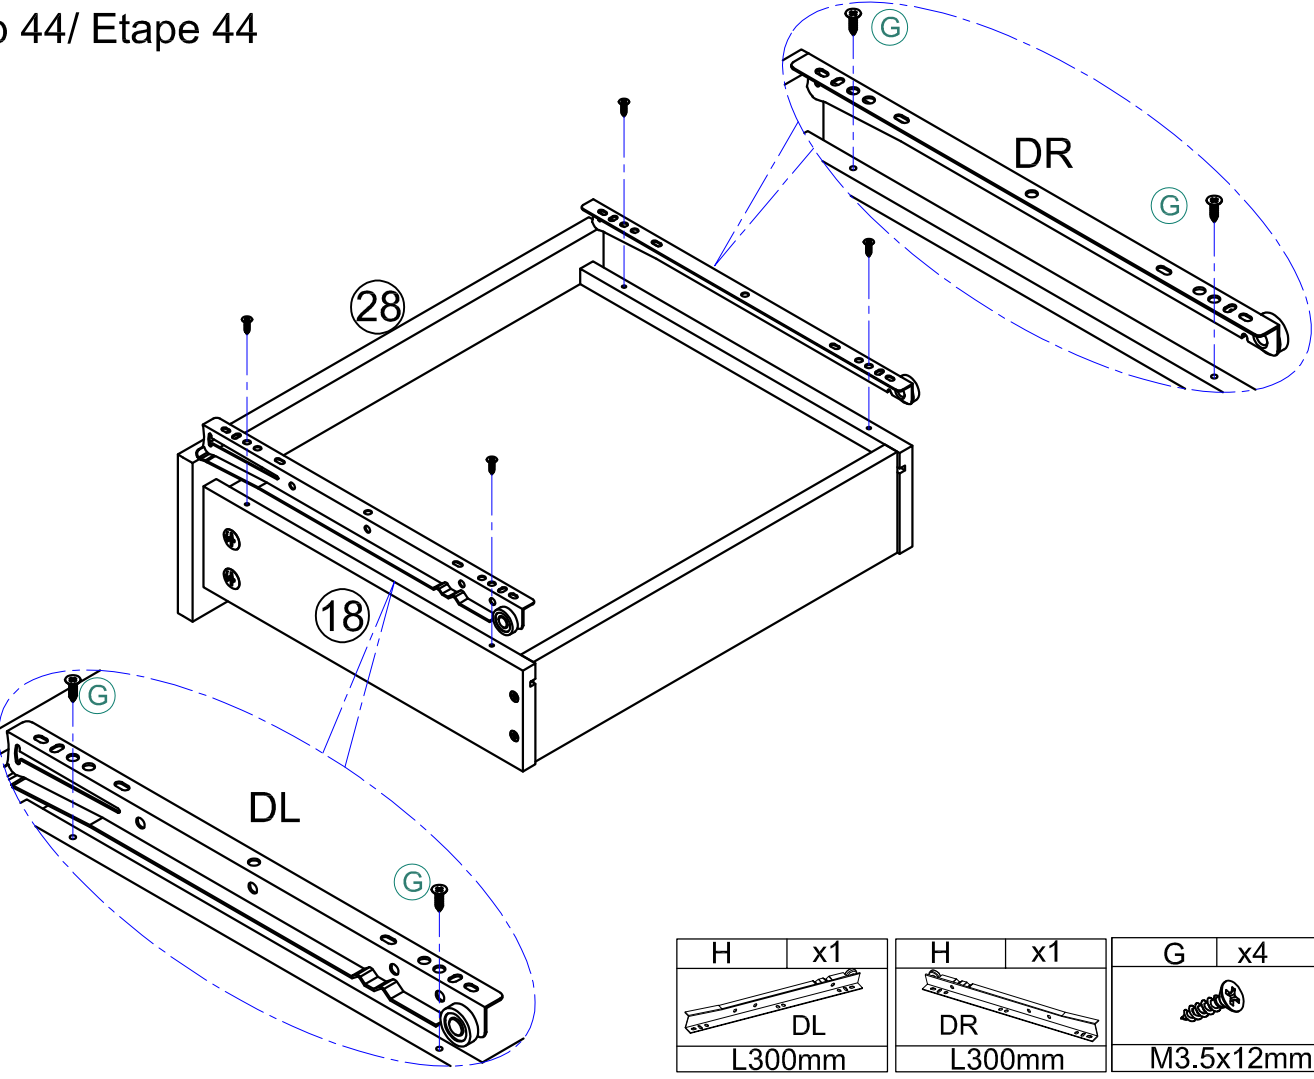


Step 45/ Etape 45

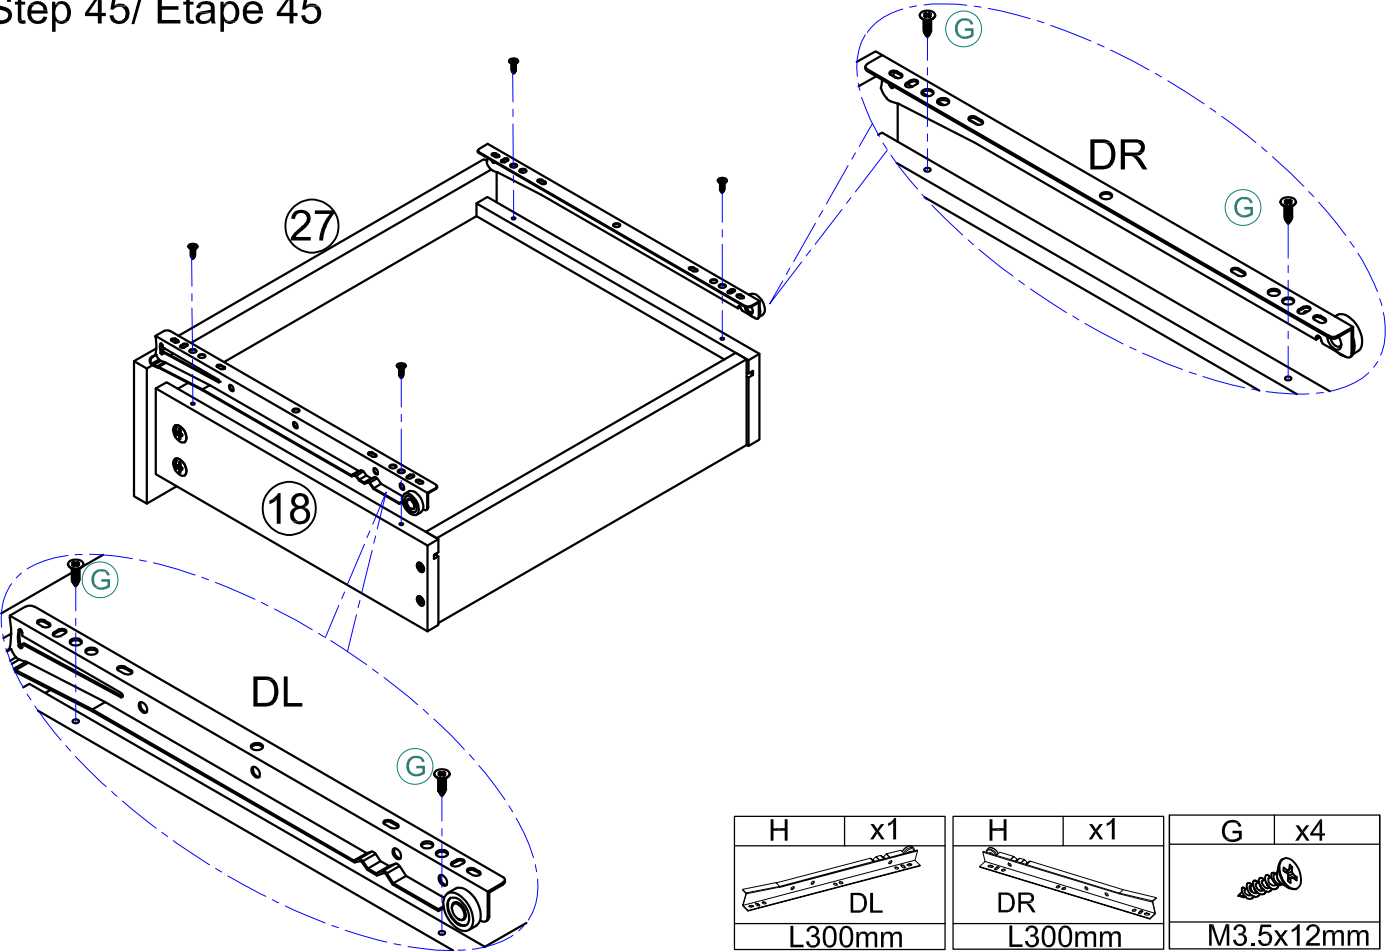


Step 46/ Etape 46

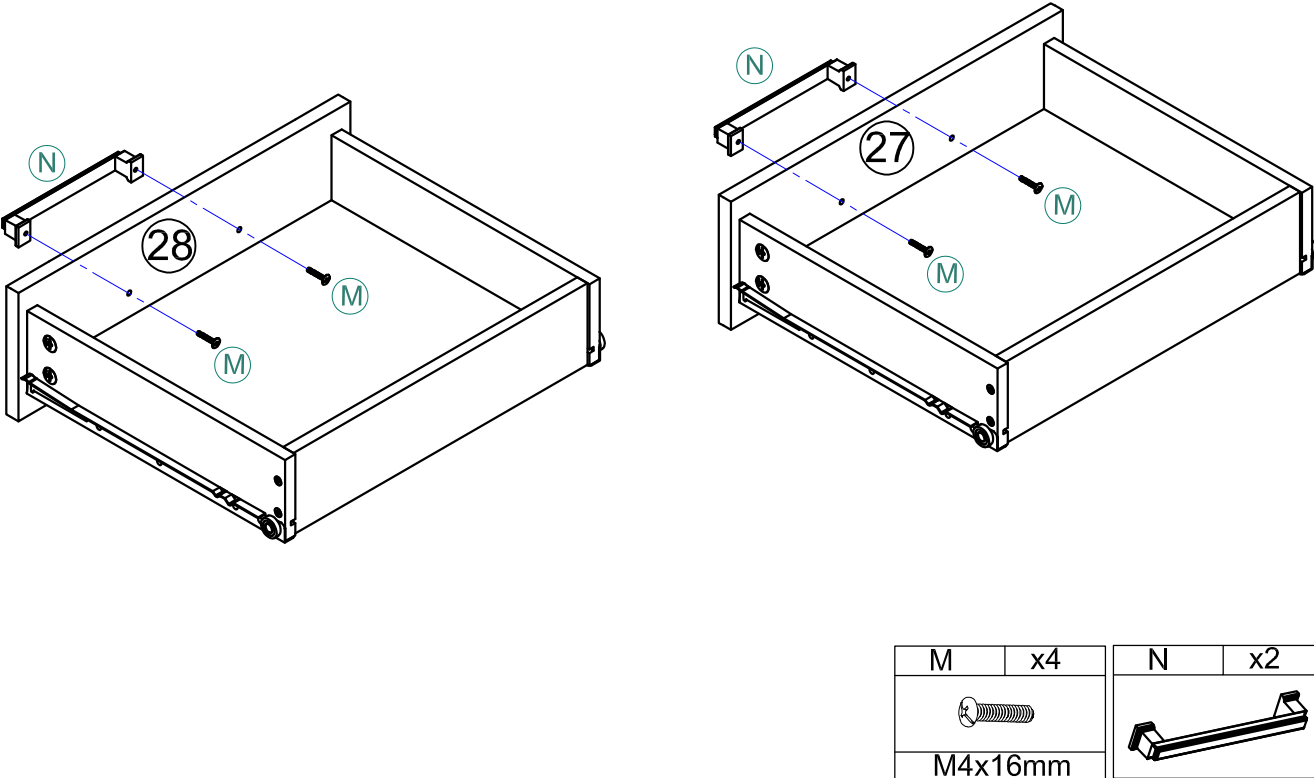


Step 47/ Etape 47

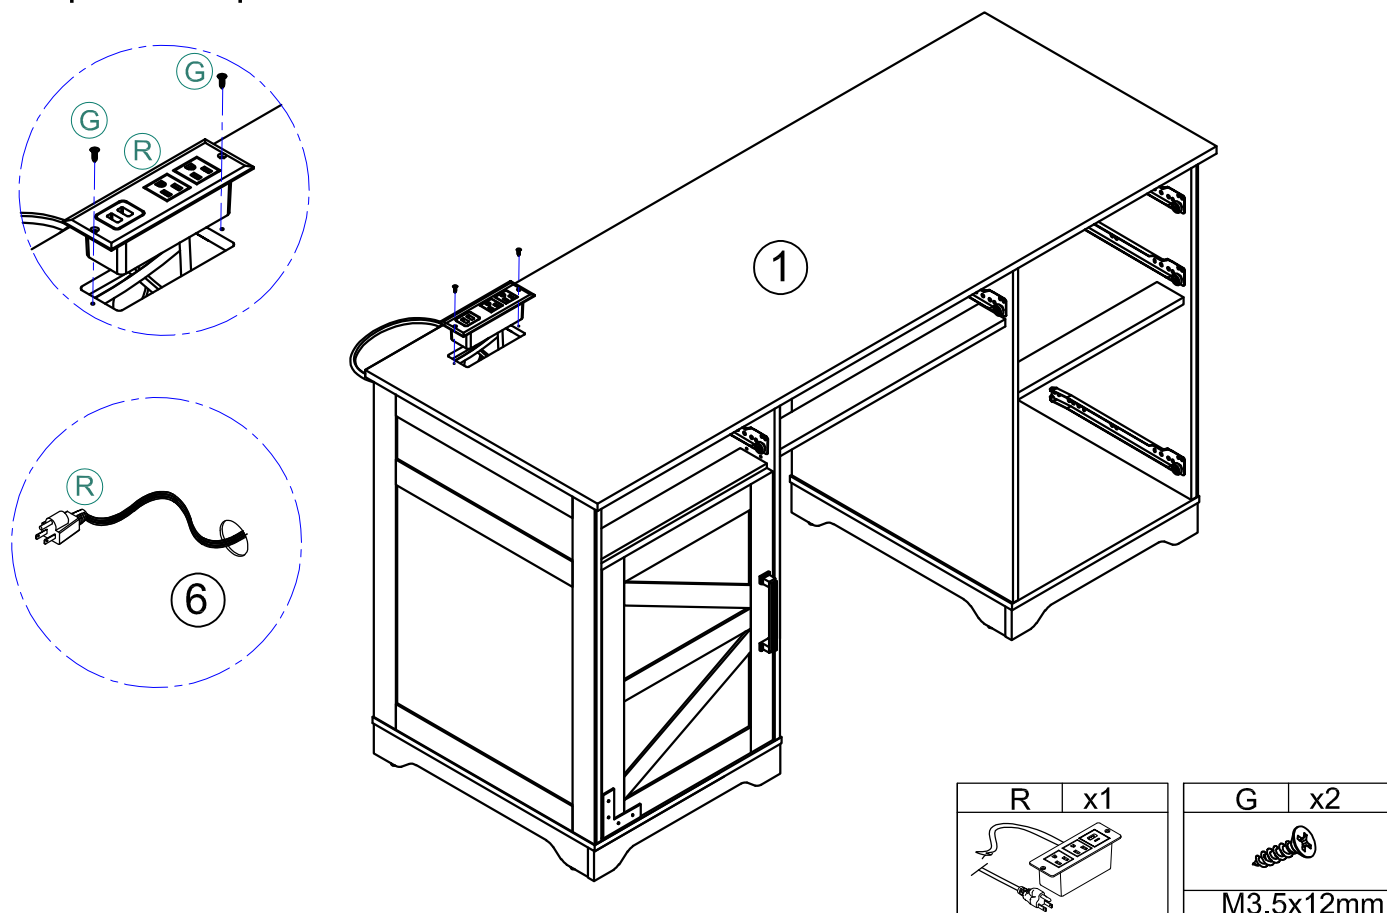

Step 48/ Etape 48

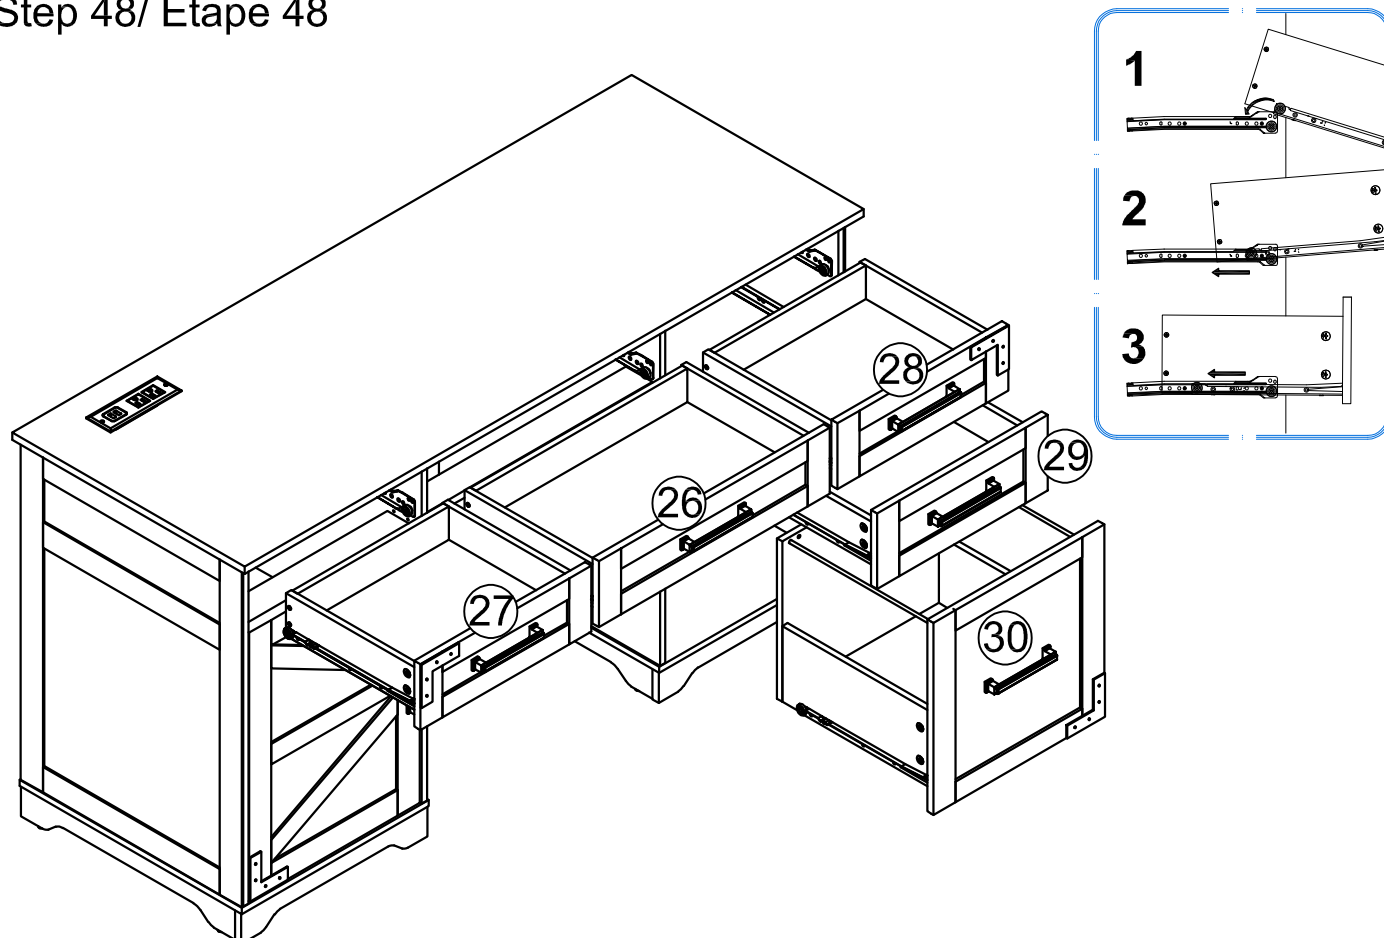

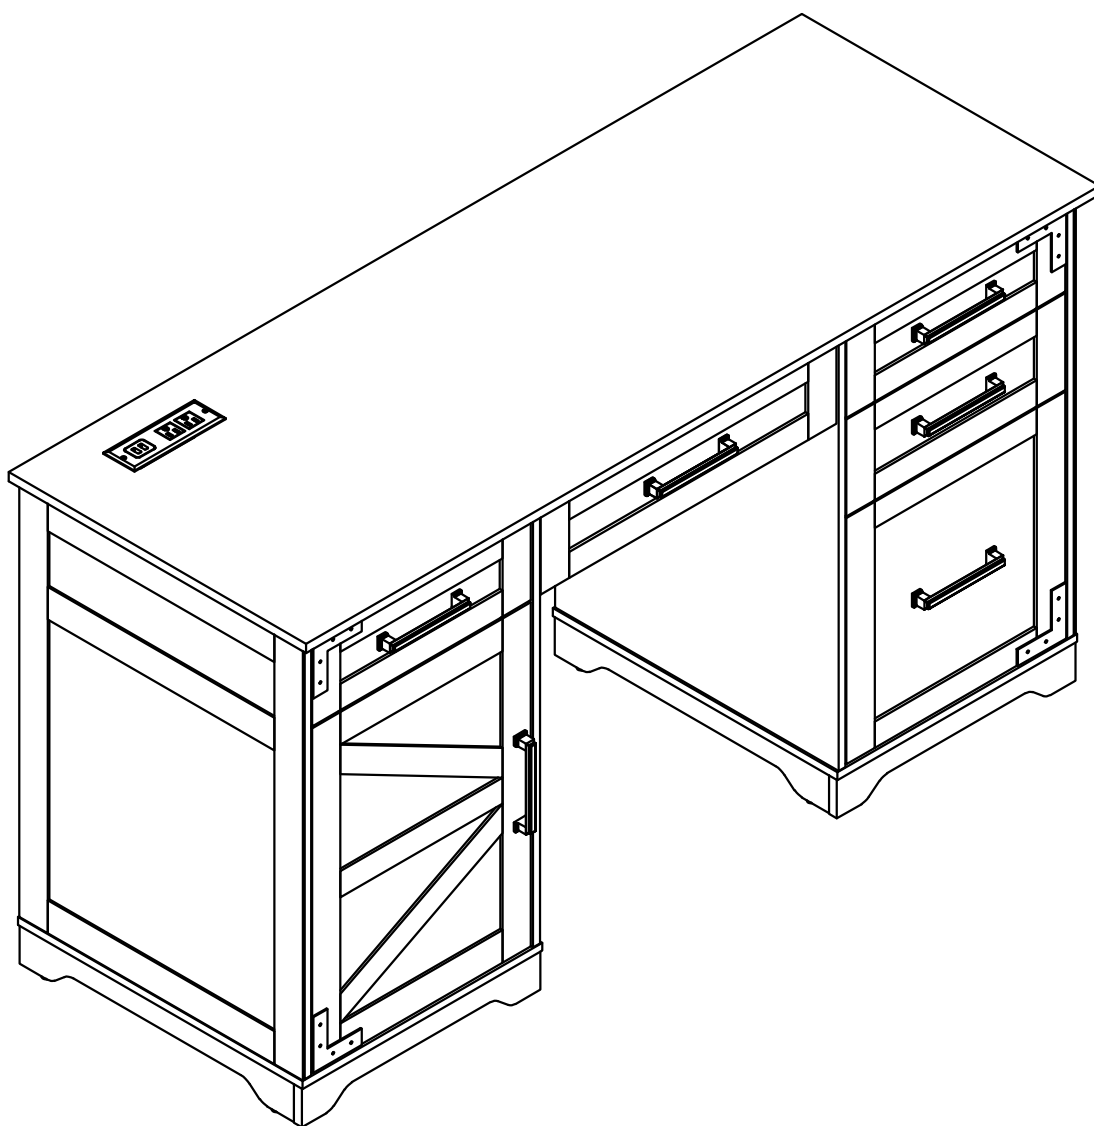

FINISH/ TERMINÉ