




Upgrade · The Home Creator Way

SLIDING DOOR

MODEL:MM-BL06-30

MODEL:MM-BL06-30

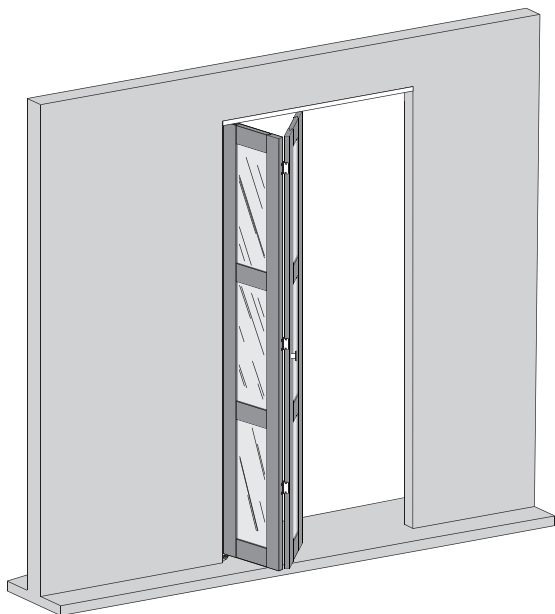

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Part 1: WARNINGS

WARNING

Improper installation may result in serious personal injury or property damage. This product must be installed by an adult with adequate experience, or under the guidance of a qualified professional.

Read this manual thoroughly before installation and keep it in a safe place for future reference.

Do not use the door for any purpose other than its intended design. Do not allow children to climb on or hang from the door.

After installation, immediately check that all fasteners are secure and that the track, door panels, and floor guide system are stable and aligned.

Part 2: SAFETY PRECAUTIONS

1. Installation Precautions

Before installation, confirm that the door opening structure is solid and that the head jamb is level and capable of supporting the weight of the door system.

The top track must be fixed according to the instructions. Use appropriate expansion bolts or wood screws depending on the wall type.

Ensure the track is positioned 19 mm (3/4") from the front edge of the head jamb; otherwise, the door may derail or rub.

The floor guide must be flat, clean, and perfectly aligned with the top track. All fasteners must be tightened securely. Perform at least 5 complete open/close cycles after installation to verify proper operation.

2. Environmental Conditions

Suitable environment: Indoor dry areas (e.g., bedrooms, living rooms, studies). Avoid prolonged exposure to moisture, grease, high temperatures, or direct sunlight.

Temperature range: -5°C to $+45^{\circ}\text{C}$.

Humidity: Relative humidity $\leq 85\%$. Do not allow condensed water to

contact metal components directly.

3. Warranty Period & Maintenance Frequency

Warranty period: Structural parts (track, brackets, hardware) are covered for 2 years from the purchase date; wear parts (e.g., rollers, seals) are covered for 6 months.

Maintenance frequency:

Every 3 months: Check the track, rollers, and fasteners for looseness or unusual noise.

Every 6 months: Clean the track interior and lubricate the rollers with a special silicone grease (do not use ordinary oil, as it attracts dust).

4. Correct Critical Operations

Before installing the door panel, always ensure that the track bracket lock is in the unlocked position.

When installing the bottom pivot pin, press down the bottom pivot socket arm and ensure the pin is fully inserted.

When adjusting the track stop, close the doors first, then move the stop 3 mm (1/8") closer to the panel guide after opening the doors to achieve a “snap”- shut effect.

5. Inherent Risk Prevention Measures

Risk Type	Prevention Measure
Door derailment	Ensure the track stop is correctly installed and the panel guide remains inside the track at all times.
Finger pinch injuries	Install pinch guards or warn children not to place fingers in door gaps.
Door tipping over	Verify that both top and bottom fixing points are secure; do not rely solely on the top track.
Roller jamming	Clean the track regularly and prevent foreign objects from entering.

Part 3:PRODUCT OVERVIEW

1. Intended Use

This product is an interior sliding/folding door system intended for dividing door openings in residential, office, or commercial spaces. It operates by sliding the door panel(s) along a top track and a floor guide.

2. Operating Environment & User Group

Suitable environment: Dry indoor locations without strong corrosive gases or heavy dust.

User group: Adults with normal operational ability; children may use the door only under adult supervision.

Not suitable for: Outdoor use, bathrooms (without dry- wet separation), high- temperature workshops, or sandy/dusty environments.

3. Storage Instructions


Before installation, store the product in a dry, well- ventilated place away from direct sunlight.

Do not stack heavy items on top; stacking height ≤ 5 layers to prevent deformation of hardware.










Storage temperature: -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$, relative humidity $\leq 70\%$.

Part 4: INSTALLATION INSTRUCTIONS




Required Tools

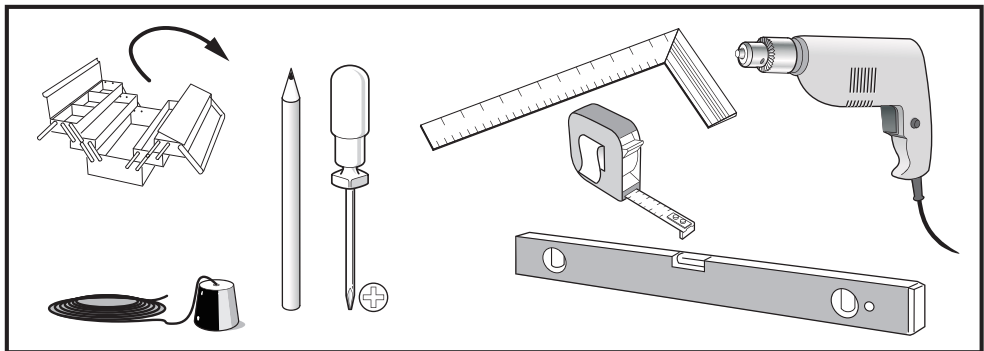

Hardware Included


A  (x1) ST4.2x32(x4)	B  (x1)	C  (x1)
D  (x1)	E  (x1)	F  (x3) ST4.2x16 (x12)
G  (x1)	H  (x1)	I  (x1) ST4.2x35 (x1)
J  (x1)	K  (x2)	 (x1)
 ST4.2x25 (x9)		

For 3/4"(19mm) to 1-3/4"(45mm) Panels:weighing up to 40 lbs(18 kgs) each.

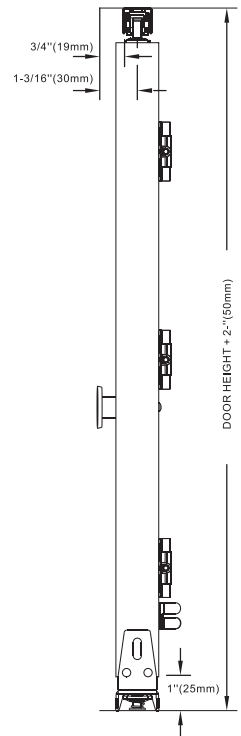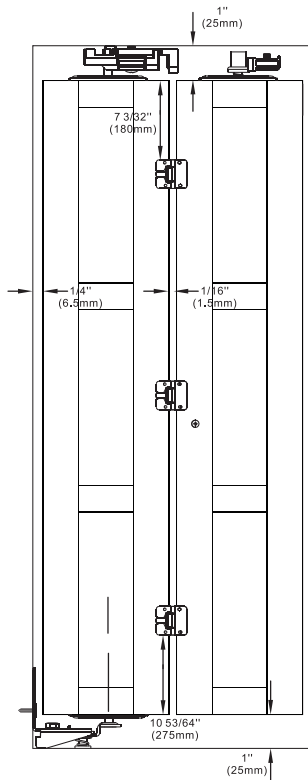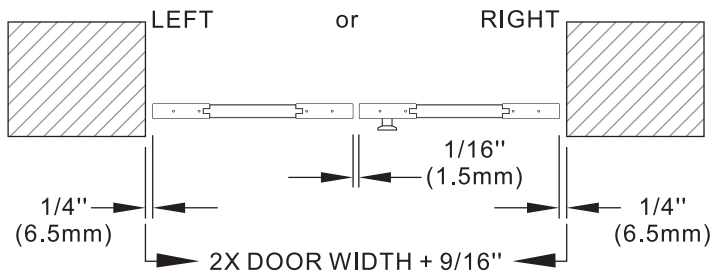

Installation

1

A

(x1)

ST4.2x32(x4)


B


(x1)


G

(x1)


Fasten track 3/4" (19mm) from front edge of head jamb.

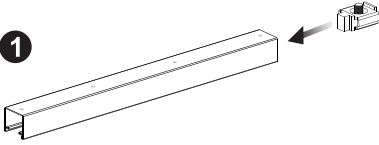1

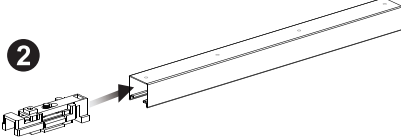
2


3


top view

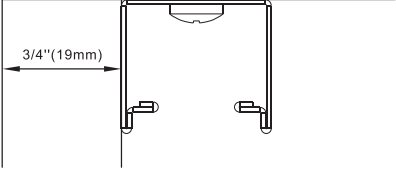2

F

(x3)


ST4.2x16 (x12)

K

(x2)


Lay door panels face down on a flat surface and fasten hinges onto the back of panel.


JAMB DOOR

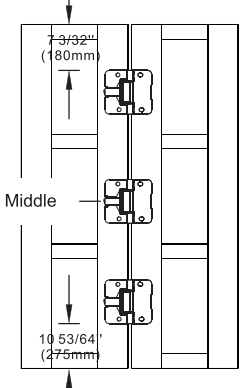


3


C



E




H



ST4.2x25 (x6)

Install pivot plates to top and bottom of door panel as shown.

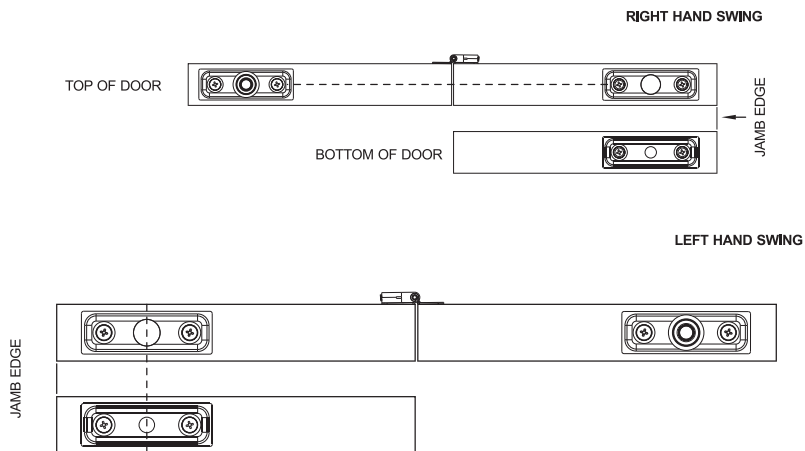


4

D



ST4.2x25 (x1)

Mark hole location of bottom pivot bracket on side jamb. Fasten to side jamb with one ST4.2 X 25 flat head screw.



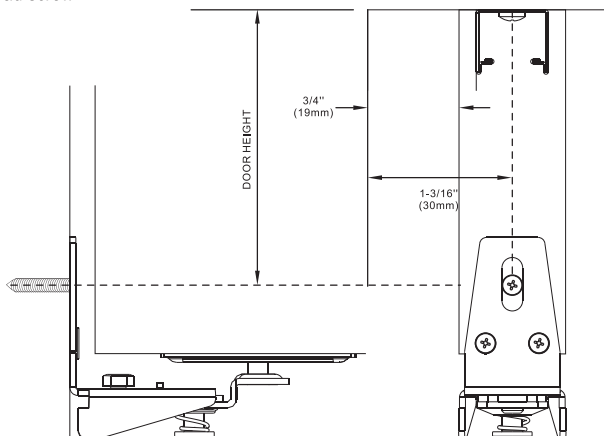


5

ST4.2x25 (x2)

Note: Ensure track bracket lock is in the unlocked position.

(A) Fold door and place panel guide into track. Insert top pivot pin into receptor of track bracket lock and firmly seated.
(B) Slide tab lock toward pin so that door panel is hanging from top pivot pin.
(C) Depress bottom pivot bracket socket arm and insert bottom pivot pin. Secure bottom pivot bracket with other 2 screws. Use a wrench for horizontal adjustment through track bracket lock and bottom pivot bracket.

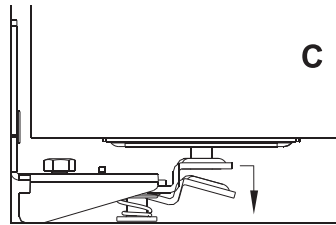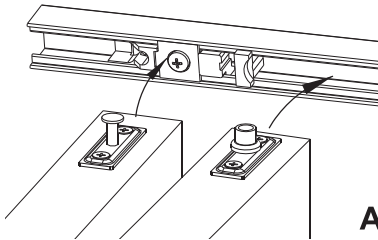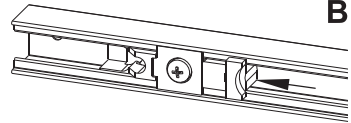

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Install door pull.

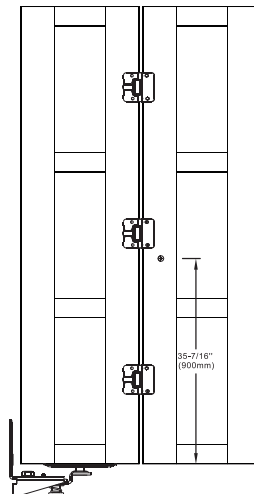

7

Adjust track stop





Close doors, slide track stop until it touches panel guide. Then open doors, move track stop 1/8" (3mm) closer to panel guide and tighten. Doors should "snap" shut yet open easily by a slight pull on the pull.

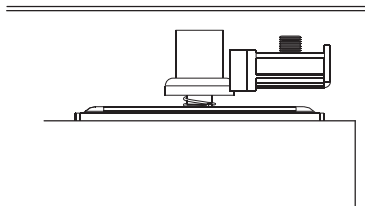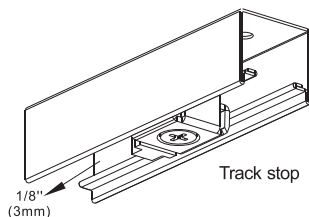

8

By removing the tape backing and pressing against the track, attach the fascia to the upper corner of the track. Cut the fascia if necessary.

J

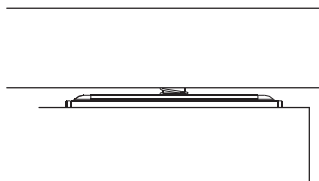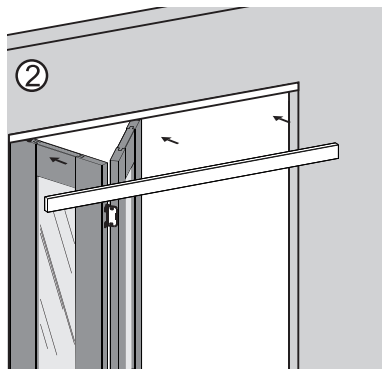

Part 5: OPERATING INSTRUCTIONS

Daily Operation

When opening or closing the door, grip the handle or edge of the panel. Avoid hitting the stop with excessive force.

Do not hang heavy objects on the door panels or allow children to climb on them.

Cleaning & Maintenance


Wipe door panels and track with a soft cloth and mild neutral detergent. Do not use acidic or abrasive cleaners.

Every 3 months, inspect the rollers for tightness and adjust or replace them if needed.

Part 6: TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Door is difficult to slide	Debris in track / worn rollers / deformed track	Clean the track; inspect rollers and replace if necessary; realign the track
Door wobbles or tilts	Bottom pivot pin loose / fasteners loose	Check bottom bracket screws; re-secure pivot pin
Door slides on its own or fails to latch	Door opening not level / stop position incorrect	Adjust the stop to the correct position (3 mm from guide)
Loud banging when closing	Stop set too far	Re-adjust the stop following Step 6
Fascia falls off	Adhesive failure / surface contamination	Clean the track surface and re-apply with new double-sided tape or replace adhesive

MODEL:MM-BL06-30

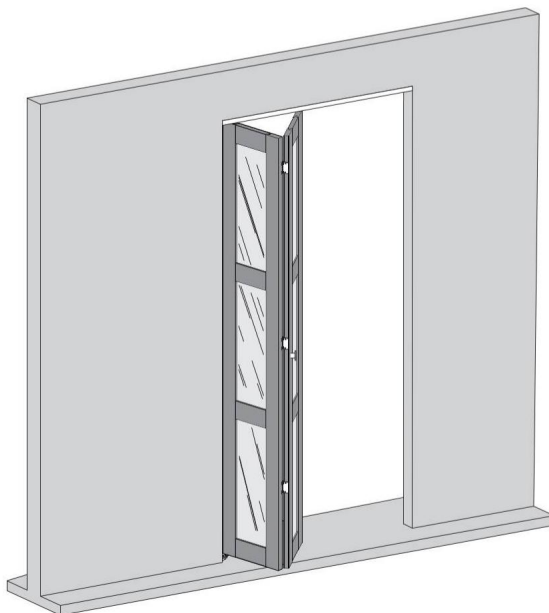

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement les instructions de ses utilisateurs. manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez fourni.

Bien reçu. Veuillez nous excuser de ne plus pouvoir vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Parti : AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Ce produit doit être installé par un adulte possédant l'expérience requise ou sous la supervision d'un professionnel qualifié.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et conservez-le en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

N'utilisez pas la porte à d'autres fins que celles prévues à cet effet. Ne laissez pas les enfants grimper sur la porte ou s'y suspendre.

Après l'installation, vérifiez immédiatement que toutes les fixations sont bien serrées et que le rail, les panneaux de porte et le système de guidage au sol sont stables et alignés.

Partie 2 : PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Précautions d'installation Avant

l'installation, assurez-vous que la structure de l'ouverture de la porte est solide et que le montant supérieur est de niveau et capable de supporter le poids du système de porte.

Le rail supérieur doit être fixé conformément aux instructions. Utilisez des chevilles d'expansion ou des vis à bois adaptées au type de mur.

Assurez-vous que le rail est positionné à 19 mm (3/4") du bord avant du montant supérieur; sinon, la porte risque de dérailler ou de frotter.

Le guide au sol doit être plat, propre et parfaitement aligné avec le rail supérieur.

Toutes les fixations doivent être bien serrées. Effectuez au moins 5 cycles d'ouverture/fermeture complets après l'installation pour vérifier le bon fonctionnement.

2. Conditions environnementales

Environnement approprié : pièces sèches à l'intérieur (par exemple, chambres, salons, bureaux).

Éviter toute exposition prolongée à l'humidité, à la graisse, aux températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Plage de température : -5°C à +45°C.

Humidité : Humidité relative < 85 %. Ne laissez pas d'eau condensée s'accumuler.

contact direct avec les composants métalliques.

3. Période de garantie et fréquence d'entretien Période de garantie :

Les pièces structurelles (rail, supports, quincaillerie) sont couvertes pendant 2 ans à compter de la date d'achat ; les pièces d'usure (par exemple, les rouleaux, les joints) sont couvertes pendant 6 mois.

Fréquence d'entretien : Tous les 3

mois : Vérifier que les rails, les rouleaux et les fixations ne sont pas desserrés ou qu'aucun bruit inhabituel n'est constaté.

Tous les 6 mois : Nettoyez l'intérieur des rails et lubrifiez les rouleaux avec une graisse silicone spéciale (n'utilisez pas d'huile ordinaire, car elle attire la poussière).

4. Opérations critiques correctes Avant

d'installer le panneau de porte, assurez-vous toujours que le verrou du support de rail est en position déverrouillée.

Lors de l'installation de l'axe de pivot inférieur, appuyez sur le bras de la douille de pivot inférieure et assurez-vous que l'axe est complètement inséré.

Lors du réglage de la butée de rail, fermez d'abord les portes, puis déplacez la butée de 3 mm (1/8") plus près du guide du panneau après avoir ouvert les portes pour obtenir un effet de fermeture « claquante ».

5. Mesures de prévention des risques inhérents

Type de risque	Mesures de prévention
Déraillement de porte	Assurez-vous que la butée de rail est correctement installée et que le guide-panneau reste en permanence à l'intérieur du rail.
blessures par pincement des doigts	Installez des dispositifs anti-pincement ou avertissez les enfants de ne pas mettre les doigts dans les interstices des portes.
La porte bascule	Vérifiez que les points de fixation supérieurs et inférieurs sont bien fixés ; ne vous fiez pas uniquement au rail supérieur.
blocage de rouleaux	Nettoyez régulièrement la voie et empêchez les corps étrangers d'y pénétrer.

Partie 3 : PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Usage prévu

Ce produit est un système de porte coulissante/pliante intérieure conçu pour séparer les ouvertures de portes dans les espaces résidentiels, les bureaux ou les commerces. Son fonctionnement repose sur le coulissement du ou des panneaux de porte le long d'un rail supérieur et d'un guide au sol.

2. Environnement d'exploitation et groupe d'utilisateurs

Environnement approprié : Endroits intérieurs secs sans gaz corrosifs puissants ni poussière épaisse.

Groupe d'utilisateurs : Adultes ayant des capacités fonctionnelles normales ; les enfants peuvent utiliser la porte uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Ne convient pas pour : une utilisation en extérieur, les salles de bains (sans séparation sec-humide), les ateliers à haute température ou les environnements sableux/poussiéreux.

3. Instructions de stockage Avant

l'installation, stockez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.


Ne pas empiler d'objets lourds dessus ; hauteur d'empilement < 5 couches pour éviter la déformation du matériel.

Température de stockage : -10°C à +50°C, humidité relative < 70 %.










Partie 4 : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Outils nécessaires

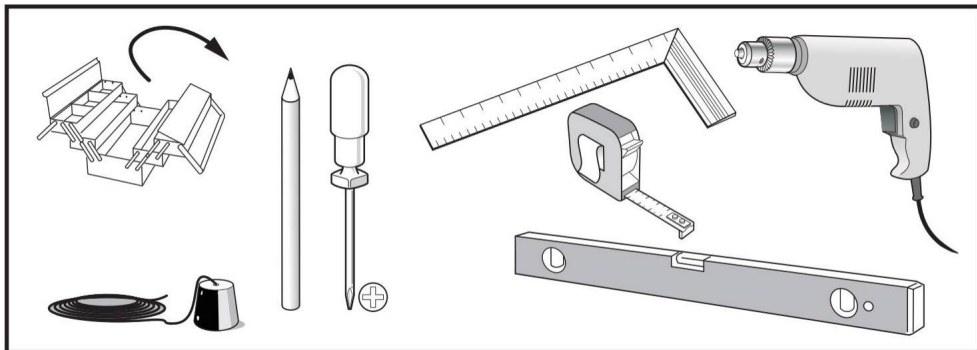

Matériel inclus

UN  (X1) ST4.2x32(x4)	B  (X1)	C  (X1)
D  (X1)	ET  (X1)	F  (X3) ST4.2x16(x12)
G  (X1)	H  (X1)	 ST4.2x35 (x1)
J  (X1)	K  (X2)	 (X1)
 ST4.2x25(x9)		


Pour les panneaux de 3/4" (19 mm) à 1-3/4" (45 mm) : pesant jusqu'à 40 lb (18 kg) chaque.

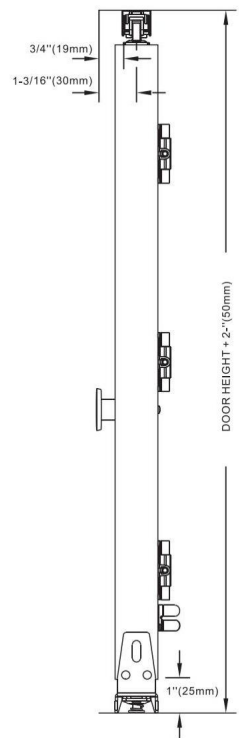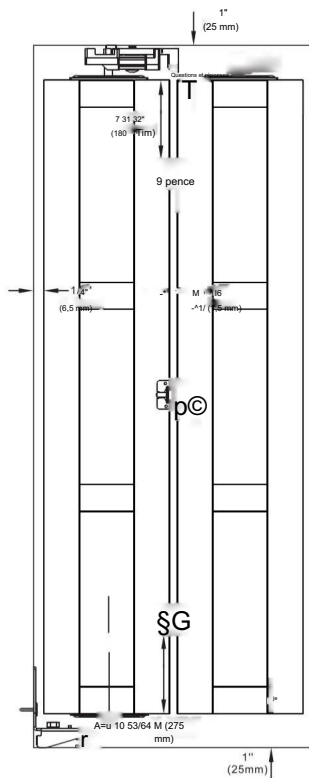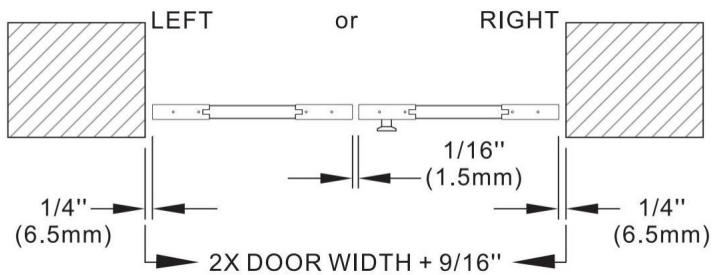

Installation

dans

UN



(x1)



ST4.2x32(x4)

B



(x1)


G




(x1)

Fixez le rail à 3/4" (19 mm) du bord avant du montant de la tête.


1

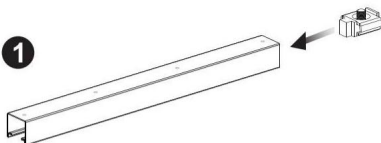


2

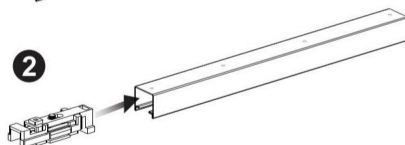

top view



3/4" (19 mm)

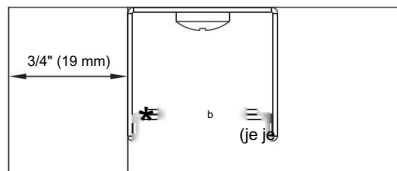

2

F



(x3)



ST4.2x16(x12)

K :




(x2)

Disposez les panneaux de porte vers le bas sur une surface plane.
surface plane et fixez les
charnières à l'arrière du panneau.




JAMB DOOR

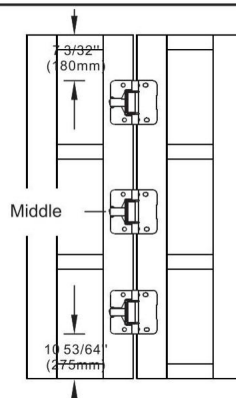


3

C




(x1)

ET



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Installez les plaques de pivot en haut et en bas du panneau de porte comme indiqué.

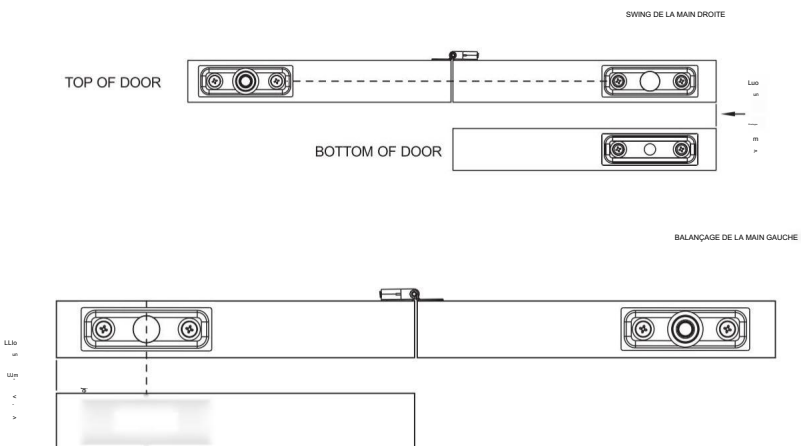

4


D



(x1)

ST4.2x25 (x1)

Marquez l'emplacement du trou du support de pivot inférieur sur le montant latéral. Fixez-le au montant latéral avec une vis à tête plate ST4.2 X 25.

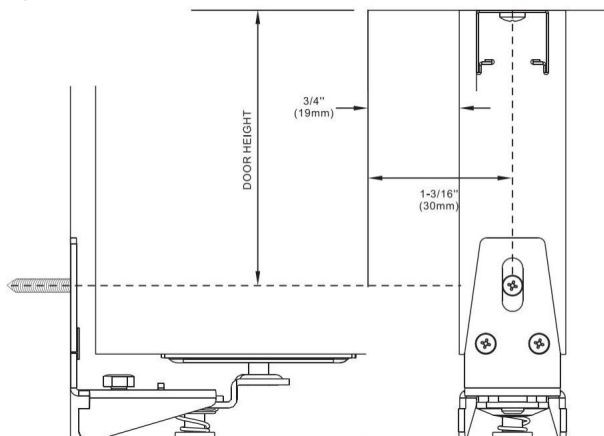

5

ST4.2x25 (x2)




Remarque : Assurez-vous que le verrou du support de rail est en position déverrouillée.

(A) Repliez la porte et placez le guide de panneau dans le rail. Insérez la goupille de pivot supérieure dans le récepteur du verrou du support de rail et fixez-la fermement.

(B) Faites glisser le verrou de languette vers la goupille de sorte que le panneau de porte soit suspendu à la goupille de pivot supérieure.

(C) Appuyez sur le bras de la douille du support de pivot inférieur et insérez l'axe de pivot inférieur. Fixez le support de pivot inférieur avec les 2 autres vis.

Utilisez une clé pour le réglage horizontal à travers le verrou du support de rail et le support de pivot inférieur.

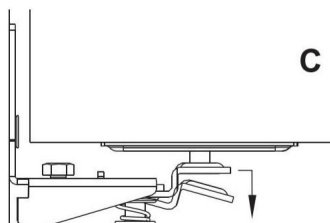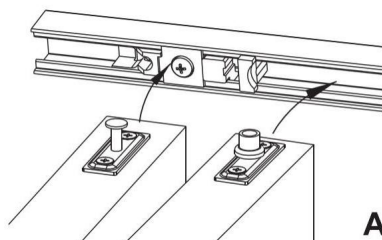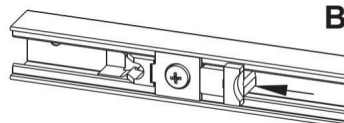

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Installer la poignée de porte.

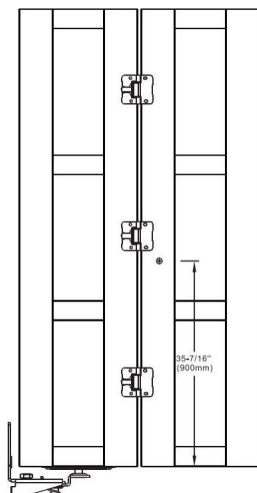

7

Réglage de la butée de rail :




Fermez les portes, faites glisser la butée de rail jusqu'à ce qu'elle touche le guide du panneau. Ouvrez ensuite les portes, rapprochez la butée de rail de 3 mm (1/8 po) du guide du panneau et serrez-la. Les portes doivent se fermer d'un coup sec, mais s'ouvrir facilement en tirant légèrement sur la poignée.

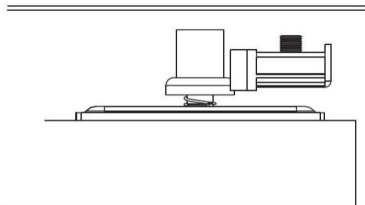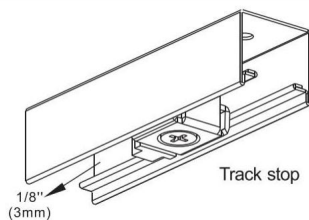

8

En retirant le film protecteur et en appuyant fermement contre le rail, fixez la façade au coin supérieur du rail. Coupez la façade si nécessaire.

J

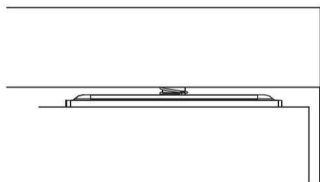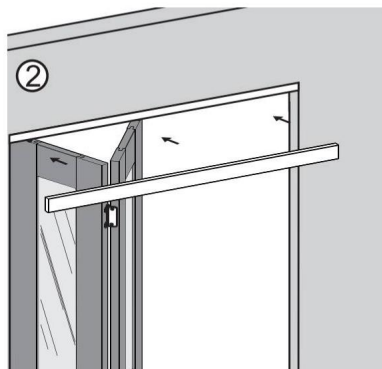

Partie 5 : INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation

quotidienne : Pour ouvrir ou fermer la porte, saisissez la poignée ou le bord du panneau.

Évitez de frapper la butée avec une force excessive.

Ne suspendez pas d'objets lourds aux panneaux de porte et ne laissez pas les enfants grimper dessus.

Nettoyage et entretien : Essuyez les


panneaux de porte et les rails avec un chiffon doux et un détergent neutre doux. N'utilisez pas de nettoyeurs acides ou abrasifs.

Tous les 3 mois, vérifiez le serrage des rouleaux et ajustez-les ou remplacez-les si nécessaire.

Partie 6 : DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La porte coulisse difficilement.	Débris sur la piste / usure rouleaux / voie déformée	Nettoyer la voie ; inspecter les rouleaux et les remplacer si nécessaire ; réaligner la voie
La porte vacille ou s'incline	Axe de pivot inférieur desserré / fixations desserrées	Vérifiez le support inférieur vis; repositionner l'axe de pivot
La porte coulisse toute seule ou ne parvient pas à se verrouiller	Ouverture de porte non horizontale / position d'arrêt incorrecte	Réglez la butée à la position correcte (à 3 mm du guide).
Bruits de claquement forts à la fermeture	Arrêt réglé trop loin	Réajustez la butée en suivant l'étape 6.
Le fascia se détache	Défaillance adhésive / contamination de surface	Nettoyez la surface de la piste et appliquez à nouveau du ruban adhésif double face neuf ou remplacez l'adhésif.

MODEL:MM-BL06-30

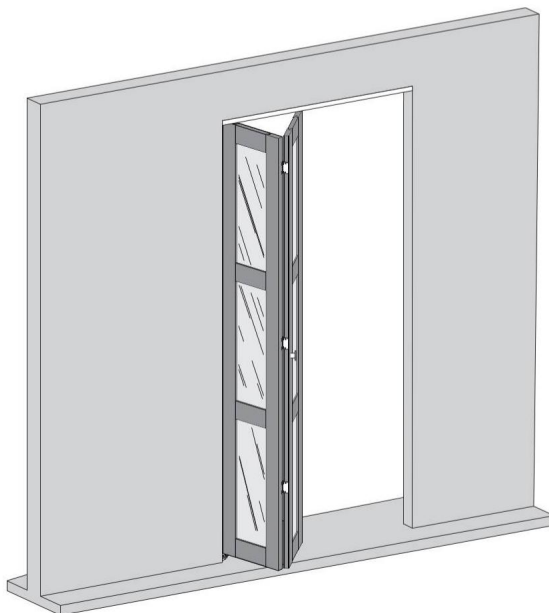

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich das Recht vor, die Benutzerhinweise eindeutig auszulegen.

Das Aussehen des Produkts unterliegt der Bedienungsanleitung.

Empfangen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt informieren werden.

Partei: WARNUNGEN

EINE WARNUNG

Unsachgemäße Installation kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen mit ausreichender Erfahrung oder unter Anleitung eines qualifizierten Fachmanns installiert werden.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Die Tür darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Kinder dürfen nicht auf die Tür klettern oder sich daran festhalten.

Überprüfen Sie nach der Installation sofort, ob alle Befestigungselemente fest sitzen und ob die Schiene, die Türflügel und das Bodenführungssystem stabil und ausgerichtet sind.

Teil 2: Sicherheitsvorkehrungen

1. Installationshinweise Vor der

Installation ist zu prüfen, ob die Türöffnung stabil ist und ob der obere Türrahmen waagrecht ist und das Gewicht des Türsystems tragen kann.

Die obere Schiene muss gemäß der Anleitung befestigt werden. Verwenden Sie je nach Wandart geeignete Spreizdübel oder Holzschrauben.

Achten Sie darauf, dass die Schiene 19 mm (3/4") von der Vorderkante des oberen Türrahmens entfernt positioniert ist; andernfalls kann die Tür aus der Führung springen oder schleifen.

Die Bodenführung muss eben, sauber und exakt mit der oberen Schiene ausgerichtet sein.

Alle Befestigungselemente müssen fest angezogen werden. Führen Sie nach der Installation mindestens 5 vollständige Öffnungs- und Schließzyklen durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

2. Umgebungsbedingungen

Geeignete Umgebung: Trockene Innenräume (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer).

Längere Einwirkung von Feuchtigkeit, Fett, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.

Temperaturbereich: -5°C bis +45°C.

Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit ≤85 %. Kondenswasserbildung vermeiden.

Metallische Bauteile direkt berühren.

3. Garantiezeitraum und Wartungshäufigkeit Garantiezeitraum:

Strukturelle Teile (Schienen, Halterungen, Beschläge) sind für 2 Jahre ab Kaufdatum abgedeckt;

Verschleißteile (z. B. Rollen, Dichtungen) sind für 6 Monate abgedeckt.

Wartungshäufigkeit: Alle 3 Monate:

Überprüfen Sie die Schiene, die Rollen und die Befestigungselemente auf Lockerheit oder ungewöhnliche Geräusche.

Alle 6 Monate: Reinigen Sie das Schieneninnere und schmieren Sie die Rollen mit einem speziellen Silikonfett (verwenden Sie kein gewöhnliches Öl, da dieses Staub anzieht).

4. Korrekte kritische Arbeitsschritte Vor der

Montage des Türblatts muss stets sichergestellt werden, dass sich die Verriegelung der Schienenhalterung in der entriegelten Position befindet.

Beim Einbau des unteren Drehzapfens den unteren Drehzapfenarm nach unten drücken und sicherstellen, dass der Zapfen vollständig eingesetzt ist.

Beim Einstellen des Schienenanschlages sollten Sie zuerst die Türen schließen und dann, nachdem Sie die Türen geöffnet haben, den Anschlag 3 mm (1/8") näher an die Paneelführung schieben, um einen „Einrast“-Schließeffect zu erzielen.

5. Immanente Risikovermeidungsmaßnahmen

Risikoart	Präventionsmaßnahme
Türentgleisung	Stellen Sie sicher, dass der Schienenanschlag korrekt installiert ist und die Paneelführung sich jederzeit innerhalb der Schiene befindet.
Fingerquetschverletzungen	Bringen Sie Einklemmschutzvorrichtungen an oder warnen Sie Kinder davor, ihre Finger in Türspalten zu stecken.
Tür kippt um	Vergewissern Sie sich, dass sowohl die oberen als auch die unteren Befestigungspunkte sicher sind; verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die obere Schiene.
Walzenblockierung	Reinigen Sie die Schiene regelmäßig und verhindern Sie, dass Fremdkörper eindringen.

Teil 3: PRODUKTÜBERSICHT

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Schiebe-/Falttürsystem für den Innenbereich, das zur Unterteilung von Türöffnungen in Wohn-, Büro- oder Geschäftsräumen dient. Die Türflügel werden entlang einer oberen Schiene und einer Bodenführung verschoben.

2. Betriebsumgebung & Benutzergruppe Geeignete

Umgebung: Trockene Innenräume ohne stark korrosive Gase oder starken Staub.

Nutzergruppe: Erwachsene mit normaler motorischer Fähigkeit; Kinder dürfen die Tür nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Nicht geeignet für: Außenbereiche, Badezimmer (ohne Trocken-/Nasstrennung), Werkstätten mit hohen Temperaturen oder sandige/staubige Umgebungen.

3. Lagerungshinweise Vor der

Installation lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.


Schwere Gegenstände dürfen nicht obenauf gestapelt werden; die Stapelhöhe sollte < 5 Lagen betragen, um eine Verformung der Hardware zu vermeiden.

Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 70 %.



Teil 4: INSTALLATIONSANLEITUNG




Erforderliche Werkzeuge

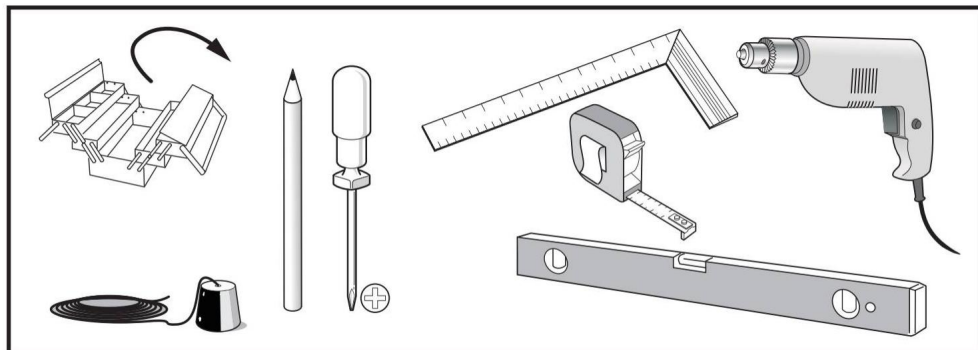

Lieferumfang

A D... (X1) ST4.2x32(x4)	B (x1)	C (x1)
D (x1)	E (x1)	F (x3) ST4.2x16(x12)
G (x1)	H (x1)	I (7^) In (x1) ST4.2x35 (x1)
J (x1)	K (x2)	L (X1)
 ST4.2x25(x9)		


Für Platten mit einer Dicke von 3/4" (19 mm) bis 1-3/4" (45 mm): bis zu einem Gewicht von 40 lbs (18 kg) jede.

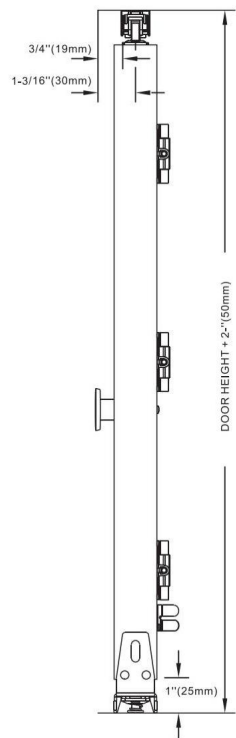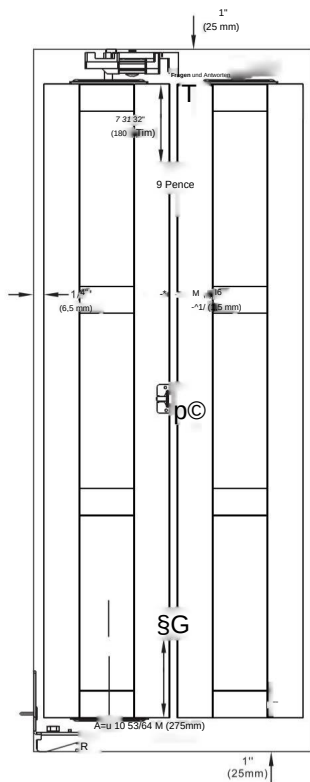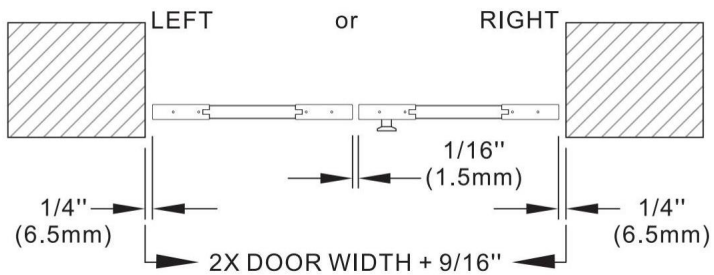

Installation

In

A



(x1)

B



(x1)


G




(x1)

Die Schiene 3/4" (19 mm) von der Vorderkante des Kopfpostens entfernt befestigen.


1




2

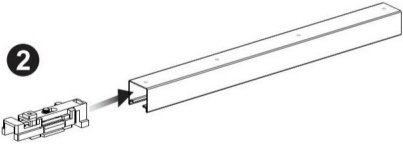

top view



3/4" (19 mm)

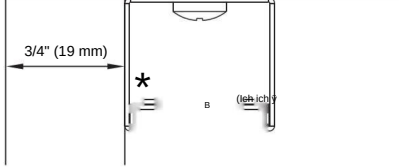

2

F



(x3)

K




(x2)

Legen Sie die Türpaneele mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche und Scharniere an der Rückseite der Platte befestigen.

JAMB DOOR




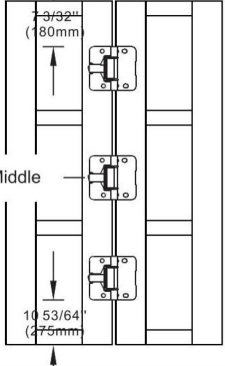


7

3

C




(x1)



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Montieren Sie die Drehzapfenplatten wie abgebildet oben und unten am Türblatt.

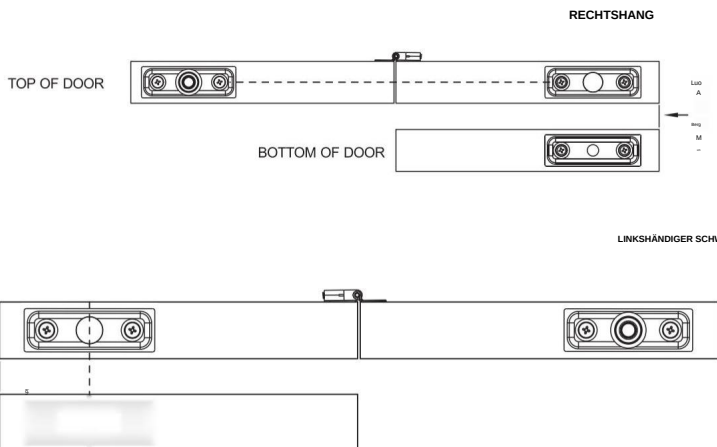

4


D



(x1)

ST4.2X25 (x1)

Markieren Sie die Position des Lochs für die untere Schwenkhalterung an der Seitenpfostenleiste. Befestigen Sie die Halterung mit einer Flachkopfschraube ST4.2 x 25 an der Seitenpfostenleiste.

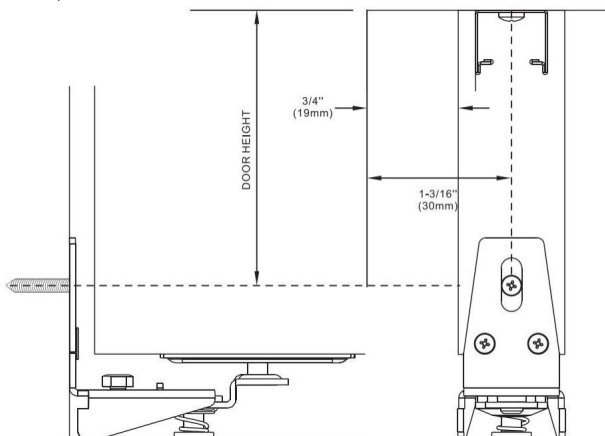


5


ST4.2x25 (x2)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schienenhalterung verriegelt ist.


(A) Klappen Sie die Tür auf und setzen Sie die Paneelführung in die Schiene ein. Setzen Sie den oberen Drehzapfen in die Aufnahme der Schienenhalterungsverriegelung ein und fixieren Sie ihn fest.
(B) Schieben Sie die Laschenverriegelung in Richtung des Stifts, sodass das Türblatt am oberen Drehzapfen hängt.
(C) Den unteren Schwenkarm der Schwenkhalterung herunterdrücken und den unteren Schwenkstift einsetzen. Die untere Schwenkhalterung mit den beiden anderen Schrauben befestigen. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel zur horizontalen Justierung durch die Schienenhalterungsverriegelung und die untere Schwenkhalterung.

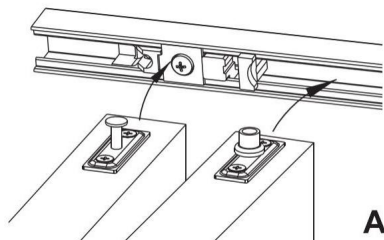

A

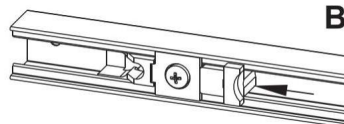

B

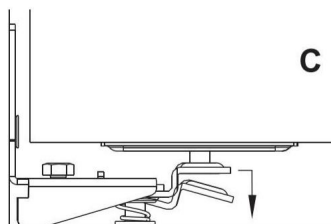

C

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Türgriff montieren.

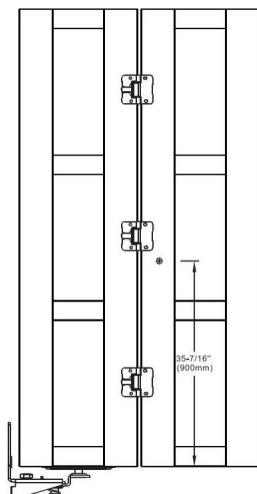

7

Einstellen des




Schienenanschlags: Türen schließen, Schienenanschlag bis zum Anschlag an die Paneelführung schieben. Dann Türen öffnen. Schienenanschlag um 3 mm (1/8 Zoll) näher an die Paneelführung schieben und festziehen. Die Türen sollten hörbar einrasten, sich aber durch leichtes Ziehen am Türgriff problemlos wieder öffnen lassen.

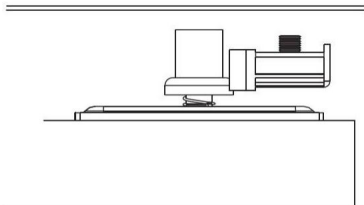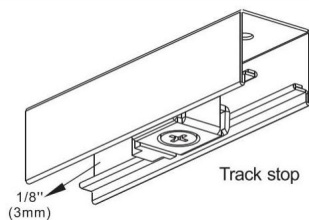

8

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands und drücken Sie die Blende gegen die Schiene, um sie an der oberen Ecke der Schiene zu befestigen. Schneiden Sie die Blende gegebenenfalls zu.

J

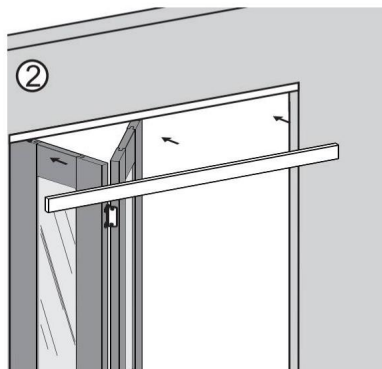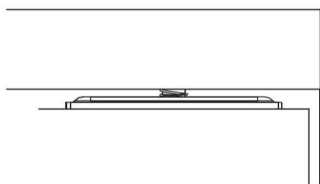

Teil 5: BEDIENUNGSANLEITUNG

Tägliche Bedienung: Zum

Öffnen oder Schließen der Tür den Griff oder die Kante der Türplatte anfassen.

Vermeiden Sie es, mit übermäßiger Kraft gegen den Anschlag zu schlagen.

Schwere Gegenstände dürfen nicht an die Türflügel gehängt werden, und Kinder dürfen nicht darauf klettern.


Reinigung & Pflege: Türpaneele und

Laufschienen mit einem weichen Tuch und einem milden, neutralen Reinigungsmittel abwischen. Keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Überprüfen Sie die Rollen alle 3 Monate auf festen Sitz und justieren oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Teil 6: FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Tür lässt sich schwer verschieben.	Ablagerungen in der Schiene / abgenutzt Rollen / verformte Schiene	Reinigen Sie die Schiene; prüfen Sie die Rollen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus; richten Sie die Schiene neu aus
Die Tür wackelt oder kippt	Unterer Drehzapfen locker / Befestigungselemente locker	Tretlager prüfen Schrauben; Drehzapfen wieder befestigen
Die Tür gleitet von selbst oder verriegelt nicht	Türöffnung nicht waagrecht / Anschlagposition falsch	Den Anschlag auf die richtige Position einstellen (3 mm von der Führung entfernt).
Lautes Knallen beim Schließen	Der Anschlag ist zu weit eingestellt	Passen Sie den Anschlag gemäß Schritt 6 erneut an.
Die Faszie fällt ab	Klebstoffversagen / Oberflächenverunreinigung	Reinigen Sie die Schienenoberfläche und bringen Sie neues doppelseitiges Klebeband an oder ersetzen Sie den Klebstoff.

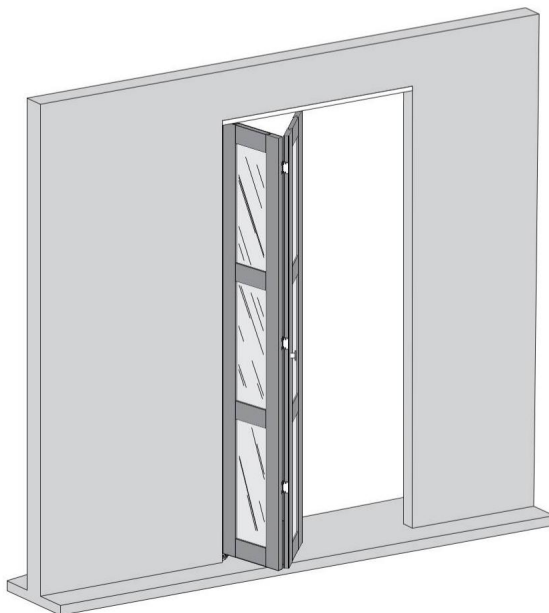

Questa è l'istruzione originale, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente le nostre istruzioni per l'utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che Ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Parte: AVVERTENZE

UN AVVERTIMENTO

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni personali o danni materiali. Questo prodotto deve essere installato da un adulto con esperienza adeguata o sotto la supervisione di un professionista qualificato.

Leggete attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservatelo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Non utilizzare la porta per scopi diversi da quelli previsti. Non permettere ai bambini di arrampicarsi o appendersi alla porta.

Dopo l'installazione, verificare immediatamente che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi e che il binario, i pannelli della porta e il sistema di guida a pavimento siano stabili e allineati.

Parte 2: PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Precauzioni per l'installazione

Prima dell'installazione, verificare che la struttura dell'apertura della porta sia solida e che il telaio superiore sia in piano e in grado di sostenere il peso del sistema della porta.

Il binario superiore deve essere fissato secondo le istruzioni. Utilizzare tasselli ad espansione o viti per legno a seconda del tipo di parete.

Assicurarsi che la guida sia posizionata a 19 mm (3/4") dal bordo anteriore del telaio superiore; in caso contrario, la porta potrebbe deragliare o sfregare.

La guida a pavimento deve essere piana, pulita e perfettamente allineata con il binario superiore.

Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere serrati saldamente. Eseguire almeno 5 cicli completi di apertura/chiusura dopo l'installazione per verificarne il corretto funzionamento.

2. Condizioni ambientali

Ambiente idoneo: ambienti interni asciutti (ad esempio, camere da letto, soggiorni, studi).

Evitare l'esposizione prolungata a umidità, grasso, alte temperature o luce solare diretta.

Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C.

Umidità: Umidità relativa < 85%. Non permettere che si formi condensa

contatto diretto con componenti metallici.

3. Periodo di garanzia e frequenza di manutenzione Periodo di garanzia:

le parti strutturali (binari, staffe, componenti) sono coperte per 2 anni dalla data di acquisto; le parti soggette a usura (ad es. rulli, guarnizioni) sono coperte per 6 mesi.

Frequenza di manutenzione:

Ogni 3 mesi: Controllare che il binario, i rulli e gli elementi di fissaggio non presentino allentamenti o rumori insoliti.

Ogni 6 mesi: pulire l'interno della pista e lubrificare i rulli con un grasso silconico specifico (non utilizzare olio comune, poiché attira la polvere).

4. Operazioni critiche corrette Prima di

installare il pannello della porta, assicurarsi sempre che il blocco della staffa del binario sia in posizione sbloccata.

Durante l'installazione del perno di rotazione inferiore, premere verso il basso il braccio della sede del perno di rotazione inferiore e assicurarsi che il perno sia completamente inserito.

Quando si regola il fermo della guida, chiudere prima le ante, quindi spostare il fermo di 3 mm (1/8") più vicino alla guida del pannello dopo aver aperto le ante per ottenere un effetto di chiusura a scatto.

5. Misure di prevenzione del rischio intrinseco

Tipo di pressione	Misura di prevenzione
Deragliamento della porta	Assicurarsi che il fermo del binario sia installato correttamente e che la guida del pannello rimanga sempre all'interno del binario.
Lesioni da schiacciamento delle dita	Installa delle protezioni anti-schiacciamento o avverti i bambini di non infilare le dita nelle fessure delle porte.
La porta si ribalta	Verificate che entrambi i punti di fissaggio, superiore e inferiore, siano ben saldi; non affidatevi esclusivamente al binario superiore.
Intasamento dei rulli	Pulire regolarmente i binari e impedire l'ingresso di oggetti estranei.

Parte 3: PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Uso previsto

Questo prodotto è un sistema di porte scorrevoli/pieghevoli per interni, progettato per suddividere le aperture delle porte in ambienti residenziali, uffici o locali commerciali. Il suo funzionamento si basa sullo scorrimento del/dei pannello/i della porta lungo una guida superiore e una guida a pavimento.

2. Ambiente operativo e gruppo di utenti Ambiente idoneo:

luoghi interni asciutti, privi di gas corrosivi forti o polveri dense.

Gruppo di utenti: adulti con normali capacità di utilizzo; i bambini possono utilizzare la porta solo sotto la supervisione di un adulto.

Non adatto per: uso esterno, bagni (senza separazione tra zona asciutta e zona umida), officine ad alta temperatura o ambienti sabbiosi/polverosi.

3. Istruzioni per la conservazione


Prima dell'installazione, conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

Non impilare oggetti pesanti uno sopra l'altro; l'altezza di impilamento non deve superare i 5 strati per evitare la deformazione dei componenti.








Temperatura di conservazione: da -10 °C a +50 °C, umidità relativa < 70%. 

Parte 4: ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE




Strumenti necessari

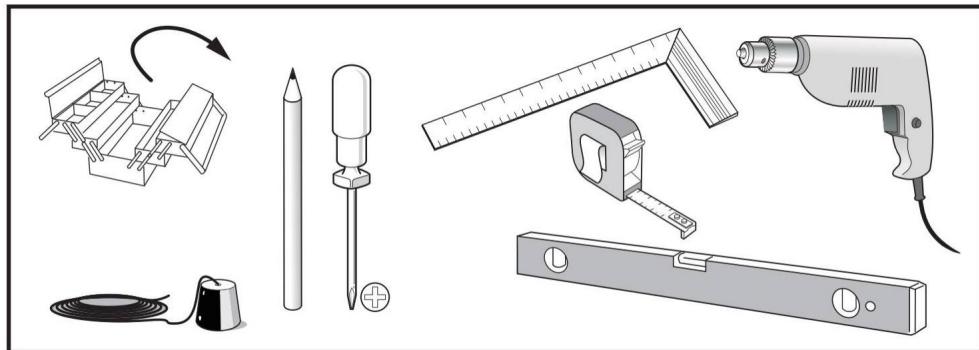

Hardware incluso

UN  (X1) ST4.2x32(x4)	B  (x1)	C  (x1)
D  (x1)	E  (x1)	F  (x3) ST4.2x16(x12)
G  (x1)	H  (x1)	I  (x1) ST4.2x35 (x1)
J  (x1)	K  (x2)	 (X1)
 ST4.2x25(x9)		

Per pannelli da 3/4" (19 mm) a 1-3/4" (45 mm): con peso fino a 40 libbre (18 kg) ogni.

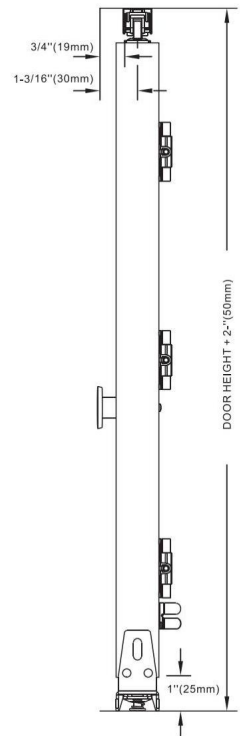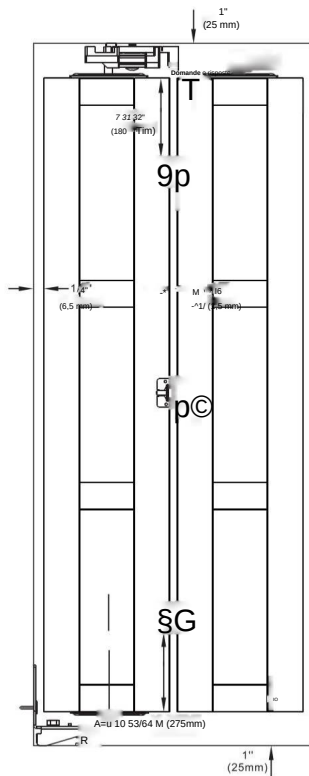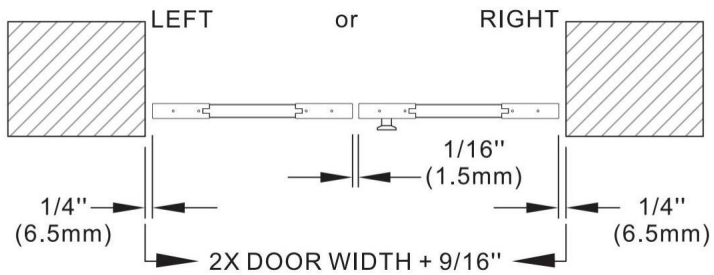


Installazione

In

Fissare la guida a 19 mm (3/4") dal bordo anteriore dello stipite superiore.

UN



ST4.2x32(x4)


B




G




1




2

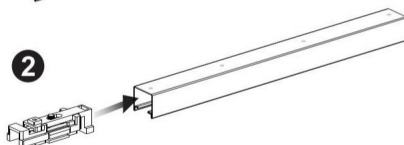

top view



3

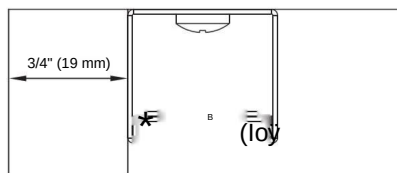


2




ST4.2x16(x12)

K :




Disporre i pannelli della porta a faccia in giù su un superficie piana e fissare le cerniere sul retro del pannello.

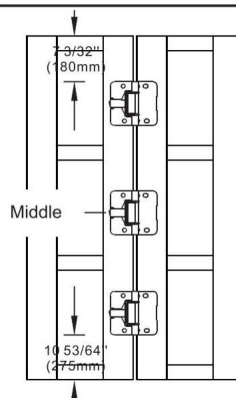


3

C




(x1)

E



(x1)

H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Installare le piastre di rotazione nella parte superiore e inferiore del pannello della porta come mostrato.

TOP OF DOOR

BOTTOM OF DOOR

OSCILLAZIONE CON LA MANO DESTRA

Left

Right

OSCILLAZIONE A SINISTRA

LL

UD

UD

UD

UD

4


D



(x1)

ST4.2x25 (x1)

Segnare la posizione del foro per la staffa del perno inferiore sul montante laterale. Fissarla al montante laterale con una vite a testa piatta ST4.2 X 25.

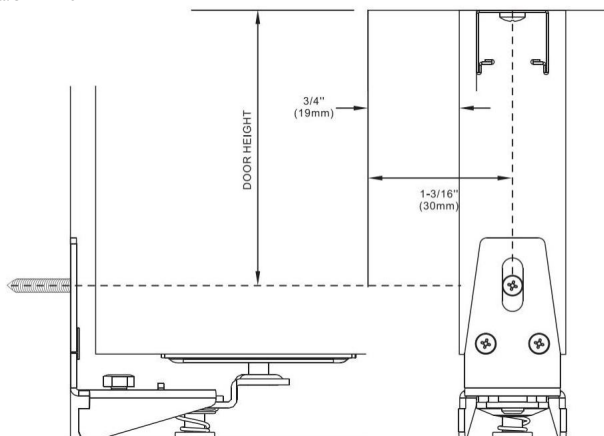

5

ST4.2x25 (x2)




Nota: assicurarsi che il blocco della staffa del binario sia in posizione sbloccata.

(A) Ripiegare la porta e posizionare la guida del pannello nel binario. Inserire il perno di rotazione superiore nell'alloggiamento del blocco della staffa del binario e fissarlo saldamente.

(B) Far scorrere la linguetta di bloccaggio verso il perno in modo che il pannello della porta sia appeso al perno di rotazione superiore.

(C) Premere il braccio della sede della staffa di rotazione inferiore e inserire il perno di rotazione inferiore. Fissare la staffa di rotazione inferiore con le altre 2 viti.

Utilizzare una chiave inglese per la regolazione orizzontale tramite il blocco della staffa del binario e la staffa del perno inferiore.

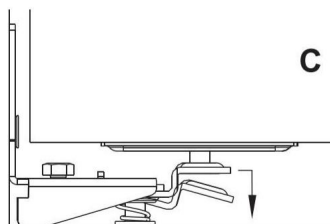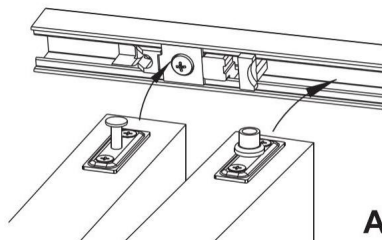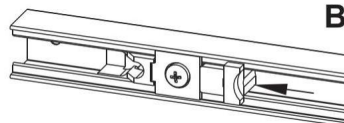

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Installare la maniglia della porta.

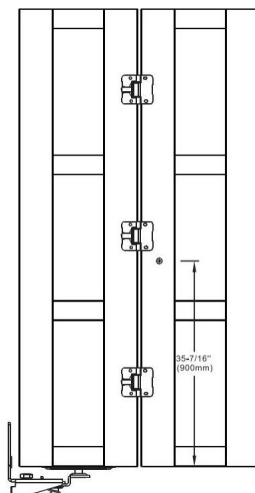

7

Regolazione del fermo




della guida Chiudere le ante, far scorrere il fermo della guida fino a quando non tocca la guida del pannello. Quindi aprire le ante, spostare il fermo della guida di 3 mm (1/8") più vicino alla guida del pannello e serrare. Le porte dovrebbero chiudersi con uno scatto, ma aprirsi facilmente tirando leggermente la maniglia.

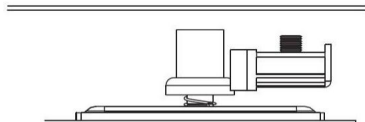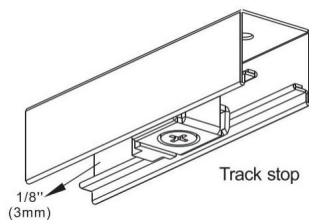

8

Rimuovendo la pellicola protettiva del nastro adesivo e premendo contro il binario, fissare la fascia all'angolo superiore del binario. Se necessario, tagliare la fascia.

J

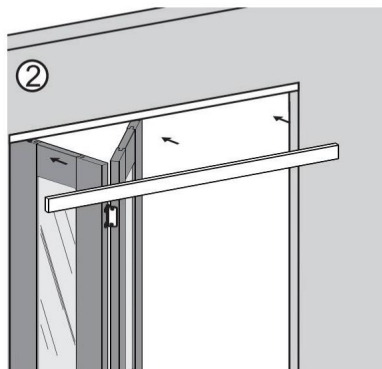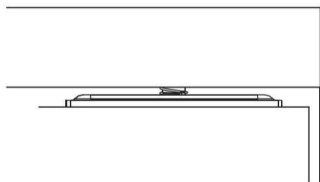

Parte 5: ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento

quotidiano: Quando si apre o si chiude la porta, afferrare la maniglia o il bordo del pannello.

Evitate di premere il pulsante di arresto con eccessiva forza.

Non appendere oggetti pesanti ai pannelli delle porte e non permettere ai bambini di arrampicarsi su di essi.

Pulizia e manutenzione: pulire i


pannelli e le guide delle porte con un panno morbido e un detergente neutro delicato. Non utilizzare detergenti acidi o abrasivi.

Ogni 3 mesi, controllare che i rulli siano ben serrati e, se necessario, regolarli o sostituirli.

Parte 6: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La porta è difficile da far scorrere	Detriti nella pista / usurati rulli / binario deformato	Pulire la pista; ispezionare i rulli e sostituirli se necessario; riallineare la pista
La porta oscilla o si inclina	Perno di articolazione inferiore allentato / elementi di fissaggio allentati	Controllare il movimento centrale viti; fissare nuovamente il perno di rotazione
La porta scorre da sola o non riesce ad agganciarsi	Apertura della porta non in piano / posizione di arresto errata	Regolare il fermo nella posizione corretta (3 mm dalla guida).
Forte rumore di colpi in fase di chiusura	Fermare impostato troppo lontano	Regolare nuovamente il fermo seguendo il passaggio 6
La fascia si stacca	Guasto adesivo / contaminazione superficiale	Pulire la superficie della pista e riapplicare il nastro biadesivo nuovo oppure sostituire l'adesivo.

MODEL:MM-BL06-30

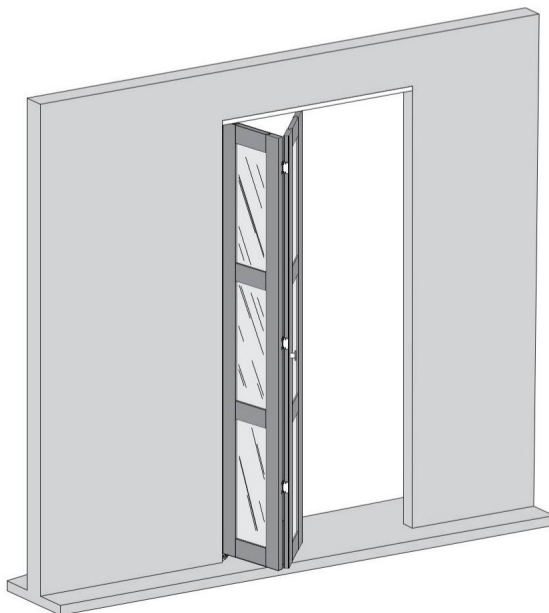

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho a interpretar claramente las instrucciones de uso.

manual. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted

Recibido. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre futuras actualizaciones de tecnología o software para nuestro producto.

Partido: ADVERTENCIAS

UNA ADVERTENCIA

Una instalación incorrecta puede ocasionar lesiones personales graves o daños materiales. Este producto debe ser instalado por un adulto con la experiencia adecuada o bajo la supervisión de un profesional cualificado.

Lea este manual detenidamente antes de la instalación y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

No utilice la puerta para ningún otro fin que no sea el previsto. No permita que los niños se suban a la puerta ni se cuelguen de ella.

Tras la instalación, compruebe inmediatamente que todos los elementos de fijación estén bien sujetos y que el riel, los paneles de las puertas y el sistema de guías del suelo estén estables y alineados.

Parte 2: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Precauciones de instalación Antes

de la instalación, confirme que la estructura de la abertura de la puerta sea sólida y que el marco superior esté nivelado y sea capaz de soportar el peso del sistema de la puerta.

El riel superior debe fijarse según las instrucciones. Utilice pernos de expansión o tornillos para madera adecuados según el tipo de pared.

Asegúrese de que el riel esté colocado a 19 mm (3/4") del borde frontal del marco superior; de lo contrario, la puerta podría descarrilarse o rozar.

La guía del suelo debe estar plana, limpia y perfectamente alineada con el riel superior.

Todos los elementos de fijación deben estar bien apretados. Realice al menos 5 ciclos completos de apertura y cierre después de la instalación para verificar su correcto funcionamiento.

2. Condiciones ambientales

Entorno adecuado: Interiores secos (por ejemplo, dormitorios, salas de estar, estudios). Evitar la exposición prolongada a la humedad, la grasa, las altas temperaturas o la luz solar directa.

Rango de temperatura: -5°C a +45°C.

Humedad: Humedad relativa < 85%. No permita que se acumule agua condensada.

entra en contacto directo con los componentes metálicos.

3. Período de garantía y frecuencia de mantenimiento Período de garantía:

Las piezas estructurales (riel, soportes, herrajes) están cubiertas por 2 años a partir de la fecha de compra; las piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos, sellos) están cubiertas por 6 meses.

Frecuencia de mantenimiento: Cada 3

meses: Compruebe que la vía, los rodillos y los sujetadores no estén flojos ni presenten ruidos inusuales.

Cada 6 meses: Limpie el interior de la vía y lubrique los rodillos con una grasa de silicona especial (no utilice aceite común, ya que atrae el polvo).

4. Operaciones críticas correctas Antes de

instalar el panel de la puerta, asegúrese siempre de que el bloqueo del soporte del riel esté en la posición desbloqueada.

Al instalar el pasador de pivote inferior, presione hacia abajo el brazo del zócalo del pivote inferior y asegúrese de que el pasador esté completamente insertado.

Al ajustar el tope del riel, cierre primero las puertas y luego mueva el tope 3 mm (1/8") más cerca de la guía del panel después de abrir las puertas para lograr un efecto de cierre "en seco".

5. Medidas de prevención de riesgos inherentes

Tipo de riesgo	Medida de prevención
Descarrilamiento de la puerta	Asegúrese de que el tope de la guía esté correctamente instalado y de que la guía del panel permanezca siempre dentro de la guía.
lesiones por pellizco en los dedos	Instale protectores antipinzamiento o advierta a los niños que no metan los dedos en las rendijas de las puertas.
La puerta se está volcando	Verifique que tanto los puntos de fijación superior como inferior estén seguros; no confíe únicamente en el riel superior.
Atascamiento de rodillos	Limpie la vía con regularidad y evite que entren objetos extraños.

1. Uso previsto

Este producto es un sistema de puertas correderas/plegables para interiores, diseñado para dividir aberturas en espacios residenciales, de oficina o comerciales. Su funcionamiento se basa en el deslizamiento de los paneles de la puerta a lo largo de un riel superior y una guía en el suelo.

2. Entorno operativo y grupo de usuarios Entorno

adecuado: Lugares interiores secos sin gases corrosivos fuertes ni polvo denso.

Grupo de usuarios: Adultos con capacidad operativa normal; los niños solo pueden usar la puerta bajo la supervisión de un adulto.

No apto para: uso en exteriores, baños (sin separación entre ambientes secos y húmedos), talleres con altas temperaturas o entornos arenosos o polvorientos.


3. Instrucciones de

almacenamiento Antes de la instalación, guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

No apile objetos pesados encima; la altura de apilamiento debe ser inferior a 5 capas para evitar la deformación del hardware.

Temperatura de almacenamiento: -10 °C a +50 °C, humedad relativa < 70 %. ➡




Herramientas necesarias

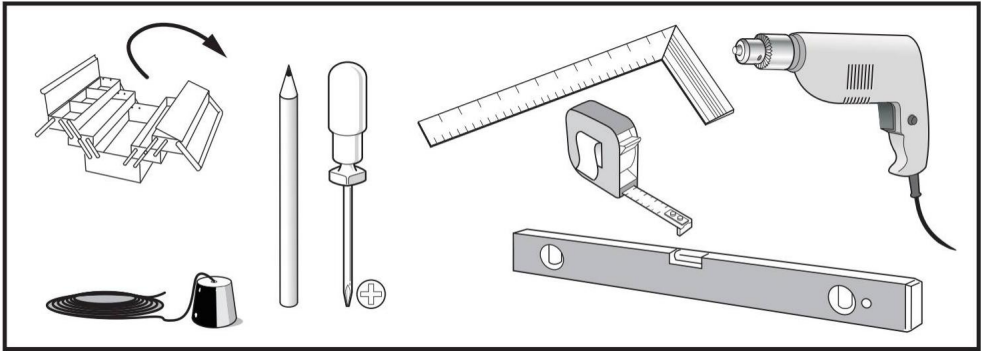

Hardware incluido


A (X1) ST4.2x32(x4)	B (x1)	do (x1)
D (x1)	Y (x1)	F (x3) ST4.2x16(x12)
G (x1)	H (x1)	I (x1) ST4.2x35 (x1)
J (x1)	K (x2)	L (X1)
M ST4.2x25(x9)		

Para paneles de 3/4" (19 mm) a 1-3/4" (45 mm): con un peso de hasta 40 lbs (18 kg). cada.

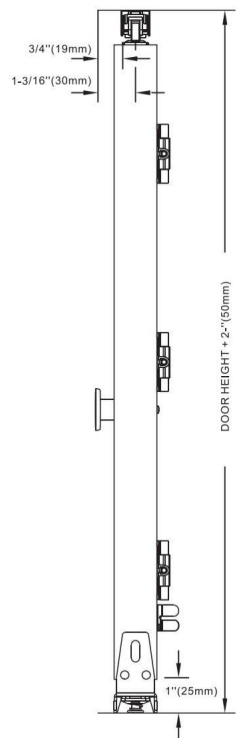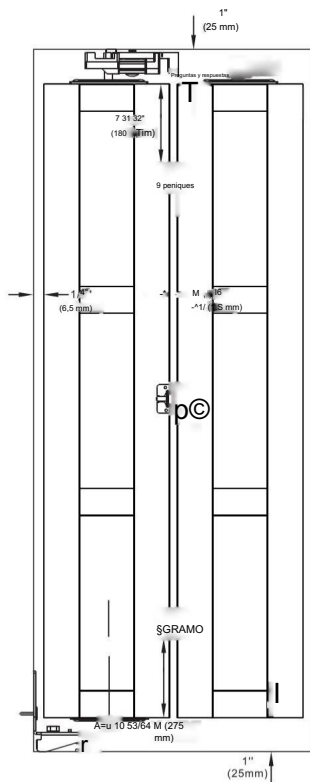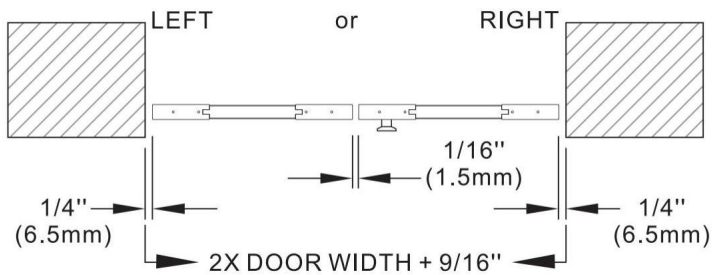


3

C




(x1)

Y



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Instale las placas pivotantes en la parte superior e inferior del panel de la puerta como se muestra.

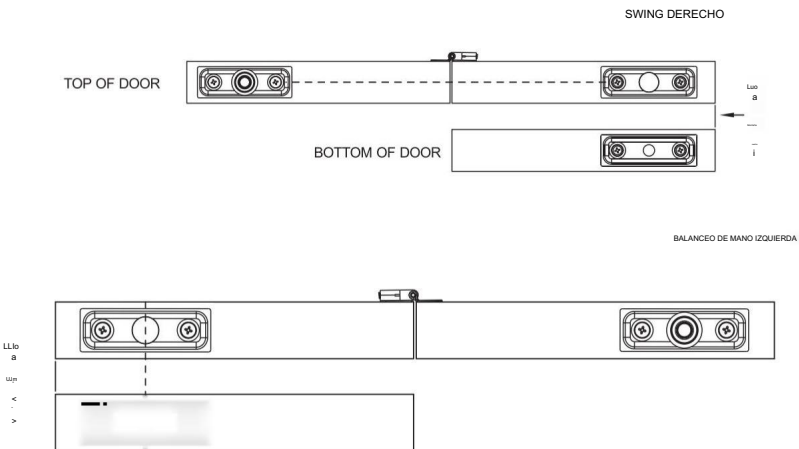

4


D



(x1)

ST4.2X25 (x1)

Marque la ubicación del orificio del soporte de pivote inferior en el marco lateral. Fijelo al marco lateral con un tornillo de cabeza plana ST4.2 X 25.

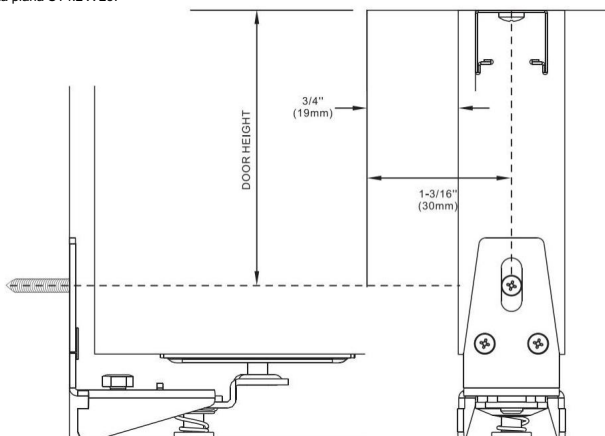

5

ST4.2x25 (x2)




Nota: Asegúrese de que el bloqueo del soporte de la guía esté en la posición desbloqueada.

(A) Pliegue la puerta y coloque la guía del panel en el riel. Inserte el pasador de pivote superior en el receptor del bloqueo del soporte del riel y asiente firmemente.

(B) Deslice el seguro de la pestaña hacia el pasador de modo que el panel de la puerta cuelgue del pasador de pivote superior.

(C) Presione el brazo del soporte del pivote inferior e inserte el pasador del pivote inferior. Asegure el soporte del pivote inferior con los otros 2 tornillos.

Utilice una llave inglesa para el ajuste horizontal a través del bloqueo del soporte de la guía y el soporte del pivote inferior.

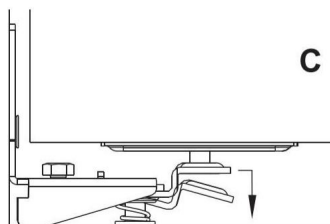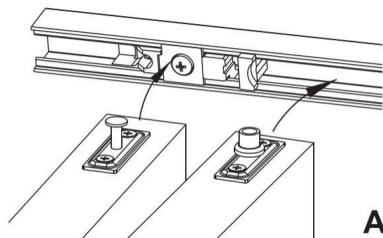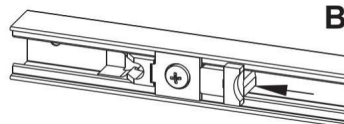

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Instalar tirador de puerta.

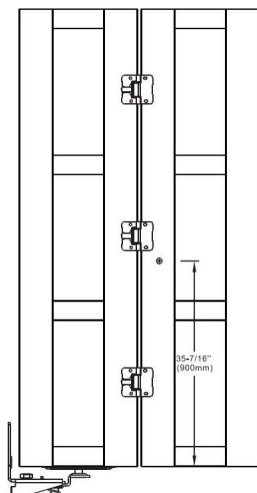

7

Ajuste el tope del riel.




Cierre las puertas, deslice el tope del riel hasta que toque la guía del panel. Luego, abra las puertas, mueva el tope del riel 3 mm (1/8") más cerca de la guía del panel y apriételo. Las puertas deben cerrarse con un clic, pero abrirse fácilmente con un ligero tirón.

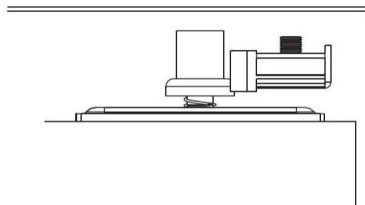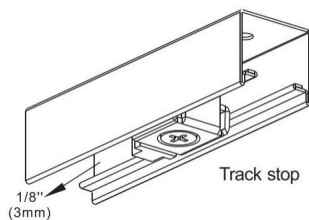

8

Retire el protector de la cinta adhesiva y presione contra el riel para fijar el embellecedor en la esquina superior del riel. Corte el embellecedor si es necesario.

J

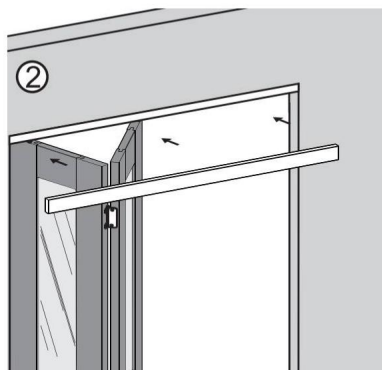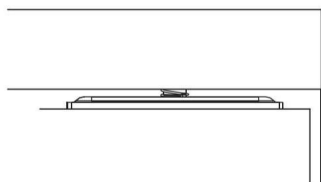

Parte 5: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento

diario: Al abrir o cerrar la puerta, sujete la manija o el borde del panel. Evite golpear el tope con fuerza excesiva.

No cuelgue objetos pesados en los paneles de las puertas ni permita que los niños se suban a ellos.

Limpieza y mantenimiento: Limpie


los paneles de las puertas y los rieles con un paño suave y un detergente neutro suave. No utilice limpiadores ácidos ni abrasivos.

Cada 3 meses, revise los rodillos para comprobar que estén bien ajustados y ajústelos o reemplácelos si es necesario.

Parte 6: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La puerta es difícil de deslizar.	Restos en la vía / desgastados rodillos / vía deformada	Limpie la vía; inspeccione los rodillos y reemplácelos si es necesario; realinee la vía.
La puerta se tambalea o se inclina.	Pasador de pivote inferior suelto / sujetadores sueltos	Compruebe el soporte inferior tornillos; vuelva a asegurar el pasador de pivote
La puerta se desliza sola. o no se engancha	La apertura de la puerta no está nivelada / la posición del tope es incorrecta.	Ajuste el tope a la posición correcta (3 mm desde la guía).
Fuertes golpes al cerrar	El tope está demasiado lejos	Reajuste el tope siguiendo el paso 6.
La fascia se desprende	Fallo del adhesivo / contaminación superficial	Limpie la superficie de la pista y vuelva a aplicar cinta adhesiva de doble cara nueva o reemplace el adhesivo.

MODEL:MM-BL06-30

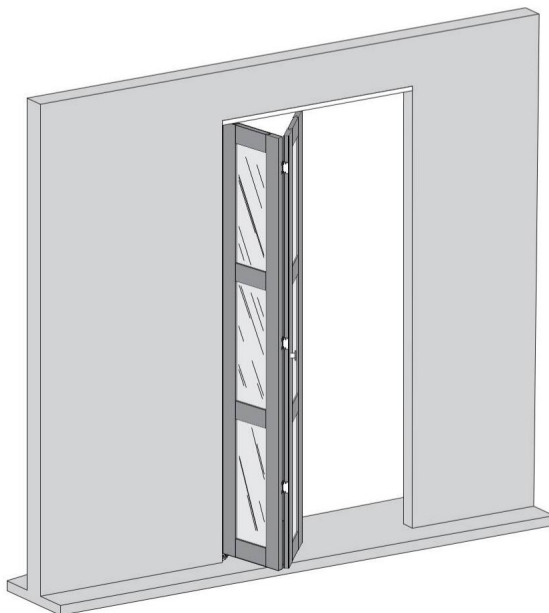

To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który Otrzymano. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Produkt musi zostać zainstalowany przez osobę dorosłą z odpowiednim doświadczeniem lub pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.

Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Nie używaj drzwi do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drzwi ani na nich wisieć.

Po zakończeniu montażu należy natychmiast sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze zamocowane, a szyny, panele drzwi oraz system prowadzenia podłogowego są stabilne i wyrównane.

Część 2: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Środki ostrożności podczas montażu

Przed montażem należy sprawdzić, czy konstrukcja otworu drzwiowego jest solidna, a ościeżnica jest wypoziomowana i może utrzymać ciężar systemu drzwiowego.

Szynę górną należy zamocować zgodnie z instrukcją. W zależności od rodzaju ściany należy użyć odpowiednich kołków rozporowych lub wkrętów do drewna.

Upewnij się, że szyna jest umieszczona w odległości 19 mm (3/4") od przedniej krawędzi ościeżnicy; w przeciwnym razie drzwi mogą się wysunąć lub ocierać.

Prowadnica podłogowa musi być płaska, czysta i idealnie wyrównana z górną szyną.

Wszystkie elementy mocujące muszą być mocno dokręcone. Po instalacji należy wykonać co najmniej 5 pełnych cykli otwierania/zamykania, aby sprawdzić poprawność działania.

2. Warunki środowiskowe

Odpowiednie środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne (np. sypialnie, salony, gabinety).

Unikać długotrwałego narażenia na wilgoć, tłuszcz, wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zakres temperatur: -5°C do +45°C.

Wilgotność: Wilgotność względna < 85%. Nie dopuścić do skroplenia się skroplonej wody.

dotykać bezpośrednio elementów metalowych.

3. Okres gwarancji i częstotliwość konserwacji Okres gwarancji:

Części konstrukcyjne (szyny, wsporniki, osprzęt) są objęte dwuletnią gwarancją od daty zakupu; części ulegające zużyciu (np. rolki, uszczelki) są objęte 6-miesięczną gwarancją.

Częstotliwość konserwacji: Co 3

miesiące: Sprawdź, czy szyna, rolki i elementy mocujące nie są luźne lub nie wydają nietypowych dźwięków.

Co 6 miesięcy: Oczyszczyć wnętrze toru i nasmaruj rolki specjalnym smarem silikonowym (nie używaj zwykłego oleju, ponieważ przyciąga kurz).

4. Prawidłowe wykonywanie krytycznych

czynności Przed montażem panelu drzwi należy zawsze upewnić się, że blokada wspornika szyny jest w pozycji odblokowanej.

Podczas montażu dolnego sworznia obrotowego naciśnij ramię gniazda dolnego sworznia obrotowego i upewnij się, że sworzeń jest całkowicie wsunięty.

Podczas regulacji ogranicznika szyny należy najpierw zamknąć drzwi, a następnie po otwarciu drzwi przesunąć ogranicznik o 3 mm (1/8") bliżej prowadnicy panelu, aby uzyskać efekt „zatrzasknięcia”.

5. Środki zapobiegania ryzyku wewnętrznemu

Rodzaj ryzyka	Środek zapobiegawczy
Wykolejenie drzwi	Upewnij się, że ogranicznik szyny jest prawidłowo zamontowany i że prowadnica panelu zawsze znajduje się wewnątrz szyny.
Urazy spowodowane przytrzaśnięciem palców	Zamontuj zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem lub ostrzeż dzieci, aby nie wkładały palców w szczeliny drzwi.
Drzwi się przewracają	Sprawdź, czy punkty mocowania górne i dolne są bezpieczne. Nie polegaj wyłącznie na górnej szynie.
Zacinanie się wałka	Regularnie czyść tor i nie dopuść, aby do środka dostały się obce przedmioty.

Część 3: PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Przeznaczenie

Ten produkt to system drzwi przesuwnych/składanych do wewnątrz, przeznaczony do podziału otworów drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub komercyjnych. Działa poprzez przesuwanie panelu/paneli drzwiowych wzdłuż szyny górnej i prowadnicy podłogowej.

2. Środowisko pracy i grupa użytkowników Odpowiednie

Środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne, bez silnych gazów żrących i dużego zapylenia.

Grupa użytkowników: Dorośli o normalnych zdolnościach obsługi; dzieci mogą korzystać z drzwi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie nadaje się do: stosowania na zewnątrz, w łazienkach (bez rozdzielenia na suche i mokre), w warsztatach o wysokiej temperaturze lub w środowiskach piaszczystych/zakurzonych.

3. Instrukcje dotyczące

przechowywania Przed instalacją należy przechowywać produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.


Nie układaj ciężkich przedmiotów na górze. Wysokość układania powinna być mniejsza niż 5 warstw, aby zapobiec odkształceniu sprzętu.

Temperatura przechowywania: -10°C do +50°C, wilgotność względna < 70%.






Część 4: INSTRUKCJA INSTALACJI




Wymagane narzędzia

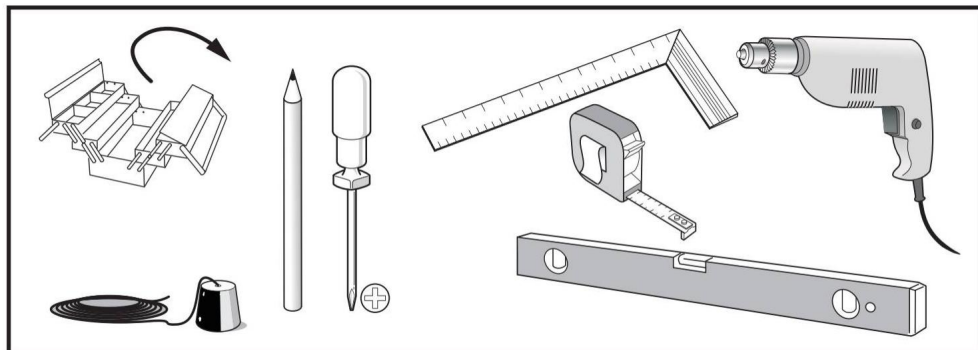

Sprzęt w zestawie

A  D... (X1) ST4.2x32(x4)	B  (x1)	C  (x1)
D  (x1)	I  (x1)	F  (x3) ST4.2x16(x12)
G  (x1)	H  (x1)	 ST4.2x35 (x1)
J  (x1)	K  (x2)	 (X1)
 ST4.2x25(x9)		


Do paneli o grubości od 3/4" (19 mm) do 1-3/4" (45 mm): waga do 40 funtów (18 kg) każdy.

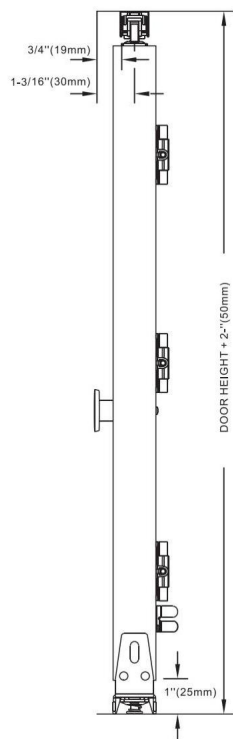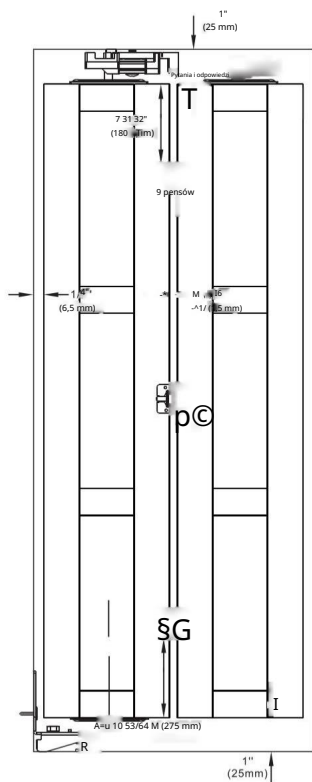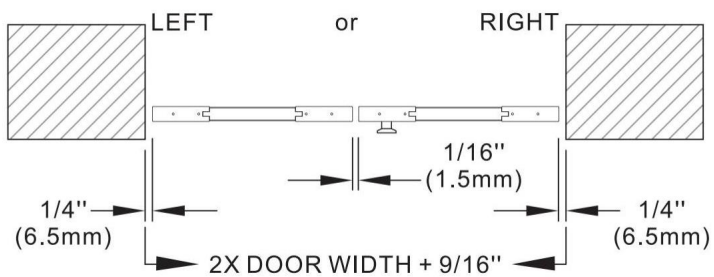

Instalacja

W

A



(x1)



ST4.2x32 (x4)

B



(x1)


G




(x1)

Zamocuj szynę w odległości 3/4" (19mm) od przedniej krawędzi ościeżnicy.



1



2

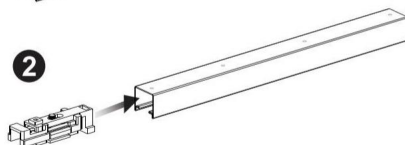

top view

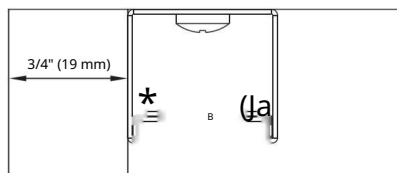

2]


F



(x3)

ST4.2x16 (x12)

K:




(x2)

Położ panele drzwiowe stroną do dołu na płaską powierzchnię i zamocuj zawiasy do tylnej części panelu.




JAMB DOOR

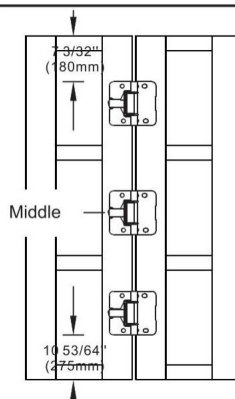


3

C




(x1)

I



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Zamontuj płyty obrotowe na górze i dole panelu drzwi, jak pokazano.

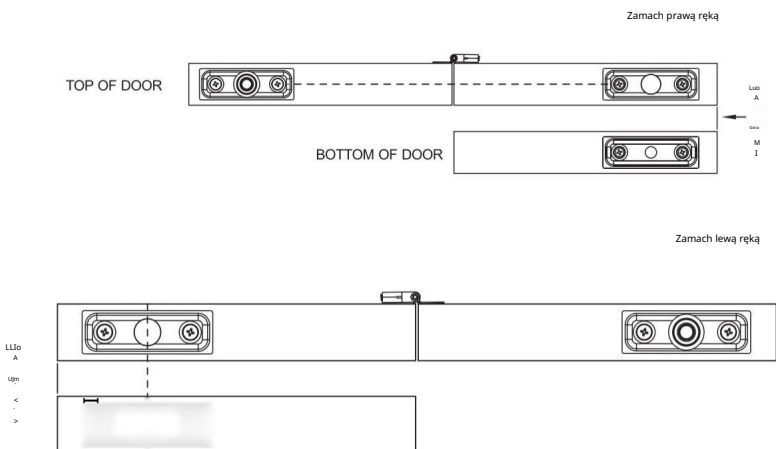

4


D



(x1)

ST4.2x25 (x1)

Zaznacz położenie otworu na dolny wspornik obrotowy na ościeżnicy bocznej. Przyłóż do ościeżnicy bocznej jedną śrubą ST4.2 X 25 z łbem płaskim.

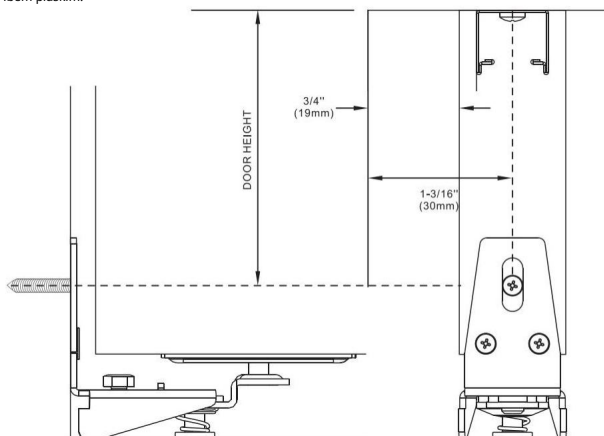

5

ST4.2x25 (x2)




Uwaga: Sprawdź, czy blokada wspornika szyny jest w pozycji odblokowanej.

(A) Złóż drzwi i umieść prowadnicę panelu w prowadnicy. Włóż górny sworzень obrotowy w gniazdo blokady wspornika prowadnicy i mocno dokręć.

(B) Przesuń blokadę zaczepu w kierunku sworznia tak, aby panel drzwi zwiisał z górnego sworznia obrotowego.

(C) Wciśnij ramię gniazda dolnego wspornika obrotowego i włóż dolny sworzень obrotowy. Zabezpiecz dolny wspornik obrotowy pozostałymi 2 śrubami.

Za pomocą klucza wyreguluj poziomo blokadę wspornika szyny i dolny wspornik obrotowy.

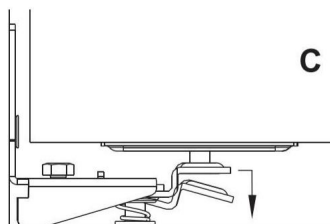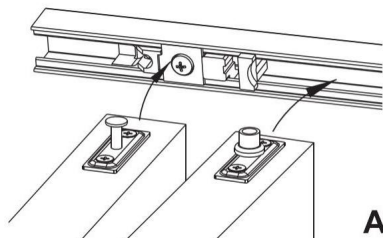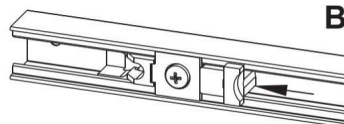

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Zamontuj uchwyt drzwiowy.

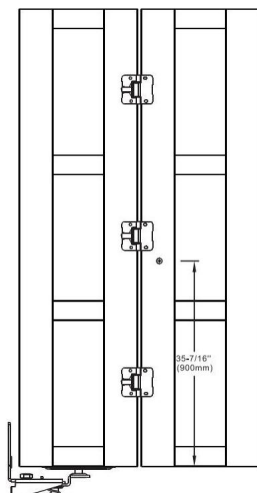

7

Regulacja ogranicznika

toru: Zamknij drzwi, przesuń ogranicznik toru, aż dotknie prowadnicy panelu. Następnie otwórz drzwi, przesuń ogranicznik toru o 3 mm (1/8 cala) bliżej prowadnicy panelu i dokręć. Drzwi powinny się zamykać i otwierać z łatwością po lekkim pociągnięciu za uchwyt.

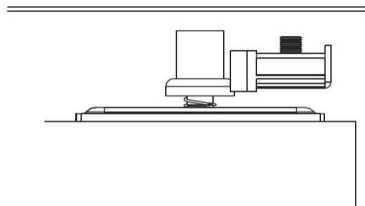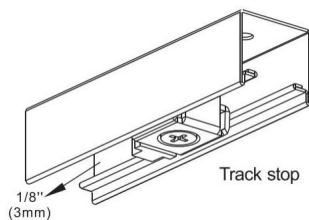




8

Zdejmując taśmę zabezpieczającą i dociskając ją do szyny, przymocuj listwę maskującą do górnego narożnika szyny. W razie potrzeby przytnij listwę maskującą.

J



(x1)

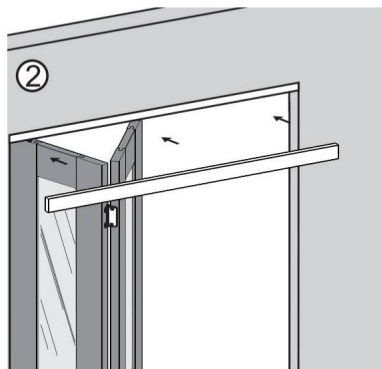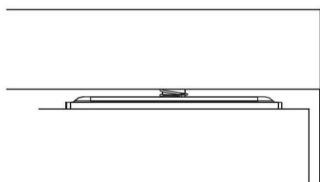

Część 5: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Codzienna obsługa

Podczas otwierania lub zamykania drzwi należy chwycić za klamkę lub krawędź panelu.

Unikaj uderzania w ogranicznik z nadmierną siłą.

Nie należy wieszać ciężkich przedmiotów na panelach drzwiowych ani pozwalać dzieciom na nie wspinąć się.

Czyszczenie i konserwacja: Przecieraj

panele drzwi i prowadnice miękką ściereczką z łagodnym, neutralnym detergentem. Nie używaj kwaśnych ani ściernych środków czyszczących.

Co 3 miesiące należy sprawdzić, czy rolki są dobrze dokręcone i w razie potrzeby je wyregulować lub wymienić.

Część 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi są trudne do przesunięcia	Zanieczyszczenia na torze / zużycie rolki / zdeformowany tor	Wyczyść tor, sprawdź rolki i w razie potrzeby wymień je, ponownie ustaw tor
Drzwi chwieją się lub przechylają	Luźny dolny sworzeń obrotowy / luźne elementy mocujące	Sprawdź suport śruby; ponownie zabezpieczyć sworzeń obrotowy
Drzwi przesuwają się same lub nie zatrzymuje się	Drzwi nie są ustawione poziomo / nieprawidłowa pozycja zatrzymania	Ustaw ogranicznik w prawidłowej pozycji (3 mm od prowadnicy)
Głośnie stukanie przy zamykaniu	Zatrzymaj się zbyt daleko	Ponownie wyreguluj ogranicznik, postępując zgodnie z krokiem 6
Powięź odpada	Awaria kleju / zanieczyszczenie powierzchni	Wyczyść powierzchnię toru i ponownie nałóż nową taśmę dwustronną lub wymień klej


InENInDER

Upgrade De Home Creator Way

SCHUIFDEUR

MODEL:MM-BL06-30

MODEL:MM-BL06-30

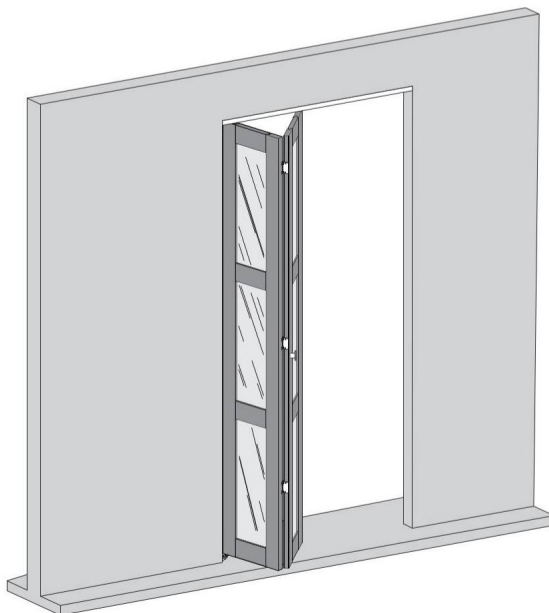

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de instructies van onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u gebruikt. Ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

EEN WAARSCHUWING

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. Dit product moet worden geïnstalleerd door een volwassene met voldoende ervaring, of onder begeleiding van een gekwalificeerde professional.

Lees deze handleiding aandachtig door vóór de installatie en bewaar hem op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Gebruik de deur uitsluitend voor het beoogde doel. Laat kinderen niet op de deur klimmen of eraan hangen.

Controleer na de installatie direct of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten en of de rails, deurpanelen en vloergeleiding stabiel en goed uitgelijnd zijn.

Deel 2: VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Installatievoorschriften:

Controleer vóór de installatie of de deuropening stevig is en of de bovendorpel waterpas is en het gewicht van het deursysteem kan dragen.

De bovenste rail moet volgens de instructies worden bevestigd. Gebruik geschikte expansiebouten of houtschroeven, afhankelijk van het type muur.

Zorg ervoor dat de rails zich op 19 mm (3/4") afstand van de voorrand van het bovenkozijn bevinden; anders kan de deur ontsporen of schuren.

De vloergeleider moet vlak, schoon en perfect uitgelijnd zijn met de bovenste rail.

Alle bevestigingsmiddelen moeten stevig vastgedraaid zijn. Voer na de installatie minimaal 5 volledige open- en sluitcycli uit om de juiste werking te controleren.

2. Omgevingsomstandigheden

Geschikte omgeving: Droge binnenruimtes (bijv. slaapkamers, woonkamers, studeerkamers). Vermijd langdurige blootstelling aan vocht, vet, hoge temperaturen of direct zonlicht.

Temperatuurbereik: -5°C tot +45°C.

Luchtvochtigheid: Relatieve luchtvochtigheid < 85%. Voorkom condensvorming.

Contact met metalen onderdelen is direct mogelijk.

3. Garantieperiode en onderhoudsfrequentie Garantieperiode:

Structurele onderdelen (rails, beugels, bevestigingsmateriaal) vallen onder de garantie gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum; slijtageonderdelen (bijv. rollen, afdichtingen) vallen onder de garantie gedurende 6 maanden.

Onderhoudsfrequentie: Elke 3

maanden: Controleer de rails, rollen en bevestigingsmiddelen op loszittende onderdelen of ongebruikelijke geluiden.

Elke 6 maanden: Reinig de binnenkant van de rails en smeer de rollen met een speciaal siliconenvet (gebruik geen gewone olie, want die trekt stof aan).

4. Correcte kritische handelingen:

Controleer vóór het installeren van het deurpaneel altijd of de vergrendeling van de railbeugel in de ontgrendelde stand staat.

Bij het monteren van de onderste scharnierpen, drukt u de arm van de onderste scharnierbus naar beneden en zorgt u ervoor dat de pen volledig is ingevoerd.

Bij het afstellen van de railaanslag dient u eerst de deuren te sluiten en vervolgens, na het openen van de deuren, de aanslag 3 mm (1/8") dichter naar de paneelgeleider te verplaatsen om een "klik"-sluiting te verkrijgen.

5. Maatregelen ter voorkoming van inherente risico's

Risicotype	Preventieve maatregel
Deur ontsporing	Zorg ervoor dat de railstopper correct is geïnstalleerd en dat de paneelgeleider te allen tijde in de rail blijft.
Vingerbeknelverwondingen	Installeer beklemmingsbeschermers of waarschuw kinderen dat ze hun vingers niet in de kieren van deuren mogen steken.
Deur die omvalt	Controleer of zowel de bovenste als de onderste bevestigingspunten goed vastzitten; vertrouw niet alleen op de bovenste rail.
Rollerblokkering	Maak de rails regelmatig schoon en voorkom dat er vreemde voorwerpen in terechtkomen.

Deel 3: PRODUCTOVERZICHT

1. Beoogd gebruik

Dit product is een schuif-/vouwdeursysteem voor binnengebruik, bedoeld voor het afscheiden van deuropeningen in woon-, kantoor- of bedrijfsruimtes. Het systeem werkt door de deurpanelen langs een bovenrail en een vloergeleider te schuiven.

2. Bedrijfsomgeving en gebruikersgroep Geschikte omgeving:

Droge binnenruimtes zonder sterke corrosieve gassen of veel stof.

Gebruikersgroep: Volwassenen met een normaal functioneringsvermogen; kinderen mogen de deur alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Niet geschikt voor: gebruik buitenshuis, badkamers (zonder scheiding tussen nat en droog), werkplaatsen met hoge temperaturen of zanderige/stoffige omgevingen.

3. Bewaarvoorschriften: Bewaar

het product vóór installatie op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.


Stapel geen zware voorwerpen bovenop; de stapelhoogte mag niet meer dan 5 lagen bedragen om vervorming van de hardware te voorkomen.

Opslagtemperatuur: -10°C tot +50°C, relatieve luchtvochtigheid < 70%.










Deel 4: INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Benodigde gereedschappen

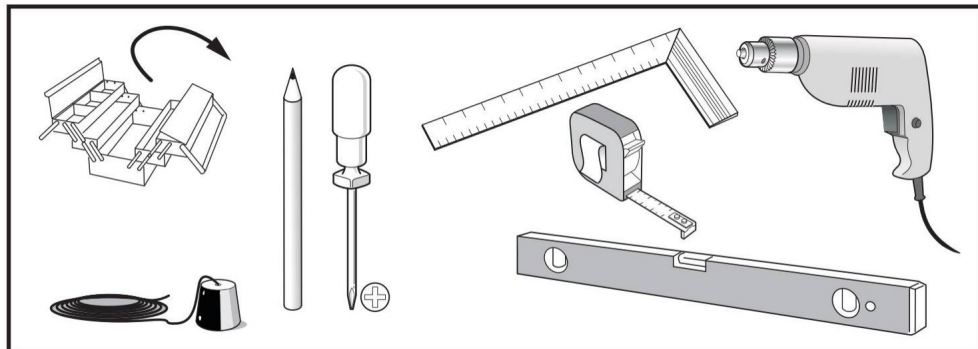

Inclusief bevestigingsmateriaal


A  (X1) ST4.2x32(x4)	B  (x1)	C  (x1)
D  (X1)	EN  (x1)	F  (x3) ST4.2x16(x12)
G  (x1)	H  (x1)	I  (x1)
J  (x1)	K  (x2)	 (X1)
 ST4.2x25(x9)		

Voor panelen van 19 mm (3/4 inch) tot 45 mm (1-3/4 inch): met een gewicht tot 18 kg (40 lbs) elk.

Installatie In

Bevestig de rail op 19 mm (3/4 inch) van de voorrand van de bovendorpel.

A



(x1)



ST4.2x32(x4)

B




(x1)

G




(x1)


1




2

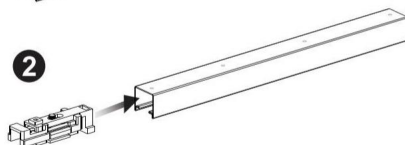

top view



3

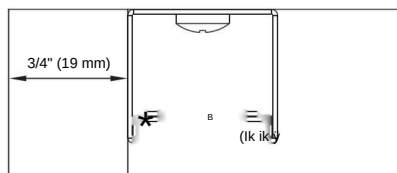

2



(x3)

ST4.2x16(x12)

K:




(x2)

Leg de deurpanelen met de voorkant naar beneden op een vlak oppervlak en bevestig de scharnieren aan de achterkant.




JAMB DOOR

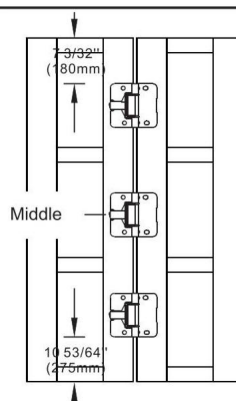

3

C




(x1)

EN



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Monteer de draaiplaten aan de boven- en onderkant van het deurpaneel zoals afgebeeld.

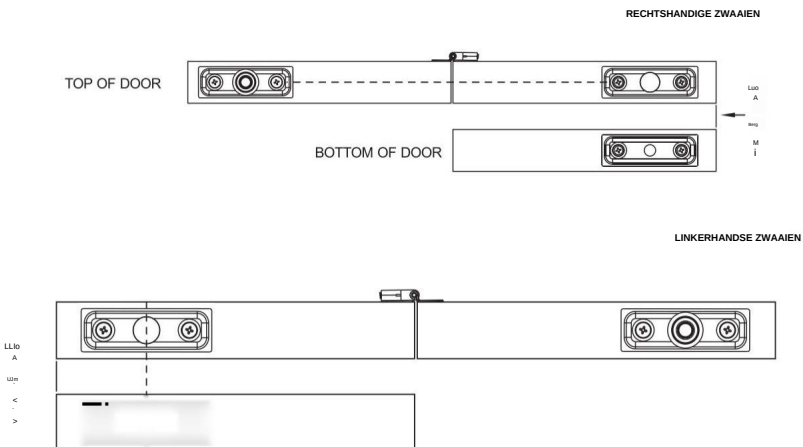

4


D



(x1)

ST4.2X25 (x1)

Markeer de locatie van het gat voor de onderste draaibeugel op de zijstijl. Bevestig de beugel aan de zijstijl met één ST4.2 x 25 platkopschroef.

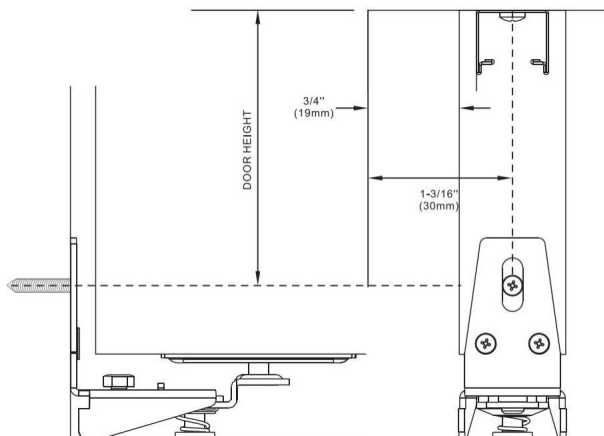

5



ST4.2x25 (x2)

Let op: zorg ervoor dat de vergrendeling van de railbeugel in de ontgrendelde stand staat.




(A) Klap de deur open en plaats de paneelgeleider in de rail.

Steek de bovenste draaipen in de houder van de railbeugelvergrendeling en zet deze stevig vast.

(B) Schuif het lipje van de vergrendeling naar de pen toe, zodat het deurpaneel aan de bovenste draaipen hangt.

(C) Druk de onderste draaipuntbeugelarm in en steek de onderste draaipuntpen erin. Bevestig de onderste draaipuntbeugel met de andere 2 schroeven.

Gebruik een sleutel voor horizontale afstelling via de vergrendeling van de railbeugel en de onderste draaipuntbeugel.

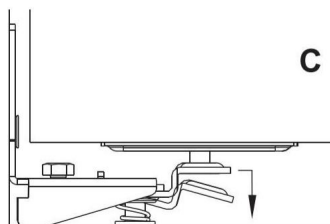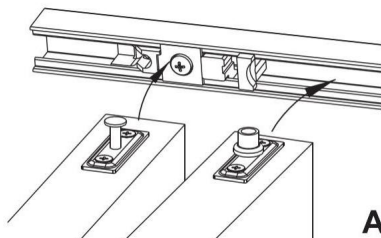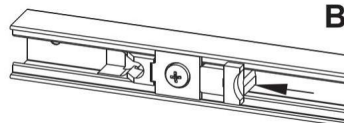

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)

Installeer de deurgreep.


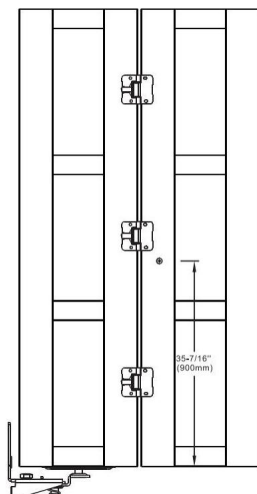


7

Railaanslag afstellen: Sluit de

deuren en schuif de railaanslag totdat deze de paneelgeleider raakt. Open vervolgens de deuren, schuif de railaanslag 3 mm (1/8 inch) dichter naar de paneelgeleider en draai deze vast.




Deuren moeten met een klik dichtgaan, maar toch gemakkelijk te openen zijn met een lichte trek aan de handgreep.

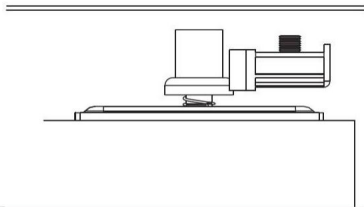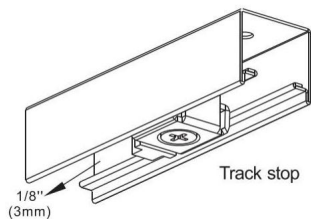

8

V verwijder de beschermfolie van de tape en druk de afdekplaat tegen de rail aan om deze aan de bovenhoek van de rail te bevestigen. Snijdt de afdekplaat indien nodig bij.

J

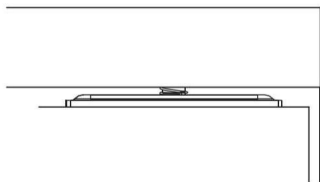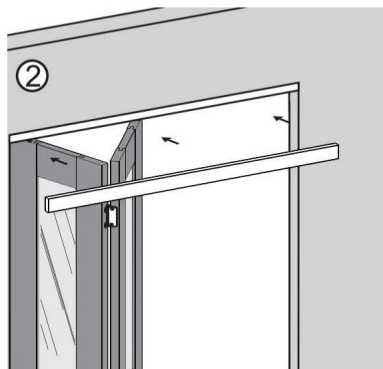

Deel 5: GEBRUIKSAANWIJZING

Dagelijkse

bediening: Pak bij het openen of sluiten van de deur de handgreep of de rand van het paneel vast.

Voorkom dat u de stop met overmatige kracht raakt.

Hang geen zware voorwerpen aan de deurpanelen en laat kinderen er niet op klimmen.

Reiniging en onderhoud: Veeg de


deurpanelen en rails af met een zachte doek en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.

Controleer de rollen elke 3 maanden op spanning en stel ze indien nodig bij of vervang ze.

Deel 6: PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De deur schuift moeilijk open.	Vuil in het spoor / slijtage rollen / vervormde rails	Reinig de rails; inspecteer de rollen en vervang ze indien nodig; lijn de rails opnieuw uit.
De deur wiebelt of kantelt.	Onderste scharnierpen los / bevestigingsmiddelen los	Controleer de trapas. schroeven; draaipen opnieuw vastzetten
De deur schuift vanzelf open. of sluit niet goed aan	Deuropening niet waterpas / stopstand onjuist	Stel de aanslag in op de juiste positie (3 mm van de geleider).
Een hard bonkend geluid bij het sluiten.	Stop, zet het te ver	Stel de aanslag opnieuw af volgens stap 6.
Het bindweefsel laat los.	Hechtingsfout / oppervlakteverontreiniging	Reinig het baanoppervlak en breng opnieuw dubbelzijdig plakband aan of vervang de lijm.

MODEL:MM-BL06-30

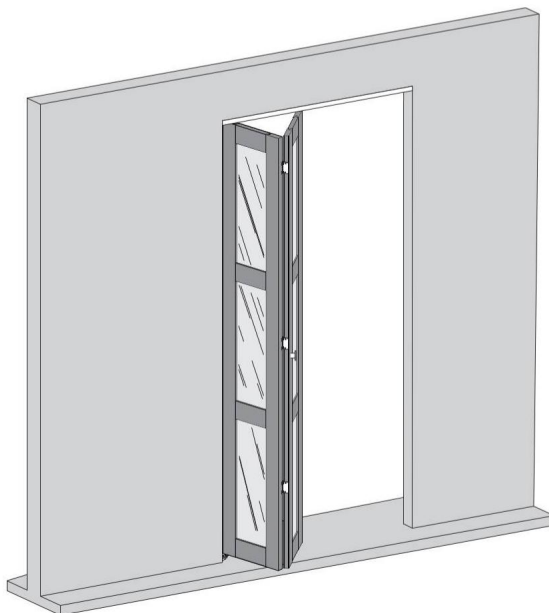

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarinstruktioner. manual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagen. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Fest: VARNINGAR

EN VARNING

Felaktig installation kan leda till allvarliga personskador eller egendomsskador. Denna produkt måste installeras av en vuxen med tillräcklig erfarenhet, eller under ledning av en kvalificerad yrkesperson.

Läs denna manual noggrant före installation och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk.

Använd inte dörren för något annat ändamål än dess avsedda design. Låt inte barn klättra på eller hänga i dörren.

Kontrollera omedelbart efter installationen att alla fästelement är säkrade och att skenan, dörrpanelerna och golvstyrningssystemet är stabila och i linje.

Del 2: SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Installationsföreskrifter Innan

installationen, bekräfta att dörröppningsstrukturen är solid och att överkarmen är jämn och kan bära upp dörrsystemets vikt.

Översta skenan måste fästas enligt anvisningarna. Använd lämpliga expansionsbultar eller träskruvar beroende på väggtyp.

Se till att skenan är placerad 19 mm (3/4 tum) från framkanten av dörrkarmen; annars kan dörren spåra ur eller skava.

Golvskenan måste vara plan, ren och perfekt i linje med den översta skenan.

Alla fästelement måste vara ordentligt åtdragna. Utför minst 5 fullständiga öppnings-/stängningscykler efter installationen för att kontrollera att de fungerar korrekt.

2. Miljöförhållanden

Lämplig miljö: Torra inomhusutrymmen (t.ex. sovrum, vardagsrum, arbetsrum). Undvik långvarig exponering för fukt, fett, höga temperaturer eller direkt solljus.

Temperaturområde: -5°C till +45°C.

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet < 85 %. Låt inte kondensvatten komma in

kontakta metallkomponenter direkt.

3. Garantiperiod och underhållsfrekvens

Strukturdelar (skenor, fästen, beslag) täcks i 2 år från inköpsdatum; slitdelar (t.ex. rullar, tätningar) täcks i 6 månader.

Underhållsfrekvens: Var tredje

månad: Kontrollera spår, rullar och fästelement för löshet eller ovanliga ljud.

Var 6:e månad: Rengör bandets insida och smörj rullarna med ett speciellt silikonfett (använd inte vanlig olja, eftersom den drar till sig damm).

4. Korrekta kritiska åtgärder

Innan du monterar dörrpanelen, se alltid till att skenfästets lås är i låst läge.

När du monterar den nedre svängtappen, tryck ner den nedre svänghylsarmen och se till att stiftet är helt isatt.

När du justerar skenstoppet, stäng dörrarna först och flytta sedan stoppet 3 mm (1/8 tum) närmare panelstyrningen efter att du öppnat dörrarna för att uppnå en "snäpp"-stängningseffekt.

5. Åtgärder för att förebygga inneboende risker

Risktyp	Förebyggande åtgärd
Dörrspårning	Se till att skenstoppet är korrekt installerat och att panelstyrningen alltid sitter kvar inuti skenan.
Klämskador på fingret	Montera klämskydd eller varna barn för att stoppa fingrarna i dörrspringor.
Dörren välter	Kontrollera att både övre och nedre fästpunkterna är säkra; förlita dig inte enbart på den övre skenan.
Rullblockering	Rengör spåret regelbundet och förhindra att främmande föremål kommer in.

Del 3: PRODUKTÖVERSIKT

1. Avsedd användning

Denna produkt är ett system för skjut-/vikdörrar för inomhusbruk avsett för att dela upp dörröppningar i bostäder, kontor eller kommersiella utrymmen. Det fungerar genom att skjuta dörrpanelen/dörrpanelerna längs en övre skena och en golvstyrning.

2. Driftsmiljö och användargrupp Lämplig miljö:

Torra inomhusplatser utan starka korrosiva gaser eller tungt damm.

Användargrupp: Vuxna med normal driftförmåga; barn får endast använda dörren under vuxens övervakning.

Ej lämplig för: Utomhusbruk, badrum (utan torr-våt-separation), verkstäder med hög temperatur eller sandiga/dammiga miljöer.

3. Förvaringsinstruktioner

Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, skyddad från direkt solljus, före installation.


Stapla inte tunga föremål ovanpå; staplingshöjd < 5 lager för att förhindra deformation av beslagen.

Förvaringstemperatur: -10 °C till +50 °C, relativ luftfuktighet < 70 %.









Del 4: INSTALLATIONSANVISNINGAR




Nödvändiga verktyg

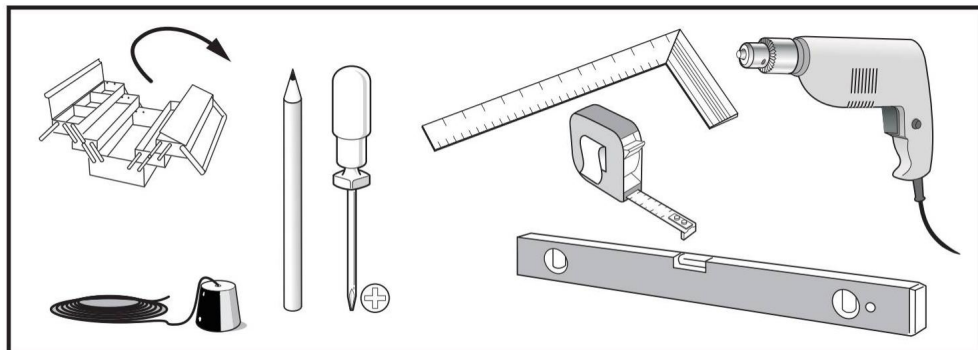

Ingår hårdvara

En  d... (X1) ST4.2x32(x4)	B  (x1)	C  (x1)
D  (x1)	OCH  (x1)	F  (x3) ST4.2x16(x12)
G  (x1)	H  (x1)	 (7^) (x1) ST4.2x35 (x1)
J  (x1)	K  Med (x2)	 (X1)
 ST4.2x25(x9)		


För paneler från 19 mm till 45 mm: upp till 18 kg
varje.

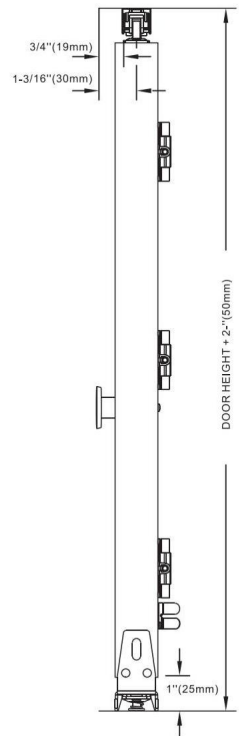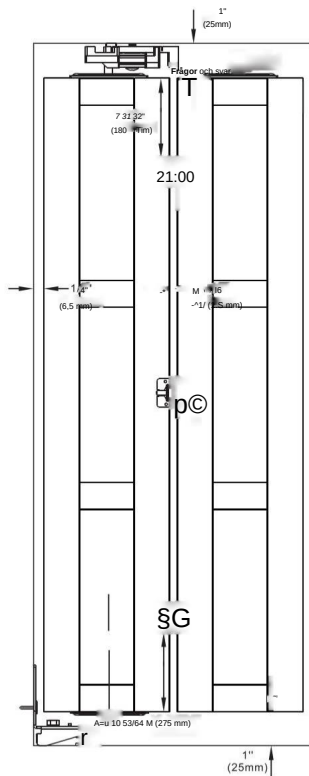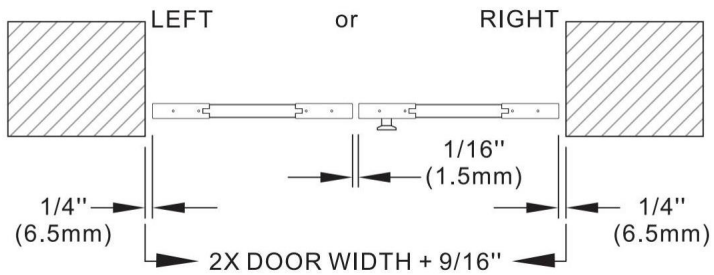

Installation

I

En



(x1)



ST4.2x32(x4)

B



(x1)


G




(x1)

Fäst skenan 19 mm från framkanten av takkarmen.


1




2

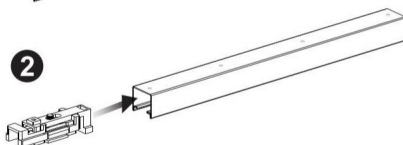

top view



ö

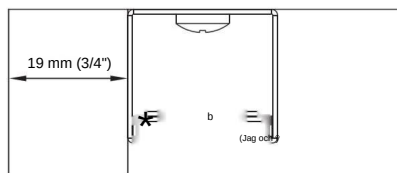


2]



(x3)


ST4.2x16(x12)

K:




(x2)

Lägg dörrpaneleva med framsidan nedåt på en plan yta och fäst gångjärnen på baksidan av panelen.

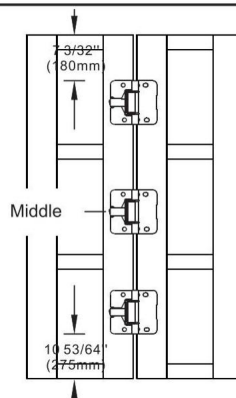


3

C




(x1)



(x1)


H



(x1)

ST4.2x25 (x6)

Montera svängplattformarna på dörrpanelens ovansida och undersida enligt bilden.

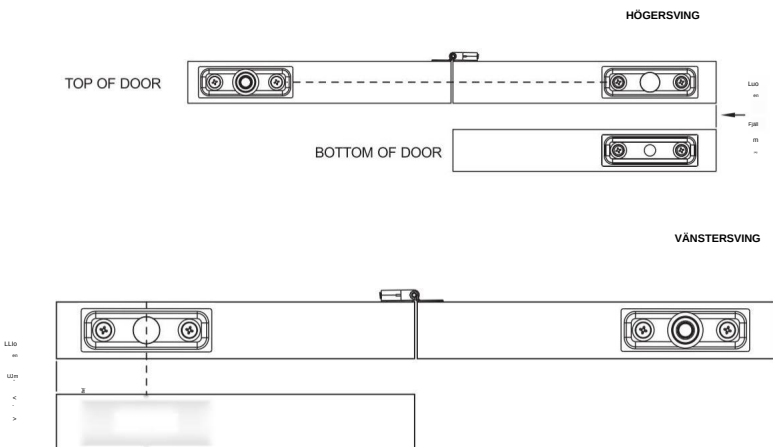

4


D



(x1)

ST4.2x25 (x1)

Markera hålets placering för det nedre svängfästet på sidokarmen. Fäst vid sidokarmen med en ST4.2 X 25 platt huvudskruv.



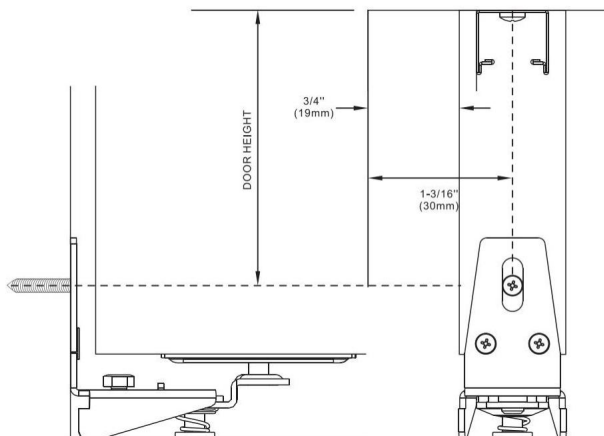


5

ST4.2x25 (x2)

Obs: Se till att spårfästets lås är i olåst läge.

(A) Vik dörren och placera panelstyrningen i skenan. Sätt i den övre svängtappen i låset på skenfästet och sätt fast den ordentligt.
(B) Skjut flikens lås mot stiftet så att dörrpanelen hänger från den övre svängtappen.
(C) Tryck ner den nedre svängfästets sockelarm och sätt i den nedre svängtappen. Fäst den nedre svängfästet med de andra 2 skruvarna. Använd en skiftnyckel för horisontell justering genom spårfästets lås och det nedre svängfästet.

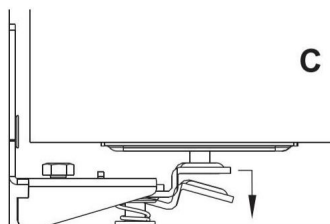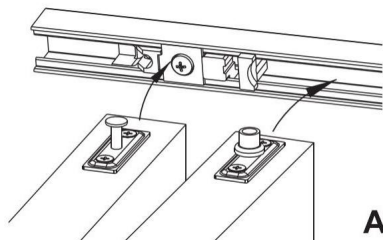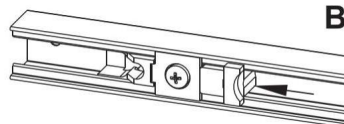

6


I



(x1)

ST4.2x35 (x1)



Montera dörrhandtaget.

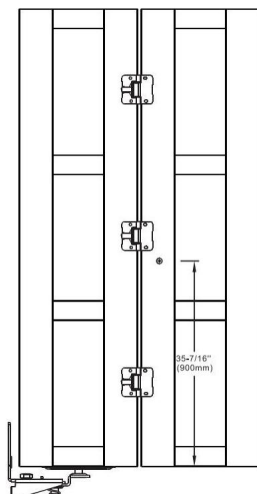

7

Justera skenstoppet




Stäng dörrarna, skjut skenstoppet tills det nuddar panelstyrningen. Öppna sedan dörrarna, flytta skenstoppet 3 mm närmare panelstyrningen och dra åt. Dörrarna ska "snäppa" igen men ändå öppnas lätt genom ett lätt drag i handtaget.

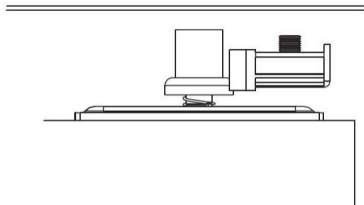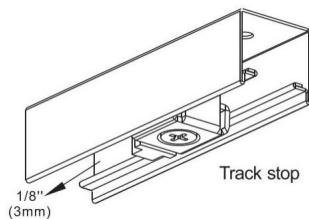

8

Genom att ta bort tejpén och trycka mot skenan fäster du frontpanelen vid skenans övre hörn. Skär av frontpanelen om det behövs.

J

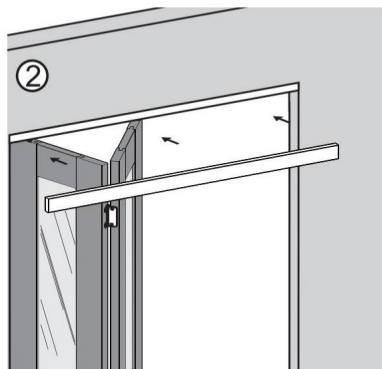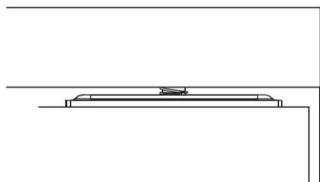**Del 5: BRUKSANVISNINGAR****Daglig användning**

När du öppnar eller stänger dörren, ta tag i handtaget eller kanten på panelen.

Undvik att slå på stoppet med för stor kraft.

Häng inte tunga föremål på dörrpanelerna och låt inte barn klättra på dem.

Rengöring och underhåll Torka av

dörrpaneler och skenor med en mjuk trasa och ett mildt neutralt rengöringsmedel. Använd inte sura eller slipande rengöringsmedel.

Var tredje månad, kontrollera rullarna för att se till att de är åtdragna och justera eller byt ut dem vid behov.

Del 6: FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Dörren är svår att skjuta	Skräp i spåret / slitet rullar / deformerade spår	Rengör spåret; inspektera rullarna och byt ut dem vid behov; justera spåret
Dörren vinglar eller lutar	Lös nedre svängtapp / lösa fästelement	Kontrollera vevlager skruvar; fäst svängtappen igen
Dörren glider av sig själv eller misslyckas med att låsa	Dörröppningen är inte i våg / felaktig stoppposition	Justera stoppet till rätt position (3 mm från styrningen)
Hög smällning vid stängning	Stopp inställt för långt	Justera stoppet igen enligt steg 6
Fascian faller av	Limfel / ytkontaminering	Rengör spårytan och applicera ny dubbelhäftande tejp eller byt ut limmet