



Upgrade · The Home Creator Way

Extension Cable & Power Inlet Box Set

MODEL:LA047A/LA048A+LSTK07

Model:LA047A/LA048A+LSTK07

	
LSTK07	LA047A/LA048A

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

BOX PRODUCT PARAMETER

Model	LSTK07
Power Inlet Box	NEMA L14-30P Plug
Voltage	125V AC/250V AC/60Hz
Current (Max)	30A
Watts (Max)	7500W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: DANGER-RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT START THE GENERATOR UNTIL THE CORD IS CONNECTED TO THIS INLET AND THE GENERATOR.

Failure to comply with this instruction could result in an electrical failure, fire, and electrocution.

IMPORTANT: Installation of this power inlet box and related wiring must be done by a qualified electrician in compliance with all applicable electrical codes. ANY TERMINAL MAY BE ENERGIZED WHEN THE CORD IS CONNECTED. SHUT DOWN THE GENERATOR PRIOR TO DISCONNECTING THE CORD FROM THIS INLET AND THE GENERATOR.

FOR POWER INLET ONLY. NOT FOR USE AS AN OUTLET.

NOT FOR INDOOR USE.

When used to power a structure, this inlet must be used in conjunction with a transfer switch to comply with the NEC and to avoid serious safety risks.

Installing the Power Inlet Box:

Mount the power inlet box on the outside of the building in a convenient location, using the three holes provided in the back of the cabinet. Using copper wire only and approved wiring methods, run the wiring through one of the knockouts in the cabinet to a junction box located near the transfer switch. If using conduit, pull at least four colors.

Wire Gauge: 6AWG~10AWG.Strip the wire insulation


3/5"(15 mm, FIG1) (do not tin conductors) and connect the wires in the power inlet box as follows. Making sure there is no wire insulation in any terminal, another inlet terminal screws are tightened to 35 inch-pounds torque using an electric flat screwdriver.


Cable Color Scheme:

Black/Red=Load (250 Volt), the terminals marked "Black" and "Red"

White=W-Neutral Conductor connected to "White" marking terminal


Green=Green power inlet wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. If required, green wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. (FIG2)

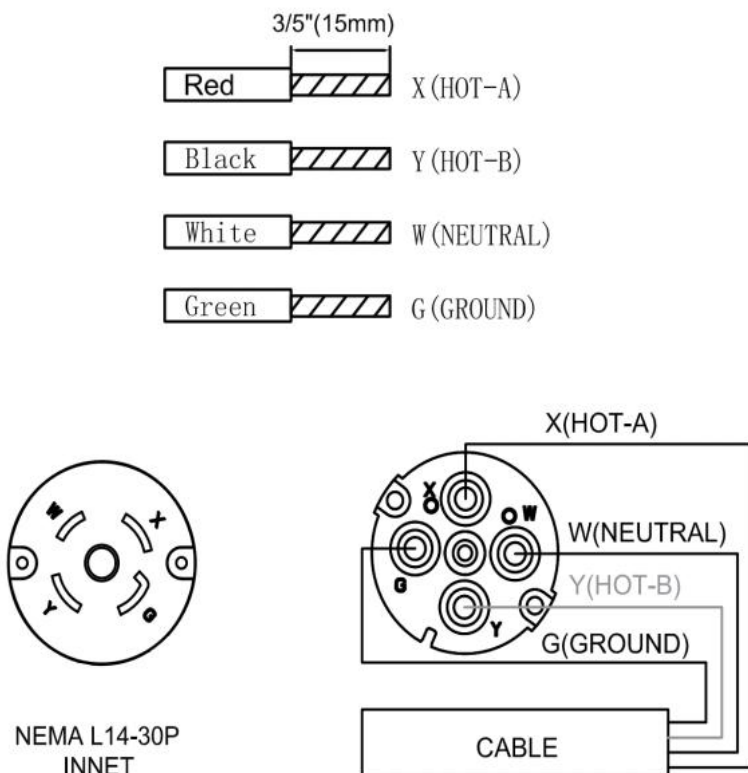

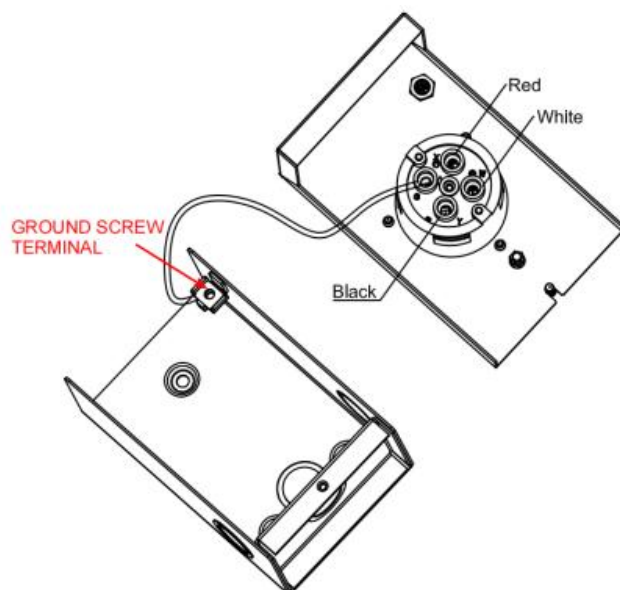

Enter installation considerations:

Choose one threading hole that suits you the best.

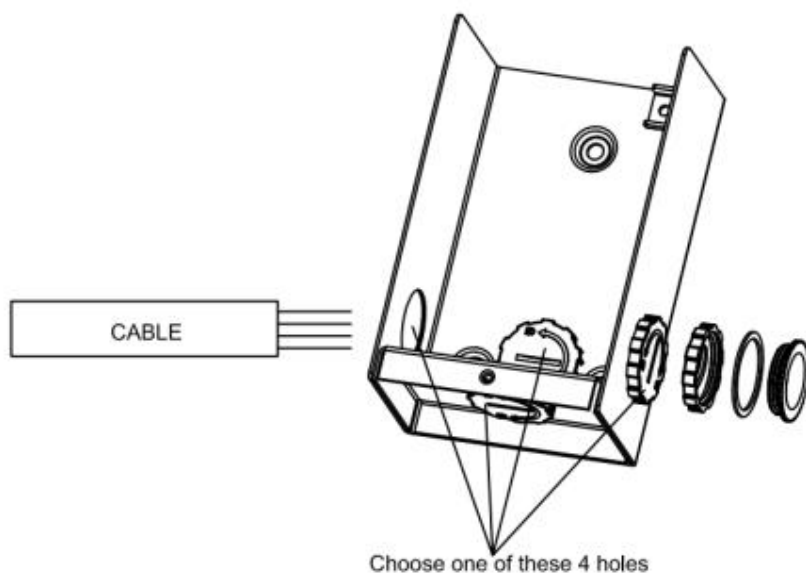

CABLE PRODUCT PARAMETER


Model	LA047A/LA048A
Plug Type	NEMA 14-30P
Receptacle Type	NEMA 14-30R
Cable Type	SJTW 10AWG/4C
Cable Length	10FT/15FT/25FT/40FT/50FT/75FT/100FT
Voltage	125V AC/250V AC

METHOD OF APPLICATION

★ Picture is for reference only, please refer to the actual.

1. Grasp the handle and insert the plug of the extension cord into the power interface. Note that the power interface type is NMEA14-30R, and connect the other end to the load power cord plug, which is type NEMA14-30P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:

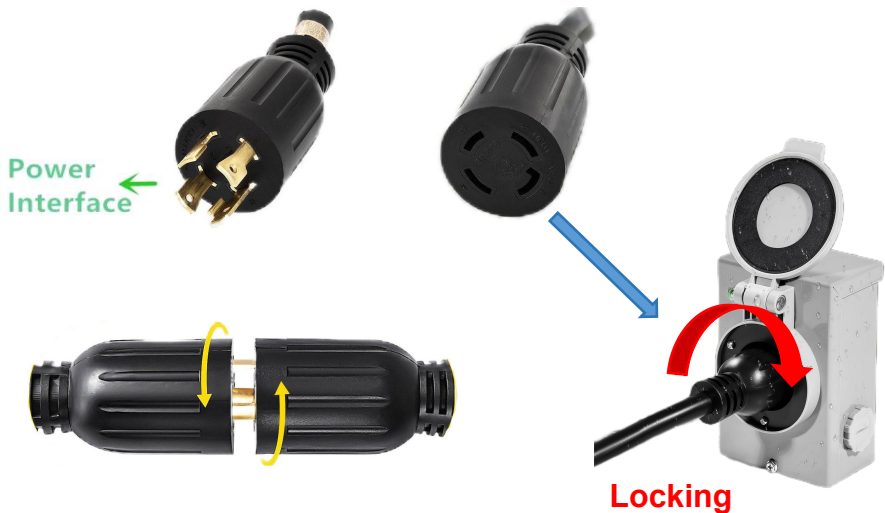

2. Warning: Please refer to the warning label on the cable for detailed usage requirements



Tips: The above method is for reference only, specifically, please refer to the actual use scenario.

ACCESSORIES LIST

- (1). PVC Carrying Strap*1
- (2). Non-woven Bag *1
- (3). User Manual *1
- (4). Screws*3
- (5). Plugs*2

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3.Children shall not play with the appliance.

4.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

6.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

7. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

8. always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

9. WARNING: Use only an external supply with the following specifications: 125V AC/250V AC,50A.

10.DANGER

Risk of electric shock and electrocution. Do not use in wet locations, immerse in water, or handle plugs with wet hands.

Improper wiring or damaged cables may cause fatal electric shock.

Do not disassemble, splice or repair this extension cord by yourself.

WARNING

Read all safety instructions before use. Failure to follow warnings may cause fire, electric shock or serious injury.

Do not overload the extension cord. Observe the rated current and voltage marked on the product.

Uncoil the cord completely during use. Coiled cables may overheat and cause fire hazards.

Inspect before each use. Do not use if the cord, plug, socket or insulation is cracked, frayed or damaged.

Keep away from heat sources, oil, sharp edges and moving machinery.

Do not run the cable through walls, ceilings, floors or under carpets without proper protection.

This extension cord is for temporary use only, not for permanent installation.

Keep out of reach of children and pets. Do not allow children to plug, unplug or play with the product.

For outdoor use: use only extension cords marked suitable for outdoor wet locations.

CAUTION

Unplug the extension cord when not in use, before cleaning or maintenance.

Do not pull, drag or lift the device by the power cord.

Avoid stepping, crushing or bending the cable sharply.

Store in a dry, cool and well-ventilated place indoors.

Repairs must be performed by qualified electricians only.

Manufacturer: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Address: Xiao Dong Industrial Park, Yuyao Zhejiang 315409

E-mail: support@vevor.com





Upgrade · The Home Creator Way

**Ensemble câble d'extension et boîtier
d'alimentation**

MODÈLE : LA047A/LA048A+LSTK07

Modèle : LA047A/LA048A+LSTK07

	
LSTK07	LA047A/LA048A

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

BOX PRODUCT PARAMETER

Modèle	LSTK07
Boîte d'entrée d'alimentation	Prise NEMA L14-30P
Tension	125 V 250 V CA / 60 Hz
Courant (Max)	3 0A
Watts (Max)	7500W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : DANGER - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS DÉMARRER LE GÉNÉRATEUR AVANT QUE LE CORDON SOIT BRANCHÉ À CETTE PRISE ET AU GÉNÉRATEUR.

Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner une panne électrique, un incendie et une électrocution.

IMPORTANT : L'installation de cette boîte de dérivation et du câblage associé doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément aux normes électriques en vigueur . TOUTE BORNE PEUT ÊTRE SOUS TENSION LORSQUE...

LE CORDON EST BRANCHÉ. ARRÊTEZ LE GÉNÉRATEUR AVANT DE DÉBRANCHER LE CORDON DE CETTE PRISE ET DU GÉNÉRATEUR. POUR L'ENTRÉE DE COURANT UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER COMME PRISE DE COURANT.
NE PAS UTILISER À L'INTÉRIEUR.

Lorsqu'elle est utilisée pour alimenter une structure, cette entrée doit être utilisée conjointement avec un commutateur de transfert pour se conformer au NEC et éviter de graves risques pour la sécurité.

Installation du boîtier d'alimentation :

Installez le boîtier d'alimentation à l'extérieur de la armoire. Installez le câblage à un emplacement pratique, en utilisant les trois trous prévus à l'arrière de l'armoire. Utilisez uniquement du fil de cuivre et des méthodes de câblage approuvées pour effectuer le câblage. par l'une des ouvertures prédécoupées du meuble vers un Boîte de jonction située près du commutateur de transfert. Si vous utilisez une gaine, prévoyez au moins quatre couleurs.


Calibre du fil : 6 AWG à 10 AWG. Dénuder l'isolant.


3/5" (15) mm, FIG1) (ne pas étamer les conducteurs) et connectez les fils dans la boîte d'alimentation comme suit. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'isolation de fil dans aucune borne. De plus, les vis des bornes d'entrée sont serrées à un couple de 35 pouces-livres. un chauffeur de camion électrique plat.

Schéma de couleurs des câbles :



Noir/Rouge = Charge (250 volts), les bornes marquées « Noir » et « Rouge »

Blanc = W - Conducteur neutre connecté à "Blanc" terminal de marquage
Fil vert = Fil d'alimentation vert relié à la vis de terre verte Borne à l'intérieur de l'armoire. Si nécessaire, raccordez le fil vert à la borne de terre verte à l'intérieur de l'armoire. (FIG2)

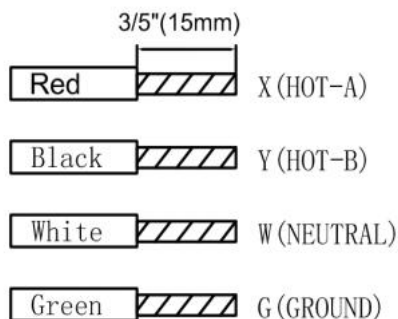

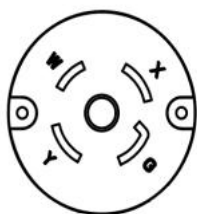


NEMA L14-30P
INNET

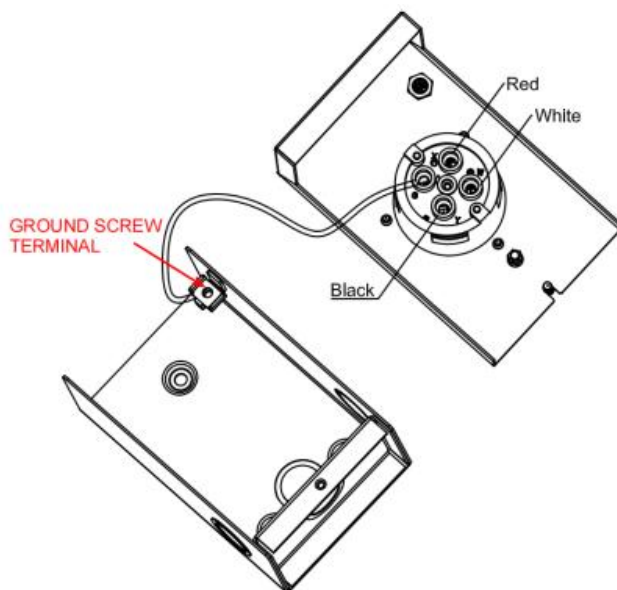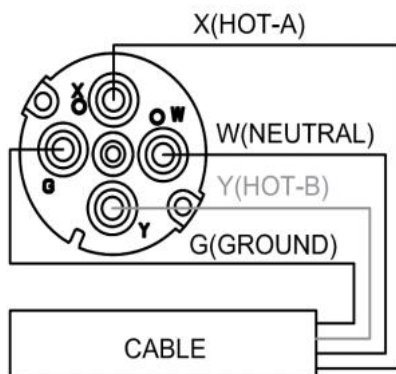

Considérations relatives à l'installation :

Choisissez le trou de filetage qui vous convient le mieux.

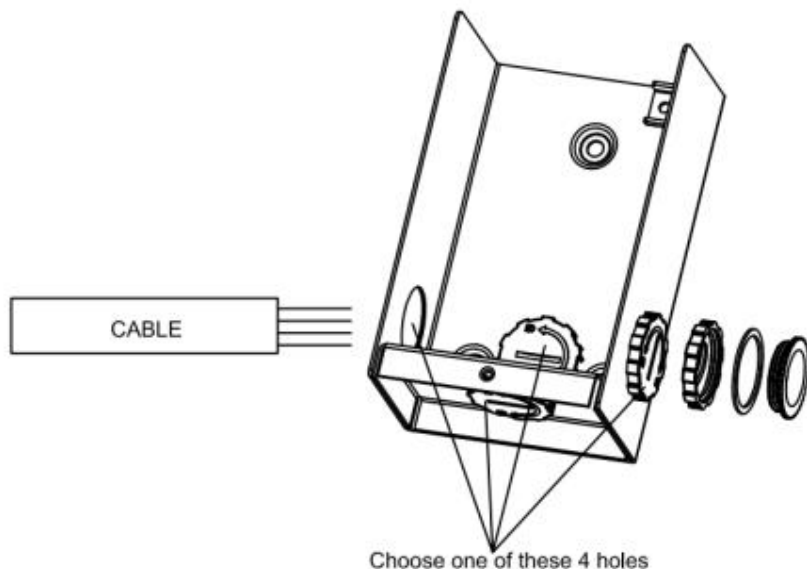

CABLE PRODUCT PARAMETER

Modèle	LA047A/LA048A
Type de prise	NEMA 14-30P
Type de prise	NEMA 14-30R
Type de câble	S J TW 10 AWG/ 4 C
Longueur du câble	10 pi/15 pi/25 pi/40 pi/50 pi/75 pi /100 pi
Tension	125 V CA / 250 V CA

METHOD OF APPLICATION

★ L' image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

1. Saisissez la poignée et insérez la fiche de la rallonge dans la prise d'alimentation. Notez que le type de prise est NMEA14-30R. Connectez l'autre extrémité à la prise d'alimentation de la charge . est de type

NEMA14-30 P.
NEMA14-30P/NEMA14-30R :



2. Avertissement : Veuillez vous référer à l'étiquette d'avertissement sur le câble pour connaître les précautions à prendre et les spécifications détaillées.



Conseils : La méthode ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer au scénario d'utilisation réel.

ACCESSORIES LIST

- (1) . Sangle de transport en PVC *1
- (2) . Sac non tissé *1
- (3) . Manuel d'utilisation *1
- (4) . Vis*3
- (5) . Prises*2

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

7. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.

8. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

9. **AVERTISSEMENT** : Utilisez uniquement une alimentation externe présentant les spécifications suivantes : 125 V CA/250 V CA, 50 A.

10. **DANGER**

Risque de choc électrique et d'électrocution. Ne pas utiliser dans des endroits humides, ne pas immerger dans l'eau et ne pas manipuler les prises avec les mains mouillées.

Un câblage incorrect ou des câbles endommagés peuvent provoquer un choc électrique mortel.

Ne démontez pas, n'épissez pas et ne réparez pas vous-même cette rallonge.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant utilisation. Le non-respect des avertissements peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures graves.

Ne surchargez pas la rallonge. Respectez l'intensité et la tension nominales indiquées sur le produit.

Déroutez complètement le cordon pendant son utilisation. Les câbles enroulés peuvent surchauffer et présenter un risque d'incendie.

Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si le cordon, la fiche, la prise ou l'isolation est fissuré, effiloché ou endommagé.

Tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des machines en mouvement.

Ne faites pas passer le câble à travers les murs, les plafonds, les planchers ou sous les tapis sans protection adéquate.

Cette rallonge est destinée à un usage temporaire uniquement, et non à une installation permanente.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Ne laissez pas les enfants brancher, débrancher ou jouer avec le produit.

Pour une utilisation en extérieur : utilisez uniquement des rallonges électriques portant la mention « adaptées aux endroits humides extérieurs ».

PRUDENCE

Débranchez la rallonge lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant de la nettoyer ou de l'entretenir.

Ne tirez pas, ne traînez pas et ne soulevez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.

Évitez de marcher sur le câble, de l'écraser ou de le plier brusquement.

À conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'intérieur.

Les réparations doivent être effectuées exclusivement par des électriciens qualifiés.

Fabricant : Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Adresse: Parc industriel de Xiao Dong, Yuyao Zhejiang 315409

Courriel : support@vevor.com





Upgrade · The Home Creator Way

**Verlängerungskabel- und
Stromanschlussdosen-Set**

MODELL: LA047A/LA048A+LSTK07

Modell: LA047A/LA048A+LSTK07



LSTK07



LA047A/LA048A

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

BOX PRODUCT PARAMETER

Modell	LSTK07
Stromanschlusska- sten	NEMA L14-30P Stecker
Stromspannung	125 V Wechselstrom/250 V , Wechselstrom/60 Hz
Aktueller Wert (Max.)	3 0A
Watt (Max.)	7500 W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNUNG : GEFAHR – STROMSCHLAGGEFAHR. STARTEN SIE DEN GENERATOR ERST, WENN DAS KABEL AN DIESEN EINLASS UND DEN GENERATOR ANGESCHLOSSEN IST.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem Stromausfall, einem Brand und einem Stromschlag führen.

WICHTIG: Die Installation dieser Stromanschlussdose und der zugehörigen Verkabelung muss von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung aller geltenden Elektrovorschriften durchgeführt werden . JEDER ANSCHLUSS KANN UNTER STROM STEHEN, WENN DIE DAS KABEL IST ANGESCHLOSSEN. STELLEN SIE DEN GENERATOR AB, BEVOR SIE DAS KABEL VON DIESEM EINLASS UND DEM GENERATOR TRENNEN.

NUR FÜR DIE STROMVERSORGUNG. NICHT ALS STECKDOSE VERWENDEN.

NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN GEEIGNET.

Wird diese Einspeisung zur Stromversorgung eines Gebäudes verwendet,

muss sie in Verbindung mit einem Umschalter verwendet werden, um den NEC-Vorschriften zu entsprechen und ernsthafte Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Installation der Stromanschlussdose :

Montieren Sie den Stromanschlusskasten außen am Gebäude. Wählen Sie für den Einbau einen geeigneten Ort und nutzen Sie dafür die drei vorgesehenen Löcher an der Rückseite des Schrankes . Verlegen Sie die Kabel ausschließlich mit Kupferdraht und unter Anwendung zugelassener Verdrahtungsmethoden. durch eine der K.o.-Schächte im Schrank zu einem Die Anschlussdose befindet sich in der Nähe des Umschalters . Bei Verwendung eines Schutzrohrs sollten mindestens vier Farben verlegt werden.

Drahtstärke: 6 AWG bis 10 AWG. Die Drahtisolierung entfernen.



3/5"(15 mm, Abb. 1) (Leiter nicht verzinnen) und die Drähte wie folgt im Stromanschlusskasten anschließen. Sicherstellen, dass sich in keiner Klemme Drahtisolierung befindet , werden die anderen Eingangsklemmschrauben mit einem Drehmoment von 35 Inch-Pfund angezogen. ein elektrischer Flachwagen mit Fahrer.

Kabelfarbschema :


Schwarz/Rot = Last (250 Volt), die mit „Schwarz“ und „Rot“ gekennzeichneten Anschlüsse


Weiß = W – Neutralleiter angeschlossen an "Weiß" Markierungsanschluss

Grün = Grünes Stromkabel an grüne Erdungsschraube Anschlussklemme im Inneren des Gehäuses. Falls erforderlich, grünes Kabel an die grüne Erdungsschraubklemme im Inneren des Gehäuses anschließen. (Abb. 2)

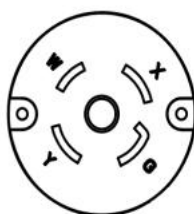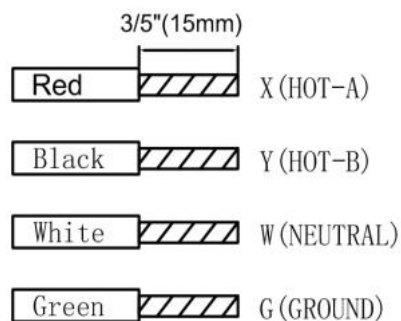


NEMA L14-30P
INNET

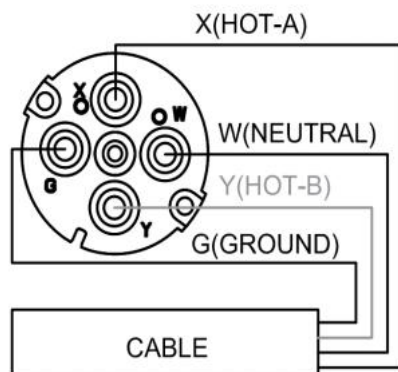

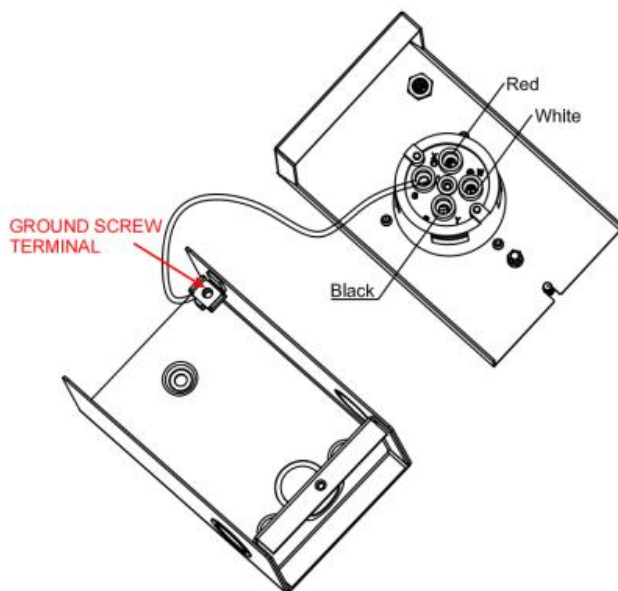

Installationshinweise eingeben:

Wählen Sie das Gewindeloch, das Ihnen am besten passt.

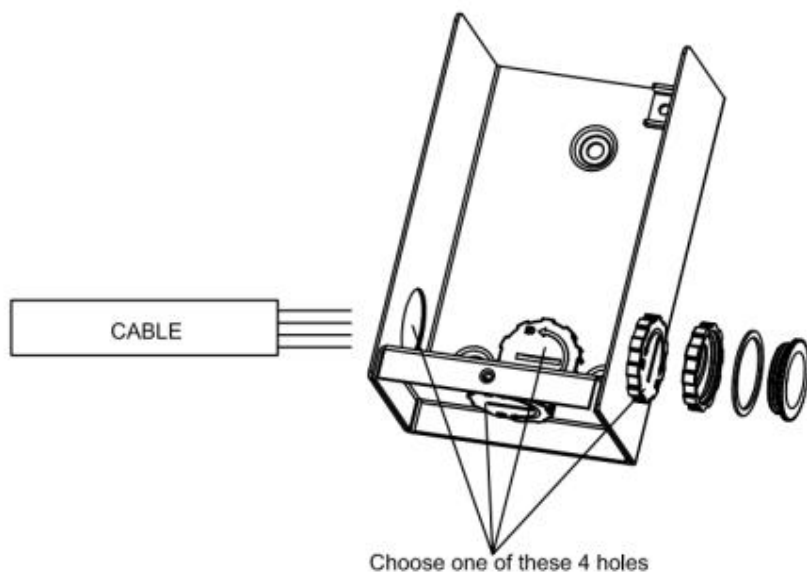

CABLE PRODUCT PARAMETER


Modell	LA047A/LA048A
Steckertyp	NEMA 14-30P
Behältertyp	NEMA 14-30R
Kabeltyp	S J TW 10 AWG/ 4 C
Kabellänge	10 Fuß / 15 Fuß / 25 Fuß / 40 Fuß / 50 Fuß / 75 Fuß / 100 Fuß
Stromspannung	125 V Wechselstrom / 250 V Wechselstrom

METHOD OF APPLICATION

★ **Abbildung dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.**

1. Fassen Sie den Griff und stecken Sie den Stecker des Verlängerungskabels in die Stromschnittstelle. Beachten Sie, dass es sich um eine NMEA14-30R- Stromschnittstelle handelt . Verbinden Sie das andere Ende mit dem Stecker des Laststromkabels . ist vom Typ NEMA14-30 P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:

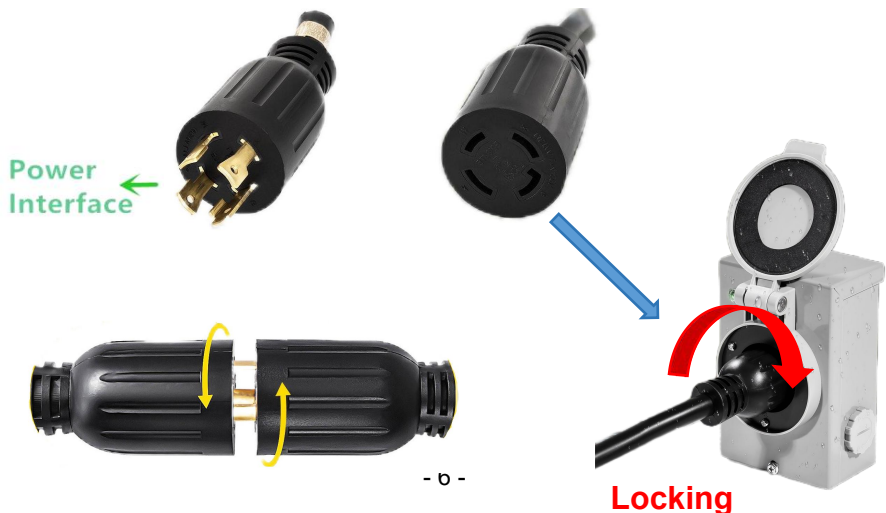

2. Warnung : Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf dem Kabel für detaillierte Nutzungsar



Hinweis: Die obige Methode dient nur als Referenz; bitte beachten Sie insbesondere den tatsächlichen Anwendungsfall.

ACCESSORIES LIST

- (1) . PVC-Tragegurt *1
- (2) . Vlietasche *1
- (3) Benutzerhandbuch *1
- (4) . Schrauben*3
- (5) . Stecker*2

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
7. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
8. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, sowie vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.
9. **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich ein externes Netzteil mit folgenden Spezifikationen: 125 V AC/250 V AC, 50 A.
10. **GEFAHR**
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und einer tödlichen Stromschlagverletzung. Nicht in feuchten Umgebungen verwenden, nicht in Wasser eintauchen und Stecker nicht mit nassen Händen anfassen. Unsachgemäße Verkabelung oder beschädigte Kabel können einen tödlichen

Stromschlag verursachen.

Dieses Verlängerungskabel darf nicht selbst zerlegt, gespleißt oder repariert werden.

WARNUNG

Lesen Sie vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen führen.

Überlasten Sie das Verlängerungskabel nicht. Beachten Sie die auf dem Produkt angegebenen Nennstromstärken und -spannungen.

Das Kabel muss während des Gebrauchs vollständig abgewickelt werden. Aufgewickelte Kabel können überhitzen und Brandgefahr darstellen.

Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Kabel, Stecker, Steckdose oder Isolierung rissig, ausgefranst oder beschädigt sind.

Von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten und sich bewegenden Maschinen fernhalten.

Verlegen Sie das Kabel nicht ohne geeigneten Schutz durch Wände, Decken, Fußböden oder unter Teppichen.

Dieses Verlängerungskabel ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt, nicht für die dauerhafte Installation.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kinder dürfen das Produkt weder ein- noch ausstecken oder damit spielen.

Für den Einsatz im Freien: Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die als geeignet für feuchte Außenbereiche gekennzeichnet sind.

VORSICHT

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Stecker des Verlängerungskabels, wenn es nicht benutzt wird.

Ziehen, zerren oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.

Vermeiden Sie es, auf das Kabel zu treten, es zu quetschen oder stark zu biegen.

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort in Innenräumen lagern. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

Hersteller: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Adresse: Industriepark Xiao Dong, Yuyao Zhejiang 315409

E-Mail: support@vevor.com





Upgrade · The Home Creator Way

**Cavo di prolunga e scatola di ingresso
alimentazione**

MODELLO: LA047A/LA048A+LSTK07

Modello: LA047A/LA048A+LSTK07

	
LSTK07	LA047A/LA048A

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

BOX PRODUCT PARAMETER

Modello	LSTK07
Scatola di ingresso alimentazione	Spina NEMA L14-30P
Voltaggio	125V CA/250 V CA/60 Hz
Corrente (massima)	3 0A
Watt (massimi)	7500W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENZIONE : PERICOLO - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON AVVIARE IL GENERATORE FINCHÉ IL CAVO NON È COLLEGATO A QUESTA PRESA E AL GENERATORE.

La mancata osservanza di questa istruzione potrebbe provocare un guasto elettrico, un incendio e l'elettrocuzione.

IMPORTANTE: L'installazione di questa presa elettrica e del relativo cablaggio deve essere effettuata da un elettricista qualificato in conformità con tutti i codici elettrici applicabili . QUALSIASI TERMINALE PUÒ ESSERE ALIMENTATO QUANDO IL

IL CAVO È COLLEGATO. SPEGNERE IL GENERATORE PRIMA DI SCOLLEGARE IL CAVO DA QUESTA PRESA E DAL GENERATORE.

SOLO PER INGRESSO DI ALIMENTAZIONE. NON UTILIZZARE COME PRESA.

NON ADATTO ALL'USO INTERNO.

Quando utilizzato per alimentare una struttura, questo ingresso deve

essere utilizzato in combinazione con un interruttore di trasferimento per essere conforme al NEC ed evitare gravi rischi per la sicurezza.

Installazione della scatola di ingresso dell'alimentazione :

Montare la scatola di derivazione elettrica all'esterno del costruzione in una posizione comoda, utilizzando i tre fori forniti sul retro del mobile . Utilizzando solo filo di rame e metodi di cablaggio approvati, eseguire il cablaggio attraverso uno dei fori pretranciati nell'armadio a un Scatola di derivazione situata vicino all'interruttore di trasferimento . Se si utilizza un tubo corrugato, far passare almeno quattro cavi di colori diversi.

Calibro del filo: 6AWG~10AWG. Spellare l'isolamento del filo.


3/5"(15 mm, FIG1) (non stagnare i conduttori) e collegare i fili nella scatola di derivazione come segue. Realizzazione certo non c'è isolamento del filo in nessun terminale , un altro terminale di ingresso le viti sono serrate a una coppia di 35 pollici-libbre usando un autista di camion elettrico .


Schema di colori dei cavi :

Nero/Rosso=Carico (250 Volt), i terminali contrassegnati con "Nero" e "Rosso"



Bianco=W-Condotto neutro collegato a "Bianco" terminale di marcatura

Verde = Filo di ingresso alimentazione verde alla vite di messa a terra verde terminale all'interno del mobile. Se necessario, collegare il filo verde al terminale a vite di terra verde all'interno del mobile. (FIG. 2)

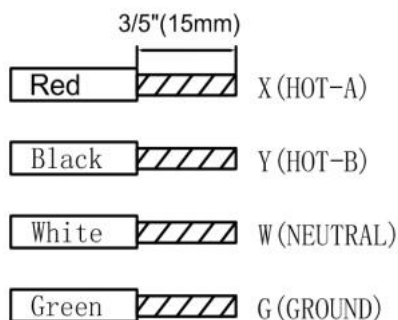

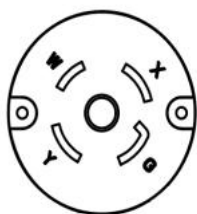


NEMA L14-30P
INET

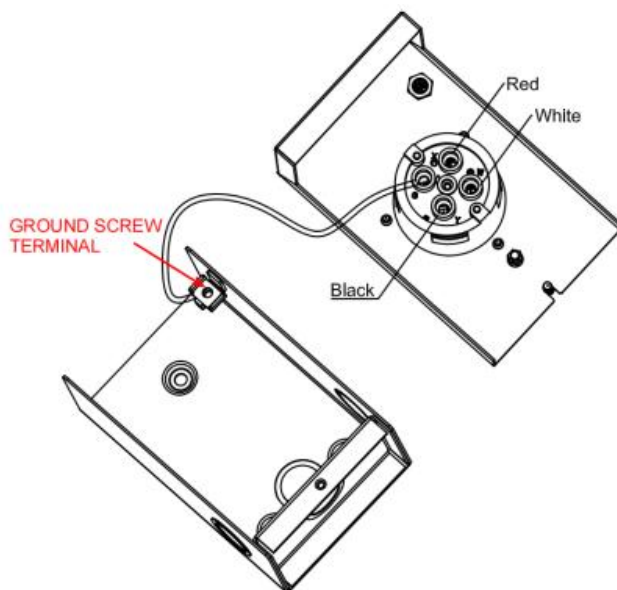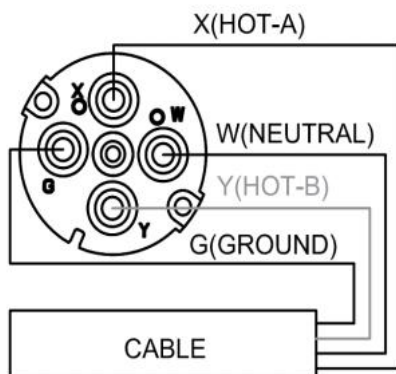

Inserire le considerazioni relative all'installazione:

Scegli il foro filettato che ti è più congeniale.

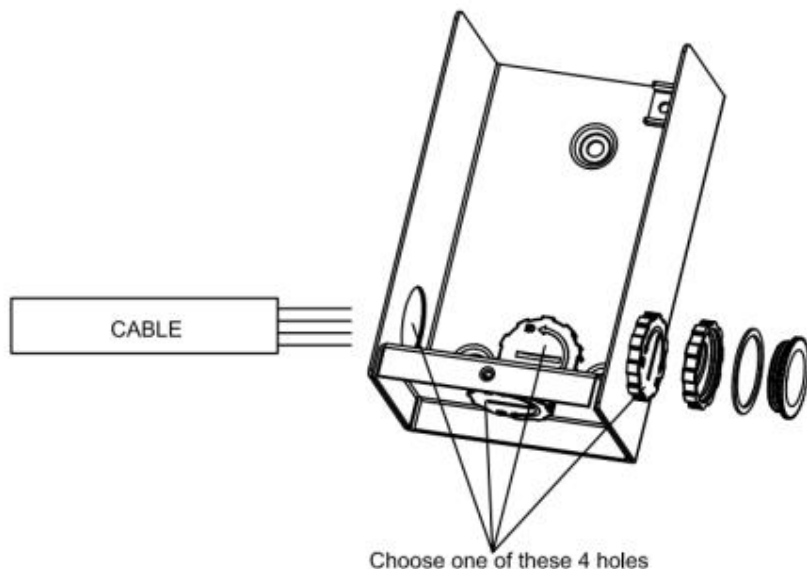

CABLE PRODUCT PARAMETER

Modello	LA047A/LA048A
Tipo di spina	NEMA 14-30P
Tipo di presa	NEMA 14-30R
Tipo di cavo	S J TW 10 AWG/ 4 C
Lunghezza del cavo	10FT/15FT/25FT/40FT/50FT/75FT / 100FT
Voltaggio	125 V CA /250V CA


METHOD OF APPLICATION

★ L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

1. Afferrare la maniglia e inserire la spina della prolunga nell'interfaccia di alimentazione. Notare che il tipo di interfaccia di alimentazione è NMEA14-30R e collegare l'altra estremità alla spina del cavo di

alimentazione del carico , che è di tipo NEMA14-30 P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:

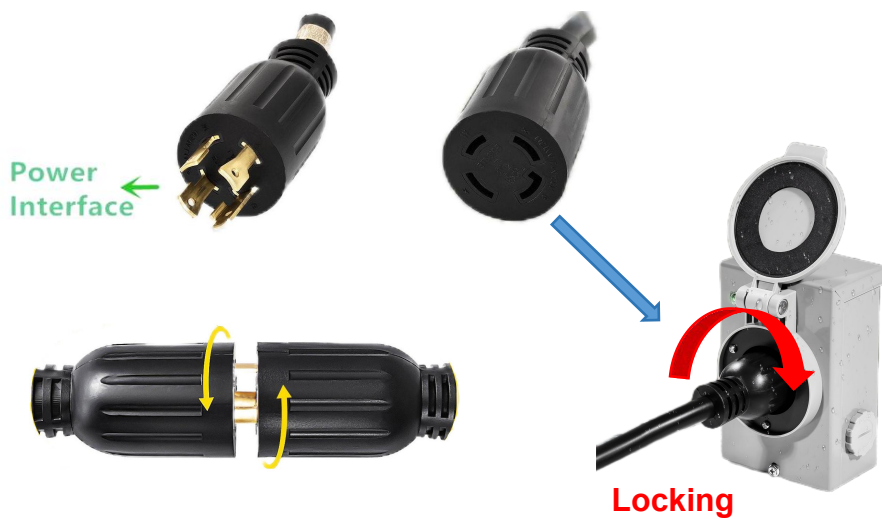

2. Attenzione : per i requisiti di utilizzo dettagliati, fare riferimento all'etichetta di avvertimento



Suggerimenti: Il metodo sopra descritto è solo a scopo di riferimento; si prega di fare riferimento allo scenario di utilizzo effettivo.

ACCESSORIES LIST

- (1) . Tracolla in PVC *1
- (2) . Borsa in tessuto non tessuto *1
- (3) . Manuale utente *1
- (4) . Viti*3
- (5) . Spine*2

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
 2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
 3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
 4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
 5. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Ambienti di tipo bed and breakfast.
 6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
 7. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti mobili.
 8. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
 9. **ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente un alimentatore esterno con le seguenti specifiche: 125 V CA/250 V CA, 50 A.
 10. **PERICOLO**
Rischio di scosse elettriche ed elettrocuzione. Non utilizzare in luoghi umidi, non immergere in acqua e non maneggiare le spine con le mani bagnate. Un cablaggio errato o cavi danneggiati possono causare scosse elettriche fatali.
Non smontare, giuntare o riparare questa prolunga da solo.
- AVVERTIMENTO**
Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. La

mancata osservanza delle avvertenze può causare incendi, scosse elettriche o lesioni gravi.

Non sovraccaricare la prolunga. Rispettare i valori nominali di corrente e tensione indicati sul prodotto.

Srotolare completamente il cavo durante l'uso. I cavi arrotolati possono surriscaldarsi e rappresentare un rischio di incendio.

Controllare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se il cavo, la spina, la presa o l'isolamento sono incrinati, sfilacciati o danneggiati.

Tenere lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi e macchinari in movimento.

Non far passare il cavo attraverso pareti, soffitti, pavimenti o sotto i tappeti senza un'adeguata protezione.

Questa prolunga è destinata esclusivamente a un utilizzo temporaneo e non all'installazione permanente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non permettere ai bambini di collegare o scollegare il prodotto dalla presa di corrente o di giocarci.

Per uso esterno: utilizzare esclusivamente prolunghe contrassegnate come idonee per ambienti esterni umidi.

ATTENZIONE

Scollegare la prolunga quando non in uso, prima di effettuare pulizie o interventi di manutenzione.

Non tirare, trascinare o sollevare il dispositivo afferrandolo per il cavo di alimentazione.

Evitare di calpestare, schiacciare o piegare bruscamente il cavo.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato al chiuso.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati.

Produttore: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Indirizzo: Parco industriale Xiao Dong, Yuyao Zhejiang 315409

Indirizzo e-mail: support@vevor.com





Upgrade · The Home Creator Way

**Cable de extensión y caja de entrada de
alimentación**

MODELO: LA047A/LA048A+LSTK07

Modelo: LA047A/LA048A+LSTK07

	
LSTK07	LA047A/LA048A

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

BOX PRODUCT PARAMETER

Modelo	LSTK07
Caja de entrada de alimentación	Enchufe NEMA L14-30P
Voltaje	125V CA/250 V CA/60 Hz
Corriente (máx.)	3 0A
Vatios (máx.)	7500 W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA : PELIGRO - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO PONGA EN MARCHA EL GENERADOR HASTA QUE EL CABLE ESTÉ CONECTADO A ESTA ENTRADA Y AL GENERADOR.

El incumplimiento de esta instrucción podría provocar un fallo eléctrico, un incendio y una electrocución.

IMPORTANTE: La instalación de esta caja de entrada de alimentación y el cableado relacionado deben ser realizados por un electricista calificado de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables . CUALQUIER TERMINAL PUEDE ENERGIZARSE CUANDO EL CABLE ESTÁ CONECTADO. APAGUE EL GENERADOR ANTES DE DESCONECTAR EL CABLE DE ESTA ENTRADA Y DEL GENERADOR. SOLO PARA ENTRADA DE CORRIENTE. NO APTO PARA USO COMO TOMA DE CORRIENTE.

NO APTO PARA USO EN INTERIORES.

Cuando se utiliza para alimentar una estructura, esta entrada debe usarse junto con un interruptor de transferencia para cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y evitar graves riesgos de seguridad.

Instalación de la caja de entrada de alimentación :

Monte la caja de entrada de alimentación en el exterior de la Construya en un lugar conveniente, utilizando los tres orificios provistos en la parte

posterior del gabinete . Utilice únicamente cable de cobre y métodos de cableado aprobados para realizar el cableado. a través de uno de los orificios del gabinete a un Caja de conexiones ubicada cerca del interruptor de transferencia . Si utiliza conductos, tire de al menos cuatro colores.

Calibre del cable: 6AWG~10AWG. Pele el aislamiento del cable.

3/5" (15 mm, FIG1) (no estañe los conductores) y conecte los cables en la caja de entrada de alimentación de la siguiente manera. Asegúrese de que no haya aislamiento de cables en ningún terminal , otro en los tornillos del terminal de entrada se aprietan a un par de torsión de 35 pulgadas-libra usando un conductor de camión eléctrico de plataforma plana .


Esquema de colores del cable :


Negro/Rojo=Carga (250 voltios), los terminales marcados como "Negro" y "Rojo"

Blanco = W - Conductor neutro conectado a "Blanco" terminal de marcado



Verde = Cable de entrada de alimentación verde al tornillo de tierra verde

Terminal en el interior del gabinete. Si es necesario, conecte el cable verde al terminal de tornillo de tierra verde en el interior del gabinete. (FIG. 2)

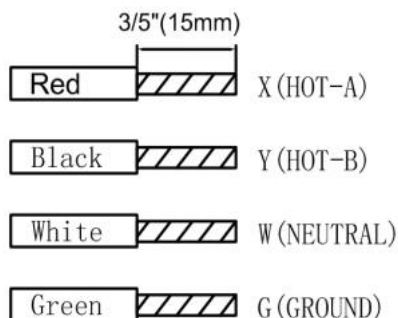

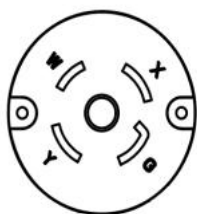


NEMA L14-30P
INET

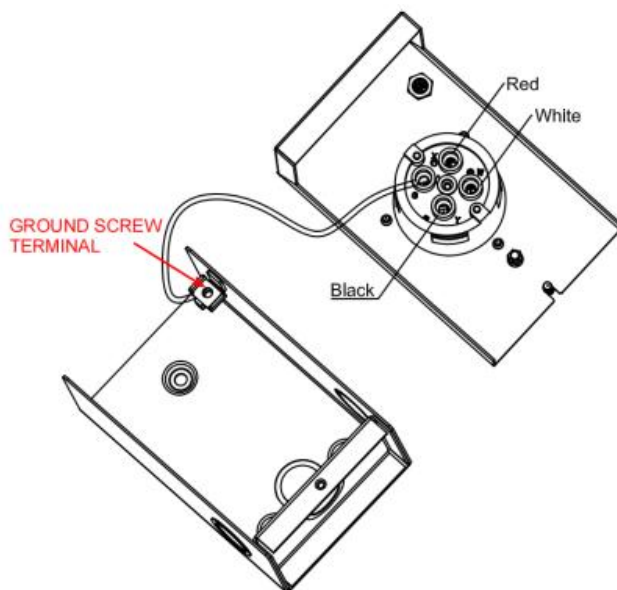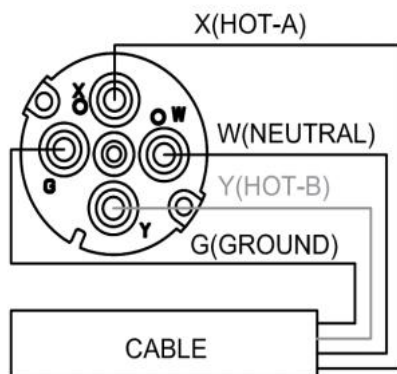

Introduzca las consideraciones de instalación:

Elige el orificio roscado que mejor se adapte a tus necesidades.

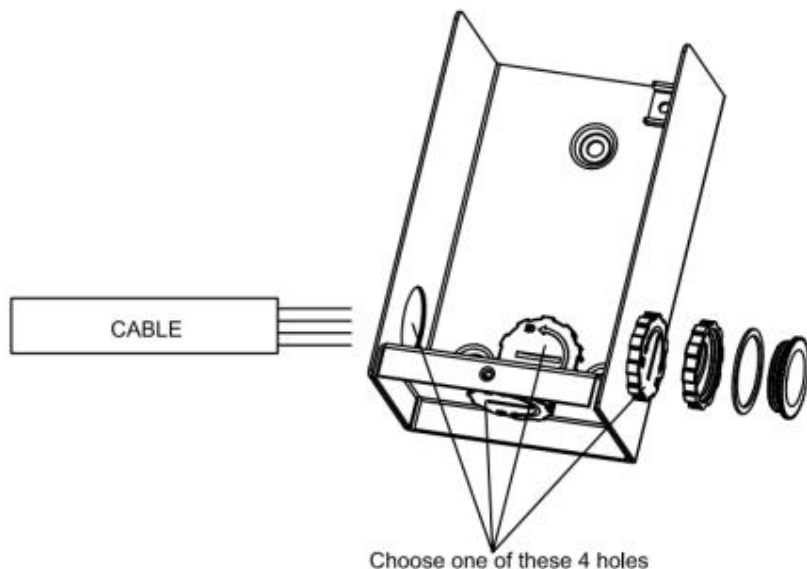

CABLE PRODUCT PARAMETER

Modelo	LA047A/LA048A
Tipo de enchufe	NEMA 14-30P
Tipo de receptáculo	NEMA 14-30R
Tipo de cable	S J TW 10 AWG/ 4 C
Longitud del cable	10 pies/15 pies/25 pies/40 pies/50 pies/75 pies /100 pies
Voltaje	125 V CA / 250 V CA

METHOD OF APPLICATION

★ La imagen es solo de referencia, consulte el producto real.

1. Sujete el mango e inserte el enchufe del cable de extensión en la interfaz de alimentación. Tenga en cuenta que el tipo de interfaz de

alimentación es NMEA14-30R, y conecte el otro extremo al enchufe del cable de alimentación de carga , que es de tipo NEMA14-30 P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:



2. Advertencia : Consulte la etiqueta de advertencia del cable para obtener información detallada :



Consejos: El método anterior es solo a título informativo; para obtener información específica, consulte el escenario de uso real.

ACCESSORIES LIST

- (1) . Correa de transporte de PVC *1
- (2) . Bolsa no tejida *1
- (3) . Manual de usuario *1
- (4) . Tornillos*3
- (5) . Enchufes*2

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo alojamiento y desayuno.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
7. Apague el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
8. Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
9. **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente una fuente de alimentación externa con las siguientes especificaciones: 125 V CA/250 V CA, 50 A.

10. PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica y electrocución. No lo utilice en lugares húmedos, no lo sumerja en agua ni manipule los enchufes con las manos mojadas.

Un cableado inadecuado o cables dañados pueden provocar una descarga eléctrica mortal.

No desmonte, empalme ni repare este cable de extensión usted mismo.

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. No seguir las advertencias puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones graves.

No sobrecargue el cable de extensión. Respete la corriente y el voltaje nominales indicados en el producto.

Desenrolle completamente el cable durante su uso. Los cables enrollados pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

Inspeccione el aparato antes de cada uso. No lo utilice si el cable, el enchufe, la toma de corriente o el aislamiento están agrietados, deshilachados o dañados.

Mantener alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afilados y maquinaria en movimiento.

No pase el cable a través de paredes, techos, suelos o debajo de alfombras sin la protección adecuada.

Este cable de extensión es solo para uso temporal, no para instalación permanente.

Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. No permita que los niños conecten, desconecten ni jueguen con el producto.

Para uso en exteriores: utilice únicamente cables de extensión indicados como aptos para exteriores en lugares húmedos.

PRECAUCIÓN

Desenchufe el cable de extensión cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

No tire, arrastre ni levante el dispositivo por el cable de alimentación.

Evite pisar, aplastar o doblar bruscamente el cable.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado en el interior.

Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por electricistas cualificados.

Fabricante: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

DIRECCIÓN: Parque industrial Xiao Dong, Yuyao Zhejiang 315409

Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zestaw przedłużaczy i gniazd zasilających

MODEL:LA047A/LA048A+LSTK07

Model: LA047A/LA048A+LSTK07



LSTK07



LA047A/LA048A

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

BOX PRODUCT PARAMETER

Model	LSTK07
Skrzynka wlotowa zasilania	Wtyczka NEMA L14-30P
Voltaż	125 V Prąd zmienny/250 V Prąd zmienny/60 Hz
Prąd (maks.)	3 0A
Waty (maks.)	7500 W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE : NIEBEZPIECZEŃSTWO – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE URUCHAMIAJ GENERATORA , DOPÓKI PRZEWÓD NIE ZOSTANIE PODŁĄCZONY DO TEGO WEJŚCIA I DO GENERATORA.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować awarię instalacji elektrycznej, pożar lub porażenie prądem.

WAŻNE: Instalacja tego zasilania w skrzynce przyłączeniowej i związane z nią okablowanie musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi . KAŻDY TERMINAL MOŻE BYĆ POD NAPIĘCIEM, GDY PRZEWÓD JEST PODŁĄCZONY. WYŁĄCZ GENERATOR PRZED ODŁĄCZENIEM PRZEWODU OD TEGO WEJŚCIA I GENERATORA. TYLKO DO UŻYTKU JAKO GNIAZDO ZASILANIA. NIE DO UŻYTKU JAKO GNIAZDKO.

NIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

W przypadku zasilania budynku, wejście to musi być używane łącznie z przełącznikiem transferowym w celu zachowania zgodności z normami

NEC i uniknięcia poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

skrzynki zasilającej Power In :

Zamontuj skrzynkę zasilającą na zewnątrz Budynek w dogodnym miejscu, wykorzystując trzy otwory z tyłu szafy . Używając wyłącznie przewodów miedzianych i zatwierdzonych metod okablowania, poprowadź okablowanie. przez jedno z wybić w szafce do Skrzynka przyłączeniowa znajduje się w pobliżu przełącznika . W przypadku stosowania rur osłonowych, należy przeciągnąć co najmniej cztery kolory.

Średnica przewodu: 6AWG~10AWG. Zdjąć izolację przewodu.


3/5"(15 mm, FIG1) (nie cynować przewodów) i podłączyć przewody w puszcze zasilającej w następujący sposób. Upewnij się, że w żadnym z zacisków nie ma izolacji przewodu , a następnie dokręć śruby zacisku wlotowego momentem 35 funtów na cal przy użyciu kierowca ciężarówka elektrycznej .


Schemat kolorów kabli :

Czarny/Czerwony = Obciążenie (250 V), zaciski oznaczone jako „Czarny” i „Czerwony”



Biały = W - przewód neutralny podłączony do "Biały" terminal znakujący

Zielony = Zielony przewód zasilający podłączony do zielonej śruby uziemiającej Zacisk wewnątrz szafki. W razie potrzeby zielony przewód należy podłączyć do zielonego zacisku uziemiającego wewnątrz szafki. (RYC. 2)

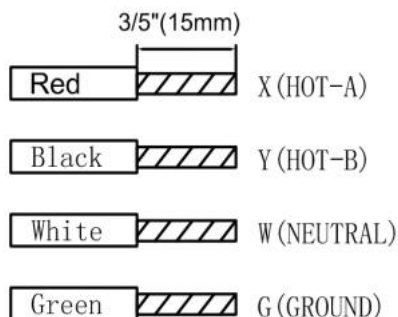

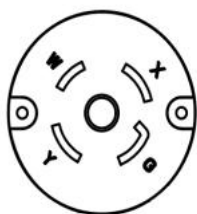


NEMA L14-30P
INNET

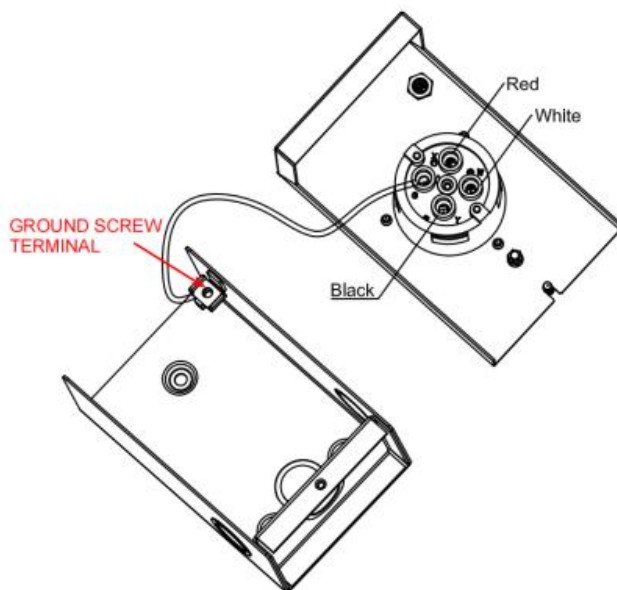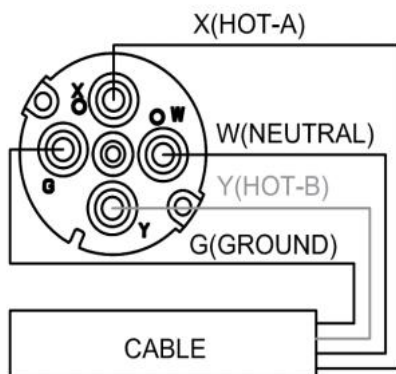

Podaj uwagi dotyczące instalacji:

Wybierz otwór gwintowany, który najbardziej Ci odpowiada.

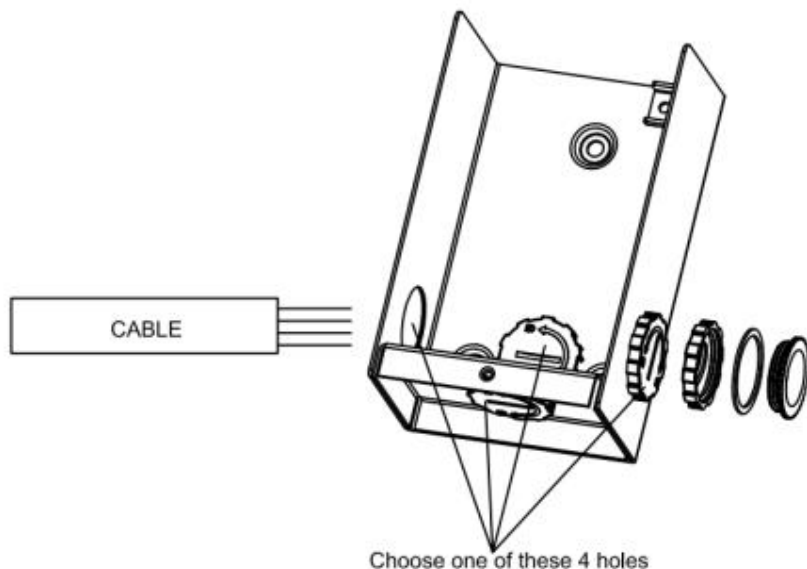

CABLE PRODUCT PARAMETER


Model	LA047A/LA048A
Typ wtyczki	NEMA 14-30P
Typ gniazda	NEMA 14-30R
Typ kabla	S J TW 10 AWG/ 4 C
Długość kabla	10 stóp/15 stóp/25 stóp/40 stóp/50 stóp/75 stóp /100 stóp
Woltaż	125 V Prąd zmienny / 250 V prądu zmiennego

METHOD OF APPLICATION

★ Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do stanu faktycznego.

1. Chwyć uchwyt i włóż wtyczkę przedłużacza do interfejsu zasilania. Pamiętaj, że typ interfejsu zasilania to NMEA14-30R. Drugi koniec podłącz do wtyczki przewodu zasilającego obciążenie . jest typu NEMA14-30 P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:

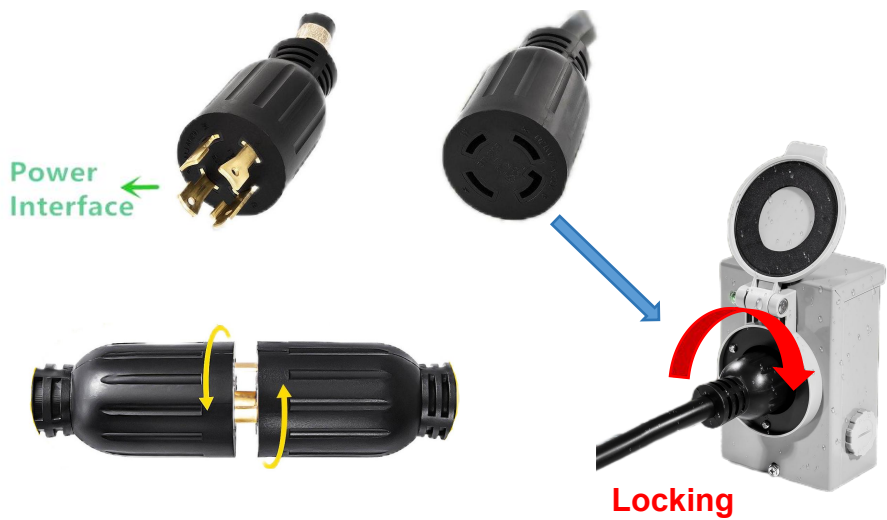

2. Ostrzeżenie : Szczegółowe wymagania dotyczące użytkowania znajdują się na etykiecie ostrze:



Wskazówki: Powyższa metoda ma charakter wyłącznie poglądowy, należy odnieść się do rzeczywistego scenariusza użycia.

ACCESSORIES LIST

- (1) . Pasek nośny z PVC *1
- (2) . Torba z włókniny *1
- (3) . Instrukcja obsługi *1
- (4) . Śruby*3
- (5) . Wtyczki*2

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

4. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- domy gospodarcze;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- obiekty typu bed and breakfast.

6. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

7. Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

8. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

9. **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie zewnętrznego źródła zasilania o następujących parametrach: 125 V AC/250 V AC, 50 A.

10. NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem. Nie używać w wilgotnych miejscach, nie zanurzać w wodzie ani nie dotykać wtyczek mokrymi rękami.

Niewłaściwe okablowanie lub uszkodzone kable mogą być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem.

Nie rozbieraj, nie łącz ani nie naprawiaj przedłużacza samodzielnie.

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować pożar, porażenie prądem lub poważne obrażenia.

Nie przeciążaj przedłużacza. Przestrzegaj znamionowego prądu i napięcia podanych na produkcie.

Podczas użytkowania należy całkowicie rozwinąć przewód. Skręcone kable mogą się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli przewód, wtyczka, gniazdo lub izolacja są pęknięte, postrzępione lub uszkodzone.

Trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych maszyn.

Nie należy prowadzić kabla przez ściany, sufity, podłogi ani pod dywanami bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Ten przedłużacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego i nie nadaje się do stałej instalacji.

Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwalać dzieciom podłączać, odłączać ani bawić się produktem.

Do stosowania na zewnątrz: należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do stosowania w wilgotnych miejscach na zewnątrz.

OSTROŻNOŚĆ

Odłączaj przedłużacz od zasilania, gdy nie jest używany, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Nie należy ciągnąć, przeciągać ani podnosić urządzenia, trzymając je za przewód zasilający.

Unikaj nadebnienia, zgniecenia lub gwałtownego zgięcia kabla.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, w pomieszczeniu zamkniętym.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

Producent: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Adres: Park przemysłowy Xiao Dong, Yuyao Zhejiang 315409

Adres e-mail: support@vevor.com





Upgrade · The Home Creator Way

Verlengkabel en stroomaansluitdoos set

MODEL: LA047A/LA048A+LSTK07

Model: LA047A/LA048A+LSTK07



LSTK07



LA047A/LA048A

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

BOX PRODUCT PARAMETER

Model	LSTK07
Stroominlaatkast	NEMA L14-30P stekker
Spanning	125V AC/250 V AC/60Hz
Stroom (max.)	3 0A
Wattage (max.)	7500W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING : GEVAAR - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. START DE GENERATOR NIET VOORDAT HET SNOER OP DEZE INGANG EN DE GENERATOR IS AANGESLOTEN.

Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot een stroomstoring, brand en elektrocutie.

BELANGRIJK: De installatie van deze aansluitdoos en de bijbehorende bedrading moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met alle geldende elektrische voorschriften . ELKE AANSLUITING KAN ONDER STROOM WORDEN GEZET WANNEER DE DE STROOMKABEL IS AANGESLOTEN. SCHAKEL DE GENERATOR UIT VOORDAT U DE STROOMKABEL VAN DEZE INVOER EN DE GENERATOR LOSKOPPELT.

ALLEEN VOOR STROOMINGANG. NIET TE GEBRUIKEN ALS UITGANG.

NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bij gebruik voor de stroomvoorziening van een gebouw moet deze ingang in combinatie met een omschakelaar worden gebruikt om te voldoen aan de NEC-voorschriften en ernstige veiligheidsrisico's te voorkomen.

De stroominlaatdoos installeren :

Monteer de voedingsinlaatdoos aan de buitenkant van de . Installeer de bedrading op een geschikte locatie, gebruikmakend van de drie gaten aan de achterkant van de kast . Gebruik uitsluitend koperdraad en goedgekeurde bedradingsmethoden om de bedrading aan te leggen. via een van de knockouts in de kast naar een De aansluitdoos bevindt zich in de buurt van de omschakelaar . Als u buizen gebruikt, trek er dan minstens vier gekleurde buizen doorheen.

Draaddikte: 6AWG~10AWG. Verwijder de isolatie van de draad.

3/5"(15 mm, FIG.1) (niet vertinnen van de geleiders) en sluit de draden in de voedingsinlaatdoos als volgt aan. Zorg ervoor dat er geen draadisolatie in de terminals zit , en de schroeven van de terminals worden vastgedraaid met een koppel van 35 inch-pond. een elektrische flat met chauffeur.


Kleurenschema voor kabels :


Zwart/Rood = Belasting (250 Volt), de terminals gemarkeerd met "Zwart" en "Rood"

Wit = W - Neutrale geleider aangesloten op "Wit" markeringsterminal



Groen = Groene stroomingangsdraad naar groene aardingschroef

Aansluiting aan de binnenzijde van de kast. Indien nodig, de groene draad aansluiten op de groene aardingschroefaansluiting aan de binnenzijde van de kast. (AFBEELDING 2)

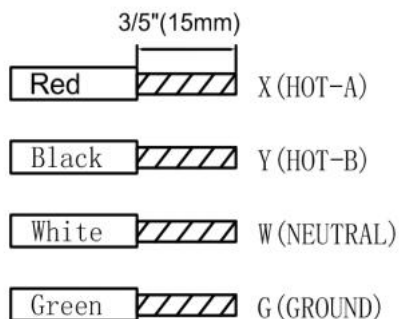

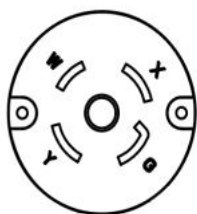


NEMA L14-30P
INNET

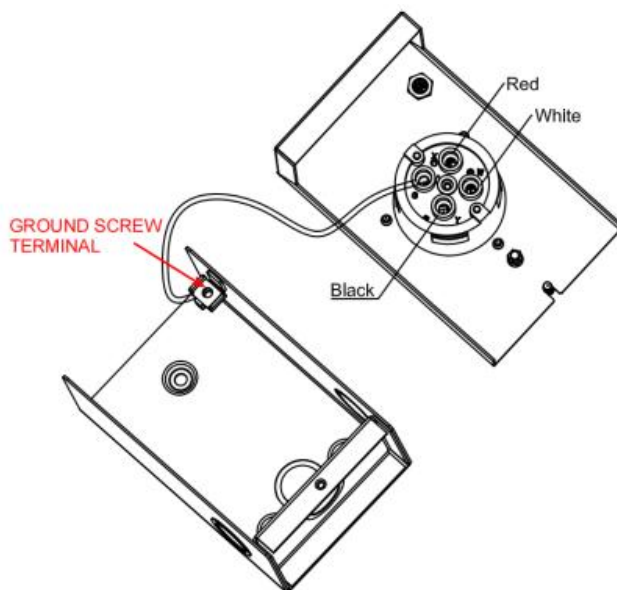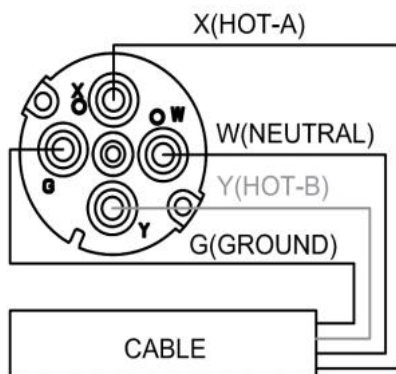

Voer installatieoverwegingen in:

Kies het schroefdraadgat dat het beste bij u past.

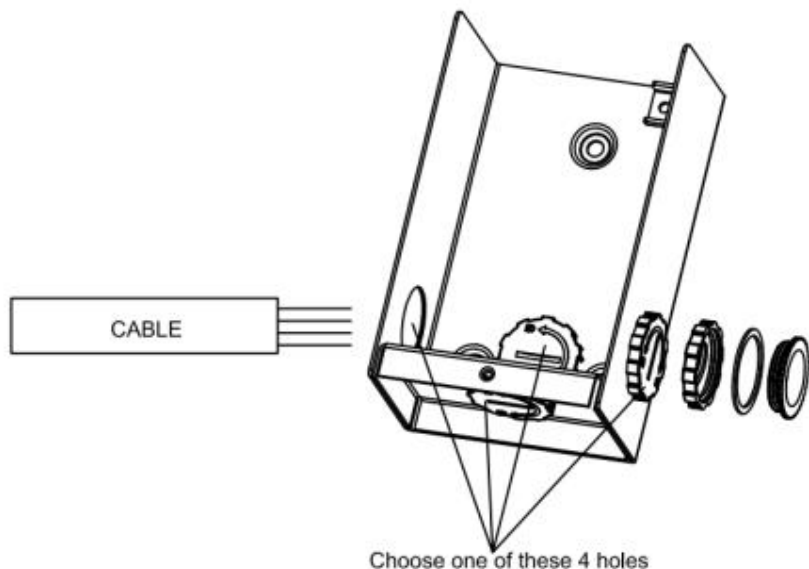

CABLE PRODUCT PARAMETER

Model	LA047A/LA048A
Stekkertype	NEMA 14-30P
Type stopcontact	NEMA 14-30R
Kabeltype	S J TW 10 AWG/ 4 C
Kabellengte	10FT/15FT/25FT/40FT/50FT/75FT / 100FT
Spanning	125 V AC / 250V AC

METHOD OF APPLICATION

★ De afbeelding dient alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan afwijken.

1. Pak het handvat vast en steek de stekker van het verlengsnoer in de voedingsaansluiting. Let op: de voedingsaansluiting is van het type NMEA14-30R . Sluit het andere uiteinde aan op de stekker van het

netsnoer van de belasting . is type NEMA14-30 P.
NEMA14-30P/NEMA14-30R:



2. Waarschuwing : Raadpleeg het waarschuwingslabel op de kabel voor gedetailleerde gebruik:



Tip: Bovenstaande methode dient slechts als referentie. Raadpleeg voor specifieke toepassingssituaties de juiste methode.

ACCESSORIES LIST

- (1) . PVC-draagriem *1
- (2) . Niet-geweven tas *1
- (3) . Gebruikershandleiding *1
- (4) Schroeven*3
- (5) . Stekkers*2

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.

6. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

7. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.

8. Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.

9. **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende specificaties: 125V AC/250V AC, 50A.

10. GEVAAR

Risico op elektrische schokken en elektrocutie. Niet gebruiken in vochtige omgevingen, niet onderdompelen in water en geen stekkers met natte handen aanraken.

Onjuiste bedrading of beschadigde kabels kunnen een dodelijke elektrische schok veroorzaken.

Demonteer, verbind of repareer dit verl snoer niet zelf.

WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidsinstructies vóór gebruik. Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan brand, elektrische schokken of ernstig letsel veroorzaken.

Overbelast het verl snoer niet. Houd rekening met de nominale stroomsterkte en spanning die op het product staan aangegeven.

Rol het snoer tijdens gebruik volledig af. Opgerolde kabels kunnen oververhit raken en brandgevaar opleveren.

Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker, het stopcontact of de isolatie gebarsten, gerafeld of beschadigd is.

Verwijderd houden van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende machines.

Leg de kabel niet door muren, plafonds, vloeren of onder tapijten zonder de juiste bescherming.

Dit verl snoer is uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik, niet voor permanente installatie.

Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden. Laat kinderen het product niet in- of uitpluggen en er niet mee spelen.

Voor gebruik buitenshuis: gebruik alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor vochtige buitenomgevingen.

VOORZICHTIGHEID

Haal de stekker van het verl snoer uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, en ook niet vóór het schoonmaken of onderhoud.

Trek, sleep of til het apparaat niet op aan het netsnoer.

Voorkom dat u op de kabel stapt, deze platdrukt of scherp buigt.

Bewaar op een droge, koele en goed geventileerde plaats binnenshuis.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.

Fabrikant: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Adres: Xiao Dong Industriepark, Yuyao Zhejiang 315409

E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Förlängningskabel och nätintagsbox

MODELL: LA047A/LA048A+LSTK07

Modell: LA047A/LA048A+LSTK07

	
LSTK07	LA047A/LA048A

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

BOX PRODUCT PARAMETER

Modell	LSTK07
Strömintagsbox	NEMA L14-30P-kontakt
Spänning	125V AC/250 V AC/60 Hz
Ström (max)	3 0A
Watt (max)	7500W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

VARNING : FARA - RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. STARTA INTE GENERATORN FÖRRÄN SLADDEN ÄR ANSLUTEN TILL DETTA INLÅT OCH GENERATORN.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elfel, brand och elektriska stötar.

VIKTIGT: Installation av denna strömförsörjningsbox och tillhörande ledningar måste utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med alla tillämpliga elföreskrifter . ALLA TERMINALER KAN SLÅS PÅ NÄR Sladden är ansluten. Stäng av generatorm innan du kopplar bort sladden från detta inlopp och generatorm.

ENDAST FÖR STRÖMUTGÅNG. EJ FÖR ANVÄNDNING SOM UTTAG.
EJ FÖR INOMHUSBRUK.

När den används för att strömförsörja en byggnad måste detta intag användas tillsammans med en omkopplare för att uppfylla NEC och undvika allvarliga säkerhetsrisker.

Installera strömförsörjningsboxen :

Montera strömförsörjningsdosan på utsidan av byggnaden på en bekväm plats med hjälp av de tre hålen som finns på baksidan av skåpet . Använd

endast koppartråd och godkända ledningsmetoder för att dra ledningarna genom en av knockout-öppningarna i skåpet till en Kopplingsdosan sitter nära omkopplaren . Om du använder rör, dra minst fyra färger.

Trådtjocklek: 6AWG~10AWG. Skala av trådisoleringen.

3/5"(15 mm, FIG1) (förtenna inte ledarna) och anslut ledningarna i strömförsörjningsdosan enligt följande . Gör Se till att det inte finns någon trådisolering i någon terminal , låt en annan terminalskruv dras åt till ett vridmoment på 35 tum-pund med hjälp av en elektrisk lägenhetsförare .


Kabelfärgschema :


Svart/Röd=Belastning (250 Volt), terminalerna markerade "Svart" och "Röd"

Vit=W-Neutralledare ansluten till "Vit" märkningsterminal



Grön=Grön strömkabel till grön jordskruv terminal på insidan av skåpet.

Om det behövs, grön kabel till grön jordskruvplint på insidan av skåpet. (FIG2)

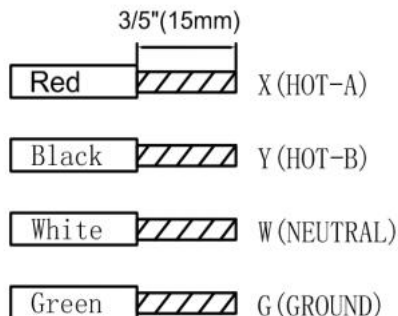

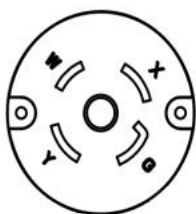


NEMA L14-30P
INNET

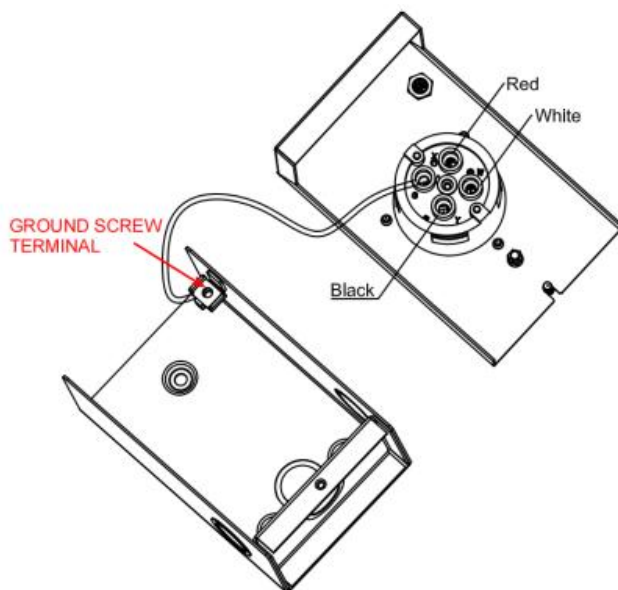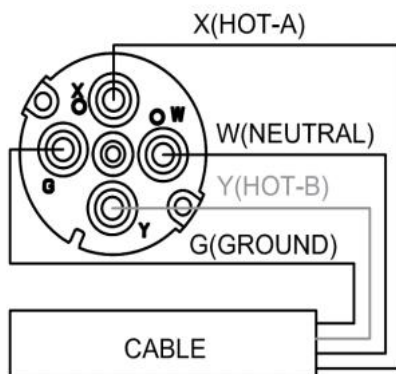

Ange installationsöverbäganden:

Välj ett gänghål som passar dig bäst.

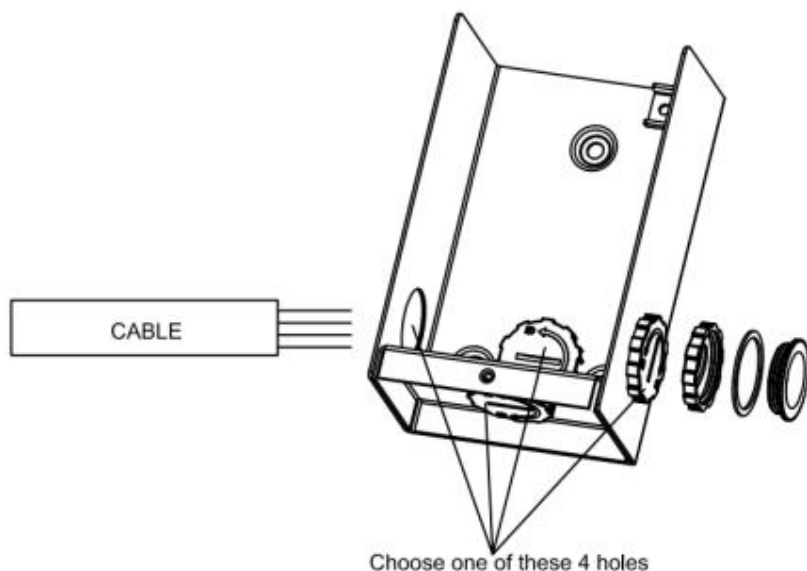

CABLE PRODUCT PARAMETER


Modell	LA047A/LA048A
Kontakttyp	NEMA 14-30P
Uttagstyp	NEMA 14-30R
Kabeltyp	S J TW 10 AWG/ 4 C
Kabellängd	10 fot/15 fot/25 fot/40 fot/50 fot/75 fot /100 fot
Spänning	125 V AC / 250V AC

METHOD OF APPLICATION

★ Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till den faktiska bilden.

1. Ta tag i handtaget och sätt i förlängningssladdens kontakt i strömuttaget. Observera att strömuttaget är av typen NMEA14-30R och anslut den andra änden till strömkabelns kontakt , som är av typen NEMA14-30 P.

NEMA14-30P/NEMA14-30R:

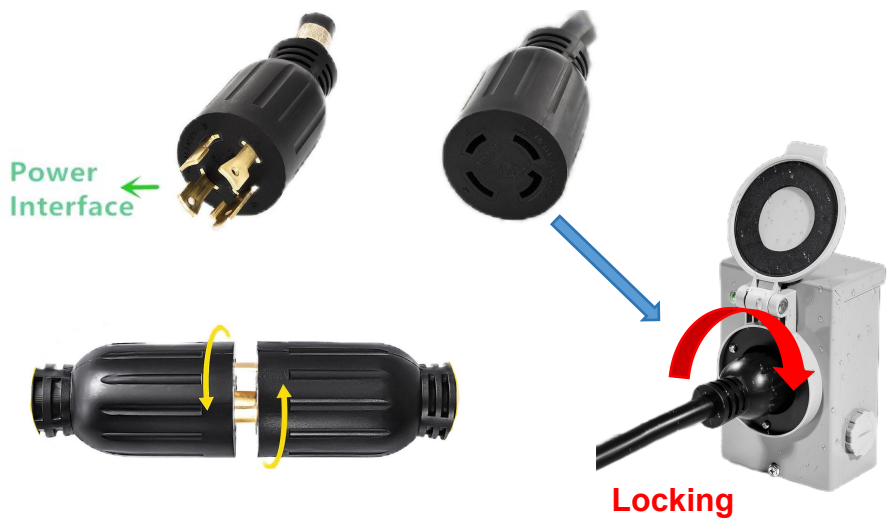

2. Varning : Se varningsetiketten på kabeln för detaljerade användningskrav.



Tips: Ovanstående metod är endast för referens, vänligen hänvisa specifikt till det faktiska användningsscenariot.

ACCESSORIES LIST

- (1) . PVC-bärrem *1
- (2) . Non-woven-påse *1
- (3) . Användarmanual *1
- (4) Skruvar * 3
- (5) . Kontakter*2

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
 2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 3. Barn får inte leka med apparaten.
 4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
 5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer.
 6. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
 7. Stäng av apparaten och dra ur sladden innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.
 8. Koppla alltid bort apparaten från strömmen om den lämnas oövakad och före montering, demontering eller rengöring.
 9. VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: 125V AC/250V AC, 50A.
 10. FARA
- Risk för elektrisk stöt och dödlig elstöt. Använd inte i våta utrymmen, doppa inte i vatten och hantera inte kontakter med våta händer.
- Felaktig kabeldragning eller skadade kablar kan orsaka dödlig elstöt.
- Demontera, skarva eller reparera inte denna förlängningskabel själv.
- VARNING**
- Läs alla säkerhetsinstruktioner före användning. Underlåtenhet att följa varningarna kan orsaka brand, elektrisk stöt eller allvarliga skador.

Överbelasta inte förlängningssladden. Observera den märkström och spänning som anges på produkten.

Rulla ut sladden helt under användning. Upprullade kablar kan överhettas och orsaka brandrisk.

Kontrollera före varje användning. Använd inte om sladden, kontakten, uttaget eller isoleringen är sprucken, sliten eller skadad.

Håll borta från värmekällor, olja, vassa kanter och maskiner i rörelse.

Dra inte kabeln genom väggar, tak, golv eller under mattor utan ordentligt skydd.

Denna förlängningssladd är endast för tillfälligt bruk, inte för permanent installation.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Låt inte barn ansluta, dra ur eller leka med produkten.

För utomhusbruk: använd endast förlängningssladdar som är märkta som lämpliga för våta utomhusmiljöer.

FÖRSIKTIGHET

Dra ur förlängningssladden när den inte används, före rengöring eller underhåll.

Dra, dra eller lyft inte enheten i nätsladden.

Undvik att trampa, krossa eller böja kabeln skarpt.

Förvara inomhus på en torr, sval och välventilerad plats.

Reparationer får endast utföras av kvalificerade elektriker.

Tillverkare: Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd.

Address: Xiao Dong Industrial Park, Yuyao Zhejiang 315409

E-post: support@vevor.com

