






TUBE(B) —

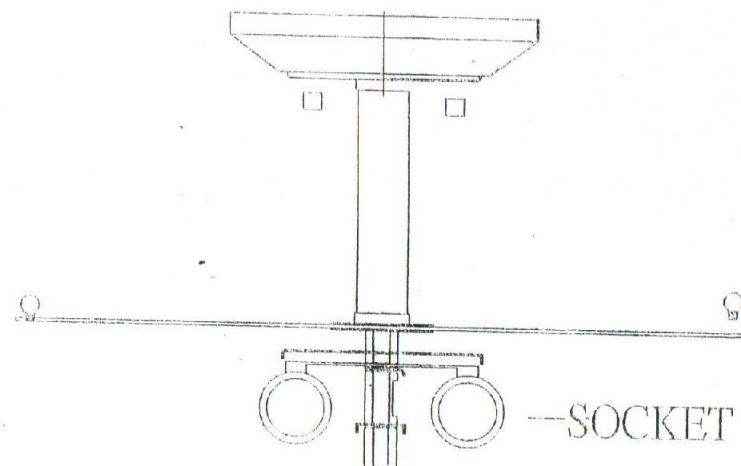

— NIPPLE WITH HEX NUT

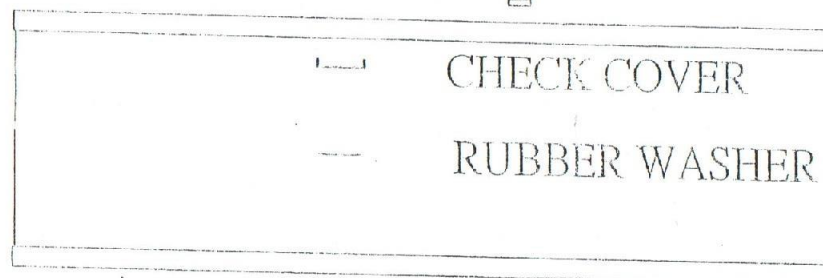

— GLASS PANEL

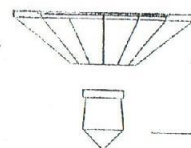

— NETHER CRYSTAL

— FINIAL

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS, AS YOU MAY NEED THEM AT A LATER DATE.

CAUTION – Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

FOR CEILING MOUNT (Fig. 4& 5)

1. A) Place the #8-32 HEX NUT(3) onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREW(4). And attach the FIXTURE MOUNTING SCREW to the MOUNTING BRACKET(2), or universal mounting plate (whichever is provided). Do not tighten the HEX NUTS at this time.(Fig.4)

B) If the fixture uses a single 1/8" IPS NIPPLE(4) for mounting, thread the 1/8" IPS HEX NUT(3) onto the NIPPLE, and screw the NIPPLE into the MOUNTING BRACKET(2), without tightening the HEX NUT(3).(Fig.5)

2. Pull the power supply wires out from the OUTLET BOX (1) and mount the MOUNTING BRACKET (2) or the universal mounting plate to the OUTLET BOX(1), using MOUNTING SCREWS(10).

3. Attach the power supply wire to the fixture lead wire by connecting BLACK to BLACK(6), and WHITE to WHITE(5). Connect the FIXTURE GROUND WIRE (8) to the SUPPLY GROUND WIRE(7) using a WIRE NUT(9)(not included).

4. Place the CANOPY(11) on the fixture over the OUTLET BOX(1) and onto the fixture mounting screws (or NIPPLE), and adjust the #8-32 fixture mounting screws (or NIPPLE) until they protrude out from the CANOPY(11) 1/4". Remove the CANOPY(11) and secure the position of the fixture mounting screw (or NIPPLE) by tightening the HEX NUT(S)(3) against the MOUNTING BRACKET(2). Place the CANOPY(11) back onto the fixture mounting screws,(or NIPPLE), and secure into place using the DECORATIVE NUT(12) provided.

5. Screw in light bulbs that do not exceed the maximum wattage specified on the fixture's wattage rating label, into the socket(s) on the fixture.

INSTALLATION COMPLETED

FOR CHAIN-SUSPENDED CEILING MOUNT(Fig.6)

1. Take the parts out of the mounting package and thread a 1/8" IPS HEX NUT (5) several turns onto each end of the NIPPLE (4). Screw the end of the NIPPLE (4) several turns into the threaded hole of the MOUNTING BRACKET (2) but do not tighten the HEX NUTS (5). Pull the SUPPLY WIRES (9 & 11) and the GROUND WIRE (8) out from the OUTLET BOX (1) and attach the MOUNTING BRACKET (2) assembly to the OUTLET BOX (1) using the slotted holes on the MOUNTING BRACKET (2) and the MOUNTING SCREWS (3) provided.

2. Thread the SCREW COLLAR LOOP (6) onto the end of the NIPPLE (4) that is facing down. Place the CANOPY (15) over the OUTLET BOX (1) and adjust the SCREW COLLAR LOOP (6) and NIPPLE (4) until the midpoint of the outside threads on the SCREW COLLAR LOOP (6) is centered (aligned) with the surface of the CANOPY (15). Remove the CANOPY (15) and tighten the HEX NUTS (5) down on the MOUNTING BRACKET (2) and the SCREW COLLAR LOOP (6).

3. Open up the end links of the CHAIN (17) and attach one end of the CHAIN (17) onto the FIXTURE LOOP (18) (not shown) of the main section of the fixture. Slide the THREADED RING (16) and the CANOPY (15) onto the CHAIN (17) (in that order) and attach the other end of the CHAIN (17) to the SCREW COLLAR LOOP (6). Close the ends of the chain links.

4. Unravel the fixture's lead and ground wires and thread them through every other link of the CHAIN (17) and out through the SCREW COLLAR LOOP (6) and NIPPLE (4) assembly, starting with the chain link attached to the FIXTURE LOOP (18) (not shown) of the main section of the fixture.


5. Attach the power supply wires to the fixture lead wires by connecting the BLACK SUPPLY WIRE (9) to the SMOOTH FIXTURE LEAD WIRE (10) and the WHITE SUPPLY WIRE (11) to the RIBBED FIXTURE LEAD WIRE (12). Loop the FIXTURE GROUND WIRE (7) around the GROUND SCREW (14) of the MOUNTING BRACKET (2). (Note: Be sure to provide an extra 3" length of the GROUND SCREW (14). Connect the remaining FIXTURE GROUND WIRE (7) to the SUPPLY GROUND WIRE (8) using a WIRE CONNECTOR (13) (not included). Place wiring and connections inside the OUTLET BOX (1).

6. Slide the CANOPY (15) and the THREADED RING (16) up the CHAIN (17). Place the CANOPY (15) over the OUTLET BOX (1) and secure in place by screwing the THREADED RING (16) onto the SCREW COLLAR LOOP (6).


7. Screw light bulbs into the lamp socket. Note: Make sure they do not exceed the maximum wattage specified on the fixture's wattage rating label.

INSTALLATION IS NOW COMPLETED


1. OUTLET BOX
2. MOUNTING BRACKET
3. #8/32 HEX NUT
4. FIXTURE MOUNTING SCREW
5. WHITE TO WHITE WIRE CONNECTION
6. BLACK TO BLACK WIRE CONNECTION
7. SUPPLY GROUND WIRE
8. FIXTURE GROUND WIRE
9. WIRE NUT
10. MOUNTING SCREW
11. CANOPY
12. DECORATIVE NUT

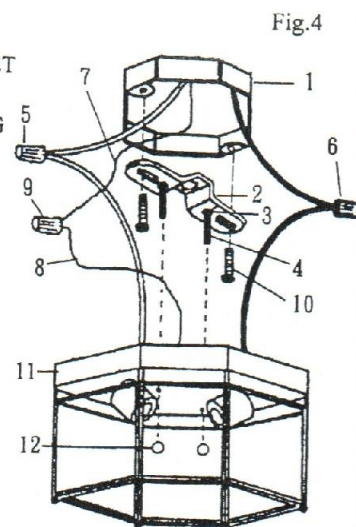

1. OUTLET BOX
2. MOUNTING BRACKET
3. 1/8" IPS HEX NUT
4. NIPPLE
5. WHITE TO WHITE WIRE CONNECTION
6. BLACK TO BLACK WIRE CONNECTION
7. SUPPLY GROUND WIRE
8. FIXTURE GROUND WIRE
9. WIRE NUT
10. MOUNTING SCREW
11. CANOPY
12. DECORATIVE NUT

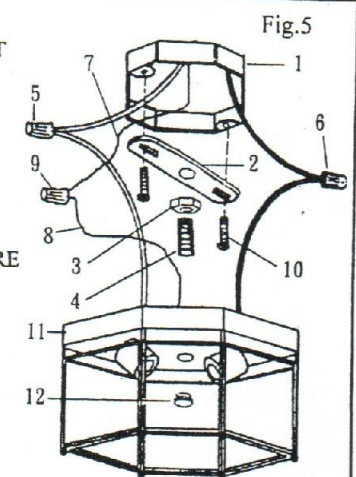

1. OUTLET BOX
2. MOUNTING BRACKET
3. MOUNTING SCREW
4. NIPPLE
5. 1/8" IPS HEX NUT
6. SCREW COLLAR LOOP
7. FIXTURE GROUND WIRE
8. GROUND WIRE
9. BLACK SUPPLY WIRE
10. SMOOTH FIXTURE LEAD WIRE
11. WHITE SUPPLY WIRE
12. RIBBED FIXTURE LEAD WIRE
13. WIRE CONNECTOR
14. GROUND SCREW
15. CANOPY
16. THREADED RING
17. CHAIN

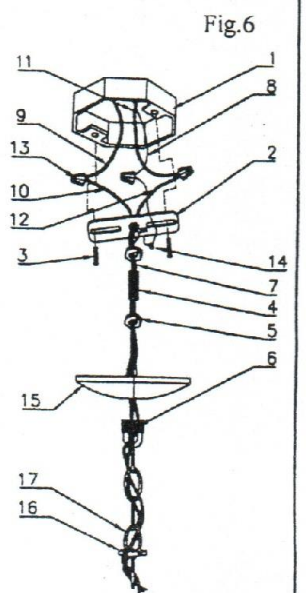

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS, PUES PUEDE NECESITARLAS EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN – Desconecte la línea de alimentación principal en el interruptor de circuito antes de instalar el accesorio, a fin de prevenir posibles choques eléctricos. Saque el accesorio y el paquete de instalación de la caja y asegúrese de que no falta ninguna parte comparando con las ilustraciones de las instrucciones de instalación.

PARA MONTAR EN EL TECHO (Fig. 4 & 5)

1. A) Coloque la **TUERCA HEXAGONAL #8-32 (3)** en el **TORNILLO DE MONTAJE #8-32 (4)**, y una los **TORNILLOS DE MONTAJE a la RAQUETA DE MONTAJE (2)** o a una placa de montaje universal (lo que se suministre). No apriete las **TUERCAS HEXAGONALES** en este momento. (Fig. 4)
B) Si el accesorio usa un solo **NIPLE IPS DE 1/8" (4)** para el montaje, enrosque la **TUERCA HEXAGONAL IPS DE 1/8" (3)** en el **NIPLE**, y atornille el **NIPLE** en la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)**, sin apretar la **TUERCA HEXAGONAL (3)**. (Figura 5)
2. Hale los cables de alimentación fuera de la **CAJA DE CONEXIONES (1)** y monte la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)** o la placa de montaje universal en la **CAJA DE CONEXIONES (1)**, usando los **TORNILLOS DE MONTAJE (10)**.
3. Una el cable de alimentación al hilo conductor del accesorio conectando **NEGRO** con **NEGRO (6)** y **BLANCO** con **BLANCO (5)**. Conecte el **CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (8)** al **CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA (7)** usando una **TUERCA PARA CABLE (9)** (no incluida).
4. Coloque el **DOSEL (11)** en el accesorio sobre la **CAJA DE CONEXIONES (1)** y en los tornillos de montaje (o **NIPLE**), y ajuste los tornillos de montaje del accesorio #8-32 (o **NIPLE**) hasta que sobresalgan del **DOSEL (11)** de 1/4". Retire el **DOSEL (11)** y asegure la posición de los tornillos de montaje del accesorio (o **NIPLE**) apretando las **TUERCAS HEXAGONALES (3)** contra la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)**. Coloque el **DOSEL (11)** de nuevo en los tornillos de montaje del accesorio (o **NIPLE**), y asegúrelos en su lugar usando la **TUERCA DECORATIVA (12)** que se suministra.
5. Enrosque los bombillos en los zócalos de la lámpara y asegúrese de que no excedan la potencia (vatios) especificada en la etiqueta de clasificación del accesorio, en los sócates o en el accesorio.

INSTALACIÓN COMPLETA

PARA MONTAJE EN EL TECHO Suspendida con CADENA (Fig. 6)

1. Saque las partes del paquete de instalación y enrosque una **TUERCA HEXAGONAL IPS DE 1/8" (5)** varias vueltas en cada extremo del **NIPLE (4)**. Enrosque el extremo del **NIPLE (4)** varias vueltas en el hueco roscado de la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)** pero no apriete las **TUERCAS HEXAGONALES (2)**. Saque los **CABLES DE ALIMENTACIÓN (9 y 11)** y el **CABLE DE TIERRA (8)** de la **CAJA DE CONEXIONES (1)** y conecte la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)** a la **CAJA DE CONEXIONES (1)** usando los ojales perforados en la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)** y los **TORNILLOS DE MONTAJE (3)** que se suministran.
2. Enrosque el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)** en el extremo inferior del **NIPLE (4)** que da hacia abajo. Coloque el **DOSEL (15)** sobre la **CAJA DE CONEXIONES (1)** y ajuste el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)** y el **NIPLE (4)** hasta que el punto medio de las roscas externas del **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)** esté alineado con la superficie del **DOSEL (15)**. Retire el **DOSEL (15)** y apriete ambas **TUERCAS HEXAGONALES (5)** sobre la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)** y el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)**.
3. Abra los eslabones terminales de la **CADENA (17)** y unaatremo de la **CADENA (17)** en la **ARGOLLA DE FIJACIÓN (18)** (no se muestra) de la sección principal del accesorio. Deslice el **ANILLO ROSCADO (16)** y el **DOSEL (15)** en la **CADENA (17)** (en ese orden) y una el otro extremo de la **CADENA (17)** a el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)**. Cierre los extremos de los eslabones de la cadena.
4. Destrence los hilos conductores del accesorio y el cable a tierra del accesorio y enróllelos alrededor de cada dos eslabones de la **CADENA (17)** a través de el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)** y la armazón del **NIPLE (4)**, comenzando con el eslabón unido a la **ARGOLLA DE FIJACIÓN (18)** (no se muestra) de la sección principal del accesorio.
5. Una los cables de alimentación a los hilos conductores del accesorio conectando el **CABLE DE ALIMENTACIÓN NEGRO (9)** al **HILLO CONDUCTOR SUAVE DEL ACCESORIO (10)** y el **CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO (11)** al **HILLO CONDUCTOR ACANALADO DEL ACCESORIO (12)**. Enlace el **CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (8)** alrededor del **TORNILLO A TIERRA (14)** de la **ABRAZADERA DE MONTAJE (2)**. Asegúrese de suministrar un **CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (14)** con 3 pulgadas adicionales de largo. Conecte el otro **CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (7)** al **CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA (8)** usando un **CONECTOR DE CABLE (13)** (no incluido). Coloque el cableado y las conexiones dentro de la **CAJA DE CONEXIONES (1)**.
6. Deslice el **DOSEL (15)** y el **ANILLO ROSCADO (16)** hacia arriba en la **CADENA (17)**. Coloque el **DOSEL (15)** sobre la **CAJA DE CONEXIONES (1)** y asegúrelo en su lugar atornillando el **ANILLO ROSCADO (16)** en el **COLLAR ROSCADO CON OJAL (6)**.
7. Enrosque los bombillos en los sócates de la lámpara. Nota: Asegúrese de que no excedan la potencia (vatios) máxima especificada en la etiqueta de clasificación del accesorio.

AHORA ESTÁ COMPLETA LA INSTALACIÓN

FIGURA 4

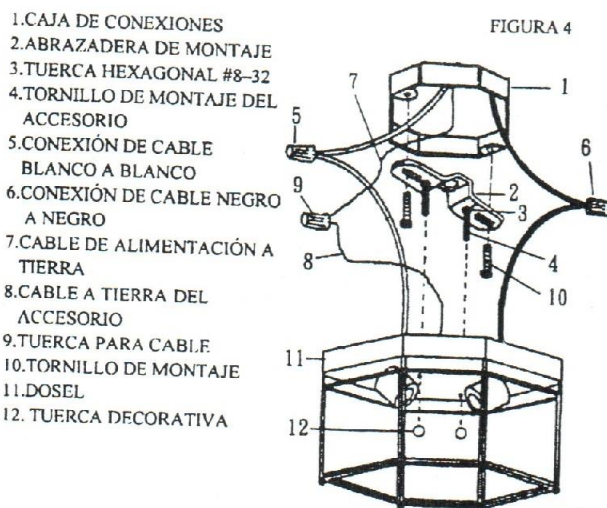


FIGURA 5

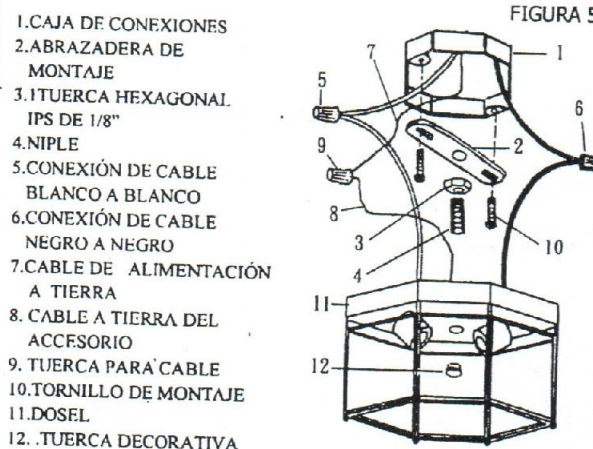


FIGURA 6

