VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Structured Media Enclosure

MODEL: LYX3-42J, LYX3-42, LYX3-20, LYX3-28J, LYX3-28

Model:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



1. Do not use this product near water, such as a bathtub, bowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool, or in a wet basement.
2. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
3. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
4. Equipment shall be installed in accordance with ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72,CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code and/or other applicable sections of ANSI/IEEE C2 & National Electrical Safety Code (NESC). Equipment intended for installation in information technology equipment (computer rooms should be installed in accordance with NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment.
5. Power supplied to fire or burglary components must be provided by UL Listed Class 2 fire / burglary power limited power supply.
6. All power-limited and non-power-limited wiring must be separated by a minimum of ¼" spacing.
7. Installation shall be completed by a professional electrical contractor or low voltage technician.
** These enclosures are only compatible with subassembly components as described in the individual subassembly's installation instructions.


PRODUCT PARAMETER					
Name	**Media Enclosure**				
Model	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Mounting Height(Inch)	20	28	28	42	42
Enclosure External Size(H*W*D)mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Enclosure Body Size(H*W*D)mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Enclosure Cover Size(H*W)mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Open Cover Type	Four Corner Screws Fix Type	Lock&Hinge Door Type	Four Corner Screws Fix Type	Four Corner Screws Fix Type	Lock&Hinge Door Type
Top Reserved Holes	ø60mm*3				
Side Reserved Holes	ø50mm*4				
Bottom Reserved Holes	Standard 85*55mm Power Receptacle Holes*2				
Back Panel Reserved Holes	ø40mm*6				
Accessories	1.Rubber Cable Grommet ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2.Cable Tie 4*500mm*8pcs.				

ACCESSORIES LIST


1.cable grommet*7
2.Velcro*5
3.expansion anchor*4
4.Hex Allen key with Phillips tip*1

1. Enclosure Structure

Enclosure structure drawing as follows:

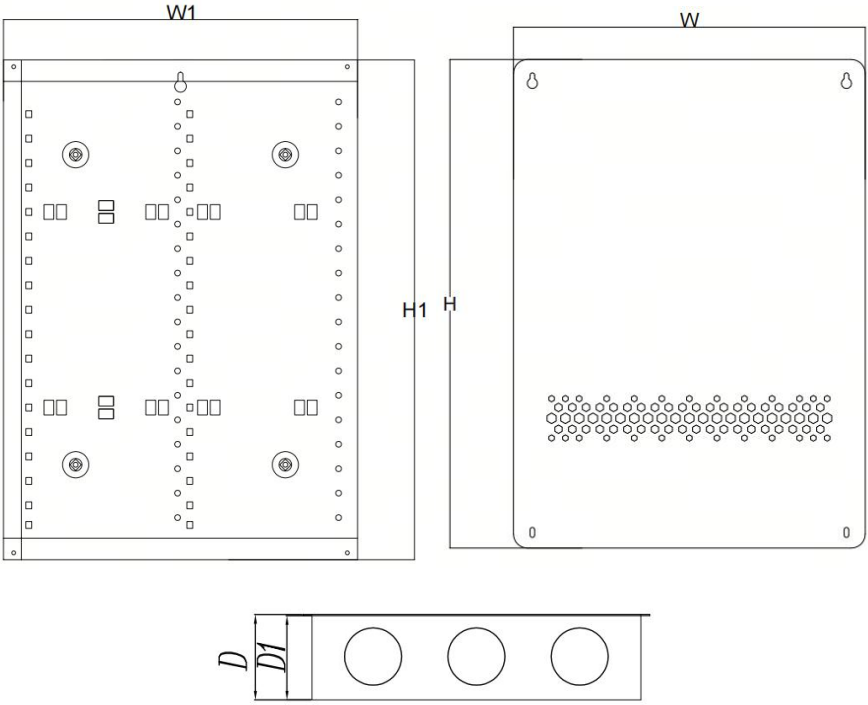

- Enclosure cover front view as follows:

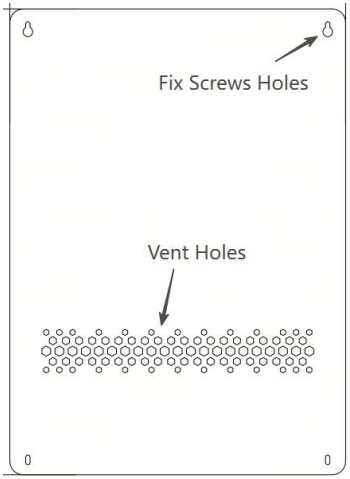


- Enclosure back view as follows:


6*ø40mm reserved cable holes;

two columns ø6mm equipment round mounting holes(distance between holes is 165*25mm);


Two columns 7*6mm equipment rectangle mounting holes(distance between holes is 165*25mm);

Cable Tie Holes,Wall Mounting Holes & Keyholes Opening.

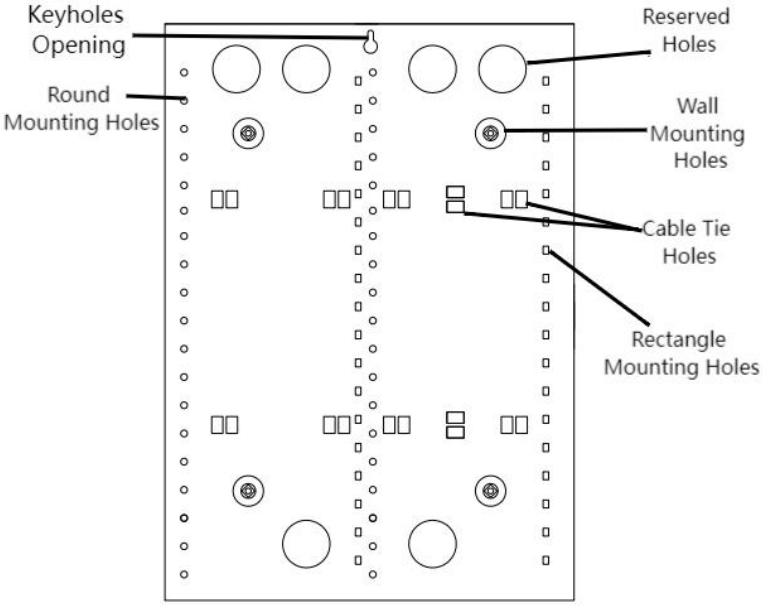


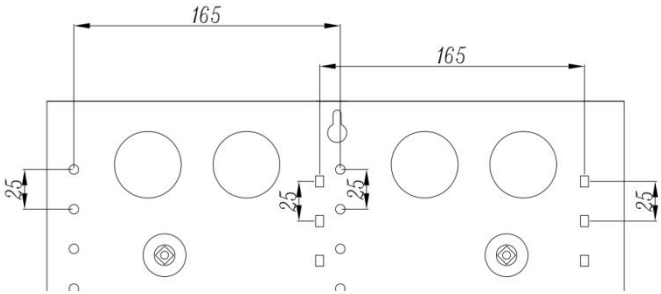


- Enclosure top view as follows,3*60mm holes on the top:

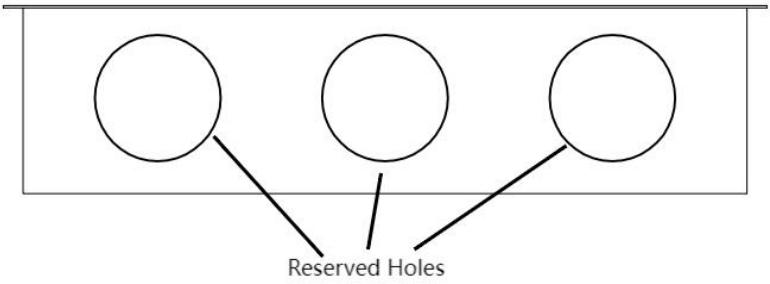

- Enclosure bottom view as follows, 2pcs 85*55mm power receptacle reserved holes on the bottom of enclosure:

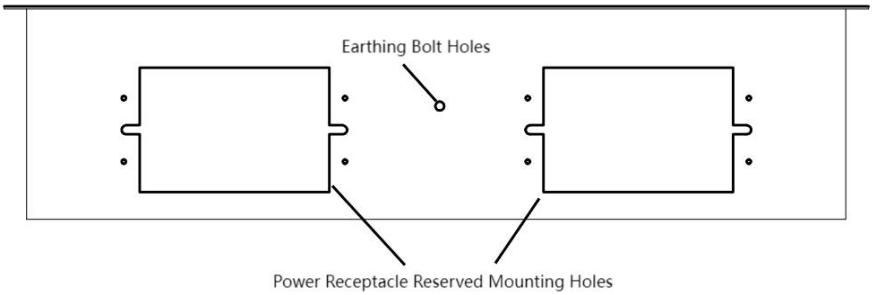

- Enclosure two sides view as follows, 2pcs side tabs holes,cable tie holes,2/4pcs 50mm reserved holes on both sides of enclosure:

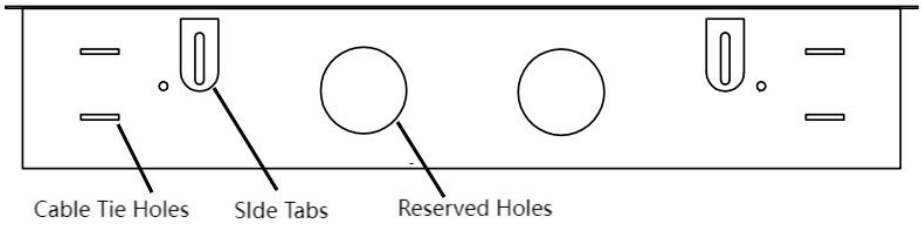

- **Important Transportation Protection Notice (Corner Brackets)**


To protect the corners and edges of the media enclosure from damage during transportation, transportation protection brackets have been temporarily installed on the enclosure. These brackets are strictly for transit purposes and must be removed before physical installation (surface or recessed mounting).

Removal Instructions:

1. Locate the protection brackets installed on the enclosure.
2. Retrieve the hex key (Allen wrench) provided in the accessory bag.
3. Use the hex key to turn counterclockwise, loosening and completely removing the screws that secure the protection brackets to the enclosure.
4. Take off the protection brackets.

Important Notes:

* If you attempt to install the enclosure without removing these brackets, the cover will not fit properly, recessed installation will fail, and it may cause damage to the enclosure.
* Please dispose of the removed brackets and screws properly.
* You may also keep these brackets in the original packaging for future use if the enclosure needs to be relocated or shipped again.

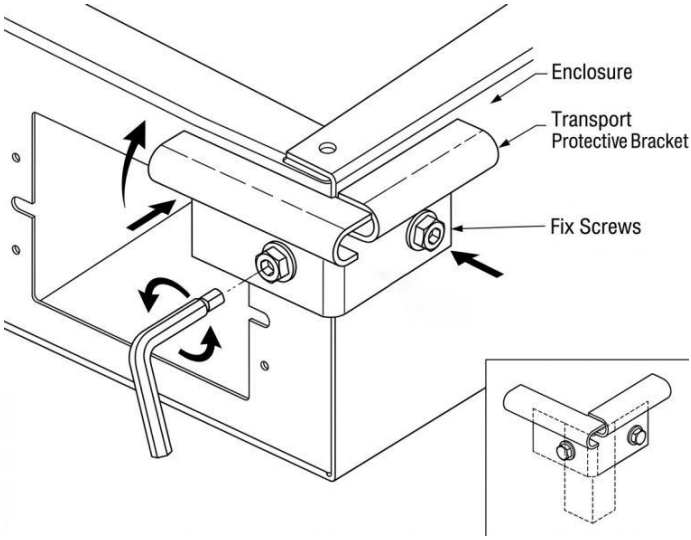

- **Important Transportation Protection Notice (Hinged Door Models)**


To prevent the hinged door from swinging open, shifting, or sustaining damage during transit, temporary transportation locking screws have been installed on the door panel. These screws are strictly for transportation purposes and must be removed before operating the hinged door.

Removal Instructions:

1. Locate the transportation locking screws situated near the corners/edges of the hinged door panel.
2. Retrieve the M4 x 10 screws provided in the accessory bag.
3. Insert the M4 into the screw head and turn counterclockwise to loosen and completely remove the screws.
4. Once all locking screws are removed, the hinged door can be opened normally.

Important Notes:

* Do not attempt to force the hinged door open before removing these locking screws, as this may severely damage the hinges and the door panel.
* Please dispose of the removed screws properly, or keep them in the original packaging for future use if the enclosure needs to be transported again.

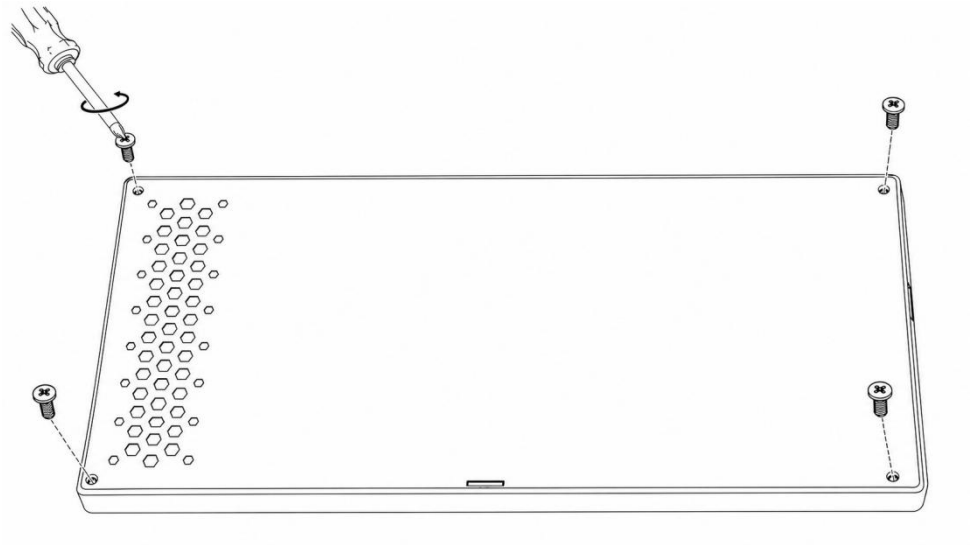


2.Enclosure Physical installation

Locate enclosure centrally inside the house in a low humidity, climate controlled (0°C / 32°F.50°C/122°F), non-flooding area.


Surface Mounting

Typically mounted to plywood backboard by first hanging from keyhole opening and marking and drilling any rear-access knockouts if cable access is from rear.Use indicated mounting holes for permanent mounting with wood screws.

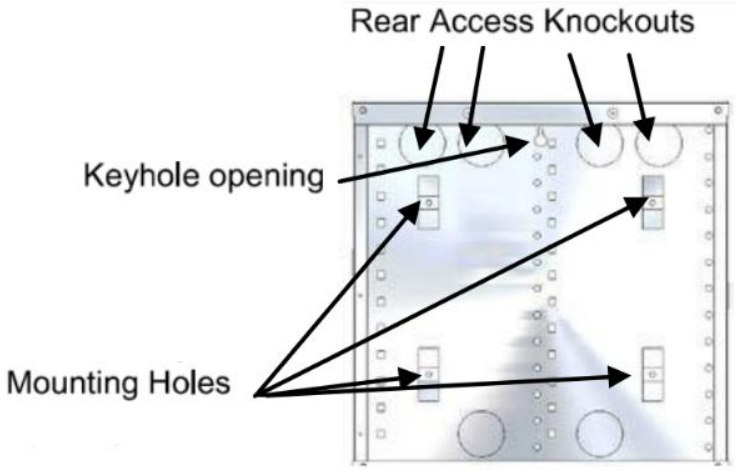

Recessed Mounting between 16" on-center studs


For 1/2" drywall, bend side tabs out and secure to studs with screws, or position enclosure to desired depth using embossed depth marks and screw to studs from inside enclosure.

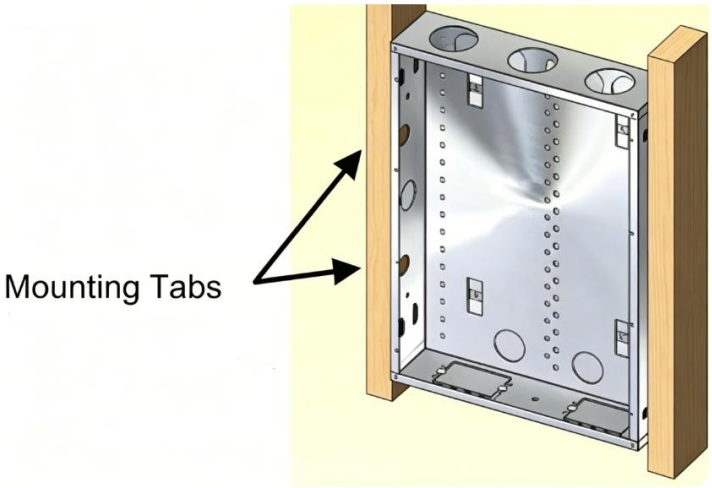

2.Running Power to the Enclosure

AC power needs to be run to the enclosure when installing any module that requires AC or DC power to operate. A low voltage UL listed, Class 2, plug-in power supply is required when using these modules. Remove knock-out in the bottom of the enclosure. install a single-gang metal outlet

box. Run length of non-metallic power cable to the enclosure for connection of a standard 15 amp,120 volt power receptacle. The ground cables to be routed from the enclosure to the house electrical ground. The ground screw located inside the bottom of the enclosure.Note: Separation of circuits must be maintained and electrical wiring must comply with the National Electric Code (NFPA 70), Canadian Electric Code, and all applicable state or local codes.

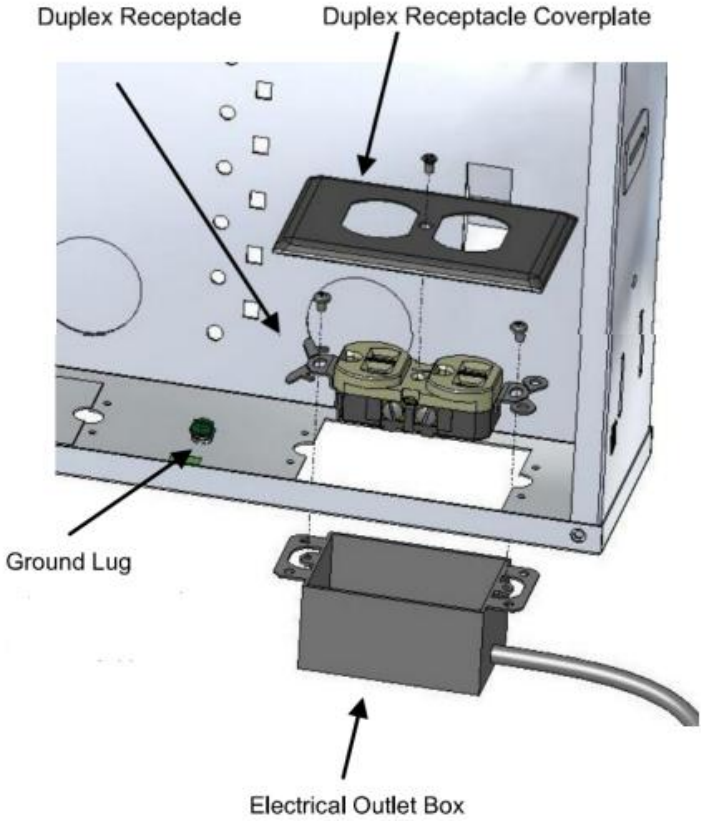

3.Cable Rough-In

All cabling to and from the enclosure low voltage class 2 or communication cables. All code and good wiring practices should be maintained, such as maintaining separation from power and using proper cable retention. The next section describes rough-in at the enclosure.

NOTE: The enclosure must be grounded. Use a minimum of 14 AWG

copper wire to connect the ground lug to earth ground. Electric ground shall be considered at the same potential as earth ground.


4.Screw-on Cover Installation

NOTE: Only use VEVOR covers with the enclosure. Covers must be matched to the proper size enclosure.

A. Partially install the top two(2)screws in the enclosure.

B. Hang the screw-on cover on the two partially installed screws using the keyhole openings in the cover. The cover should hang freely and fit up against the enclosure; if not, check to see if cables are outside the enclosure or check to see if cables are being pinched.

C. Install the remaining two screws, and tighten all of screws.

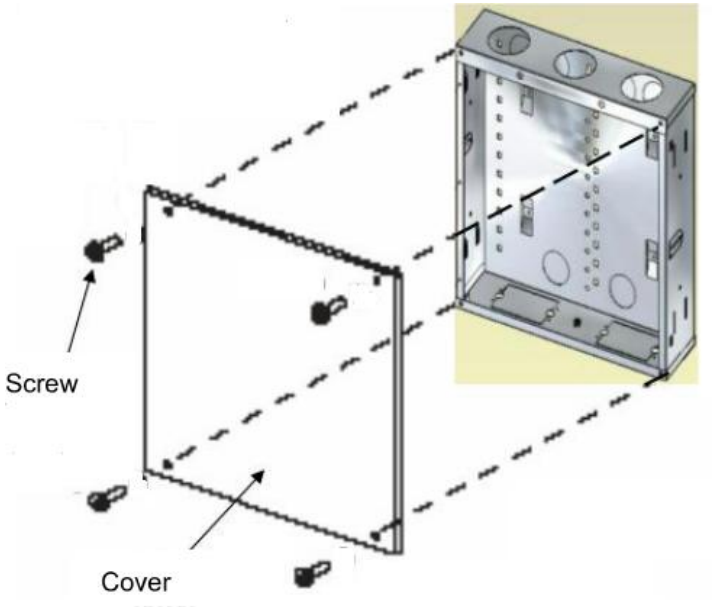





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boîtier pour média structuré

MODÈLE: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Modèle:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



1. N’utilisez pas ce produit à proximité d’une source d’eau, comme une baignoire , une bassine, un évier de cuisine, un bac à lessive, une piscine ou dans un sous-sol humide.
2. N’introduisez jamais d’objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les ouvertures , car ils pourraient entrer en contact avec des tensions dangereuses. Ne touchez jamais aux fils ou bornes téléphoniques non isolés , sauf si la ligne téléphonique a été déconnectée au niveau de l’interface réseau.
3. N’installez jamais de câblage de communication ou composants pendant un orage tempête.
4. L'équipement doit être installé conformément aux normes ANSI/NFPA 70 (Code national de l'électricité – NEC), NFPA 72 et CAN-ULC-S540 (Code canadien de l'électricité). et/ou d'autres sections applicables de la norme ANS I /IEEE C2 et Code national de sécurité électrique (NESC). Équipement destiné à être installé dans des installations d'information Les équipements technologiques (salles informatiques) doivent être installés conformément à la norme NFPA 75, relative à la protection contre l'incendie des systèmes d'information. Technologie Équipement.
5. L'alimentation électrique fournie aux composants anti-incendie ou anti-effraction doit être fournie par une alimentation électrique limitée de classe 2 homologuée UL pour les systèmes anti-incendie/anti-effraction.
6. Tous les câblages à puissance limitée et non limitée doivent être séparés par un espacement minimum de ¼".
7. Installation Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur électricien professionnel ou un technicien en basse tension.
** Ces boîtiers sont uniquement compatibles avec les composants de sous-ensembles tels que décrits dans les instructions d'installation de chaque sous- ensemble .

PARAMÈTRE DU PRODUIT					
Nom	**Boîtier multimédia**				
Modèle	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Hauteur de montage (pouces)	20	28	28	42	42
Dimensions extérieures du boîtier (H*L*P) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Dimensions du boîtier (H*L*P) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Dimensions du couvercle (H x L) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Type à couvercle ouvert	Type de fixation à quatre vis d'angle	Type de porte à serrure et charnière	Type de fixation à quatre vis d'angle	Type de fixation à quatre vis d'angle	Type de porte à serrure et charnière
Trous réservés de haut niveau	ø60mm*3				
Trous latéraux réservés	ø50mm*4				
Trous réservés au fond	2 trous de prise de courant standard 85 x 55 mm				
Trous réservés au panneau	ø40mm*6				


arrière	
Accessoires	1. Passe-câble en caoutchouc ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Attache-câble 4*500mm*8pcs.

LISTE DES ACCESSOIRES


1. Passe-câble x7
2. Velcro x5
3. Cheville d'expansion*4
4. Clé Allen hexagonale avec embout cruciforme*1

1. Structure de l'enceinte

Schéma de la structure de l'enceinte comme suit :

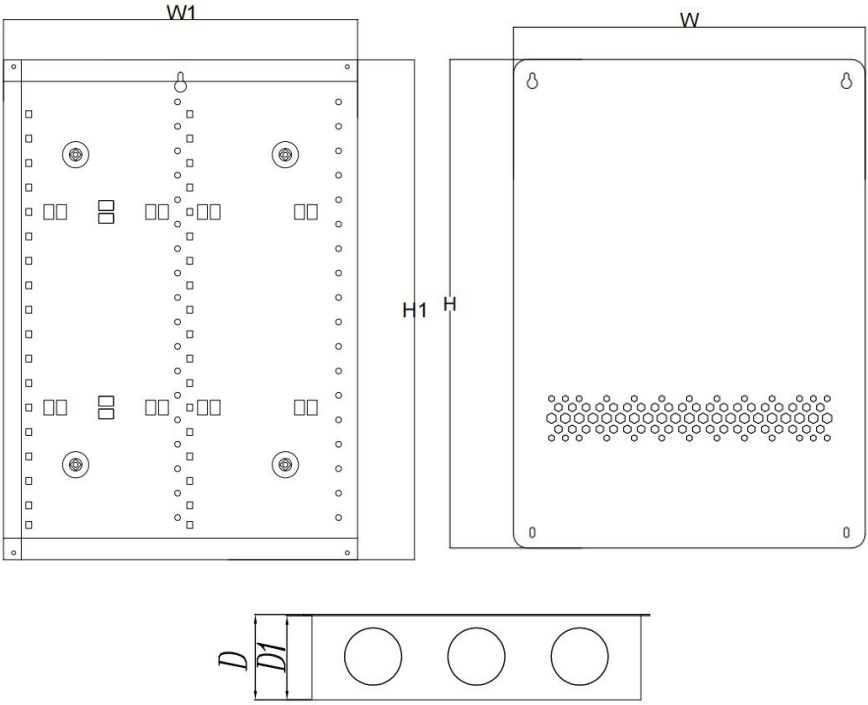

- Vue de face du couvercle du boîtier comme suit :

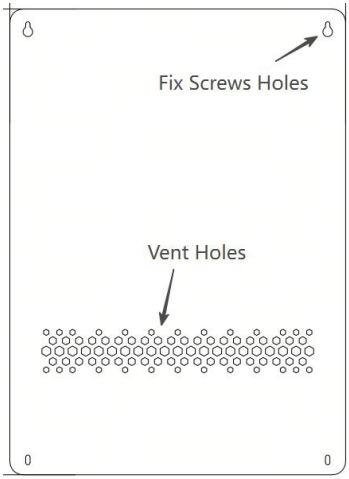


- Vue arrière du boîtier comme suit :


6 trous de câble réservés de ø 40 mm ;

deux colonnes ø6mm équipements trous de montage ronds (distance entre les trous : 165*25 mm) ;


Deux colonnes de trous de montage rectangulaires pour équipement de 7*6 mm (la distance entre les trous est de 165*25 mm) ;

Trous pour attaches de câble, trous de fixation murale & Ouverture des trous de serrure.

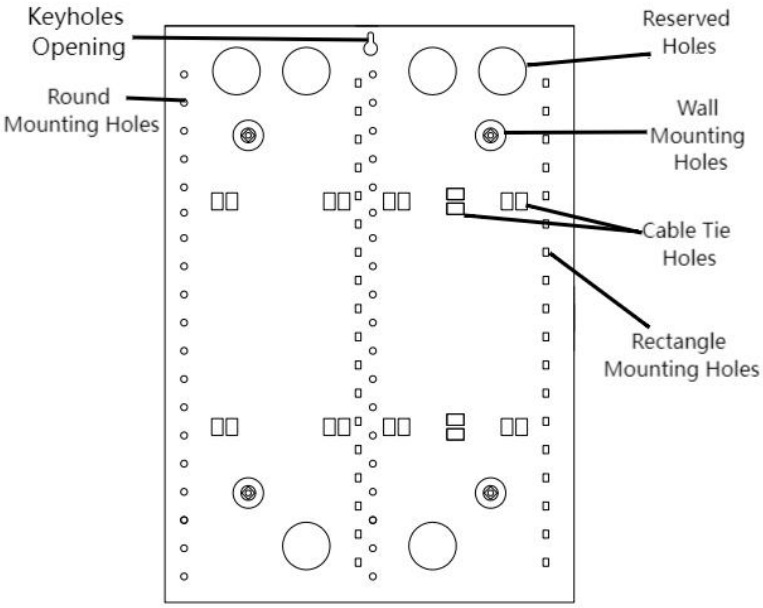


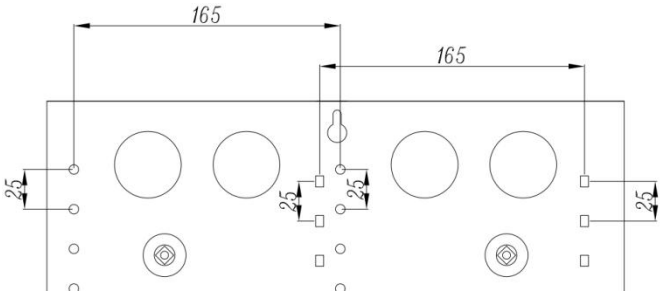


- Vue de dessus du boîtier comme suit, 3 trous de 60 mm sur le dessus :

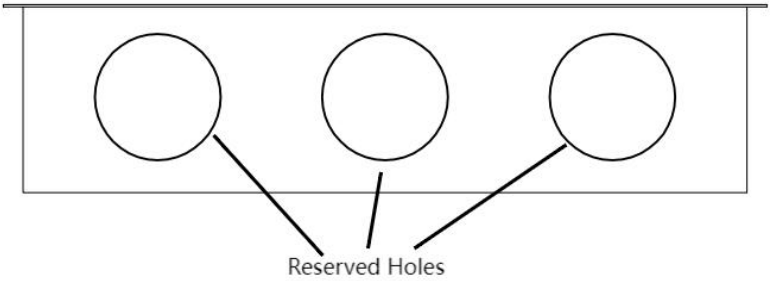

- Vue de dessous du boîtier comme suit, 2 pièces Orifices prévus pour la prise d'alimentation 85*55 mm sur le dessous du boîtier :

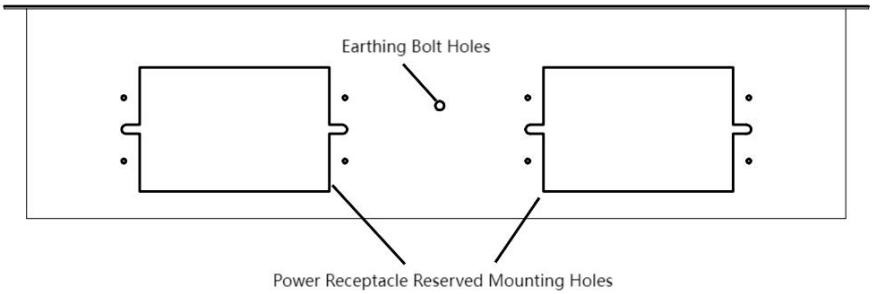

- Vue des deux côtés de l'enclos comme suit, 2 trous pour pattes latérales, trous pour serre-câbles, 2/4 trous réservés de 50 mm de chaque côté du boîtier :

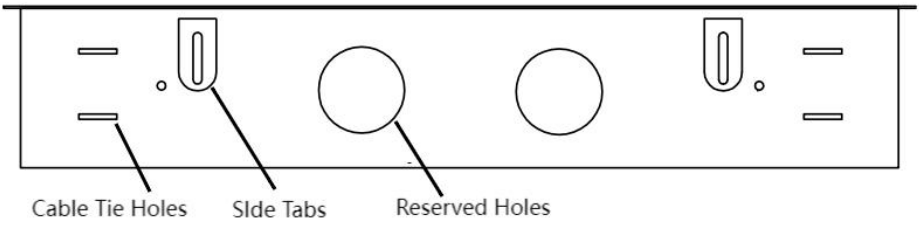

- **Avis important concernant la protection des transports (Cornes)**

Afin de protéger les coins et les bords du boîtier multimédia contre les dommages pendant le transport, des supports de protection ont été temporairement installés . Ces supports sont strictement destinés au transport et doivent être retirés avant toute installation définitive (en surface ou hors sol).


Instructions de démontage (

montage encastré) :

1. Repérez les supports de protection installés sur le boîtier.
2. Prenez la clé Allen fournie dans le sachet d'accessoires.
3. À l'aide de la clé Allen, desserrez et retirez complètement les vis qui fixent les supports de protection au boîtier en tournant dans le sens antihoraire.
4. Retirez les supports de protection.

Remarques importantes :

* Si vous tentez d'installer le boîtier sans retirer ces supports, le couvercle ne s'ajustera pas correctement, le montage encastré échouera et vous risquez d'endommager le boîtier.
* Veuillez jeter les supports et les vis retirés conformément à la réglementation en vigueur.
* Vous pouvez également conserver ces supports dans leur emballage d'origine pour une utilisation ultérieure si le boîtier doit être déplacé ou expédié à nouveau.

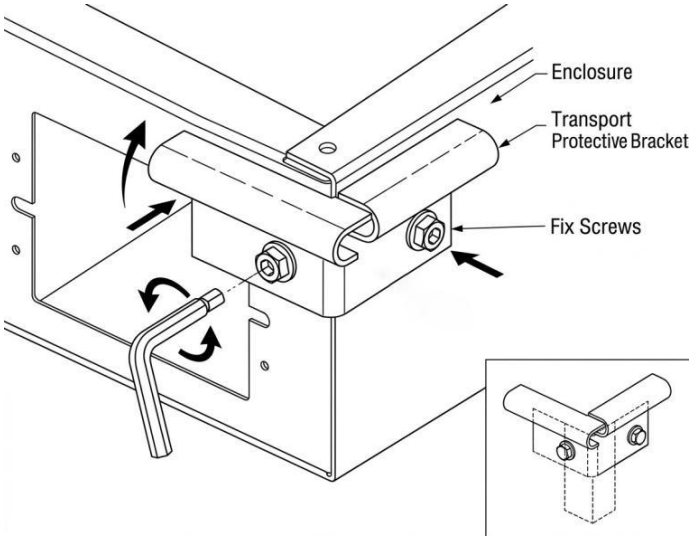

- **Avis important concernant la protection du transport (modèles à portes à charnières)**

Pour éviter que la porte à charnières ne s'ouvre, ne se déplace ou ne s'endommage pendant le transport, des vis de verrouillage temporaires ont été installées.

Ces vis sont installées sur le panneau de porte. Elles servent uniquement au transport et doivent être retirées avant d'ouvrir la porte à charnières.


Instructions de retrait :

1. Repérez les vis de verrouillage de transport situées près des coins/bords du panneau de porte à charnières.
2. Prenez les vis M4 x 10 fournies dans le sachet d'accessoires.
3. Insérez la vis M4 dans la tête de vis et tournez dans le sens antihoraire pour la desserrer et la retirer complètement.
4. Une fois toutes les vis de verrouillage retirées, la porte à charnières s'ouvre normalement.

Remarques importantes :

* N'essayez pas de forcer l'ouverture de la porte à charnières avant d'avoir retiré ces vis de verrouillage, car cela pourrait gravement endommager les

charnières et le panneau de porte.
* Veuillez jeter les vis retirées conformément à la réglementation ou les conserver dans leur emballage d'origine pour un éventuel transport ultérieur de l'enceinte.

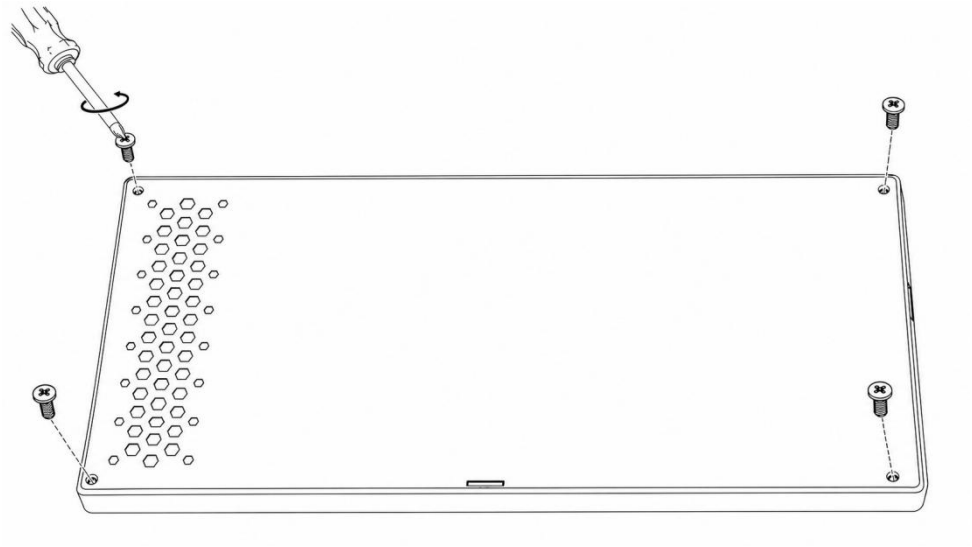


2. Enceinte physique installation


Installer l'enceinte au centre de la maison dans une zone à faible humidité, climatisée (0°C / 32°F.50°C/122°F), non inondable .

Montage en surface

Généralement, le montage sur un panneau arrière en contreplaqué s'effectue en le suspendant d'abord à l'ouverture en forme de trou de serrure, puis en marquant et en perçant les ouvertures d'accès arrière si l'accès aux câbles se fait par l'arrière. Utilisez les trous de montage indiqués pour une fixation permanente avec des vis à bois.

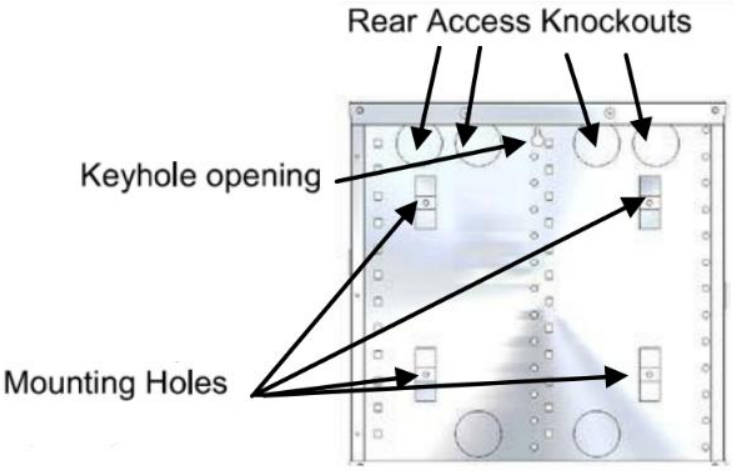


Montage encastré entre les montants espacés de 16 pouces
Pour les cloisons sèches de 1/2 pouce, pliez les languettes latérales vers l'extérieur et fixez-les aux montants avec des vis, ou positionnez le boîtier à la profondeur souhaitée en utilisant les marques de profondeur en relief et vissez-le aux montants depuis l'intérieur du boîtier.

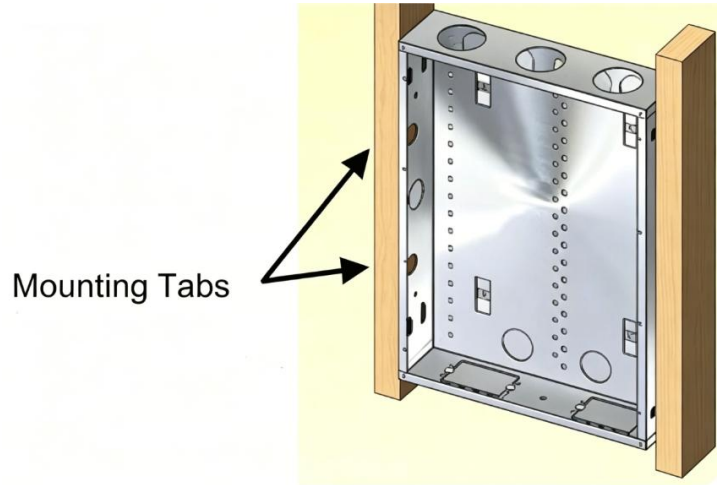

2. Alimentation électrique du boîtier

L'alimentation électrique du boîtier doit être raccordée au réseau électrique lors de l'installation de tout module nécessitant une alimentation secteur ou Alimentation CC pour fonctionner. Une faible Une alimentation secteur

homologuée UL, classe 2, est requise pour l' utilisation de ces modules. Retirez l'orifice prédécoupé au fond du boîtier. Installez une boîte de sortie métallique simple. Faites passer un câble d'alimentation non métallique de longueur suffisante jusqu'au boîtier pour le raccordement d'une prise de courant standard de 15 A et 120 V. Le câble de terre doit être raccordé du boîtier à la terre du réseau électrique domestique. La vis de terre se trouve à l'intérieur, au fond du boîtier. Remarque : La séparation des circuits doit être maintenue et le câblage électrique doit être conforme aux normes. Code national de l'électricité (NFPA 70), Code canadien de l'électricité et tous les autres
état ou local applicable codes.

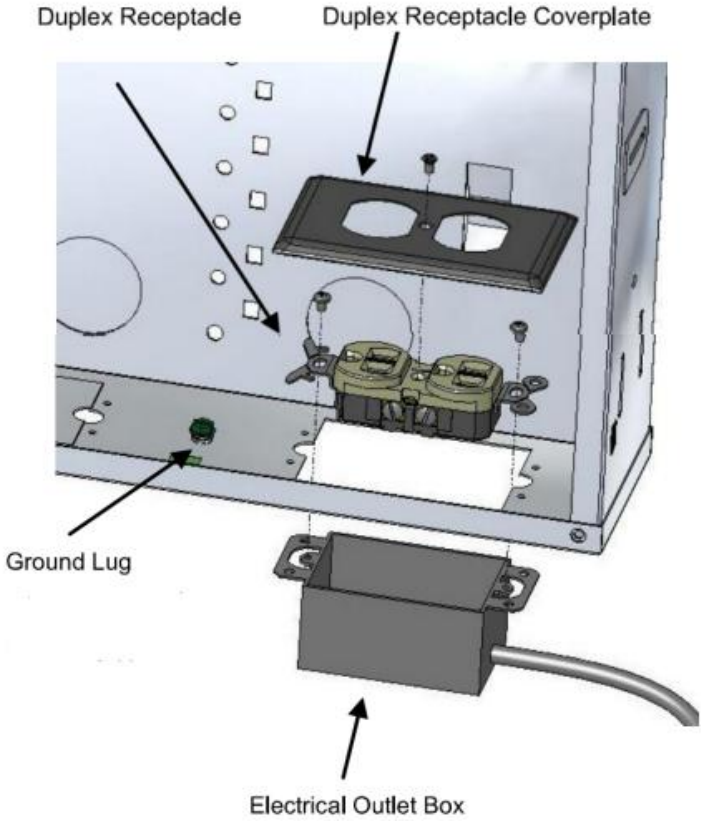

3. Préparation du câblage

Tous les câbles entrant et sortant de l'armoire doivent être des câbles

basse tension de classe 2 ou de communication. Il convient de respecter les normes et les bonnes pratiques de câblage, notamment en assurant la séparation des câbles d'alimentation et en utilisant des dispositifs de fixation appropriés. La section suivante décrit le raccordement préliminaire à l'armoire.

REMARQUE : Le boîtier doit être mis à la terre. Utiliser un câble de calibre 14 AWG minimum.

Un fil de cuivre relie la borne de terre à la terre. La terre électrique est considérée comme étant au même potentiel que la terre.


4. Installation du couvercle à visser

REMARQUE : Utilisez uniquement les couvercles VEVOR avec le boîtier. Les couvercles doivent être adaptés à la taille du boîtier.

A. Installez partiellement les deux (2) vis supérieures dans le boîtier.

B. Fixez le couvercle à visser aux deux vis partiellement installées en utilisant les encoches prévues à cet effet . Le couvercle doit pendre librement et s'ajuster parfaitement au boîtier ; si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'aucun câble ne dépasse du boîtier ou qu'aucun câble n'est pincé.

C. Installez les deux vis restantes et serrez toutes les vis.

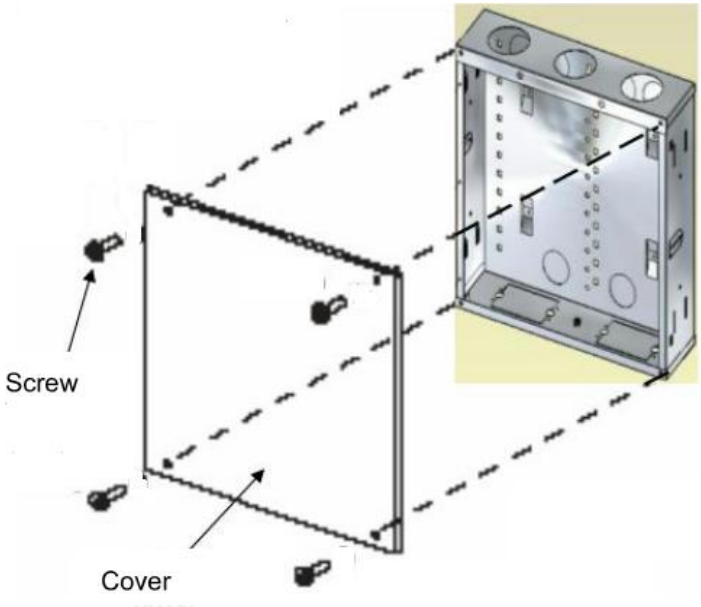





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strukturiertes Mediengehäuse

MODELL: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Modell:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



1. Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, z. B. in der Badewanne , in einer Schüssel, in der Küchenspüle, in der Wäschewanne, in einem Schwimmbecken oder in einem feuchten Keller.
2. Führen Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen in dieses Produkt ein , da diese gefährliche Spannungen berühren könnten. Berühren Sie niemals unisolierte Telefonleitungen oder -anschlüsse, es sei denn, die Telefonleitung wurde an der Netzwerkschnittstelle getrennt .
3. Installieren Sie niemals Kommunikationskabel . oder Komponenten während eines Gewitters Sturm.
4. Die Geräte müssen gemäß ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code installiert werden. und/oder andere anwendbare Abschnitte von ANS I /IEEE C2 & National Electrical Safety Code (NESC). Geräte, die für die Installation in Informationsanlagen vorgesehen sind . Die technische Ausstattung (Computerräume sollten gemäß NFPA 75, Standard für den Brandschutz von Informationssystemen) installiert werden. Technologie Ausrüstung.
5. Die Stromversorgung der Brand- oder Einbruchmeldeanlagen muss über ein UL-gelistetes, feuer-/einbruchmeldetechnisch begrenztes Netzteil der Klasse 2 erfolgen.
6. Alle Leitungen – sowohl die mit begrenzter als auch die ohne Begrenzung der Leistung – müssen durch einen Mindestabstand von ¼ Zoll getrennt sein.
7. Installation Die Arbeiten müssen von einem professionellen Elektrofachbetrieb oder einem Niederspannungstechniker durchgeführt werden.
Installationsanweisungen der jeweiligen Baugruppe beschriebenen Unterbaugruppenkomponenten kompatibel .


PRODUKTPARAMETER					
Name	**Mediengehäuse**				
Modell	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Montagehöhe (Zoll)	20	28	28	42	42
Gehäuseabmessungen (H*B*T) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Gehäuseabmessungen (H*B*T) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Gehäusedeckelgröße (H*B) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Offener Deckeltyp	Befestigungsart mit vier Eckschrauben	Türtyp mit Schloss und Scharnier	Befestigungsart mit vier Eckschrauben	Befestigungsart mit vier Eckschrauben	Türtyp mit Schloss und Scharnier
Top Reservierte Löcher	ø60mm*3				
Seitlich reservierte Löcher	ø50mm*4				
Untere reservierte Löcher	Standardmäßige 85 x 55 mm Steckdosenbohrungen*2				
Aussparungen in der Rückwand	ø40mm*6				
Zubehör	1. Gummikabeltülle ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Kabelbinder 4*500mm*8 Stück.				

ZUBEHÖRLISTE


1. Kabeldurchführung*7
2. Klettverschluss*5
3. Spreizdübel*4
4. Innensechskantschlüssel mit Kreuzschlitzspitze*1

1. Gehäusestruktur

Zeichnung der Gehäusestruktur wie folgt:

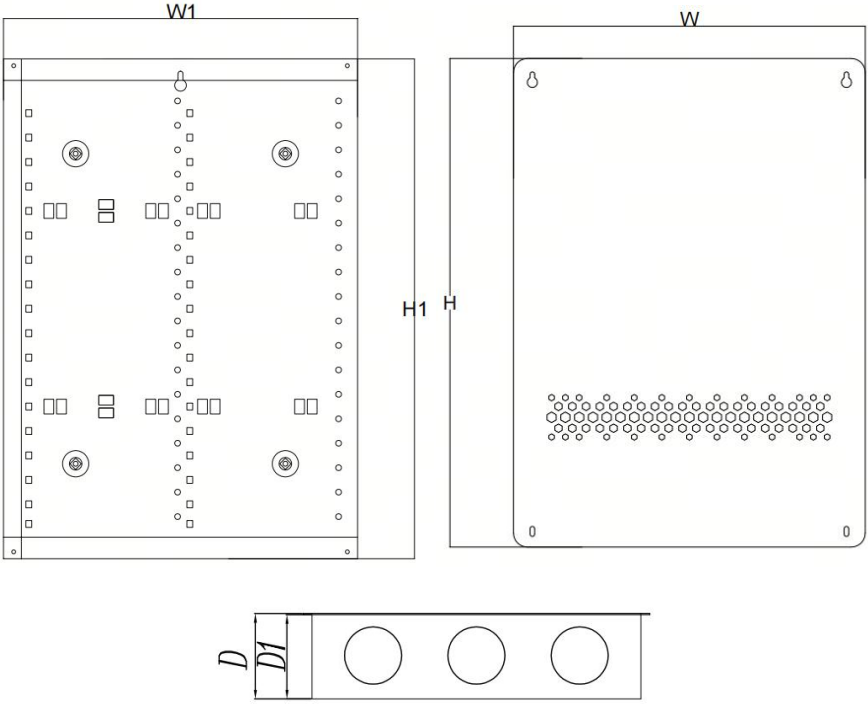

- Vorderansicht des Gehäusedeckels wie folgt:

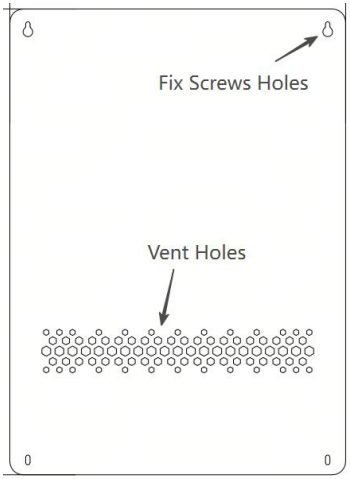


- Rückansicht des Gehäuses wie folgt:


6* ø 40mm reservierte Kabellöcher;

zwei Säulen ø6mm runde Befestigungslöcher für Geräte (Abstand zwischen den Löchern beträgt 165*25mm);


Zwei Spalten mit 7*6mm rechteckigen Befestigungslöchern für Geräte (Abstand zwischen den Löchern beträgt 165*25mm);

Kabelbinderlöcher, Wandbefestigungslöcher & Schlüssellochöffnung.

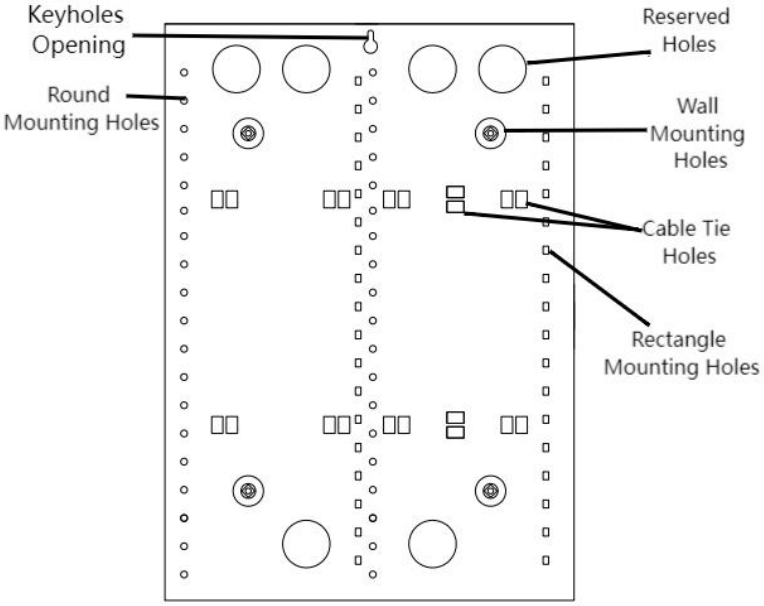


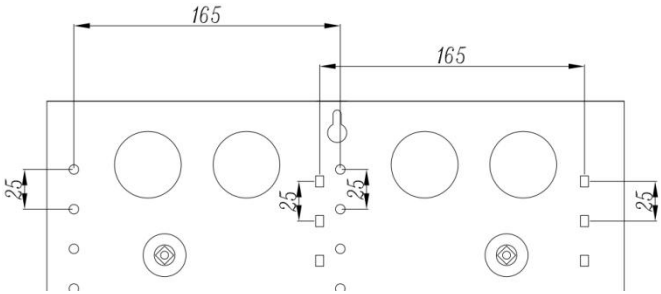


- Ansicht von oben: 3 x 60 mm große Löcher an der Oberseite.

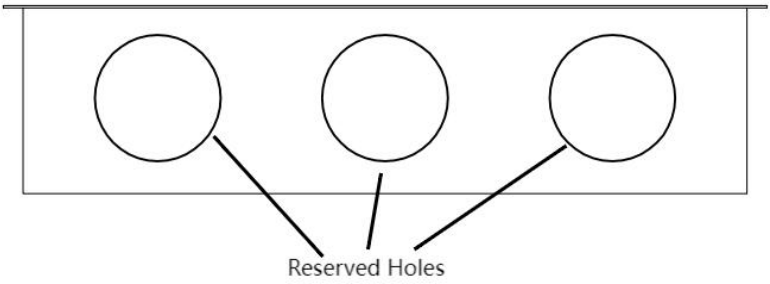

- Ansicht der Gehäuseunterseite wie folgt: 2 Stück 85*55 mm große Aussparungen für die Strombuchse an der Unterseite des Gehäuses:

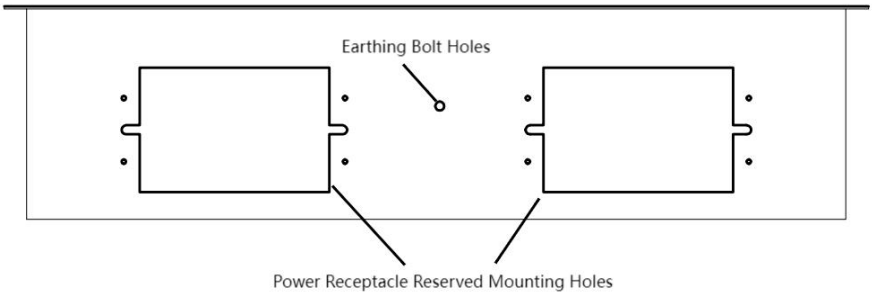

- Ansicht der beiden Seiten des Gehäuses wie folgt: 2 seitliche Laschenlöcher, Kabelbinderlöcher, 2/4 50-mm-Aussparungslöcher auf beiden Seiten des Gehäuses:

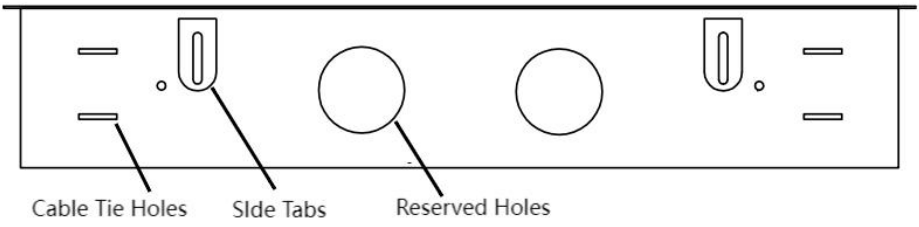

- **Wichtiger Hinweis zum Transportschutz (Eckklammern)**


Zum Schutz der Ecken und Kanten des Mediengehäuses vor Transportschäden wurden vorübergehend Transportschutzbügel angebracht . Diese Bügel dienen ausschließlich dem Transport und müssen vor der endgültigen Installation (Oberflächen- oder Wandmontage) entfernt werden.
Einbaumontage).

Demontageanleitung:

1. Suchen Sie die am Gehäuse angebrachten Schutzbügel.
2. Nehmen Sie den im Zubehörbeutel enthaltenen Inbusschlüssel.
3. Lösen und entfernen Sie mit dem Inbusschlüssel die Schrauben, mit denen die Schutzbügel am Gehäuse befestigt sind, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
4. Nehmen Sie die Schutzbügel ab.

Wichtige Hinweise:

* Wenn Sie versuchen, das Gehäuse ohne Entfernen dieser Bügel zu montieren, passt der Deckel nicht richtig, die Einbaumontage schlägt fehl und das Gehäuse kann beschädigt werden.
* Entsorgen Sie die entfernten Bügel und Schrauben ordnungsgemäß.
* Sie können die Bügel auch in der Originalverpackung aufbewahren, falls das Gehäuse später einmal versetzt oder erneut versendet werden muss.

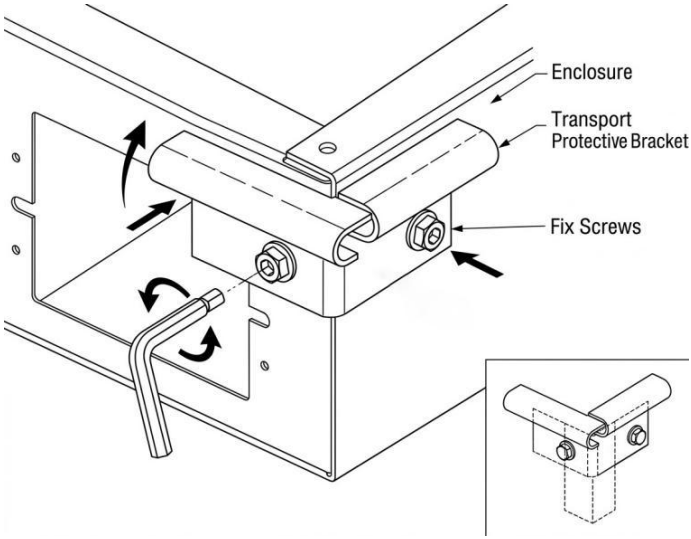

- **Wichtiger Hinweis zum Transportschutz (Modelle mit Flügeltüren)**


Um zu verhindern, dass die Flügeltür während des Transports aufschwingt, sich verschiebt oder beschädigt wird, wurden temporäre Transportsicherungsschrauben angebracht.
An der Türverkleidung sind Transportsicherungsschrauben angebracht. Diese Schrauben dienen ausschließlich Transportzwecken und müssen vor der Benutzung der Tür entfernt werden.

Anleitung zum Entfernen:

1. Suchen Sie die Transportsicherungsschrauben an den Ecken/Kanten der Türverkleidung.
2. Nehmen Sie die mitgelieferten M4 x 10 Schrauben aus dem Zubehörbeutel.
3. Setzen Sie die M4-Schraube in den Schraubenkopf ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lösen und vollständig zu entfernen.
4. Sobald alle Sicherungsschrauben entfernt sind, lässt sich die Tür normal öffnen.

Wichtige Hinweise:

* Versuchen Sie nicht, die Tür mit Gewalt zu öffnen, bevor Sie diese Sicherungsschrauben entfernt haben, da dies die Scharniere und die Türverkleidung schwer beschädigen kann.
* Entsorgen Sie die entfernten Schrauben ordnungsgemäß oder bewahren Sie sie in der Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

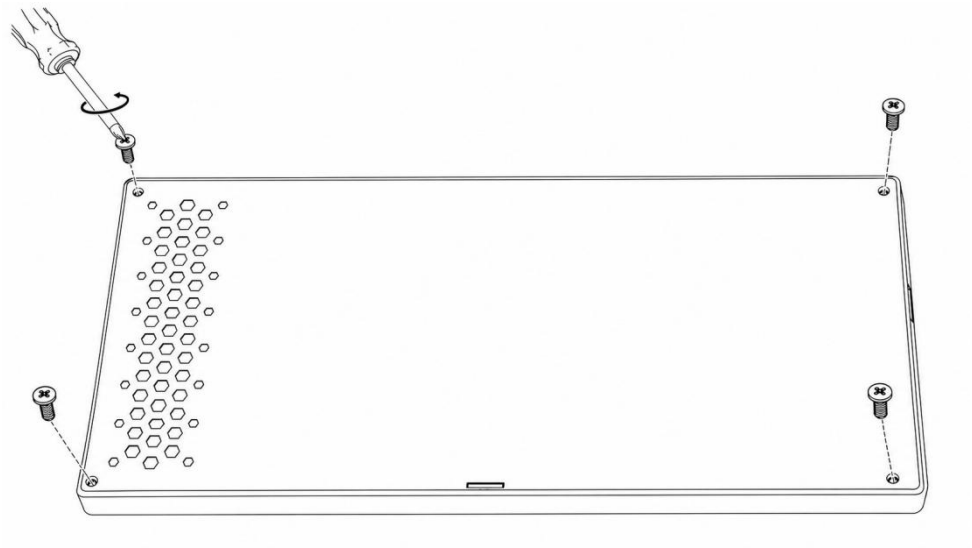


2. Physische Eigenschaften des Gehäuses Installation


Das Gehege sollte zentral im Haus in einem klimatisierten Bereich mit niedriger Luftfeuchtigkeit (0°C / 32°F bis 50°C / 122°F) und ohne Überschwemmungsgefahr aufgestellt werden .

Oberflächenmontage

Die Montage an der Sperrholz-Rückwand erfolgt üblicherweise durch Einhängen in die Schlüssellochöffnung und Markieren und Bohren von Aussparungen für den rückseitigen Kabelzugang, falls dieser von hinten erfolgt. Verwenden Sie die angegebenen Befestigungslöcher für die dauerhafte Montage mit Holzschrauben.

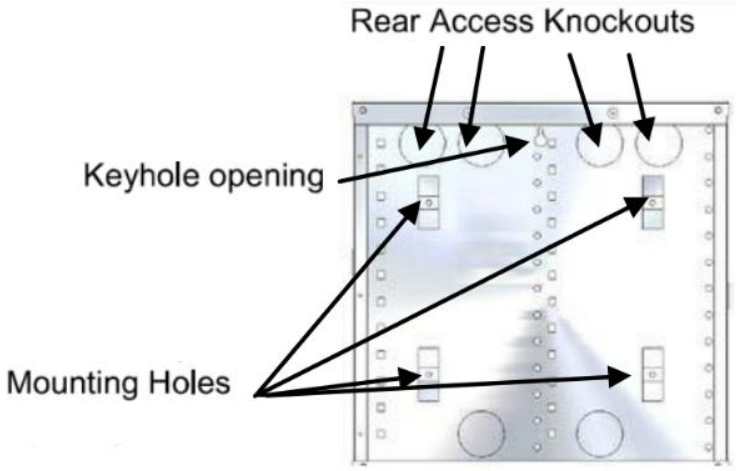


Einbaumontage zwischen 16-Zoll-Bolzen (Mitte zu Mitte)
Bei 1/2"-Trockenbauplatten die seitlichen Laschen nach außen biegen und mit Schrauben an den Ständern befestigen, oder das Gehäuse mithilfe der eingeprägten Tiefenmarkierungen auf die gewünschte Tiefe positionieren und von der Innenseite des Gehäuses aus an den Ständern verschrauben.

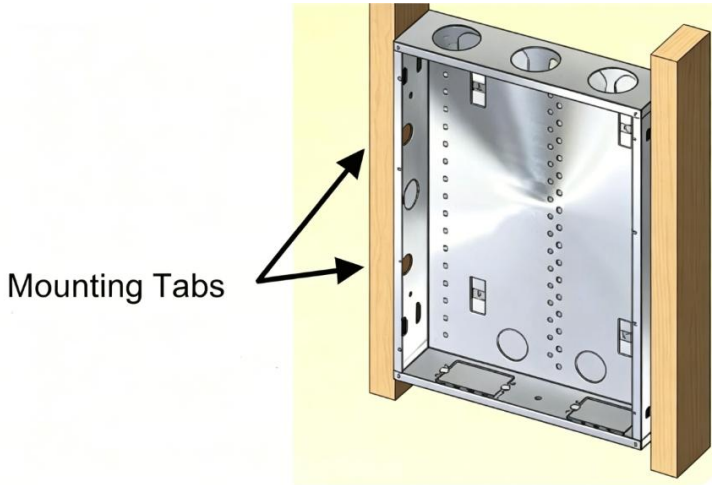

2. Stromversorgung des Gehäuses

Installation von Modulen, die Wechselstrom benötigen, muss eine Wechselstromversorgung zum Gehäuse angeschlossen werden. Gleichstrom zum Betrieb. Ein niedriger Für den Betrieb dieser Module ist

ein UL-gelistetes Netzteil der Klasse 2 erforderlich . Entfernen Sie die Ausbrechöffnung an der Unterseite des Gehäuses. Installieren Sie eine Standard-Metallsteckdose (1-fach). Verlegen Sie ein nichtmetallisches Stromkabel (entsprechend der angegebenen Länge) zum Gehäuse, um eine Standard-15-A-Steckdose (120 V) anzuschließen. Das Erdungskabel muss vom Gehäuse zur Hauserdung geführt werden. Die Erdungsschraube befindet sich an der Innenseite der Gehäuseunterseite. Hinweis: Die Stromkreise müssen getrennt sein und die elektrische Verkabelung muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Nationaler Elektrotechnik-Code (NFPA 70), Kanadischer Elektrotechnik-Code und alle anwendbarer Staat oder lokale Codes.

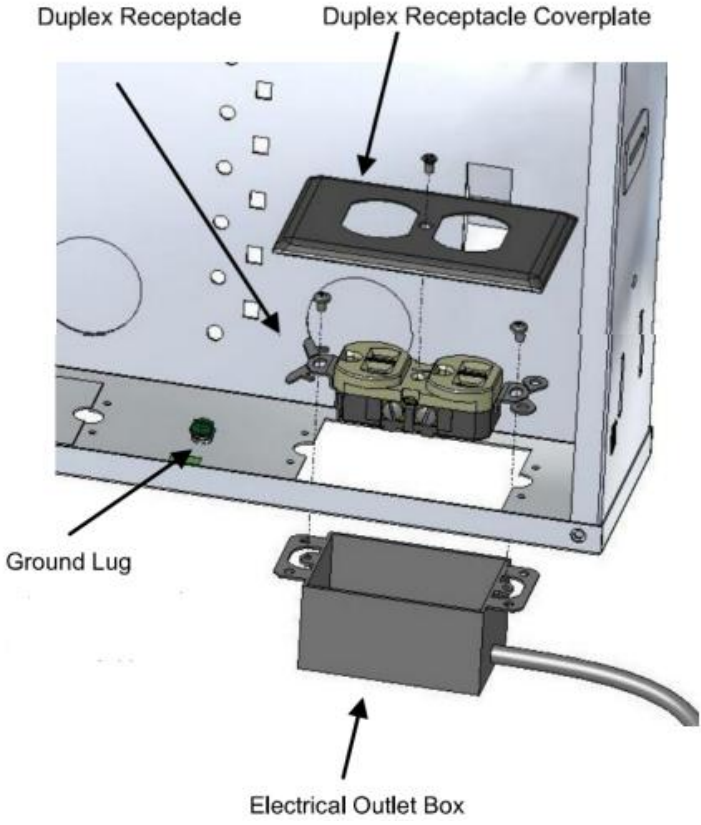

3. Kabelverlegung

Die gesamte Verkabelung zum und vom Gehäuse erfolgt über

Niederspannungskabel der Klasse 2 oder Kommunikationskabel. Alle geltenden Vorschriften und bewährten Verdrahtungspraktiken sind einzuhalten, z. B. die Trennung von der Stromversorgung und die Verwendung geeigneter Kabelbefestigungen. Im nächsten Abschnitt wird die Rohinstallation am Gehäuse beschrieben.

Hinweis: Das Gehäuse muss geerdet sein. Verwenden Sie mindestens 14 AWG.

Ein Kupferdraht verbindet die Erdungsklemme mit der Erde. Die elektrische Erdung hat das gleiche Potenzial wie die Erdung.


4. Montage der Schraubabdeckung

HINWEIS: Verwenden Sie für das Gehäuse ausschließlich VEVOR-Abdeckungen. Die Abdeckungen müssen zur Größe des Gehäuses passen.

A. Die beiden oberen Schrauben teilweise im Gehäuse anbringen.

B. Hängen Sie die Schraubabdeckung mithilfe der Schlüssellochöffnungen an den beiden teilweise eingeschraubten Schrauben ein . Die Abdeckung sollte frei hängen und bündig am Gehäuse anliegen. Falls nicht, prüfen Sie, ob Kabel außerhalb des Gehäuses verlaufen oder eingeklemmt werden.

C. Bringen Sie die restlichen zwei Schrauben an und ziehen Sie alle Schrauben fest.

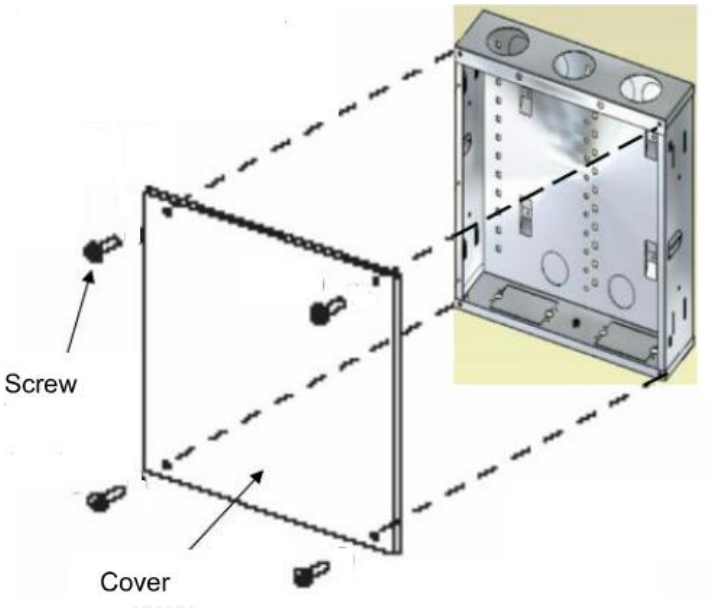
Screw
Cover





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Contenitore strutturato per supporti multimediali

MODELLO: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Modello:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



1. Non utilizzare questo prodotto in prossimità dell'acqua, ad esempio in una vasca da bagno , una bacinella, un lavello da cucina, una lavatrice, una piscina o in un seminterrato umido.
2. Non inserire mai oggetti di alcun tipo in questo prodotto attraverso le aperture , poiché potrebbero entrare in contatto con tensioni pericolose. Non toccare mai i cavi o i terminali telefonici non isolati a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dall'interfaccia di rete.
3. Non installare mai cablaggi di comunicazione O componenti durante un fulmine tempesta.
4. Le apparecchiature devono essere installate in conformità con ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code e/o altre sezioni applicabili di ANS I /IEEE C2 e Codice Nazionale di Sicurezza Elettrica (NESC). Apparecchiature destinate all'installazione in informatica apparecchiature tecnologiche (le sale computer devono essere installate in conformità con NFPA 75, Standard per la protezione antincendio delle informazioni Tecnologia Attrezzatura.
5. L'alimentazione elettrica dei componenti antincendio o antifurto deve essere fornita da un alimentatore a potenza limitata di Classe 2 per sistemi antincendio/antifurto certificato UL.
6. Tutti i cablaggi, sia quelli a potenza limitata che quelli a potenza non limitata , devono essere separati da una distanza minima di ¼".
7. Installazione L'intervento deve essere completato da un elettricista qualificato o da un tecnico specializzato in bassa tensione.
** Questi contenitori sono compatibili solo con i componenti del sottoinsieme come descritto nelle istruzioni di installazione del singolo sottoinsieme .

PARAMETRO DEL PRODOTTO					
Nome	**Allegato multimediale**				
Modello	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Altezza di montaggio (pollici)	20	28	28	42	42
Dimensioni esterne dell'involucro (altezza*larghezza*profondità) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Dimensioni del corpo dell'involucro (altezza*larghezza*profondità) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Dimensioni del coperchio dell'involucro (altezza*larghezza) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Tipo di copertura aperta	Viti a quattro angoli per il fissaggio	Tipo di porta con serratura e cerniera	Viti a quattro angoli per il fissaggio	Viti a quattro angoli per il fissaggio	Tipo di porta con serratura e cerniera
Le migliori buche riservate	ø60mm*3				
Fori laterali riservati	ø50mm*4				
Fori riservati sul fondo	Fori per prese di corrente standard da 85*55 mm*2				
Fori riservati sul pannello posteriore	ø40mm*6				
Accessori	1. Passacavo in gomma ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Fascette per cavi 4*500mm*8 pezzi.				


ELENCO DEGLI ACCESSORI

1. Passacavo*7 2. Velcro*5


3. Ancoraggi ad espansione*4 4. Chiave esagonale con punta Phillips*1

1. Struttura di contenimento

Schema della struttura di contenimento come segue:

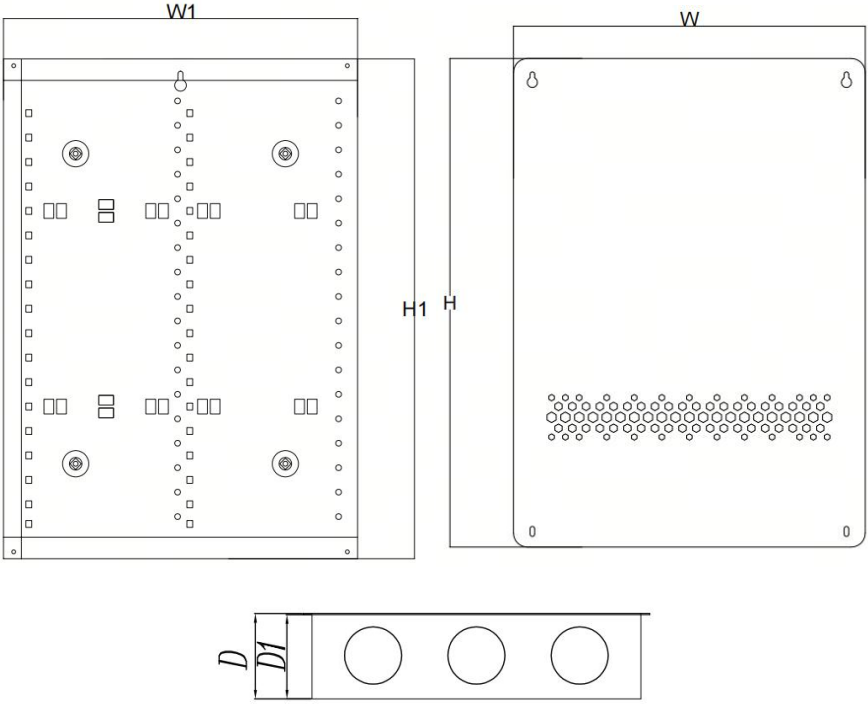

- Vista frontale del coperchio dell'involucro come segue:

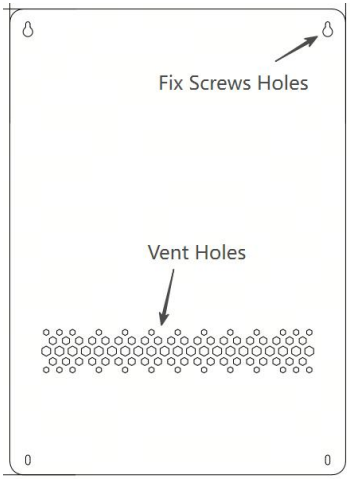


- Vista posteriore dell'involucro come segue:


6 fori riservati per cavi da ø 40 mm;

due colonne ø6mm fori di montaggio rotondi per apparecchiature (distanza tra i fori 165*25mm);


Due colonne con fori di montaggio rettangolari per apparecchiature da 7*6 mm (distanza tra i fori 165*25 mm);

Fori per fascette, fori per montaggio a parete e Apertura delle serrature.

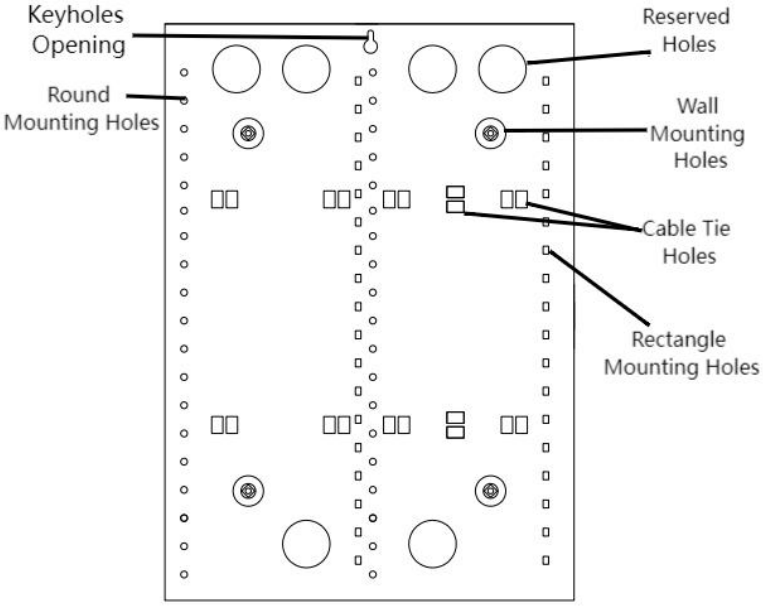


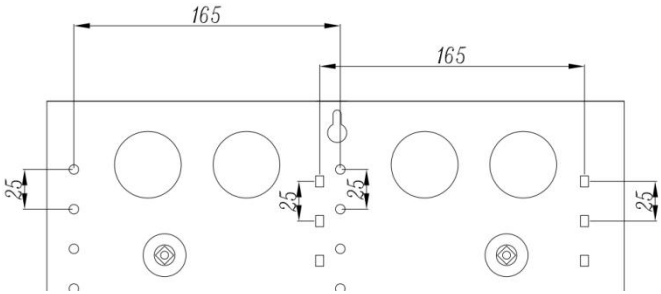


- Vista dall'alto dell'involucro come segue, 3 fori da 60 mm sulla parte superiore:

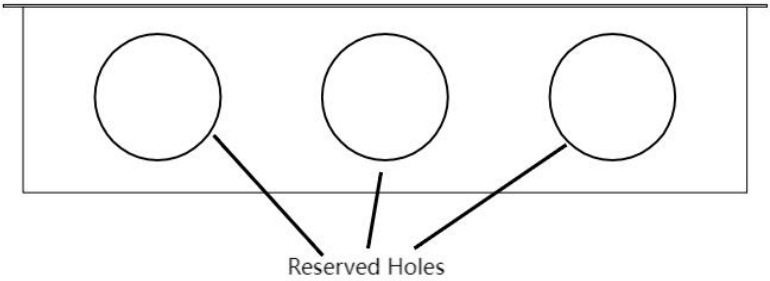

- Vista inferiore dell'involucro come segue: 2 pezzi Fori predisposti per la presa di corrente da 85*55 mm sul fondo dell'involucro:

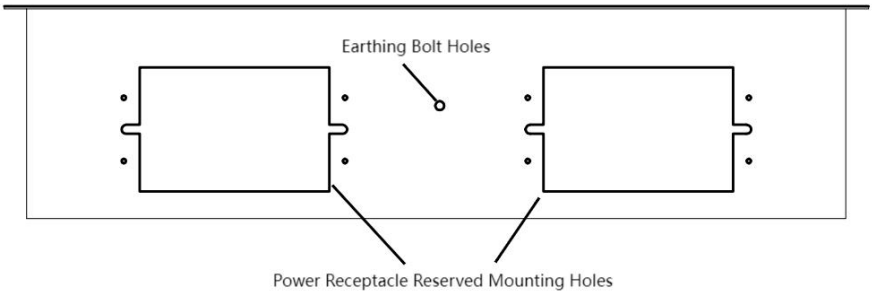

- Vista laterale dell'involucro come segue: 2 fori per linguette laterali, fori per fascette, 2/4 fori riservati da 50 mm su entrambi i lati dell'involucro:

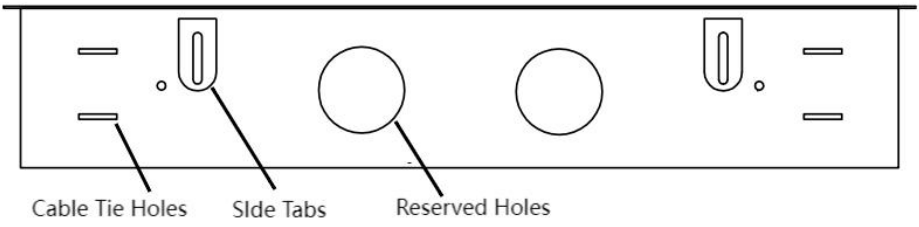

- **Avviso importante sulla protezione dei trasporti (parentesi angolari)**


Per proteggere gli angoli e i bordi dell'involucro multimediale da danni durante il trasporto, sono state installate temporaneamente delle staffe di protezione per il trasporto sull'involucro . Queste staffe sono strettamente per scopi di trasporto e devono essere rimosse prima dell'installazione fisica (superficie o
(montaggio a incasso).

Istruzioni per la rimozione:

1. Individuare le staffe di protezione installate sull'involucro.
2. Recuperare la chiave esagonale (chiave a brugola) fornita nella busta degli accessori.
3. Utilizzare la chiave esagonale per ruotare in senso antiorario, allentando e rimuovendo completamente le viti che fissano le staffe di protezione all'involucro.
4. Rimuovere le staffe di protezione.

Note importanti:

* Se si tenta di installare l'involucro senza rimuovere queste staffe, il coperchio non si adatterà correttamente, l'installazione a incasso non andrà a buon fine e potrebbe causare danni all'involucro.
* Smaltire correttamente le staffe e le viti rimosse.
* È inoltre possibile conservare queste staffe nella confezione originale per un utilizzo futuro nel caso in cui l'involucro debba essere spostato o spedito nuovamente.

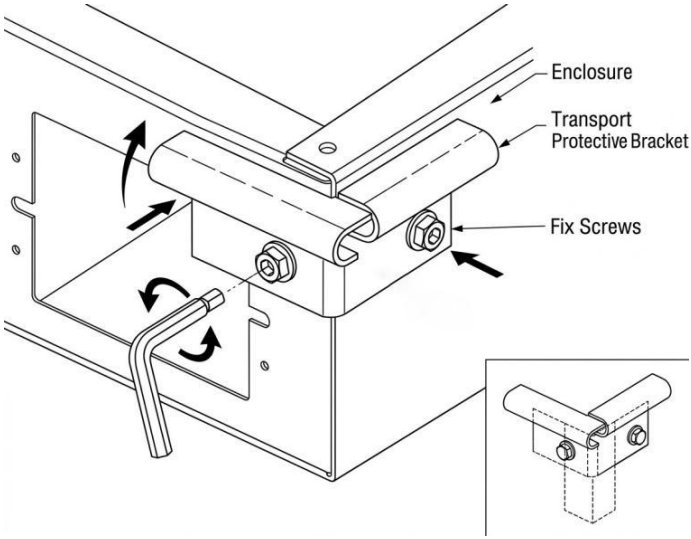

- **Avviso importante sulla protezione del trasporto (modelli con porte a battente)**

Per evitare che la porta incernierata si apra, si sposti o subisca danni durante il trasporto, sono state installate viti di bloccaggio temporanee per il trasporto.
Installate sul pannello della porta. Queste viti sono strettamente per scopi di trasporto e devono essere rimosse prima di utilizzare la porta a cerniera.


Istruzioni per la rimozione:

1. Individuare le viti di bloccaggio per il trasporto situate vicino agli angoli/bordi del pannello della porta a cerniera.
2. Recuperare le viti M4 x 10 fornite nella busta degli accessori.
3. Inserire la punta M4 nella testa della vite e ruotare in senso antiorario per allentare e rimuovere completamente le viti.
4. Una volta rimosse tutte le viti di bloccaggio, la porta a cerniera può essere aperta normalmente.

Note importanti:

* Non tentare di forzare l'apertura della porta a cerniera prima di aver rimosso queste viti di bloccaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare

gravemente le cerniere e il pannello della porta.
* Smaltire correttamente le viti rimosse o conservarle nella confezione originale per un eventuale utilizzo futuro qualora l'involucro debba essere trasportato nuovamente.

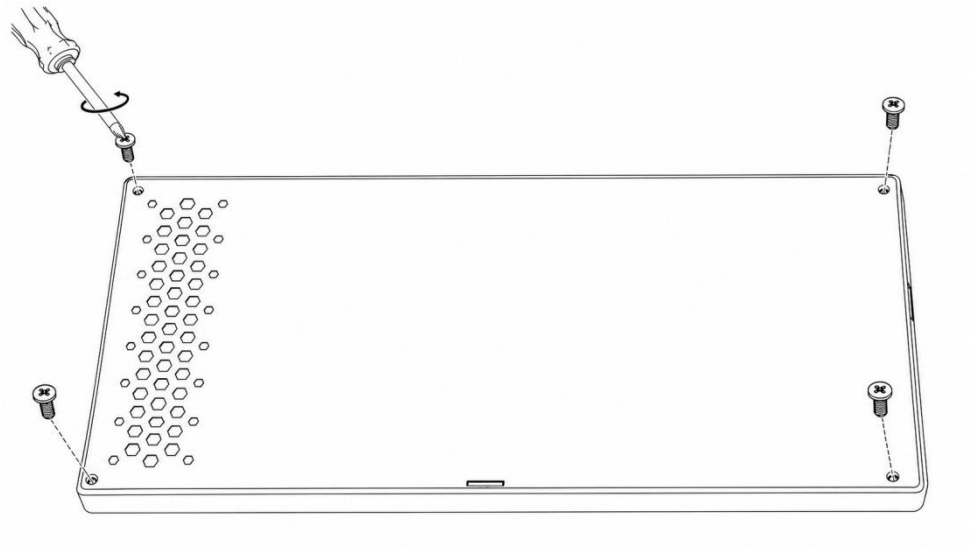


2. Involucro fisico installazione


Collocare il recinto in posizione centrale all'interno della casa, in un'area a bassa umidità, con temperatura controllata (0 °C / 32 °F, 50 °C / 122 °F) e non soggetta ad allagamenti .

Montaggio superficiale

In genere, il supporto viene montato su un pannello posteriore in compensato, prima appendendolo all'apertura a forma di serratura e, se necessario, segnando e praticando i fori pretranciati per l'accesso posteriore dei cavi. Per il fissaggio permanente con viti per legno, utilizzare i fori di montaggio indicati.

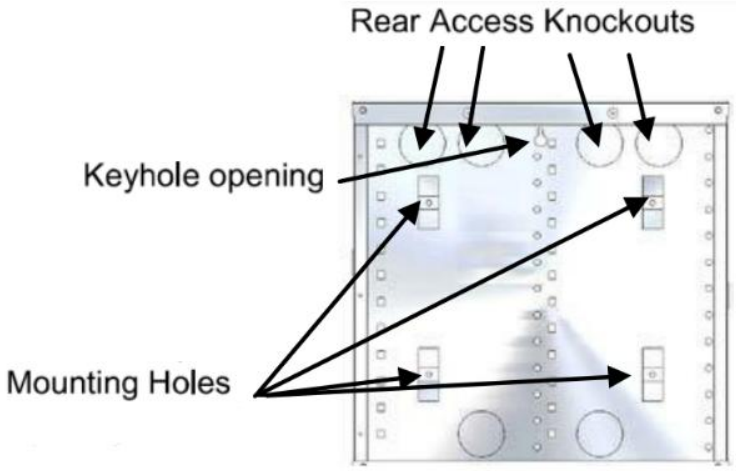


Montaggio a incasso tra montanti con interasse di 16 pollici
Per cartongesso da 1/2", piegare le linguette laterali verso l'esterno e fissarle ai montanti con viti, oppure posizionare l'involucro alla profondità desiderata utilizzando i segni di profondità in rilievo e avvitarlo ai montanti dall'interno dell'involucro.

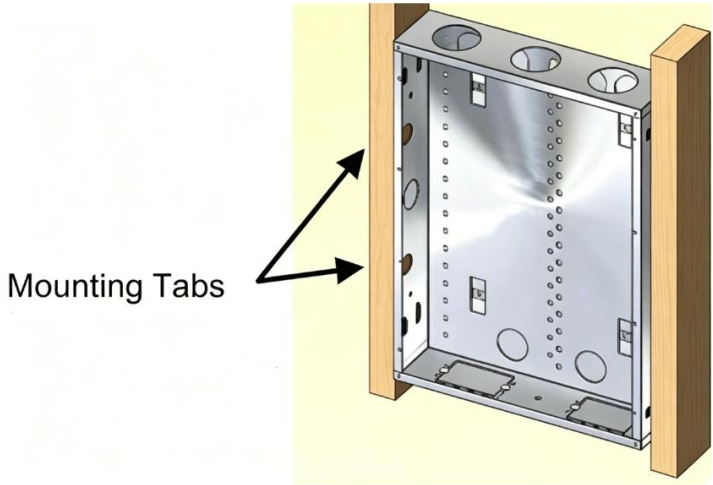

2. Alimentazione elettrica dell'involucro

È necessario portare l'alimentazione CA all'involucro quando si installa qualsiasi modulo che richiede CA o Alimentazione CC per il funzionamento. Un basso È necessario un alimentatore plug-in di tensione UL, Classe 2,

quando si utilizzano questi moduli. Rimuovere il foro pretranciato nella parte inferiore dell'involucro. Installare una scatola di derivazione metallica a una presa. Far passare un cavo di alimentazione non metallico fino all'involucro per il collegamento di una presa di corrente standard da 15 ampere, 120 volt. Il cavo di terra deve essere instradato dall'involucro alla messa a terra elettrica della casa. La vite di terra si trova all'interno della parte inferiore dell'involucro. Nota: la separazione dei circuiti deve essere mantenuta e il cablaggio elettrico deve essere conforme alle normative. Codice elettrico nazionale (NFPA 70), Codice elettrico canadese e tutti applicabile statale o locale codici.

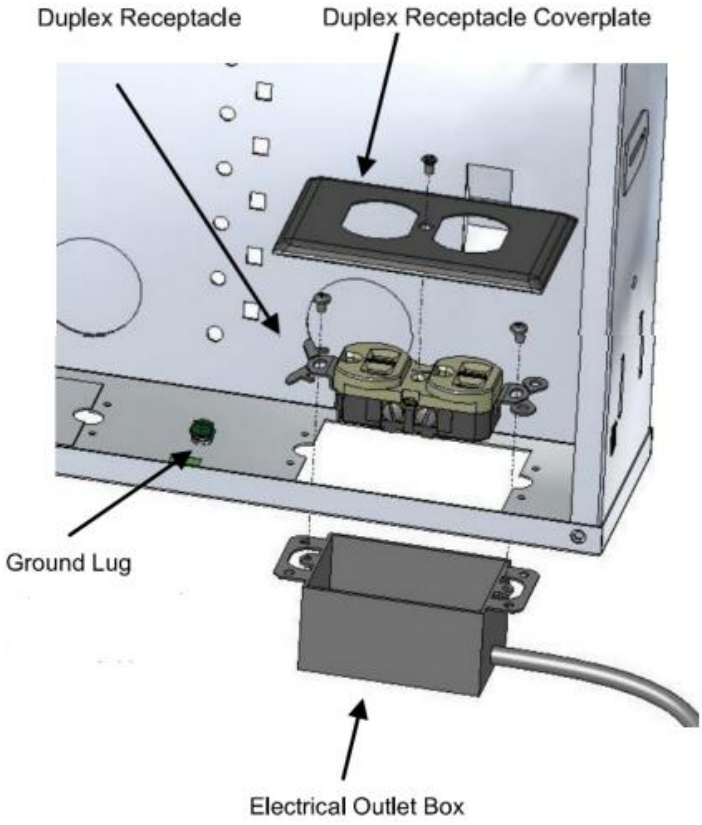

3. Predisposizione dei cavi


Tutti i cavi da e verso l'armadio sono cavi a bassa tensione di classe 2 o cavi di comunicazione. È necessario rispettare tutte le normative e le

buone pratiche di cablaggio, come ad esempio mantenere la separazione dall'alimentazione e utilizzare appositi sistemi di fissaggio dei cavi. La sezione successiva descrive la predisposizione all'interno dell'armadio.
NOTA: L'involucro deve essere messo a terra. Utilizzare un cavo di almeno 14 AWG.
Filo di rame per collegare il capocorda di terra alla terra. La terra elettrica deve essere considerata allo stesso potenziale della terra.

4. Installazione del coperchio a vite

NOTA: Utilizzare esclusivamente le coperture VEVOR con l'involucro. Le coperture devono essere compatibili con l'involucro della dimensione corretta.

A. Installare parzialmente le due (2) viti superiori nell'involucro.
B. Appendete il coperchio a vite alle due viti parzialmente installate, utilizzando le aperture a forma di serratura presenti sul coperchio stesso . Il coperchio dovrebbe pendere liberamente e aderire perfettamente all'involucro; in caso contrario, verificate che i cavi non fuoriescano dall'involucro o che non siano schiacciati.
C. Installa le due viti rimanenti e stringi tutte le viti.

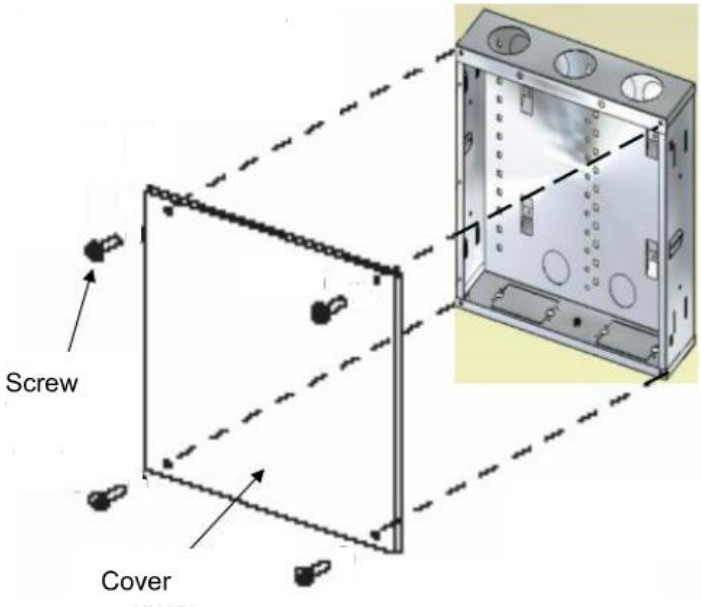





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Caja de medios estructurados

MODELO: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Modelo:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



1. No utilice este producto cerca del agua, como por ejemplo en una bañera , un inodoro, un fregadero de cocina, un lavadero, una piscina o en un sótano húmedo.
2. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas , ya que podrían entrar en contacto con voltajes peligrosos. Nunca toque cables o terminales telefónicos sin aislamiento a menos que la línea telefónica esté desconectada en la interfaz de red.
3. Nunca instale cableado de comunicaciones o componentes durante un rayo tormenta.
4. El equipo deberá instalarse de acuerdo con ANSI/NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Código Eléctrico Canadiense y/o otras secciones aplicables de ANS I /IEEE C2 y Código Nacional de Seguridad Eléctrica (NESC). Equipo destinado a la instalación en sistemas de información. Los equipos tecnológicos (las salas de computadoras deben instalarse de acuerdo con la norma NFPA 75, Norma para la protección contra incendios de la información) Tecnología Equipo.
5. La alimentación eléctrica suministrada a los componentes de protección contra incendios o robos debe provenir de una fuente de alimentación limitada para protección contra incendios/robos de Clase 2 con certificación UL.
6. Todo el cableado , tanto el de potencia limitada como el que no lo es , debe estar separado por un espacio mínimo de ¼".
7. Instalación Deberá ser realizado por un contratista eléctrico profesional o un técnico de baja tensión.
** Estas carcasas solo son compatibles con los componentes del subconjunto descritos en las instrucciones de instalación de cada subconjunto .


PARÁMETRO DEL PRODUCTO					
Nombre	**Recinto para medios de comunicación**				
Modelo	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Altura de montaje (pulgadas)	20	28	28	42	42
Dimensiones externas de la carcasa (alto*ancho*profundidad) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Dimensiones del cuerpo de la carcasa (alto*ancho*profundidad) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Tamaño de la tapa de la carcasa (alto*ancho) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Tipo de tapa abierta	Tipo de fijación con cuatro tornillos de esquina	Tipo de puerta con cerradura y bisagra	Tipo de fijación con cuatro tornillos de esquina	Tipo de fijación con cuatro tornillos de esquina	Tipo de puerta con cerradura y bisagra
Hoyos reservados de primera categoría	ø60 mm*3				
Agujeros reservados laterales	ø50mm*4				
Agujeros inferiores reservados	2 orificios para tomacorrientes estándar de 85*55 mm				
Agujeros reservados en el panel posterior	ø40mm*6				
Accesorios	1. Pasacables de goma ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Brida para cables 4*500mm*8pcs.				

LISTA DE ACCESORIOS


1. Pasacables*7
2. Velcro*5
3. Anclaje de expansión*4
4. Llave Allen hexagonal con punta Phillips*1

1. Estructura de cerramiento

El dibujo de la estructura del cerramiento es el siguiente:

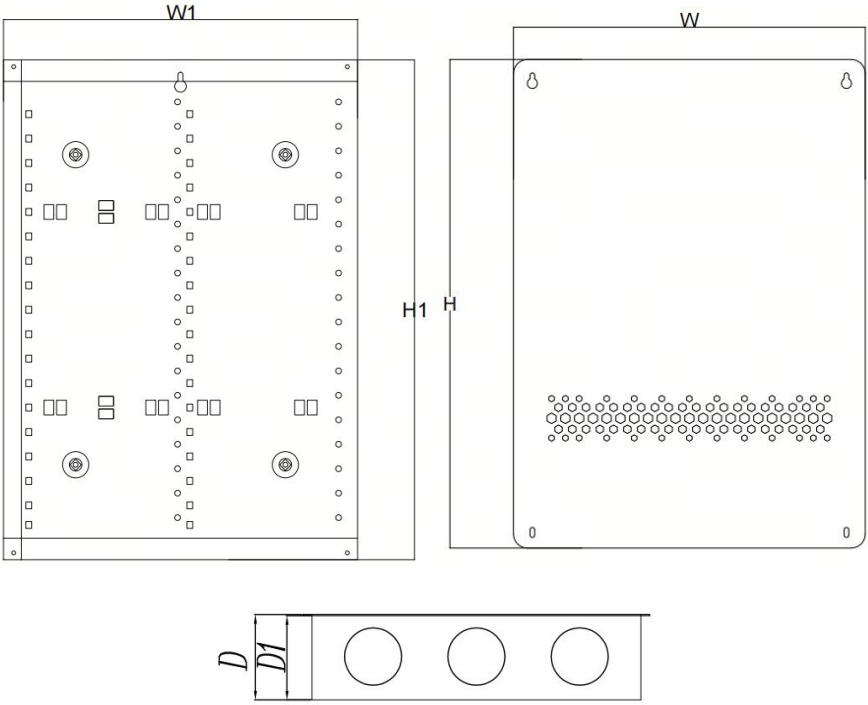

- Vista frontal de la cubierta del gabinete, como se muestra a continuación:

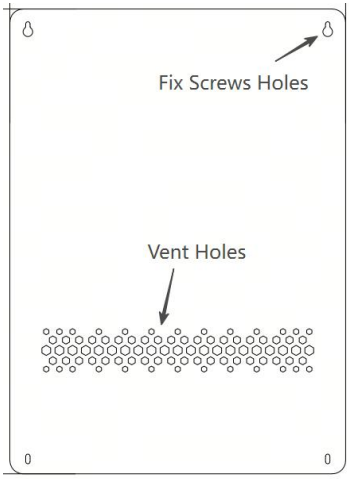


- Vista posterior del recinto, como se muestra a continuación:

6 orificios reservados para cables de ø 40 mm;


Dos columnas con orificios de montaje redondos de ø6 mm (la distancia entre los orificios es de 165*25 mm);

Dos columnas con orificios de montaje rectangulares de 7*6 mm (la distancia entre los orificios es de 165*25 mm);

Orificios para bridas de cables, orificios para montaje en pared & Apertura de cerraduras.

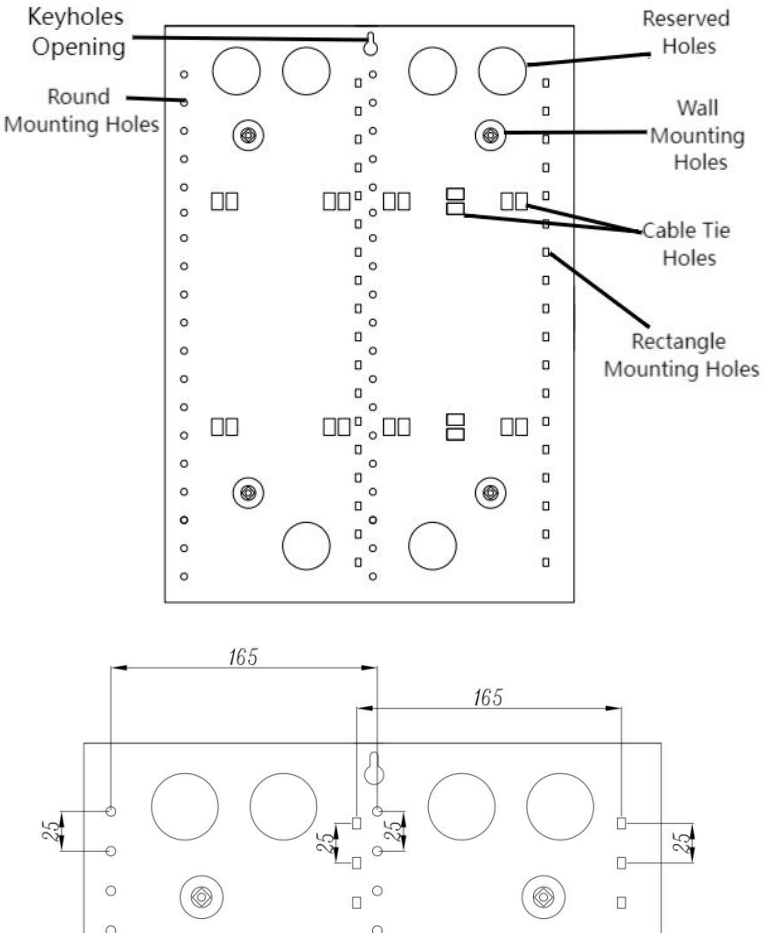


- Vista superior de la carcasa como se muestra a continuación, 3 orificios de 60 mm en la parte superior:

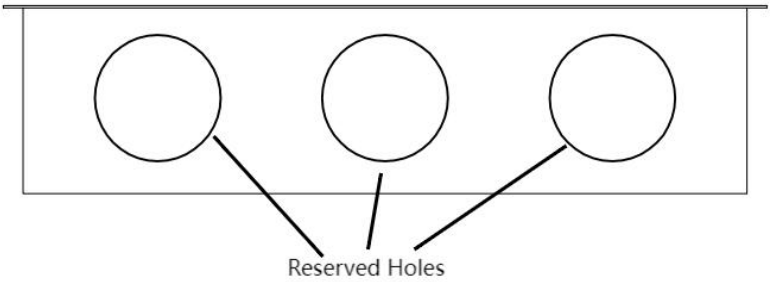


- Vista inferior del recinto como se muestra a continuación, 2 piezas Orificios reservados para tomacorrientes de 85*55 mm en la parte

inferior de la carcasa:

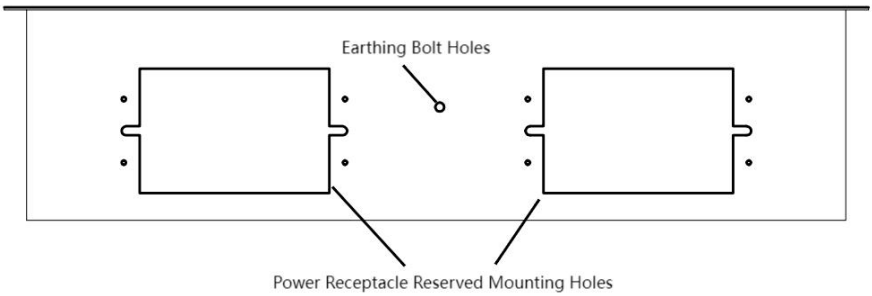

- Vista de los dos lados del recinto como se muestra a continuación, 2 orificios para pestañas laterales, orificios para bridas de cables, 2/4 orificios reservados de 50 mm en ambos lados de la carcasa:

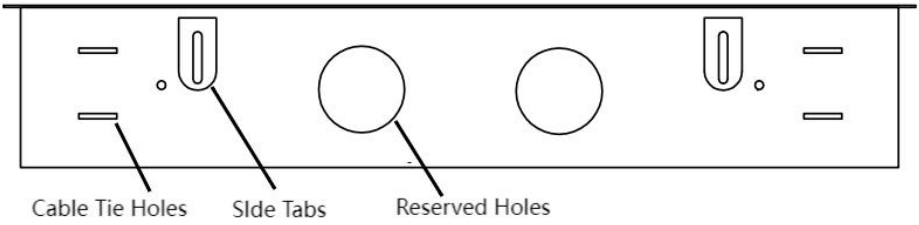

- **Aviso importante sobre protección del transporte (corchetes angulares)**


Para proteger las esquinas y los bordes de la carcasa del medio de almacenamiento de daños durante el transporte, se han instalado temporalmente soportes de protección de transporte en la carcasa . Estos soportes son estrictamente para fines de transporte y deben retirarse antes de la instalación física (superficie o
(Montaje empotrado).

Instrucciones de desmontaje:

1. Localice los soportes de protección instalados en la carcasa.
2. Tome la llave hexagonal (llave Allen) que se incluye en la bolsa de accesorios.
3. Use la llave hexagonal para girar en sentido contrario a las agujas del reloj, aflojando y retirando por completo los tornillos que fijan los soportes

de protección a la carcasa.
4. Retire los soportes de protección.

Notas importantes:
* Si intenta instalar la carcasa sin retirar estos soportes, la tapa no encajará correctamente, la instalación empotrada fallará y podría dañar la carcasa.
* Deseche correctamente los soportes y tornillos retirados.
* También puede guardar estos soportes en su embalaje original para su uso futuro si la carcasa necesita ser reubicada o enviada nuevamente.

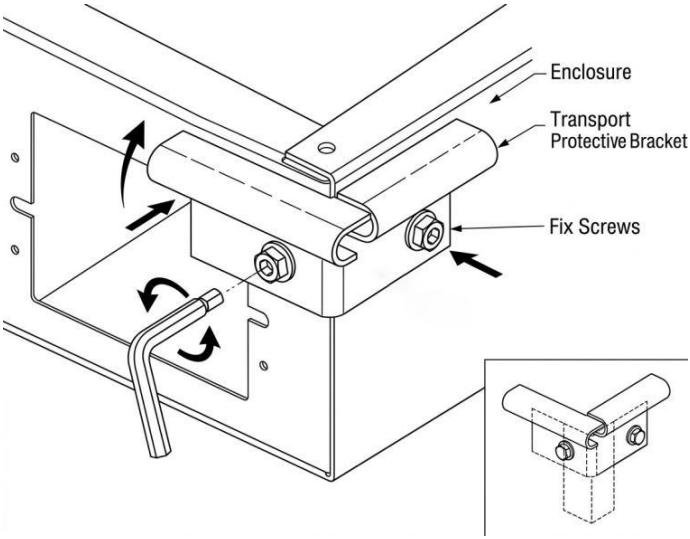


- **Aviso importante sobre la protección durante el transporte (modelos con puertas batientes)**

Para evitar que la puerta abatible se abra, se desplace o sufra daños durante el transporte, se han colocado tornillos de bloqueo de transporte temporales.
instalados en el panel de la puerta. Estos tornillos son exclusivamente para fines de transporte y deben retirarse antes de operar la puerta abatible.

Instrucciones de extracción:

1. Localice los tornillos de bloqueo de transporte situados cerca de las esquinas/bordes del panel de la puerta abatible.
2. Recupere los tornillos M4 x 10 provistos en la bolsa de accesorios.
3. Inserte el M4 en la cabeza del tornillo y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y retirar completamente los tornillos.
4. Una vez retirados todos los tornillos de bloqueo, la puerta abatible se puede abrir normalmente.


Notas importantes:
* No intente forzar la apertura de la puerta abatible antes de retirar estos tornillos de bloqueo, ya que esto podría dañar gravemente las bisagras y el panel de la puerta.
* Deseche los tornillos retirados correctamente o consérvelos en el embalaje original para su uso futuro si el gabinete necesita ser transportado nuevamente.

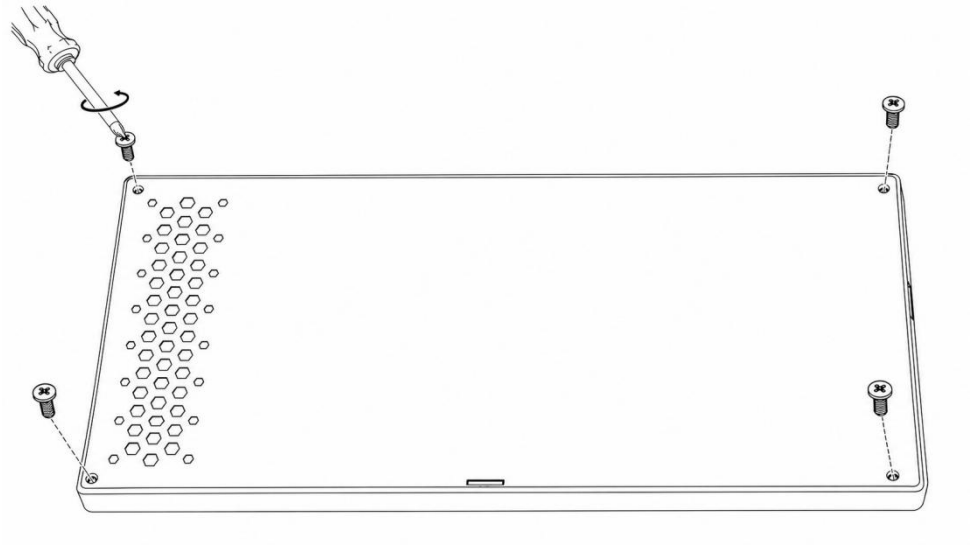

2. Características físicas del recinto instalación


Ubique el recinto en el centro de la casa, en una zona con baja humedad, clima controlado (0 °C / 32 °F a 50 °C / 122 °F) y que no se inunde .
Montaje en superficie

Normalmente se monta sobre un panel trasero de madera contrachapada colgándolo primero de la abertura en forma de ojo de cerradura y marcando y perforando los orificios de acceso traseros si el acceso para cables es desde la parte posterior. Utilice los orificios de montaje indicados para el montaje permanente con tornillos para madera.

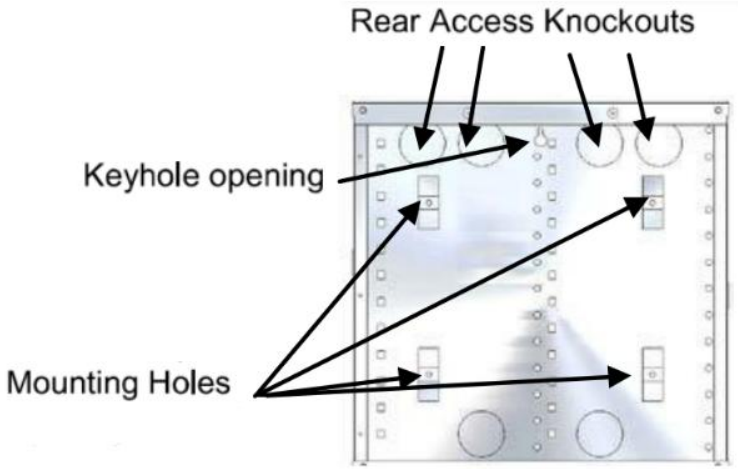


Montaje empotrado entre montantes separados 16 pulgadas entre centros.

Para paneles de yeso de 1/2", doble las pestañas laterales hacia afuera y fíjelas a los montantes con tornillos, o coloque la carcasa a la profundidad deseada utilizando las marcas de profundidad en relieve y atorníllela a los montantes desde el interior de la carcasa.

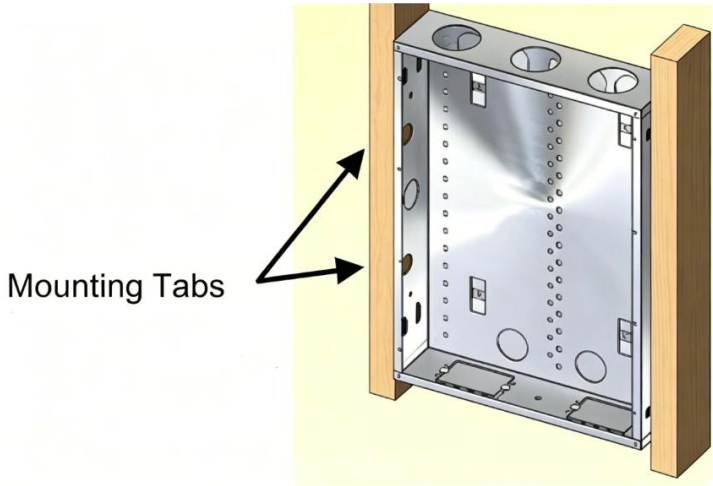

2. Suministro de energía al gabinete

Se debe suministrar energía de CA al gabinete cuando se instale cualquier módulo que requiera CA o Alimentación de CC para su funcionamiento. Un bajo Se requiere una fuente de alimentación enchufable con certificación UL, Clase 2, cuando se utilizan estos módulos. Retire la perforación en la parte inferior del gabinete. Instale una caja de salida metálica de una sola unidad. Pase un cable de alimentación no metálico hasta el gabinete para la conexión de un receptáculo de alimentación estándar de 15 amperios y 120 voltios. El cable de tierra debe tenderse desde el gabinete hasta la toma de tierra eléctrica de la casa. El tornillo de tierra se encuentra dentro de la parte inferior del gabinete. Nota: Se debe mantener la separación de circuitos y el cableado eléctrico debe cumplir con la normativa. Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), Código Eléctrico Canadiense y todos Estado o localidad aplicable códigos.

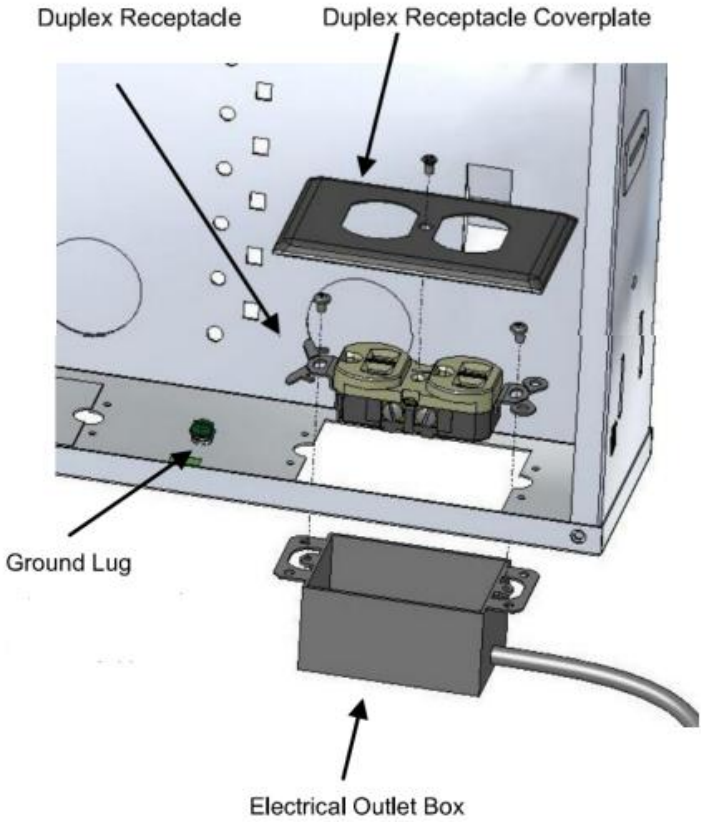

3. Instalación preliminar del cableado

Todo el cableado hacia y desde el gabinete debe ser de baja tensión clase 2 o de comunicaciones. Se deben respetar todas las normas y buenas prácticas de cableado, como mantener la separación de la alimentación y utilizar una sujeción adecuada de los cables. La siguiente sección describe la instalación básica en el gabinete.

NOTA: La carcasa debe estar conectada a tierra. Utilice un cable de al menos 14 AWG.

Cable de cobre para conectar el terminal de tierra a la toma de tierra. La toma de tierra eléctrica se considerará al mismo potencial que la toma de tierra.


4. Instalación de la tapa atornillada

NOTA: Utilice únicamente cubiertas VEVOR con la carcasa. Las cubiertas deben coincidir con el tamaño de la carcasa.

A. Instale parcialmente los dos (2) tornillos superiores en la carcasa.

B. Cuelgue la tapa atornillable en los dos tornillos parcialmente instalados, utilizando las aberturas en forma de ojo de cerradura de la tapa . La tapa debe colgar libremente y ajustarse contra la carcasa; de lo contrario, compruebe si hay cables fuera de la carcasa o si están pellizcados.

C. Instale los dos tornillos restantes y apriete todos los tornillos.

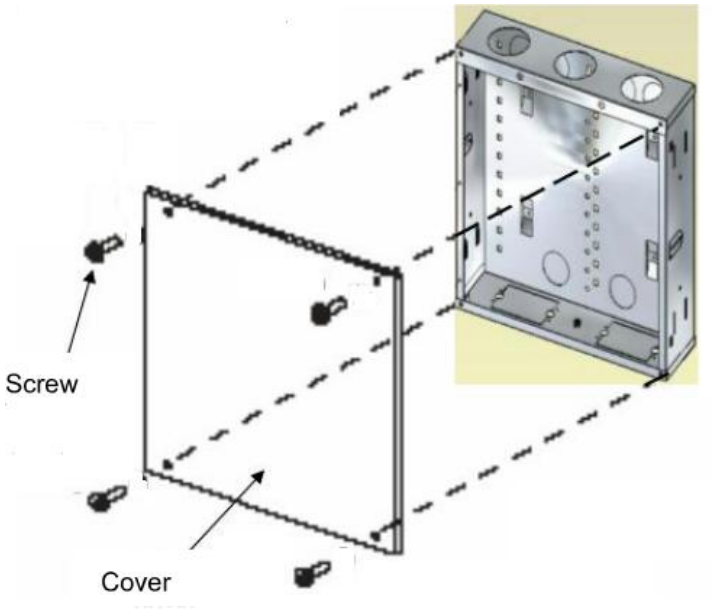





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strukturalna obudowa do mediów

MODEL: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Model:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



1. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody, np. wanny , miski, zlewu kuchennego, balii, basenu ani w wilgotnej piwnicy.
2. Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów do tego produktu przez otwory , ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznego napięcia. Nigdy nie dotykaj nieizolowanych przewodów telefonicznych ani zacisków, chyba że linia telefoniczna została odłączona w interfejsie sieciowym.
3. Nigdy nie instaluj okablowania komunikacyjnego lub komponentów podczas burzy burza.
4. Sprzęt należy instalować zgodnie z normami ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code i/lub innych stosownych sekcji ANS I /IEEE C2 i Krajowy Kodeks Bezpieczeństwa Elektrycznego (NESC). Sprzęt przeznaczony do instalacji w informacji sprzęt technologiczny (pomieszczenia komputerowe powinny być instalowane zgodnie z normą NFPA 75, Norma dotycząca ochrony przeciwpożarowej informacji) Technologia Sprzęt.
5. Zasilanie podzespołów przeciwpożarowych lub przeciwwłamaniowych musi być dostarczane przez zasilacz klasy 2 z ograniczeniem mocy przeciwpożarowej/przeciwwłamaniowej wymieniony na liście UL.
6. Wszystkie przewody zasilające (z ograniczeniem mocy) i niepodłączane do sieci muszą być od siebie oddzielone minimalnymi odstępami ¼".
7. Instalacja muszą zostać wykonane przez profesjonalnego elektryka lub technika zajmującego się niskim napięciem.
** Obudowy te są kompatybilne wyłącznie z podzespołami opisanymi w instrukcjach instalacji poszczególnych podzespołów .

PARAMETR PRODUKTU					
Nazwa	**Obudowa multimedialna**				
Model	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Wysokość montażu (cale)	20	28	28	42	42
Wymiary zewnętrzne obudowy (wys.*szer.*gł.) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Wymiary obudowy (wys.*szer.*gł.) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Rozmiar pokrywy obudowy (wys.*szer.) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Typ otwartej pokrywy	Typ mocowania śrub narożnych	Typ drzwi z zamkiem i zawiasem	Typ mocowania śrub narożnych	Typ mocowania śrub narożnych	Typ drzwi z zamkiem i zawiasem
Najlepsze zarezerwowane otwory	ø60mm*3				
Otwory boczne zarezerwowane	ø50mm*4				
Dolne otwory zarezerwowane	Standardowe otwory gniazd zasilania 85*55 mm*2				
Otwory zarezerwowane na tylnym panelu	ø40mm*6				

Akcesoria	1. Gumowa przelotka kablowa ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Opaska kablowa 4*500mm*8 szt.


LISTA AKCESORIÓW

1. przelotka kablowa*7 2.rzep*5


3. Kotwa rozporowa*4 4. Klucz imbusowy z końcówką krzyżakową*1

1. Struktura obudowy

Rysunek struktury obudowy przedstawia się następująco:

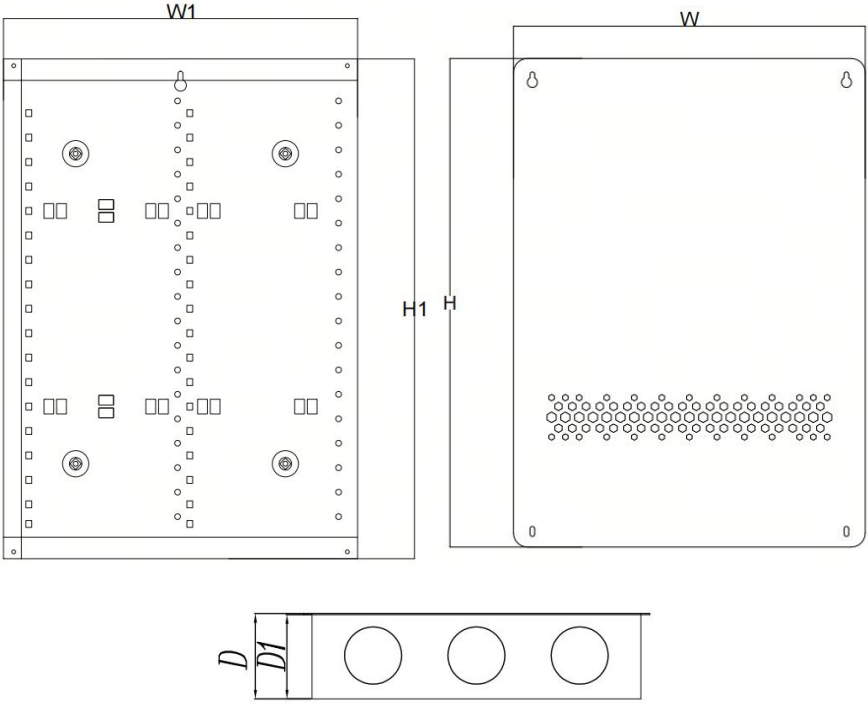

- Widok pokrywy obudowy z przodu wygląda następująco:

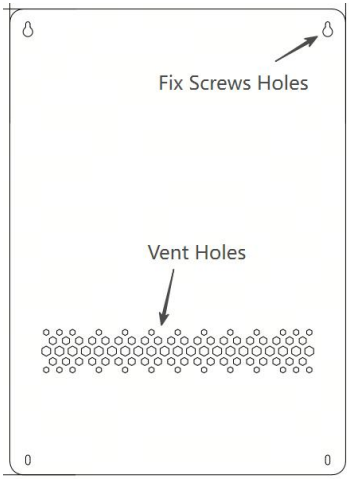


- Widok tylnej części obudowy wygląda następująco:


6* ø 40mm zarezerwowanych otworów kablowych;

dwie kolumny ø6mm, otwory montażowe okrągłe (odległość między otworami wynosi 165*25mm);


Dwa otwory montażowe w prostokątnych kolumnach 7*6mm (odległość między otworami wynosi 165*25mm);

Otwory na opaski kablowe, otwory do montażu na ścianie & Otwieranie dziurek od klucza.

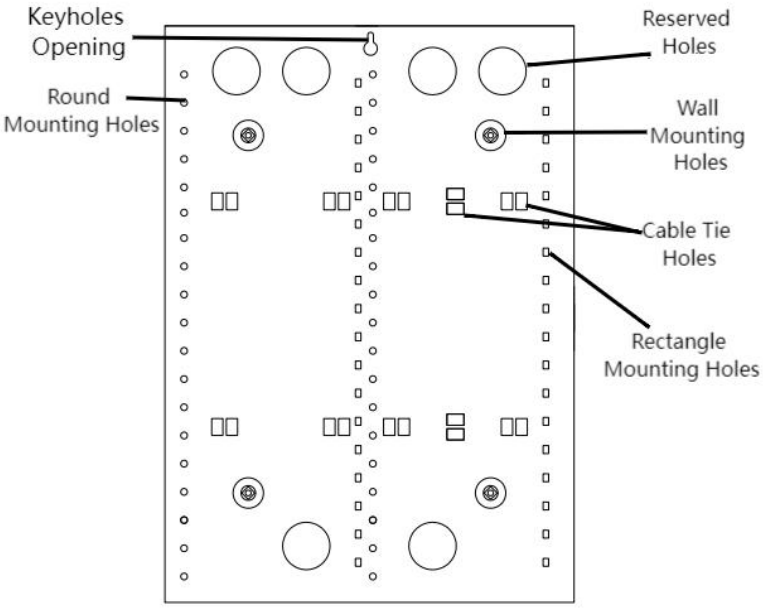


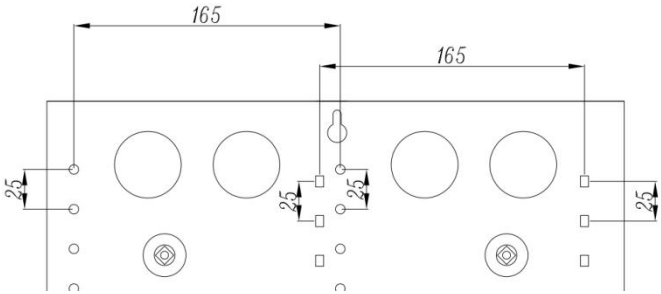


- Widok obudowy od góry, 3 otwory po 60 mm na górze:

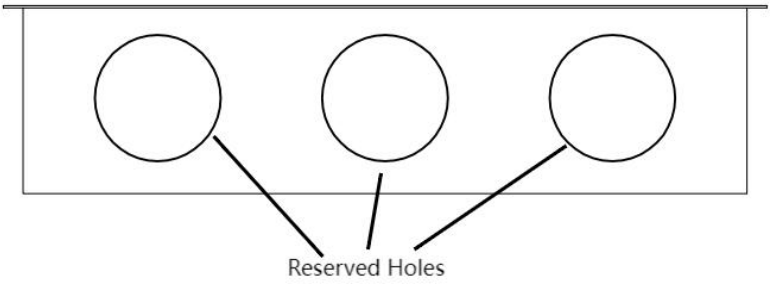

- Widok obudowy od spodu, jak poniżej: 2 szt. Otwory gniazd zasilania 85*55mm na spodzie obudowy:

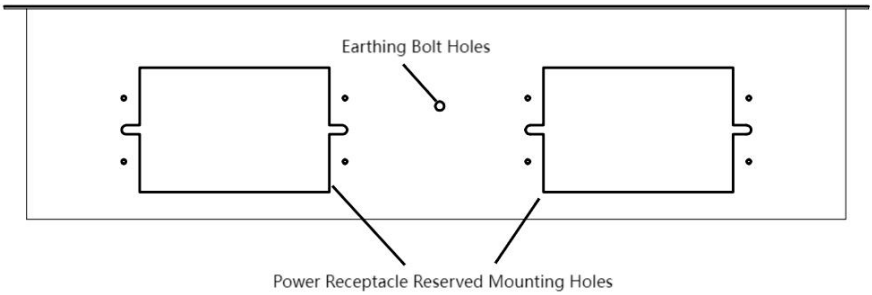

- Widok z dwóch stron obudowy wygląda następująco: 2 otwory na boczne zakładki, otwory na opaski kablowe, 2/4 otwory zarezerwowane o średnicy 50 mm po obu stronach obudowy:

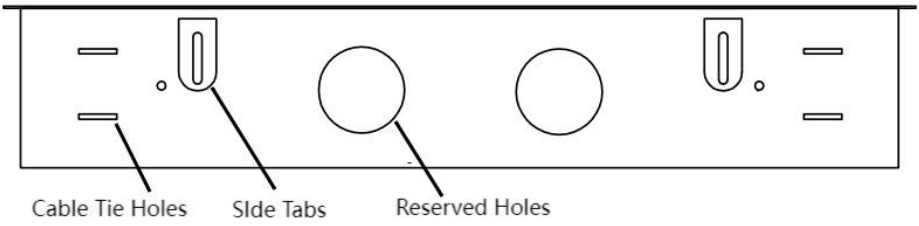

- **Ważna informacja dotycząca ochrony podczas transportu (wsporniki narożne)**


Aby chronić narożniki i krawędzie obudowy multimedialnej przed uszkodzeniem podczas transportu, na obudowie tymczasowo zamontowano wsporniki zabezpieczające . Wsporniki te służą wyłącznie do celów transportowych i muszą zostać usunięte przed montażem fizycznym (na powierzchni lub na ścianie).
Montaż wpuszczany).

Instrukcje demontażu:

1. Zlokalizuj wsporniki ochronne zamontowane na obudowie.
2. Wyjmij klucz imbusowy (imbusowy) dostarczony w torbie z akcesoriami.
3. Za pomocą klucza imbusowego przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, luzując i całkowicie wykręcając śruby mocujące wsporniki ochronne do obudowy.
4. Zdejmij wsporniki ochronne.

Ważne uwagi:

* Jeśli spróbujesz zainstalować obudowę bez usunięcia tych wsporników, pokrywa nie będzie pasować prawidłowo, montaż wpuszczany się nie powiedzie i może to spowodować uszkodzenie obudowy.
* Proszę zutylizować usunięte wsporniki i śruby w odpowiedni sposób.
* Możesz również zachować te wsporniki w oryginalnym opakowaniu do wykorzystania w przyszłości, jeśli obudowa będzie musiała zostać przeniesiona lub ponownie wysłana.

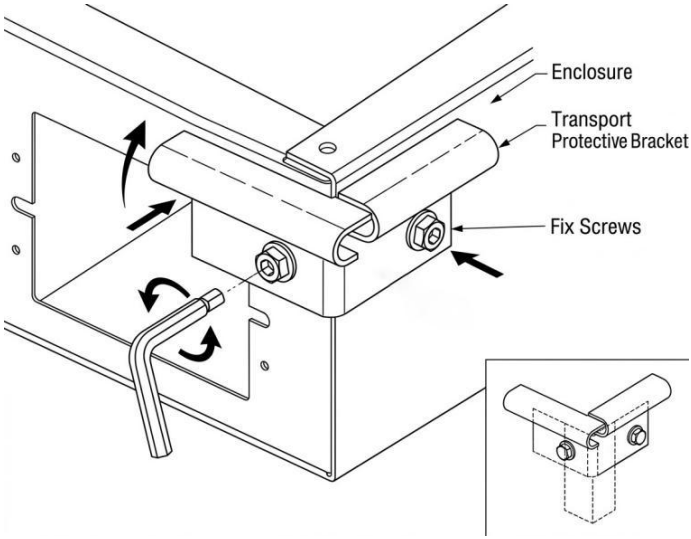

- **Ważna informacja dotycząca ochrony podczas transportu (modele z drzwiami zawiasowymi)**

Aby zapobiec otwieraniu się drzwi zawiasowych, ich przesuwaniu lub uszkodzeniu podczas transportu, zastosowano tymczasowe śruby blokujące transport.
Zainstalowany na panelu drzwi. Te śruby służą wyłącznie do celów transportowych i muszą zostać usunięte przed uruchomieniem drzwi uchylnych.


Instrukcje demontażu:

1. Znajdź śruby blokujące transportowe znajdujące się w pobliżu narożników/krawędzi panelu drzwi uchylnych.
2. Wyjmij śruby M4 x 10 dostarczone w torbie z akcesoriami.
3. Włóż śrubę M4 do łba śruby i przekręć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować i całkowicie usunąć śruby.
4. Po usunięciu wszystkich śrub blokujących można normalnie otworzyć drzwi uchylne.

Ważne uwagi:

* Nie próbuj otwierać drzwi uchylnych na siłę przed wyjęciem tych śrub

blokujących, ponieważ może to poważnie uszkodzić zawiasy i panel drzwi.
* Usuń usunięte śruby w odpowiedni sposób lub zachowaj je w oryginalnym opakowaniu do wykorzystania w przyszłości, jeśli obudowa będzie musiała być ponownie transportowana.

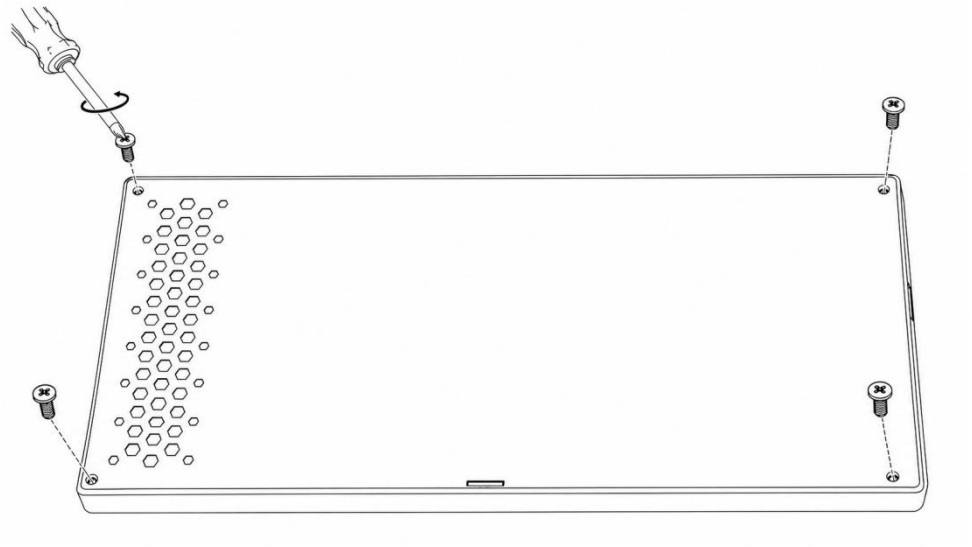


2. Fizyczne właściwości obudowy instalacja


Zabudowę należy umieścić w centralnym miejscu wewnątrz domu, w miejscu o niskiej wilgotności, kontrolowanym klimacie (0°C / 32°F, 50°C / 122°F), niezalewanym .

Montaż powierzchniowy

Zazwyczaj montuje się go do tylnej ściany ze sklejki, najpierw zawieszając go na otworze na klucz, a następnie zaznaczając i wiercąc otwory umożliwiające dostęp od tyłu, jeśli dostęp do kabli jest od tyłu. Do trwałego montażu za pomocą wkrętów do drewna należy użyć oznaczonych otworów montażowych.

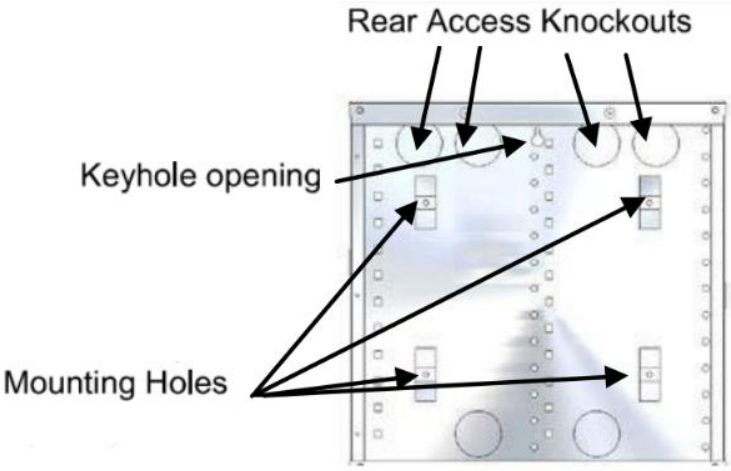


Montaż wpuszczany pomiędzy 16-calowymi kołkami środkowymi
W przypadku płyt gipsowo-kartonowych o grubości 1/2 cala, odegnij boczne wypustki na zewnątrz i przymocuj do kołków za pomocą wkrętów lub ustaw obudowę na żądanej głębokości, korzystając z wytłoczonych oznaczeń głębokości, i przykręć do kołków od wewnątrz obudowy.

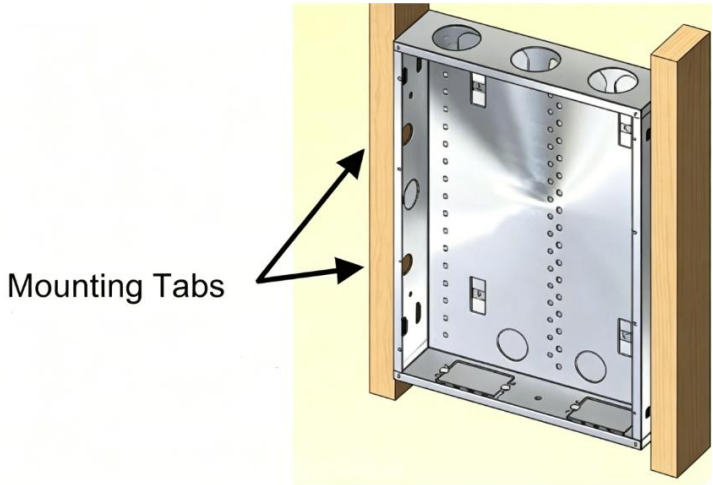

2. Doprowadzenie zasilania do obudowy

instalacji dowolnego modułu wymagającego zasilania prądem zmiennym lub Zasilanie prądem stałym. Niskie Do korzystania z tych modułów wymagane jest zasilanie wtykowe klasy 2, zgodne z normą UL . Wyjmij

wybijak w dolnej części obudowy. Zainstaluj pojedynczą metalową puszkę gniazdową. Doprowadź do obudowy niemetalowy kabel zasilający o odpowiedniej długości, aby podłączyć standardowe gniazdko 15 A, 120 V. Przewód uziemiający należy poprowadzić z obudowy do uziemienia domu. Śruba uziemiająca znajduje się wewnątrz dolnej części obudowy. Uwaga: Należy zachować separację obwodów, a okablowanie elektryczne musi być zgodne z… Krajowy Kodeks Elektryczny (NFPA 70), Kanadyjski Kodeks Elektryczny i wszystkie
obowiązującego stanu lub prawa lokalnego kody.

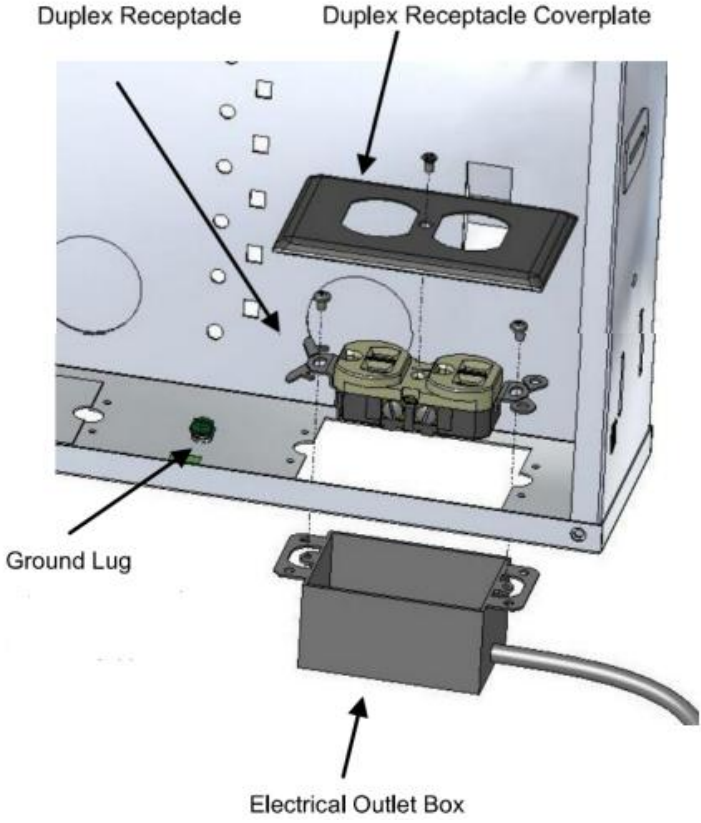

3. Montaż kabli

Całe okablowanie do i z obudowy powinno być niskonapięciowe, klasy 2 lub kable komunikacyjne. Należy przestrzegać wszystkich przepisów i dobrych praktyk okablowania, takich jak zachowanie separacji od zasilania

i odpowiednie mocowanie kabli. W następnej sekcji opisano montaż wstępny w obudowie.

UWAGA: Obudowa musi być uziemiona. Należy użyć przewodu o przekroju co najmniej 14 AWG.

Przewód miedziany do podłączenia zacisku uziemiającego do uziemienia. Uziemienie elektryczne należy traktować jako mające ten sam potencjał, co uziemienie.


4. Montaż pokrywy przykręcanej

UWAGA: Do obudowy należy używać wyłącznie osłon VEVOR. Osłony muszą być dopasowane do obudowy o odpowiednim rozmiarze.

A. Częściowo zamontuj dwie (2) górne śruby w obudowie.

B. Zawieś przykręcaną pokrywę na dwóch częściowo zamontowanych śrubach, wykorzystując otwory w kształcie dziurek od klucza w pokrywie . Pokrywa powinna swobodnie wisieć i przylegać do obudowy; jeśli nie, sprawdź, czy kable nie wystają poza obudowę lub czy nie są przyciśnięte.

C. Zamontuj pozostałe dwie śruby i dokręć wszystkie.

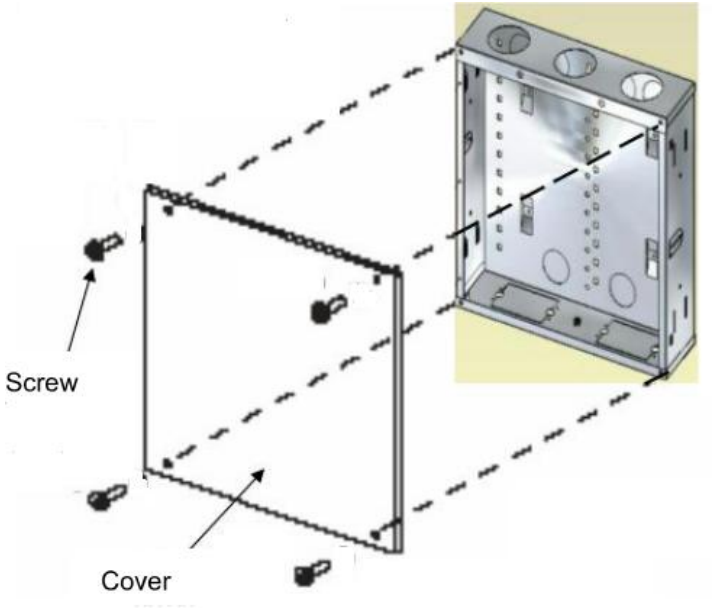





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gestructureerde mediabehuizing

MODEL: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Model:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



1. Gebruik dit product niet in de buurt van water, zoals een badkuip , wasbak, gootsteen, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder.
2. Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook door de openingen in dit product , aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningen. Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of -aansluitingen aan , tenzij de telefoonlijn bij de netwerkinterface is losgekoppeld.
3. Installeer nooit communicatiebekabeling . of componenten tijdens een blikseminslag storm.
4. De apparatuur moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de National Electrical Code (NEC), NFPA 72 en CAN-ULC-S540, de Canadian Electrical Code. en/of andere toepasselijke secties van ANS I /IEEE C2 & National Electrical Safety Code (NESC). Apparatuur bedoeld voor installatie in de informatie technologische apparatuur (computerruimtes moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information) . Technologie Apparatuur.
5. De stroomvoorziening voor brand- of inbraakbeveiligingscomponenten moet worden verzorgd door een UL-gecertificeerde, klasse 2, brand-/inbraakbeveiligingsvoeding met beperkt vermogen.
6. Alle bedrading , zowel met als zonder stroombeperking , moet minimaal ¼ inch (ca. 6 mm) van elkaar gescheiden zijn.
7. Installatie Dit dient te worden uitgevoerd door een professionele elektricien of laagspanningstechnicus.
**Deze behuizingen zijn alleen compatibel met de subassemblagecomponenten zoals beschreven in de installatie-instructies van de betreffende subassemblage .

PRODUCTPARAMETER					
Naam	**Mediabehuizing**				
Model	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Montagehoogte (inch)	20	28	28	42	42
Externe afmetingen van de behuizing (H*B*D) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Afmetingen behuizing (H*B*D) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Afmetingen behuizingsdeksel (H*B) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Open dekseltype	Bevestigingstype met vier hoekschroeven	Deurtype met slot en scharnieren	Bevestigingstype met vier hoekschroeven	Bevestigingstype met vier hoekschroeven	Deurtype met slot en scharnieren
Top gereserveerde holes	ø60mm*3				
Gereserveerde zijgaten	ø50mm*4				
Onderste gereserveerde gaten	Standaard 85*55mm stopcontactgaten*2				
Gereserveerde gaten in het achterpaneel	ø40mm*6				


Accessoires	1. Rubberen kabeldoorvoertules ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Kabelbinders 4*500mm*8 stuks.

ACCESSOIRELIJST


1. Kabeldoorvoerring*7
2. Klittenband*5
3. expansieanker*4
4. inbussleutel met kruiskop*1

1. Behuizingsstructuur

De constructietekening van de behuizing ziet er als volgt uit:

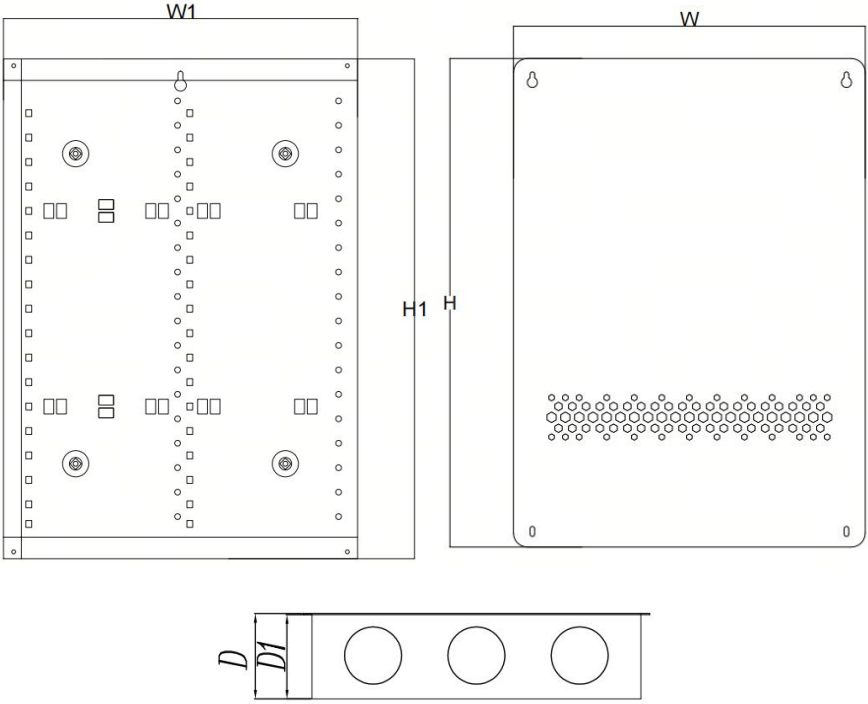

- Vooraanzicht van de behuizing:

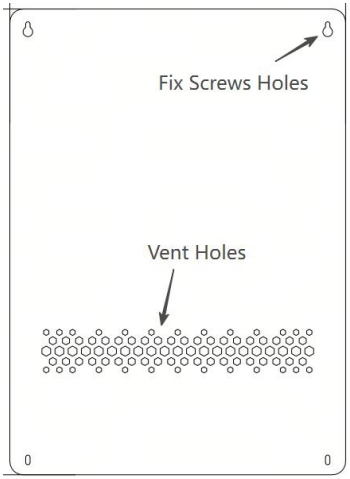


- Achteraanzicht van de behuizing als volgt:


6* ø 40mm gereserveerde kabelgaten;

twee kolommen ø6mm apparatuur ronde montagegaten (afstand tussen de gaten is 165*25mm);


Twee kolommen met montagegaten voor rechthoekige apparatuur van 7*6 mm (afstand tussen de gaten is 165*25 mm);

Gaten voor kabelbinders, gaten voor wandmontage & Sleutelgatopeningen.

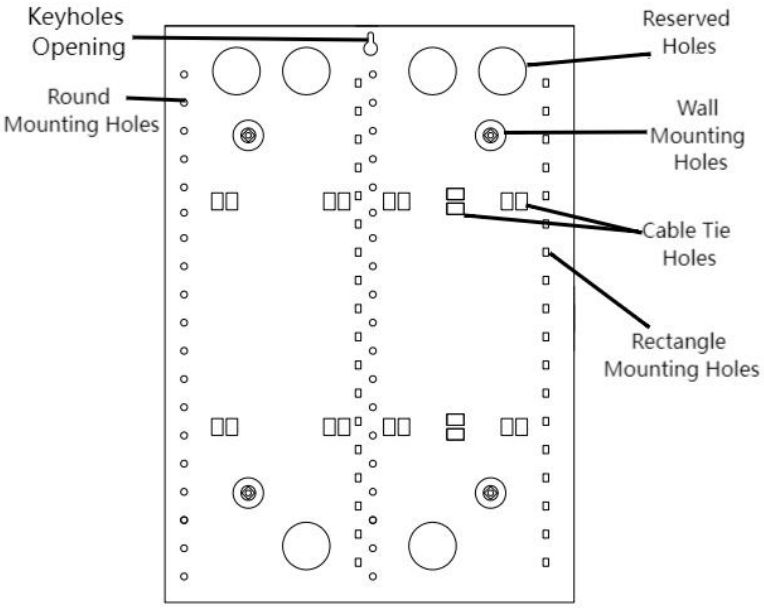


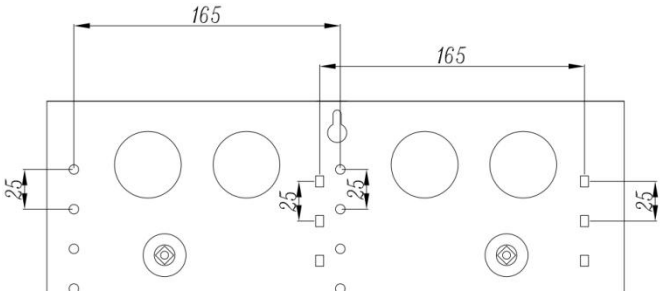


- Bovenaanzicht van de behuizing, met 3 gaten van 60 mm aan de bovenkant:

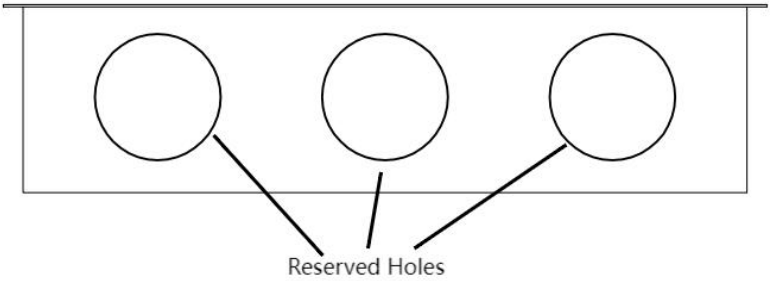

- Onderaanzicht van de behuizing als volgt: 2 stuks Aan de onderkant van de behuizing zijn gaten van 85 x 55 mm gereserveerd voor stroomaansluitingen.

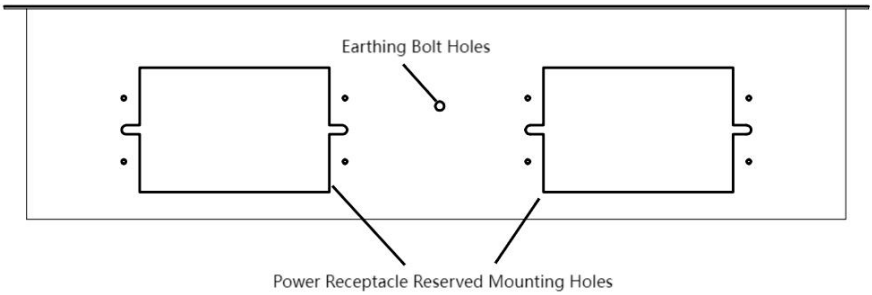

- De behuizing is aan twee zijden als volgt weergegeven: 2 gaten voor zijlipjes, gaten voor kabelbinders, 2/4 gereserveerde gaten van 50 mm aan beide zijden van de behuizing:

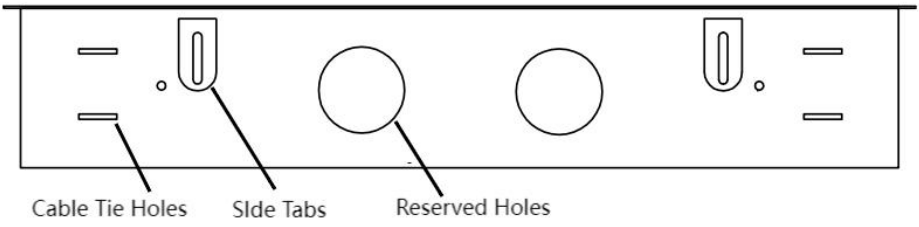

- **Belangrijke mededeling inzake transportbescherming (hoekhaakjes)**


Om de hoeken en randen van de mediabehuizing te beschermen tegen beschadiging tijdens transport, zijn er tijdelijk transportbeschermingsbeugels op de behuizing aangebracht . Deze beugels zijn uitsluitend bedoeld voor transportdoeleinden en moeten vóór de fysieke installatie (op een oppervlak of ondergrond) worden verwijderd. (inbouwmontage).

Verwijderingsinstructies:

1. Zoek de beschermbeugels die op de behuizing zijn gemonteerd.
2. Pak de inbussleutel uit de meegeleverde accessoiretas.
3. Draai met de inbussleutel de schroeven waarmee de beschermbeugels aan de behuizing zijn bevestigd los en verwijder ze volledig.
4. Verwijder de beschermbeugels.

Belangrijke opmerkingen:

* Als u de behuizing probeert te installeren zonder deze beugels te verwijderen, past de afdekking niet goed, mislukt de inbouwmontage en kan de behuizing beschadigd raken.
* Gooi de verwijderde beugels en schroeven op de juiste manier weg.
* U kunt deze beugels ook in de originele verpakking bewaren voor toekomstig gebruik, mocht de behuizing opnieuw verplaatst of verzonden moeten worden.

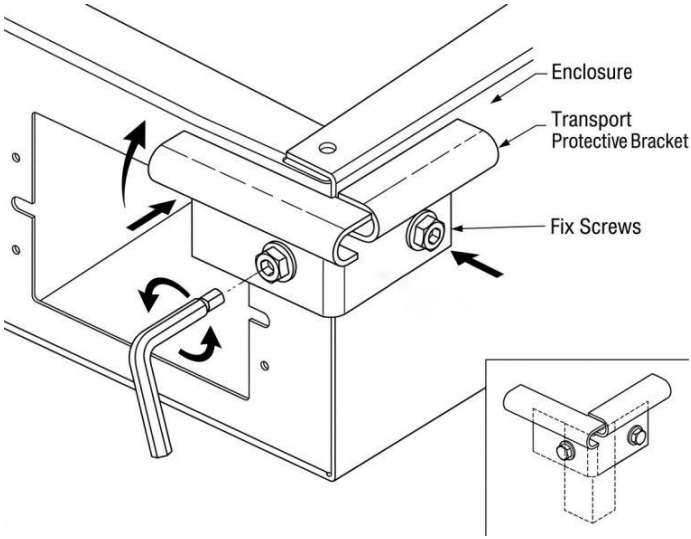

- **Belangrijke mededeling betreffende transportbescherming (modellen met draaideuren)**

Om te voorkomen dat de scharnierende deur openzwaait, verschuift of beschadigd raakt tijdens het transport, zijn er tijdelijke transportvergrendelingsschroeven aangebracht.
Deze schroeven zijn op het deurpaneel aangebracht. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor transport en moeten worden verwijderd voordat de scharnierende deur kan worden gebruikt.


Verwijderingsinstructies:

1. Zoek de transportborgschroeven in de buurt van de hoeken/randen van het scharnierende deurpaneel.
2. Pak de M4 x 10 schroeven uit het accessoirezakje.
3. Steek de M4 in de schroefkop en draai tegen de klok in om de schroeven los te draaien en volledig te verwijderen.
4. Zodra alle borgschroeven zijn verwijderd, kan de scharnierende deur normaal worden geopend.

Belangrijke opmerkingen:

* Probeer de scharnierende deur niet met geweld te openen voordat u

deze borgschroeven hebt verwijderd, aangezien dit de scharnieren en het deurpaneel ernstig kan beschadigen.
* Gooi de verwijderde schroeven op de juiste manier weg of bewaar ze in de originele verpakking voor toekomstig gebruik als de behuizing opnieuw moet worden vervoerd.

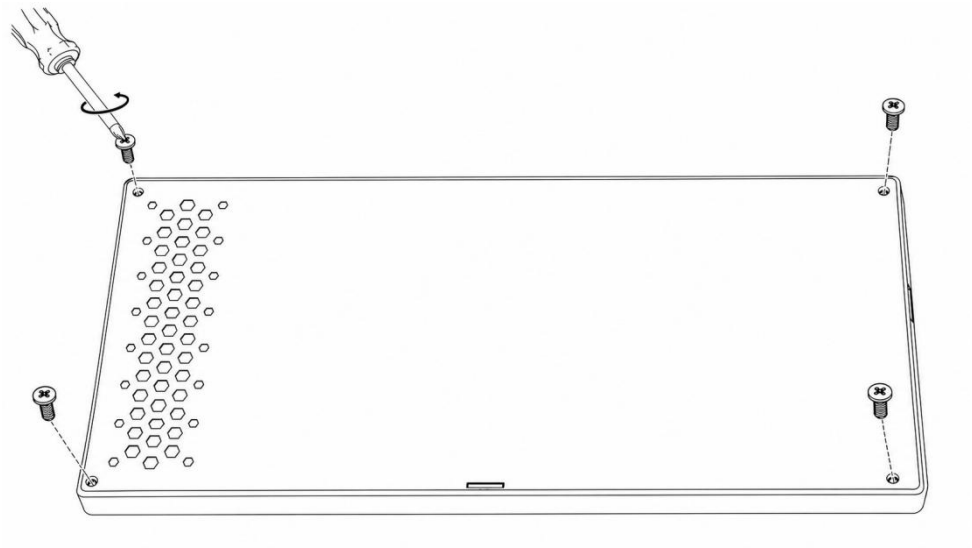


2. Fysieke kenmerken van de behuizing installatie

Plaats de behuizing centraal in huis, in een ruimte met lage luchtvochtigheid en een gecontroleerd klimaat (0°C / 32°F - 50°C / 122°F), die niet overstroomt .


Oppervlaktemontage

Doorgaans wordt de kabel aan een multiplex achterwand bevestigd door deze eerst op te hangen aan de sleutelgatopening en vervolgens eventuele uitsparingen aan de achterzijde af te tekenen en te boren als de kabel van achteren komt. Gebruik de aangegeven montagegaten voor permanente bevestiging met houtschroeven.

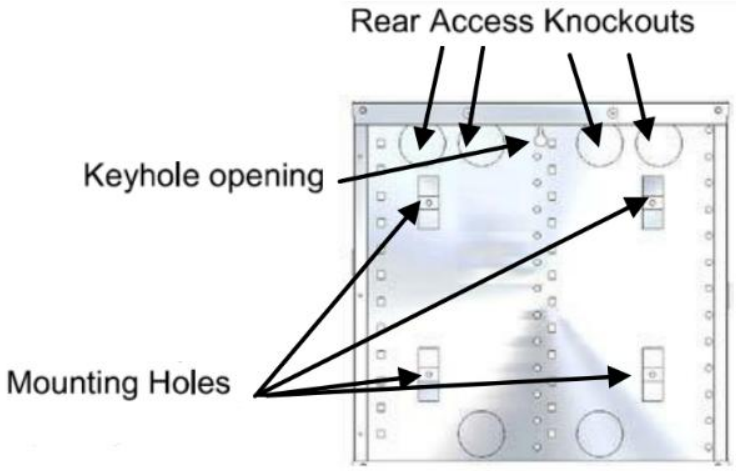

Inbouwmontage tussen balken met een hartafstand van 40,6 cm (16 inch).


Bij gipsplaten van 1/2 inch (12,7 mm) kunt u de zijlipjes naar buiten buigen en met schroeven aan de muurstijlen bevestigen, of de behuizing op de gewenste diepte positioneren met behulp van de reliëfmarkeringen en deze vanaf de binnenkant van de behuizing aan de muurstijlen vastschroeven.

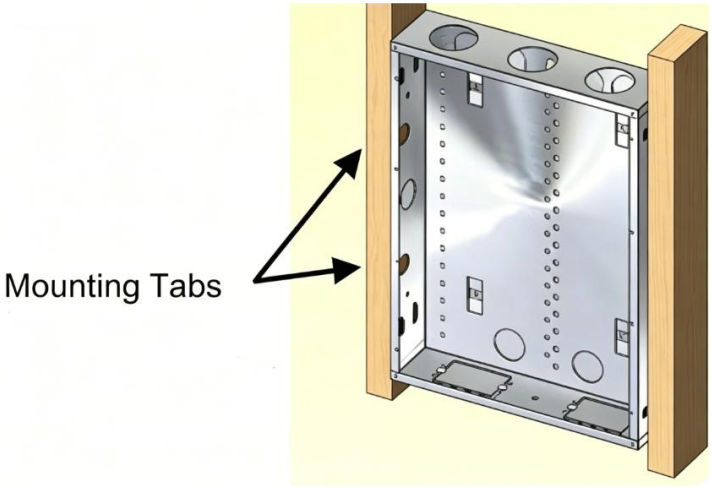

2. De behuizing van stroom voorzien

installeren van modules die wisselstroom vereisen, moet er wisselstroom

naar de behuizing worden geleid. Gelijkstroomvoeding voor gebruik. Een laag Voor het gebruik van deze modules is een UL-gecertificeerde, klasse 2, stekkervoeding vereist . Verwijder de uitsparing aan de onderkant van de behuizing. Installeer een metalen inbouwdoos voor één stopcontact. Leid een niet - metalen voedingskabel naar de behuizing voor de aansluiting van een standaard 15 ampère, 120 volt stopcontact. De aardingskabel moet van de behuizing naar de elektrische aarding van het huis worden geleid. De aardingsschroef bevindt zich aan de binnenkant van de onderkant van de behuizing. Opmerking: De scheiding van circuits moet behouden blijven en de elektrische bedrading moet voldoen aan de voorschriften. National Electric Code (NFPA 70), Canadian Electric Code, en alle
toepasselijke staats- of lokale wetgeving codes.

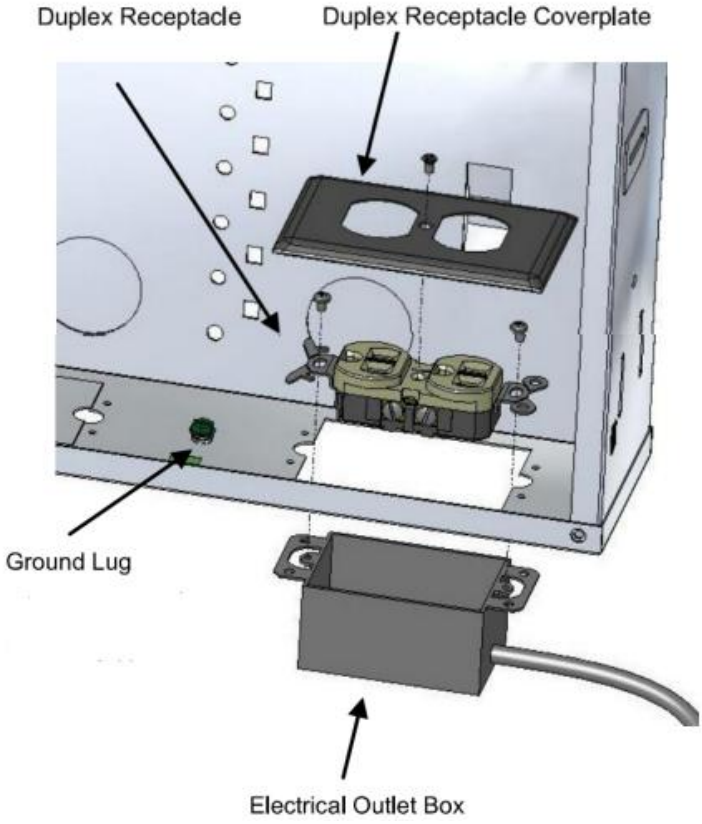

3. Kabelvoorbereiding

Alle bekabeling van en naar de behuizing moet bestaan uit laagspanningsklasse 2-kabels of communicatiekabels. Alle voorschriften en goede bekabelingspraktijken moeten worden nageleefd, zoals het handhaven van een goede scheiding van de stroomvoorziening en het correct vastzetten van kabels. In het volgende gedeelte wordt de ruwbouw van de behuizing beschreven.

LET OP: De behuizing moet geaard zijn. Gebruik minimaal 14 AWG. Koperdraad om de aardingsaansluiting met de aarde te verbinden. Elektrische aarding moet op hetzelfde potentiaal als de aarde worden beschouwd.


4. Montage van de schroefdeksel

LET OP: Gebruik alleen VEVOR-afdekkingen in combinatie met de behuizing. De afdekkingen moeten passen bij de juiste afmetingen van de behuizing.

A. Draai de bovenste twee (2) schroeven gedeeltelijk in de behuizing.

B. Hang de schroefdeksel aan de twee gedeeltelijk vastgedraaide schroeven met behulp van de sleutelgatopeningen in de deksel . De deksel moet vrij hangen en strak tegen de behuizing aansluiten; zo niet, controleer dan of er kabels buiten de behuizing uitsteken of dat kabels bekneld raken.

C. Plaats de resterende twee schroeven en draai alle schroeven vast.

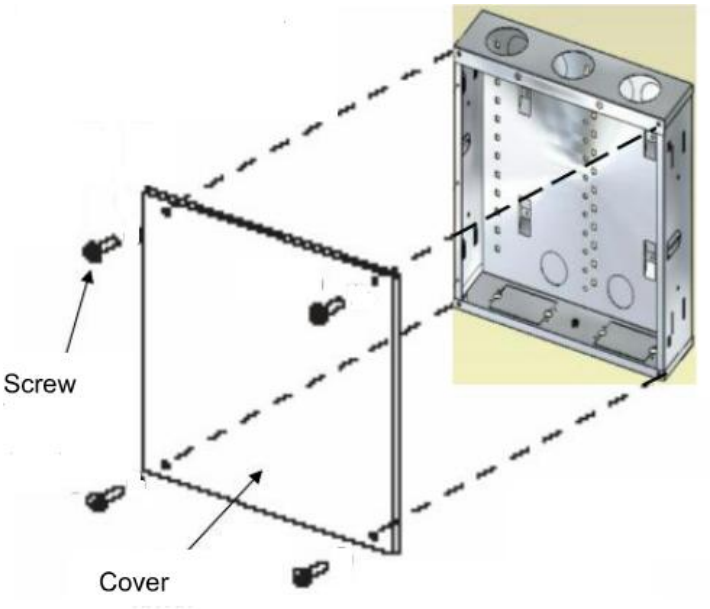
Screw
Cover





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strukturerad mediehölje

MODELL: LYX3-42J , LYX3-42 , LYX3-20 , LYX3-28J, LYX3-28

Modell:

		
LYX3-42J	**LYX3-42**	**LYX3-20**
		
LYX3-28J	**LYX3-28**	

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



1. Använd inte denna produkt nära vatten, såsom badkar , handfat, diskho, tvättbalja, simbassäng eller i en fuktig källare.
2. Tryck aldrig in föremål av något slag i produkten genom öppningar , eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningar. Rör aldrig vid oisolerade telefonledningar eller terminaler om inte telefonlinjen har kopplats bort vid nätverksgränssnittet.
3. Installera aldrig kommunikationskablar eller komponenter under en blixtnedslag storm.
4. Utrustning ska installeras i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code och/eller andra tillämpliga avsnitt av ANS I /IEEE C2 och nationell elsäkerhetskod (NESC). Utrustning avsedd för installation i information teknisk utrustning (datorrum bör installeras i enlighet med NFPA 75, Standard för brandskydd av information) Teknologi Utrustning.
5. Strömförsörjning till brand- eller inbrottsskyddskomponenter måste tillhandahållas av en UL-listad klass 2 brand-/inbrottsskyddsströmförsörjning med begränsad strömförsörjning.
6. Alla strömförsörjningskablar – både strömförsörjningsbegränsade och icke-strömförsörjningsbegränsade – måste separeras med minst 6 mm avstånd.
7. Installation ska utföras av en professionell elinstallatör eller lågspänningstekniker.
** Dessa kapslingar är endast kompatibla med underenhetskomponenter enligt beskrivningen i den enskilda underenhetens installationsanvisningar .


PRODUKTPARAMETER					
Namn	**Mediakapsling**				
Modell	**LYX3-20**	**LYX3-28J**	**LYX3-28**	**LYX3-42**	**LYX3-42J**
Monteringshöjd (tum)	20	28	28	42	42
Kapslingens yttermått (H*B*D) mm	531*383*95	735*383*95	714*363*94	1090*383*95	1090*383*94
Kapslingsstorlek (H*B*D) mm	512*363*93	715*363*93	713*363*93	1070*363*93	1070*363*93
Kapslingsstorlek (H*B) mm	531*383	735*383	714*363	1090*383	1090*383
Öppet locktyp	Fyra hörnskruvar Fixtyp	Lås- och gångjärnsdörrtyp	Fyra hörnskruvar Fixtyp	Fyra hörnskruvar Fixtyp	Lås- och gångjärnsdörrtyp
Toppreserverade hål	ø60mm*3				
Sidoreserverade hål	ø50mm*4				
Reserverade hål i botten	Standard 85*55mm hål för strömuttag*2				
Reserverade hål för bakpanelen	ø40mm*6				
Tillbehör	1. Gummikabelgenomföring ø40mm*2+ø50mm*2+ø60mm*3; 2. Buntband 4*500mm*8 st.				

TILLBEHÖRSLISTA


1. kabelgenomföring*7
2. kardborreband*5
3. Expansionsankare*4
4. Insexnyckel med Phillips-spets*1

1. Kapslingsstruktur

Ritning av kapslingsstruktur enligt följande:

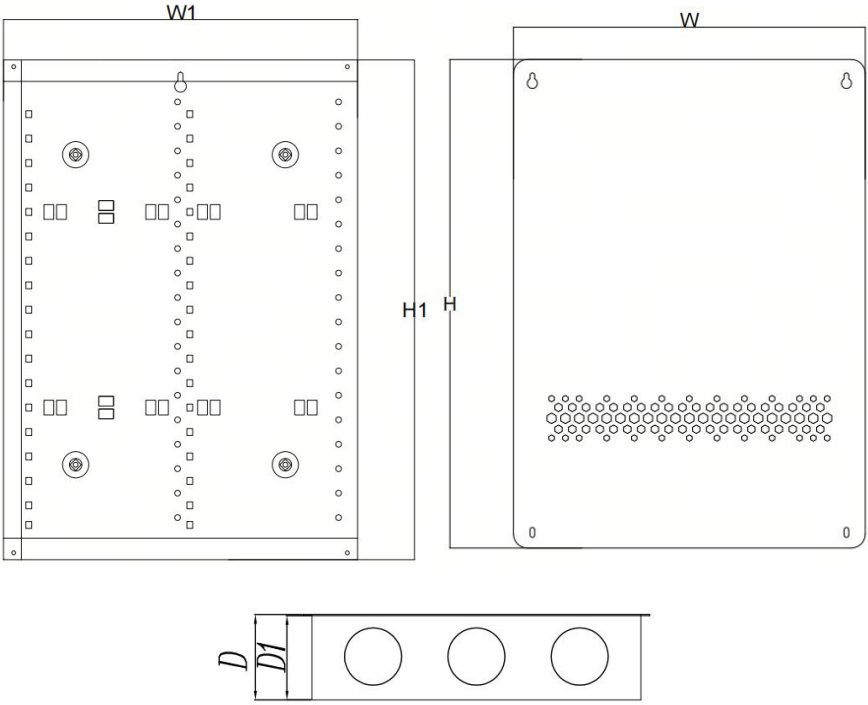

- Framifrån av kapslingslocket enligt följande:

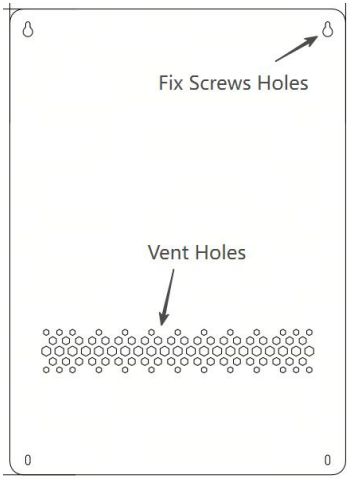


- Baksidan av höljet enligt följande:


6* ø 40 mm reserverade kabelhål;

två kolonner ø6 mm runda monteringshål för utrustning (avståndet mellan hålen är 165 * 25 mm);


Två kolumner 7*6 mm rektangelmonteringshål för utrustning (avståndet mellan hålen är 165*25 mm);

Hål för kabelband, hål för väggmontering & Nyckelhålsöppning.

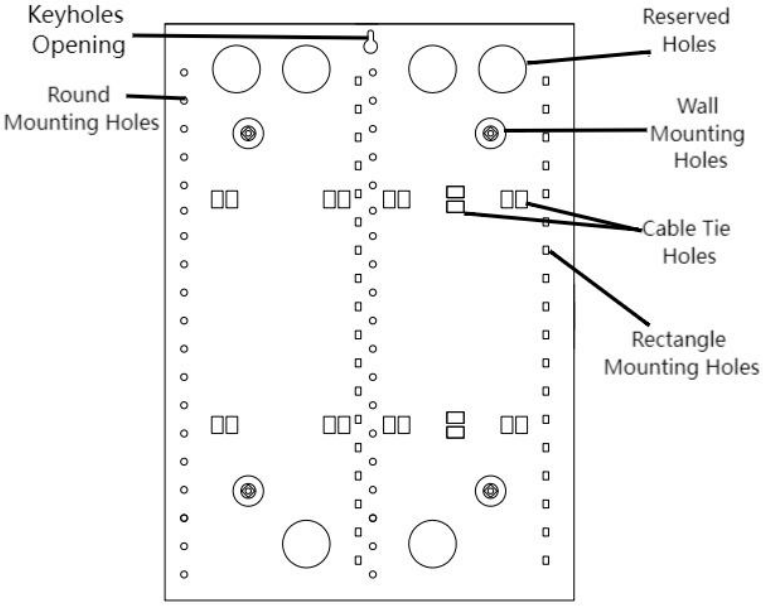


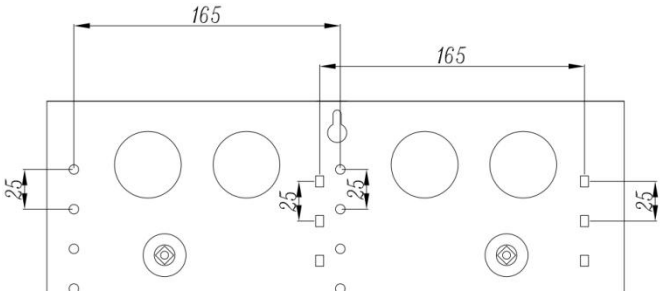


- Kapslingens ovansida enligt följande, 3*60 mm hål på ovansidan:

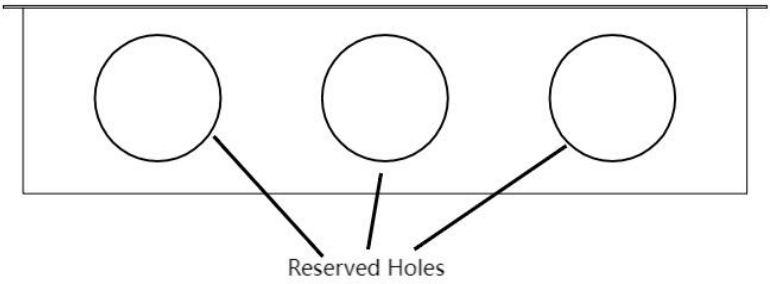

- Underifrånvy av höljet enligt följande, 2 st 85*55 mm reserverade hål för strömuttag på undersidan av höljet:

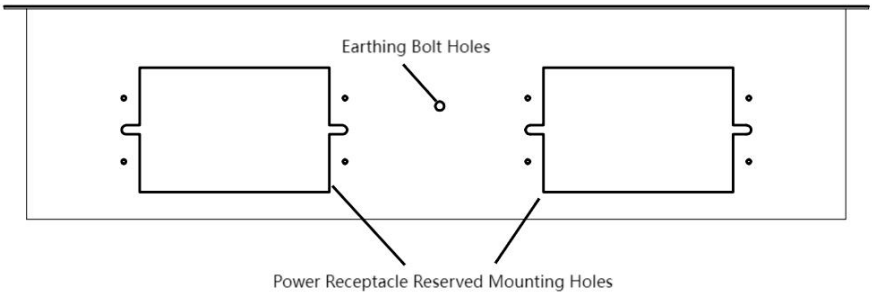

- Kapslingens två sidovy enligt följande, 2 st hål för sidoflikar, hål för kabelband, 2/4 st 50 mm reserverade hål på båda sidor av höljet:

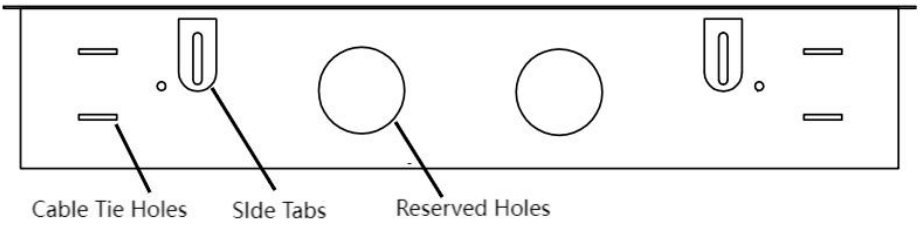

- **Viktigt meddelande om transportskydd (hörnfästen)**


För att skydda hörnen och kanterna på mediahöljet från skador under transport har transportskyddsfästen tillfälligt installerats på höljet. Dessa fästen är endast avsedda för transportändamål och måste tas bort före fysisk installation (yta eller
(infälld montering).

Demonteringsinstruktioner:

1. Lokalisera skyddsfästena som är monterade på höljet.
2. Hämta insexnyckeln (allennyckel) som medföljer i tillbehörspåsen.
3. Använd insexnyckeln för att vrida moturs, lossa och ta bort skruvarna som håller fast skyddsfästena vid höljet helt.
4. Ta bort skyddsfästena.

Viktiga anmärkningar:

* Om du försöker installera höljet utan att ta bort dessa fästen kommer locket inte att passa ordentligt, den infällda installationen kommer att misslyckas och det kan skada höljet.
* Kassera de borttagna fästena och skruvarna på rätt sätt.
* Du kan också förvara dessa fästen i originalförpackningen för framtida bruk om höljet behöver flyttas eller transporteras igen.

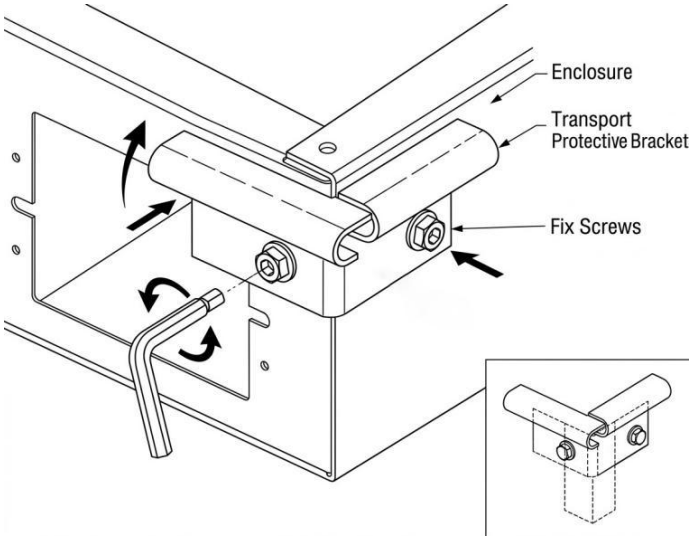

- **Viktigt meddelande om transportskydd (modeller med gångjärnsdörr)**


För att förhindra att gångjärnsdörren svänger upp, förskjuts eller skadas under transport har tillfälliga transportlåsskruvar installerats. installerad på dörrpanelen. Dessa skruvar är enbart avsedda för transportändamål och måste tas bort innan den gångjärnförsedda dörren används.

Demonteringsinstruktioner:

1. Lokalisera transportlåsskruvarna som är placerade nära hörnen/kanterna på den gångjärnförsedda dörrpanelen.
2. Hämta M4 x 10-skruvarna som medföljer i tillbehörspåsen.
3. Sätt i M4- skruven i skruvhuvudet och vrid moturs för att lossa och ta bort skruvarna helt.
4. När alla låsskruvar har tagits bort kan den gångjärnförsedda dörren öppnas normalt.

Viktiga anmärkningar:

* Försök inte att tvinga upp den gångjärnförsedda dörren innan du tar bort dessa låsskruvar, eftersom det kan skada gångjärnen och dörrpanelen allvarligt.
* Kassera de borttagna skruvarna på rätt sätt eller förvara dem i originalförpackningen för framtida bruk om höljet behöver transporteras igen.

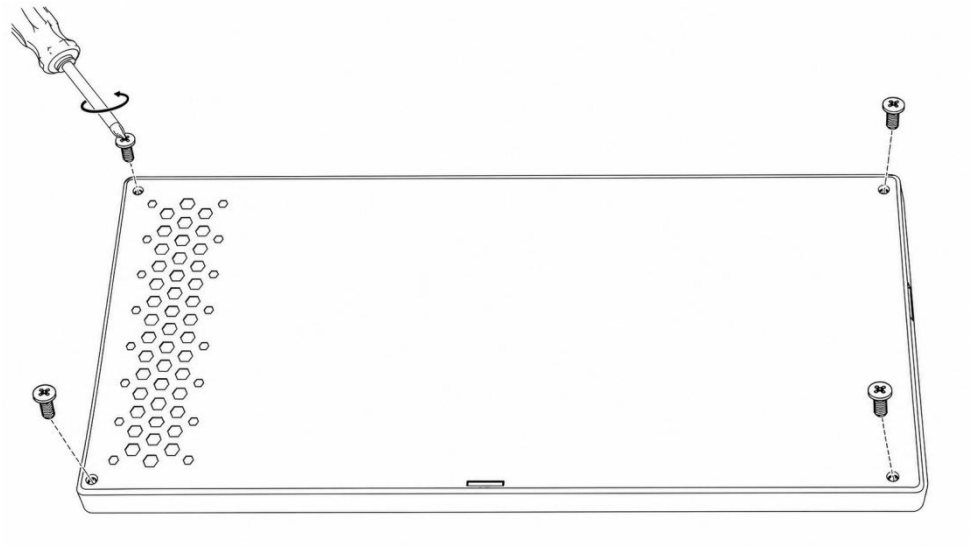


2. Inkapslingens fysiska form installation

Placera skåpet centralt inuti huset i ett område med låg luftfuktighet, klimatkontrollerat (0 °C / 32 °F, 50 °C / 122 °F) och icke-översvämningsfritt område .


Ytmontering

Monteras vanligtvis på plywoodskiva genom att först hängas från nyckelhålsöppningen och markeras och borras eventuella bakre åtkomsthål om kabelåtkomst sker bakifrån. Använd angivna monteringshål för permanent montering med träskruvar.

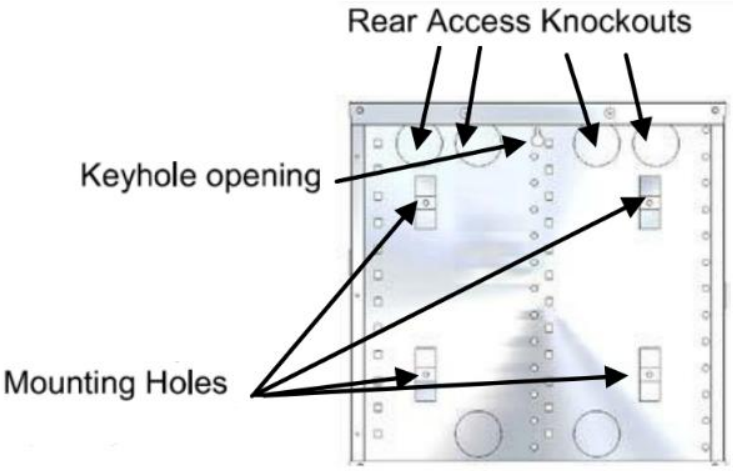

Infälld montering mellan 16" mittersta reglar


För 1,25 cm gips, böj ut sidoflikarna och fäst dem vid reglarna med skruvar, eller placera höljet till önskat djup med hjälp av präglade djupmarkeringar och skruva fast det vid reglarna från insidan av höljet.

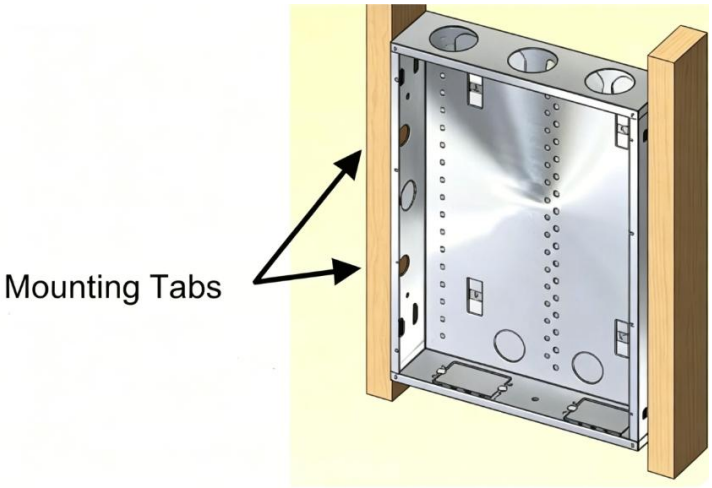

2. Att koppla ström till höljet

Växelström måste dras till höljet när du installerar moduler som kräver växelström eller Likström för att fungera. En låg UL-listad spänning, klass 2, en nätadapter krävs när dessa moduler används. Ta bort knockout-öppningen i botten av skåpet. Installera en enkelgängad

metalluttagsdosa. Dra en icke - metallisk strömkabel till skåpet för anslutning av ett vanligt 15 amp, 120 volt eluttag. Jordkabeln ska dras från skåpet till husets elektriska jord. Jordskruven är placerad inuti skåpets botten. Obs: Separation av kretsar måste bibehållas och elkablarna måste överensstämma med Nationella elföreskrifterna (NFPA 70), kanadensiska elföreskrifterna och alla
tillämplig statlig eller lokal koder.

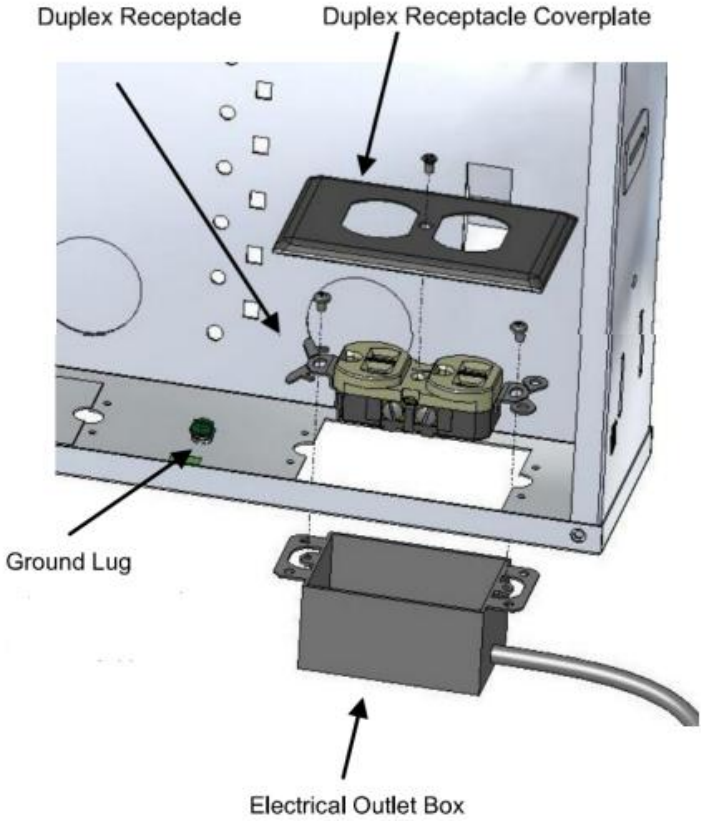

3. Kabelinbyggnad

All kabeldragning till och från kapslingen lågspänningsklass 2 eller kommunikationskablar. Alla föreskrifter och goda ledningspraxis bör upprätthållas, såsom att bibehålla separation från ström och använda korrekt kabelhållning. Nästa avsnitt beskriver inbyggnad vid kapslingen.
OBS! Kapslingen måste vara jordad. Använd minst 14 AWG

Koppartråd för att ansluta jordstiftet till jord. Elektrisk jord ska anses ha samma potential som jord.

4. Montering av skruvlock

OBS: Använd endast VEVOR-skydd med höljet. Skydden måste matchas med rätt storlek på höljet.

A. Skruva delvis fast de två (2) översta skruvarna i höljet.

B. Häng det påskruvbara locket på de två delvis monterade skruvarna med hjälp av nyckelhålsöppningarna i locket . Locket ska hänga fritt och passa in mot höljet; om inte, kontrollera om kablar ligger utanför höljet eller kontrollera om kablar kläms.

C. Montera de återstående två skruvarna och dra åt alla skruvar.

