



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

PURIFICADOR DE

AIRE

Lea el manual del propietario detenidamente previo a operar el electrodoméstico y mantengalo al alcance para futuras referencias.

ESPAÑOL

U10CS1C



MFL71891977
Rev.02_051324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

4 LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- 4 Mensajes de seguridad

4 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

- 4 Seguridad técnica
- 5 Instalación
- 5 Funcionamiento
- 6 Mantenimiento
- 6 Pila/Control remoto

7 INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

- 7 Instalación
- 7 Funcionamiento
- 7 Mantenimiento

9 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

9 Características del producto

- 9 Parte frontal
- 10 Parte trasera
- 11 Filtro
- 11 Accesorios

12 INSTALACIÓN

12 Antes de la instalación

- 12 Desempaquetado del aparato
- 12 Requisitos de transporte

13 Instalación de la Unidad

- 13 Requisitos de instalación
- 13 Instalación de la placa de seguridad

15 FUNCIONAMIENTO

15 Características

- 15 Control del Purificador de aire
- 17 Control remoto

19 Funcionamiento del purificador de aire

- 19 Inicio/Apagado
- 19 Modo de operación
- 19 Modo Amplio
- 19 Modo Viento Natural
- 19 Ajuste de la velocidad del ventilador

- 20 Ventilador automático
- 20 Ventilador turbo
- 20 Rotación

21 Uso de las funciones extra

- 21 Ajuste del Temporizador sueño
- 21 Ajuste de la pantalla de espera
- 22 Ajuste del brillo de pantalla
- 22 Ajuste de sonido del producto

23 Calidad general del aire

- 23 Explicación de la calidad general del aire

24 FUNCIONES INTELIGENTES

24 Aplicación LG ThinQ

- 24 Funcionalidades de la aplicación LG ThinQ
- 24 Previo al uso de la aplicación LG ThinQ
- 25 Instalación de la aplicación LG ThinQ
- 25 Especificaciones del módulo RF
- 25 Aviso de la FCC
- 25 Declaración de exposición a radiaciones de RF de la FCC
- 25 Software de código abierto

26 Smart Diagnosis

- 26 Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas
- 26 Uso del diagnóstico audible para diagnosticar problemas

27 MANTENIMIENTO

27 Mantenimiento del producto

- 27 Mantenimiento programado
- 27 Alertas en la pantalla de estado
- 27 Limpieza del exterior
- 28 Limpieza el sensor de partículas
- 28 Limpieza de los filtros
- 30 Reemplazo de filtros
- 30 Almacenamiento

32 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

32 Antes de llamar al servicio técnico

- 32 Funcionamiento
- 32 Pantalla de estado
- 33 Olores
- 33 LG ThinQ

35 APÉNDICE

35 Información

- 35 ESPECIFICACIONES DEL APARATO
- 36 Pila de botón/moneda

38 GARANTÍA LIMITADA

38 EE. UU.

- 38 AVISO DE ARBITRAJE:
- 38 QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA:
- 38 INFORMACIÓN
- 40 PARA SU REFERENCIA
- 41 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato.

Las directrices se dividen en 'ADVERTENCIA' y 'PRECAUCIÓN', tal como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Tanto en este manual como en el equipo, hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte de posibles peligros que pueden matarlos o lastimarlos a usted y a otros. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estos términos significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle lesiones o daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los posibles peligros, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué podría suceder si no siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a las personas al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

- El ventilador no es un juguete. No juegue con él ni lo coloque al alcance de los niños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con calificación similar para evitar riesgos.
- Sólo un técnico autorizado debe desmontar, reparar o modificar el aparato.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No instale ni utilice piezas rotas.
- No utilice el producto si se ha caído al suelo.
- Para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos o lesiones personales, no utilice piezas de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

- Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - Estas instrucciones de servicio técnico son solamente para el uso de personal cualificado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no realice ningún servicio técnico que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para ello.
- Este manual está también disponible en formato PDF en <https://www.lg.com> y puede obtener una copia impresa del manual a partir del formato PDF.

Instalación

- No instale el aparato sobre una superficie desnivelada o inclinada.
- No instale el aparato en una zona expuesta a la luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No instale el producto en un lugar donde pueda haber fugas de gas combustible o donde haya aceite industrial o partículas metálicas.
- No permita que el aparato presione el cable de alimentación o el enchufe.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No prolongue la longitud del cable de alimentación ni lo modifique.
- No utilice varios aparatos en una toma de extensión de varias clavijas.
- Realice la conexión de forma segura para que los terminales atornillados no se aflojen al tirar del cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda salirse o dañarse durante el funcionamiento.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre de él por el enchufe.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra).
 - Para reducir el riesgo de choques eléctricos, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera.
 - Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, contacte un electricista cualificado.
 - No intente anular este dispositivo de seguridad.
- No pase el cable por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, correderas o cubiertas similares.
- No pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.

Funcionamiento

- Si el aparato se sumerge en agua, deje de utilizarlo y contacte a un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- No haga funcionar ningún ventilador con un cable o enchufe dañados. Deseche el ventilador o regréselo a un servicio técnico autorizado para su examen o reparación.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, GNL, etc.), no toque el aparato ni el enchufe y ventile la zona inmediatamente.
- Si detecta algún ruido, olor o humo anormal, desenchufe el aparato inmediatamente y contacte a un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- No utilice ni almacene fuego, combustibles (éter, benceno, alcohol, drogas, propano, butano, aerosoles combustibles, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) o materiales inflamables (velas, lámparas, etc.) cerca del producto.
- No permita que animales o mascotas muerdan el cable de alimentación.
- No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento.

6 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No golpee el aparato.
- No inserte las manos ni objetos metálicos en la entrada o salida de aire.
- No introduzca objetos inflamables en el aparato.
- No mueva ni utilice el aparato mientras está con la cubierta abierta.
- No permita que los niños se suban al aparato o jueguen con él.
- No coloque nada encima del aparato.
- Instrucciones servicio técnico al usuario.
 - Sólo un técnico autorizado de un centro de servicio técnico de LG Electronics debe desmontar, reparar o modificar el producto.

Mantenimiento

- Deseche los materiales de embalaje (vinilo, espuma de poliestireno, etc.) para mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado de no lesionarse ni pellizcarse al desmontar y volver a montar piezas del aparato.
- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo o cambiar el filtro.
- No limpie el aparato con cepillos, paños o esponjas abrasivos o metálicos.
- Para una limpieza interior, contacte al Centro de Servicio Autorizado o a un distribuidor.
- No use detergentes agresivos que puede causar corrosión o daños a la unidad.
- Los detergentes agresivos también podrían causar fallas del producto, incendios o descarga eléctrica.

Pila/Control remoto

- No modifique la pila.
- Una pila instalada inapropiadamente podría causar una explosión.
- No recargue ni desarme la pila.
- No tirar la pila al fuego, ni la esponja a altas temperaturas.
- Saque y almacene la pila en un lugar seguro, si no tiene previsto usar el control remoto por un periodo de tiempo prolongado.
- No presione múltiples botones al mismo tiempo en el control remoto.
- No patee ni pise el control remoto.
- No use el control remoto cerca del agua ni en áreas con humedad alta.
- No esponja el control remoto al fuego ni a altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a las personas, mal funcionamiento o daños al producto o a la propiedad al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Instalación

- No incline el aparato para tirar de él o empujarlo durante el transporte.
- No instale el aparato en un vehículo, vehículo RV o embarcación.
- No coloque el aparato cerca de un TV o equipo estéreo.
- No coloque el aparato bajo una luz intensa.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.
- Cuando traslade o guarde el aparato, enrolle el cable de alimentación alrededor de la base del aparato para evitar lesiones personales, daños en el cable o daños en el suelo.
- No coloque el aparato cerca de cortinas.

Funcionamiento

- No utilice el producto para eliminar gases tóxicos como el monóxido de carbono.
- No utilice el producto para propósitos de ventilación.
- No utilice el aparato durante mucho tiempo en una región con voltaje inestable.
- No coloque obstáculos alrededor de la entrada o salida de aire.
- Para un uso seguro del aparato, los niños u otras personas con capacidades mentales reducidas deben ser vigilados de cerca por una persona responsable de su seguridad.
- No utilice el producto para fines especiales como la conservación de plantas, instrumentos de precisión, obras de arte, etc.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- No deje que la humedad de un humidificador toque directamente el aparato.
- No utilice el aparato si no está en una posición vertical.
- No utilice el aparato cerca de objetos vulnerables al calor.
- No utilice detergentes, cosméticos, productos químicos, ambientadores ni desinfectantes en el aparato.
- No toque ninguna pieza interna mientras el aparato esté en funcionamiento o inmediatamente luego del funcionamiento.
- Utilice el filtro sólo para los fines previstos.
- El filtro de desodorización y el filtro de polvo están montados juntos. No intente separarlos.
- No inserte ningún objeto en la salida de aire.

Mantenimiento

- No utilice detergentes fuertes ni disolventes para limpiar el aparato. Utilice un paño suave para limpiarlo.
- No limpie el aparato con detergentes alcalinos.
- No limpie la superficie del aparato con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o disolventes orgánicos (diluyente, queroseno, etc.) no pegue pegatinas en el aparato.
- No permita que entre agua en el aparato.

8 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No lave el filtro con agua.
- Tenga cuidado de no dañar el filtro ultrafino cuando lo limpie con una aspiradora.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Características del producto

Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.

Parte frontal

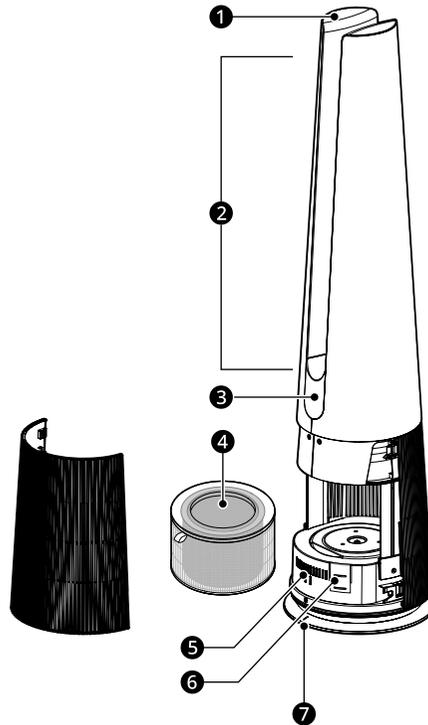

1 Panel de control

- Establece las funciones del aparato.

2 Salida de aire

- Emite aire purificado por el filtro.

3 Pantalla

(Pantalla de estado / Receptor de la señal del control remoto)

- Muestra los ajustes del aparato y la calidad del aire.

4 Filtro

- Minimiza partículas finas, posibles fuentes del smog y otros olores.

5 Sensor de Smart Diagnosis

- Si el producto no funciona correctamente, utilice **Smart Diagnosis** para checar el estado del producto. (Ver **Smart Diagnosis** en **Funciones Inteligentes**)


6 Sensor PM1.0

- Detecta los niveles de concentración de PM.

7 Línea central del producto

- Indica la línea central del producto.

Parte trasera

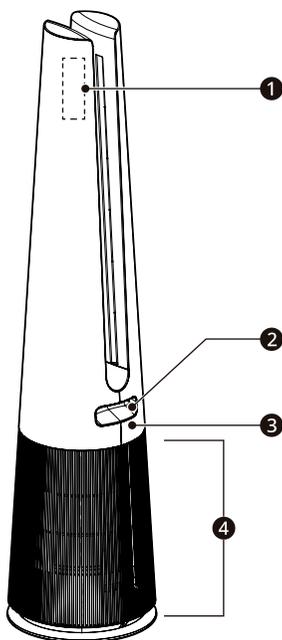

1 Soporte para control remoto

- Se utiliza para fijar el control remoto al producto para su almacenamiento.
- Fije la parte trasera del control remoto debajo de la etiqueta de ubicación del control remoto.

2 Manija

- Utilícela para transportar y mover el producto.

3 Sensor de temperatura/humedad

- Detecta la temperatura y la humedad ambiente.


4 Entrada de aire (cubierta)

- El aire se aspira en el purificador de aire a través de la entrada de aire.
- Las cubiertas de la parte frontal y trasera pueden retirarse por separado.

⚠ PRECAUCIÓN

- El soporte del control remoto utiliza un imán, por lo que no permita que otros imanes u objetos metálicos se adhieran a él.
 - De lo contrario, el producto podría averiarse.
-

Filtro

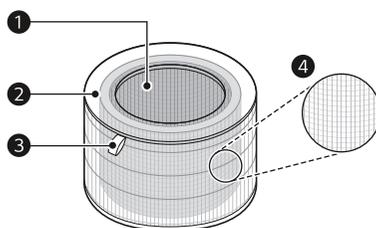

1 Filtro de desodorización

- Este filtro elimina las sustancias causantes del smog (SO_2 , NO_2) y los olores domésticos (amoníaco, ácido acético, acetaldehído)

2 Filtro de polvo

- Minimiza las PM_{10} y el humo de cigarro en el aire.

3 Manija del filtro

- Se utiliza para extraer o instalar el filtro.
- El lado con la manija debe mirar hacia arriba.

4 Filtro ultrafino

- El filtro ultrafino está fijado al exterior del filtro y elimina principalmente el polvo doméstico con partículas grandes del aire.


⚠ PRECAUCIÓN

- No separe los filtros a la fuerza, ya que los filtros están unidos.
- No tire los filtros ni los utilice para otros propósitos.

Accesorios



1

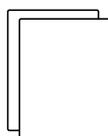

2



3

1 Control remoto/Pila (CR2025, 1 C/U)

2 Manual del propietario

3 Placa de seguridad

INSTALACIÓN


- El exterior o los componentes del producto pueden variar según el modelo.

Antes de la instalación


Desempaque del aparato

Desempaque el aparato y retire toda la cinta de embalaje y el embalaje del filtro antes de utilizar el aparato.


- 1 Saque el producto de la caja y retire el embalaje y la cinta adhesiva adheridos al producto.
- 2 Mientras mira hacia la parte frontal del producto, sujete y tire suavemente de ambos lados de la entrada de aire (cubierta) para retirarla.
 - El lado con el logotipo de LG en la pantalla es la parte frontal del producto.

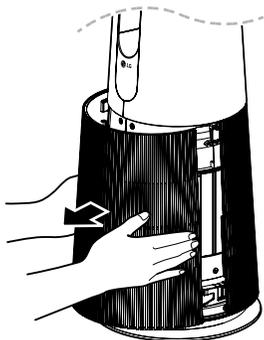


- 3 Retire el filtro y deseche el embalaje.

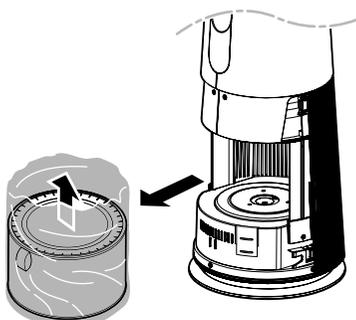

- 4 Instale el filtro en el producto.
 - Asegúrese de que el lado con la manija del filtro está hacia arriba.

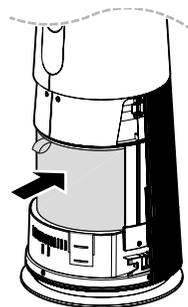

- 5 Para volver a instalar la cubierta, inserte las lengüetas de la parte inferior de la cubierta en la ranura de la parte inferior del producto y cierre la cubierta.

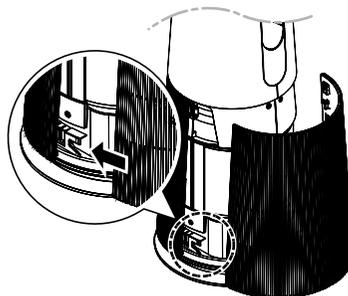


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de retirar el embalaje protector del filtro previo a utilizar el producto.
- Cuando instale el filtro, tenga presente la dirección del filtro.
 - De lo contrario, el producto podría funcionar incorrectamente o presentar fallas.
 - El lado con la manija del filtro es el superior.

Requisitos de transporte

- Antes de mover o guardar el producto, enrolle el cable alrededor de la parte inferior del producto para evitar que el enchufe toque el suelo.
 - De lo contrario, podría dañar el enchufe de alimentación o rayar el piso.

- No transporte el producto sujetándolo por la cubierta exterior.
 - La cubierta podría abrirse y hacer que el producto se caiga. La caída del producto podría causar lesiones o fallas del producto.
- Transporte el producto de forma segura utilizando la manija situada en la parte posterior del producto y colocando la otra mano en la parte superior frontal.

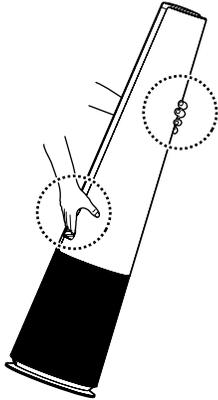


Instalación de la Unidad

Requisitos de instalación

Instale el producto al menos a 3 1/4 ft (1m) de las paredes.

- Si no hay espacio suficiente para la aspiración de aire, el desempeño de la purificación de aire puede verse afectado.

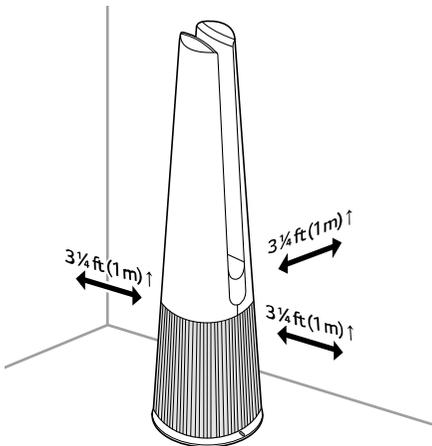


- El desempeño del producto puede variar en función del entorno de funcionamiento (teniendo en cuenta factores como la temperatura y la humedad).
 - Con niveles de humedad 40 % – 70 %, se pueden alcanzar los niveles de desempeño garantizados del producto.


- No instale el producto cerca de la luz solar directa o de una iluminación brillante.
 - De lo contrario, el producto podría decolorarse.

Instalación de la placa de seguridad

- 1 Ensamble la placa de seguridad según se muestra.

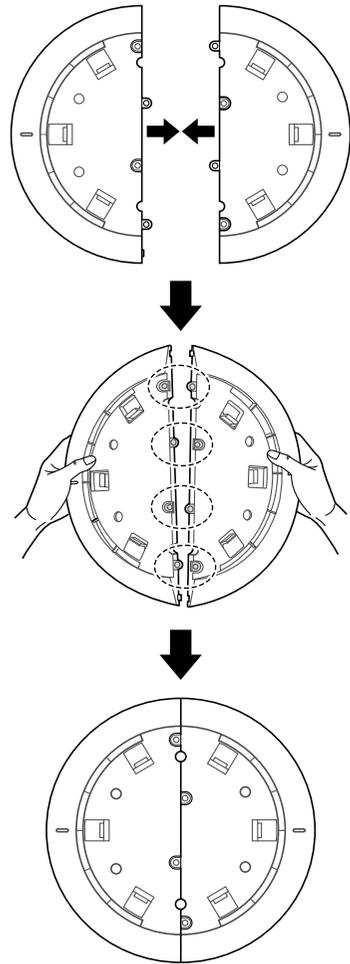


- 2 Coloque el producto de manera que la línea central del producto se alinee con la línea central de la placa de seguridad.

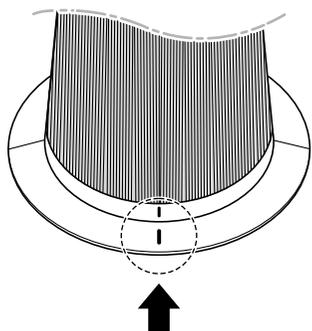

3 Ensamble el producto completamente presionándolo hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.

- Si el producto está inclinado, reensámblelo.
- Para retirar la placa de seguridad, incline el producto hacia atrás.

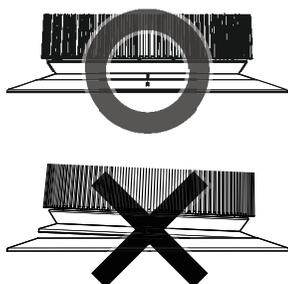

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de instalar la placa de seguridad con el fin de usar el producto con seguridad.
 - No use el producto sobre pisos irregulares o inclinados.
 - Cuando ensamble la placa de seguridad, tenga presente de evitar atraparse su mano entre el producto y la placa.
 - No use la placa de seguridad para propósitos que no sean para los que está diseñada.
-


FUNCIONAMIENTO

- El exterior o los componentes del producto pueden variar según el modelo.
- El control remoto podría no estar incluido dependiendo del modelo.

Características

Control del Purificador de aire

Panel de control

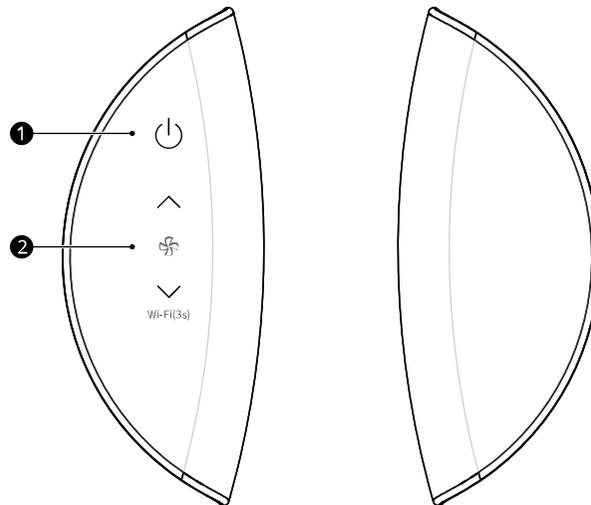

1 Botón **Espera Activar/Desactivar**

- Enciende o apaga el producto.

2 Botón **Velocidad**


- Ajusta la velocidad del ventilador.
- Reajuste la alerta de reemplazo del filtro presionando y manteniendo pulsado el botón **^** por 3 segundos.
- Prepare el producto para su conexión al Wi-Fi a través de la aplicación **LG ThinQ**, manteniendo pulsado el botón **v** por 3 segundos.

NOTA

- Presione los dos botones del panel de control al mismo tiempo por 3 segundos para usar las funciones extra.

Pulsación larga (más de 3 segundos)	Funciones extra	Descripción
^ + v	Smart Diagnosis	Determine la causa de una falla del producto a través de la aplicación LG ThinQ .

Pantalla de estado

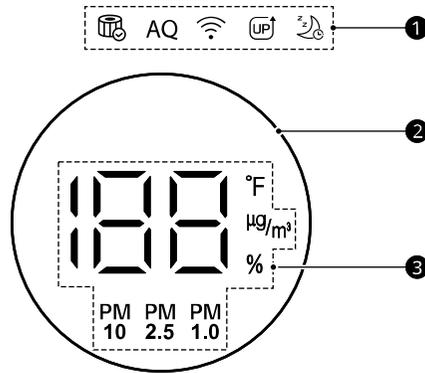

1 Pantalla de add-ons

Ícono	Descripción
	Aparece cuando ha llegado el momento de sustituir el filtro.
AQ	El color mostrado indica la calidad general del aire.
	Aparece cuando se establece una conexión Wi-Fi.
	Mostrado cuando una actualización de función está disponible.
	Aparece cuando se ajusta el temporizador sueño.


2 Luz de calidad del aire

- Cheque la calidad general del aire mediante la luz de calidad del aire.

3 Pantalla de estado

- Muestra la calidad del aire, la concentración de PM10/PM2.5/PM1.0, la temperatura y la humedad.

Control remoto

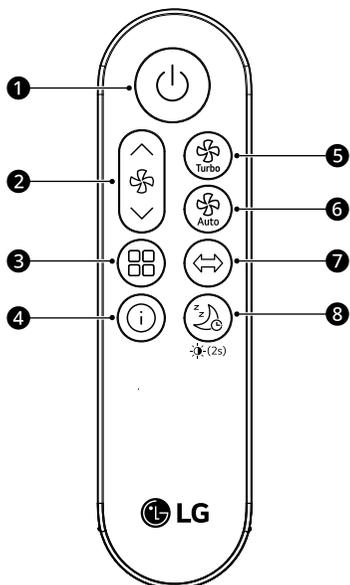


- 1 Botón Espera Activar/Desactivar**
Activa y desactiva el purificador de aire.
- 2 Botón Velocidad**
Ajusta la velocidad del ventilador del purificador de aire.
 - Mantenga presionado el botón **▲** para aumentar la velocidad del ventilador continuamente.
 - Mantenga presionado el botón **▼** para disminuir la velocidad del ventilador continuamente.
- 3 Botón Modo**
Establezca el modo de funcionamiento.
- 4 Botón Pantalla de información**
Ajusta de la pantalla de espera.
- 5 Botón Ventilador turbo**
Ajusta la velocidad del ventilador a Turbo.
- 6 Botón Ventilador automático**
Ajusta la velocidad del ventilador automáticamente.
- 7 Botón Rotación**
Ajusta el rotación.
 - Mantenga presionado el botón por 2 segundos para activar o desactivar el sonido del producto.
- 8 Botón Temporizador sueño**
Programa el tiempo para apagar el producto.


- Mantenga presionado el botón por 2 segundos para ajustar el brillo de pantalla.

Inserción de pila


- 1** Con ayuda de un destornillador, remueva el tornillo de la parte trasera del control remoto.

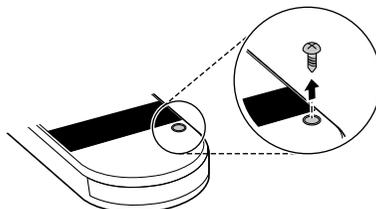


- 2** Mediante el uso de un hisopo u otra herramienta simple, presione para soltar la lengüeta de la tapa de la pila. Deslice la tapa lateralmente para extraerla.

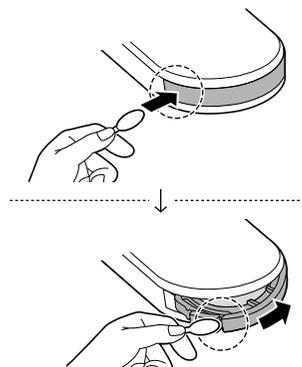


- 3** Inserte la pila en la tapa con la polaridad + mirando hacia arriba.

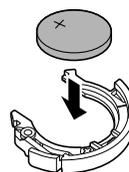

- 4** Presione la tapa de la pila hasta que haga clic en su lugar.

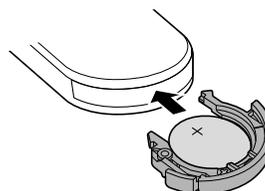

- 5** Reensámble el tornillo de la parte trasera del control remoto.

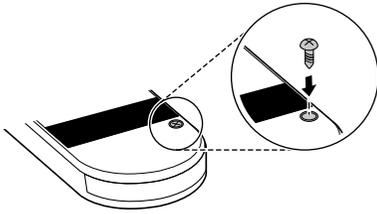

⚠ ADVERTENCIA

- **Advertencia: Contiene pila de botón/moneda**
- Cierre bien la bandeja de la pila de botón/moneda para evitar que se separen y manténgala fuera del alcance de los niños.
- Si la tapa de las pilas no puede fijarse de forma segura, deje de utilizar el producto inmediatamente y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- La ingestión de la pila puede causar lesiones graves o la muerte. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
- No intente modificar la pila de botón/moneda. De lo contrario, podría producirse un incendio o una falla del producto.
- No tire las pilas cerca de un lugar con fuego o calor. De lo contrario, podría producirse una explosión.

⚠ PRECAUCIÓN

- No guarde el control remoto cerca de un calefactor, una vela o un cigarrillo encendido. Podría provocar un incendio o deformar el producto.
- No guarde el control remoto en un lugar húmedo y manténgalo alejado de salpicaduras de agua. La exposición a este tipo de humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Pulse sólo un botón del control remoto a la vez. Si pulsa varios botones al mismo tiempo, el control remoto o el producto podrían funcionar incorrectamente.
- No pateo ni pise el control remoto. De lo contrario podría dañar el control remoto.
- Retire y guarde la pila si no tienen intención de usar el control remoto por un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario, podría hacer que la pila tenga fugas de fluido, provocando una falla del producto.

- No intente retirar la etiqueta de la parte posterior del mando a distancia.


NOTA

- Para los productos que incluyen un mando a distancia, se suministra una pila de botón/moneda (CR2025).
- Cuando se produzca un problema con el mando a distancia, sustituya la pila de botón/moneda o compruebe primero la polaridad (+/-) de la pila antes de ponerse en contacto con un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- Cuando use el control remoto, apunte al receptor del control remoto del producto.
- Si hay un obstáculo entre el control remoto y el producto, o la distancia entre el control remoto y el producto es demasiado grande, el control remoto podría no funcionar adecuadamente. La distancia recomendada desde la que usar el control remoto es 23 ft (7 m) o menos.
- Deshágase de las pilas usadas en una caja de recogida de residuos local para pilas.

Funcionamiento del purificador de aire

Inicio/Apagado

Presione el botón **Espera Activar/Desactivar** para encender o apagar el purificador de aire.

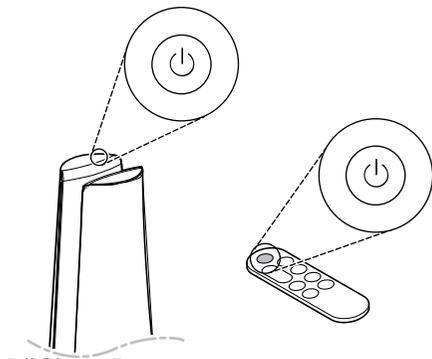


NOTA

- Cuando hace funcionar el producto por primera vez luego de instalarlo, funcionará en el **Modo Amplio** con el **Nivel 5** de velocidad del ventilador.
- Si detiene el funcionamiento del producto y luego lo reanuda, se iniciará en el modo que seleccionó por última vez.
- Si el producto está desenchufado o se produjo una falla de electricidad durante el funcionamiento, el modo que utilizó más recientemente (velocidad del ventilador, modo de funcionamiento, brillo) se guarda.
- Cuando usted inicia el funcionamiento del producto, la temperatura ambiente y la humedad interior se muestra en ese orden, y la calidad general del aire se muestra luego de que el sensor se estabilice.

Modo de operación

Presione el botón **Modo** para seleccionar el modo.


- Si presione el botón **Modo** durante el funcionamiento, el modo cambiará en el orden de **Modo Amplio** ↔ **Modo Viento Natural**.

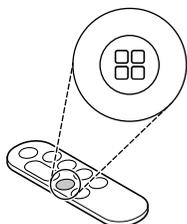

Modo Amplio

El aire limpio sale del frontal del producto, manteniendo la habitación fresca y agradable.

- Cuando se selecciona el **Modo Amplio**, **F1** se muestra brevemente en el pantalla de estado.

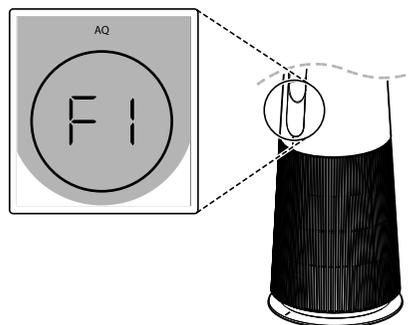


NOTA

- Se puede usar Ventilador automático con el **Modo Amplio**.

Modo Viento Natural

La velocidad del ventilador cambia para imitar una brisa natural.

- Cuando se selecciona el **Modo Viento Natural**, **F2** se muestra brevemente en el pantalla de estado.

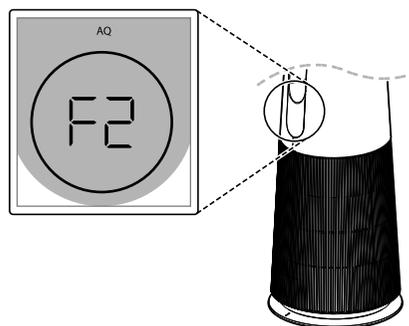


NOTA

- Cuando se ajusta la velocidad del ventilador mientras **Modo Viento Natural** está funcionando, el modo de funcionamiento cambiará a **Modo Amplio**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Presione el botón **Velocidad** para controlar la velocidad del ventilador del purificador de aire.

- Presione el botón **Velocidad** durante el funcionamiento para cambiar la velocidad en el orden de **Auto (Au)** → **Nivel 1 - Nivel 10** → **Turbo (Po)**.

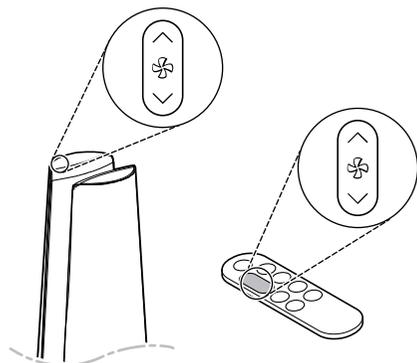


NOTA

- Conforme la velocidad del ventilador aumenta el aire podría ser más frío.
- Cuanto más alta es la velocidad del ventilador, más alta es la tasa de purificación del espacio de funcionamiento.

Ventilador automático

La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente de acuerdo con el nivel de calidad del aire interior.

- Presione el botón **Ventilador automático** durante el funcionamiento para usar la función Ventilador automático.
- **Au** se muestra brevemente en el pantalla de estado.

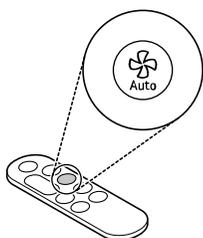


Ventilador turbo

Seleccione la velocidad del ventilador Turbo para purificar rápidamente el aire dentro del espacio de funcionamiento.

- Presione el botón **Ventilador turbo** durante el funcionamiento para usar la función Ventilador turbo.

- **Po** se muestra brevemente en el pantalla de estado.

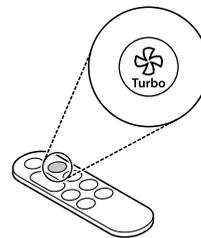


NOTA

- Cuando se selecciona la velocidad Turbo del ventilador, la velocidad del ventilador se establecerá a la velocidad anterior 20 minutos más tarde.
- Si pulsa el botón **Ventilador turbo** para cancelar la función de esta mientras se está utilizando, la velocidad del ventilador volverá a la velocidad establecida anteriormente.

Rotación

Ajusta el rotación del purificador de aire.

- Presione el botón **Rotación** durante el funcionamiento para cambiar el rotación en el orden de **45°** → **60°** → **90°** → **140°** → **Apagado (OF)**.

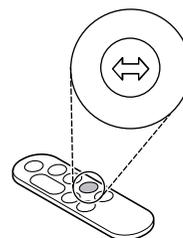

NOTA

- El purificador de aire gira a 140° durante el rotación inicial y comienza a girar desde el centro del producto tras la inicialización de la posición.
- Para desactivar la función de rotación, pulse el botón **Rotación**.
- Si se cambia una función mientras se utiliza el rotación, ésta se detiene durante unos instantes para que pueda checar el estado de la pantalla. El rotación se reinicia una vez finalizado el ajuste.
- Mientras se utiliza el rotación: Si apaga el producto, el producto se detendrá luego de girar hacia el centro.


- Mientras no se utiliza el rotación: Si apaga el producto, el producto se apaga en su posición estacionaria.
- El producto gira en función de su centro.
(Para conocer el centro del producto, consulte **Descripción general del producto y Parte frontal**).
- No sujete el producto ni lo gire a la fuerza.
- Si ha girado el producto a la fuerza, el centro del producto debe reajustarse.
- Para alinear su centro, apague el producto, desenchúfelo, espere unos minutos y vuelva a enchufarlo.
Cuando utilice el rotación, el centro del producto se inicializará automáticamente.
- Si gira el producto manualmente, puede producirse un ruido durante la rotación inicial.
 - Luego de que el producto gire una vez, funcionará normalmente.

- funcionamiento más silencioso y evitar perturbar el sueño.
- Puede cambiar la velocidad del ventilador, el brillo de pantalla y la rotación incluso mientras el temporizador sueño está activado.
- Para cancelar el temporizador sueño una vez ajustado, pulse de nuevo el botón **Temporizador sueño** del control remoto.

Ajuste de la pantalla de espera

La pantalla muestra una variedad de información sobre el aire interior.

- Presione el botón **Pantalla de información** en el control remoto para ajustar la pantalla de espera que desee en el orden de **Calidad del aire** → **PM10** → **PM2.5** → **PM1.0** → **Temperatura ambiente** → **Humedad ambiente**.

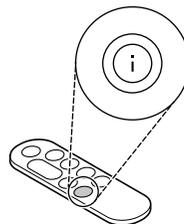


Uso de las funciones extra

Ajuste del Temporizador sueño

Ajuste el temporizador para que el producto se detenga automáticamente luego de un tiempo específico.

- Pulse el botón **Temporizador sueño** durante el funcionamiento para ajustar el temporizador sueño en el orden de **1H (apagado 1 hora más tarde) ~ 12H (apagado 12 horas más tarde) → OF (cancelar)**

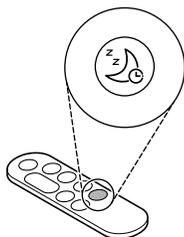

NOTA

- Cuando se ajusta el temporizador sueño, el producto deja de girar y el brillo de pantalla se ajusta al nivel 1. (Sin embargo, si el brillo de pantalla se ajusta a Apagado previo a ajustar el temporizador sueño, el brillo de pantalla permanecerá APAGADO).
- Cuando se activa el temporizador para dormir, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente para mantener un

Información de la pantalla de espera	Contenidos	Ejemplo
Calidad del aire	Muestra el estado de la calidad general del aire.	
PM10	Muestra información sobre PM10 (polvo fino).	
PM2.5	Muestra información sobre PM2.5 (polvo ultrafino).	

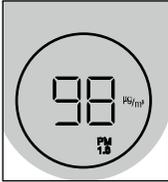
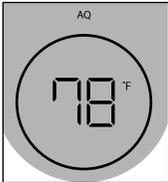
Información de la pantalla de espera	Contenidos	Ejemplo
PM1.0	Muestra información sobre PM1.0 (polvo súper ultrafino).	
Temperatura ambiente	Muestra información sobre la temperatura interior.	
Humedad ambiente	Muestra información sobre la humedad interior.	

Tabla de conversión celsius a fahrenheit


Celsius	Fahrenheit
40 °C	104 °F
35 °C	95 °F
30 °C	86 °F
25 °C	77 °F
20 °C	68 °F
15 °C	59 °F
10 °C	50 °F
5 °C	41 °F
0 °C	32 °F

Ajuste del brillo de pantalla

Ajusta el brillo de pantalla de la pantalla de estado.

- Presione el botón **Temporizador sueño** en el control remoto por 2 segundos durante el funcionamiento para cambiar el brillo de

pantalla en el orden de **3 (brillante)** → **2 (medio)** → **1 (atenuado)** → **OF (Apagado)**.

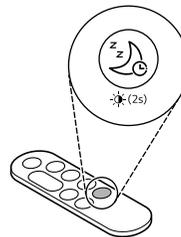


NOTA

- Si presiona el botón mientras el brillo de pantalla está ajustado a Apagado, el brillo de pantalla se ajusta a **1 (atenuado)** por un momento y luego la pantalla se apaga.

Ajuste de sonido del producto

Activa o desactiva los sonidos de botón y los sonidos de notificación del producto.

- Presione el botón **Rotación** del control remoto por 2 segundos para ajustar el sonido del producto.

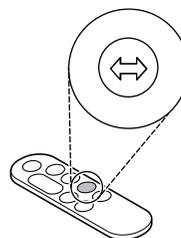

Calidad general del aire

Explicación de la calidad general del aire

La calidad general del aire se calcula en base a la concentración de partículas y se categoriza en 4 niveles en base al nivel de contaminación del aire. (Verde, amarillo, naranja y rojo)

Color	Calidad general del aire	Concentración de PM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
	Estado	PM10	PM2.5	PM1.0
Rojo	Deficiente	255 o más	56 o más	56 o más
Naranja	Insalubre	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55
Amarillo	Moderado	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35
Verde	Bueno	54 o menos	12 o menos	12 o menos

NOTA

- La calidad global del aire se determina en función de la concentración de partículas (PM).
- Los valores de concentración de PM se basan en la hoja de datos facilitada por el fabricante del sensor.
- La medición de la concentración de PM se ha probado utilizando los materiales de prueba estándar de LG Electronics.
- Las diferencias en los valores de concentración de PM pueden ser el resultado de diferentes métodos de medición o diferencias en los niveles reales de concentración de PM.
 - Si la concentración de PM es alta, podría haber una mayor diferencia entre la concentración mostrada y la concentración real.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** permite comunicarse con el aparato mediante un teléfono inteligente.

Funcionalidades de la aplicación LG ThinQ

Smart Diagnosis

Si se encuentra con un problema relacionado con el uso del aparato, esta funcionalidad de **Smart Diagnosis** le ayudará a diagnosticar el problema.

Ajustes

Le permite ajustar varias opciones del aparato y en la aplicación.


NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato conectado de la aplicación **LG ThinQ** y vuelva a conectarlo.
- La aplicación está sujeta a cambios con fines de mejora del aparato sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.


Previo al uso de la aplicación LG ThinQ

Esta función sólo está disponible en los modelos con función Wi-Fi.

- 1 Cheque la distancia entre el aparato y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
 - Si la distancia entre el aparato y el router inalámbrico es demasiado grande, la intensidad de la señal será débil. La conexión puede tardar mucho tiempo o la instalación puede fallar.
- 2 Desactive los datos móviles o los datos celulares de su teléfono inteligente.

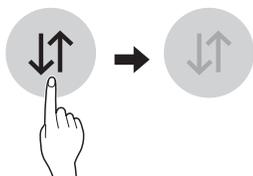

- 3 Conecte el teléfono inteligente al router inalámbrico.

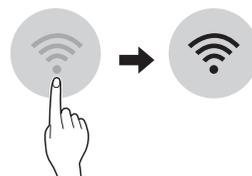

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, cheque que el icono Wi-Fi del pantalla de estado esté encendido.
- **El aparato sólo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.** Para verificar la frecuencia de su red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de los problemas de conexión a la red ni de los fallos, mal funcionamiento o errores causados por la conexión a la red.
- Si el aparato tiene problemas para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que esté demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para mejorar la intensidad de la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se conecte o se interrumpa debido al entorno de la red doméstica.
- Es posible que la conexión de red no funcione correctamente en función del proveedor de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- Si el aparato no puede conectarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desenchúfelo y espere aproximadamente un minuto previo a volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos del router inalámbrico está activado, desactívelo o agréguele una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números en alfabeto latino. (No utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del teléfono inteligente podría variar en función del sistema operativo móvil (SO) y del fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está configurado como WEP, la configuración de la

red puede fallar. Cambie el protocolo de seguridad (se recomienda WPA2) y vuelva a conectar el producto.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Especificaciones del módulo RF

Especificaciones del módulo Wi-Fi	
Rango de frecuencias	2412 MHz - 2462 MHz
Potencia de salida (Máx.)	< 30 dBm

Especificaciones del módulo Bluetooth	
Rango de frecuencias	2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida (Máx.)	< 30 dBm

Aviso de la FCC

El siguiente aviso cubre el módulo transmisor contenido en este producto.

Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia realizando alguna de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

Este dispositivo no debe causar interferencia dañina.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo, que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, puede anular la autorización del usuario para operarlo.

Declaración de exposición a radiaciones de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo solo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima, entre la antena y el cuerpo, de 20 cm (7,8 pulgadas). Los usuarios deben seguir las instrucciones específicas de funcionamiento para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre la exposición a la radiación de RF.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto con las obligaciones para divulgar el código abierto, que contiene este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos de derechos de autor y otros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

Smart Diagnosis

Utilice esta funcionalidad para ayudarle a diagnosticar y resolver problemas con su aparato.

NOTA

- Por razones no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos como, la falta de disponibilidad de Wi-Fi, la desconexión de Wi-Fi, la política de la tienda de aplicaciones local o la falta de disponibilidad de la aplicación, entre otros.
- La funcionalidad puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede tener una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si se encuentra con un problema relacionado con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos para la resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.


- Lance la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la funcionalidad **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones proporcionadas en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso del diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones siguientes para utilizar el método de diagnóstico audible.


- Lance la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la funcionalidad **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible proporcionadas en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Mantenga pulsados los botones **Velocidad para arriba** y **Velocidad para abajo** durante 3 segundos para ejecutar la función **Smart Diagnosis**.

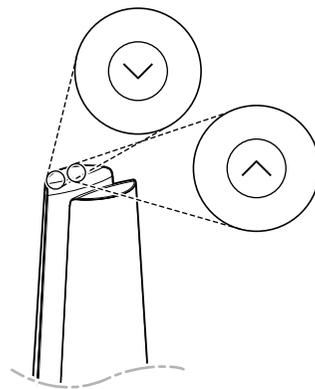

- 2 Coloque el teléfono inteligente cerca del producto.

- Asegúrese de que el micrófono del teléfono inteligente está orientado hacia la parte frontal del producto.

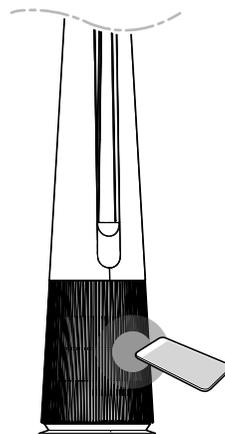

- 3 Cuando finalice la transmisión de datos, el resultado del smart diagnosis se mostrará en la aplicación **LG ThinQ**.

NOTA

- Para un diagnóstico preciso, no aleje el teléfono inteligente del producto hasta que deje de sonar el pitido.
- Guarde silencio alrededor del producto durante el **Smart Diagnosis**.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento del producto

Mantenimiento programado

⚠ ADVERTENCIA

- Detenga el funcionamiento del aparato y desenchufe el cable de alimentación previo a limpiar y reemplazar el filtro.
- No rocíe agua directamente sobre el aparato.

Componente	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
 Filtro	Filtro ultrafino Limpie el filtro según sea necesario	1 año

NOTA

- El color del filtro puede variar según en función del entorno de uso y el color del polvo.
- La frecuencia de limpieza podría variar dependiendo de las horas de funcionamiento y del entorno del aparato.
- Si no limpia el producto de acuerdo con la frecuencia de limpieza, podría notar malos olores y un desempeño bajo.
- El filtro debe ser sustituido al final de su vida útil, y el costo de los filtros de reemplazo no está cubierto por la garantía. Para adquirir filtros nuevos, contacte a un Centro de Información al Cliente de LG Electronics o visite el sitio web www.lg.com.
- Las partes superior e inferior del filtro son de papel en lugar de plástico. La extracción repetida del filtro puede causar arañazos en la parte superior e inferior del filtro.
- Los arañazos en la parte superior e inferior del filtro no afectarán a su desempeño.

Alertas en la pantalla de estado


Alerta	Medidas
	Reemplace el filtro.

NOTA

- Las alertas de reemplazo del filtro aparecen en función del tiempo máximo de utilización, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento del aparato. La frecuencia de reemplazo está determinada por las horas de funcionamiento y el entorno.

Limpieza del exterior

- 1 Elimine el polvo de la entrada de aire usando una aspiradora.
- 2 Frote la salida de aire y el exterior del producto con un paño suave.

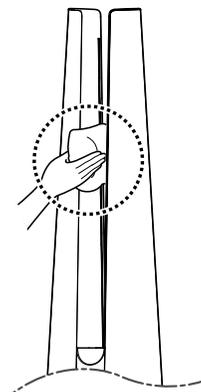

⚠ PRECAUCIÓN

- No frote el aparato con un detergente alcalino.
- No use nunca ácido sulfúrico, ácido clorhídrico ni disolventes orgánicos (p. ej., diluyente, queroseno y acetona) para limpiar el exterior del aparato, ni pegue etiquetas en el exterior. De lo contrario, podría dañar la superficie del producto.
- Se debe tener cuidado para prevenir que el agua ingrese al producto.

NOTA

- Si no se puede eliminar el polvo de las cubiertas frontal y trasera, desmonte las cubiertas y límpielas con agua. Luego de la limpieza, seque las cubiertas en profundidad a la sombra.


NOTA

- Si tiene dificultad para eliminar huellas dactilares o el polvo de las cubiertas frontal y trasera, frote para eliminarlos con un paño de microfibra humedecido con alcohol.


Limpieza el sensor de partículas

El sensor PM1.0 (polvo super ultrafino) detecta los niveles de contaminación por polvo fino y polvo grande. Por lo tanto, para obtener los mejores resultados, limpie la lente periódicamente, al menos una vez cada 2 meses.


- 1 Mirando hacia la parte frontal del producto, sujete y tire suavemente de ambos lados de la entrada de aire (cubierta) para extraerla.
 - El lado con el logotipo de LG en la pantalla es la parte frontal del producto.

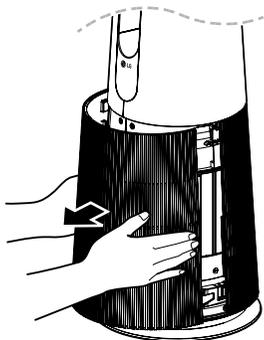


- 2 Empuje la tapa del sensor hacia arriba.

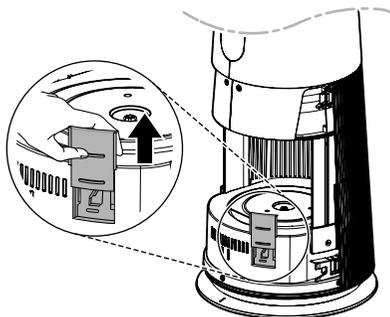

- 3 Limpie la lente con un hisopo empapado en agua y séquela con un hisopo seco.

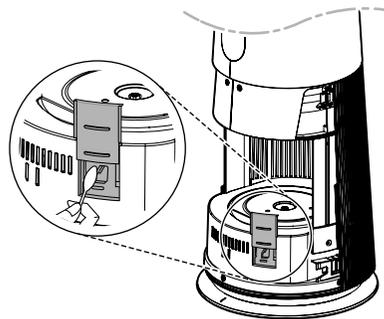


- 4 Cierre la cubierta del sensor.

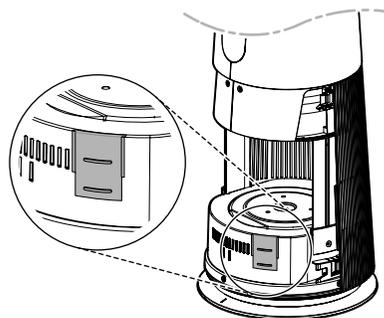**NOTA**


- No limpie el sensor con ninguna otra sustancia que no sea agua. De lo contrario, el aparato podría no funcionar correctamente.
- Al abrir o cerrar la cubierta del sensor, puede oírse un sonido causado por la fricción.

Limpieza de los filtros

- 1 Retire las cubiertas frontal y trasera del producto.
 - Con la parte frontal del producto con el logo LG mirando hacia usted, sostenga y tire suavemente de ambos lados de la cubierta de la parte frontal de la entrada de aire (cubierta) para retirarlo. Repita para remover la cubierta trasera.

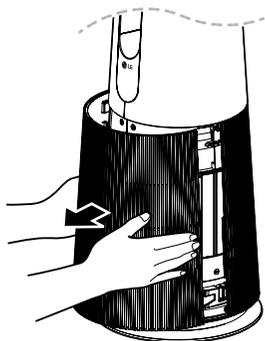

- 2** Use una aspiradora o un cepillo suave para eliminar cualquier resto de polvo del filtro ultrafino que rodea el filtro.

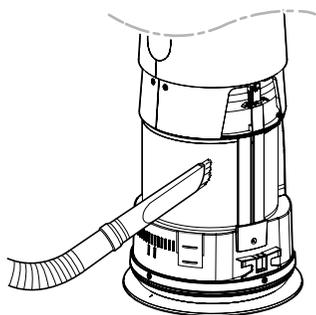


⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie el filtro con agua. La vida útil del filtro podría reducirse.
- Asegúrese de no dañar el filtro ultrafino cuando use una aspiradora.
- Tenga cuidado porque existe riesgo de desgarro o pérdidas al desmontar o montar el filtro ultrafino.
- Tenga cuidado con el fin de evitar de que ningún líquido ingrese al filtro, ya que podría dañar el filtro.

Reemplazo de filtros

- 1 Retire la cubierta del producto y sustituya el filtro.
 - Para evitar esparcir polvo al sustituir el filtro, coloque papel de periódico en el suelo previo a retirar el filtro.

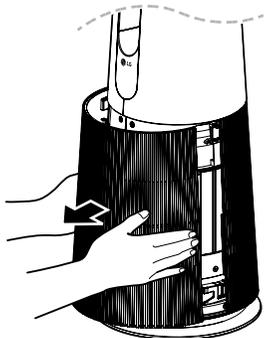

- 2 Cuando termine de reemplazar el filtro, apague la notificación de Reemplazo del filtro.

NOTA


- La notificación de Reemplazo del filtro se enciende de acuerdo al período máximo de uso, considerando el tiempo de funcionamiento del producto.

El intervalo de sustitución puede variar en función de las horas de uso y del entorno.

Desactivación de la notificación de Reemplazo del filtro


Mantenga pulsado el botón **Velocidad para arriba** del panel de control durante 3 segundos.

 (Notificación de Reemplazo del filtro) en la pantalla de estado se apaga y se restablece la hora de la notificación de Reemplazo del filtro.

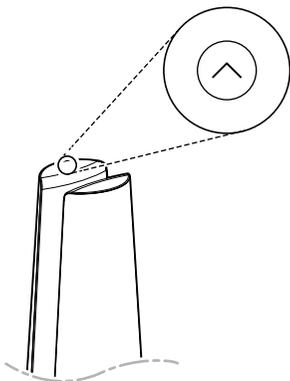

Reemplazo de filtros ultrafinos

Para reemplazar el filtro ultrafino, localice el velcro y sepárelo lentamente y con cuidado para extraer el filtro ultrafino.

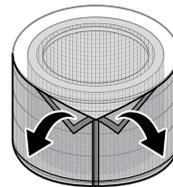

Almacenamiento

Almacenamiento del producto

Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y a la sombra.

- 1 Haga funcionar el producto durante una hora o más en un día con buen clima.
- 2 Apague el aparato y desenchufe el producto del tomacorriente.
 - Enrolle el cable de alimentación alrededor de la parte inferior del aparato.
- 3 Guarde el aparato en una caja para evitar que ingrese polvo o sustancias extrañas al aparato. Guarde el aparato embalado lejos de la luz solar directa.




PRECAUCIÓN

- No guarde el aparato en un lugar húmedo o expuesto a la luz solar directa.

Si lo hace, el aparato podría deformarse, funcionar mal o generar olores.

Cómo guardar el control remoto

Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo de tiempo prolongado, remueva la pila y almacene el control remoto luego de fijarla al producto.

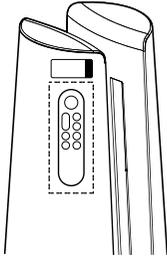

- Fije la parte trasera del control remoto debajo de la etiqueta de ubicación del control remoto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Favor de checar lo siguiente previo a llamar al servicio técnico. Si el problema persiste, contacte a su centro de servicio técnico local.

Funcionamiento

Problemas	Causas posibles y solución
El producto no se enciende.	¿Está desconectado el enchufe de alimentación? <ul style="list-style-type: none"> • Conéctelo correctamente a un tomacorriente.
	¿Se ha cortado la electricidad? <ul style="list-style-type: none"> • Cheque la alimentación de otros productos de la casa.
Se produce un ruido y la velocidad del ventilador es baja.	¿Se ha acumulado polvo en el filtro ultrafino? <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro ultrafino.
	¿Se ha acumulado polvo en el filtro? <ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el filtro.
La purificación del aire no se completó adecuadamente.	¿La polución interior es abundante? <ul style="list-style-type: none"> • Ventile el interior previo a usar el producto.
	¿Se ha acumulado polvo en el filtro ultrafino? <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro ultrafino.
	¿Se ha acumulado polvo en el filtro? <ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el filtro.
	¿Lo utiliza en un lugar demasiado espacioso o demasiado abierto? <ul style="list-style-type: none"> • Utilice un producto que se adapte al tamaño de la habitación. • Evite los lugares bien ventilados, como puertas, ventanas, etc.
	¿Hay algún obstáculo cerca? <ul style="list-style-type: none"> • Retire cualquier obstáculo cercano previo a utilizar el producto.
	¿El producto está instalado en una esquina? <ul style="list-style-type: none"> • Mueva el producto y vuelva a instalarlo.

Pantalla de estado

Problemas	Causas posibles y solución
El color de la calidad general del aire es continuamente rojo.	¿No cambia el color aunque se traslade a una habitación limpia? <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el enchufe del tomacorriente y vuelva a conectarlo después de 1 minuto.
	¿Ha utilizado un pulverizador cerca del producto? <ul style="list-style-type: none"> • No utilice un pulverizador cerca del producto.
La concentración de PM no cambia.	¿Se utiliza el producto en un espacio cerrado? <ul style="list-style-type: none"> • En un espacio cerrado, el nivel de calidad del aire mostrado puede continuar sin cambios.
La concentración de PM sigue siendo elevada.	¿Sigue entrando aire del exterior al lugar donde está instalado el producto? <ul style="list-style-type: none"> • En un entorno en el que el aire fluye desde el exterior, el nivel de concentración puede seguir siendo alto.

Problemas	Causas posibles y solución
El nivel de concentración de PM que se muestra en el producto es diferente al de la aplicación LG ThinQ.	<p>¿Está observando el mismo tipo de partícula de polvo?</p> <ul style="list-style-type: none"> Cheque si la indicación de PM1.0 (polvo super ultrafino), PM2.5 (polvo ultrafino) y PM10 (polvo fino) coincide entre la aplicación LG ThinQ y el producto. Debido a una diferencia en el tiempo de actualización entre la aplicación LG ThinQ y el producto, el nivel mostrado en tiempo real puede diferir.
No aparece nada en la pantalla.	<p>¿Está el brillo de pantalla ajustado a APAGADO?</p> <ul style="list-style-type: none"> Para cambiar el brillo de pantalla, mantenga pulsado el botón Temporizador sueño del control remoto por 2 segundos.
La temperatura y la humedad mostradas son diferentes de las mostradas por otros productos.	<p>¿Sigue entrando aire del exterior al lugar donde está instalado el producto?</p> <ul style="list-style-type: none"> En un entorno en el que el aire fluye desde el exterior, la temperatura y la humedad podrían cambiar continuamente. La temperatura y la humedad podrían variar en función de la estructura del entorno, como puertas, ventanas y conductos de ventilación. La temperatura y la humedad podrían variar en función de la circulación del aire, incluso en el mismo espacio. Asimismo, la temperatura y la humedad podrían diferir de las medidas de temperatura y humedad realizada por otros productos y termohigrómetros.

Olores

Problemas	Causas posibles y solución
Sale un olor extraño de la salida de aire, así como del filtro.	<p>¿Ha comprado el producto recientemente?</p> <ul style="list-style-type: none"> Este es el olor del carbón activado, y no es dañino. Es similar al olor que puede sentir en un auto nuevo. Desaparecerá al día siguiente de su uso.
	<p>¿Se utiliza el producto en una ubicación donde hay mucho humo u olores?</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el purificador de aire se utiliza luego de haber usado un ambientador, un difusor o una vela perfumada, o si se han realizado obras en el interior o se ha cambiado el papel pintado, el filtro puede absorber y emitir un olor. Ventile primero la habitación previo a utilizar el producto.
	<p>¿Tiene el filtro mal olor?</p> <ul style="list-style-type: none"> El ciclo de reemplazo del filtro puede variar en función del entorno de uso. Si hay mal olor, reemplace el filtro por uno nuevo.
	<p>¿Se encuentra en un entorno en el que se preparan alimentos?</p> <ul style="list-style-type: none"> Si utiliza el producto durante un largo período de tiempo en el que cocina o asa pescado/carne, la vida útil del filtro podría disminuir significativamente. Si es posible, abra una ventana para ventilar mientras cocina y utilice el producto para eliminar los olores que queden tras la ventilación.
	<p>¿Es un ambiente húmedo?</p> <ul style="list-style-type: none"> El filtro podría emitir olor si se utiliza en un ambiente húmedo. Seque el filtro a la luz del sol antes de utilizarlo.

LG ThinQ

Problemas	Causas posibles y solución
El producto y el teléfono inteligente no pueden conectarse a través de Wi-Fi.	<p>¿Es correcta la contraseña Wi-Fi utilizada para conectarse al teléfono inteligente?</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón Configuración del teléfono inteligente y, a continuación, busque su Wi-Fi en la lista de redes. Mantenga pulsado el botón para seleccionar [Borrar red] y, a continuación, vuelva a realizar el registro del producto desde el principio.


Problemas	Causas posibles y solución
El producto y el teléfono inteligente no pueden conectarse a través de Wi-Fi.	¿Su teléfono inteligente utiliza datos móviles en lugar de Wi-Fi? <ul style="list-style-type: none">• En los ajustes del teléfono inteligente, desactive los Datos móviles, active la conexión Wi-Fi y, a continuación, registre el producto.
	¿El nombre (ID) del router inalámbrico contiene caracteres especiales? <ul style="list-style-type: none">• Configure el nombre (ID) del router inalámbrico como una combinación de números y letras inglesas. La conexión Wi-Fi puede resultar difícil si introduce caracteres especiales.
	¿La frecuencia del router inalámbrico no es de 2,4 GHz? <ul style="list-style-type: none">• Al conectar el producto mediante Wi-Fi, sólo se puede utilizar una red de 2,4 GHz. Ajuste el router inalámbrico a 2,4 GHz y, a continuación, conéctese. Para checar la frecuencia de su router inalámbrico, contacte a su operador de Internet o con el fabricante del router.
	¿Están demasiado alejados el producto y el router inalámbrico? <ul style="list-style-type: none">• Si la distancia entre el producto y el router inalámbrico es demasiado grande, es posible que la señal inalámbrica sea débil y que la conexión no sea fluida. Acerque el router inalámbrico al producto.

APÉNDICE

Información

ESPECIFICACIONES DEL APARATO

- La apariencia y las especificaciones podrían variar sin previo aviso para mejorar la calidad del aparato.

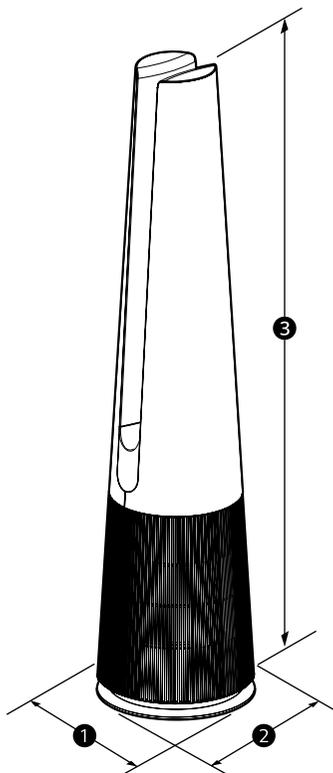

Nombre	U10CS1C
Potencia	AC 115 V~ 60 Hz
Dimensiones exteriores (1 x 2 x 3)	10.4" x 10.4" x 44.1" (265 mm x 265 mm x 1120 mm)

Pila de botón/moneda

FOR ENGLISH/PARA INGLÉS

 WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

FOR SPANISH/PARA ESPAÑOL

 ADVERTENCIA	
<ul style="list-style-type: none"> • PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una batería tipo botón o tipo moneda. • Puede ocurrir la MUERTE o lesiones graves si se ingiere. • Una batería tipo botón o tipo moneda ingerida puede provocar Quemaduras Químicas internas en tan solo 2 horas. • MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE de LOS NIÑOS. • Busque atención médica inmediata si se sospecha que se ha tragado o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo una batería. 	

- Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. No tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
- Tipo de pila compatible (CR2025).
- Tensión nominal de la pila: 3 V
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de la temperatura nominal 212 °F ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas de los equipos que no haya utilizado durante un período prolongado de tiempo, de acuerdo con la normativa local.

-
- Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA LIMITADA

EE. UU.

AVISO DE ARBITRAJE:

ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE QUE EXIGE QUE USTED Y LG ELECTRONICS ("LG" DE AQUÍ EN ADELANTE) RESUELVAN LOS CONFLICTOS MEDIANTE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO ANTE TRIBUNALES, A MENOS QUE DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE, LAS DEMANDAS COLECTIVAS Y LOS JUICIOS POR JURADOS NO ESTÁN PERMITIDOS. CONSULTE LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS" A CONTINUACIÓN.

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA:

Si su purificador de aire LG ("Producto") no funciona correctamente debido a un defecto de fabricación o de material en condiciones de uso normal y adecuado, LG, a su discreción, reparará o sustituirá el Producto durante el período de garantía que se describe a continuación. Esta garantía limitada sólo es válida para el comprador minorista original del Producto (denominado "Usted") y sólo es válida para productos utilizados legalmente dentro de los Estados Unidos, incluidos los territorios de los Estados Unidos.

NOTA

- Durante el resto del periodo de garantía original o noventa (90) días, lo que sea más largo, se garantizan los Productos y piezas de sustitución.
 - Los Productos y piezas de sustitución pueden ser nuevos, reconstruidos, mejorados o remanufacturados en fábrica.
 - El Producto o pieza(s) sustituido(s) será(n) propiedad de LG.
 - Para obtener el servicio de garantía bajo esta garantía limitada, se requiere una prueba de compra original al por menor que especifique el modelo del Producto y la fecha de compra.
-

INFORMACIÓN

PERIODO DE GARANTÍA:

1 año desde la Fecha de compra: **Cualquier pieza interna/funcional y mano de obra**

CÓMO SE PROPORCIONA EL SERVICIO TÉCNICO: **servicio a domicilio**

Durante el periodo de garantía, se ofrecerá servicio a domicilio si está disponible en Estados Unidos. Es posible que no todas las localidades ofrezcan servicio a domicilio. El producto debe estar abierto al personal de servicio y accesible para el servicio a domicilio. Podría ser necesario desmontar, reparar y devolver el producto si durante el servicio a domicilio no se puede finalizar la reparación. Si así lo decidimos, LG puede organizar el transporte de ida y vuelta a un centro de servicio autorizado por LG si el servicio a domicilio no está disponible.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO EN EL PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR, A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN APLICABLE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LG O SUS DISTRIBUIDORES/COMERCIANTES EN EE.UU. SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE

INGRESOS O BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, DAÑOS A OTROS BIENES, COSTE DE RETIRADA Y REINSTALACIÓN DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO DAÑO, YA SEA BASADO EN UN CONTRATO, AGRAVIO U OTRA TEORÍA LEGAL. EN TODO CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO.

ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO, YA QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES NI LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS LEGALES QUE DIFIEREN DE UN ESTADO A OTRO, PERO ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA CIERTOS DERECHOS LEGALES.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:

- Visitas del servicio técnico para entregar, recoger o instalar, dar instrucciones de uso, arreglar el cableado o realizar reparaciones sin licencia.
- Cuando hay cortes de electricidad o el servicio eléctrico está interrumpido o es insuficiente, el Producto puede dañarse o funcionar mal.
- Las fugas o roturas de agua, las tuberías de agua congeladas, las tuberías de desagüe obstruidas, un suministro de agua insuficiente o interrumpido, o un suministro de aire insuficiente pueden provocar fallos o daños en el Producto.
- Utilizar el Producto en contra de lo indicado en el manual del propietario del Producto, en un entorno corrosivo o de cualquier otra forma que provoque daños en el Producto.
- Daños o fallos del Producto causados por accidentes, plagas y parásitos, rayos, viento, incendios, inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otra causa fuera del control de LG.
- Daños o fallos del Producto causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, o si el Producto se utiliza para un fin distinto al previsto, o cualquier fuga de agua en caso de que el Producto no se haya instalado correctamente.
- Daños o fallos del Producto causados por una corriente eléctrica, voltaje o códigos de plomería incorrectos.
- Daños o fallos del Producto debidos al transporte, almacenamiento y/o manipulación, incluidos arañazos, abolladuras, desconchones y/u otros daños en el acabado del Producto, a menos que se notifiquen en el plazo de una (1) semana a partir de la entrega.
- Daños o fallos del Producto causados por uso indebido, abuso, instalación, reparación o mantenimiento incorrectos. La reparación inadecuada incluye el uso de piezas no aprobadas por LG. La instalación o el mantenimiento que no se realice de acuerdo con el manual del propietario del Producto se considera inadecuado.
- Daños o fallos del Producto causados por el uso de piezas, componentes, accesorios, productos de limpieza consumibles o cualquier otro producto o servicio que no sean autorizados por LG.
- Daños o falta de artículos en cualquier Producto de exposición o en caja abierta.
- Productos reacondicionados o cualquier Producto vendido "tal cual", "donde está", "con todos los defectos" o con un descargo de responsabilidad similar.
- Productos con números de serie originales que hayan sido retirados, alterados o sean ilegibles.
- Aumentos del costo de los servicios públicos y gastos adicionales por servicios públicos.
- Cualquier ruido causado por el funcionamiento normal.
- Productos utilizados para fines distintos del uso doméstico normal y adecuado (p. ej., uso comercial o industrial) o que infrinjan el Manual del propietario del Producto.
- Costos asociados a la retirada y reinstalación del Producto para reparaciones, o a la retirada y reinstalación del Producto si se instala en un lugar inaccesible o no se instala de acuerdo con el Manual del propietario del Producto.
- A excepción de las piezas internas/funcionales cubiertas por esta garantía limitada, los accesorios, componentes desmontables o piezas consumibles (p. ej., estantes, compartimentos de puertas, cajones, filtros de agua/aire, rejillas, bombillas, pilas, etc.) no están cubiertos.

40 GARANTÍA LIMITADA

- Sustituir los fusibles de la casa o reajustar los disyuntores, corregir el cableado o la plomería de la casa o corregir la instalación del producto son ejemplos de servicios.

Usted se hará cargo de los gastos de reparación o sustitución en estas circunstancias excluidas.

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Llame al 1-800-243-0000 y seleccione la opción adecuada del menú. O visite nuestro sitio web en <http://www.lg.com>

O por correo postal: LG Customer Information Center (ATTN: CIC) 201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

PARA SU REFERENCIA

Escriba aquí los números de modelo y de serie:

N.º de modelo	
N.º de serie	

- Esta información se encuentra en una etiqueta en el lateral de la unidad.

Nombre del distribuidor	
Fecha de compra	

- Grape su recibo a esta página en caso de que lo necesite para demostrar la fecha de compra o para cuestiones relacionadas con la garantía.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN EN RELACIÓN CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO ANTE UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN GENERAL. "ARBITRAJE VINCULANTE" SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamo" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o rendimiento del producto o de esta Garantía limitada.

Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje; este aviso se presentará por carta a LG y se enviará a LG Electronics, USA, Inc., a la atención de Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe indicar su nombre, dirección y número de teléfono, identificar el producto objeto del reclamo, y describir la naturaleza del reclamo y la solución que busca. Si usted y LG no pueden resolver el conflicto en un plazo de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver el conflicto durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no se combinará ni consolidará con un conflicto relacionado con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Específicamente y sin perjuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier conflicto entre usted y LG como parte de una demanda colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual ante un tribunal de reclamos menores, pero tales acciones en el tribunal de reclamos menores no podrán tomarse en una demanda colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben presentar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único de conformidad con las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante, las "Normas de la AAA") y según los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc., a la atención de Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán las reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. El árbitro tomará su decisión en todas las cuestiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje del conflicto para que el tribunal determine. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía limitada, así como todos los conflictos entre nosotros, salvo que sea invalidada o incoherente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. No debe pagar ninguna tarifa para iniciar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25.000,00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG cubrirá los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, de conformidad con ciertos factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo indicado, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro

puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que el fondo de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación, usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos que haya erogado previamente, cuyo pago es, por otra parte, su obligación según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por \$25.000 o menos, puede optar por que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de lo siguiente: (1) documentos presentados al árbitro; (2) a través de una audiencia telefónica; o (3) mediante una audiencia presencial, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede los \$25.000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje presencial se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambas partes acuerden llevarla a cabo en otra ubicación o mediante un arbitraje telefónico.

Exclusión. Puede excluirse de este procedimiento de resolución del conflicto. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse, debe enviar una notificación a LG en un plazo de hasta 30 días continuos a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, por alguno de estos medios: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje"; o (ii) por teléfono si llama al 1-800-980-2973. Debe incluir la siguiente información en el correo electrónico de exclusión o suministrarla por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual se compró el producto; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número de serie (puede encontrarse (i) en el producto o (ii) en el sitio <https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repair-continued> al hacer clic en "Find My Model & Serial Number" [Buscar mi modelo y número de serie]).

Solo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de conflictos no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.



This product earned the ENERGY STAR label by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. EPA. Room air cleaners have demonstrated the potential for improving air quality and providing health benefits. EPA does not endorse manufacturer claims regarding the degree to which a specific product will produce healthier indoor air.

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.



Este producto obtuvo el sello de ENERGY STAR al cumplir las estrictas pautas de eficiencia energética establecidas por la EPA de EE. UU. Los purificadores del aire de la habitación han demostrado el potencial para mejorar la calidad del aire y proporcionar beneficios para la salud. La EPA no respalda las afirmaciones del fabricante con respecto al grado en que un producto específico producirá aire interior más saludable.

La eficiencia energética de este modelo con la certificación ENERGY STAR se mide en base a una relación entre el CADR del modelo para el humo de tabaco y la energía eléctrica que consume, o CADR/vatio.



LG

Life's Good

LG Customer Information Center

1-800-243-0000

Register your product Online!

www.lg.com

LG Electronics USA, Inc.
111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632