



Upgrade · The Home Creator Way

FOOD STORAGE CABINETS

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:



Please read this manual carefully before using this product.
Make sure you are familiar with all safety and usage instructions. Keep this manual in a safe place for future reference.

FOR YOUR SAFETY!

Follow these precautions all the time to avoid personal injury to yourself or others.

Do not spray with water or cleaning products.

Do not use the unit with a damaged or modified electric cord.

To reduce the risk of equipment damage and personal injury:

1. Only use grounded power outlets that match the rated voltage on the nameplate.
2. Only use in a horizontal position.
3. Do not use a power strip, surge protector or extension cord with the equipment.
4. Unplug the equipment before cleaning or moving.
5. Do not use cleaning agents or liquids on the outside of the unit. Keep away from open flames and other heat sources.
6. Do not operate damaged or malfunctioning equipment.
7. Do not leave equipment ON unattended.
8. Do not let children or minors touch or use this product. Please be careful during use.
9. Do not put non food into the product for heating.
10. Please use purified water.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Includes the following accessories: power cord, anti-scald gloves tin foil box, aluminum alloy handle, handle screws, cabinet feet, cabinet foot screws, small wrench, water box, manual. shelf.

Step 1: Attention: Tear off the white protective film on the surface Mode of operation :Use hair dryer to heat the protective film, heat it for a period of time, and then tear it off by hand.


Step 2: Turn the cabinet upside down so that its bottom is facing up, take out the bag with the cabinet legs, have a wrench and four cabinet legs inside, Attach the cabinet feet to the nuts at the four corners of the cabinet base.As shown in Figure.



Step 3:

Install the aluminum alloy handle of the cabinet on the cabinet doorthere are two screw holes on the top and bottom of the aluminum alloy handle, take out the matching screws used to install the aluminum alloy handle in the accessories, pass the screws through the two holes on the cabinet door, and then align the screw holes of the aluminum alloy handle with the screw

and tighten it with a wrench. As shown in Figure

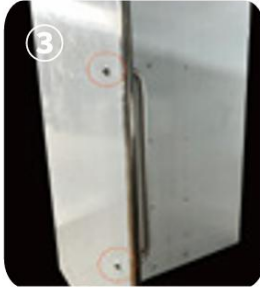

Step 4: Place the water box in the lowest space of the cabinet, and the water box needs to be placed close to the side of the cabinet door to avoid blocking the air outlet and affecting the heating effect. As shown in Figure ⑤⑥.




Step 5: Take out the shelves and place them on top of the shelves. As shown in Figure




Step 6:

1. At the position of the power plug, connect the ground wire (the connection ground wire must be effectively grounded).

2. Plug the power cord into the power socket behind the cabinet. power on, press the red switch on the front of the cabinet, the cabinet is energized, the display screen is lit, press the set button to adjust to the required temperature when the temperature value flashes press the up and down keys to adjust to the required temperature again, and then press the set again to confirm that the cabinet starts to work normally. As shown in Figure.

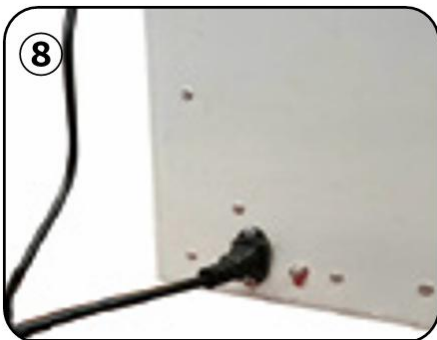

Step 7: Temperature setting Description of the function of the thermostat operation panel

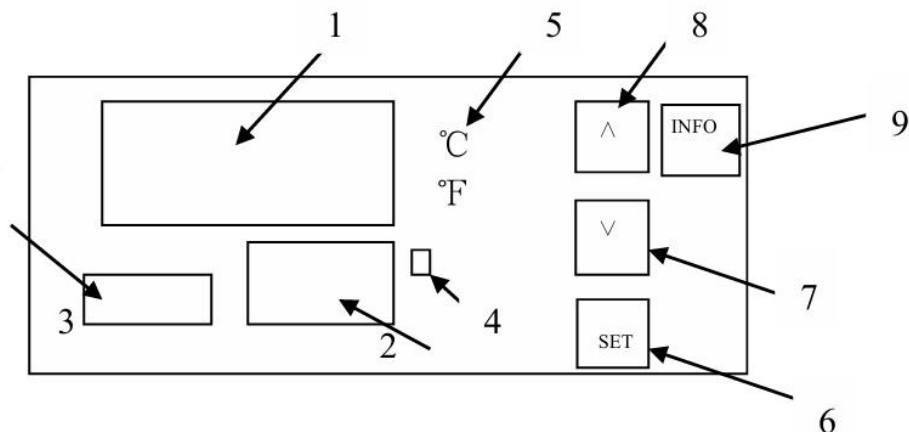

1. Display measured values

2. Display set values

3. Timing duration

4. Heating indicator light; it is on when heating is in progress

5. Fahrenheit degree indicator

6. SET key: Function

1: Click this key, the upper row displays SV, the lower row flickers. Press the up key or down key to set the temperature, then click this key again to complete the setting. Function

2: Press and hold this key for 3 seconds to enter internal parameters

7. Minus key: Press this key to decrease the value

8. Plus key: 1. Press this key to increase the value in the setting state; 2. Press and hold this key for 3 seconds on the measurement and control page to switch to Fahrenheit degrees

9. INFO key: Function 1: Click this key to go back to the previous parameter when in internal parameters

Note: When measuring the control page, press and hold the SET button for 3 seconds, the parameter code P00 (parameter lock) appears after changing to "8", click the SET key to appear other parameter codes, adjust

the required value, press and hold the SET button for 3 seconds to exit to the measurement and control page, and the parameters will be automatically stored (if you need to go back to the previous code, click the "INFO" button once, no matter which code you stop at, you can press and hold the SET button for 3 seconds to exit). The following table describes the meaning of the parameter code.

Parameter Type:

Note: When on the measurement control page, press and hold the SET key for 3 seconds. The parameter code P00 (parameter lock) will appear. Change it to "8", then press the SET key once to display other parameter codes. After adjusting the required values, press and hold the SET key for 3 seconds to exit to the measurement control page, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, press the "INFO" key once; no matter which code you are on, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). For the specific meanings of the parameter codes, please refer to the table below

Parameter	Name	Setting	Description	Initial Value
P00	Parameter lock	8、110	8:Unlock permissions, and the following parameter codes (P01, P04, P06, P07) will appear. If this value is other numbers, no other parameter codes will appear. 110:Restore factory settings	0
P01	hysteresis	0-10	Modify as needed	2

P01	Temperature correction	-20~20	Used for temperature correction when issues with sensor positions or other factors affecting temperature arise.	0
P06	Switch between °C and °F	°C、°F	0: Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	Lower limit of hysteresis	°C	Used for the low point of hysteresis	0

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
--	---

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

ARMOIRES DE RANGEMENT

ALIMENTAIRE

**MODÈLE: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODÈLE: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Assurez-vous de bien connaître toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. Conservez ce manuel en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

POUR VOTRE SÉCURITÉ !

Suivez ces précautions en permanence afin d'éviter les blessures, pour vous-même ou pour autrui.

Ne pas vaporiser d'eau ni de produits de nettoyage.

N' utilisez pas l' appareil avec un cordon électrique endommagé ou modifié.

Afin de réduire les risques de dommages matériels et de blessures corporelles :

1. Utilisez uniquement des prises de courant mises à la terre qui correspondent à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
2. À utiliser uniquement en position horizontale.
3. N' utilisez pas de multiprise, de parasurtenseur ou de rallonge avec l' équipement.
4. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le déplacer.
5. N' utilisez pas de produits de nettoyage ou de liquides sur l' extérieur de l' appareil. Tenez-le éloigné des flammes nues et de toute autre source de chaleur.
6. N' utilisez pas d' équipement endommagé ou défectueux.
7. Ne laissez pas l'équipement allumé sans surveillance.
8. Ne laissez pas les enfants ou les mineurs toucher ou utiliser ce produit. Veuillez faire preuve de prudence lors de son utilisation.
9. Ne pas mettre d'aliments non alimentaires dans le produit à chauffer.
10. Veuillez utiliser de l'eau purifiée.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient

reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Accessoires inclus : cordon d'alimentation, gants anti-brûlure boîte en aluminium, poignée en alliage d'aluminium, vis de poignée, pieds de meuble, meuble Vis de fixation des pieds, petite clé, boîte à eau, manuel. Étagère.


Étape 1 : Attention : Retirez le film protecteur blanc de la surface. Mode de Mode d'emploi : Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le film protecteur, et chauffez-le pendant une certaine durée. du temps, puis l'arracher à la main.

Étape 2 : Retournez le meuble de façon à ce que son fond soit orienté vers le haut, prenez Sortez le sac contenant les pieds du meuble, ayez un À l'intérieur, fixez les pieds du meuble aux écrous situés aux quatre coins de la base du meuble, comme indiqué sur la figure.



Étape 3 :

Installez la poignée en alliage d'aluminium sur la porte du meuble. La poignée comporte deux trous de vis, un en haut et un en bas. Retirez les vis correspondantes pour l'installation. Poignée en alliage d'aluminium dans les accessoires, passez les vis à travers percez les deux trous sur la porte du meuble, puis alignez les trous des vis. de la poignée en alliage d'aluminium avec la vis et serrez-la avec une clé. Comme indiqué sur la figure

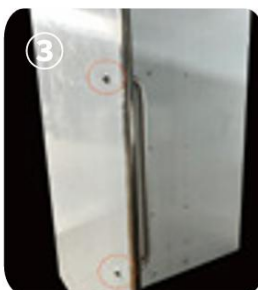

Étape 4 : Placez le récipient d'eau dans l'espace le plus bas du meuble, et l'eau La boîte doit être placée près du côté de la porte du placard pour éviter bloquant la sortie d'air et affectant l'effet de chauffage. Comme

indiqué dans Figure⑤⑥.




Étape 5 : Retirez les étagères et placez-les sur les étagères, comme indiqué. dans la figure




Étape 6 :

1. À l'emplacement de la prise de courant, connectez le fil de terre (le Le fil de terre de connexion doit être effectivement mis à la terre).

2. Branchez le cordon d'alimentation à la prise située à l'arrière du meuble. Pour allumer le meuble, appuyez sur l'interrupteur rouge situé à l'avant. L'appareil est alimenté, l'écran s'allume, appuyez sur le bouton de réglage pour effectuer le réglage. à la température requise lorsque la valeur de température clignote Appuyez sur les touches haut et bas pour régler la température souhaitée. Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer que le meuble démarre. pour fonctionner normalement. Comme indiqué sur la figure.

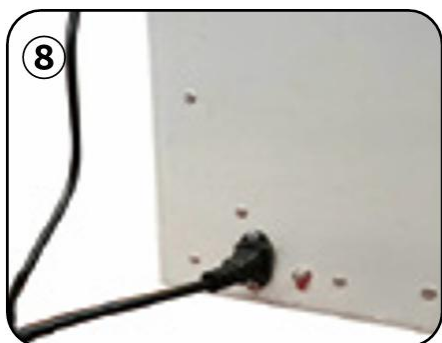

Étape 7 : Réglage de la température Description du fonctionnement du panneau de commande du thermostat

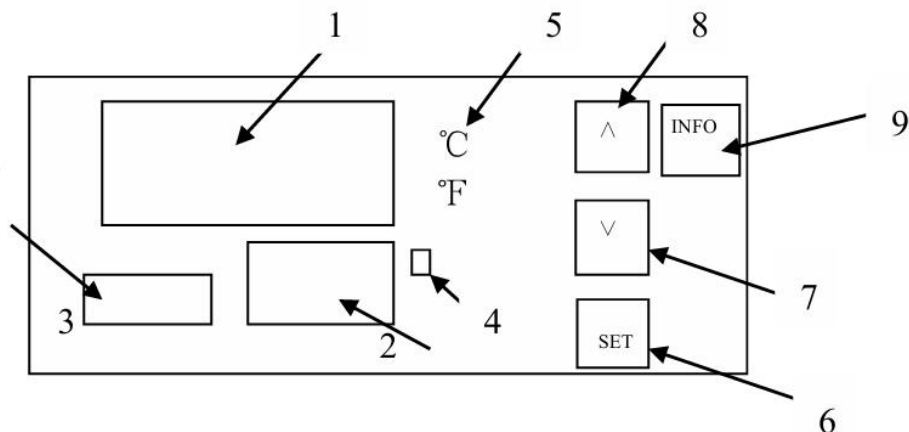

1. Afficher les valeurs mesurées
2. Afficher les valeurs définies
3. Durée de la minuterie
4. Voyant de chauffage ; il s'allume lorsque le chauffage est en cours.
5. Indicateur de degré Fahrenheit
6. Touche SET : Fonction
 - 1 : Appuyez sur cette touche ; la rangée supérieure affiche SV, la rangée inférieure clignote. Appuyez sur la touche haut ou bas pour régler la température, puis appuyez à nouveau sur cette touche pour terminer le réglage. Fonction
 - 2 : Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres internes
7. Touche moins : Appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur
8. Touche Plus : 1. Appuyez sur cette touche pour augmenter la valeur en mode réglage ; 2. Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes sur la page de mesure et de contrôle pour passer en degrés Fahrenheit.
9. Touche INFO : Fonction 1 : Appuyez sur cette touche pour revenir au paramètre précédent dans les paramètres internes. TYPE DE PARAMÈTRE

Remarque : lors de la mesure de la page de contrôle, maintenez le bouton SET enfoncé. Le code de paramètre P00 (verrouillage de paramètre) apparaît pendant 3 secondes. Après avoir sélectionné « 8 », cliquez sur la touche SET pour afficher les autres paramètres. Pour saisir les codes, ajustez la valeur requise, appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à la page de mesure et de contrôle. Les paramètres seront automatiquement enregistrés (si vous devez revenir à Pour le code précédent, cliquez une fois sur le bouton « INFO », quel que soit le code. (Si vous vous arrêtez sur un code, vous pouvez maintenir le bouton SET enfoncé pendant 3 secondes pour quitter). Le tableau suivant décrit la signification des code du paramètre.

Type de paramètre :

Remarque : Sur la page de contrôle des mesures, maintenez la touche

SET enfoncée pendant 3 secondes. Le code de paramètre P00 (verrouillage des paramètres) s'affiche. Modifiez-le en « 8 », puis appuyez une fois sur la touche SET pour afficher les autres codes de paramètres. Après avoir ajusté les valeurs souhaitées, maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes pour revenir à la page de contrôle des mesures. Les paramètres sont alors automatiquement enregistrés. (Pour revenir au code précédent, appuyez une fois sur la touche « INFO ». Quel que soit le code affiché, vous pouvez quitter en maintenant la touche SET enfoncée pendant 3 secondes.) Pour connaître la signification des codes de paramètres, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Paramètre	Nom	Paramètre	Description	Valeur initiale
P00	Verrouillage des paramètres	8、110	8 : Déverrouillez les autorisations ; les codes de paramètres suivants (P01, P04, P06, P07) s'afficheront. Si cette valeur est différente, aucun autre code de paramètre ne s'affichera. 110 : Restaurer les paramètres d'usine	0
P01	hystérèse	0-10	Modifier au besoin	2
P01	Correction de température	-20~20	Utilisé pour la correction de température en cas de problèmes liés à la position des capteurs ou à d'autres facteurs affectant la température.	0

P06	Basculez entre °C et °F	°C、°F	0 : Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	limite inférieure de l'hystérésis	°C	Utilisé pour le point bas de l'hystérésis	0

	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
--	--

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Courriel : support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNGSSCHR ÄNKE

**MODELL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODELL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Sicherheits- und Gebrauchshinweisen vertraut. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

ZU IHRER SICHERHEIT!

Halten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen stets ein, um Verletzungen bei sich selbst oder anderen zu vermeiden.

Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln besprühen.

Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten oder veränderten Netzkabel verwendet werden.

Um das Risiko von Geräteschäden und Personenschäden zu verringern:

1. Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen, deren Nennspannung auf dem Typenschild angegeben ist.
2. Nur in horizontaler Position verwenden.
3. Verwenden Sie keine Steckdosenleiste, keinen Überspannungsschutz und kein Verlängerungskabel mit dem Gerät.
4. Vor der Reinigung oder dem Umstellen des Geräts den Netzstecker ziehen.
5. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten an der Außenseite des Geräts. Von offenen Flammen und anderen Wärmequellen fernhalten.
6. Beschädigte oder fehlerhafte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
7. Lassen Sie die Geräte nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
8. Kinder und Jugendliche dürfen dieses Produkt weder berühren noch benutzen. Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig.
9. Geben Sie keine Nicht-Lebensmittel in das Produkt zum Erhitzen.
10. Bitte verwenden Sie gereinigtes Wasser.
11. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem

Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Netzkabel, Hitzeschutzhandschuhe Dose aus Zinnfolie, Griff aus Aluminiumlegierung, Griffschrauben, Schrankfüße, Schrank Fußschrauben, kleiner Schraubenschlüssel, Wasserkasten, Bedienungsanleitung, Regal.


Schritt 1: Achtung: Die weiße Schutzfolie auf der Oberfläche abreißen .
Vorgehensweise: Erwärmen Sie die Schutzfolie mit einem Föhn und lassen Sie sie eine bestimmte Zeit lang erwärmen. Zeit, und dann von Hand abreißen.

Schritt 2: Drehen Sie den Schrank um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Die Schrankbeine aus der Verpackung nehmen ,
Schraubenschlüssel und vier Schrankfüße innen. Befestigen Sie die Schrankfüße an den Muttern an den vier Ecken des Schrankbodens. Wie in der Abbildung gezeigt.



Schritt 3:

Montieren Sie den Aluminiumlegierungsgriff an der Schranktür. Oben und unten am Griff befinden sich jeweils zwei Schraubenlöcher. Nehmen Sie die passenden Schrauben zur Montage heraus. Griff aus Aluminiumlegierung im Zubehör, Schrauben durchstecken die beiden Löcher in der Schranktür durchstecken und dann die Schraubenlöcher ausrichten den Griff aus Aluminiumlegierung mit der Schraube verbinden und diese mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Wie in Abbildung 1 dargestellt .

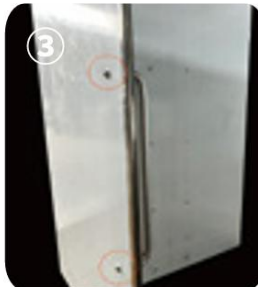

Schritt 4: Stellen Sie den Wasserbehälter in den untersten Bereich des Schranks und füllen Sie ihn mit Wasser. Die Kiste muss nahe an der Seite

der Schranktür platziert werden, um zu vermeiden Die Luftauslassöffnung wird blockiert, wodurch die Heizwirkung beeinträchtigt wird. Wie in Abbildung 1 gezeigt wird, Abbildung ⑤⑥.




Schritt 5: Nehmen Sie die Regalböden heraus und legen Sie sie auf die anderen Regalböden. Wie abgebildet in Abbildung




Schritt 6:

1. Schließen Sie am Netzstecker das Erdungskabel (die Erdung) an. (Der Erdungsdraht muss wirksam geerdet sein).
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose hinter dem Schrank. Schalten Sie den Schrank ein, indem Sie den roten Schalter an der Vorderseite drücken. Das Gerät ist eingeschaltet, der Bildschirm leuchtet, drücken Sie die Einstelltaste, um die Einstellungen vorzunehmen. die erforderliche Temperatur erreichen, wenn der Temperaturwert blinkt Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Drücken Sie dann erneut auf die Set-Taste, um zu bestätigen, dass der Schrank startet. um normal zu funktionieren. Wie in der Abbildung dargestellt.

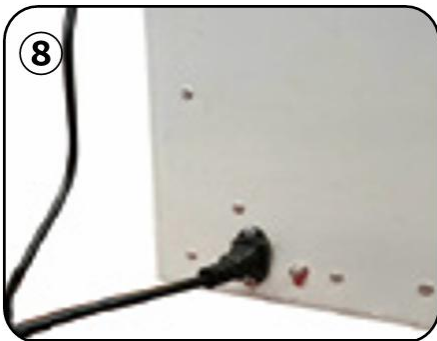

Schritt 7: Temperatureinstellung Beschreibung der Funktionsweise des Thermostat-Bedienfelds

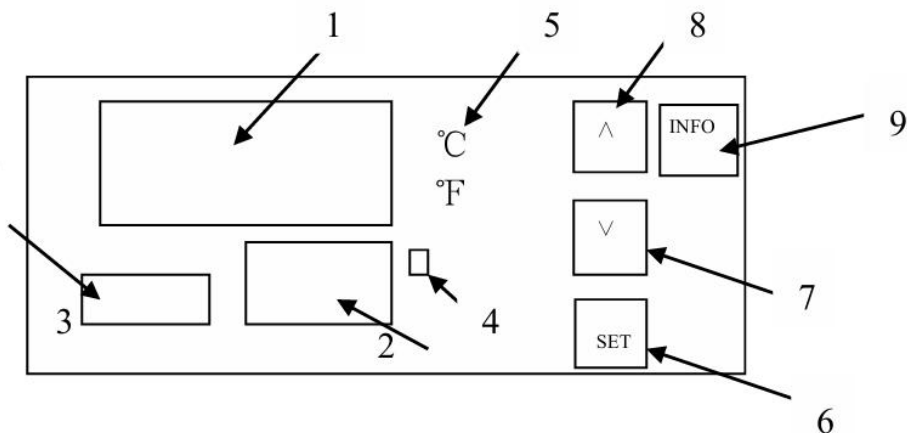

1. Messwerte anzeigen
2. Anzeige der eingestellten Werte
3. Zeitdauer

4. Heizkontrollleuchte; sie leuchtet, wenn der Heizvorgang läuft.

5. Fahrenheit-Gradanzeige

6. SET-Taste: Funktion

1: Durch Drücken dieser Taste wird in der oberen Zeile „SV“ angezeigt, die untere Zeile blinkt. Stellen Sie die Temperatur mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten ein und drücken Sie diese Taste erneut, um die Einstellung abzuschließen. Funktion

2: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die internen Parameter einzugeben.

7. Minustaste: Drücken Sie diese Taste, um den Wert zu verringern.

8. Plus-Taste: 1. Drücken Sie diese Taste, um den Wert im Einstellungsmodus zu erhöhen; 2. Halten Sie diese Taste auf der Mess- und Steuerungsseite 3 Sekunden lang gedrückt, um auf Fahrenheit umzuschalten.

9. INFO-Taste: Funktion 1: Klicken Sie auf diese Taste, um im Menü „Interne Parameter“ zum vorherigen Parameter zurückzukehren.

PARAMETERTYP

Hinweis: Halten Sie beim Messen der Kontrollseite die SET-Taste

gedrückt. Für 3 Sekunden erscheint der Parametercode P00 (Parametersperre). Nach der Änderung auf „8“ klicken Sie auf die Taste „SET“, um weitere Parameter anzuzeigen. Codes eingeben, den erforderlichen Wert anpassen, die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zur Mess- und Steuerungsseite zurückzukehren, und die Parameter werden automatisch gespeichert (falls Sie später darauf zurückgreifen müssen). Klicken Sie im vorherigen Code einmal auf die Schaltfläche "INFO", egal welchen Code Sie verwenden. Wenn Sie bei einem bestimmten Code anhalten, können Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Programm zu beenden. Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der folgenden Punkte: Parametercode.

Parametertyp :

Hinweis: Halten Sie auf der Messsteuerungsseite die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Parametercode P00 (Parametersperre) wird angezeigt. Ändern Sie diesen auf „8“ und drücken Sie anschließend die SET-Taste erneut, um weitere Parametercodes anzuzeigen. Nachdem Sie die gewünschten Werte eingestellt haben, halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Messsteuerungsseite zurückzukehren. Die Parameter werden automatisch gespeichert. (Um zum vorherigen Code zurückzukehren, drücken Sie einmal die Taste „INFO“. Unabhängig vom aktuellen Code können Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Messsteuerungsseite zu verlassen.) Die Bedeutung der Parametercodes entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Parameter	Name	Einstellung	Beschreibung	Anfangswert
------------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------

P00	Parameters perre	8、110	8: Nach dem Entsperren der Berechtigungen werden die folgenden Parametercodes (P01, P04, P06, P07) angezeigt. Bei anderen Werten werden keine weiteren Parametercodes angezeigt. 110: Werkseinstellungen wiederherstellen	0
P01	Hysterese	0-10	Bei Bedarf anpassen	2
P01	Temperaturk orrektur	-20~20	Wird zur Temperaturkorrektur verwendet, wenn Probleme mit den Sensorpositionen oder anderen temperaturbeeinflussen den Faktoren auftreten.	0
P06	Zwischen °C und °F umschalten	°C、°F	0: Celsius 1: Fahrenheit	1
P08	Untere Grenze der Hysterese	°C	Wird für den tiefsten Punkt der Hysterese verwendet	0

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
 Limited Office 147, Centurion House, London
 Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
 H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,
 60329 Frankfurt am Main.
 e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

**ARMADI PER LA CONSERVAZIONE
DEGLI ALIMENTI**

**MODELLO: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODELLO: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:



Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi di aver letto attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.

PER LA VOSTRA SICUREZZA!

Seguire sempre queste precauzioni per evitare lesioni personali a sé stessi o ad altri.

Non spruzzare con acqua o prodotti per la pulizia.

Non utilizzare l'unità con un cavo elettrico danneggiato o modificato.

Per ridurre il rischio di danni alle apparecchiature e lesioni personali:

1. Utilizzare solo prese di corrente dotate di messa a terra che corrispondano alla tensione nominale indicata sulla targhetta.
2. Utilizzare solo in posizione orizzontale.
3. Non utilizzare prese multiple, limitatori di sovratensione o prolunghe con l'apparecchiatura.
4. Scollegare l'apparecchiatura prima di pulirla o spostarla.
5. Non utilizzare detergenti o liquidi sulla parte esterna dell'unità. Tenere lontano da fiamme libere e altre fonti di calore.
6. Non utilizzare apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
7. Non lasciare l'apparecchiatura ACCESA incustodita.
8. Non lasciare che bambini o minorenni tocchino o utilizzino questo prodotto. Prestare attenzione durante l'uso.
9. Non inserire nel prodotto oggetti non commestibili per riscaldarlo.
10. Si prega di utilizzare acqua purificata.
11. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO

Include i seguenti accessori: cavo di alimentazione, guanti antiscottatura, scatola di carta stagnola, maniglia in lega di alluminio, viti per maniglie, piedini per mobili, mobiletto viti per piedi, piccola chiave inglese, contenitore per l'acqua, manuale. ripiano.

Fase 1: Attenzione: strappare la pellicola protettiva bianca sulla superficie. Modalità di funzionamento: utilizzare un asciugacapelli per riscaldare la pellicola protettiva, riscaldarla per un periodo del tempo, e poi strapparla via a mano.


Fase 2: Capovolgere il mobile in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto, prendere fuori la borsa con le gambe del mobile, prendi un chiave inglese e quattro gambe del mobile all'interno. Fissare i piedini del mobile ai dadi ai quattro angoli della base del mobile, come mostrato nella figura.



Fase 3:

Installare la maniglia in lega di alluminio dell'armadio sulla porta

dell'armadio. Ci sono due fori per le viti nella parte superiore e inferiore della maniglia in lega di alluminio, estrarre le viti corrispondenti utilizzate per installare la maniglia in lega di alluminio negli accessori, passare le viti attraverso i due fori sulla porta dell'armadio, quindi allineare i fori delle viti della maniglia in lega di alluminio con la vite e serrarla con una chiave. Come mostrato in Fig .

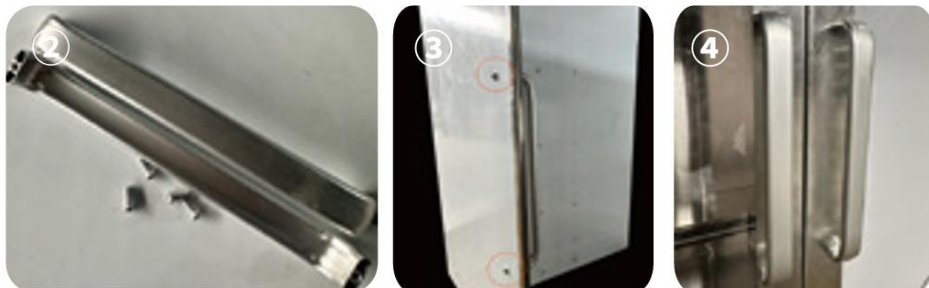

Fase 4: Posizionare la scatola dell'acqua nello spazio più basso del mobile e l'acqua la scatola deve essere posizionata vicino al lato della porta dell'armadio per evitare bloccando l'uscita dell'aria e compromettendo l'effetto riscaldante. Come mostrato in Figura⑤⑥.




Fase 5: Togliere i ripiani e posizionarli sopra i ripiani. Come mostrato nella figura




Fase 6:

1. Nella posizione della spina di alimentazione, collegare il filo di terra (il filo di terra del collegamento deve essere efficacemente messo a terra).

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente dietro l'armadio. Per accendere, premere l'interruttore rosso sulla parte anteriore dell'armadio, l'armadio è alimentato, lo schermo del display è illuminato, premere il pulsante di impostazione per regolare alla temperatura richiesta quando il valore della temperatura lampeggia premere i tasti su e giù per regolare la temperatura desiderata di nuovo, quindi premere nuovamente il pulsante per confermare che il cabinet si avvia per funzionare normalmente. Come mostrato nella figura.

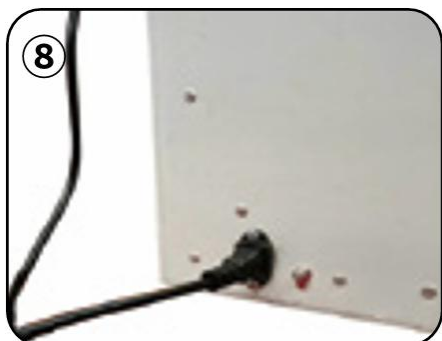

Fase 7: Impostazione della temperatura Descrizione della funzione del pannello di controllo del termostato

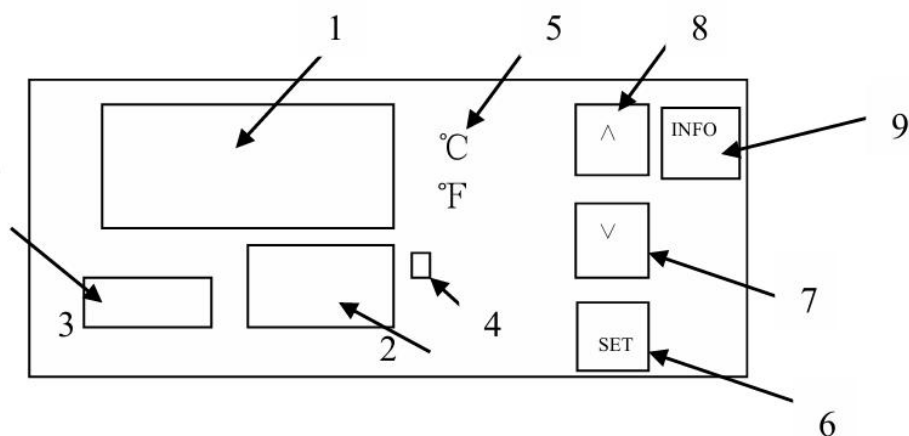

1. Visualizza i valori misurati
2. Visualizza i valori impostati
3. Durata del tempo
4. Spia luminosa di riscaldamento; è accesa quando il riscaldamento è in corso
5. Indicatore dei gradi Fahrenheit
6. Tasto SET: Funzione
7. Fare clic su questo tasto, la riga superiore visualizza SV, la riga inferiore

lampeggia. Premere il tasto Su o Giù per impostare la temperatura, quindi fare nuovamente clic su questo tasto per completare l'impostazione.

Funzione

2: Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per immettere i parametri interni

7. Tasto Meno: premere questo tasto per diminuire il valore

8. Tasto più: 1. Premere questo tasto per aumentare il valore nello stato di impostazione; 2. Tenere premuto questo tasto per 3 secondi nella pagina di misurazione e controllo per passare ai gradi Fahrenheit

9. Tasto INFO: Funzione 1: Fare clic su questo tasto per tornare al parametro precedente quando si è nei parametri interni TIPO DI PARAMETRO

Nota: quando si misura la pagina di controllo, tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi compare il codice parametro P00 (blocco parametri) Dopo aver modificato in "8", fare clic sul tasto SET per visualizzare altri parametri codici, regolare il valore richiesto, premere e tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi per uscire alla pagina di misurazione e controllo e i parametri verranno memorizzati automaticamente (se è necessario tornare a il codice precedente, fare clic sul pulsante "INFO" una volta, non importa quale codice su cui ci si ferma, è possibile premere e tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi per uscire). La tabella seguente descrive il significato del codice parametro.

Tipo di parametro :

Nota: nella pagina di controllo delle misurazioni, tenere premuto il tasto SET per 3 secondi. Apparirà il codice parametro P00 (blocco parametri). Modificarlo in "8", quindi premere una volta il tasto SET per visualizzare altri codici parametro. Dopo aver regolato i valori desiderati, tenere premuto il tasto SET per 3 secondi per uscire dalla pagina di controllo delle misurazioni e i parametri verranno salvati automaticamente (se è necessario tornare al codice precedente, premere una volta il tasto "INFO"; indipendentemente dal codice in uso, è possibile tenere premuto il tasto SET per 3 secondi per uscire). Per il significato specifico dei codici

parametro, fare riferimento alla tabella seguente.

Parametro	Nome	Colloca mento	Descrizione	Valore iniziale
P00	Blocco dei parametri	8,110	8: Sblocca i permessi e appariranno i seguenti codici parametro (P01, P04, P06, P07). Se questo valore è un numero diverso, non appariranno altri codici parametro. 110: Ripristina impostazioni di fabbrica	0
P01	isteresi	0-10	Modificare secondo necessità	2
P01	Correzione della temperatura	-20~20	Utilizzato per la correzione della temperatura quando si verificano problemi con la posizione dei sensori o altri fattori che influiscono sulla temperatura.	0
P06	Passa da °C a °F	°C、°F	0: Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	Limite inferiore di isteresi	°C	Utilizzato per il punto più basso dell'isteresi	0

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

E-mail: support@vevor.com

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
 Limited Office 147, Centurion House, London
 Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
 H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,
 60329 Frankfurt am Main.
 e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

ARMARIOS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

**MODELO: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODELO: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



Lea este manual detenidamente antes de usar este producto. Asegúrese de conocer todas las instrucciones de seguridad y uso. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

¡ PARA SU SEGURIDAD!

Siga estas precauciones en todo momento para evitar lesiones personales a usted o a otras personas.

No rociar con agua ni productos de limpieza.

No utilice la unidad con un cable eléctrico dañado o modificado.

Para reducir el riesgo de daños al equipo y lesiones personales:

1. Utilice únicamente tomas de corriente con conexión a tierra que coincidan con el voltaje nominal indicado en la placa de identificación.
2. Utilizar únicamente en posición horizontal.
3. No utilice una regleta de enchufes, un protector contra sobretensiones ni un cable de extensión con el equipo.
4. Desenchufe el equipo antes de limpiarlo o moverlo.
5. No utilice agentes de limpieza ni líquidos en el exterior de la unidad. Manténgala alejada de llamas abiertas y otras fuentes de calor.
6. No opere equipos dañados o que funcionen mal.
7. No deje el equipo encendido sin supervisión.
8. No permita que los niños o menores toquen o utilicen este producto. Tenga cuidado durante su uso.
9. No coloque objetos que no sean alimentos dentro del producto para calentarlos.
10. Utilice agua purificada.
11. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Incluye los siguientes accesorios: cable de alimentación, guantes anti-escaldaduras. Caja de papel de aluminio, manija de aleación de aluminio, tornillos de manija, patas de gabinete, gabinete tornillos de pie, llave pequeña, caja de agua, manual, estante.

Paso 1: Atención: Retire la película protectora blanca de la superficie.


Modo de Operación: Use un secador de pelo para calentar la película protectora, caliéntela durante un período del tiempo y luego arrancarlo con la mano.

Paso 2: Gire el gabinete boca abajo para que su parte inferior quede hacia arriba, tome Saque la bolsa con las patas del gabinete, tenga una llave y cuatro patas del gabinete en el interior. Fije las patas del gabinete a las tuercas en las cuatro esquinas de la base del gabinete, como se muestra en la Figura.



Paso 3:

Instale la manija de aleación de aluminio del gabinete en la puerta del gabinete. Hay dos orificios para tornillos en la parte superior e inferior de la manija de aleación de aluminio, saque los tornillos correspondientes utilizados para instalar la manija. Mango de aleación de aluminio en los accesorios, pase los tornillos a través de los dos agujeros en la puerta del gabinete y luego alinee los agujeros de los tornillos del mango de aleación de aluminio con el tornillo y apriételo con una llave. Como se muestra en la Figura

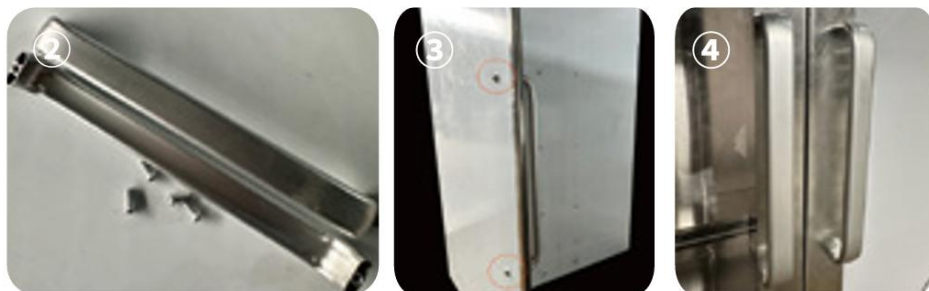

Paso 4: Coloque la caja de agua en el espacio más bajo del gabinete y el agua La caja debe colocarse cerca del costado de la puerta del gabinete para evitar bloqueando la salida de aire y afectando el efecto de calentamiento. Como se muestra en Figura ⑤⑥.




Paso 5: Saque los estantes y colóquelos encima de los estantes. Como se muestra en la figura




Paso 6:

1. En la posición del enchufe de alimentación, conecte el cable de tierra (el El cable de conexión a tierra debe estar efectivamente conectado a tierra).
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente detrás del gabinete. Encienda, presione el interruptor rojo en la parte frontal del

gabinete, el gabinete está energizado, la pantalla se ilumina, presione el botón de configuración para ajustar a la temperatura requerida cuando el valor de temperatura parpadea. Presione las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura requerida nuevamente y luego presione el conjunto nuevamente para confirmar que el gabinete se inicia para trabajar normalmente. Como se muestra en la figura.

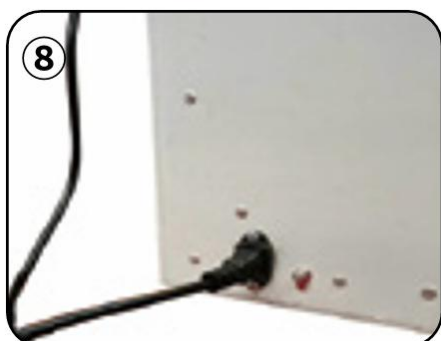

Paso 7: Ajuste de la temperatura Descripción de la función del panel de operación del termostato

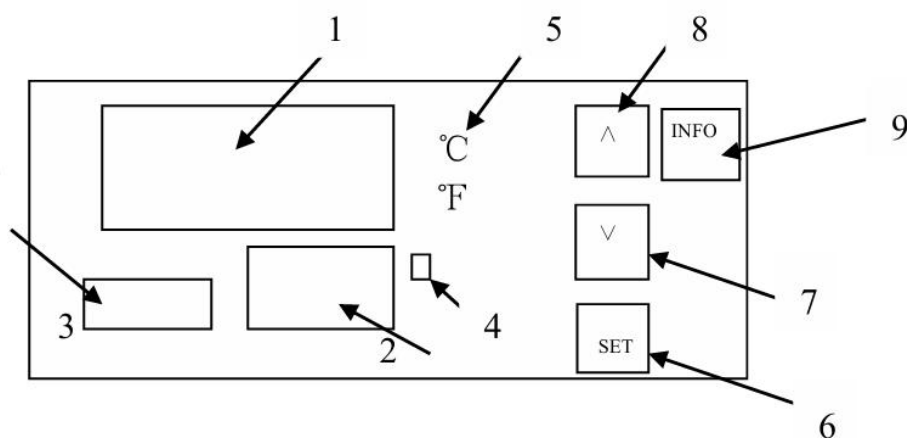

- 1. Mostrar valores medidos
- 2. Mostrar valores establecidos

3. Duración del tiempo

4. Luz indicadora de calentamiento; se enciende cuando el calentamiento está en curso.

5. Indicador de grados Fahrenheit

6. Tecla SET: Función

1: Pulse esta tecla; la fila superior muestra SV y la fila inferior parpadea.

Pulse la tecla arriba o abajo para ajustar la temperatura y, a continuación, pulse esta tecla de nuevo para completar la configuración. Función

2: Mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos para ingresar a los parámetros internos

7. Tecla menos: Presione esta tecla para disminuir el valor

8. Tecla más: 1. Presione esta tecla para aumentar el valor en el estado de configuración; 2. Mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos en la página de medición y control para cambiar a grados Fahrenheit

9. Tecla INFO: Función 1: Haga clic en esta tecla para volver al parámetro anterior cuando esté en los parámetros internos TIPO DE PARÁMETRO

Nota: Al medir la página de control, mantenga presionado el botón SET Durante 3 segundos aparece el código de parámetro P00 (bloqueo de parámetro) Después de cambiar a "8", haga clic en la tecla SET para que aparezcan otros parámetros. códigos, ajuste el valor requerido, mantenga presionado el botón SET durante 3 segundos para salir a la página de medición y control, y el Los parámetros se almacenarán automáticamente (si necesita volver a el código anterior, haga clic en el botón "INFO" una vez, sin importar cuál código en el que se detiene, puede mantener presionado el botón SET durante 3 segundos para salir). La siguiente tabla describe el significado de código de parámetro.

Tipo de parámetro :

Nota: En la página de control de medición, mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos. Aparecerá el código de parámetro P00 (bloqueo de parámetros). Cámbielo a "8" y pulse la tecla SET una vez para ver otros códigos de parámetros. Tras ajustar los valores necesarios, mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos para volver a la página de control

de medición. Los parámetros se guardarán automáticamente (si necesita volver al código anterior, pulse la tecla "INFO" una vez; independientemente del código en el que se encuentre, puede mantener pulsada la tecla SET durante 3 segundos para salir). Para conocer el significado específico de los códigos de parámetros, consulte la tabla a continuación.

Parámetro	Nombre	Configuración	Descripción	Valor inicial
P00	Bloqueo de parámetros	8、110	8: Al desbloquear los permisos, aparecerán los siguientes códigos de parámetro (P01, P04, P06, P07). Si este valor es otro número, no aparecerán otros códigos de parámetro. 110: Restaurar la configuración de fábrica	0
P01	histéresis	0-10	Modificar según sea necesario	2
P01	Corrección de temperatura	-20~20	Se utiliza para corregir la temperatura cuando surgen problemas con las posiciones del sensor u otros factores que afectan la temperatura.	0
P06	Cambiar entre °C y °F	°C, °F	0: Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	Límite inferior de histéresis	°C	Se utiliza para el punto bajo de histéresis.	0

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Correo electrónico: support@vevor.com

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
 Limited Office 147, Centurion House, London
 Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
 H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,
 60329 Frankfurt am Main.
 e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:



Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!

Zawsze należy przestrzegać tych środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń ciała u siebie i innych.

Nie spryskiwać wodą ani środkami czyszczącymi.

Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony lub zmodyfikowany.

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu i obrażeń ciała:

1. Używaj wyłącznie uziemionych gniazdek elektrycznych o napięciu znamionowym podanym na tabliczce znamionowej.
2. Używać wyłącznie w pozycji poziomej.
3. Nie należy podłączać urządzenia do listwy zasilającej, listwy przeciwprzepięciowej ani przedłużacza.
4. Przed czyszczeniem lub przenoszeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
5. Nie należy używać środków czyszczących ani płynów na zewnątrz urządzenia. Trzymać z dala od otwartego ognia i innych źródeł ciepła.
6. Nie używaj uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu.
7. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
8. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim dotykać ani używać tego produktu. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania.
9. Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów, które nie są żywnością, w celu ich podgrzania.
10. Proszę używać wody oczyszczonej.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W zestawie znajdują się następujące akcesoria: przewód zasilający, rękawice chroniące przed oparzeniami pudełko z folii aluminiowej, uchwyt ze stopu aluminium, śruby do uchwytów, nóżki do szafek, szafka śruby nóżek, mały klucz, pojemnik na wodę, instrukcja obsługi. półka.


Krok 1: Uwaga: Zerwij białą folię ochronną z powierzchni Tryb Działanie: Użyj suszarki do włosów, aby podgrzać folię ochronną, podgrzewaj ją przez pewien czas czasu, a następnie oderwać ją ręcznie.

Krok 2: Odwróć szafkę do góry nogami, tak aby jej spód był skierowany do góry, wyjmij torbę z nogami szafki , klucz i cztery nóżki szafki wewnątrz, przymocuj nóżki szafki do nakrętek na czterech rogach podstawy szafki, jak pokazano na rysunku.



Krok 3:

Zamontuj uchwyt ze stopu aluminium na drzwiach szafki. Na górze i dole uchwytu ze stopu aluminium znajdują się dwa otwory na śruby. Wyjmij pasujące śruby używane do montażu. uchwyt ze stopu aluminium w akcesoriach, przełóż śruby przez dwa otwory w drzwiach szafki, a następnie wyrównaj otwory na śruby uchwytu ze stopu aluminium ze śrubą i dokręć go kluczem. Jak pokazano na rysunku

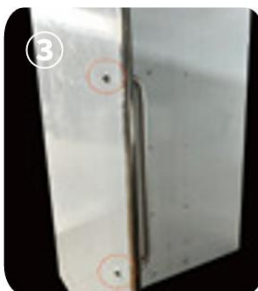

Krok 4: Umieść pojemnik na wodę w najniższym miejscu szafki, a pojemnik na wodę pudełko należy umieścić blisko boku drzwi szafki, aby uniknąć blokując wylot powietrza i wpływając na efekt ogrzewania. Jak pokazano na Rysunek 5 6.




Krok 5: Wyjmij półki i umieść je na górze półek, jak pokazano. na rysunku




Krok 6:

1. W miejscu wtyczki zasilania podłącz przewód uziemiający (przewód uziemiający musi być skutecznie uziemiony).
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego z tyłu szafki. Włącz zasilanie, naciśnij czerwony przełącznik z przodu szafki. jest

zasilany, ekran wyświetlacza jest podświetlony, naciśnij przycisk ustawień, aby dostosować do wymaganej temperatury, gdy wartość temperatury zacznie migać naciśnij przyciski w górę i w dół, aby ustawić wymaganą temperaturę ponownie, a następnie naciśnij przycisk SET ponownie, aby potwierdzić, że szafka się uruchamia aby pracować normalnie. Jak pokazano na rysunku.

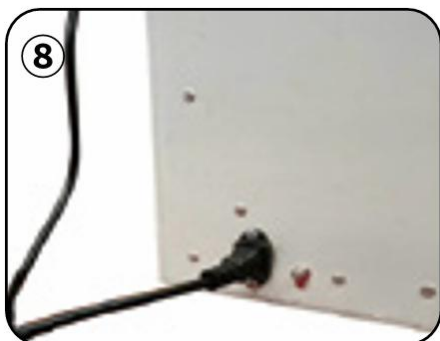

Krok 7: Ustawienie temperatury Opis funkcji panelu obsługi termostatu

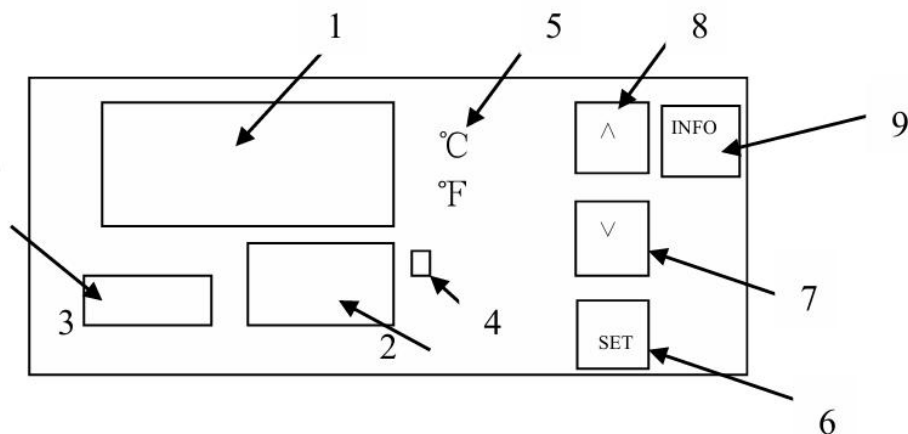

1. Wyświetlanie wartości zmierzonych
2. Wyświetl wartości zadane
3. Czas trwania

4. Kontrolka ogrzewania; świeci się, gdy ogrzewanie jest w toku

5. Wskaźnik stopni Fahrenheita

6. Klawisz SET: Funkcja

1: Kliknij ten przycisk, a w górnym wierszu pojawi się SV, a w dolnym zacznie migać. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić temperaturę, a następnie kliknij ten przycisk ponownie, aby zakończyć ustawianie.

Funkcja

2: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wprowadzić parametry wewnętrzne

7. Klawisz minus: Naciśnij ten klawisz, aby zmniejszyć wartość

8. Przycisk plus: 1. Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość w trybie ustawień; 2. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy na stronie pomiaru i sterowania, aby przełączyć się na stopnie Fahrenheita.

9. Klawisz INFO: Funkcja 1: Kliknij ten klawisz, aby powrócić do poprzedniego parametru, gdy jesteś w parametrach wewnętrznych. TYP PARAMETRU

Uwaga: Podczas pomiaru strony kontrolnej naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy wyświetla się kod parametru P00 (blokada parametrów) po zmianie na „8” kliknij przycisk SET, aby wyświetlić inne parametry kody, ustaw wymaganą wartość, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyjść do strony pomiaru i sterowania, a następnie parametry zostaną automatycznie zapisane (jeśli musisz wrócić do poprzedni kod, kliknij przycisk „INFO” raz, bez względu na to, który kod, na którym się zatrzymasz, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyjść). Poniższa tabela opisuje znaczenie kod parametru.

Typ parametru :

Uwaga: Na stronie kontroli pomiarów naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Wyświetli się kod parametru P00 (blokada parametrów). Zmień go na „8”, a następnie naciśnij przycisk SET raz, aby wyświetlić inne kody parametrów. Po ustawieniu wymaganych wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby przejść do strony kontroli

pomiarów. Parametry zostaną automatycznie zapisane (w celu powrotu do poprzedniego kodu naciśnij raz przycisk „INFO”; niezależnie od kodu, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyjść). Szczegółowe znaczenie kodów parametrów znajduje się w poniższej tabeli.

Parametr	Nazwa	Ustawienie	Opis	Wartość początkowa
P00	Blokada parametrów	8、110	8: Odblokuj uprawnienia, a pojawią się następujące kody parametrów (P01, P04, P06, P07). Jeśli ta wartość to inna liczba, nie pojawią się żadne inne kody parametrów. 110: Przywróć ustawienia fabryczne	0
P01	histereza	0-10	Modyfikuj w razie potrzeby	2
P01	Korekta temperatury	-20~20	Stosowany do korekcji temperatury w przypadku problemów z położeniem czujnika lub innymi czynnikami mającymi wpływ na temperaturę.	0
P06	Przełączanie między °C i °F	°C, °F	0: Celsjusza 1. Fahrenheita	1
P08	Dolna	°C	Stosowany do	0

	granica histerezy		najniższego punktu histerezy	
--	----------------------	--	---------------------------------	--

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
--	--

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

VOEDSELOPSLAGKASTEN

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Zorg ervoor dat u bekend bent met alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VOOR UW VEILIGHEID!

Neem deze voorzorgsmaatregelen altijd in acht om persoonlijk letsel of letsel bij anderen te voorkomen.

Niet besproeien met water of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet met een beschadigd of aangepast netsnoer.

Om het risico op schade aan apparatuur en persoonlijk letsel te verminderen:

1. Gebruik uitsluitend geaarde stopcontacten die overeenkomen met de nominale spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
2. Alleen gebruiken in horizontale positie.
3. Gebruik geen stekkerdoos, overspanningsbeveiliger of verlengsnoer met de apparatuur.
4. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of verplaatst.
5. Gebruik geen reinigingsmiddelen of vloeistoffen aan de buitenkant van het apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van open vuur en andere warmtebronnen.
6. Gebruik geen beschadigde of defecte apparatuur.
7. Laat apparatuur niet onbeheerd AAN staan.
8. Laat kinderen of minderjarigen dit product niet aanraken of gebruiken. Wees voorzichtig tijdens het gebruik.
9. Plaats geen niet-eetbare voorwerpen in het product om te verwarmen.
10. Gebruik gezuiverd water.
11. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
12. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIKSAANWIJZING

Inclusief de volgende accessoires: netsnoer, hittebestendige handschoenen aluminiumfoliedoos, handvat van aluminiumlegering, schroeven voor het handvat, kastpoten, kast Voetschroeven, kleine sleutel, waterreservoir, handleiding, plank.


Stap 1: Let op: Verwijder de witte beschermfolie van het oppervlak.
Gebruiksaanwijzing: Verwarm de beschermfolie met een föhn gedurende een bepaalde tijd. tijd, en scheur het er dan met de hand af.

Stap 2: Draai de kast ondersteboven, zodat de onderkant naar boven wijst, neem Haal de zak met kastpoten eruit, en neem een Bevestig de kastpoten met een moersleutel en vier poten aan de binnenkant van de kast. Bevestig de poten aan de moeren op de vier hoeken van de kastbasis, zoals weergegeven in de afbeelding.



Stap 3:

Monteer de handgreep van aluminiumlegering op de kastdeur. Er zitten twee schroefgaten aan de boven- en onderkant van de handgreep. Gebruik hiervoor de bijbehorende schroeven. Handvat van aluminiumlegering in de accessoires, steek de schroeven erdoorheen de twee gaten in de kastdeur en lijn vervolgens de schroefgaten uit. van het handvat van aluminiumlegering met de schroef en draai deze vast met een sleutel. Zoals weergegeven in de afbeelding .

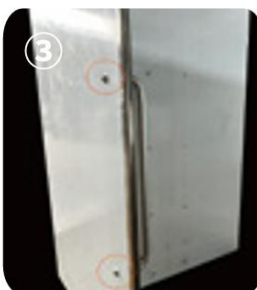

Stap 4: Plaats het waterreservoir in het laagste gedeelte van de kast en vul het waterreservoir. De doos moet dicht tegen de zijkant van de kastdeur worden geplaatst om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.

waardoor de luchtuitlaat wordt geblokkeerd en het verwarmingseffect wordt beïnvloed. Zoals weergegeven in Figuur ⑤⑥.



Stap 5: Haal de planken eruit en plaats ze bovenop de planken. Zoals afgebeeld. in figuur




Stap 6:


1. Sluit op de plaats van de stekker de aardingsdraad aan (de De

aardingsdraad moet effectief geaard zijn.

2. Steek het netsnoer in het stopcontact achter de kast. Om de kast in te schakelen, drukt u op de rode schakelaar aan de voorkant van de kast. is ingeschakeld, het display licht op, druk op de instelknop om aan te passen. tot de gewenste temperatuur wanneer de temperatuurwaarde knippert. Druk op de pijltjes omhoog en omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk nogmaals op de set-knop om te bevestigen dat de kast start. om normaal te functioneren. Zoals weergegeven in de afbeelding.

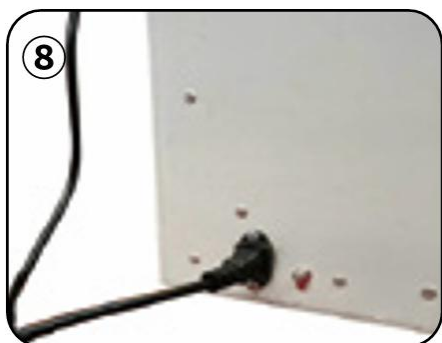

Stap 7: Temperatuurstelling Beschrijving van de functie van het bedieningspaneel van de thermostaat

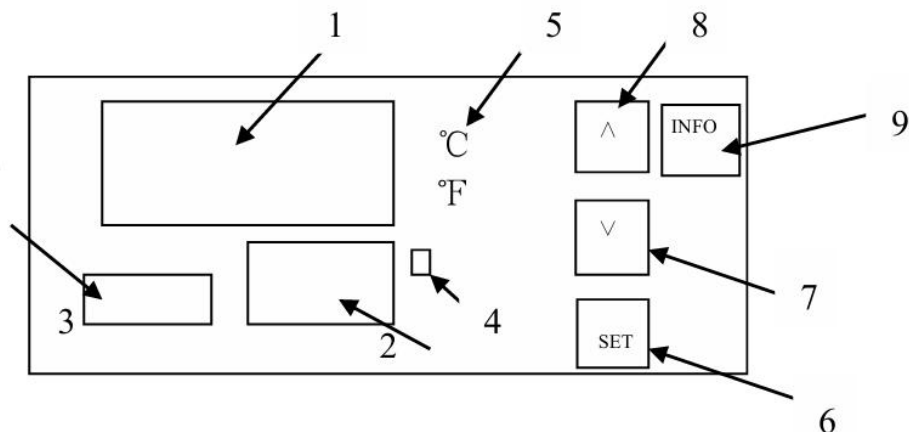

1. Weergave van gemeten waarden
 2. Weergave van ingestelde waarden
 3. Tijdsduur
 4. Indicatielampje verwarming; dit brandt wanneer de verwarming aan staat.
 5. Fahrenheit-gradenindicator
 6. SET-toets: Functie
- 1: Klik op deze toets. De bovenste rij toont SV, de onderste rij knippert. Druk op de pijltoetsen omhoog of omlaag om de temperatuur in te stellen en klik vervolgens nogmaals op deze toets om de instelling te voltooien.
- Functie
- 2: Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om de interne parameters te openen.
7. Min-toets: Druk op deze toets om de waarde te verlagen.
8. Plus-toets: 1. Druk op deze toets om de waarde in de instelmodus te verhogen; 2. Houd deze toets 3 seconden ingedrukt op de meet- en bedieningspagina om over te schakelen naar Fahrenheit.
9. INFO-toets: Functie 1: Klik op deze toets om terug te gaan naar de vorige parameter wanneer u zich in de interne parameters bevindt.

PARAMETERTYPE

Opmerking: Houd de SET-knop ingedrukt tijdens het meten van de bedieningspagina. Gedurende 3 seconden verschijnt de parametercode P00 (parametervergrendeling). Nadat je dit hebt gewijzigd naar "8", klik je op de SET-toets om andere parameters weer te geven. codes, pas de gewenste waarde aan, houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar de meet- en regelpagina, en de De parameters worden automatisch opgeslagen (voor het geval u later terug wilt gaan naar...). Klik in de vorige code één keer op de knop "Info", ongeacht welke Als je bij de code stopt, kun je de SET-knop 3 seconden ingedrukt houden om af te sluiten. De volgende tabel beschrijft de betekenis van de parametercode.

Parametertype :

Opmerking: Wanneer u zich op de pagina voor meetinstellingen bevindt,

houdt u de SET-toets 3 seconden ingedrukt. De parametercode P00 (parametervergrendeling) verschijnt. Wijzig deze in "8" en druk vervolgens nogmaals op de SET-toets om andere parametercodes weer te geven. Nadat u de gewenste waarden hebt ingesteld, houdt u de SET-toets 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar de pagina voor meetinstellingen. De parameters worden automatisch opgeslagen (als u wilt terugkeren naar de vorige code, drukt u eenmaal op de "INFO"-toets; ongeacht op welke code u zich bevindt, kunt u de SET-toets 3 seconden ingedrukt houden om terug te keren). Raadpleeg de onderstaande tabel voor de specifieke betekenis van de parametercodes.

Parameter	Naam	Instelling	Beschrijving	Initiële waarde
P00	Parametervergrendeling	8.110	8: Ontgrendel de machtigingen. De volgende parametercodes (P01, P04, P06, P07) verschijnen. Als deze waarde een ander getal is, verschijnen er geen andere parametercodes. 110: Fabrieksinstellingen herstellen	0
P01	hysteresis	0-10	Pas naar behoefte aan.	2
P01	Temperatuurcorrectie	-20~20	Wordt gebruikt voor temperatuurcorrectie wanneer er problemen optreden met de sensorpositie of andere	0

			factoren die de temperatuur beïnvloeden.	
P06	Schakel tussen °C en °F	°C、°F	0: Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	Ondergrens van hysteresis	°C	Gebruikt voor het laagste punt van hysteresis.	0

	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
--	--

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

E-mail: support@vevor.com

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674





Upgrade · The Home Creator Way

MATFÖRVARINGSSKÅP

**MODELL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**

**MODELL: FWHB-162224/FWHB-162224H/FWHB-251524/
FWHB-251524H/FWHB-191929/FWHB-191929H**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:



Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Se till att du är bekant med alla säkerhets- och användningsinstruktioner. Förvara manualen på ett säkert ställe för framtida bruk.

FÖR DIN SÄKERHET!

Följ dessa försiktighetsåtgärder hela tiden för att undvika personskador på dig själv eller andra.

Spraya inte med vatten eller rengöringsprodukter.

Använd inte enheten med en skadad eller modifierad elsladd.

För att minska risken för skador på utrustning och personskador:

1. Använd endast jordade eluttag som överensstämmer med den märkspänning som anges på typskylten.
2. Använd endast i horisontellt läge.
3. Använd inte förgreningsdosa, överspänningsskydd eller förlängningssladd med utrustningen.
4. Koppla ur utrustningen innan du rengör eller flyttar den.
5. Använd inte rengöringsmedel eller vätskor på enhetens utsida. Förvaras åtskilt från öppen låga och andra värmekällor.
6. Använd inte skadad eller felaktig utrustning.
7. Lämna inte utrustningen Påslagen utan uppsikt.
8. Låt inte barn eller minderåriga röra eller använda denna produkt. Var försiktig vid användning.
9. Lägg inte andra varor än mat i produkten för uppvärmning.
10. Använd renat vatten.
11. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

BRUKSANVISNINGAR

Inkluderar följande tillbehör: nätsladd, skållningsskyddande handskar aluminiumfolielåda, handtag i aluminiumlegering, handtagsskruvar, skåpfötter, skåp fotskruvar, liten skiftnyckel, vattenbehållare, manual. hylla.

Steg 1: Observera: Riv av den vita skyddsfilmen på ytan. drift: Använd hårtork för att värma skyddsfilmen, värn den under en period av tid, och riv sedan av den för hand.

Steg 2: Vänd skåpet upp och ner så att undersidan är vänd uppåt, ta ut påsen med skåpsbenen, ha en skiftnyckel och fyra skåpsben inuti. Fäst skåpfötterna på muttrarna i de fyra hörnen av skåpsbasen. Som visas i figur.




Steg 3:

Montera skåpets handtag av aluminiumlegering på skåpdörren. Det finns två skruvhål på toppen och botten av handtaget av aluminiumlegering. Ta ut de matchande skruvarna som användes för att montera.

aluminiumlegeringshandtaget i tillbehören, för skruvarna igenom de två hålen på skåpdörren och rikta sedan in skruvhålen av

aluminiumlegeringshandtaget med skruven och dra åt det med en skiftnyckel. Som visas i figur

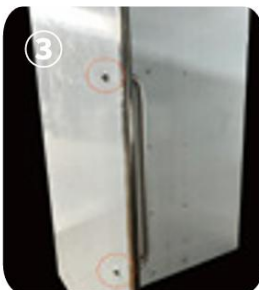

Steg 4: Placera vattenbehållaren i skåpets nedersta utrymme och vattenbehållaren Lådan måste placeras nära sidan av skåpdörren för att undvika blockerar luftutloppet och påverkar värmeeffekten. Som visas i Figur⑤⑥.




Steg 5: Ta ut hyllorna och placera dem ovanpå hyllorna. Som visas i figur




Steg 6:

1. Anslut jordledningen (den) vid strömkontaktens position anslutningsjordledningen måste vara effektivt jordad).
2. Anslut strömsladden till eluttaget bakom skåpet. Slå på strömmen, tryck på den röda strömbrytaren på skåpets framsida, skåpet är påslagen, skärmen lyser, tryck på inställningsknappen för att justera till önskad temperatur när temperaturvärdet blinkar tryck på upp- och nedknapparna för att justera önskad temperatur igen och tryck sedan på set-knappen igen för att bekräfta att skåpet startar att fungera normalt. Som visas i figur.

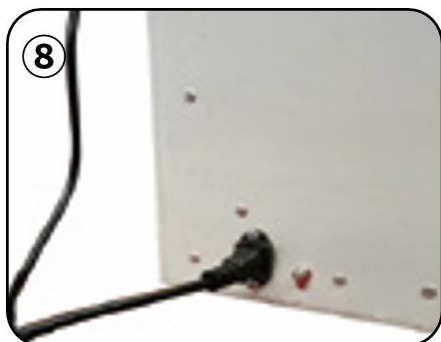

Steg 7: Temperaturinställning Beskrivning av termostatsens manöverpanels

funktion

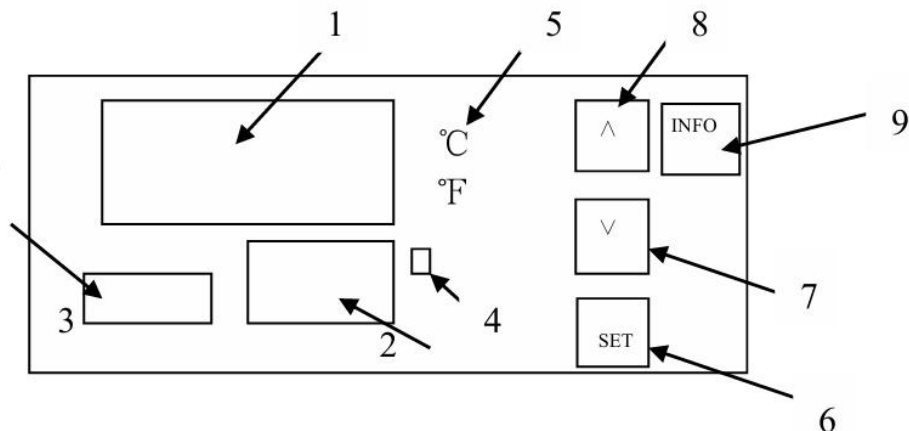

1. Visa uppmätta värden

2. Visa inställda värden

3. Tidsbestämningstid

4. Värmeindikatorlampa; den lyser när uppvärmning pågår

5. Fahrenheit-gradindikator

6. SET-tangent: Funktion

1: Klicka på den här knappen, den övre raden visar SV, den nedre raden blinkar. Tryck på upp- eller ned-knappen för att ställa in temperaturen och klicka sedan igen på knappen för att slutföra inställningen. Funktion

2: Tryck och håll ner den här knappen i 3 sekunder för att ange interna parametrar

7. Minustangent: Tryck på den här knappen för att minska värdet

8. Plusknapp: 1. Tryck på den här knappen för att öka värdet i inställningsläget; 2. Håll knappen intryckt i 3 sekunder på mät- och kontrollsidan för att växla till Fahrenheit-grader

9. INFO-tangent: Funktion 1: Klicka på den här tangenten för att gå tillbaka till föregående parameter i interna parametrar. PARAMETERTYP

Obs: När du mäter kontrollsidan, tryck och håll ner SET-knappen i 3 sekunder visas parameterkoden P00 (parameterlås) efter att du har ändrat till "8", klicka på SET-tangenten för att visa andra parametrar koder, justera

önskat värde, tryck och håll SET-knappen intryckt i 3 sekunder för att gå tillbaka till mät- och kontrollsidan, och parametrarna lagras automatiskt (om du behöver gå tillbaka till föregående kod, klicka på "INFO"-knappen en gång, oavsett vilken (kod du stannar vid kan du trycka och hålla SET-knappen intryckt i 3 sekunder för att avsluta). Följande tabell beskriver betydelsen av parameterkod.

Parametertyp :

Obs: När du är på mätkontrollsidan, tryck och håll ner SET-knappen i 3 sekunder. Parameterkoden P00 (parameterlå s) visas. Ändra den till "8" och tryck sedan en gång på SET-knappen för att visa andra parameterkoder. Efter att ha justerat önskade värden, tryck och håll ner SET-knappen i 3 sekunder för att gå tillbaka till mätkontrollsidan, och parametrarna sparas automatiskt (om du behöver återgå till föregående kod, tryck en gång på "INFO"-knappen; oavsett vilken kod du använder kan du trycka och hålla ner SET-knappen i 3 sekunder för att avsluta). För den specifika betydelsen av parameterkoderna, se tabellen nedan.

Parameter	Namn	Miljö	Beskrivning	Initialt värde
P00	Parameterlå s	8,110	8: Lås upp behörigheter, och följande parameterkoder (P01, P04, P06, P07) kommer att visas. Om detta värde är ett annat nummer kommer inga andra parameterkoder att visas. 110: Återställ fabriksinställningar	0
P01	hysteres	0-10	Ändra efter behov	2

P01	Temperaturkorrigerings	-20~20	Används för temperaturkorrigerings när problem med sensorpositioner eller andra faktorer som påverkar temperaturen uppstår.	0
P06	Växla mellan °C och °F	°C, °F	0: Celsius 1. Fahrenheit	1
P08	Nedre gräns för hysteres	°C	Används för hysteresens lägsta punkt	0

	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
--	--

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

E-post: support@vevor.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

