




Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

FULL MOTION TV WALL MOUNT WITH GAS SPRING ARM

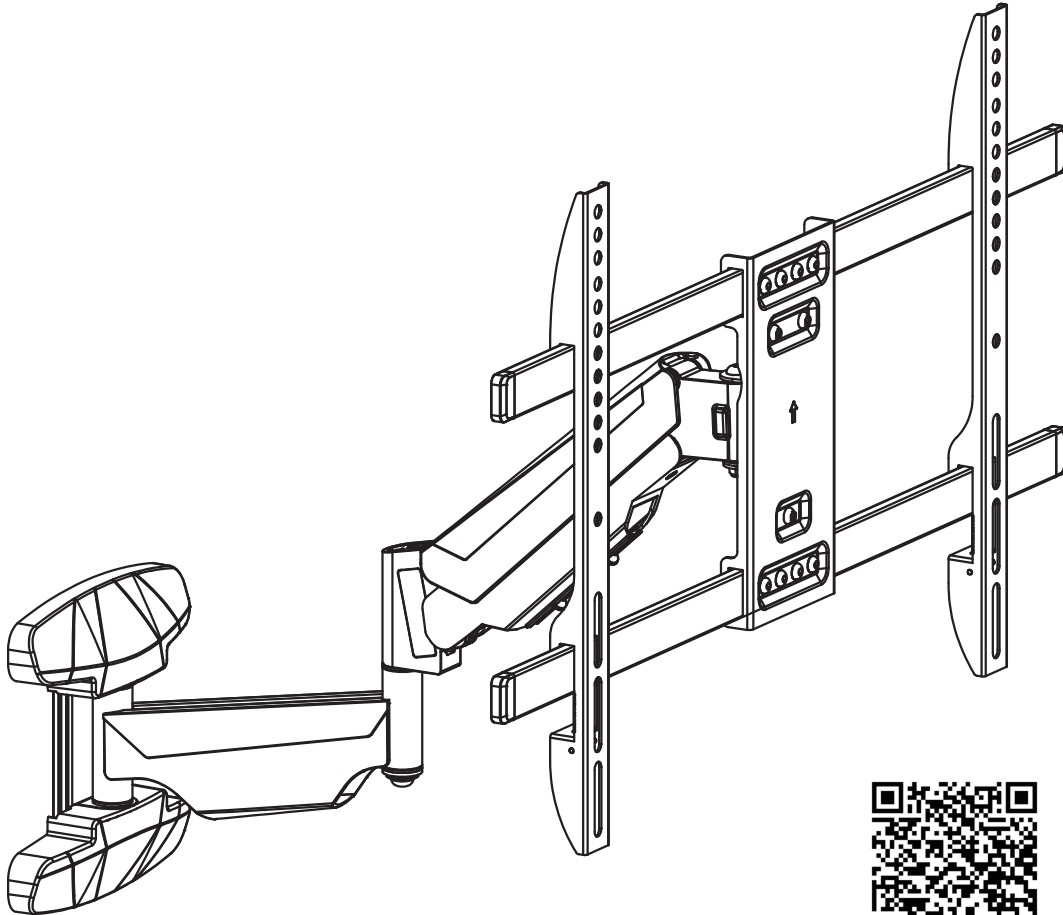

HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим местным распространителем для получения помощи.

ВНИМАНИЕ: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предосторожности и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ монтажные винты.
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.


- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Asegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.


MANTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).




PACKAGE CONTENTS

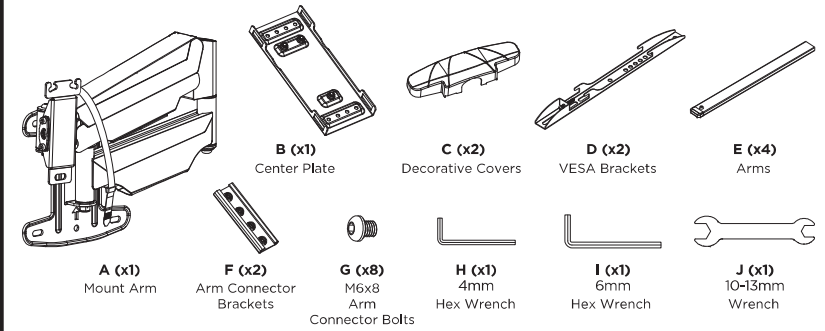

TV MOUNTING HARDWARE

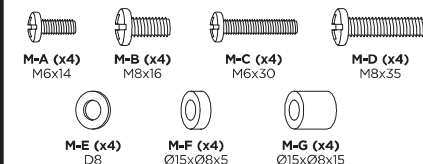

WALL MOUNTING HARDWARE

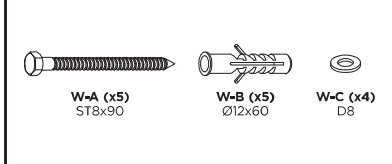


Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.


DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

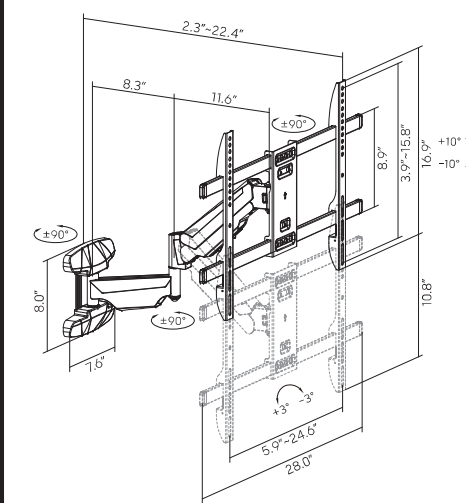

Rated weight capacity is 11lbs~88lbs.
Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!


Step 1

Release the Spring Arm

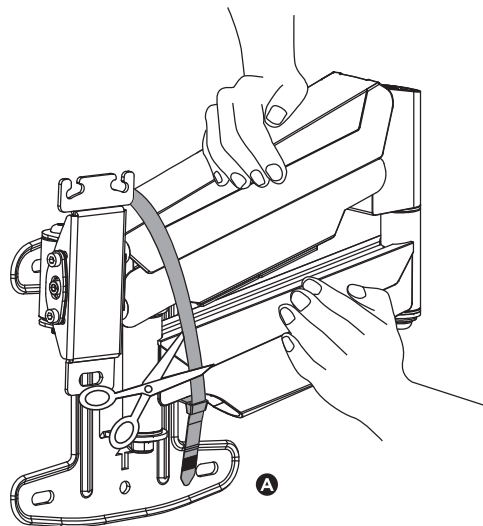


Stored energy hazard!

1. Firmly hold the two halves of the spring arm together and have another person cut off the cable tie from around the spring arm.
2. Slowly release the pressure on the spring arm and allow it to gradually stretch to its full extension.

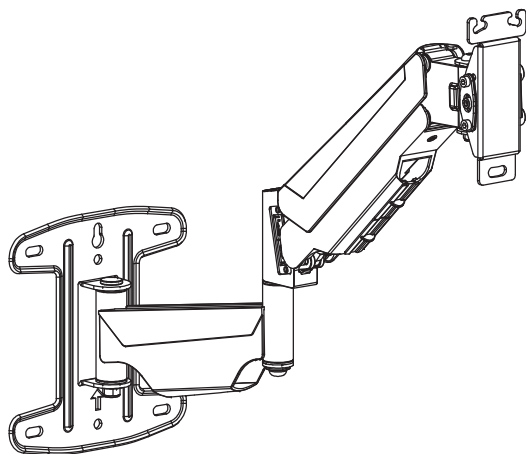


Step 2a

Wood Stud Mounting Option

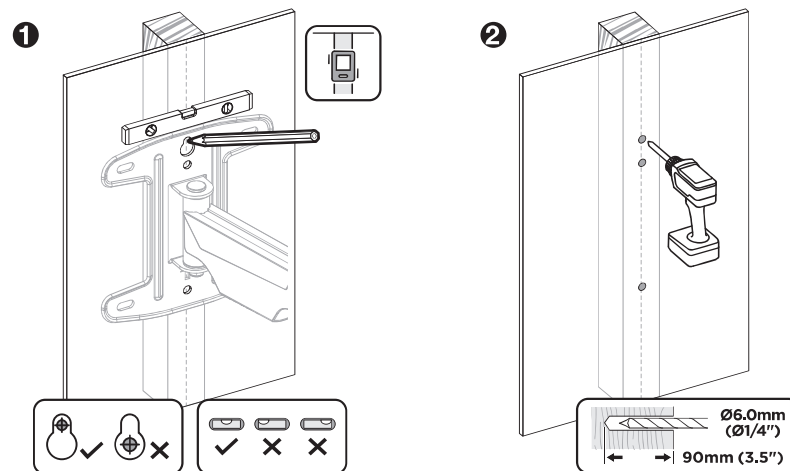


- With a stud finder locate the stud and center the mount on the stud at the desired height. Using a bubble level to ensure straightness, hold the Mount Arm (#A) to the wall and mark the center of the 3 mounting holes with a pencil as shown here. On the top hole, ensure that the mark is on the smaller end of the teardrop shaped hole.

- Use a 1/4" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 3.5".

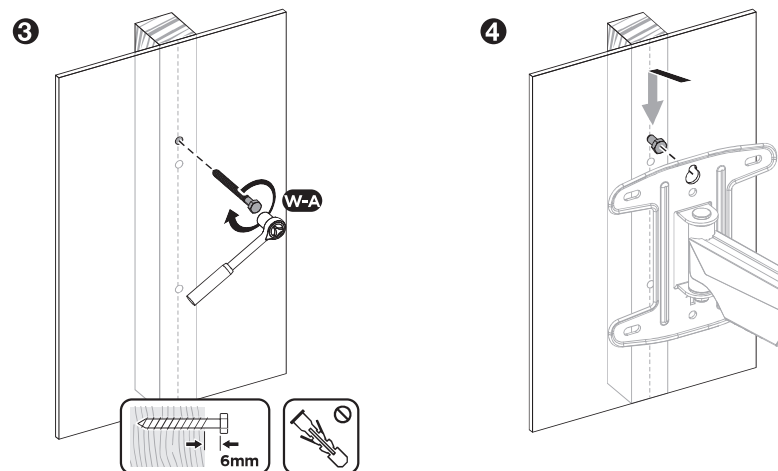


- In the top hole only, insert a Lag Screw (#W-A) and partially tighten it, leaving a gap of approximately 1/4" (6mm) between the wall and the bottom of the screw head.


- Hang the Mount Arm (#A) on the Lag Screw, sliding the bracket down so that the screw is resting in the small end of the teardrop shaped hole.

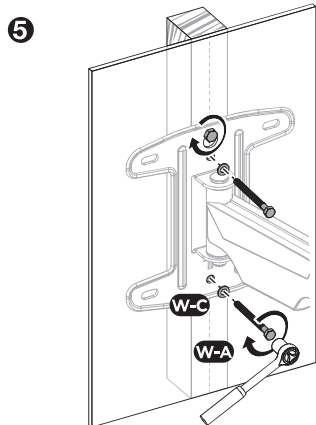


- Install the lower two Lag Screws (#W-A) through the Washers (#W-C) and tighten all 3 screws until secure.

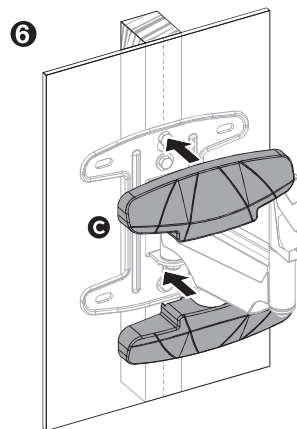

- Place the Decorative Covers (#C) into place on the top and bottom of the wall bracket.

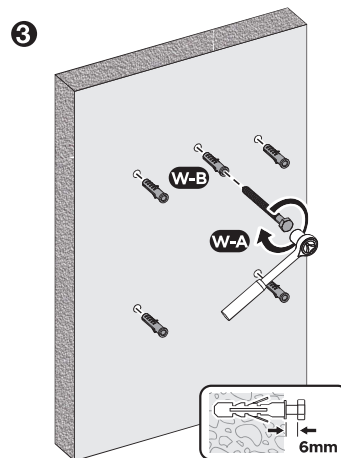


- Insert the Concrete Anchors (#W-B) into all 5 holes. In the top middle hole only, insert a Lag Screw (#W-A) and partially tighten it, leaving a gap of approximately $\frac{1}{4}$ " (6mm) between the wall and the bottom of the screw head.

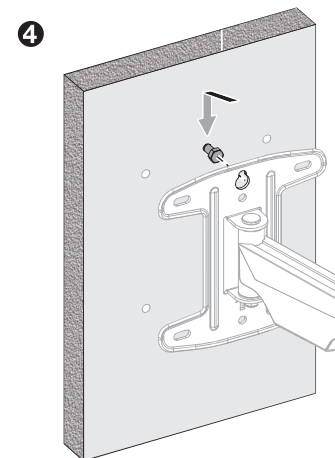


- Hang the Mount Arm (#A) on the Lag Screw, sliding the bracket down so that the screw is resting in the small end of the teardrop shaped hole.

Step 2b


Concrete/Brick Mounting Option

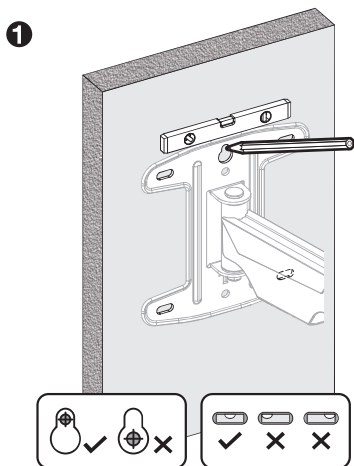


- Using a bubble level to ensure straightness, hold the Mount Arm (#A) to the wall and mark the center of the 5 mounting holes with a pencil as shown here. On the top middle hole, ensure that the mark is on the smaller end of the teardrop shaped hole.

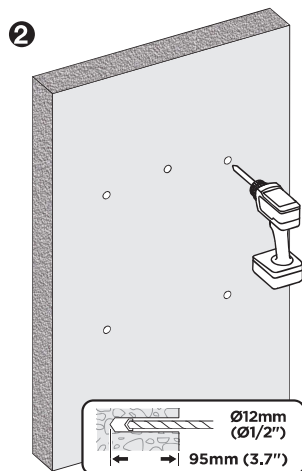

- Use a $\frac{1}{2}$ " drill bit and drill on the marked locations to a depth of 3.7".

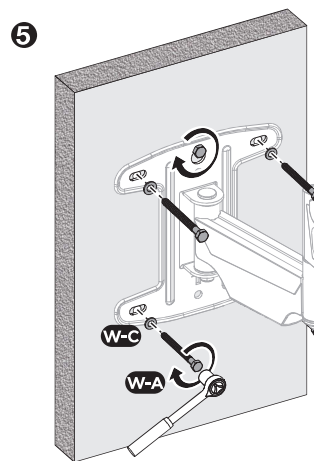

- Install the remaining 4 Lag Screws (#W-A) through the Washers (#W-C) and tighten all 5 screws until secure.

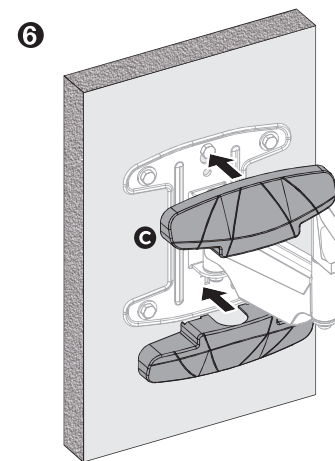


- Place the Decorative Covers (#C) into place on the top and bottom of the wall bracket.

Step 3

Assemble the Center Bracket


- Insert the Arms (#E) into the Center Plate (#B) and slide the arms onto each end of the Connector Brackets (#F) until they meet in the middle. From the front of the center plate, install the Connector Bolts (#G) through the center plate and into the connector brackets. Tighten the bolts until the arms are secure.

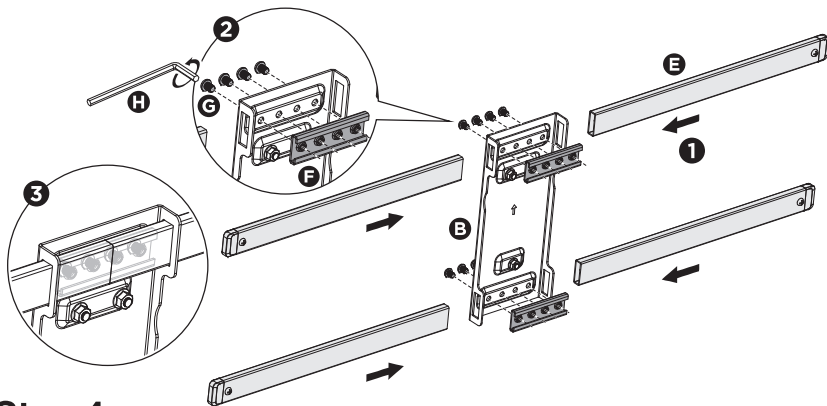

Step 4

Attach the TV Bracket




- Slightly loosen the upper two nuts on the back of the Center Plate (#B)
- Remove the lower nut from the back of the Center Plate (#B)
- Hang the assembled bracket on the end of the Mount Arm (#A) as shown here.
- Partially reinstall the lower nut and level the bracket, then tighten all 3 nuts down until secure.

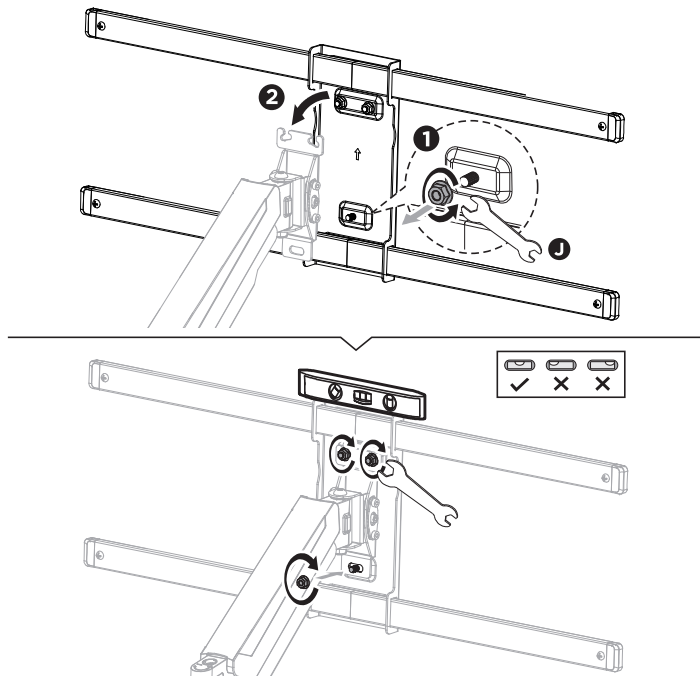

Step 5

Attach the VESA Arms to the TV


- Lay your TV down on a flat surface and align VESA Arms (#D) over the VESA holes as shown.
- Select the appropriate size mounting bolt (#M-A through M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your TV user manual or contact the TV manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (#M-F, M-G) between the mount and the TV to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Arms using the selected hardware.

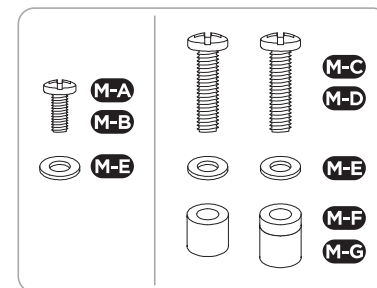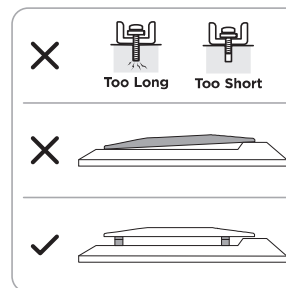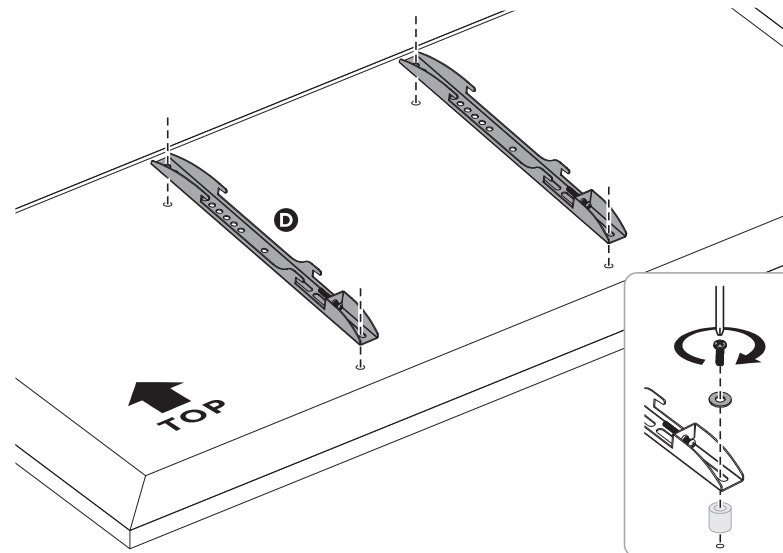

Step 6


Hang the TV on the Mount Arm

- Hang the TV on the Mount Arm, flip the security latch up, then reinstall the security bolts (D1) to secure the screen to the mount and to prevent the TV from being accidentally lifted off the mount arm.

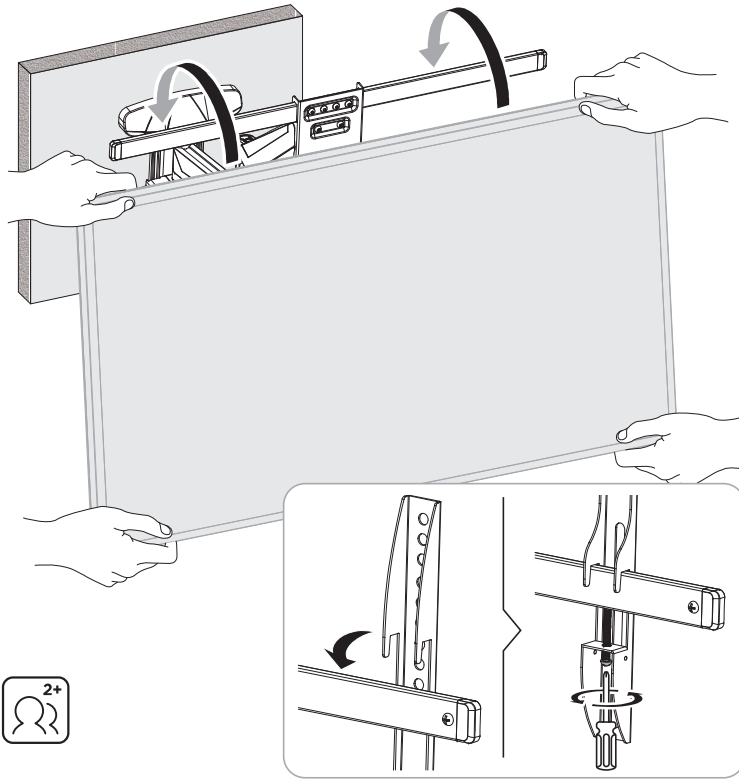

Step 7

Weight Balancing the Gas Spring Arm

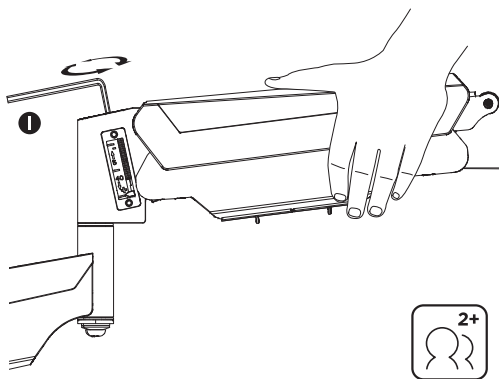

Before adjusting the spring tension and during the adjustment process, **position and hold the arm horizontally as shown**. Use the supplied Allen Key for adjustment. Ask for assistance should you require it.

If the arm **drops**, turn the adjustment screw in the **+** direction until it remains in a horizontal position.

If the arm **rises**, turn the adjustment screw in the **-** direction until it remains in a horizontal position.




CAUTION: DO NOT over tighten the screws.

Step 8

Cable Management


- Remove the Cable Management Covers from the underside of the Mount Arm, route any cables beneath, then reattach the covers.

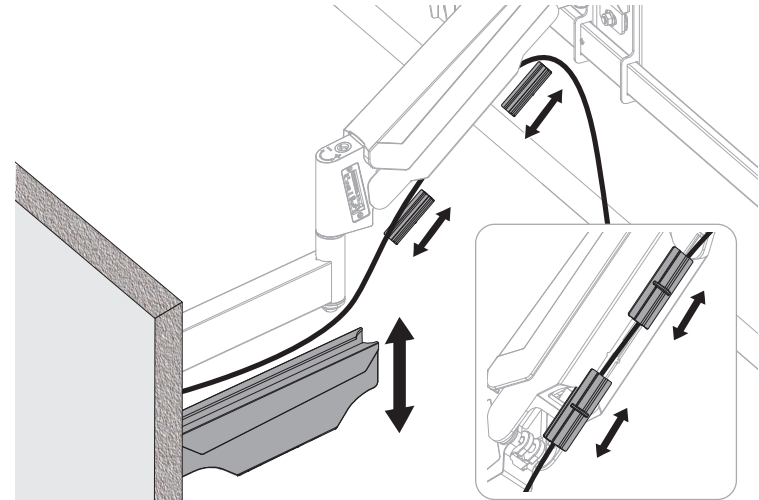





Step 9

Final Adjustments

Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the screws using the tools as shown.

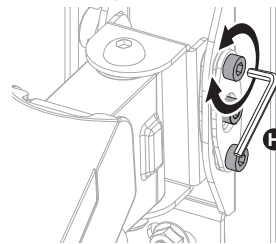

Note: Adjust the screws as shown to level the display.

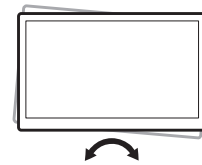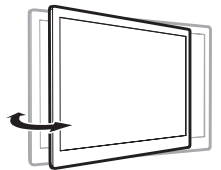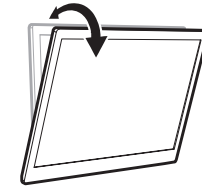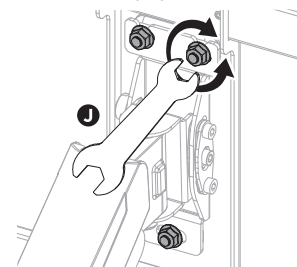

Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.



support@mount-it.com

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.



(855) 925-5668

Chat live with an agent on our website!



www.mount-it.com