

Merci d'avoir fait l'achat d'une minuterie Atronic^{MC}. Nous sommes fiers de la confiance que vous avez en nos produits. Nous sommes engagés à poursuivre la création de produits de qualités conçus pour rehausser votre milieu de vie. Visitez-nous sur www.atron.ca. Merci de choisir Atronic^{MC} !

Modèle numéro LSCT15 : Minuterie à arrêt automatique avec compte-à-rebours de 15 minutes

Modèle numéro LSCT30 : Minuterie à arrêt automatique avec compte-à-rebours de 30 minutes

Modèle numéro LSCT60 : Minuterie à arrêt automatique avec compte-à-rebours de 60 minutes

Modèle numéro LSCT12 : Minuterie à arrêt automatique avec compte-à-rebours de 12 heures

Minuterie murale à ressort

Pour utilisation 125 VCA ou 240 VCA ou 277 VCA

Interrupteur unipolaire standard

Interrupteur unipolaire bidirectionnel (applications à trois positions)

Pour remplacer un interrupteur mural standard

S'ajuste à une boîte de jonction électrique standard

Avertissement : NE PAS EXCÉDER LA CAPACITÉ

Caractéristiques électriques :

125 VCA / 60 Hz 240 VCA / 277 VCA 60 Hz

20 A Résistif 10 A Résistif

20 A Inductif 10 A Inductif

7 A Tungstène 2 HP

500 VA Ballast électronique

1 HP

Applications:

Pour remplacer un interrupteur mural unipolaire standard
Écoénergétique – programmez votre éclairage ou ventilateur pour qu'il s'allume au besoin.


Pour un usage intérieur seulement

Parfait pour contrôler : Éclairage, Ventilateurs, Pompes




(Modèle LSCT30)

Dessin éclaté de l'installation d'une minuterie utilisée avec une plaque d'interrupteur à levier :

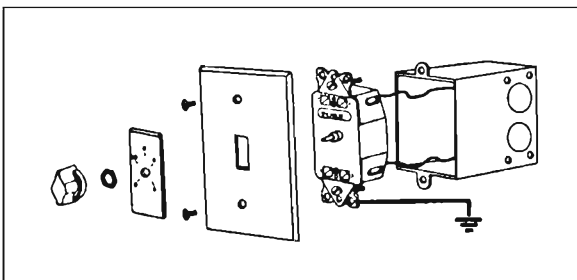

Dessin éclaté de l'installation d'une minuterie utilisé avec une plaque d'interrupteur à bascule :

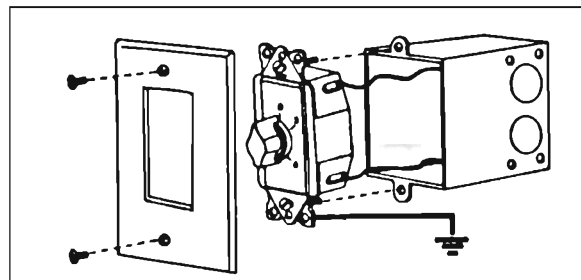

Cette minuterie à arrêt automatique avec compte-à-rebours peut être utilisée pour une application unipolaire unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Veuillez vous référer aux illustrations ci-dessous. and wiring diagrams below.

Instructions pour l'installation :

Cette minuterie remplace un interrupteur mural unipolaire standard. Elle a été conçue pour s'ajuster à une boîte de jonction électrique standard (au moins 2,5 po de profondeur) dans une nouvelle construction ou pour remplacer un interrupteur déjà en place. On l'utilise pour contrôler automatiquement un circuit d'éclairage ou un appareil motorisé comme un ventilateur ou une pompe. Ne pas excéder la capacité. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Brancher en respectant les codes électriques locaux et nationaux.

1. Couper l'alimentation au circuit en retirant le fusible ou en éteignant le disjoncteur.



2. Dans les installations existantes, retirer la plaque d'interrupteur et l'interrupteur. Il devrait avoir trois fils dans la boîte, tel que démontré ici :

Fil « SOUS-TENSION » - habituellement noir


Fil « CHARGÉ » - habituellement rouge

Fil « NEUTRE » - habituellement blanc

3. Connecter les fils à la minuterie en insérant les extrémités dénudées des fils sur les bornes de la minuterie. S'assurer d'utiliser la connexion appropriée à son application. Consulter la section Applications ci-dessous pour plus d'information. Bien visser les bornes pour fixer les fils à la minuterie.

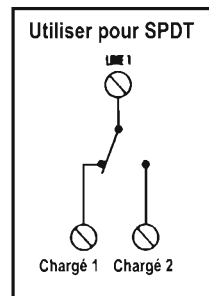
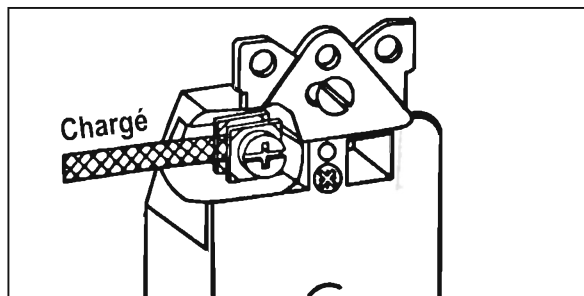


4. Mise à la terre - Pour les nouvelles installations, il y aura peut-être un fil vert dans la boîte connecté à une vis verte sur l'interrupteur mural. Ce fil de mise à la terre, si présent, devrait être bien attaché à n'importe quelle vis dans la boîte de jonction. Si la boîte est en plastique, enrouler le fil vert autour de quelques fils de cuivre (mise à la terre) que vous trouverez dans la boîte. Fixer avec un capuchon de connexion. **ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES CONNEXIONS SONT SÉCURISÉES. RÉVÉRIFIER TOUS LES CAPUCHONS DE CONNEXION.**

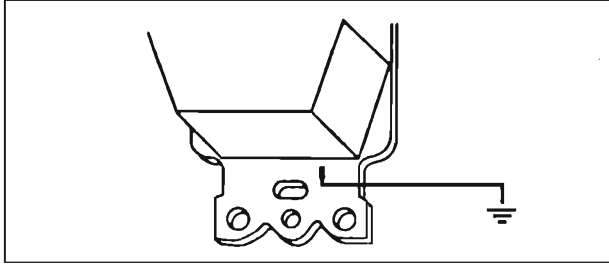

- Insérer les fils dans la boîte électrique murale en laissant de l'espace pour la minuterie. S'assurer que le dessus (TOP) tel qu'indiqué sur le devant de la minuterie est orienté vers le haut.
- Fixer la minuterie à la boîte électrique avec les vis fournies. **NE PAS ÉCRASER LES FILS.**
- Remplacer la plaque d'interrupteur en s'assurant de ne pas trop serrer les vis.
- Remarque : Il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux vis pour fixer une plaque d'interrupteur à levier. L'écrou tiendra la plaque en position une fois l'assemblage complété. Si des vis sont nécessaires, utiliser des vis autotaraudeuses et appliquer une légère pression au moment de visser.
- Si une plaque d'interrupteur à bascule est utilisée, visser la plaque dans la minuterie sans trop serrer.
- Installer le bouton de la minuterie en s'assurant que l'aiguille est alignée avec le mot « OFF » sur le cadran.
- Rétablir le courant au circuit.

Installation selon l'application :

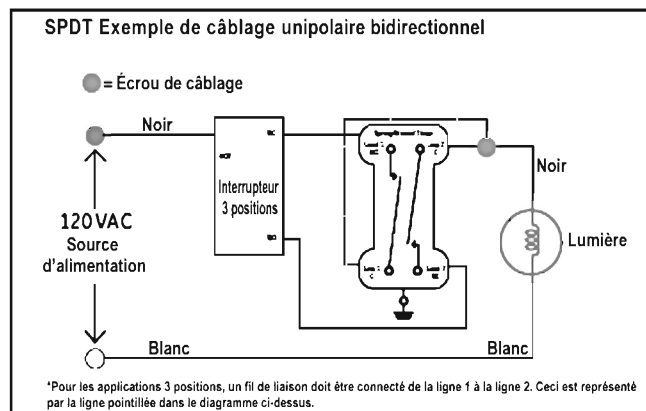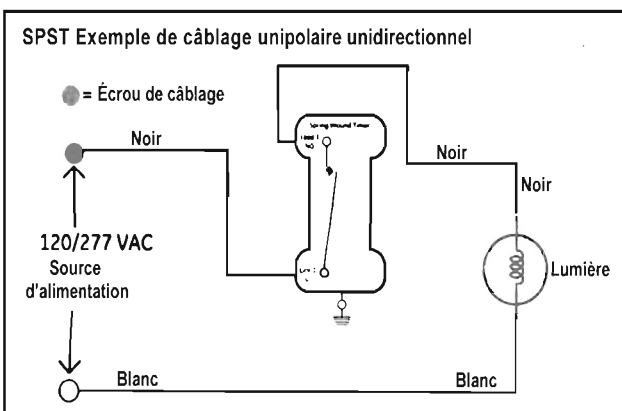

Mode d'emploi :

Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'à la période désirée. Sans tenir compte de la période de temps choisie, le bouton doit d'abord dépasser le point « TURN PAST » tel qu'indiqué. Il peut ensuite être placé vis-à-vis une période de temps moins longue si désirée. La minuterie s'éteindra automatiquement à la fin de la période. Elle ne s'activera pas à nouveau avant que le bouton soit tourné dans le sens horaire pour déterminer une nouvelle période de temps.

À noter :

- Modèle numéro LSCT15 – la période de temps maximale est de 15 minutes
- Modèle numéro LSCT30 – la période de temps maximale est de 30 minutes
- Modèle numéro LSCT60 – la période de temps maximale est de 60 minutes
- Modèle numéro LSCT12 – la période de temps maximale est de 12 heures

MISE EN GARDE :

Risque de choc électrique :

Déconnecter le courant au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien
Pour utilisation intérieure seulement
Ne pas utiliser dans des endroits mouillés ou humides

Risque d'incendie :

Ne pas dépasser les caractéristiques électriques recommandées
Utiliser seulement du fil de cuivre avec cet appareil

Garantie limitée :

Atron Electro Industries Inc. (Atron) garantit à l'acheteur original que barre d'alimentation avec minuterie (produit) est libre de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Pendant la période, dite « de la garantie », tout produit défectueux sera réparé ou remplacé à la seule discrétion d'Atron. Cette garantie couvre un usage domestique normal et ne couvre pas les dommages qui auraient lieu pendant la livraison ou dus à une défaillance causée par une modification, un accident, une mauvaise utilisation, abus ou entretien inapproprié.

Un produit défectueux devrait être retourné au point de vente original à l'intérieur de la période d'échange/de retour stipulée par le détaillant.

Si ce produit s'avère défectueux après la période d'échange/de retour du détaillant, veuillez le retourner (livraison et frais postaux prépayés) avec la facture originale à :

Service à la clientèle
Atron Electro Industries Inc.
429 Alliance Ave.
Toronto, ON M6N 2J1

Atron ne pourra être tenu responsable des dommages accessoires et indirects.

Version: JTH v3 Aug 30 2013
Imprimé en Chine

Altronics est une marque de commerce d'Atron Electro Industries Inc.
© Copyright 2013 Atron Electro Industries Inc.

Pour plus d'information, visitez www.atron.ca