VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Switch Panel

MODEL: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model:OT044P

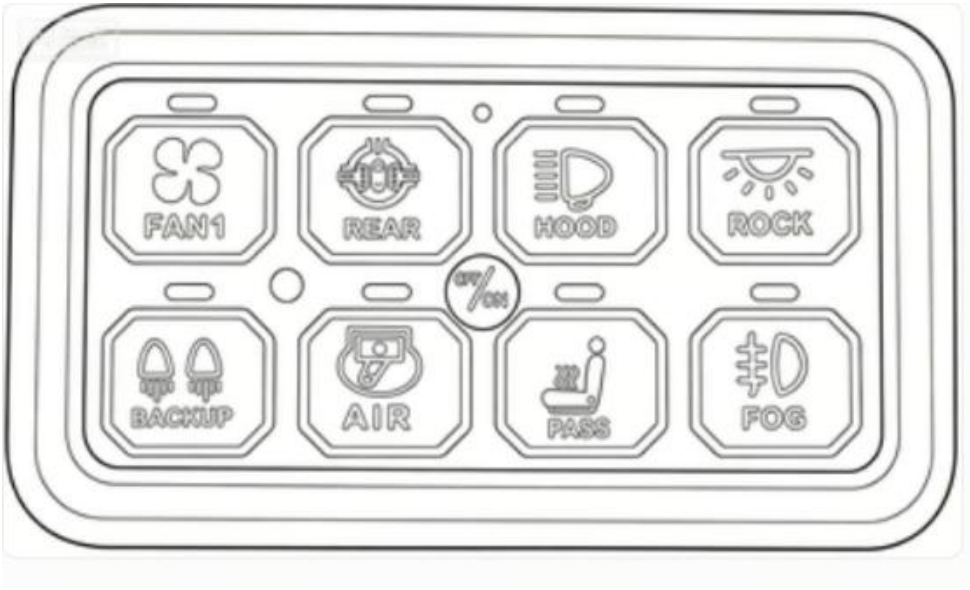

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause

	undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY INSTRUCTION

WARNING: Auxiliary off-road lights FOR OFF-HIGHWAY USE ONLY. Do not operate on public roads, may violate local traffic laws.

WARNING: Turn OFF all switches after vehicle shutdown to prevent battery drain.

WARNING: High-intensity light may cause eye damage. Do not stare directly into lamp.

WARNING: Disconnect vehicle battery before wiring installation to avoid short circuit & fire hazard.

WARNING: Do not overload circuit, risk of overheating & fire.

NOTICE: Turn off extra lights during oncoming traffic to prevent glare accidents.

Model	**OT044P**
Rated Voltage	**DC12-24V 60 A**
Product Specifications	**8 Buttons**

PACKING LIST

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



PRODUCT FEATURES

Control 8 auxiliary LED lights or electrical devices

RGB LED background lighting
APP Bluetooth background light control
Bluetooth vehicle accessories control
Lighting modes control,Press and hold for 3 seconds, the background light automatically switches colors.
Automatic + Manual Backlight brightness adjustment
ON/OFF switch or momentary press operation
80 Labels / stickers / decals design + DIY

SWITCH PANEL INDICATION



BACKLIT BRIGHTNESS DIMMABLE

The back lit brightness of the switch panel is automatically dimmable according to the brightness variation of the surroundings/ environment.



In the tunnel or other dark places, the switch panel will be dim ,reduce the impact on the driver's vision.



On the road or other bright places, the switch panel will be brighter,make you control it more easier.

80PCS REUSABLE SWITCH L ABELS

1.Thoroughly clean the switch panel.



2.Peel off the lable and firmly press down on the switch panel.



3.Multi-function labels for DIY your specific needs. (80 icons)





LIGHTING MODE SETTING

Turn off the background light



1. Pressing the OFF/ON key will turn OFF both load switches at the same time and retain the last memory function.
2. After turning OFF/ON all load switches on the panel, press the OFF button to turn OFF the background light.

CONTROL PANEL WORKING MODE

3 lighting modes for you to choose and different colors represent different working modes:

Red: Toggle Blue: Momentary Green: Pulsed

Blue: Momentary, Press & hold to tum on the light and release to turn off the lights.



LIGHTING MODE SETTING

The red indicator light is on when the switch panel is on.When you select the mode, the indicator will show the color of the corresponding function.



MOUNTING THE CONTROL BOX

TWO different installation methods are available:

Fix mount bracket

Flush mount

The ideal mounting of the control box should low for an unobstructed path for the power wires, accessory wires and the control harnesses included.

If you decide to drill, please check the clearance behind the drilling location. Make sure you are not going to drill through and damage any wiring harnesses and components of the vehicle.

Fix Mount

Using the mounting bracket as a guide, find a good and desired location to mount the control box.



Flush Mount

Using the control box as a guide, find a good and desired location to mount.



SWITCH PANEL MOUNTING

TWO different installation methods are available mounting bracket angle is adjustable:

Angle adjustable mount bracket

Slim line flush mount bracket

Attach the switch panel to the mount bracket you need, then use the supplied screw accessories to fix the bracket.

The ideal thickness of the mounting surface should be between 1/8" to 1/4".

Check to make sure the control wire and extension plug&play wire is long enough to mount the desired location.

Check the clearance behind the installation location. Make sure you are not going to drill through and damaged any wires and components of the vehicle.


Once you decide where to mount, use the bracket to mark the drill location.

After the installation of the panel, proceed to the wiring installation.


Angle Adjustable Mount



Flush Mount

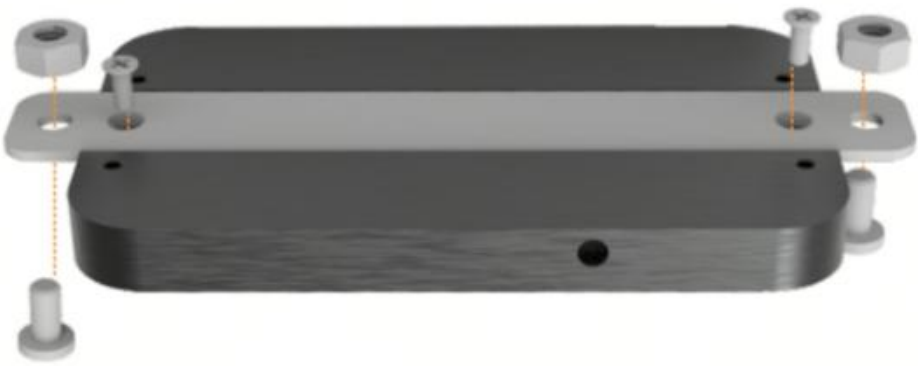

SWITCH ASSEMBLY WIRING DIAGRAM

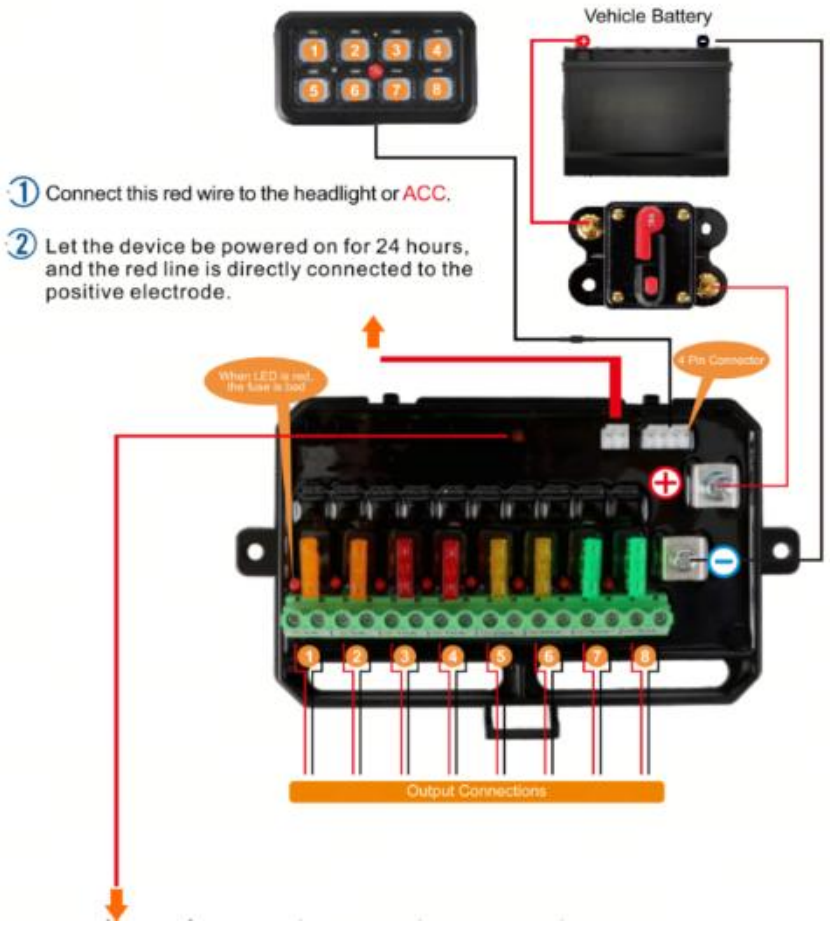

High Temperature Malfunction Indicator

If the operating temperature of the equipment exceeds the system set value, the indicator light at the center of the control board illuminates accompanied by a buzzing alarm. The system locks up and shuts down automatically. When the temperature drops below the preset threshold, the indicator light turns off, the buzzing sound ceases, and the system resumes normal operation.

Single Circuit Malfunction Indicator

A red light next to the fuse clip lights up in the event of a single circuit failure.

Connect to 8 auxiliary LED lights or electrical devices

Total power will go to 600w at 12V, 1200W at 24V and the maximum

current is 60A.

The maximum output current of ground 7 & 8 is 30A, the maximum output current of ground 1-6 is 20A.

The recommended connection method is to increase the current gradually from ground 1 to 8 ground.

Make sure all the lamps are connected before connecting the power cable.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



App Download Operation Process

1.INSTALL APPLICATION


The "Switch Panel"blue tooth App Is Used For The Rgb 8 Gang Switch Panel System.Scan The Qr Code In Download It For Free.

Download APP
by Scanning(Universal IOS & Android)


2.APP CONNECT TOHE SWITCH PANEL

Click On The Switch Icon


The System Bluetooth Connection Status Is Displayed.

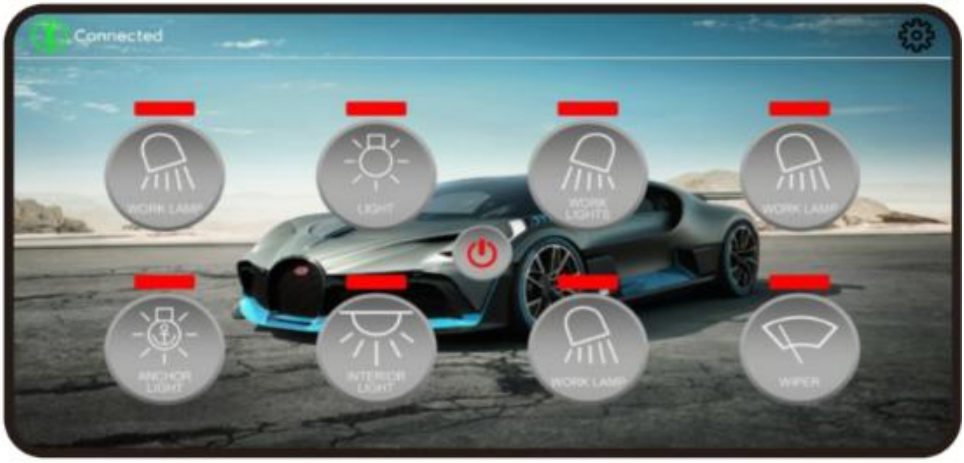

Click The Bluetooth Name After The List Appears
To Connect Successfully

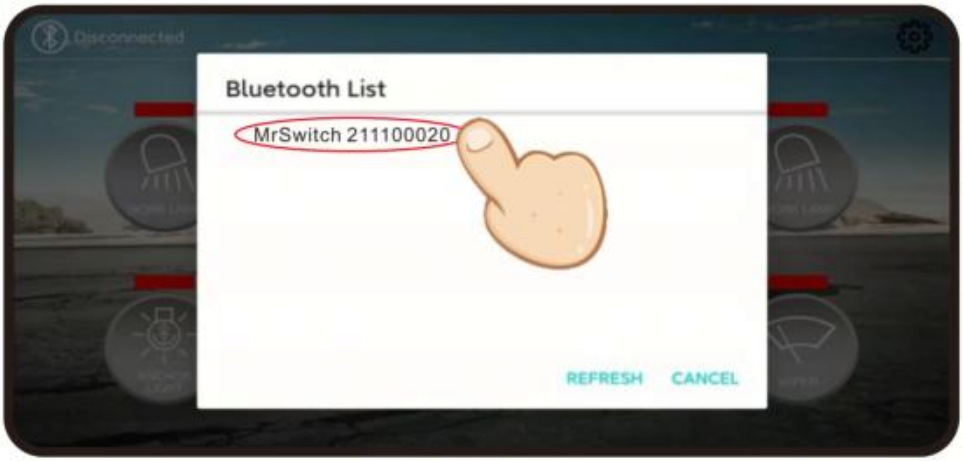



After setting, the Bluetooth list does not show the first connection, the icon above appears, you can Select the second Display icon option - Select Refresh.

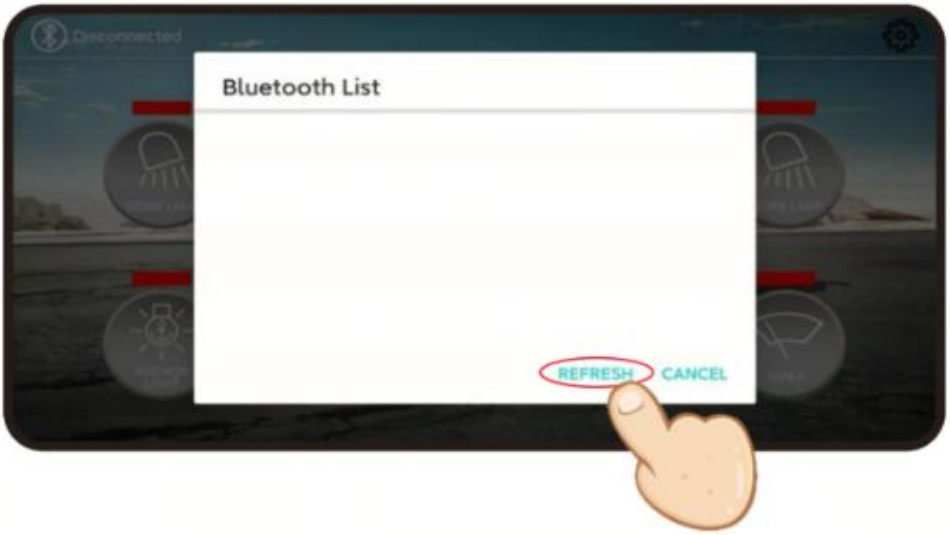

3.FUNCTIONIS INTRODUCED


Main Switch Function 

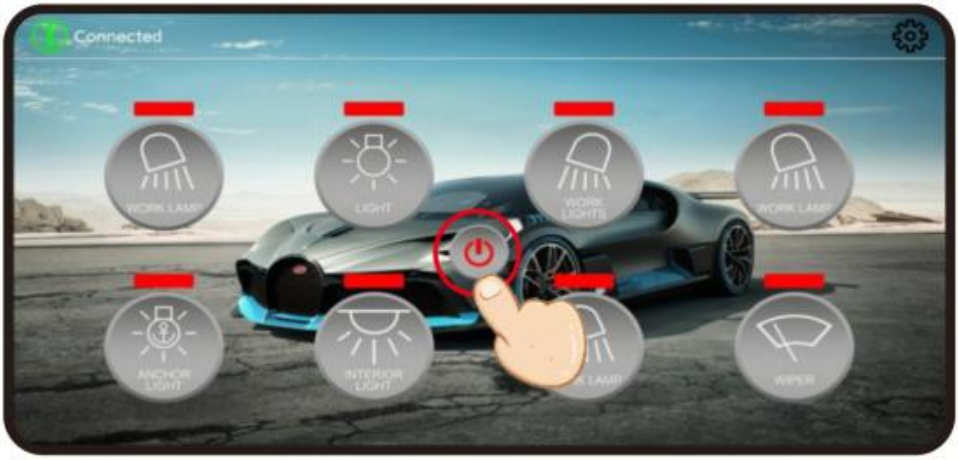


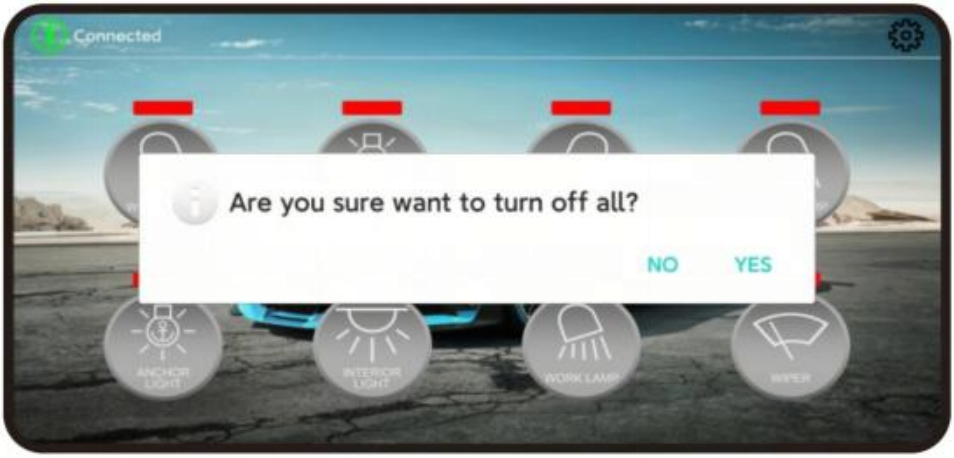


4.APP LIGHTING MODE SETTING App

The Red Indicator Light Is On When The Switch Panel Is On.When You Select The Mode, The Indicator Will Show The Color Of The Corresponding Function.

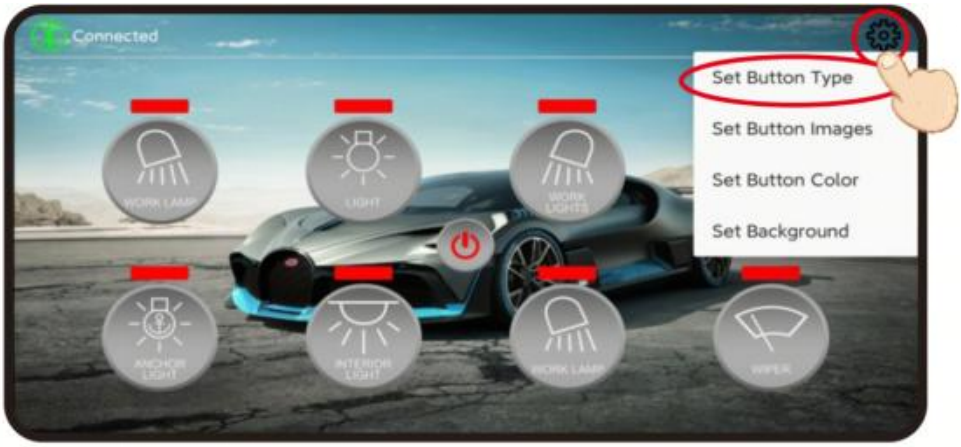

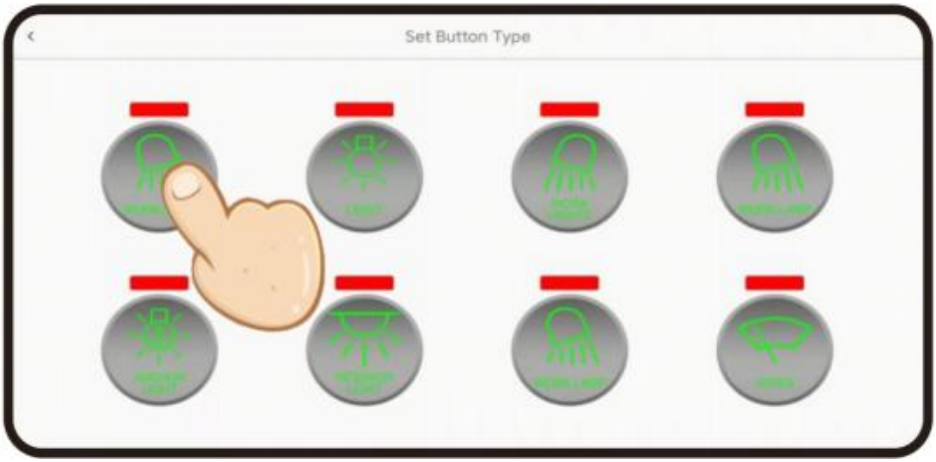

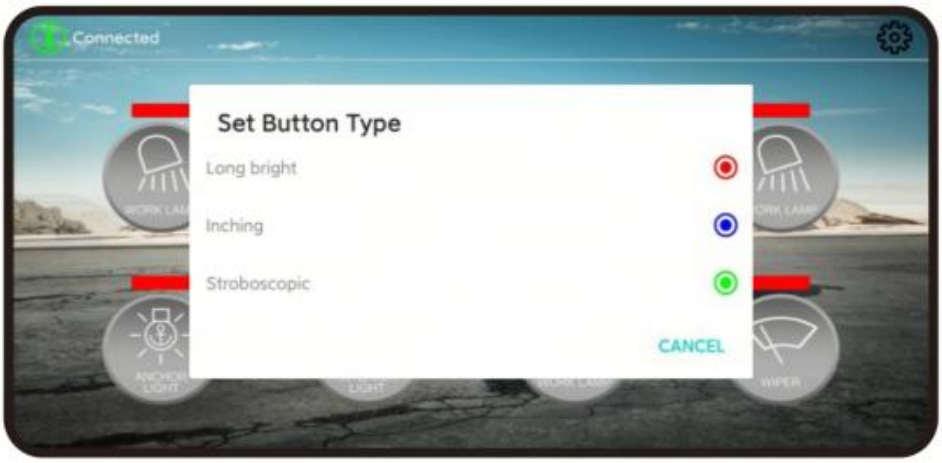


5. ICON SETTING

Icon Setup Function:

Customize Button Icon: Choose the icons from the Default I con (220 icons)





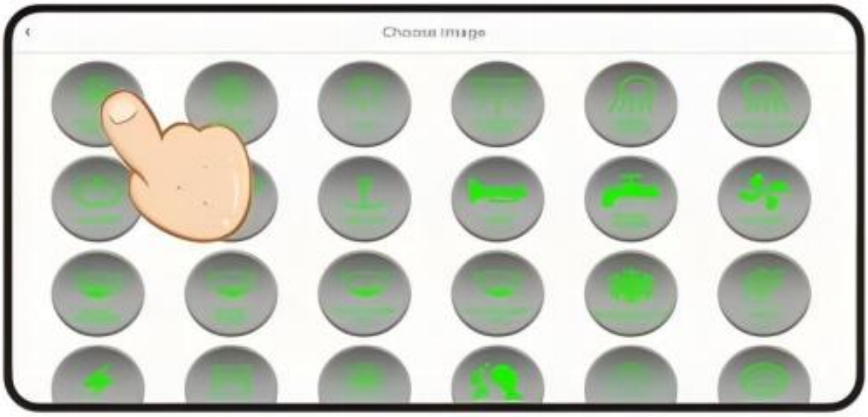


6. THIS SECTION DESCRIBES THE FUNCTIONS OF THE APP BACKGROUND

LIGHT APP

The "Light Control" function allows the user to change backlightcolor,adjust the brightness and reset colors.




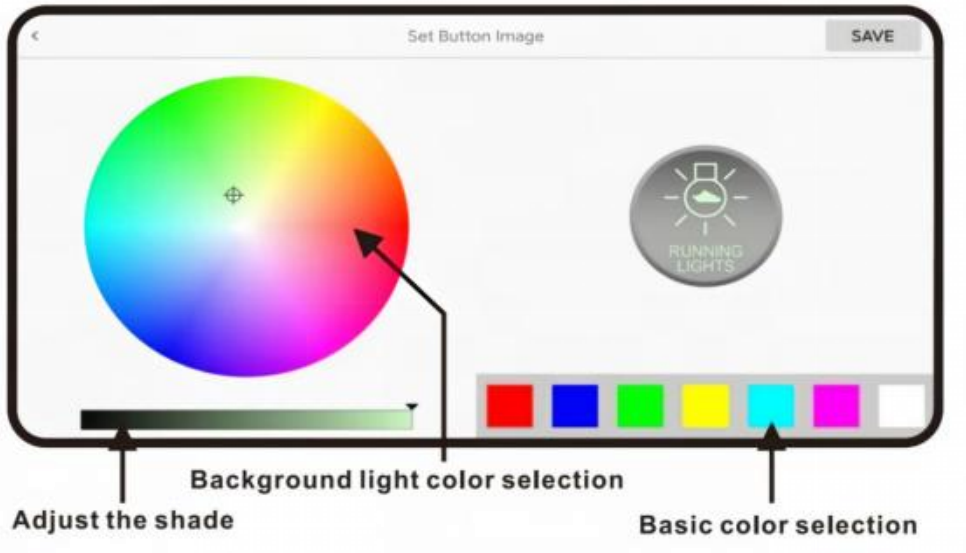

7.BACKGROUND SETTING

Click Open And Enter The Mobile Phone Album To Choose The Background You

Want To Change

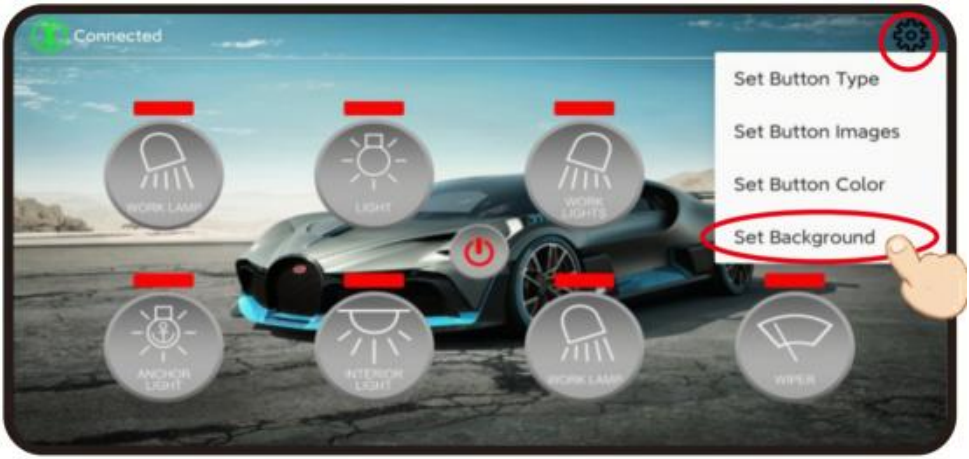







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Panneau de commande

MODÈLE : OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modèle : OT044P

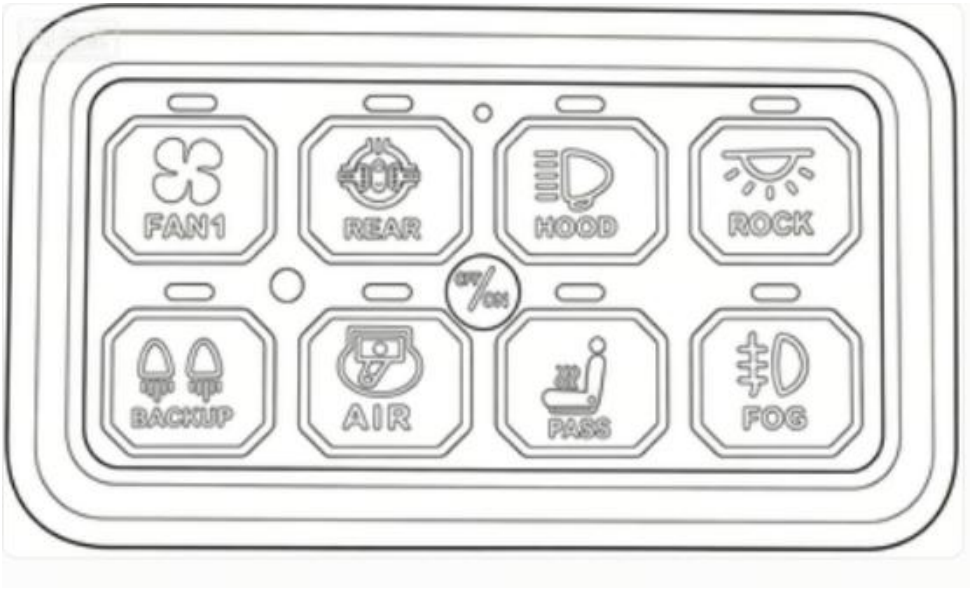

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet

	appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Feux auxiliaires tout-terrain RÉSERVÉS À UN USAGE HORS ROUTE. Ne pas utiliser sur la voie publique, sous peine d'infraction au code de la route.

AVERTISSEMENT : Éteignez tous les interrupteurs après l'arrêt du véhicule afin d'éviter la décharge de la batterie.

AVERTISSEMENT : La lumière intense peut endommager les yeux. Ne fixez pas directement la lampe.

AVERTISSEMENT : Débranchez la batterie du véhicule avant l'installation du câblage afin d'éviter les courts-circuits et les risques d'incendie.

AVERTISSEMENT : Ne pas surcharger le circuit, risque de surchauffe et d'incendie.

AVIS : Éteignez les feux supplémentaires lorsque vous croisez un véhicule afin d'éviter les éblouissements et les accidents.

Modèle	**OT044P**
Tension nominale	**12-24 V CC, 60 A**
Spécifications du produit	**8 boutons**

LISTE DE COLISAGE

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contrôle de 8 lampes LED auxiliaires ou appareils électriques

Éclairage d'arrière-plan LED RGB
Contrôle de la lumière d'arrière-plan via application Bluetooth
Commande d'accessoires de véhicule Bluetooth
Contrôle des modes d'éclairage : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
La lumière de fond change automatiquement de couleur.
Réglage automatique et manuel de la luminosité du rétroéclairage
Fonctionnement par interrupteur marche/arrêt ou par pression momentanée
80 modèles d'étiquettes/autocollants/décalcomanies + à faire soi-même

INDICATION DU PANNEAU DE COMMUTATION



LUMINOSITÉ RÉTROÉCLAIRÉE RÉGLABLE

Le dos La luminosité du panneau de commande est automatiquement

réglable. en fonction de la variation de luminosité des alentours/de l'environnement.



Dans le tunnel ou d'autres endroits sombres, le panneau de commande sera faiblement éclairé, ce qui réduira l'impact sur la vision du conducteur .



Sur la route ou dans d'autres endroits lumineux, le panneau de commande sera plus lumineux, ce qui vous permettra de le contrôler plus facilement .

80 ÉTIQUETTES EN L RÉUTILISABLES POUR INTERRUPTEURS

1. Nettoyez soigneusement le panneau de commande.



2. Décollez l'étiquette et appuyez fermement sur le panneau de commande.



3. Étiquettes multifonctions pour personnaliser selon vos besoins spécifiques. (80 icônes)





RÉGLAGE DU MODE D'ÉCLAIRAGE

Éteignez la lumière d'ambiance




3. Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT éteindra simultanément les deux interrupteurs de charge.
temps et conserver la dernière fonction de mémoire.
4. Après avoir actionné tous les interrupteurs de charge sur le panneau, appuyez sur le bouton OFF pour éteindre le rétroéclairage.

MODE DE FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

Vous avez le choix entre 3 modes d'éclairage, chaque couleur représentant un mode de fonctionnement différent :

Rouge : Basculer Bleu : Momentané Vert : Pulsé

Bleu : Momentané, appuyez et maintenez pour allumer la lumière et relâchez pour l'éteindre.

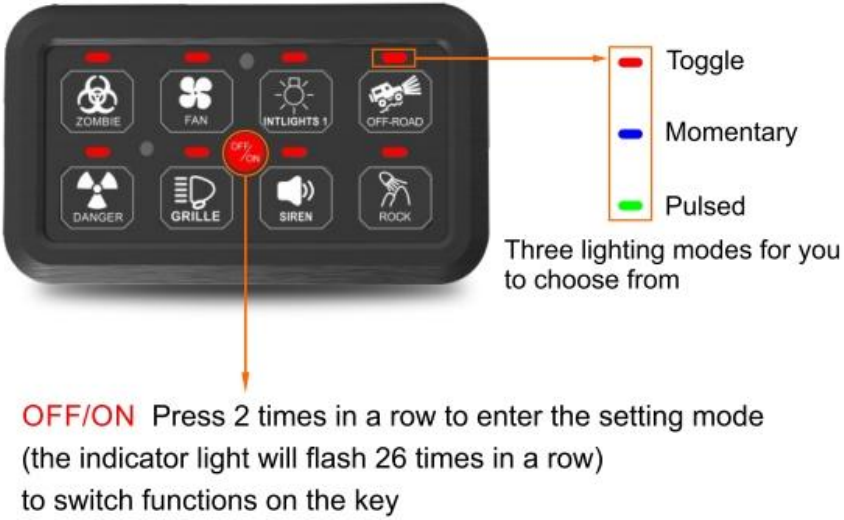

RÉGLAGE DU MODE D'ÉCLAIRAGE

Le voyant rouge s'allume lorsque le panneau de commande est sous tension. Lorsque vous sélectionnez le mode, le voyant affiche la couleur de la fonction correspondante.



MONTAGE DU BOÎTIER DE COMMANDE

Deux méthodes d'installation différentes sont disponibles :

Support de fixation

Montage encastré

Le montage idéal du boîtier de commande doit être bas afin de dégager le passage des câbles d'alimentation, des câbles accessoires et des faisceaux de câbles de commande inclus.

Si vous décidez de percer, veuillez vérifier l'espace disponible derrière le point de perçage. Assurez-vous de ne pas percer et d'endommager les faisceaux de câbles et les composants du véhicule.

Fixe

En utilisant le support de montage comme guide, trouvez un emplacement approprié pour installer le boîtier de commande.



Montage encastré

En utilisant le boîtier de commande comme guide, trouvez un emplacement approprié pour le montage.



MONTAGE DU PANNEAU DE COMMUTATEURS

Deux méthodes d'installation différentes sont disponibles : le support de montage à angle.
est réglable :
Support de montage réglable en angle
Support encastré mince
Fixez le panneau de commande au support de montage souhaité, puis utilisez les vis fournies pour fixer le support.
L'épaisseur idéale de la surface de montage doit être comprise entre 1/8" et 1/8". 1/4".
Vérifiez que le câble de commande et le câble d'extension plug-and-play sont suffisamment longs pour permettre le montage à l'emplacement souhaité.
Vérifiez l'espace disponible derrière le point d'installation. Assurez-vous de ne pas percer et d'endommager les câbles et les composants du véhicule.

Une fois que vous avez décidé de l'emplacement de montage, utilisez le support pour marquer l'emplacement du perçage.
Après l'installation du panneau, procédez à l'installation du câblage.


Support réglable en angle



Montage encastré



SCHÉMA DE CÂBLAGE DE L'ASSEMBLAGE DE L'INTERRUPTEUR

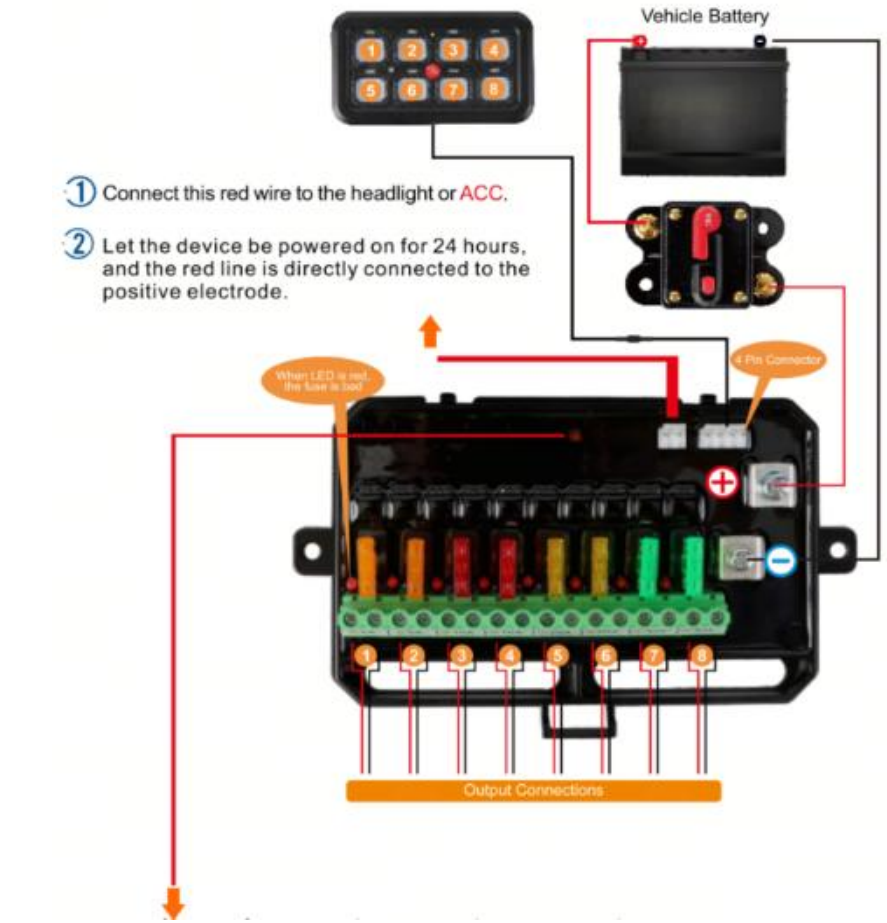

Indicateur de dysfonctionnement à haute température
Si la température de fonctionnement de l'équipement dépasse la valeur définie par le système, le voyant situé au centre du panneau de commande s'allume et une alarme sonore retentit. Le système se bloque et s'arrête automatiquement. Lorsque la température redescend en dessous du seuil prédéfini, le voyant s'éteint, l'alarme sonore cesse et le système reprend son fonctionnement normal.
Indicateur de dysfonctionnement de circuit unique
Un voyant rouge situé à côté du porte-fusible s'allume en cas de défaillance d'un seul circuit.

Se connecter à 8 lampes LED auxiliaires ou appareils électriques

La puissance totale atteindra 600 W à 12 V, 1200 W à 24 V et la puissance maximale
Le courant est de 60 A.
Le courant de sortie maximal des masses 7 et 8 est de 30 A, la sortie maximale
Le courant de terre 1-6 est de 20A.
La méthode de connexion recommandée consiste à augmenter le courant progressivement du niveau 1 au niveau 8.
Assurez-vous que toutes les lampes sont connectées avant de brancher le câble d'alimentation.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A




Processus de téléchargement d'application
1. INSTALLER L'APPLICATION
L'application Bluetooth « Switch Panel » est utilisée pour
Système de panneau de commande RGB à 8 interrupteurs. Scannez le code QR pour le télécharger gratuitement.

Télécharger l'application
par numérisation (universel iOS et Android)

2. APPLICATION CONNECTÉE AU PANNEAU DE COMMANDE


Cliquez sur l'icône de l'interrupteur

L'état de la connexion Bluetooth du système est affiché.

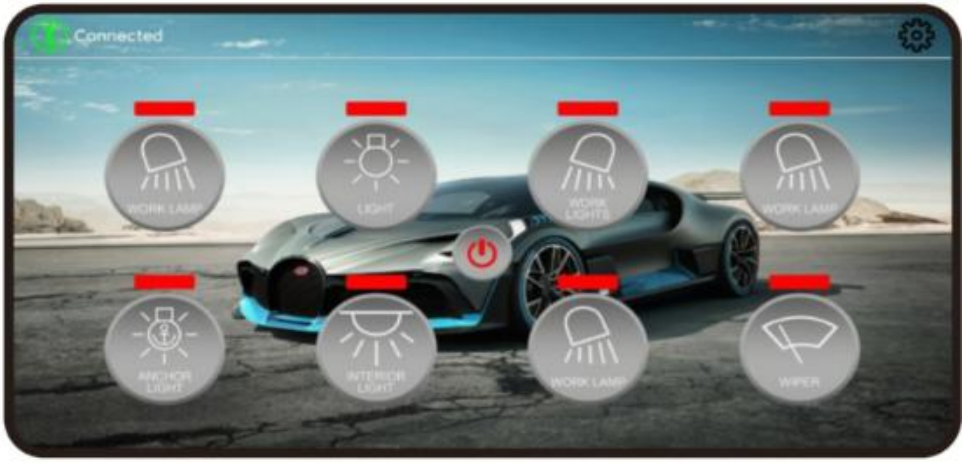


Cliquez sur le nom Bluetooth une fois la liste affichée.

Pour réussir la connexion

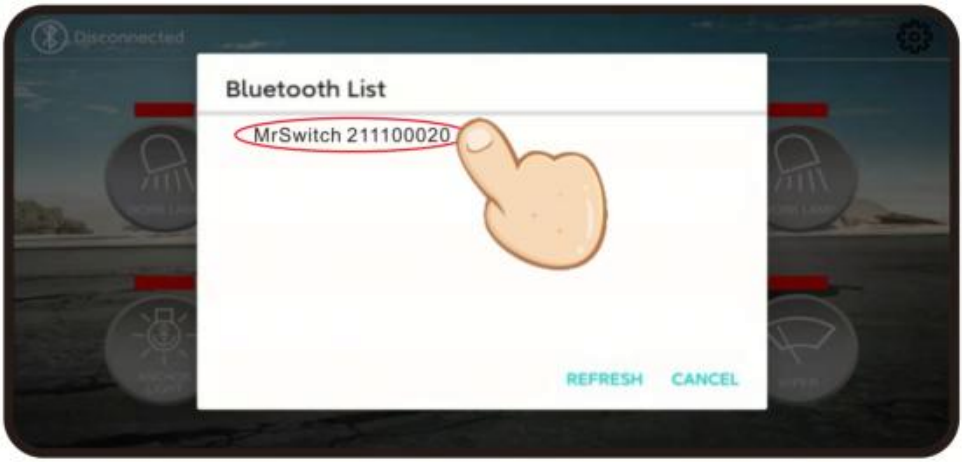



Après la configuration, la liste Bluetooth n'affiche pas la première connexion, l'icône ci-dessus apparaît, vous pouvez sélectionner la deuxième option d'icône d'affichage - Sélectionnez Actualiser.

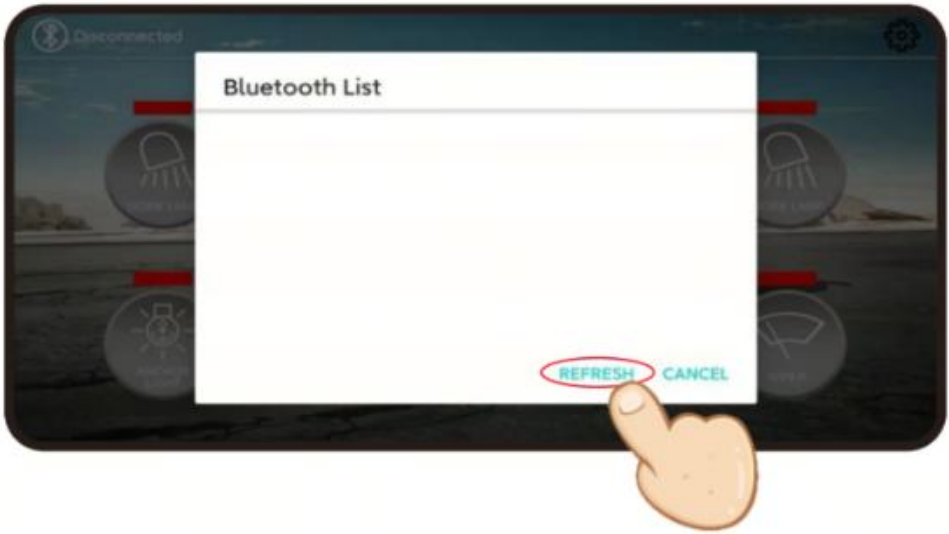

3. LA FONCTION EST INTRODUITE


Fonction de l'interrupteur principal

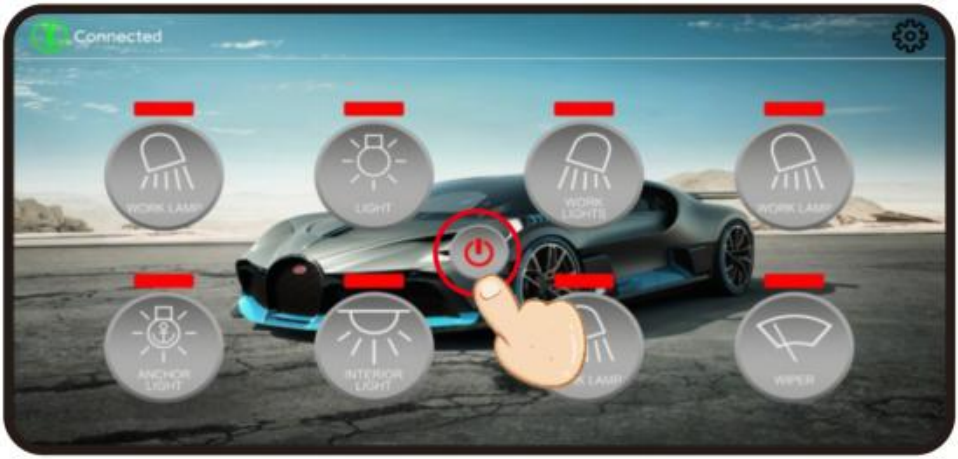


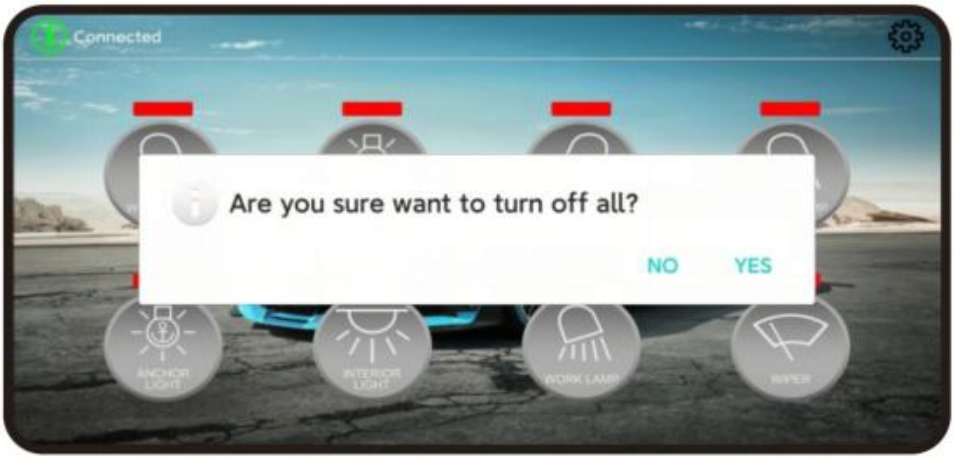


4. RÉGLAGE DU MODE D'ÉCLAIRAGE DE L'APPLICATION

Le voyant rouge s'allume lorsque le panneau de commande est sous tension. Lorsque vous sélectionnez le mode, le voyant affiche la couleur de la fonction correspondante.

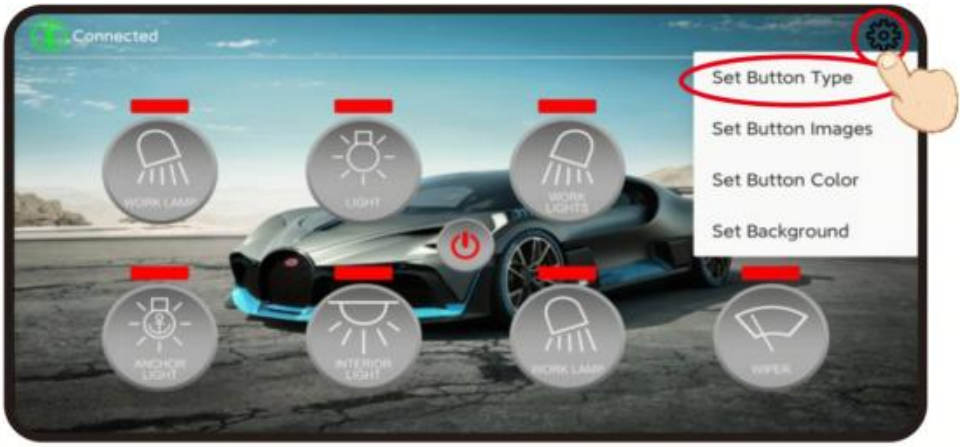

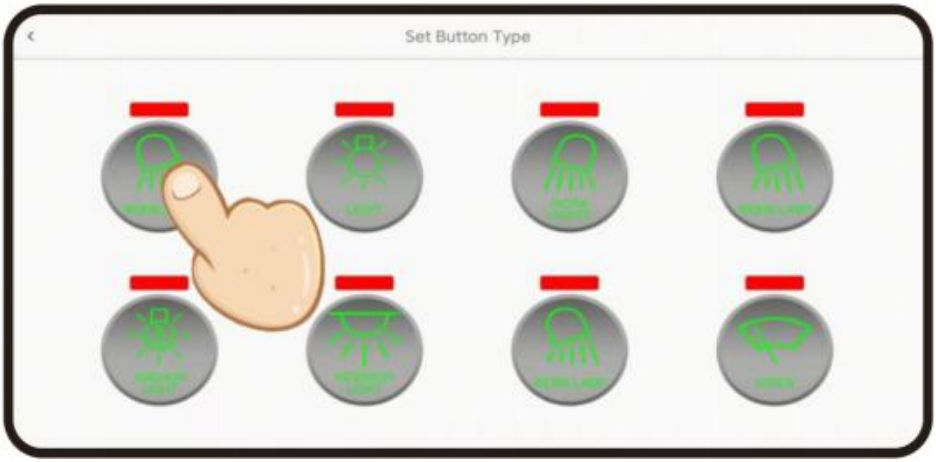

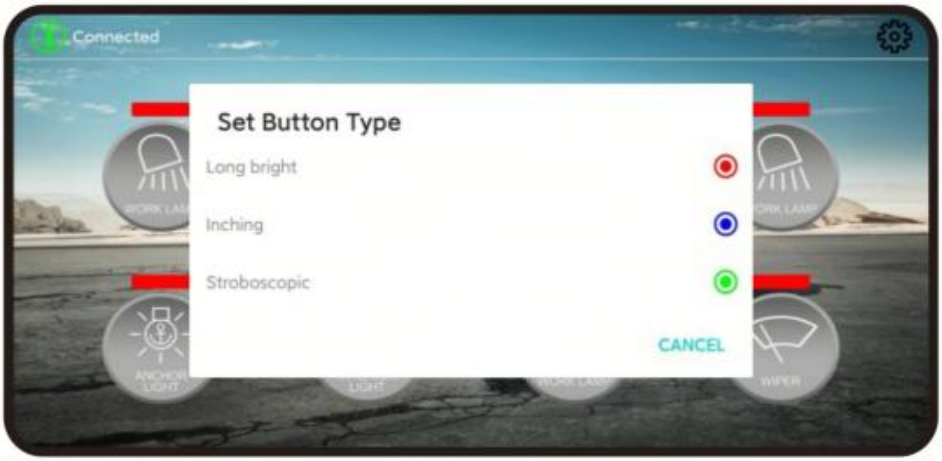


6. PARAMÈTRES D'ICÔNES

Fonction de configuration des icônes :

Personnaliser l'icône du bouton : Choisissez les icônes parmi celles par défaut. (220 icônes)





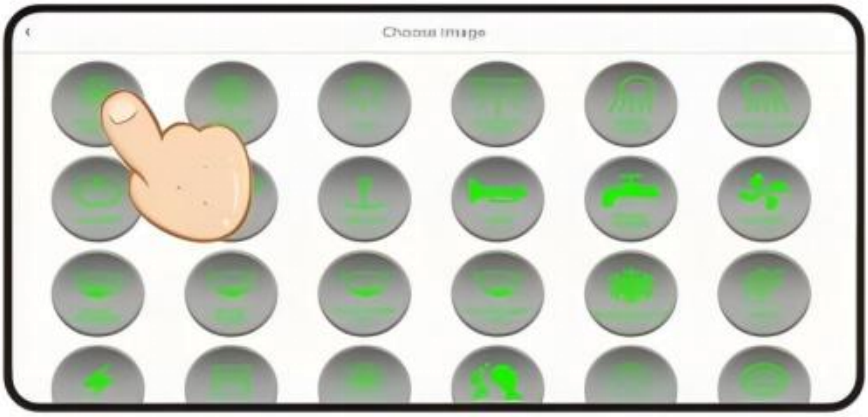


6. CETTE SECTION DÉCRIT LES FONCTIONS DE L'APPLICATION

BACKGROUND LIGHT

La fonction « Contrôle de la lumière » permet à l'utilisateur de modifier la couleur du rétroéclairage, de régler la luminosité et de réinitialiser les couleurs.




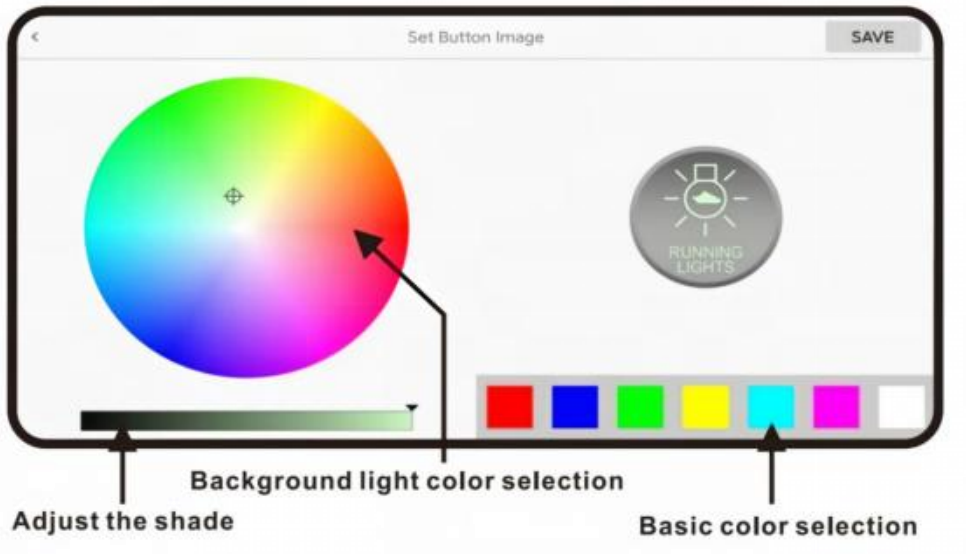

7.DÉCOR DE FOND

Cliquez sur Ouvrir et accédez à l'album de votre téléphone portable pour choisir le

fond d'écran que vous souhaitez modifier.

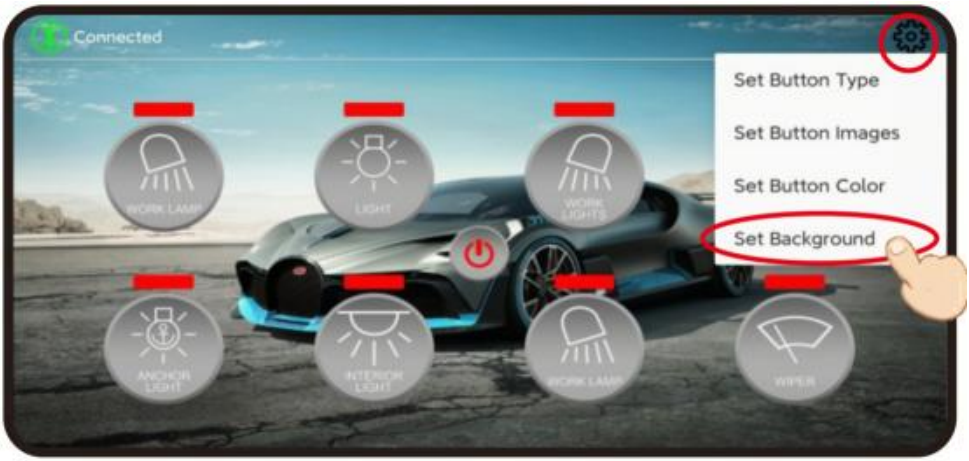







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Schalterfeld

MODELL: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: OT044P

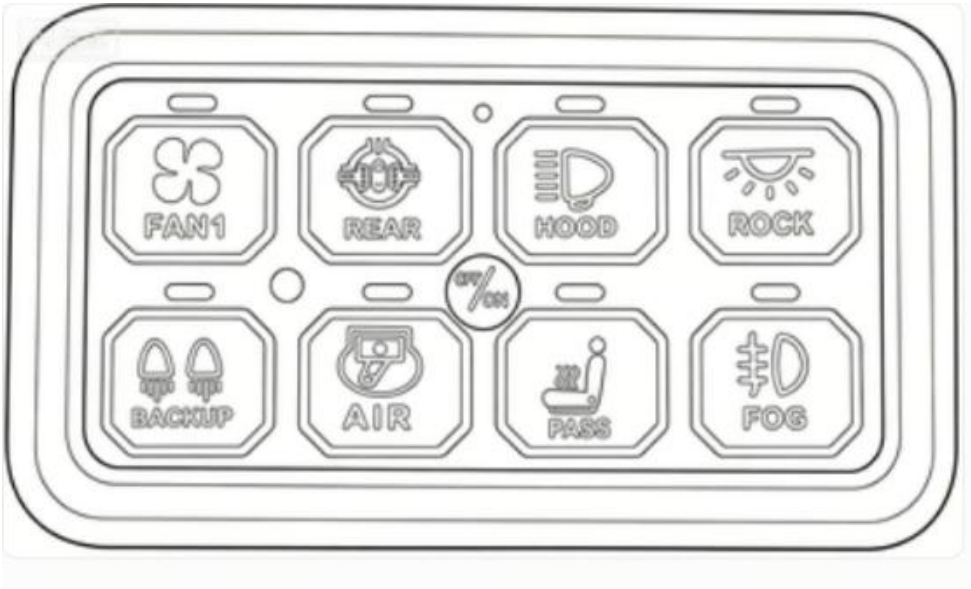

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2)

	dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Zusätzliche Offroad-Scheinwerfer NUR FÜR DEN EINSATZ ABWESENDER STRASSEN. Nicht auf öffentlichen Straßen betreiben, da dies gegen örtliche Verkehrsregeln verstoßen kann.

WARNUNG: Schalten Sie nach dem Abstellen des Fahrzeugs alle Schalter aus, um eine Entladung der Batterie zu verhindern.

WARNUNG: Hochintensives Licht kann Augenschäden verursachen. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.

WARNUNG: Vor der Verkabelung die Fahrzeugbatterie abklemmen, um Kurzschluss- und Brandgefahr zu vermeiden.

WARNUNG: Stromkreis nicht überlasten, Überhitzungs- und Brandgefahr.

HINWEIS: Schalten Sie bei Gegenverkehr zusätzliche Scheinwerfer aus, um Blendunfälle zu vermeiden.

Modell	**OT044P**
Nennspannung	**DC12-24V 60 A**
Produktspezifikationen	**8 Tasten**

PACKLISTE

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



PRODUKTMERKMALE

Steuern Sie 8 zusätzliche LED-Leuchten oder elektrische Geräte.

RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung
App-Steuerung der Bluetooth-Hintergrundbeleuchtung
Bluetooth-Steuerung für Fahrzeugzubehör
Steuerung der Beleuchtungsmodi, 3 Sekunden lang gedrückt halten,
Die Hintergrundbeleuchtung wechselt automatisch die Farbe.
Automatische + manuelle Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
Ein-/Ausschalter oder kurzzeitige Betätigung
80 Etiketten / Aufkleber / Abziehbilder zum Gestalten + DIY

Anzeige am Schalterfeld



Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung dimmbar

Die Rückseite Die Helligkeit der beleuchteten Schalterblende ist automatisch dimmbar. entsprechend der Helligkeitsvariation der

Umgebung.



Im Tunnel oder an anderen dunklen Orten ist das Bedienfeld nur schwach sichtbar. die Auswirkungen auf das Sichtfeld des Fahrers .



Unterwegs oder an anderen hellen Orten ist das Schalterfeld heller, sodass Sie es leichter bedienen können .

80 wiederverwendbare Schalteretiketten

1. Reinigen Sie das Schalterfeld gründlich.



2. Ziehen Sie das Etikett ab und drücken Sie fest auf das Schalterfeld.



3. Multifunktionale Etiketten für individuelle DIY-Projekte (80 Symbole)





EINSTELLUNG DES LICHTMODUS


Hintergrundbeleuchtung ausschalten



5. Durch Drücken der Ein-/Aus- Taste werden beide Lastschalter gleichzeitig ausgeschaltet.
Zeit und Beibehaltung der letzten Speicherfunktion.
6. Nachdem Sie alle Lastschalter am Bedienfeld ein- und ausgeschaltet haben, drücken Sie die Aus-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

BEDIENFELD-ARBEITSMODUS

3 Beleuchtungsmodi zur Auswahl, wobei verschiedene Farben unterschiedliche Betriebsmodi darstellen:
Rot: Umschalten Blau: Momentan Grün: Gepulst
Blau: Momentan, Drücken und Halten zum Einschalten des Lichts und Loslassen zum Ausschalten des Lichts.

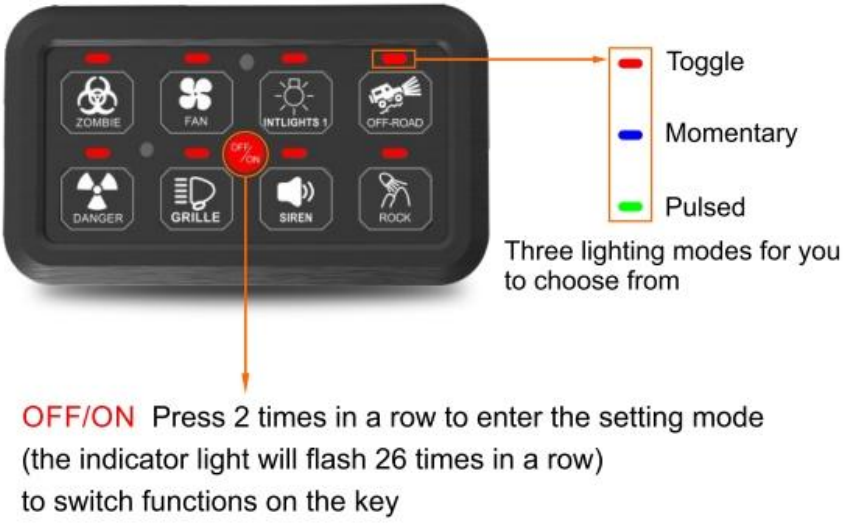

EINSTELLUNG DES LICHTMODUS

Die rote Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Bedienfeld eingeschaltet ist. Bei Auswahl des Modus zeigt die Kontrollleuchte die Farbe der entsprechenden Funktion an.



MONTAGE DER STEUERKASTEN

Es stehen ZWEI verschiedene Installationsmethoden zur Verfügung:
Befestigungshalterung
Unterputzmontage
Die ideale Montageposition des Steuergeräts sollte niedrig sein, um einen ungehinderten Verlauf für die Stromkabel, Zubehörkabel und die mitgelieferten Steuerkabelbäume zu gewährleisten.
Falls Sie bohren möchten, überprüfen Sie bitte den Freiraum hinter der Bohrstelle. Stellen Sie sicher, dass Sie keine Kabelbäume oder Fahrzeugkomponenten beschädigen.

Befestigungshalterung

Suchen Sie mithilfe der Montagehalterung als Orientierungshilfe einen geeigneten und gewünschten Montageort für die Steuereinheit.



Unterputzmontage

Nutzen Sie die Steuereinheit als Orientierungshilfe, um einen geeigneten Montageort zu finden.



Montage der Schalterblende

Es stehen zwei verschiedene Installationsmethoden zur Verfügung, um den Winkel der Montagehalterung zu montieren.

ist einstellbar:

Winkelverstellbare Montagehalterung

Schmale Einbauhalterung

Bringen Sie das Schalterfeld an der benötigten Montagehalterung an und befestigen Sie die Halterung anschließend mit den mitgelieferten Schrauben.

Die ideale Dicke der Montagefläche sollte zwischen 1/8" und 1/4".

Prüfen Sie, ob das Steuerkabel und das Verlängerungskabel (Plug & Play) lang genug sind, um die Montage am gewünschten Ort durchzuführen.

Prüfen Sie den Freiraum hinter der Einbaustelle. Stellen Sie sicher, dass Sie keine Kabel oder Fahrzeugkomponenten durchbohren und beschädigen.

Sobald Sie den Montageort festgelegt haben, markieren Sie mithilfe der Halterung

die Bohrposition.
Nach der Installation des Bedienfelds kann mit der Verkabelung begonnen werden.


Winkelverstellbare Halterung



Unterputzmontage



Schaltplan für Schalterbaugruppe

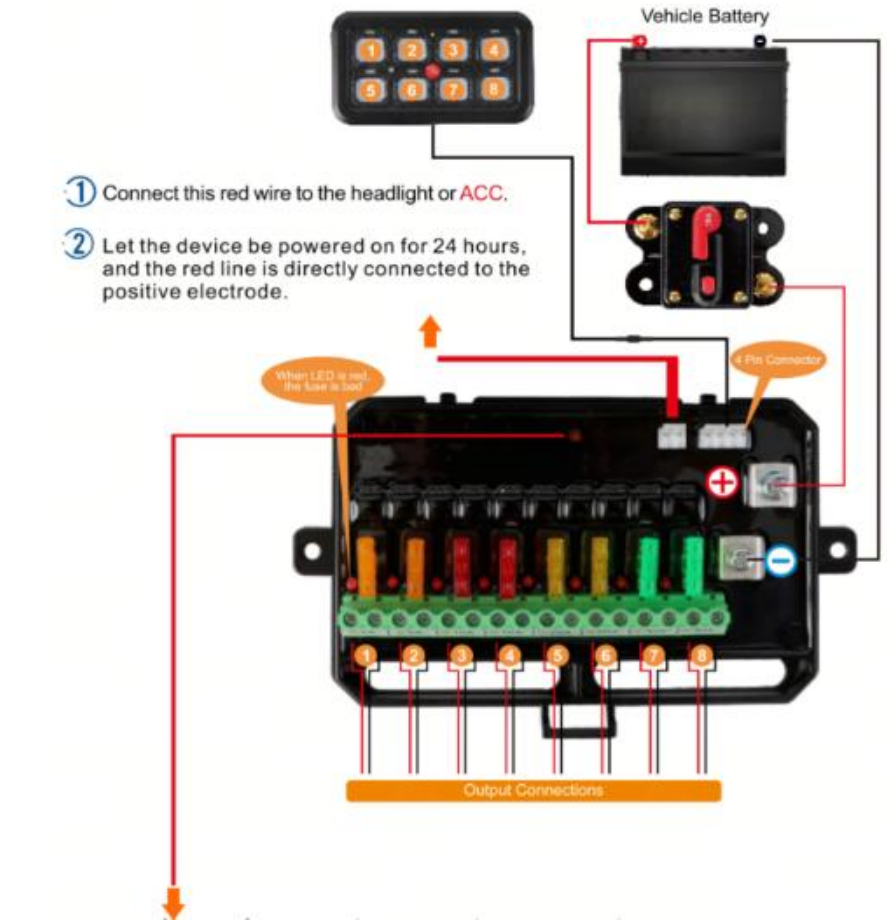

Hochtemperatur-Funktionsanzeige

Überschreitet die Betriebstemperatur des Geräts den eingestellten Wert, leuchtet die Kontrollleuchte in der Mitte der Steuereinheit auf und ein akustisches Signal ertönt. Das System schaltet sich automatisch ab. Sinkt die Temperatur unter den voreingestellten Schwellenwert, erlischt die Kontrollleuchte, das akustische Signal verstummt und das System nimmt den Normalbetrieb wieder auf.

Einzelkreis-Fehleranzeige

Bei einem Ausfall eines einzelnen Stromkreises leuchtet eine rote Kontrollleuchte neben der Sicherungsklemme auf.

Anschluss an 8 zusätzliche LED-Leuchten oder elektrische Geräte

Die Gesamtleistung beträgt 600 W bei 12 V, 1200 W bei 24 V und die maximale Die Stromstärke beträgt 60 A.
Der maximale Ausgangsstrom von Masse 7 und 8 beträgt 30 A, der maximale Ausgang
Der Strom zwischen Masse 1-6 beträgt 20 A.
Die empfohlene Verbindungsmethode besteht darin, den Strom zu erhöhen allmählich von Ebene 1 bis Ebene 8.
Stellen Sie sicher, dass alle Lampen angeschlossen sind, bevor Sie das Stromkabel anschließen.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



App-Download-Vorgang

1. ANWENDUNG INSTALLIEREN


Die Bluetooth-App „Switch Panel“ wird verwendet für
RGB 8-fach Schalterpanel-System. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie es kostenlos herunter.

App herunterladen
durch Scannen (Universell für iOS & Android)


2. APP MIT DEM SCHALTFELD VERBINDEN

Klicken Sie auf das Schaltersymbol.


Der Bluetooth-Verbindungsstatus des Systems wird angezeigt.

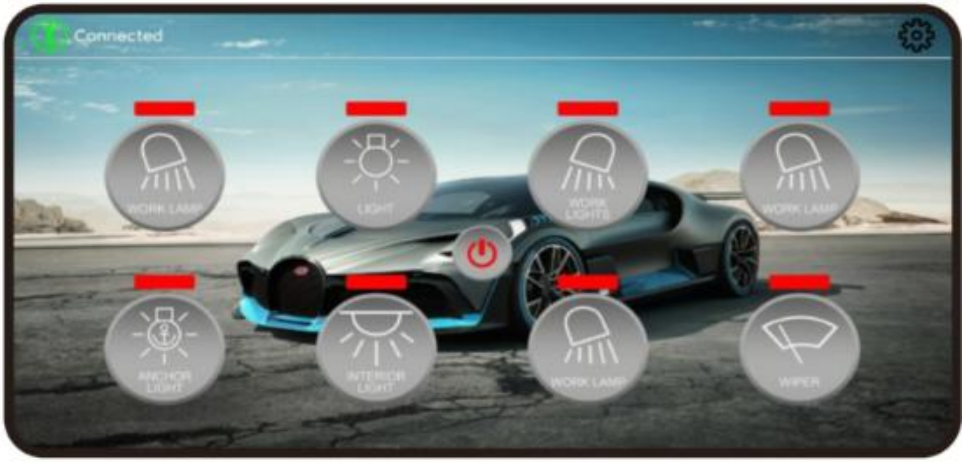

Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen, sobald die Liste erscheint.
Für eine erfolgreiche Verbindung

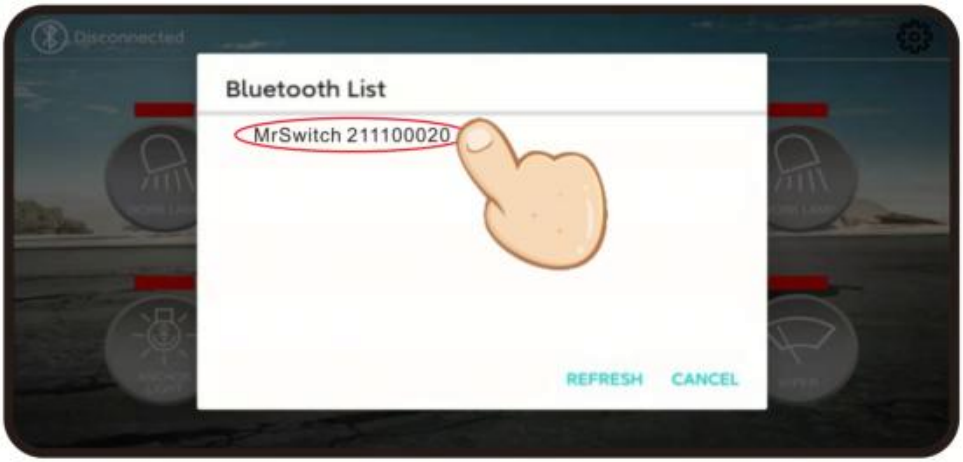



Nach der Einrichtung wird die erste Verbindung nicht in der Bluetooth-Liste angezeigt, stattdessen erscheint das oben genannte Symbol. Sie können die zweite Anzeigesymboloption auswählen und dann „Aktualisieren“ wählen.

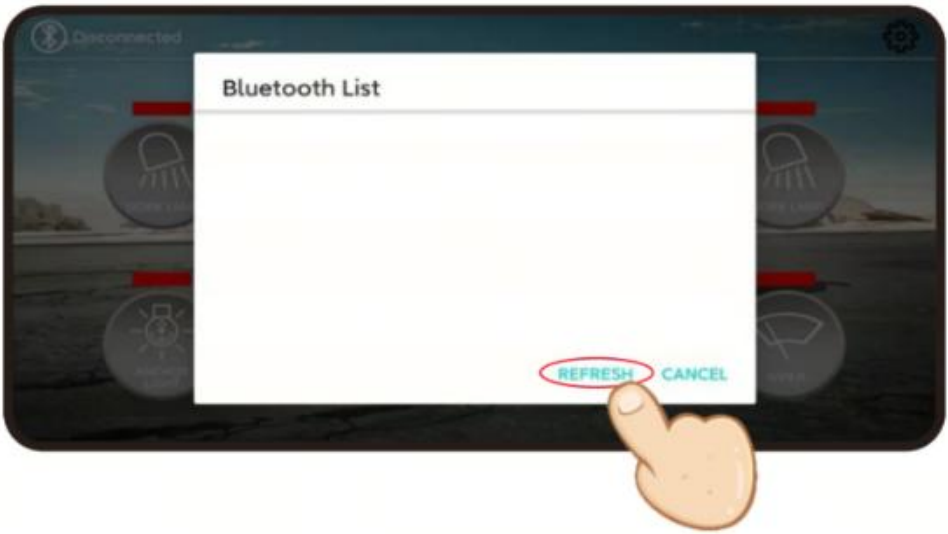

3. Die Funktion wird vorgestellt


Hauptschalterfunktion 

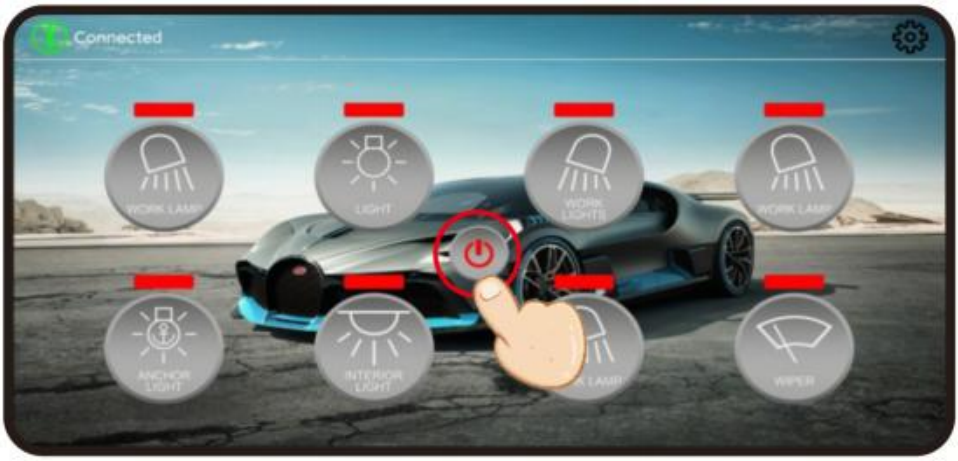


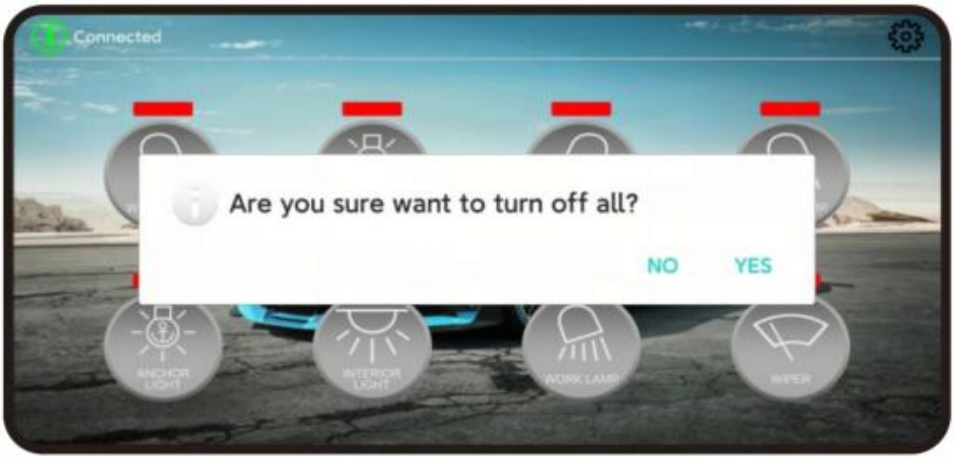


4. App-Beleuchtungsmodus-Einstellung

Die rote Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Bedienfeld eingeschaltet ist. Wenn Sie den Modus auswählen, zeigt die Kontrollleuchte die Farbe der entsprechenden Funktion an.

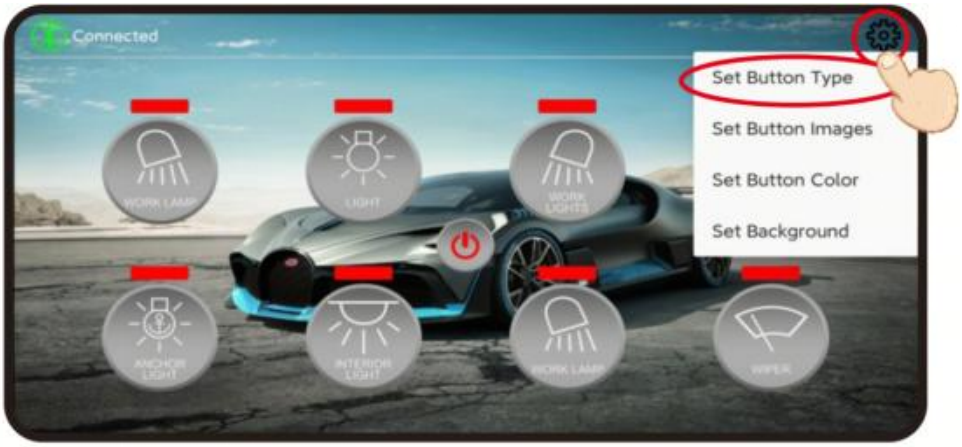

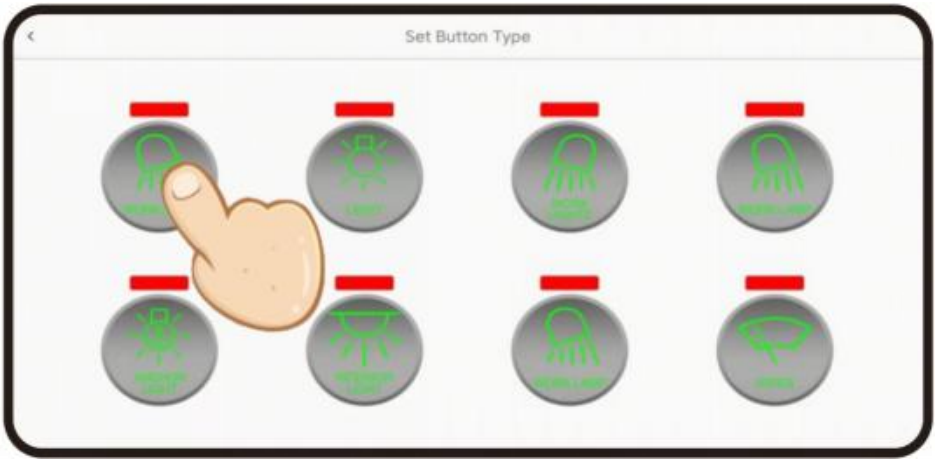


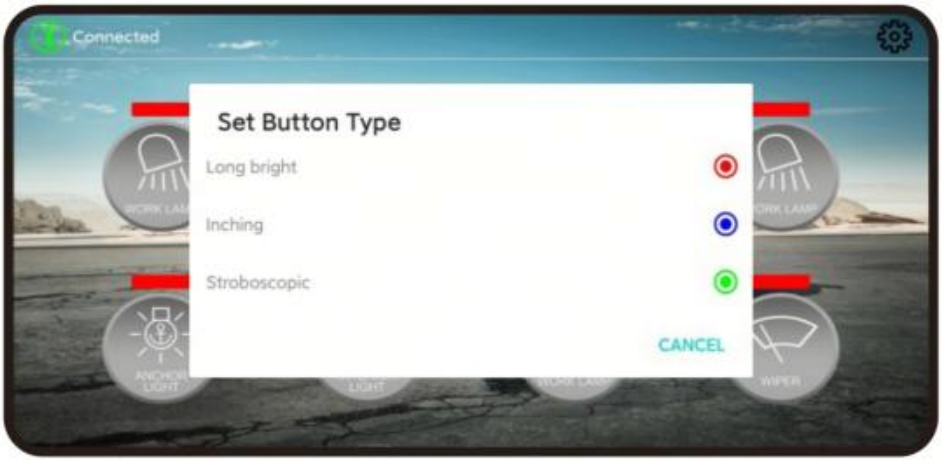

7. SYMBOLEINSTELLUNGEN

Symbol-Setup-Funktion:


Schaltflächensymbol anpassen: Wählen Sie die Symbole aus der Standardauswahl. (220 Symbole)

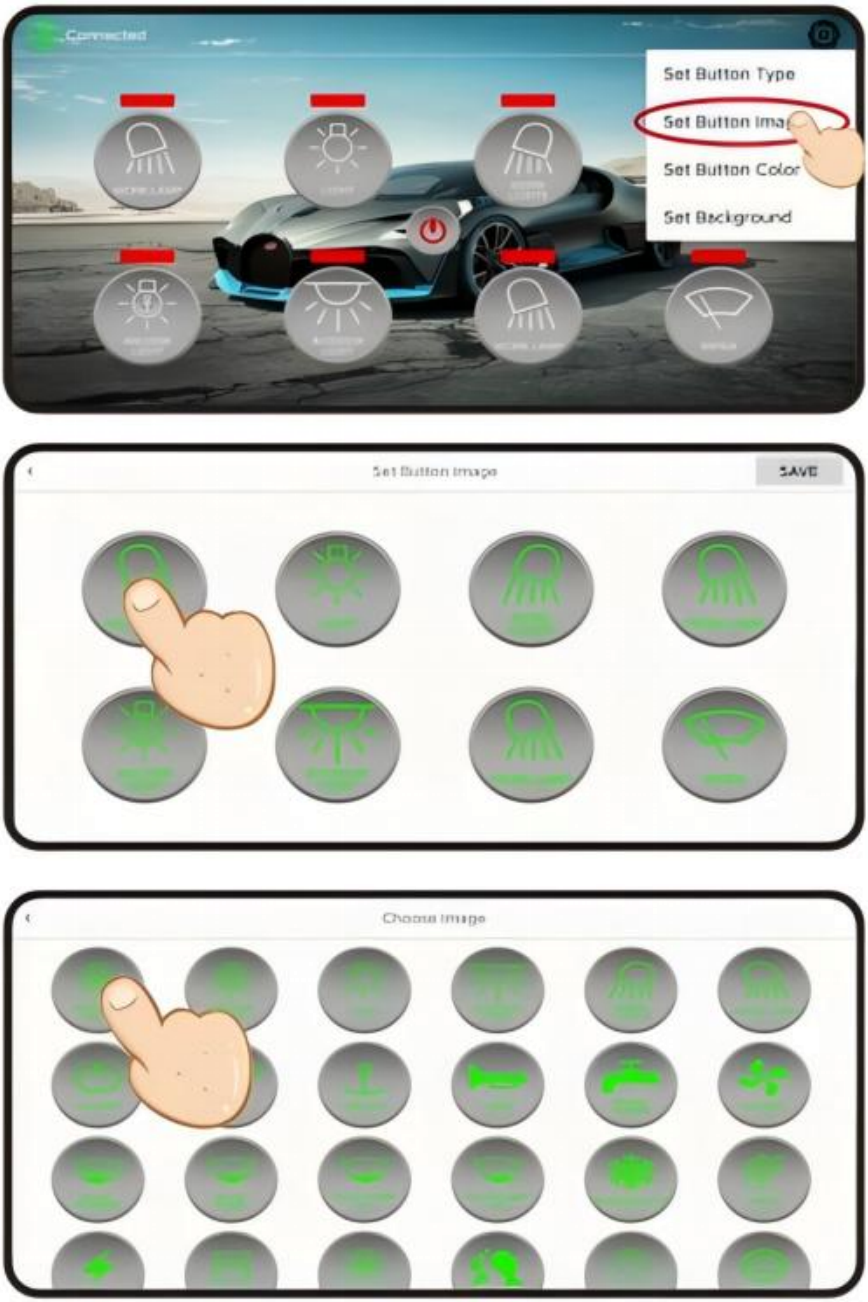

6. Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen der App „Hintergrundbeleuchtung“.

Die Funktion „Lichtsteuerung“ ermöglicht es dem Benutzer, die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zu ändern, die Helligkeit anzupassen und die Farben zurückzusetzen.




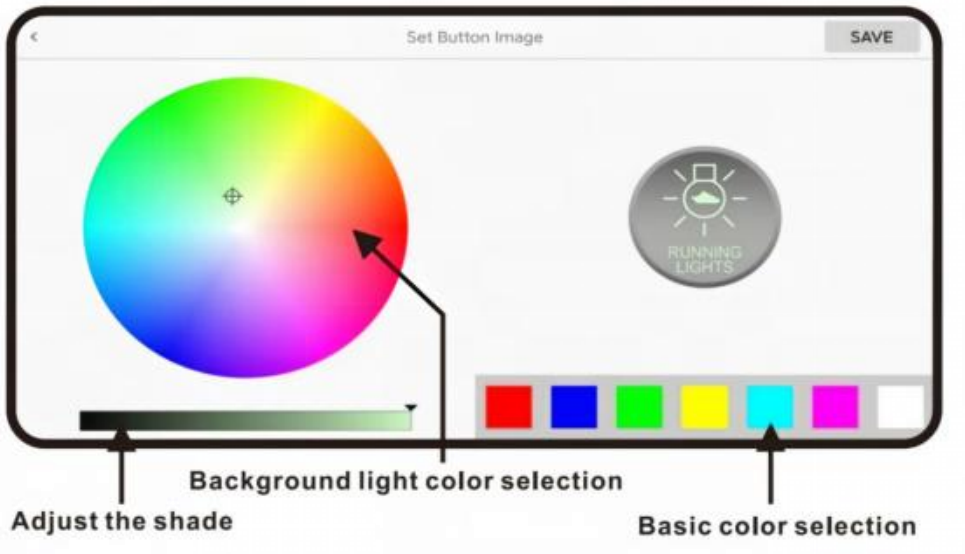

7. Hintergrundeinstellungen

Klicken Sie auf „Öffnen“ und rufen Sie das Fotoalbum Ihres Mobiltelefons auf, um

den Hintergrund auszuwählen, den Sie ändern möchten.

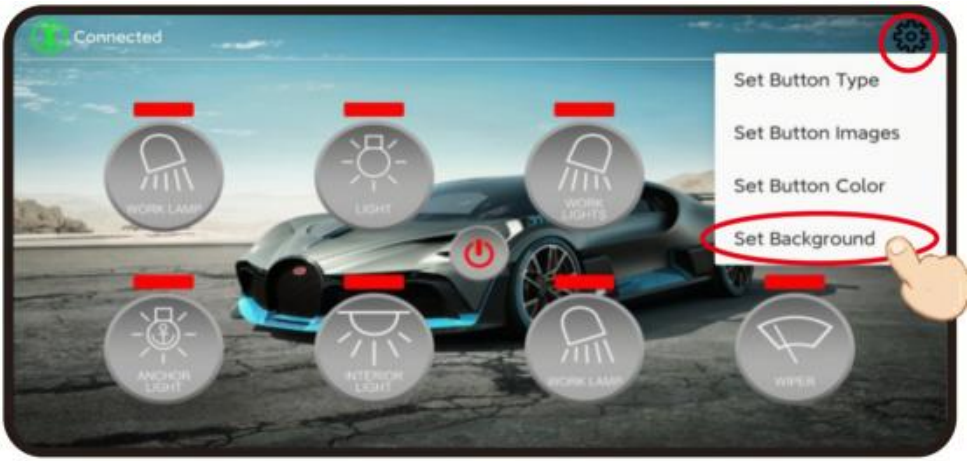







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pannello interruttori

MODELLO: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modello:OT044P

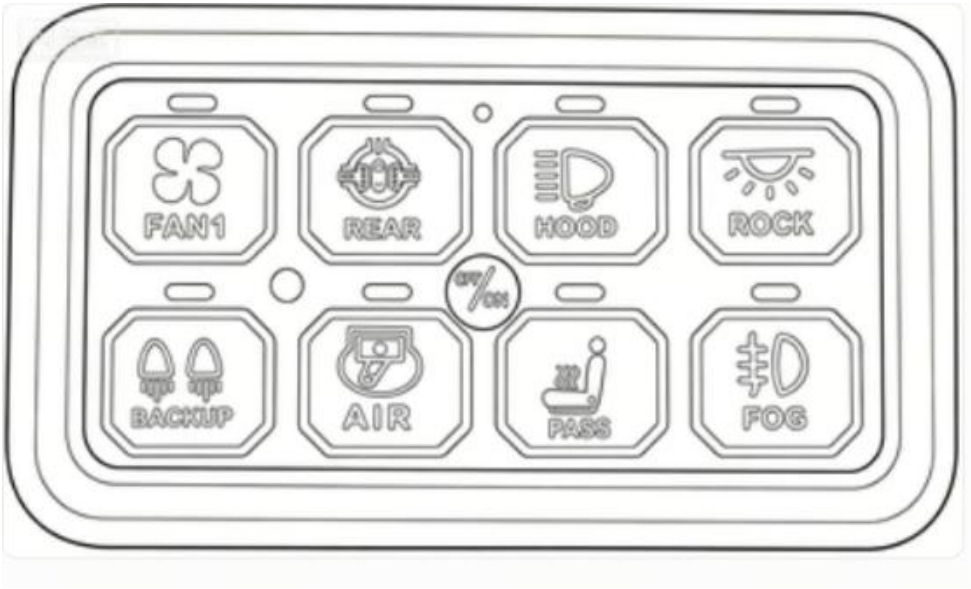

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo

	dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Luci ausiliarie fuoristrada SOLO PER USO FUORISTRADA. Non utilizzare su strade pubbliche, potrebbero violare le norme del codice della strada locale.

ATTENZIONE: Spegnere tutti gli interruttori dopo lo spegnimento del veicolo per evitare che la batteria si scarichi.

ATTENZIONE: La luce ad alta intensità può causare danni agli occhi. Non fissare direttamente la lampada.

ATTENZIONE: Scollegare la batteria del veicolo prima di installare il cablaggio per evitare cortocircuiti e rischio di incendio.

ATTENZIONE: Non sovraccaricare il circuito, rischio di surriscaldamento e incendio.

AVVISO: Spegnere i fari supplementari in presenza di traffico in arrivo per evitare incidenti causati dall'abbagliamento.

Modello	**OT044P**
Tensione nominale	**12-24 V CC 60 A**
Specifiche del prodotto	**8 pulsanti**

LISTA IMBALLAGGIO

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Controlla 8 luci LED ausiliarie o dispositivi elettrici

Illuminazione di sfondo a LED RGB
Controllo della luce di sfondo tramite app Bluetooth
Controllo degli accessori del veicolo tramite Bluetooth
Controllo delle modalità di illuminazione, Tenere premuto per 3 secondi,
La luce di sfondo cambia colore automaticamente.
Regolazione automatica e manuale della luminosità della retroilluminazione
Interruttore ON/OFF o funzionamento a pressione momentanea
80 Etichette / adesivi / decalcomanie design + fai da te

INDICAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDI



RETROILLUMINAZIONE REGOLABILE LUMINOSITÀ

La schiena La luminosità dell'illuminazione del pannello degli interruttori è regolabile automaticamente. in base alla variazione di luminosità

dell'ambiente circostante.



Nel tunnel o in altri luoghi bui, il pannello degli interruttori sarà attenuato, ridotto l'impatto sulla vista del conducente .



Sulla strada o in altri luoghi ben illuminati, il pannello degli interruttori sarà più luminoso, facilitandone il controllo .

80 etichette riutilizzabili per interruttori

1. Pulire accuratamente il pannello degli interruttori.



2. Staccare l'etichetta e premere con decisione sul pannello dell'interruttore.



3. Etichette multifunzione per personalizzare le tue esigenze specifiche. (80 icone)





IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

Spegnere la luce di sfondo




7. Premendo il tasto OFF/ON si spegneranno entrambi gli interruttori di carico contemporaneamente
tempo e conserva l'ultima funzione di memoria.
8. Dopo aver acceso e spento tutti gli interruttori di carico sul pannello, premere il pulsante OFF per spegnere la retroilluminazione.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

3 modalità di illuminazione tra cui scegliere, e i diversi colori rappresentano le diverse modalità di funzionamento:

Rosso: Interruttore Blu: momentaneo Verde: Pulsato

Blu: Momentaneo. Tieni premuto per accendere la luce e rilascia per spegnerla.

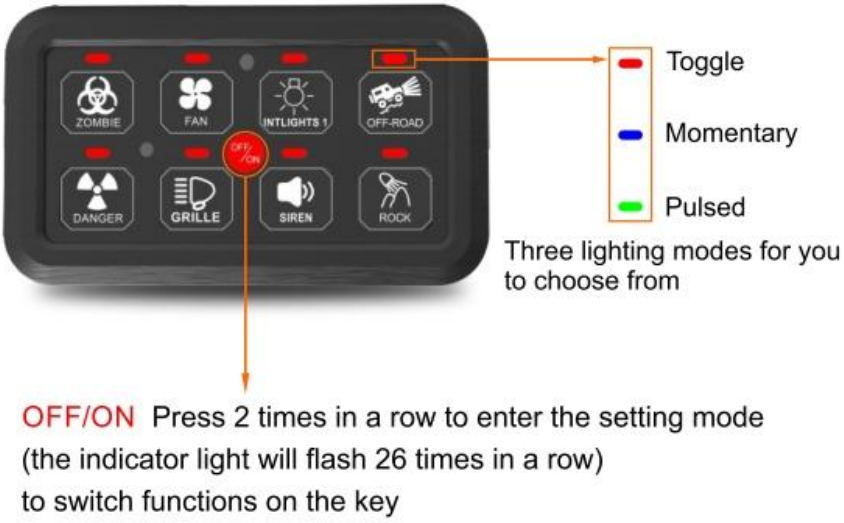

IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

La spia rossa si accende quando il pannello di controllo è acceso. Quando si seleziona la modalità, l'indicatore mostrerà il colore della funzione corrispondente.



MONTAGGIO DELLA SCATOLA DI CONTROLLO

Sono disponibili DUE diversi metodi di installazione:

Staffa di fissaggio

Montaggio a filo

La posizione ideale per il montaggio della scatola di controllo è bassa, in modo da lasciare libero il passaggio dei cavi di alimentazione, dei cavi degli accessori e dei cablaggi di controllo inclusi.

Se decidete di forare, verificate lo spazio libero dietro il punto in cui effettuerete il foro. Assicuratevi di non forare e danneggiare cablaggi o altri componenti del veicolo.

Fissare il supporto

Utilizzando la staffa di montaggio come guida, individua una posizione adatta e desiderata per installare la centralina di controllo.



Montaggio a filo

Utilizzando la scatola di controllo come riferimento, individua una posizione adatta e desiderata per il montaggio.



MONTAGGIO DEL PANNELLO DI COMANDI

Sono disponibili DUE diversi metodi di installazione, angolo della staffa di montaggio
è regolabile:
staffa di montaggio ad angolo regolabile
Staffa di montaggio a filo sottile
Fissare il pannello interruttori alla staffa di montaggio desiderata, quindi utilizzare le viti fornite per fissare la staffa.
Lo spessore ideale della superficie di montaggio dovrebbe essere compreso tra 1/8" e 1/4”.
Verificare che il cavo di controllo e il cavo di prolunga plug&play siano sufficientemente lunghi per il montaggio nella posizione desiderata.
Verificate lo spazio libero dietro al punto di installazione. Assicuratevi di non forare e danneggiare cavi o componenti del veicolo.

Una volta deciso il punto di montaggio, utilizzare la staffa per segnare la posizione del trapano.
Dopo l'installazione del pannello, procedere al cablaggio.


Supporto regolabile in angolazione



Montaggio a filo



SCHEMA DI CABLAGGIO DEL GRUPPO INTERRUTTORE

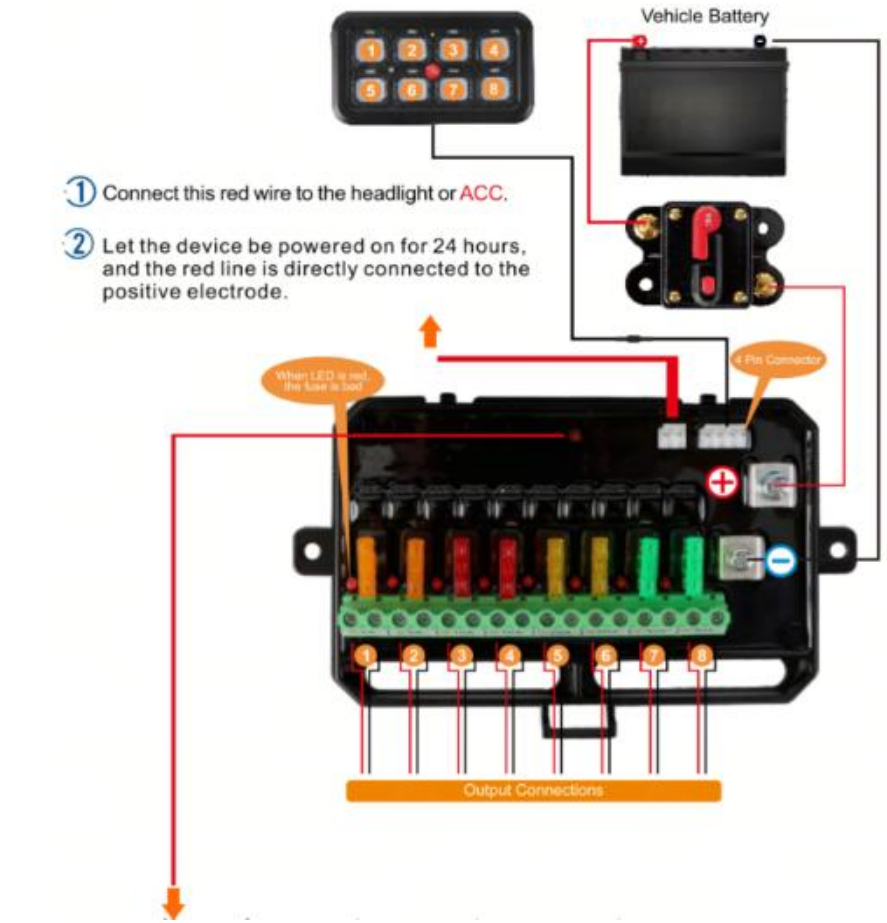

Indicatore di malfunzionamento dovuto ad alta temperatura

Se la temperatura di esercizio dell'apparecchiatura supera il valore impostato dal sistema, la spia luminosa al centro del pannello di controllo si illumina accompagnata da un segnale acustico. Il sistema si blocca e si arresta automaticamente. Quando la temperatura scende al di sotto della soglia preimpostata, la spia luminosa si spegne, il segnale acustico cessa e il sistema riprende il normale funzionamento.

Indicatore di malfunzionamento del circuito singolo

In caso di guasto di un singolo circuito, si accende una spia rossa accanto alla clip del fusibile.

Collegamento a 8 luci LED ausiliarie o dispositivi elettrici

La potenza totale raggiungerà i 600 W a 12 V, i 1200 W a 24 V e il massimo.
La corrente è di 60 A.
La corrente di uscita massima di massa 7 e 8 è 30A, l'uscita massima
La corrente di terra 1-6 è di 20 A.
Il metodo di connessione consigliato è quello di aumentare la corrente gradualmente dal piano 1 al piano 8.
Assicurarsi che tutte le lampade siano collegate prima di collegare il cavo di alimentazione.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



Procedura di download dell'app

1. INSTALLA L'APPLICAZIONE


L'app Bluetooth "Switch Panel" viene utilizzata per
Sistema di pannello interruttori RGB a 8 vie. Scansiona il codice QR per scaricarlo gratuitamente.

Scarica l'app
tramite scansione (iOS e Android universali)

2. COLLEGARE L'APP AL PANNELLO DI COMANDO


Fai clic sull'icona dell'interruttore

Viene visualizzato lo stato della connessione Bluetooth del sistema.

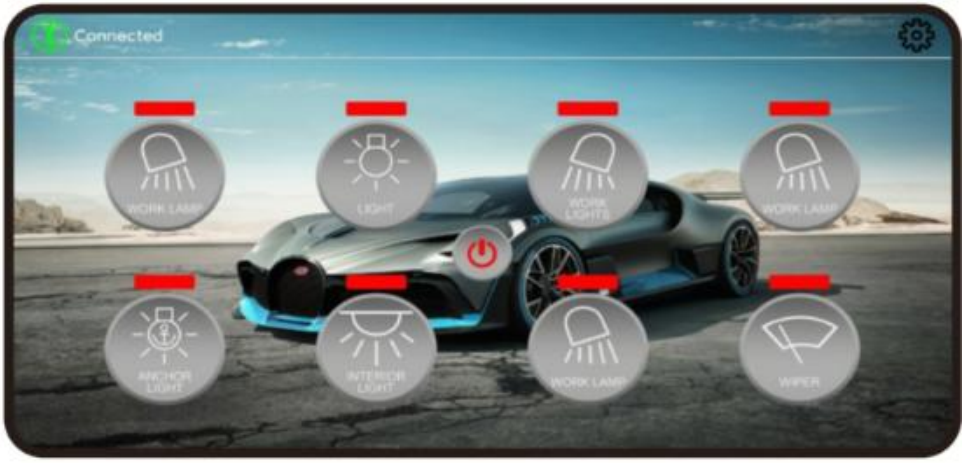


Fai clic sul nome Bluetooth dopo che l'elenco appare

Per connettersi correttamente

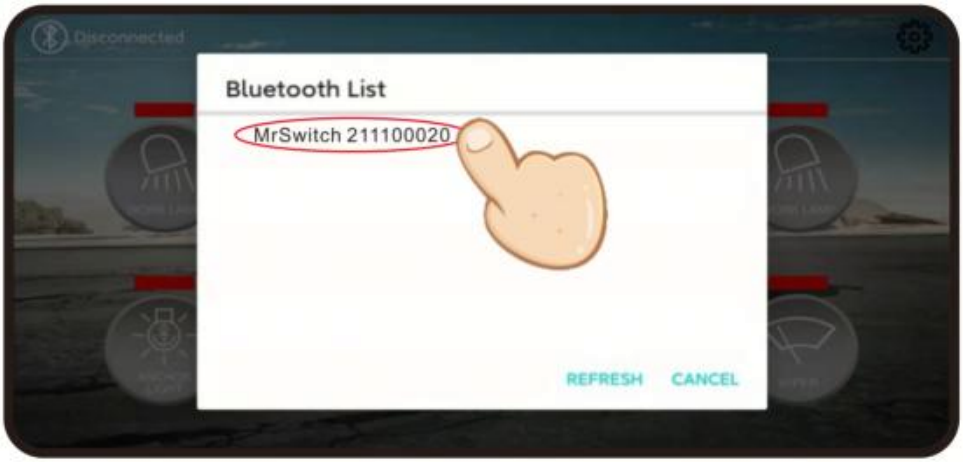



Dopo la configurazione, l'elenco Bluetooth non mostra la prima connessione, appare l'icona sopra, puoi selezionare la seconda opzione Visualizza icona - Seleziona Aggiorna.

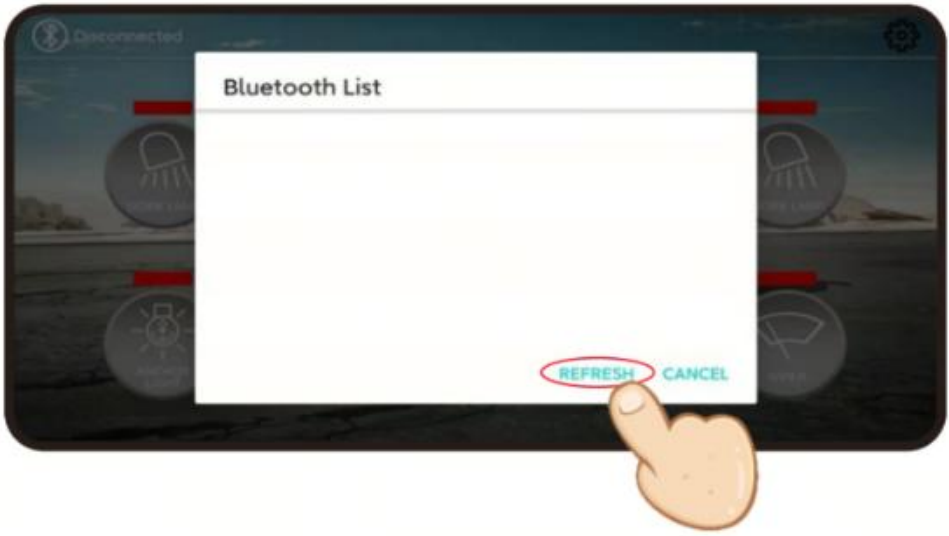

3. VIENE INTRODOTTA LA FUNZIONE


Funzione dell'interruttore principale 

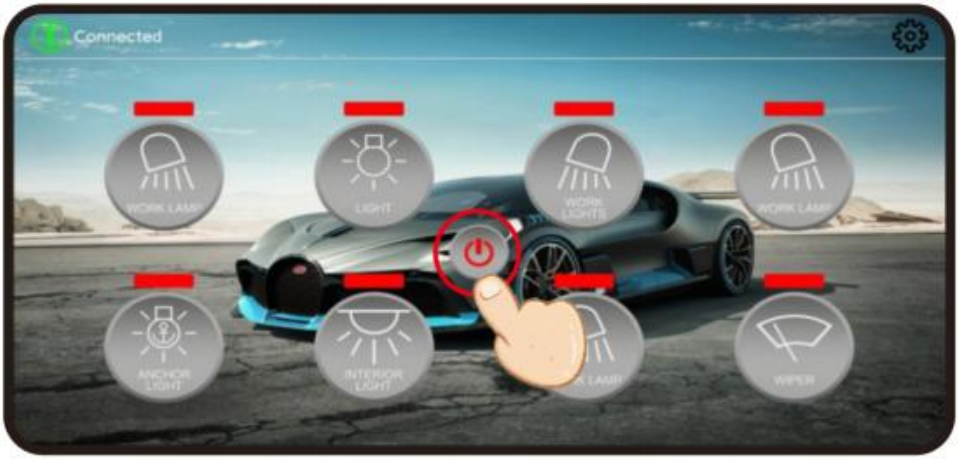


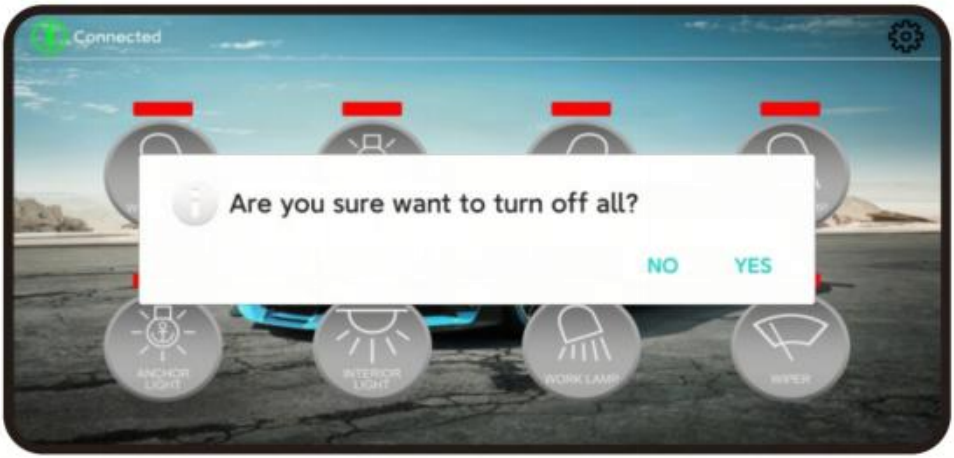


4. APP IMPOSTAZIONE MODALITÀ ILLUMINAZIONE App

La spia rossa si accende quando il pannello di controllo è acceso. Quando si seleziona la modalità, la spia mostrerà il colore della funzione corrispondente.

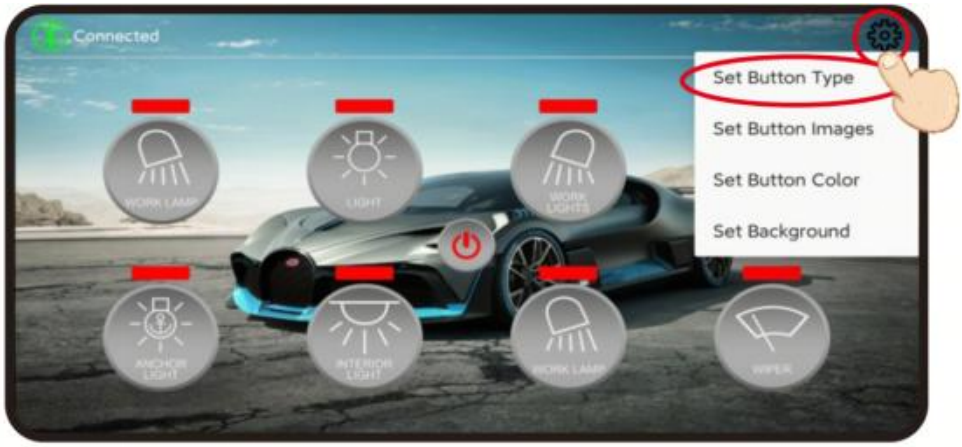

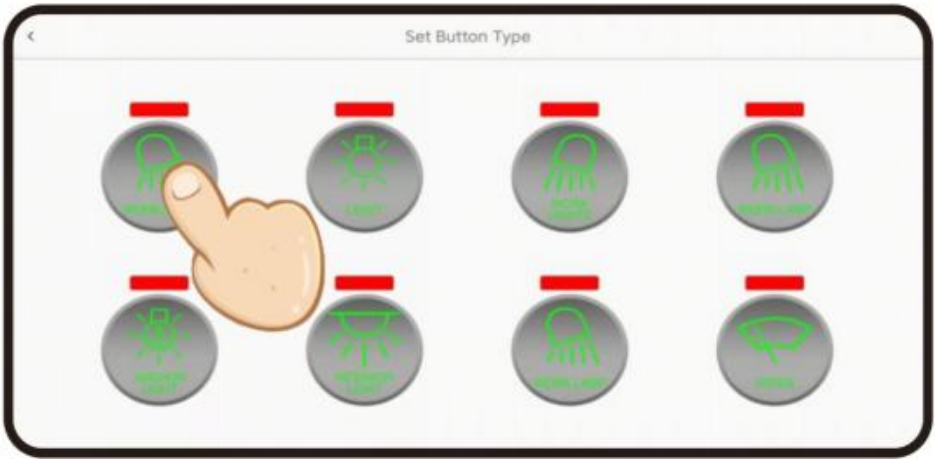

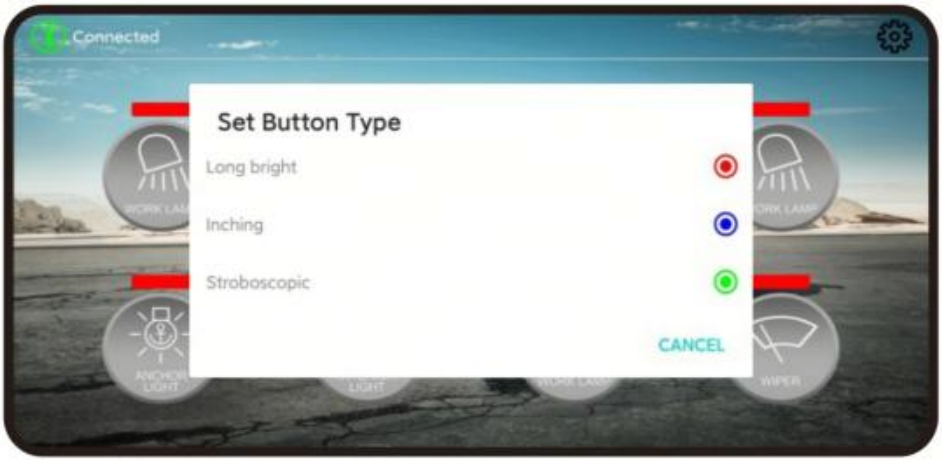


8. IMPOSTAZIONI ICONE

Funzione di configurazione delle icone:

Personalizza l'icona del pulsante: scegli le icone dall'icona predefinita (220 icone)





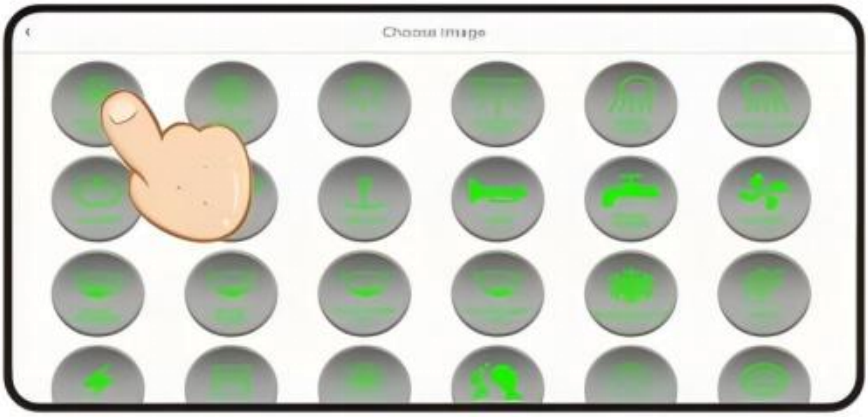


6. QUESTA SEZIONE DESCRIVE LE FUNZIONI DELL'APP BACKGROUND

LIGHT APP

La funzione "Controllo luce" consente all'utente di cambiare il colore della retroilluminazione, regolare la luminosità e ripristinare i colori.




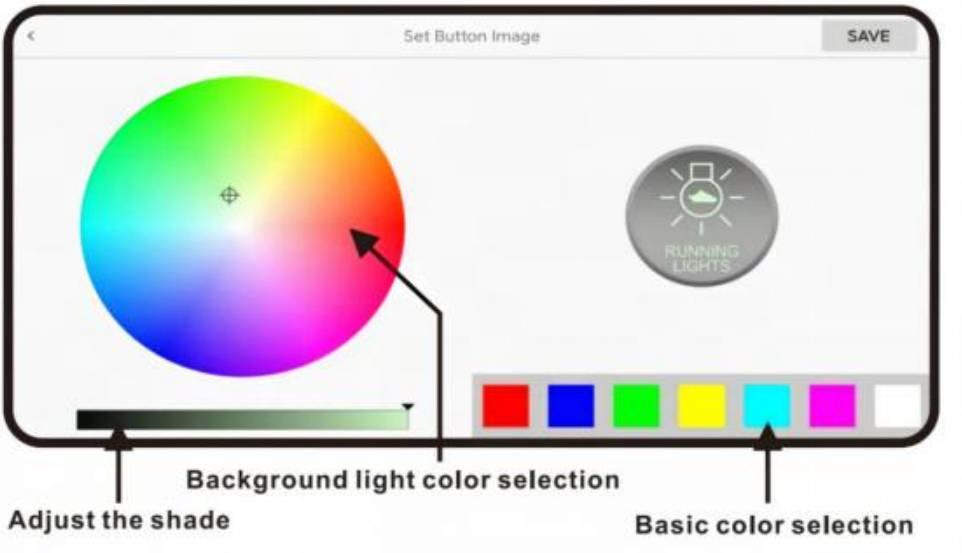

7. CONTESTO

Fai clic su Apri e accedi all'album del telefono per scegliere lo sfondo che desideri

modificare.

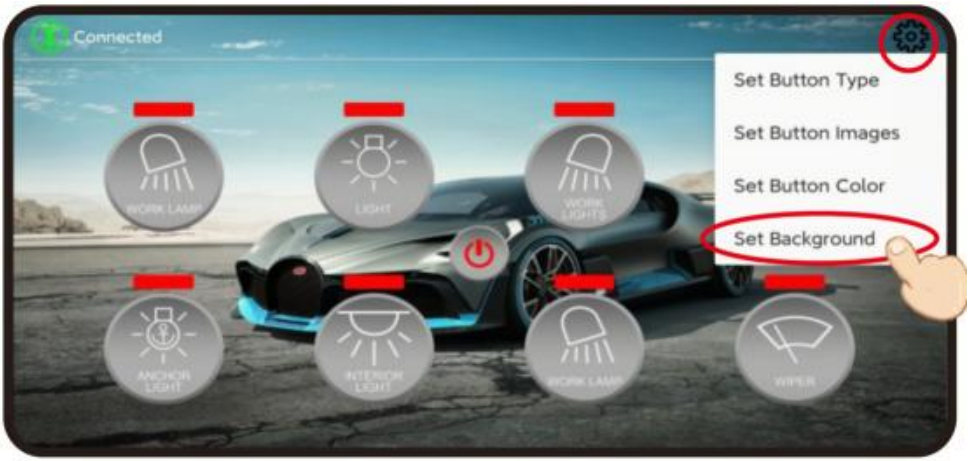
Connected
Set Button Type
Set Button Images
Set Button Color
Set Background
WORK LAMP
LIGHT
WORK LIGHTS
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER


RUNNING LIGHTS
LIGHT
WORK LIGHTS
FRESH WATER
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Panel de interruptores

MODELO: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modelo: OT044P

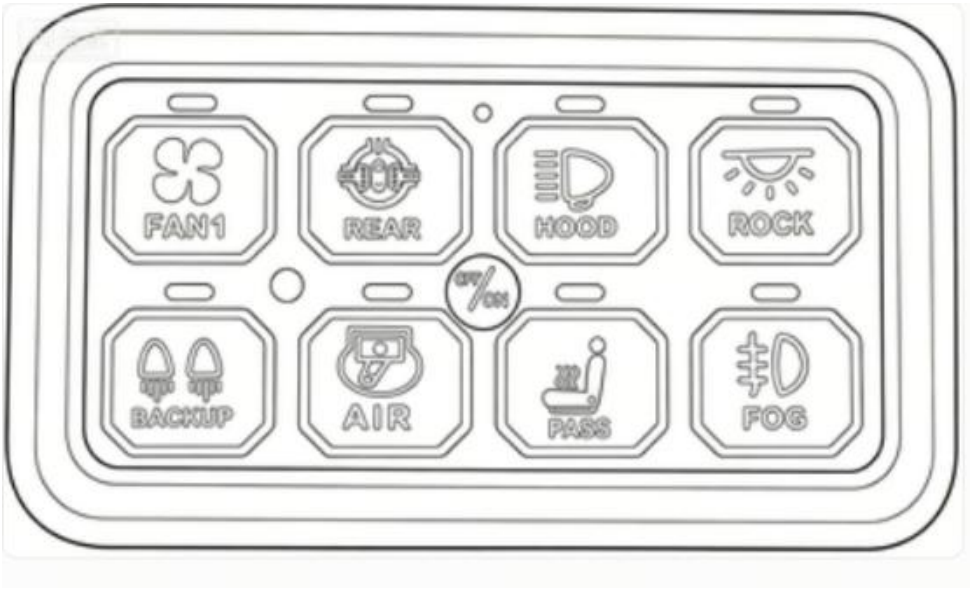

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,

	incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Luces auxiliares todoterreno SOLO PARA USO FUERA DE CARRETERA. No las utilice en vías públicas, ya que podrían infringir las leyes de tránsito locales.

ADVERTENCIA: Apague todos los interruptores después de apagar el vehículo para evitar que se descargue la batería.

ADVERTENCIA: La luz de alta intensidad puede dañar la vista. No mire directamente a la lámpara.

ADVERTENCIA: Desconecte la batería del vehículo antes de instalar el cableado para evitar cortocircuitos y riesgo de incendio.

ADVERTENCIA: No sobrecargue el circuito, existe riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

AVISO: Apague las luces adicionales cuando circule tráfico en sentido contrario para evitar accidentes por deslumbramiento.

Modelo	**OT044P**
Tensión nominal	**DC12-24V 60 A**
Especificaciones del producto	**8 botones**

LISTA DE EMBALAJE

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Controla 8 luces LED auxiliares o dispositivos eléctricos.

Iluminación de fondo LED RGB
Control de luz de fondo mediante Bluetooth a través de la aplicación
Control de accesorios del vehículo mediante Bluetooth
Control de modos de iluminación, mantenga presionado durante 3 segundos, el
La luz de fondo cambia de color automáticamente.
Ajuste automático y manual del brillo de la retroiluminación
Interruptor de encendido/apagado o pulsación momentánea.
80 diseños de etiquetas/pegatinas/calcomanías + bricolaje

INDICACIÓN DEL PANEL DE INTERRUPTORES



BRILLO RETROILUMINADO REGULABLE

La parte de atrás El brillo de la luz del panel de interruptores se atenúa automáticamente. según la variación de brillo del entorno.



En el túnel u otros lugares oscuros, el panel de interruptores estará tenue, reducido el impacto en la visión del conductor .



En la carretera o en otros lugares luminosos, el panel de interruptores brillará más, lo que le facilitará su control .

80 ETIQUETAS L REUTILIZABLES PARA INTERRUPTORES

1. Limpie a fondo el panel de interruptores.



2. Retire la etiqueta y presione firmemente sobre el panel del interruptor.



3. Etiquetas multifuncionales para personalizar según tus necesidades específicas. (80 iconos)





AJUSTE DEL MODO DE ILUMINACIÓN


Apaga la luz de fondo



9. Al pulsar la tecla OFF/ON se apagarán ambos interruptores de carga simultáneamente.
tiempo y conservar la última función de memoria.
10. Después de apagar y encender todos los interruptores de carga del panel, pulse el botón de APAGADO para apagar la luz de fondo.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

Dispones de 3 modos de iluminación para elegir, y los diferentes colores representan distintos modos de funcionamiento:
Rojo: Alternar Azul: Momentáneo Verde: Pulsado
Azul: Momentáneo. Mantén pulsado para encender la luz y suelta para apagarla.

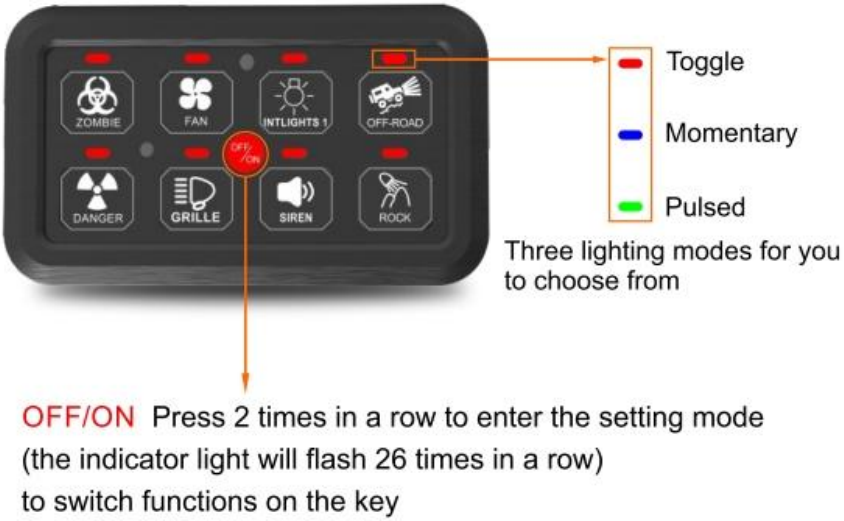

AJUSTE DEL MODO DE ILUMINACIÓN

El indicador luminoso rojo se enciende cuando el panel de control está

encendido. Al seleccionar el modo, el indicador mostrará el color de la función correspondiente.



MONTAJE DE LA CAJA DE CONTROL

Existen dos métodos de instalación diferentes:

Fijar el soporte de montaje

Montaje empotrado

La ubicación ideal para el montaje de la caja de control debe ser baja para permitir el paso sin obstáculos de los cables de alimentación, los cables de accesorios y los mazos de cables de control incluidos.

Si decide taladrar, compruebe el espacio libre detrás del punto de perforación. Asegúrese de no perforar ni dañar ningún mazo de cables ni componente del vehículo.

Montaje fijo

Utilizando el soporte de montaje como guía, busque una ubicación adecuada para montar la caja de control.



Montaje empotrado

Utilizando la caja de control como guía, busque una ubicación adecuada para el montaje.



MONTAJE DEL PANEL DE INTERRUPTORES

Se encuentran disponibles dos métodos de instalación diferentes: ángulo del soporte de montaje
es ajustable:

Soporte de montaje con ángulo ajustable

Soporte de montaje empotrado de perfil delgado

Fije el panel de interruptores al soporte de montaje que necesite y, a continuación, utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte.

El espesor ideal de la superficie de montaje debe estar entre 1/8" y 1/4".

Compruebe que el cable de control y el cable de extensión plug&play sean lo suficientemente largos para montarlo en la ubicación deseada.

Verifique el espacio libre detrás del lugar de instalación. Asegúrese de no perforar ni dañar ningún cable ni componente del vehículo.

Una vez que decida dónde montarlo, utilice el soporte para marcar la ubicación del taladro.

Tras la instalación del panel, proceda a la instalación del cableado.


Soporte con ángulo ajustable



Montaje empotrado



DIAGRAMA DE CABLEADO DEL CONJUNTO DE INTERRUPTORES

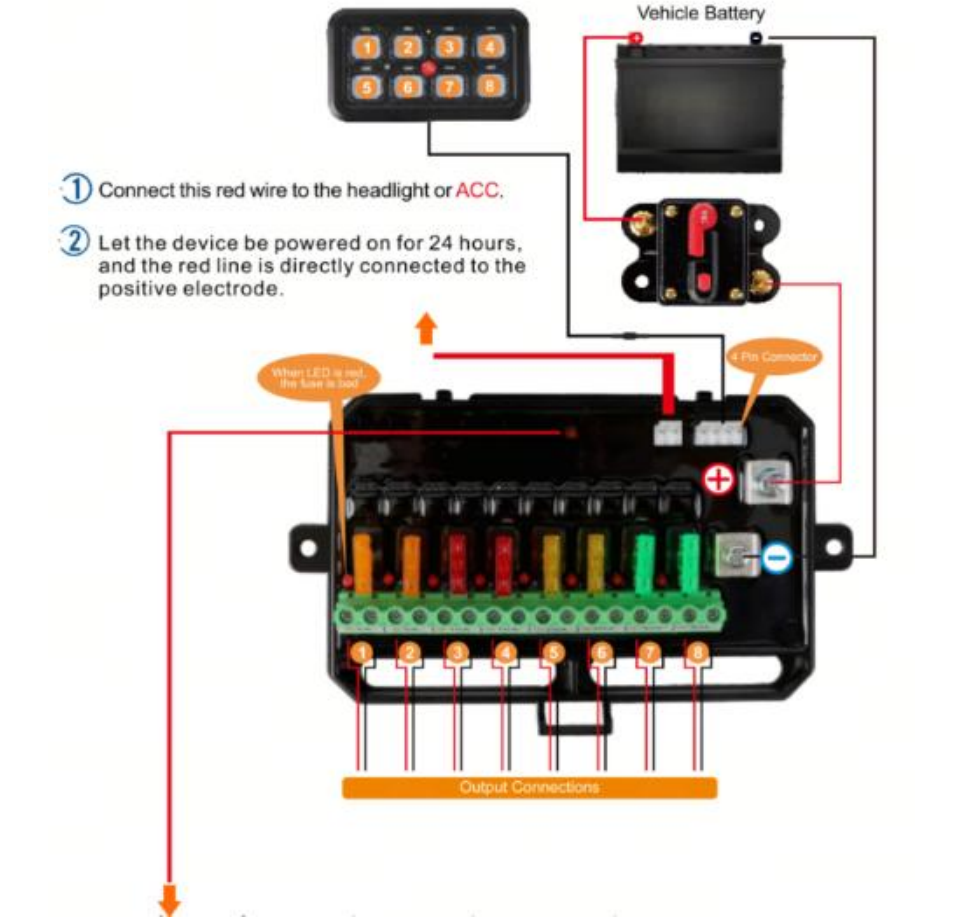

Indicador de mal funcionamiento por alta temperatura

Si la temperatura de funcionamiento del equipo supera el valor preestablecido, se enciende el indicador luminoso en el centro del panel de control y suena una alarma. El sistema se bloquea y se apaga automáticamente. Cuando la temperatura desciende por debajo del umbral preestablecido, el indicador luminoso se apaga, cesa la alarma y el sistema reanuda su funcionamiento normal.

Indicador de mal funcionamiento de circuito único

En caso de fallo en un solo circuito, se enciende una luz roja junto al clip del

fusible.

Conéctalo a 8 luces LED auxiliares o dispositivos eléctricos.

La potencia total llegará a 600 W a 12 V, 1200 W a 24 V y la máxima
La corriente es de 60 A.
La corriente de salida máxima de tierra 7 y 8 es de 30 A, la salida máxima
La corriente de tierra 1-6 es de 20 A.
El método de conexión recomendado es aumentar la corriente.
gradualmente desde el piso 1 hasta el piso 8.
Asegúrese de que todas las lámparas estén conectadas antes de conectar el cable de alimentación.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



Proceso de descarga de la aplicación

1. INSTALAR LA APLICACIÓN

La aplicación Bluetooth "Switch Panel" se utiliza para:
Sistema de panel de interruptores RGB de 8 vías. Escanee el código QR y descárguelo gratis.

Descarga la aplicación
Mediante escaneo (iOS y Android universal)

2. CONECTAR LA APLICACIÓN AL PANEL DE CONTROL


Haz clic en el icono del interruptor.

Se muestra el estado de la conexión Bluetooth del sistema.




Haz clic en el nombre de Bluetooth después de que aparezca la lista.

Para conectar con éxito

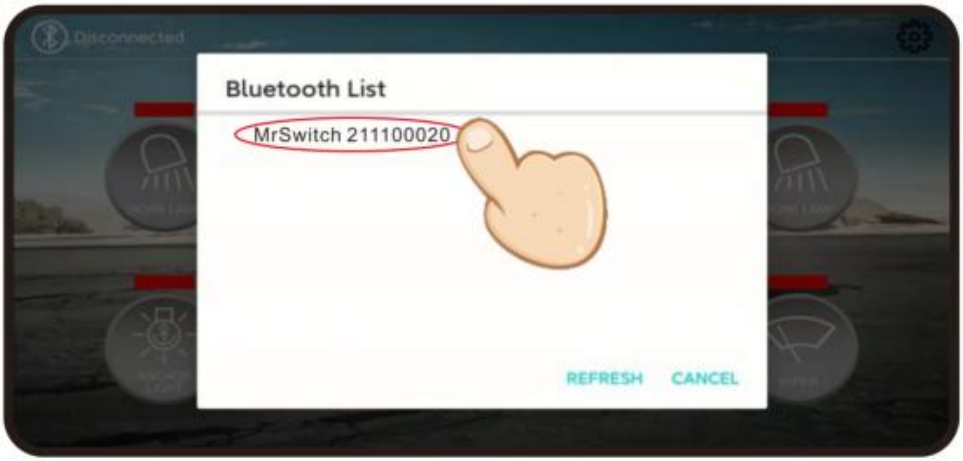



Después de configurarlo, la lista de Bluetooth no muestra la primera conexión, aparece el icono de arriba, puede seleccionar la segunda opción de icono de visualización - Seleccionar Actualizar.

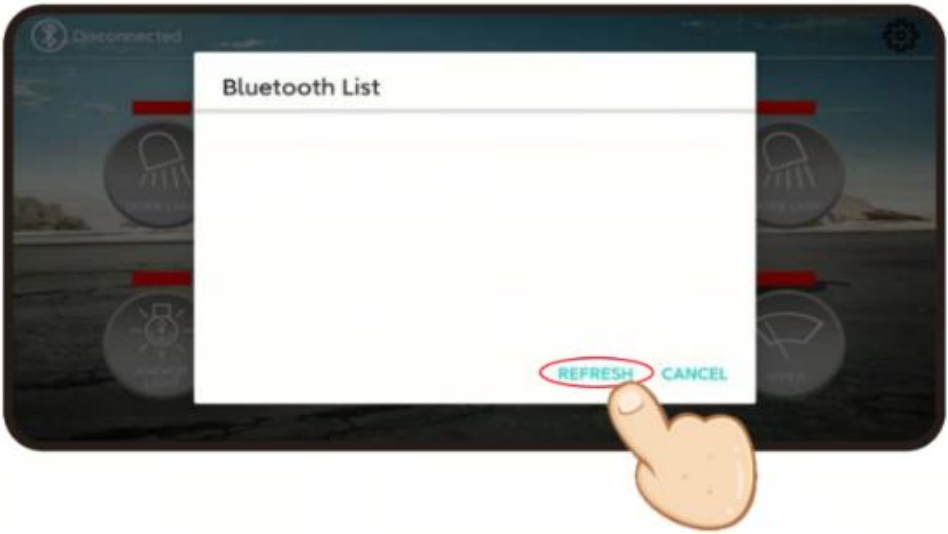

3. SE INTRODUCE LA FUNCIÓN


Función del interruptor principal 

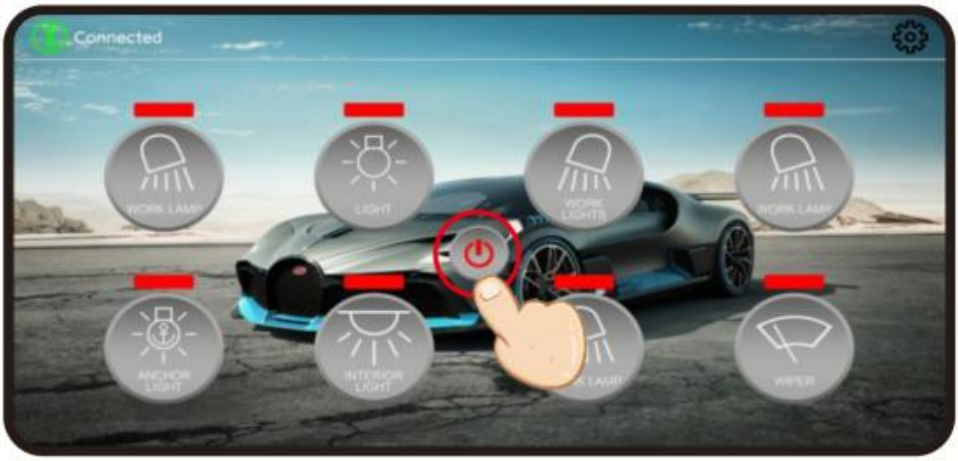


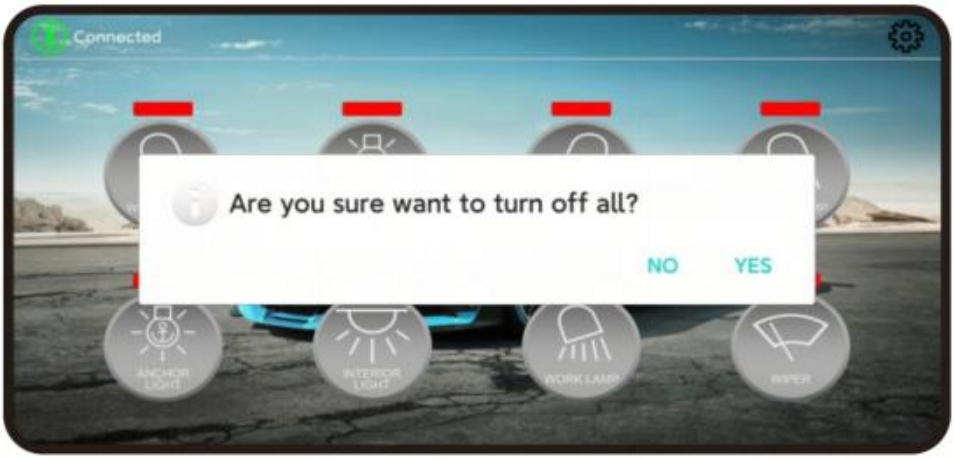


4. CONFIGURACIÓN DEL MODO DE ILUMINACIÓN DE LA APLICACIÓN

El indicador luminoso rojo se enciende cuando el panel de control está encendido. Al seleccionar el modo, el indicador mostrará el color de la función correspondiente.

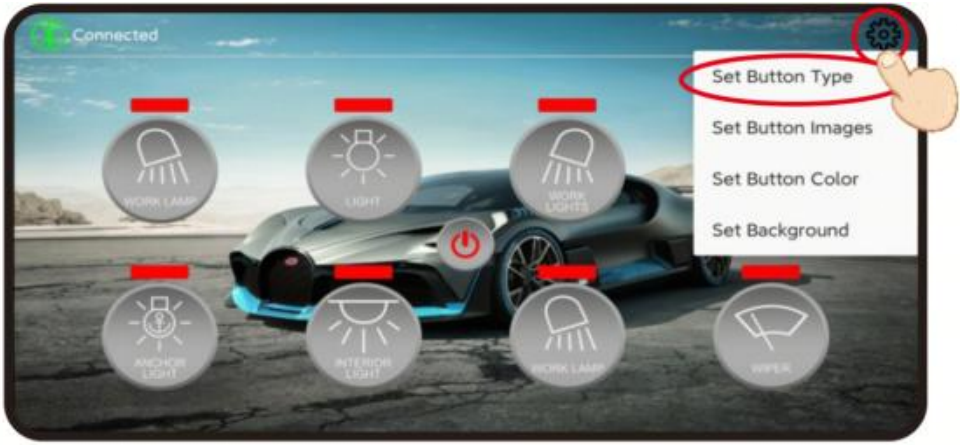
Connected
Set Button Type
Set Button Images
Set Button Color
Set Background
WORK LAMP
LIGHT
WORK LIGHTS
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER

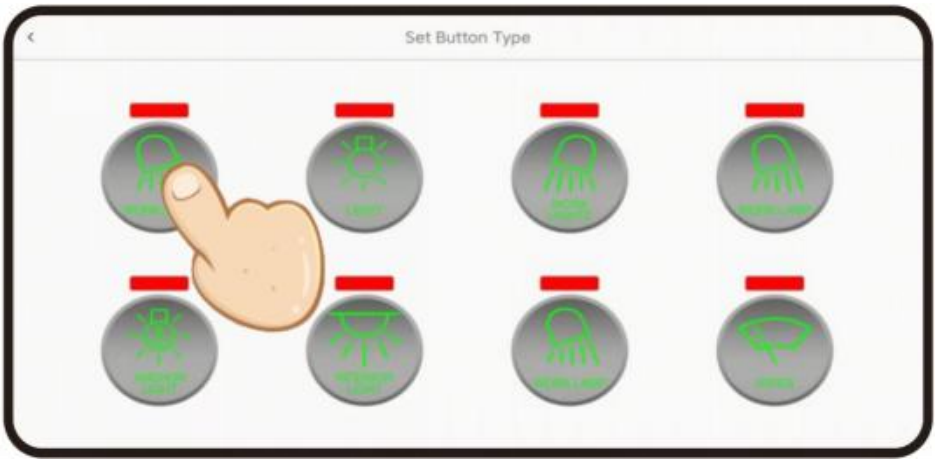
Set Button Type

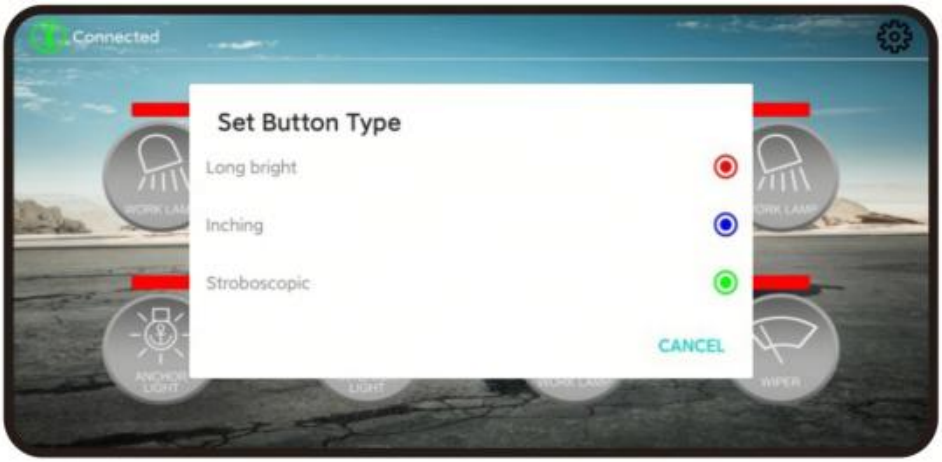
Connected
Set Button Type
Long bright
Inching
Stroboscopic
CANCEL
WIPER


9. CONFIGURACIÓN DE ICONOS

Función de configuración de iconos:

Personalizar icono del botón: Elija los iconos del icono predeterminado. (220 iconos)





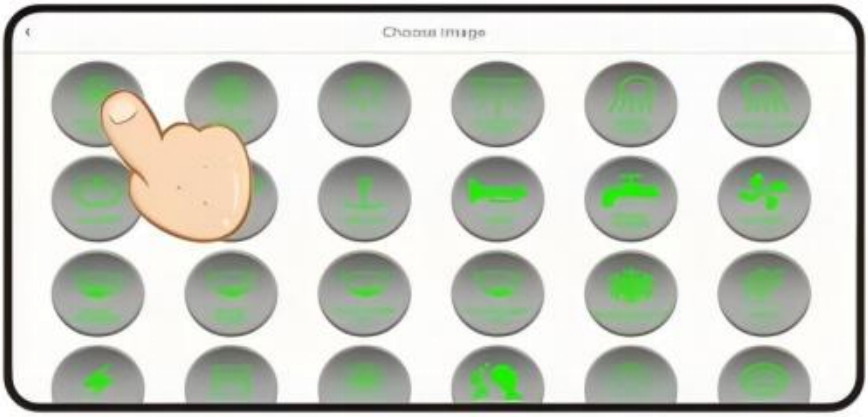


6. ESTA SECCIÓN DESCRIBE LAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN DE LUZ

DE FONDO

La función "Control de luz" permite al usuario cambiar el color de la retroiluminación, ajustar el brillo y restablecer los colores.




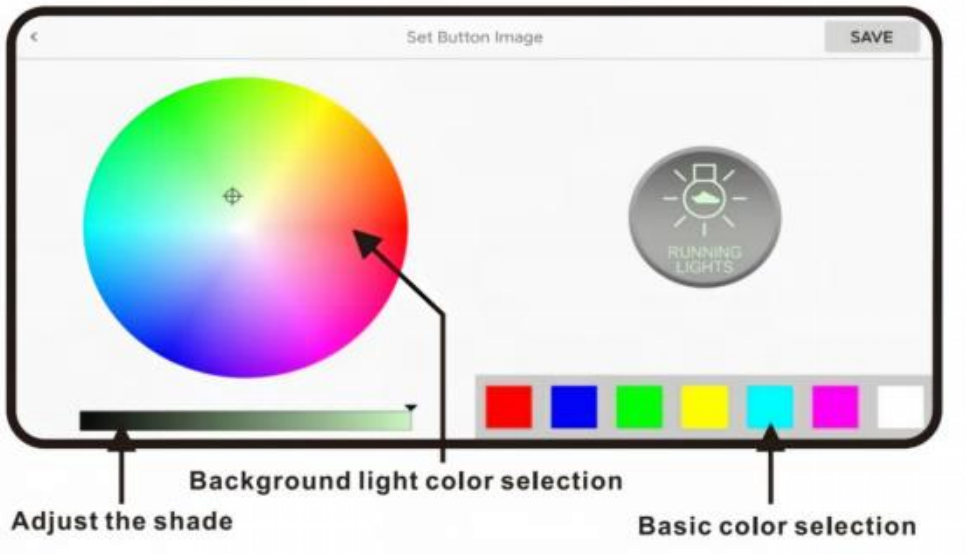

7. CONTEXTO DEL FONDO

Haz clic en Abrir y entra en el álbum del teléfono móvil para elegir el fondo que

deseas cambiar.

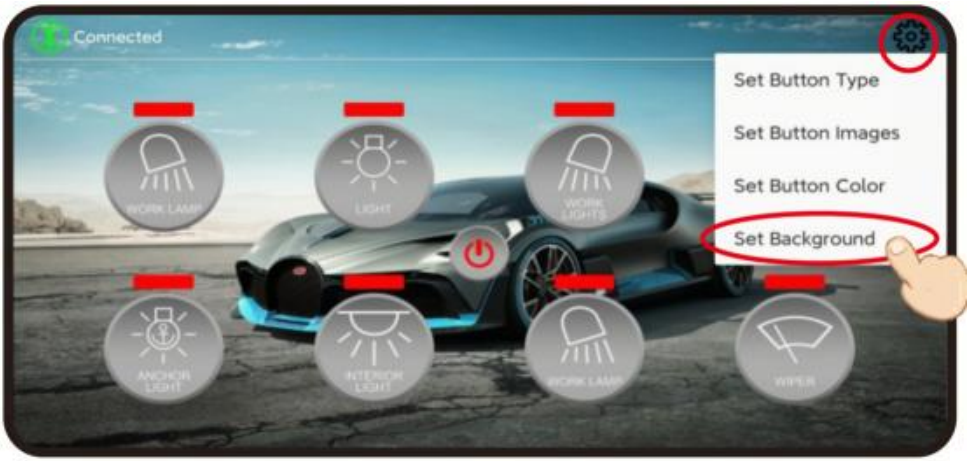







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Panel przełączników

MODEL: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model:OT044P

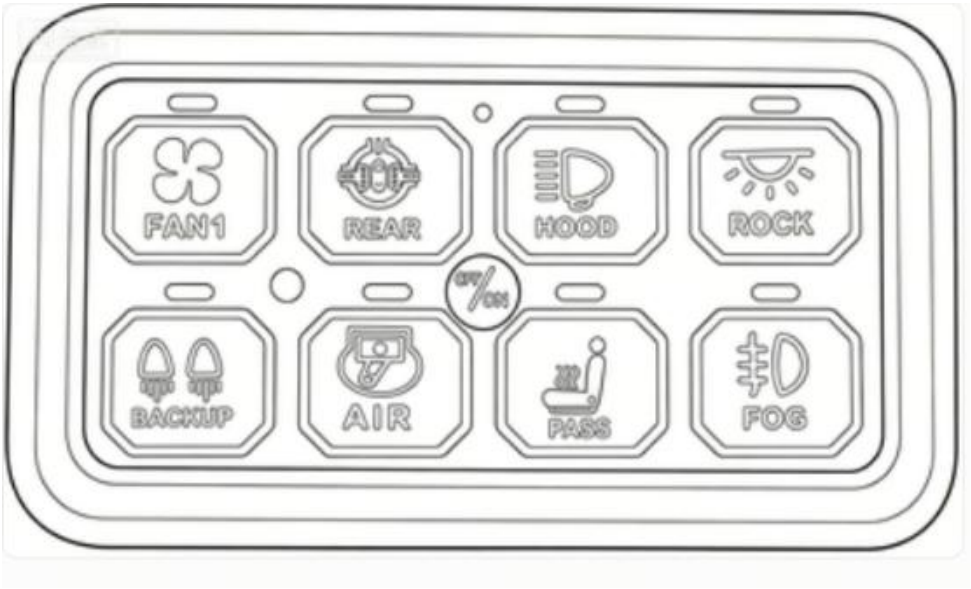

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie

	musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Dodatkowe światła terenowe WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU POZA DROGAMI TERENOWYMI. Nie używać na drogach publicznych, może to naruszać lokalne przepisy ruchu drogowego.

OSTRZEŻENIE: Po wyłączeniu pojazdu należy wyłączyć wszystkie przełączniki, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

OSTRZEŻENIE: Światło o wysokiej intensywności może spowodować uszkodzenie oczu. Nie wpatrywać się bezpośrednio w lampę.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu okablowania należy odłączyć akumulator pojazdu, aby uniknąć zwarcia i zagrożenia pożarem.

OSTRZEŻENIE: Nie przeciążaj obwodu, istnieje ryzyko przegrzania i pożaru.

UWAGA: Wyłączaj dodatkowe światła podczas ruchu z naprzeciwka, aby zapobiec wypadkom spowodowanym oślepieniem.

Model	**OT044P**
Napięcie znamionowe	**DC12-24V 60 A**
Specyfikacja produktu	**8 przycisków**

LISTA PAKOWANIA

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



CECHY PRODUKTU

Sterowanie 8 dodatkowymi światłami LED lub urządzeniami elektrycznymi

Oświetlenie tła LED RGB
Sterowanie oświetleniem tła przez aplikację Bluetooth
Sterowanie akcesoriami samochodowymi przez Bluetooth
Sterowanie trybami oświetlenia. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy,
Kolor podświetlenia tła automatycznie się zmienia.
Automatyczna + ręczna regulacja jasności podświetlenia
Włącznik/wyłącznik lub naciśnięcie chwilowe
80 Projekty etykiet / naklejek / kalkomanii + DIY

WSKAZANIE PANELU PRZEŁĄCZNIKÓW



PODŚWIETLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIEMNIANIA JASNOŚCI

Tył jasność podświetlenia panelu przełącznika jest automatycznie ściemnialna zgodnie ze zmianą jasności otoczenia/środowiska.



W tunelu lub innych ciemnych miejscach panel przełączników będzie przyciemniony, zmniejszony wpływ na widoczność kierowcy .



Na drodze lub w innym jasnym miejscu panel przełączników będzie jaśniejszy, dzięki czemu sterowanie będzie łatwiejsze .

80 SZTUK WIELOKROTNEGO UŻYTKU ETYKIET NA PRZEŁĄCZNIKI

1. Dokładnie wyczyść panel przełączników.



2. Odklej etykietę i mocno dociśnij panel przełączników.



3. Wielofunkcyjne etykiety do samodzielnego montażu, dostosowane do Twoich potrzeb. (80 ikon)





USTAWIENIE TRYBU OŚWIETLENIA


Wyłącz światło tła



11. Naciśnięcie przycisku WYŁ./WŁ. spowoduje jednoczesne wyłączenie obu przełączników obciążenia.
czas i zachować ostatnią funkcję pamięci.
12. Po wyłączeniu/włączeniu wszystkich przełączników obciążenia na panelu naciśnij przycisk WYŁ., aby wyłączyć podświetlenie.

TRYB PRACY PANELU STEROWANIA

Do wyboru są 3 tryby oświetlenia, a różne kolory oznaczają różne tryby pracy:
Czerwony: Przełącz Niebieski: Chwilowy Zielony: pulsujący
Niebieski: Chwilowy. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć światło, a puść, aby je wyłączyć.

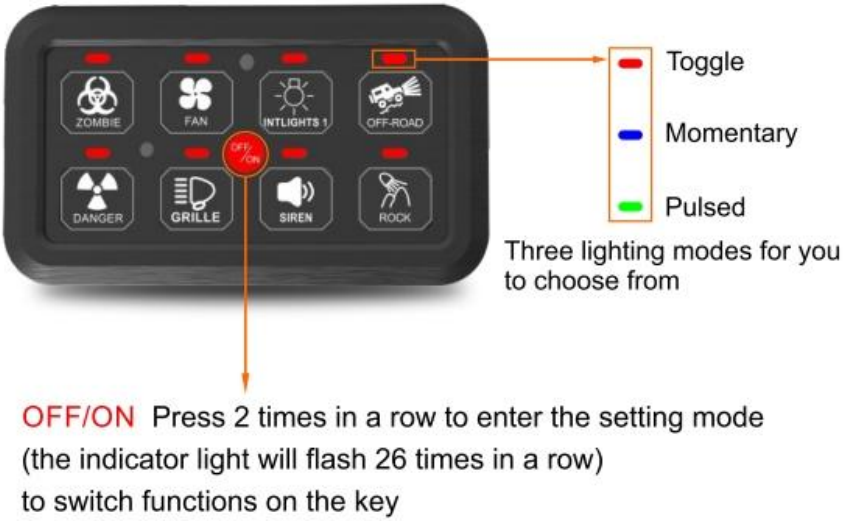

USTAWIENIE TRYBU OŚWIETLENIA

Czerwona lampka kontrolna świeci się, gdy panel przełączników jest

włączony. Po wybraniu trybu, lampka kontrolna pokaże kolor odpowiadającej jej funkcji.



MONTAŻ SKRZYNKI STEROWNICZEJ

Dostępne są DWIE różne metody instalacji:

Zamocuj wspornik montażowy

Montaż podtynkowy

Idealny montaż skrzynki sterowniczej powinien odbywać się nisko, aby zapewnić swobodny przepływ przewodów zasilających, przewodów dodatkowych i wiązek przewodów sterujących.

Jeśli zdecydujesz się na wiercenie, sprawdź odstęp za miejscem wiercenia. Upewnij się, że nie przewiercisz i nie uszkodzisz wiązek przewodów ani podzespołów pojazdu.

Napraw mocowanie

Używając wspornika montażowego jako przewodnika, znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania skrzynki sterowniczej.



Montaż podtynkowy

Używając skrzynki sterowniczej jako przewodnika, wybierz odpowiednie miejsce montażu.




MONTAŻ PANELU PRZEŁĄCZNIKÓW

Dostępne są DWIE różne metody montażu uchwytu kątowego
jest regulowany:
Uchwyt montażowy z regulacją kąta
Wspornik montażowy o smukłej linii
Zamontuj panel przełączników w wybranym uchwycie montażowym, a następnie zamocuj uchwyt za pomocą dołączonych śrub.
Idealna grubość powierzchni montażowej powinna wynosić od 1/8" do 1/4".
Sprawdź, czy przewód sterujący i przedłużacz typu plug&play są wystarczająco długie, aby zamontować urządzenie w wybranym miejscu.
Sprawdź odstęp za miejscem montażu. Upewnij się, że nie przewiercisz przewodów ani nie uszkodzisz ich.
Gdy już zdecydujesz, gdzie chcesz zamontować urządzenie, zaznacz za pomocą uchwytu miejsce wywiercenia otworu.
Po zamontowaniu panelu należy przystąpić do montażu okablowania.


Mocowanie z regulowanym kątem



Montaż podtynkowy

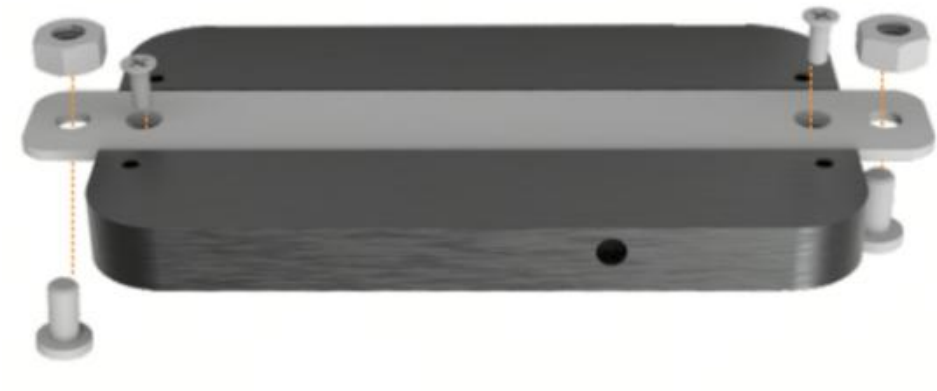

SCHEMAT OKABLOWANIA ZESPOŁU PRZEŁĄCZNIKÓW

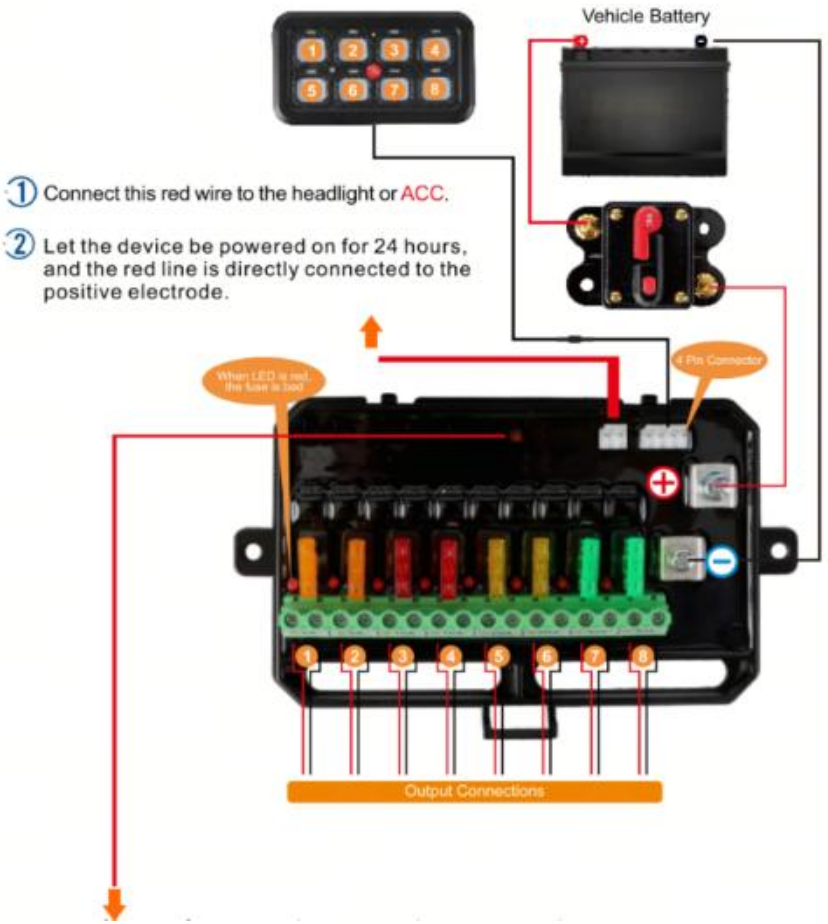

Wskaźnik awarii wysokiej temperatury

Jeśli temperatura robocza urządzenia przekroczy ustawioną wartość, zapala się kontrolka na środku panelu sterowania, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. System blokuje się i wyłącza automatycznie. Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionego progu, kontrolka gaśnie, sygnał dźwiękowy cichnie, a system powraca do normalnej pracy.

Wskaźnik awarii pojedynczego obwodu

W przypadku awarii jednego obwodu obok bezpiecznika zapala się czerwona lampka.

Możliwość podłączenia do 8 dodatkowych świateł LED lub urządzeń elektrycznych

Całkowita moc wyniesie 600 W przy 12 V, 1200 W przy 24 V i maksymalnie prąd wynosi 60A.

Maksymalny prąd wyjściowy uziemienia 7 i 8 wynosi 30A, maksymalny prąd wyjściowy

Prąd uziemienia 1-6 wynosi 20A.

Zalecaną metodą podłączenia jest zwiększenie prądu stopniowo od poziomu 1 do poziomu 8.

Przed podłączeniem kabla zasilającego należy upewnić się, że wszystkie lampy są podłączone.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



Proces pobierania aplikacji

1. ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

Aplikacja Bluetooth „Panel przełączników” służy do

System paneli przełączników RGB 8-gniazdowych. Zeskanuj kod QR i pobierz go za darmo.

Pobierz aplikację
przez skanowanie (uniwersalny system iOS i Android)

2.APLIKACJA POŁĄCZONA Z PANELEM PRZEŁĄCZNIKÓW


Kliknij ikonę przełącznika

Wyświetlany jest stan połączenia Bluetooth systemu.




Kliknij nazwę Bluetooth po wyświetleniu listy

Aby połączyć się pomyślnie

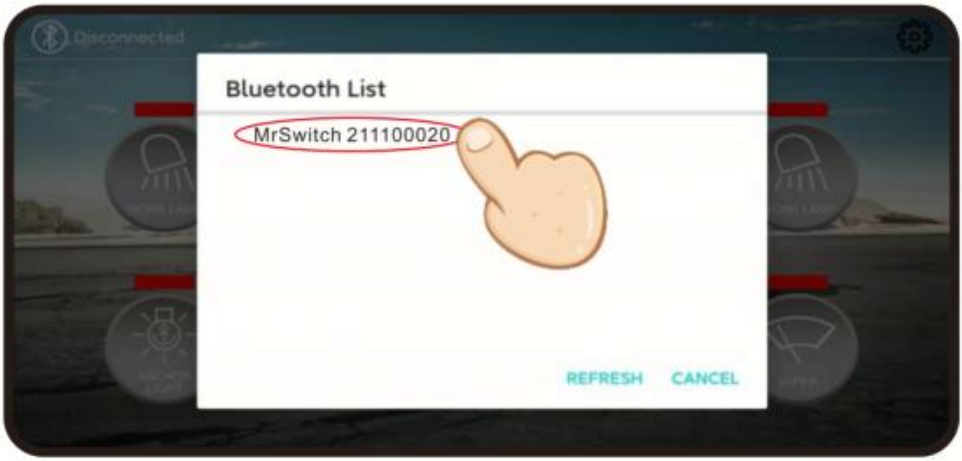



Po ustawieniu lista Bluetooth nie pokazuje pierwszego połączenia, pojawia się ikona powyżej, możesz wybrać drugą opcję ikony wyświetlania - Odśwież.

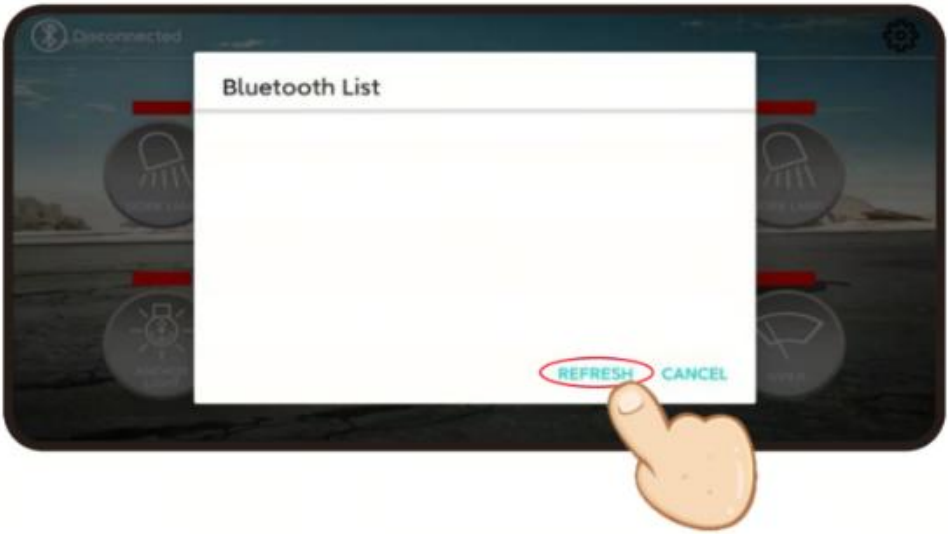

3. WPROWADZENIE FUNKCJI


Funkcja głównego przełącznika 

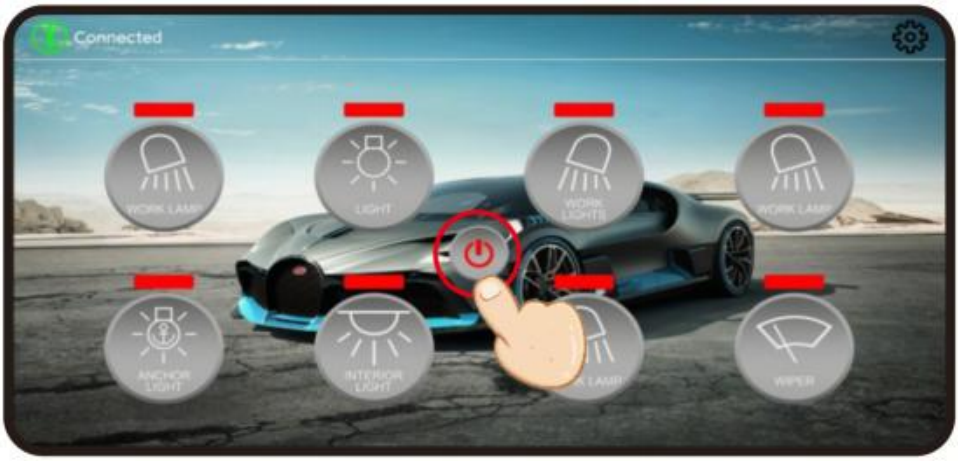


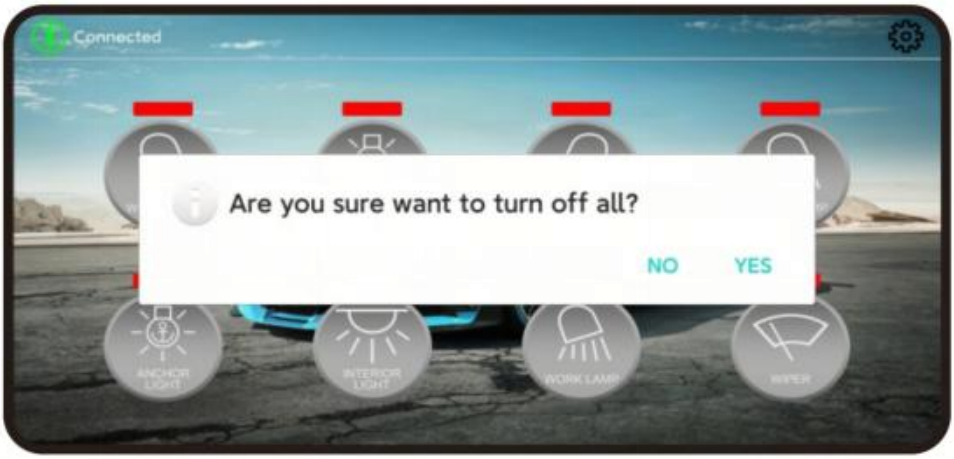


4. USTAWIANIE TRYBU OŚWIETLENIA W APLIKACJI

Czerwona lampka kontrolna świeci się, gdy panel przełączników jest włączony. Po wybraniu trybu, lampka kontrolna pokaże kolor odpowiadający danej funkcji.

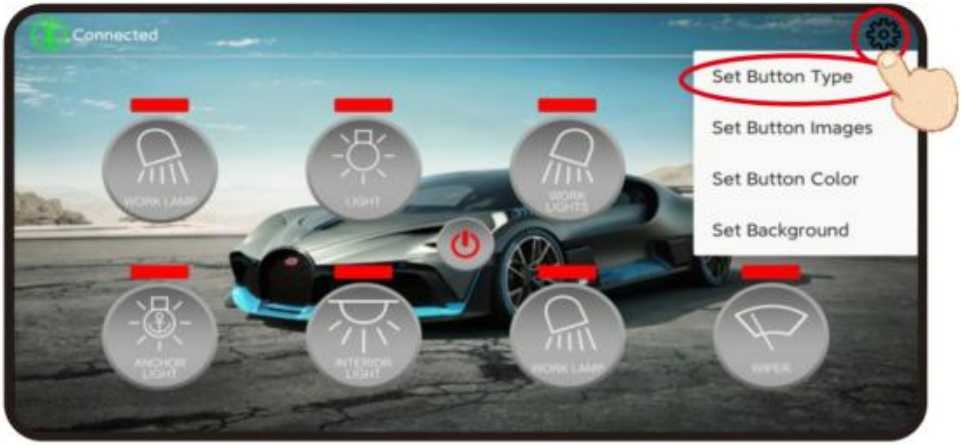
Connected
Set Button Type
Set Button Images
Set Button Color
Set Background
WORK LAMP
LIGHT
WORK LIGHTS
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER

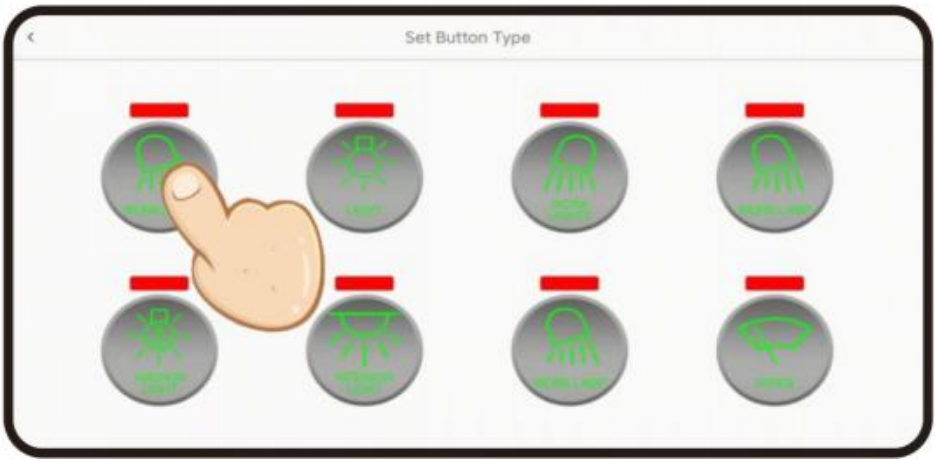
Set Button Type

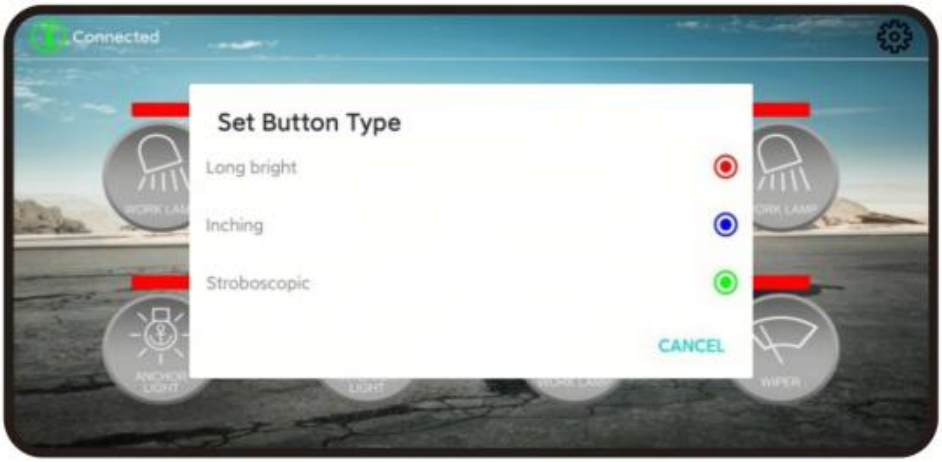
Connected
Set Button Type
Long bright
Inching
Stroboscopic
CANCEL
WIPER


10. USTAWIENIE IKONY

Funkcja konfiguracji ikon:

Dostosuj ikonę przycisku: Wybierz ikony z domyślnej listy (220 ikon)






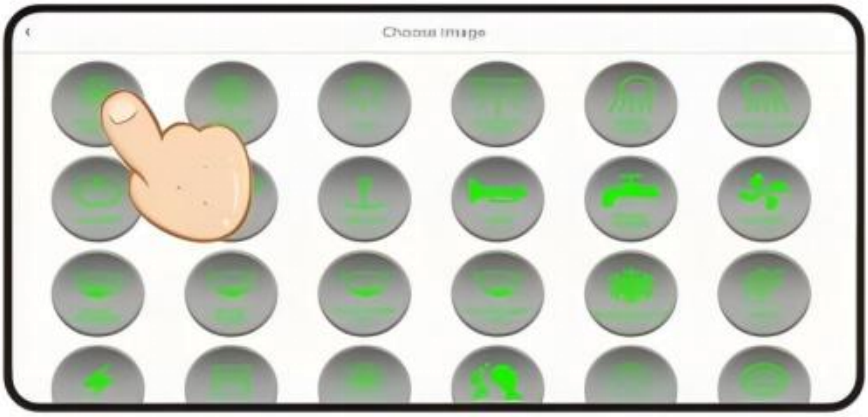

6. W TEJ SEKCJI OPISANE SĄ FUNKCJE APLIKACJI TŁO ŚWIATŁA


Funkcja „Light Control” umożliwia użytkownikowi zmianę koloru podświetlenia, regulację jasności i resetowanie kolorów.



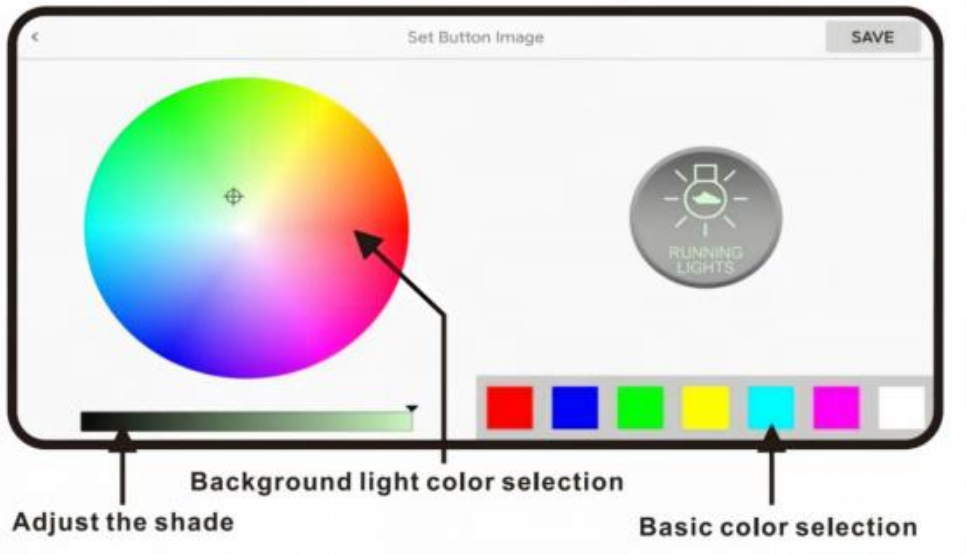

7. USTAWIENIE TŁA

Kliknij Otwórz i wejdź do albumu telefonu komórkowego, aby wybrać tło, które chcesz zmienić

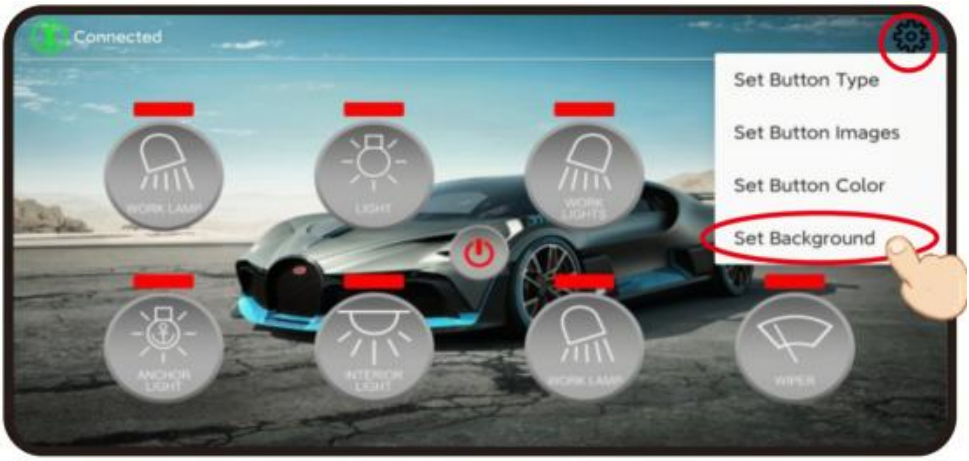
Connected
Set Button Type
Set Button Images
Set Button Color
Set Background
WORK LAMP
LIGHT
WORK LIGHTS
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER


RUNNING LIGHTS
LIGHT
WORK LIGHTS
FRESH WATER
ANCHOR LIGHT
INTERIOR LIGHT
WORK LAMP
WIPER





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Schakelaar paneel

MODEL: OT044P

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: OT044P

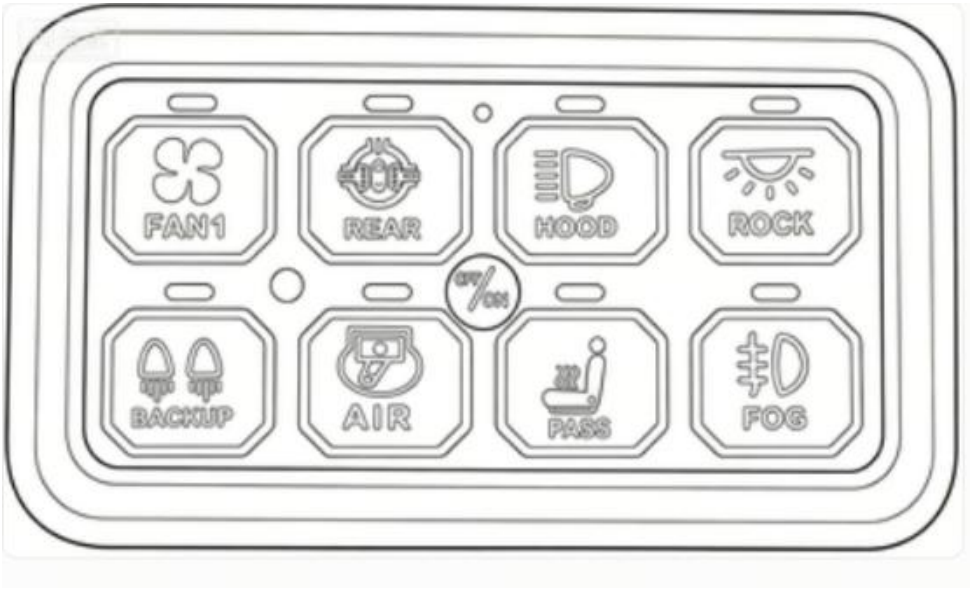

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat

	moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Extra offroad-verlichting UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITEN DE WEG. Niet gebruiken op de openbare weg, dit kan in strijd zijn met de plaatselijke verkeersregels.

WAARSCHUWING: Schakel alle schakelaars UIT na het uitschakelen van het voertuig om te voorkomen dat de accu leeg raakt.

WAARSCHUWING: Intensief licht kan oogbeschadiging veroorzaken. Kijk niet rechtstreeks in de lamp.

WAARSCHUWING: Koppel de accu van het voertuig los voordat u met de bedrading begint om kortsluiting en brandgevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING: Overbelast het circuit niet, risico op oververhitting en brand.

LET OP: Schakel extra verlichting uit bij tegemoetkomend verkeer om verblinding te voorkomen.

Model	**OT044P**
Nominale spanning	**DC12-24V 60 A**
Productspecificaties	**8 knoppen**

PAKLIJST

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



PRODUCTKENMERKEN

Bedien 8 extra ledlampen of elektrische apparaten.

RGB LED-achtergrondverlichting
APP Bluetooth achtergrondlichtregeling
Bluetooth-bediening van autoaccessoires
Bediening van de verlichtingsmodi: Houd 3 seconden ingedrukt.
De achtergrondverlichting verandert automatisch van kleur.
Automatische + handmatige aanpassing van de helderheid van de achtergrondverlichting
Aan/uit-schakelaar of kortstondige drukbediening
80 ontwerpen voor etiketten/stickers/decals + doe-het-zelf

SCHAKELPANEELINDICATIE



ACHTERVERLICHTING, HELDERHEID DIMBAAR

De achterkant De helderheid van de verlichting van het schakelpaneel is

automatisch dimbaar. afhankelijk van de variatie in helderheid van de omgeving.



In de tunnel of andere donkere ruimtes zal het schakelpaneel minder helder zijn. de invloed op het zicht van de bestuurder .



Op de weg of in andere goed verlichte omgevingen zal het schakelpaneel helderder oplichten, waardoor u het gemakkelijker kunt bedienen .

80 stuks herbruikbare schakelaarlabels

1. Maak het schakelpaneel grondig schoon.



2. Verwijder het label en druk stevig op het schakelpaneel.



3. Multifunctionele labels voor doe-het-zelfprojecten, afgestemd op uw specifieke behoeften. (80 pictogrammen)





INSTELLING VAN DE VERLICHTINGSMODUS


Schakel de achtergrondverlichting uit.



13. Door op de AAN/UIT- toets te drukken, worden beide lastschakelaars tegelijkertijd uitgeschakeld.
tijd en de laatst gebruikte geheugenfunctie behouden.
14. Nadat u alle belastingsschakelaars op het paneel hebt UIT- en AANgezet, drukt u op de UIT-knop om de achtergrondverlichting uit te schakelen.

WERKINGSMODUS VAN HET BEDIENINGSPANEEL

U kunt kiezen uit 3 verlichtingsmodi, waarbij de verschillende kleuren de verschillende werkmodi vertegenwoordigen:
Rood: Schakelen/verbergen Blauw: Tijdelijk Groen: Gepulseerd
Blauw: Kortstondig, ingedrukt houden om het licht aan te doen en loslaten om het licht uit te doen.

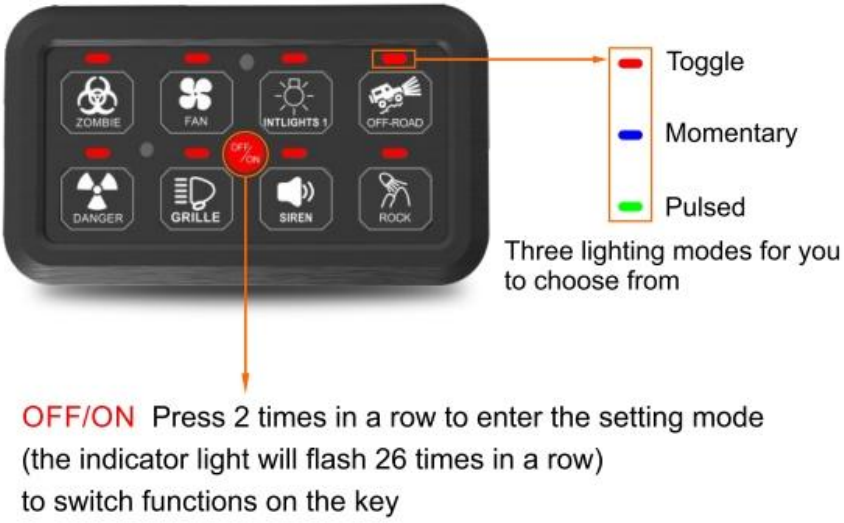

INSTELLING VAN DE VERLICHTINGSMODUS

Het rode indicatielampje brandt wanneer het schakelpaneel is ingeschakeld. Wanneer u een modus selecteert, geeft het indicatielampje de kleur van de bijbehorende functie weer.



DE BEDIENINGSKAST MONTEREN

Er zijn TWEE verschillende installatiemethoden beschikbaar:

Bevestigingsbeugel

Inbouwmontage

De ideale montagepositie voor de besturingskast is laag, zodat de stroomdraden, accessoiredraden en de meegeleverde kabelbomen van de besturing vrij kunnen lopen.

Als u besluit te boren, controleer dan de beschikbare ruimte achter de boorlocatie. Zorg ervoor dat u geen kabelbomen of andere onderdelen van het voertuig beschadigt door te boren.

Bevestigingsbeugel

Gebruik de montagebeugel als leidraad om een geschikte en gewenste plek te vinden voor de montage van de besturingskast.



Inbouwmontage

Gebruik de bedieningskast als leidraad om een goede en gewenste locatie voor de montage te vinden.



MONTAGE VAN HET SCHAKELPANEEL

Er zijn TWEE verschillende installatiemethoden beschikbaar:
montagebeugelhoek.
is verstelbaar:
Hoek verstelbare montagebeugel
Slanke inbouwbeugel
Bevestig het schakelpaneel aan de gewenste montagebeugel en gebruik vervolgens de meegeleverde schroeven om de beugel vast te zetten.
De ideale dikte van het montageoppervlak moet tussen 1/8" en 1/4".
Controleer of de stuurkabel en de verlengkabel (plug&play) lang genoeg zijn voor montage op de gewenste locatie.
Controleer de ruimte achter de installatielocatie. Zorg ervoor dat u geen draden of onderdelen van het voertuig beschadigt door te boren.
Zodra je hebt bepaald waar je de beugel wilt monteren, gebruik je de beugel om

de boorlocatie te markeren.
Na de installatie van het paneel kunt u verdergaan met de bedrading.


Hoekverstelbare montage



Inbouwmontage



BEDRADINGSSCHEMA SCHAKELAARSEENHEID

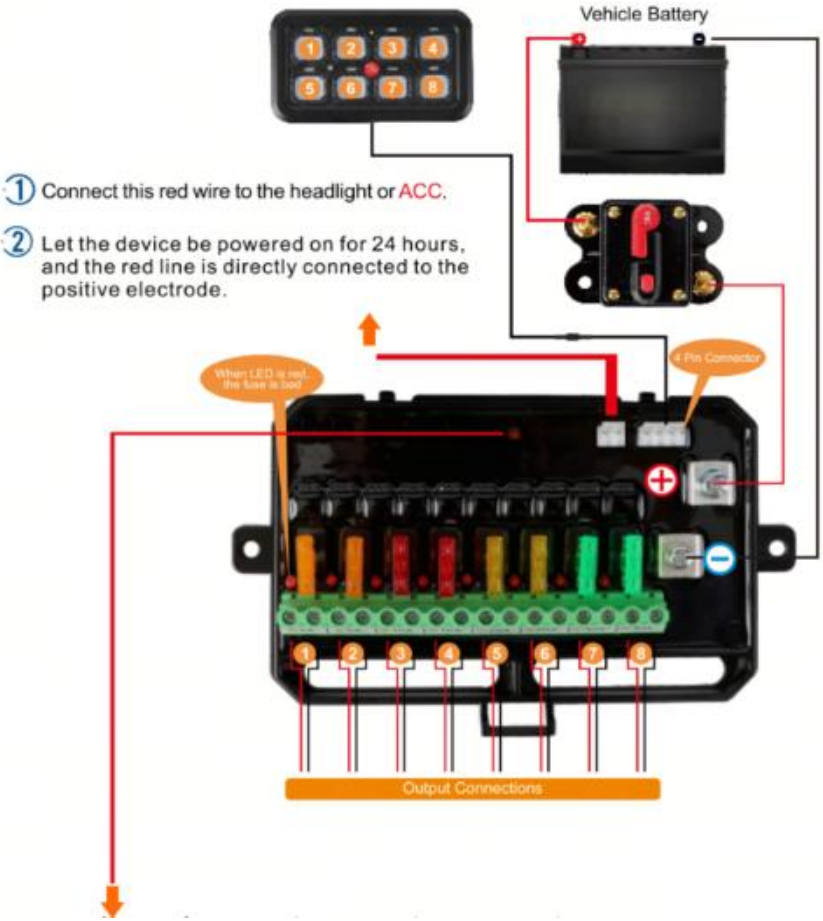

Indicator voor storing bij hoge temperatuur

Als de bedrijfstemperatuur van de apparatuur de ingestelde waarde overschrijdt, gaat het indicatielampje in het midden van de besturingsprintplaat branden, vergezeld van een zoemend alarm. Het systeem blokkeert en schakelt automatisch uit. Wanneer de temperatuur onder de ingestelde drempelwaarde daalt, gaat het indicatielampje uit, stopt het zoemende geluid en hervat het systeem de normale werking.

Indicator voor enkelvoudige circuitstoring

Bij een storing in één circuit gaat er een rood lampje naast de zekeringhouder branden.

Sluit 8 extra ledlampen of elektrische apparaten aan.

Het totale vermogen zal oplopen tot 600 W bij 12 V, 1200 W bij 24 V en het maximum

De stroomsterkte is 60A.

De maximale uitgangsstroom van massa 7 & 8 is 30A, de maximale uitgang

De stroomsterkte van aarding 1-6 is 20A.

De aanbevolen aansluitmethode is om de stroom te verhogen.

geleidelijk van verdieping 1 tot en met verdieping 8.

Zorg ervoor dat alle lampen zijn aangesloten voordat u de stroomkabel aansluit.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



App-downloadprocedure

1. INSTALLEER DE APPLICATIE

De Bluetooth-app "Switch Panel" wordt gebruikt voor de

RGB 8-voudig schakelpaneelsysteem. Scan de QR-code om het gratis te downloaden.


Download de app

Door te scannen (universeel voor iOS en Android)

2. APP VERBINDING MAKEN MET HET SCHAKELPANEEL


Klik op het schakelpictogram.

De status van de Bluetooth-verbinding van het systeem wordt weergegeven.

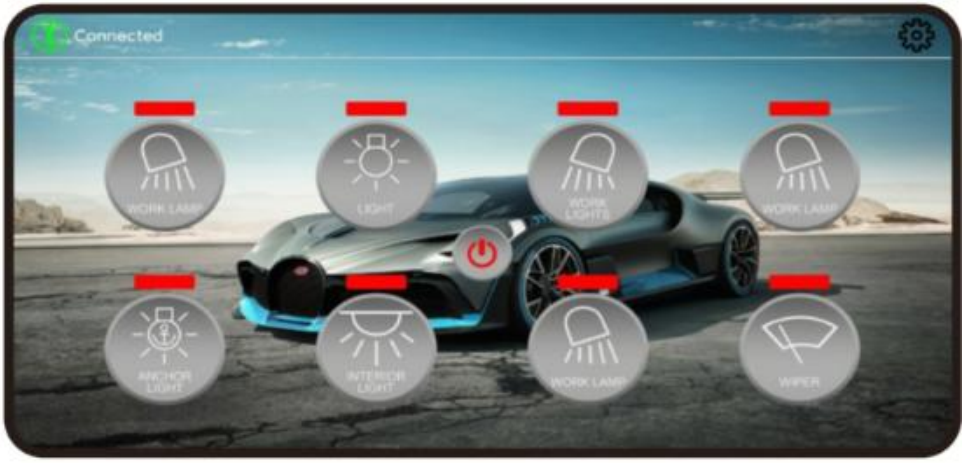


Klik op de Bluetooth-naam nadat de lijst is verschenen.

Om succesvol verbinding te maken

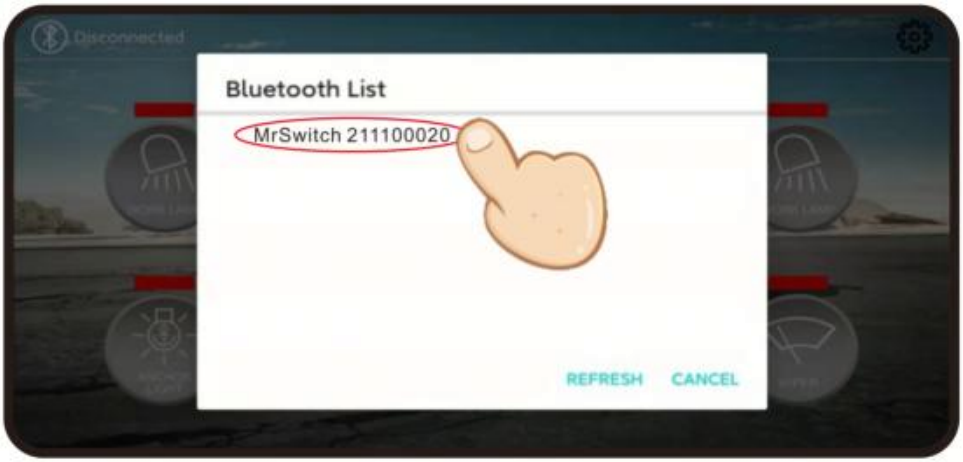



Als de Bluetooth-lijst na de installatie de eerste verbinding niet weergeeft, verschijnt het bovenstaande pictogram. U kunt dan de tweede optie 'Pictogram weergeven' selecteren en vervolgens 'Vernieuwen'.

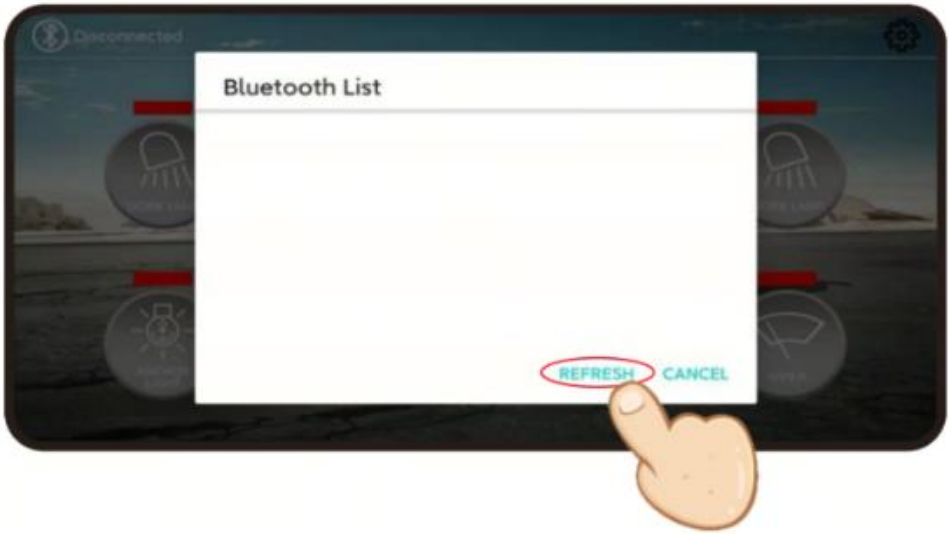

3. DE FUNCTIE WORDT GEÏNTRODUCEERD


Hoofdschakelaarfunctie 

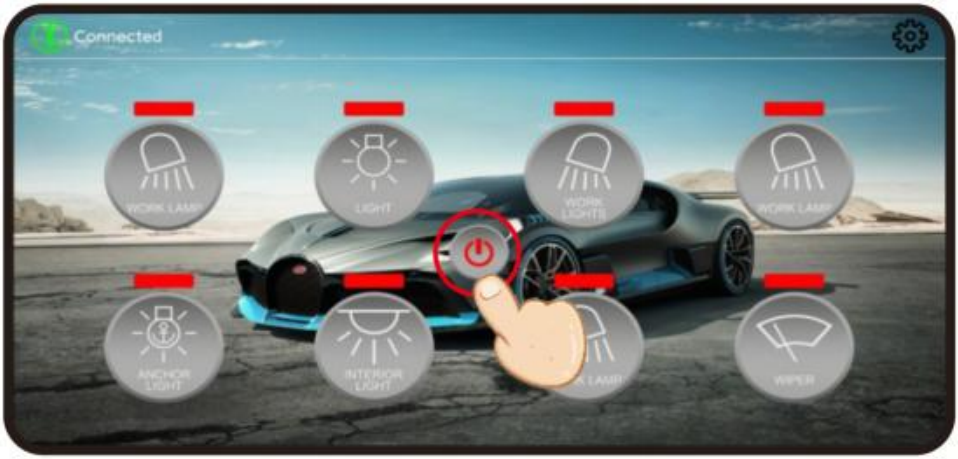


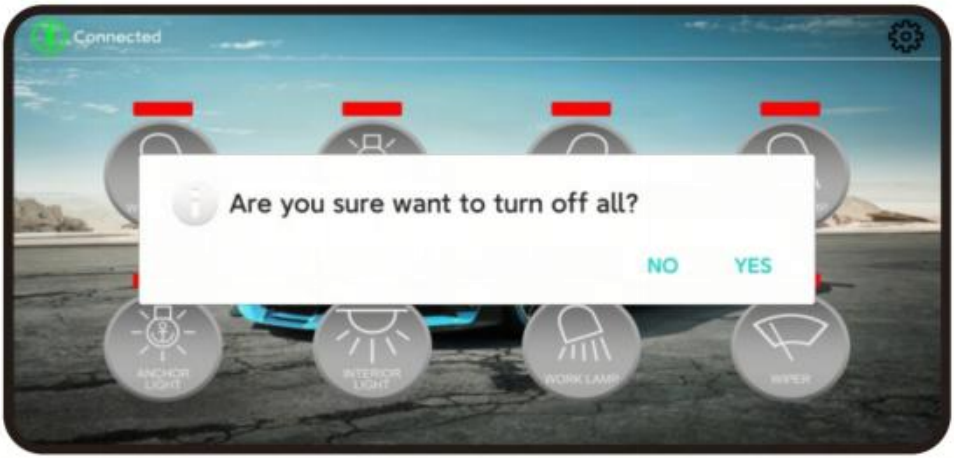


4. APP-VERLICHTINGSMODUS INSTELLEN

Het rode indicatielampje brandt wanneer het schakelpaneel is ingeschakeld. Wanneer u een modus selecteert, geeft het indicatielampje de kleur van de bijbehorende functie weer.

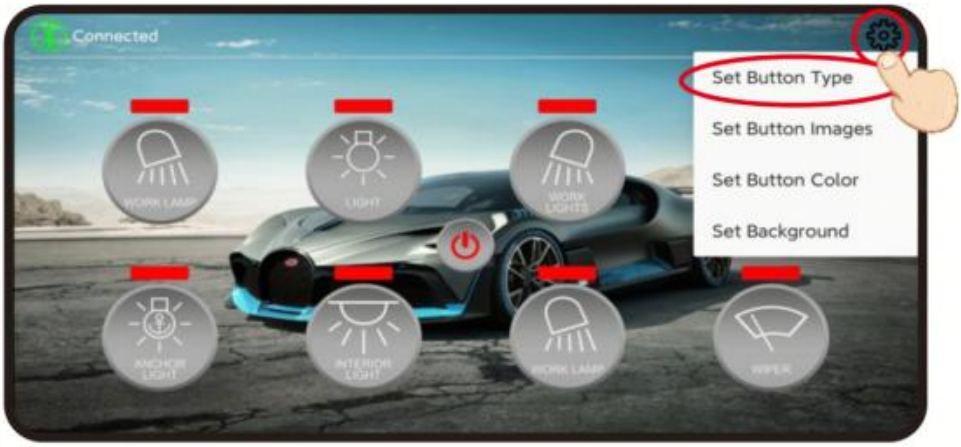

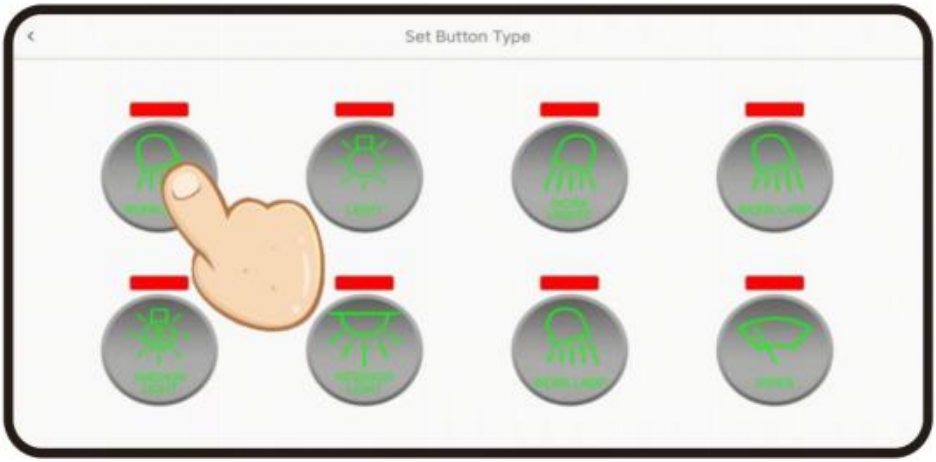

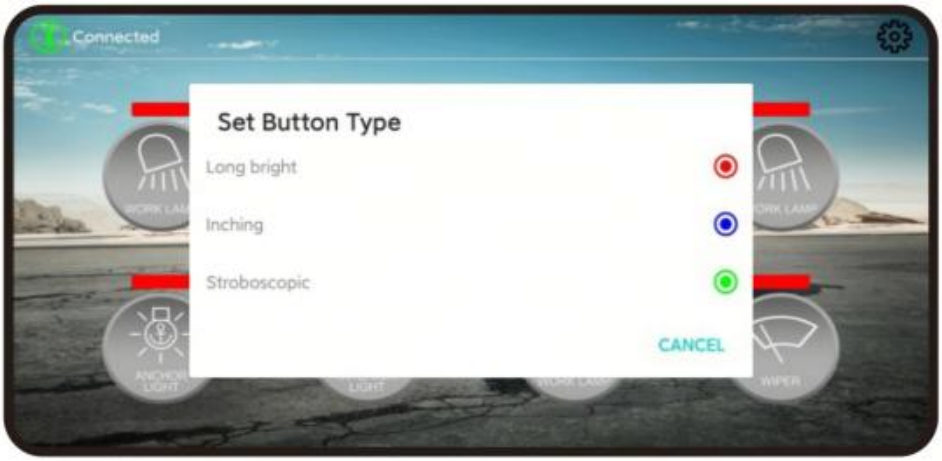


11. PICTOGRAMINSTELLING

Functie voor het instellen van pictogrammen:

Knopicoon aanpassen: Kies de iconen uit de standaardinstellingen. (220 pictogrammen)





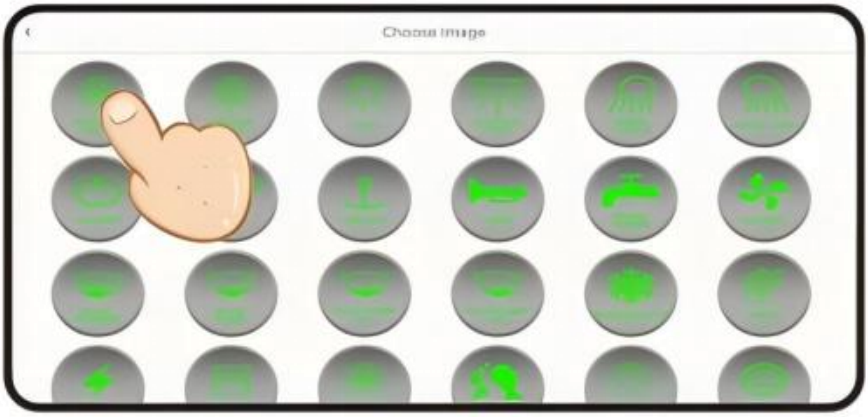


6. IN DIT DEEL WORDEN DE FUNCTIES VAN DE APP

ACHTERGRONDVERLICHTING BESCHREVEN.

Met de functie "Lichtregeling" kan de gebruiker de kleur van de achtergrondverlichting wijzigen, de helderheid aanpassen en de kleuren resetten.




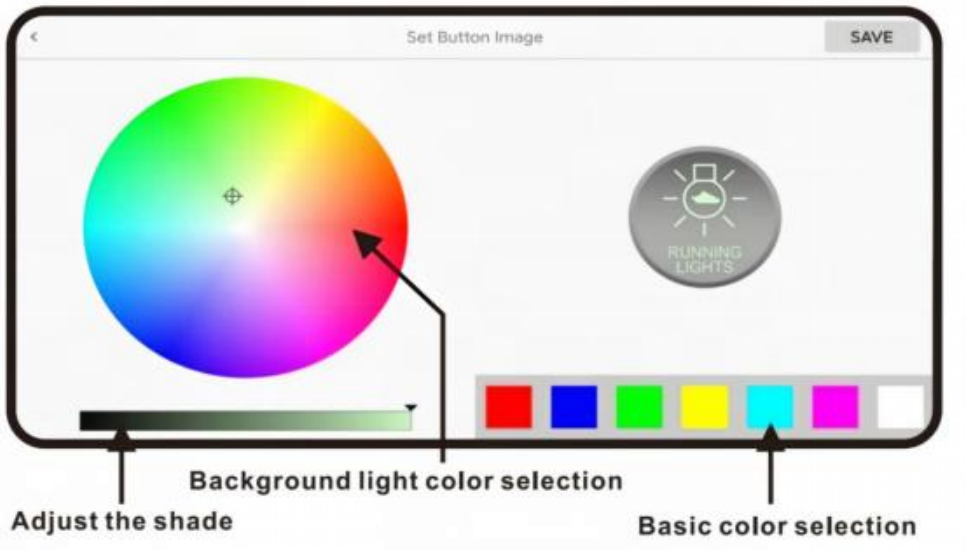

7. ACHTERGRONDINSTELLING

Klik op 'Openen' en ga naar het fotoalbum van je mobiele telefoon om de

achtergrond te kiezen die je wilt wijzigen.

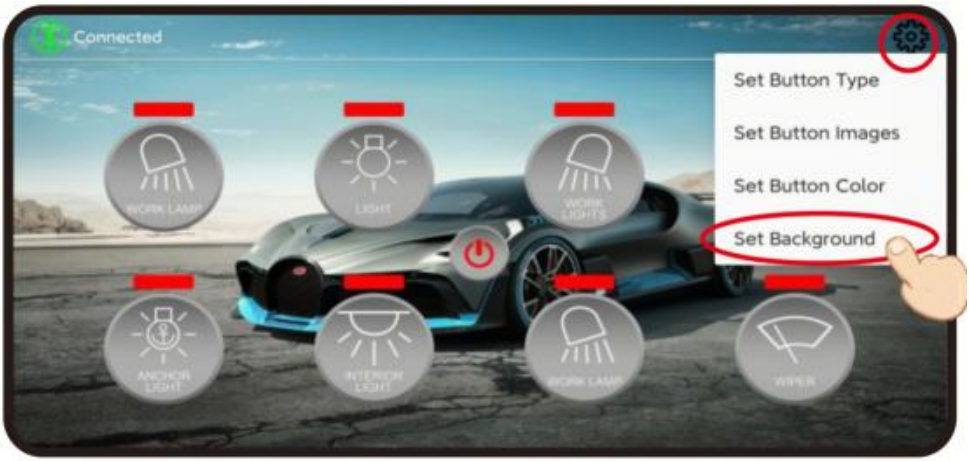








VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Växelpanel

MODELL: OT044P

Modell: OT044P

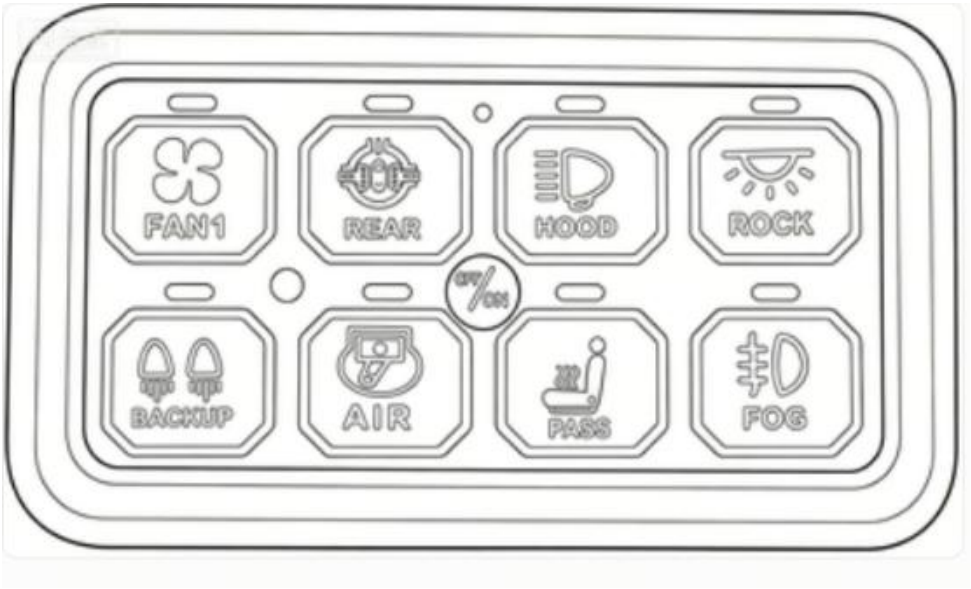

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla

	mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Extraljus för terrängkörning ENDAST FÖR TERRÄNGKÖRNING. Använd inte på allmänna vägar, kan bryta mot lokala trafiklagar.

VARNING: Stäng AV alla strömbrytare efter att fordonet har stängts av för att förhindra att batteriet urladdas.

VARNING: Högintensivt ljus kan orsaka ögonskador. Titta inte direkt in i lampan.

VARNING: Koppla bort fordonets batteri före kabeldragning för att undvika kortslutning och brandrisk.

VARNING: Överbelasta inte kretsen, risk för överhettning och brand.

OBS: Släck extraljus vid mötande trafik för att förhindra bländningsolyckor.

Modell	**OT044P**
Nominell spänning	**DC12-24V 60 A**
Produktspecifikationer	**8 knappar**

PACKLISTA

A Switch Panel



B Circuit Control Box



C Mounting Brackets





D Power Harness, Connections





E Circuit Breaker Protector



F 80pcs Labels(Decals)



PRODUKTENS EGENSKAPER

Styr 8 extra LED-lampor eller elektriska apparater
RGB LED-bakgrundsbelysning
APP Bluetooth bakgrundsljuskontroll
Bluetooth-styrning av fordonstillbehör
Kontroll av ljuslägen, tryck och håll in i 3 sekunder,
bakgrundsljuset växlar automatiskt färger.
Automatisk + Manuell justering av bakgrundsbelysningens ljusstyrka
PÅ/AV-knapp eller kort tryck
80 etiketter / klistermärken / dekaldesign + gör-det-själv

INDIKATION PÅ OMKOPPLINGSPANELEN



BAKGRUNDSBELYSNING DIMBAR

Baksidan Den upplysta ljusstyrkan på brytarpanelen är automatiskt dimbar beroende på ljusstyrkevariationen i omgivningen/miljön.



I tunneln eller andra mörka platser kommer strömbrytarpanelen att vara svagt ljus, minska påverkan på förarens sikt .



På vägen eller andra ljusa platser kommer strömbrytarpanelen att vara ljusare, vilket gör det enklare att styra den .

80 st återanvändbara brytaretiketter

1. Rengör brytarpanelen noggrant.



2. Dra av etiketten och tryck ordentligt nedåt på brytarpanelen.



3. Multifunktionsetiketter för gör-det-själv-projekt för dina specifika behov. (80 ikoner)





INSTÄLLNING AV LJUSLÄGE

Stäng av bakgrundsbelysningen



15. Om du trycker på AV/PÅ -knappen stängs båda lastbrytarna av samtidigt. tid och behålla den senaste minnesfunktionen.


16. Efter att du har stängt AV/PÅ alla lastbrytare på panelen, tryck på AV-knappen för att släcka bakgrundsbelysningen.

KONTROLLPANELENS ARBETSLÄGE

3 ljuslägen att välja mellan och olika färger representerar olika arbetslägen:

Röd: Växla Blå: Tillfällig Grön: Pulserande

Blå: Tillfälligt, tryck och håll in för att tända ljuset och släpp för att släcka ljuset.

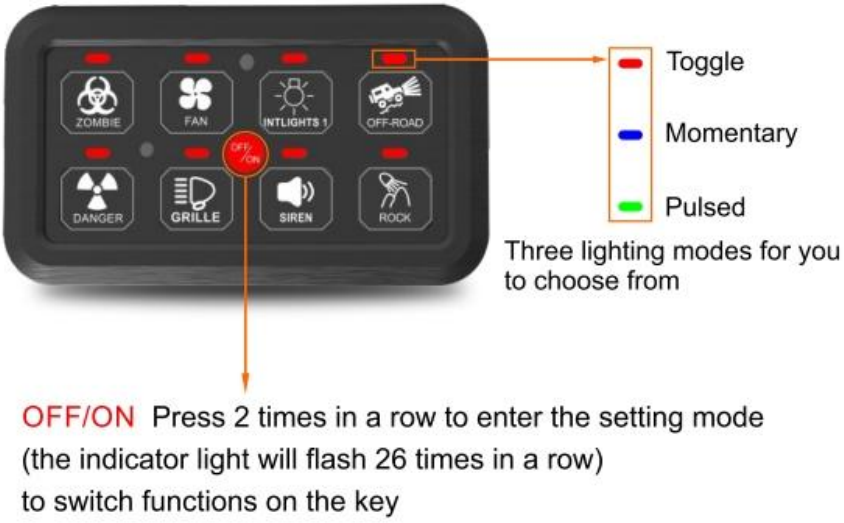

INSTÄLLNING AV LJUSLÄGE

Den röda indikatorlampan lyser när omkopplarpanelen är påslagen. När du väljer läget visar indikatorn färgen för motsvarande funktion.



MONTERING AV KONTROLLBOXEN

TVÅ olika installationsmetoder finns tillgängliga:

Fixera monteringsfäste

Infälld montering

Den ideala monteringen av kontrollboxen bör vara så att det finns fri väg för strömkablar, tillbehörskablar och de medföljande kontrollkablarna.

Om du bestämmer dig för att borra, kontrollera utrymmet bakom borrplatsen. Se till att du inte borrar igenom och skadar några kablage eller komponenter i fordonet.

Fixera monteringen

Använd monteringsfästet som vägledning för att hitta en bra och önskad plats att montera kontrollboxen.



Infälld montering

Använd kontrollboxen som vägledning för att hitta en bra och önskad plats att montera den.



MONTERING AV BRYTARPANEL

TVÅ olika installationsmetoder finns tillgängliga, monteringsvinkel är justerbar:

Vinkeljusterbart monteringsfäste

Slimline infälld monteringsfäste

Fäst brytarpanelen på det monteringsfäste du behöver och använd sedan de medföljande skruvtillbehören för att fixera fästet.

Den ideala tjockleken på monteringsytan bör vara mellan 1/8 tum och 1/4".

Kontrollera att styrkabeln och plug&play-förlängningskabeln är tillräckligt långa för montering på önskad plats.

Kontrollera utrymmet bakom installationsplatsen. Se till att du inte borrar igenom och skadar några kablar eller komponenter i fordonet.

När du har bestämt dig för var du ska montera den, använd fästet för att markera borrplatsen.

Efter installationen av panelen, fortsätt till kabeldragningen.


Vinkeljusterbart fäste



Infälld montering



Kopplingsschema för brytarenhet

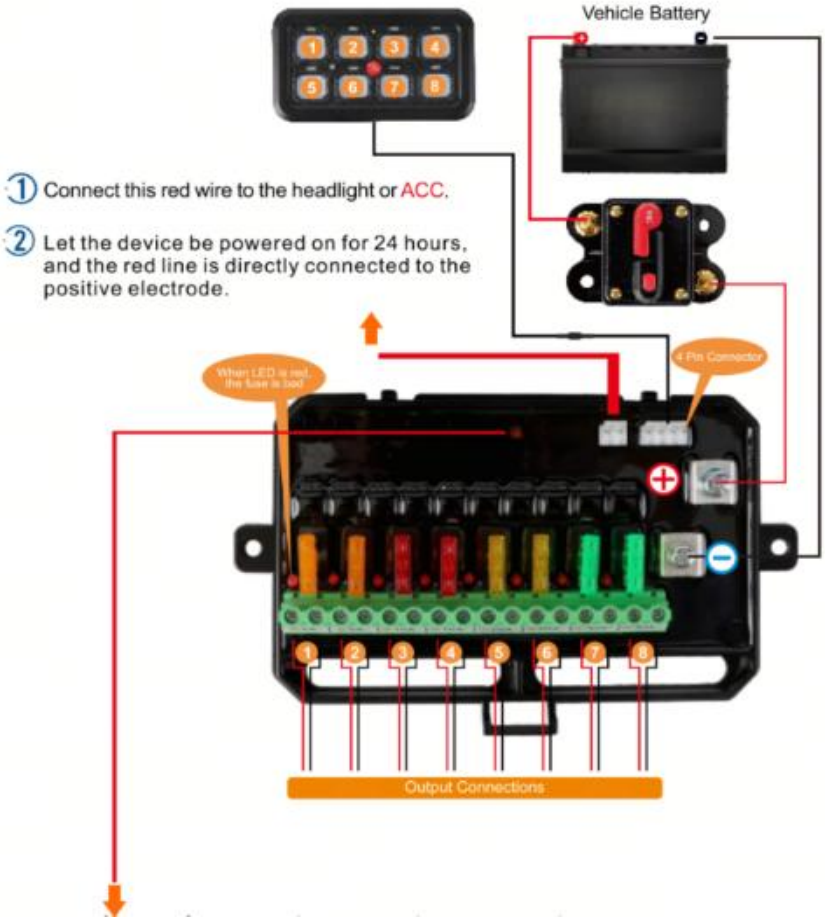

Indikator för hög temperaturfel

Om utrustningens driftstemperatur överstiger systemets inställda värde tänds indikatorlampan i mitten av styrkortet tillsammans med ett surrande larm. Systemet låser sig och stängs av automatiskt. När temperaturen sjunker under det förinställda tröskelvärdet släcks indikatorlampan, surrljudet upphör och systemet återgår till normal drift.

Felindikator för enskild krets

En röd lampa bredvid säkringsklämman tänds vid fel på en enskild krets.

Anslut till 8 extra LED-lampor eller elektriska enheter

Total effekt blir 600 W vid 12 V, 1200 W vid 24 V och maximalt strömmen är 60A.

Den maximala utgångsströmmen för jord 7 och 8 är 30A, den maximala utgången Strömmen för jord 1-6 är 20A.

Den rekommenderade anslutningsmetoden är att öka strömmen gradvis från mark 1 till mark 8.

Se till att alla lampor är anslutna innan du ansluter strömkabeln.

Circuit 1	Circuit 2	Circuit 3	Circuit 4
5A	5A	10A	10A
Circuit 5	Circuit 6	Circuit 7	Circuit 8
20A	20A	30A	30A



Appnedladdningsprocess

1. INSTALLERA APPLIKATIONEN

Bluetooth-appen "Switch Panel" används för RGB 8-gångs switchpanelsystem. Skanna QR-koden och ladda ner det gratis.

Ladda ner appen
genom skanning (Universal IOS och Android)

2. APP-ANSLUTEN TILL OMKOPPLINGSPANELEN


Klicka på växelikonen

Systemets Bluetooth-anslutningsstatus visas.




Klicka på Bluetooth-namnet efter att listan visas

För att ansluta framgångsrikt

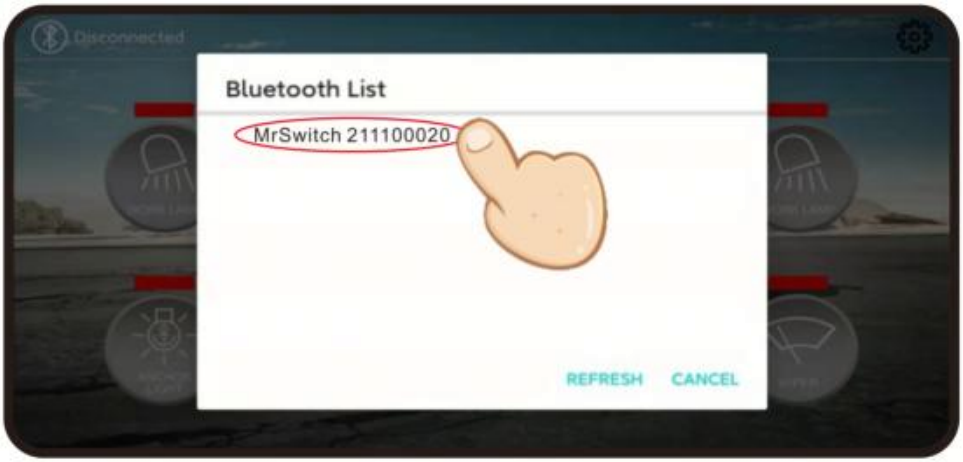



Efter inställningen visar Bluetooth-listan inte den första anslutningen, ikonen ovan visas, du kan välja det andra alternativet för visningsikon - välj Uppdatera.

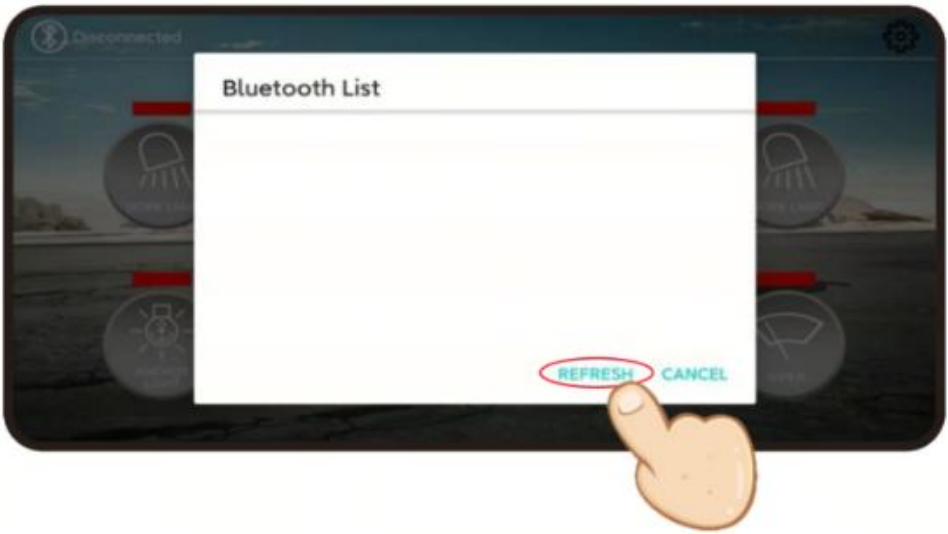

3. FUNKTIONEN INTRODUCERAS


Huvudbrytarens funktion 

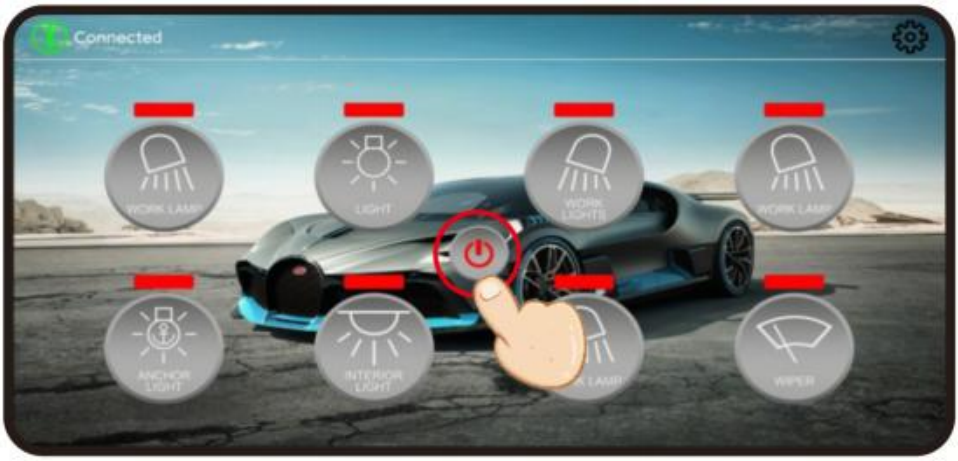


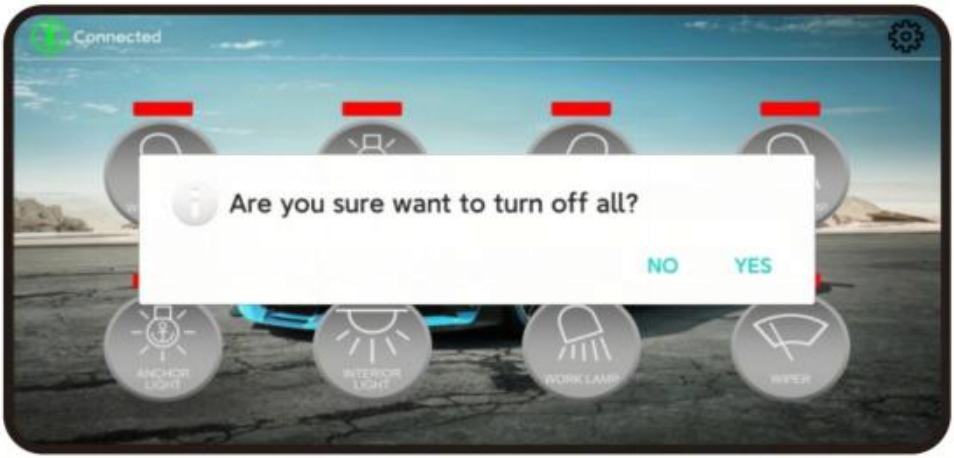


4. INSTÄLLNING AV APP-BELYSNINGSLÄGE App

Den röda indikatorlampan lyser när strömbrytarpanelen är på. När du väljer läge visar indikatorn färgen på motsvarande funktion.

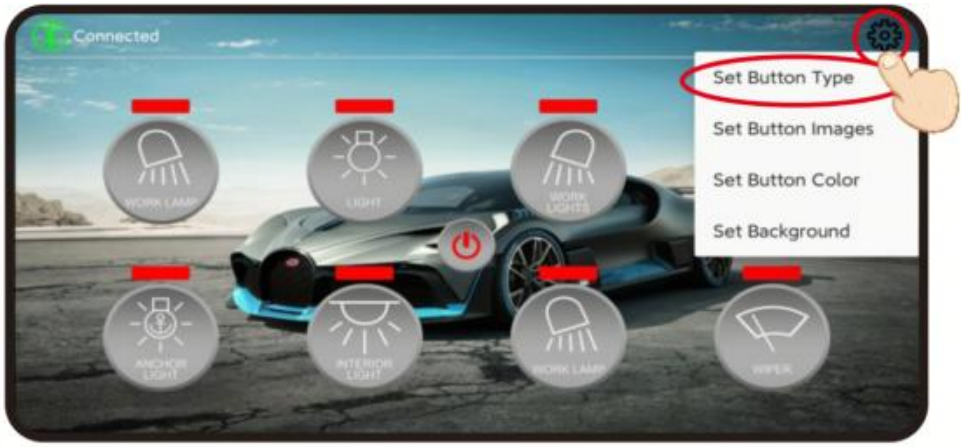

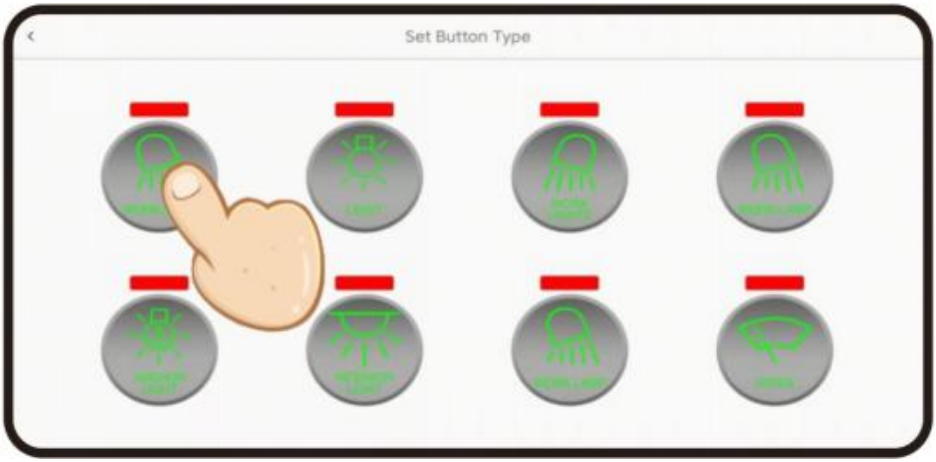

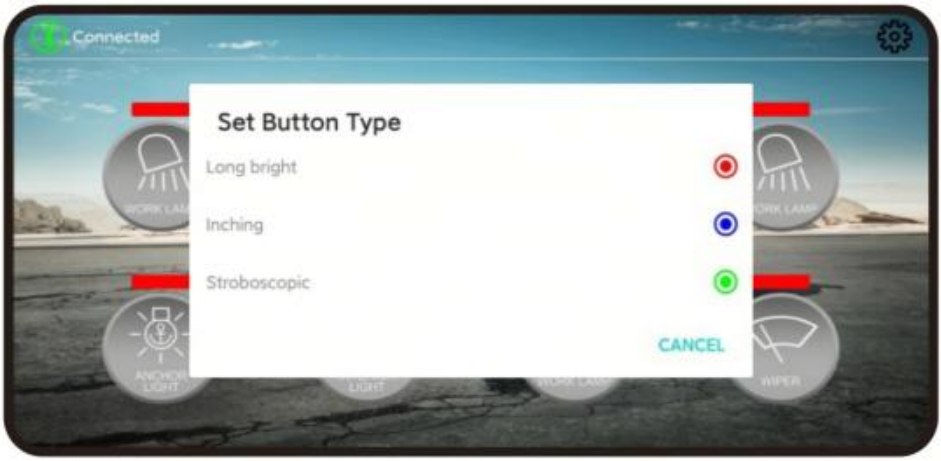


12. IKONINSTÄLLNING

Ikoninställningsfunktion:

Anpassa knappikon: Välj ikonerna från standardmenyn (220 ikoner)


Connected
Set Button Type
Set Button Color
Set Background


Set Button Image
SAVE

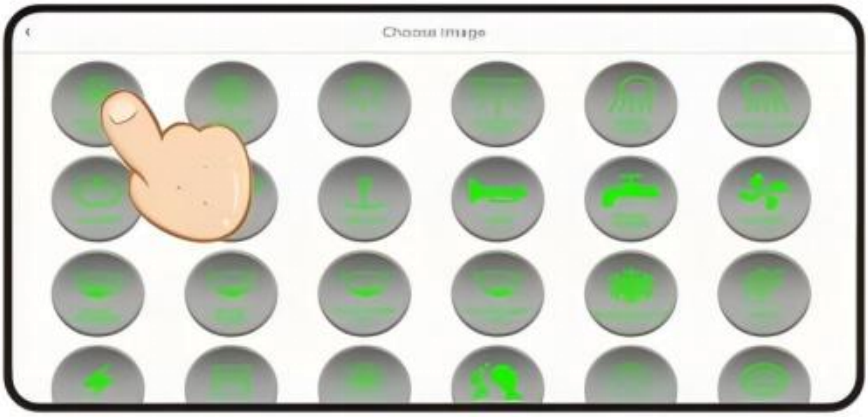

Choose Image

6. DETTA AVSNITT BESKRIVER FUNKTIONERNA I APPEN

BAKGRUNDSLJUS-APP

Funktionen "Ljuskontroll" låter användaren ändra bakgrundsbelysningens färg, justera ljusstyrkan och återställa färgerna.



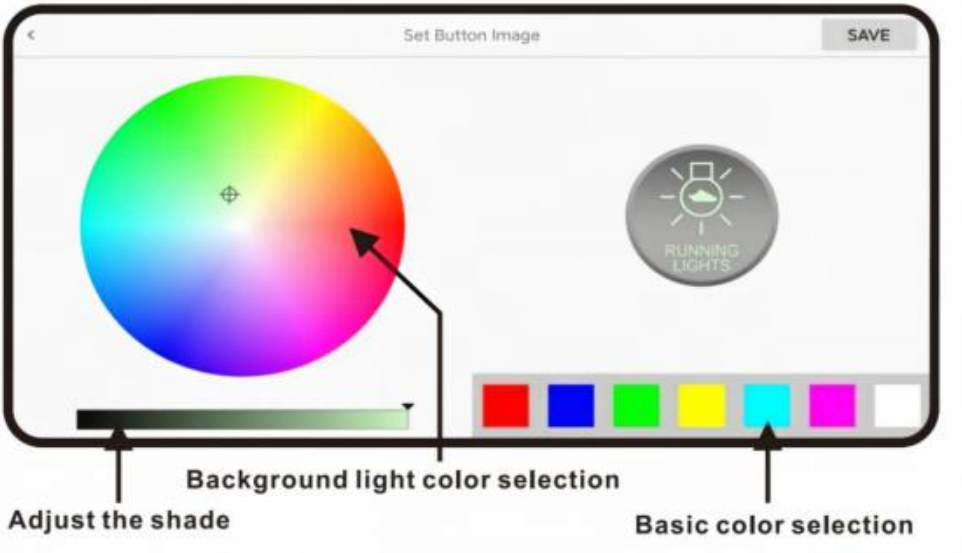

7. BAKGRUNDSINSTÄLLNING

Klicka på Öppna och gå in i mobiltelefonens album för att välja den bakgrund du vill ändra

