

Extension Placement Guide/Guía de colocación de las extensiones

Note: Each G4100/G4101 kit contains two extensions • Each G4110/G4111 kit contains one extension

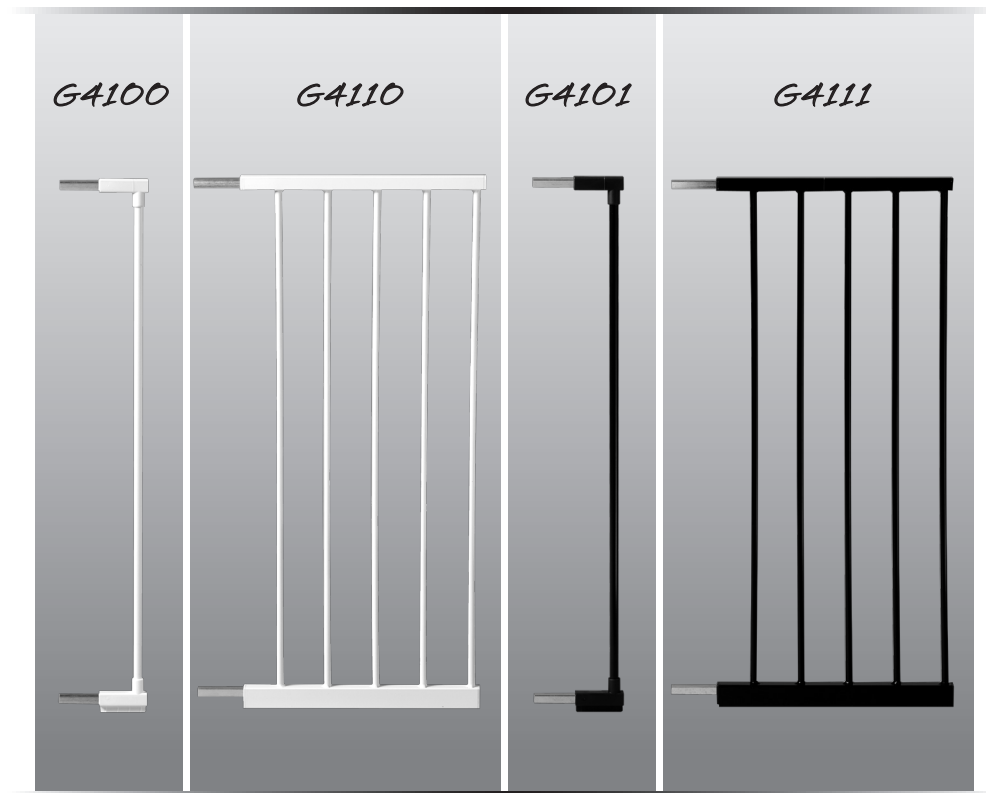
Width Opening	Extensions	What You Need	Placement
29" – 31 ½"	Basic Gate	No extensions	
31 ½" – 34 ½"	Included with Gate	Gate + 1 extension	-1 on one end
34 ½" – 37"		Gate + 2 extensions	-1 on each end
37" – 40"	1-G4100/G4101	Gate + 3 extensions	-2 on one end; 1 on other end
40" – 42 ½"		Gate + 4 extensions	-3 on one end; 1 on other end
42 ½" – 45"	2-G4100/G4101	Gate + 5 extensions	-3 on one end; 2 on other end
45" – 47 ½"		Gate + 6 extensions	-3 on each end
47 ½"–49 ½"	1-G4110/G4111	Gate + 3 extensions	-G4110/4111 on either end; 1 extension on each end
49 ½"-52"	1-G4110/G4111	Gate + 4 extensions	-1-G4110/4111 + 2 extensions on one end; 1 extension on other end
52"-55"	+ 1-G4100/G4101	Gate + 5 extensions	-1 G4110/4111 + 2 extensions on one end; 2 extensions on other end
55"-57"	2-G4110/G4111	Gate + 2 extensions	-1 G4110/4111 on each end
57"-60"		Gate + 3 extensions	-1 G4110/4111 on each end; 1 extension on one end
60"-62"		Gate + 4 extensions	-1 G4110/4111 + 1 extension on each end
62"-65"	2-G4110/G4111	Gate + 5 extensions	-1-G4110/4111 + 1 extension on each end; 1 extension on one end
65"-68"	+ 1-G4100/G4101	Gate + 6 extensions	-1 G4110/4111 + 2 extensions on each end
68"-70"	2-G4110/G4111	Gate + 7 extensions	-1-G4110/4111 + 2 extensions on each end; 1 extension on one end
70"-73 ½"	+ 2-G4100/G4101	Gate + 8 extensions	-1-G4110/4111 + 3 extensions on each end

Guide de positionnement des rallonges

Remarque : Chaque ensemble G4100/G4101 contient deux rallonges • Chaque ensemble G4110/G4111 contient une rallonge.

Largeur d'ouverture	Rallonges	Matériel requis	Positionnement
73,6 à 80 cm	Barrière de base	Sans rallonges	
80 à 87,6 cm	Inclus avec la barrière	Barrière + 1 rallonge	-1 à une extrémité
87,6 à 93,9 cm		Barrière + 2 rallonges	-1 à chaque extrémité
93,9 à 101,6 cm	1-G4100/G4101	Barrière + 3 rallonges	-2 à une extrémité; 1 à l'autre extrémité
101,6 à 107,9 cm		Barrière + 4 rallonges	-3 à une extrémité; 1 à l'autre extrémité
107,9 à 114,3 cm	2-G4100/G4101	Barrière + 5 rallonges	-3 à une extrémité; 2 à l'autre extrémité
114,3 à 120,6 cm		Barrière + 6 rallonges	-3 à chaque extrémité
120,6 à 125,7 cm	1-G4110/G4111	Barrière + 3 rallonges	-G4110/4111 à l'une ou l'autre extrémité; 1 rallonge à chaque extrémité
125,7 à 132 cm	1-G4110/G4111	Barrière + 4 rallonges	-1-G4110/4111 + 2 rallonges à une extrémité; 1 rallonge à l'autre extrémité
132 à 139,7 cm	+ 1-G4100/G4101	Barrière + 5 rallonges	-1 G4110/4111 + 2 rallonges à une extrémité; 2 rallonges à l'autre extrémité
139,7 à 144,7 cm	2-G4110/G4111	Barrière + 2 rallonges	-1 G4110/4111 à chaque extrémité
144,7 à 152,4 cm		Barrière + 3 rallonges	-1 G4110/4111 à chaque extrémité; 1 rallonge à une extrémité
152,4 à 157,4 cm		Barrière + 4 rallonges	-1 G4110/4111 + 1 rallonge à chaque extrémité
157,4 à 165,1 cm	2-G4110/G4111	Barrière + 5 rallonges	-1-G4110/4111 + 1 rallonge à chaque extrémité; 1 rallonge à une extrémité
165,1 à 172,7 cm	+ 1-G4100/G4101	Barrière + 6 rallonges	-1 G4110/4111 + 2 rallonges à chaque extrémité
172,7 à 177,8 cm	2-G4110/G4111	Barrière + 7 rallonges	-1-G4110/4111 + 2 rallonges à chaque extrémité; 1 rallonge à une extrémité
177,8 à 186,6 cm	+ 2-G4100/G4101	Barrière + 8 rallonges	-1-G4110/4111 + 3 rallonges à chaque extrémité

USER GUIDE GUIDE D'UTILISATION GUÍA DEL USUARIO



KidCo®
Gateway®

EXTENSION KITS

For Models/Pour Modèles/Para Modelos:
G1000/G1001, G1100/G1101, G180



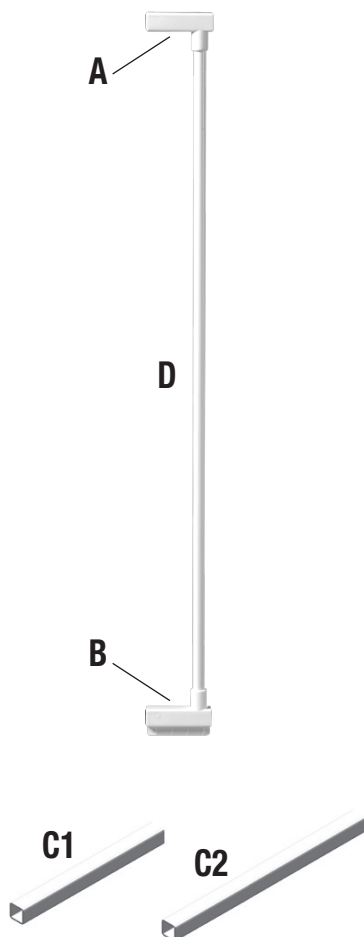
1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048

800.553.5529

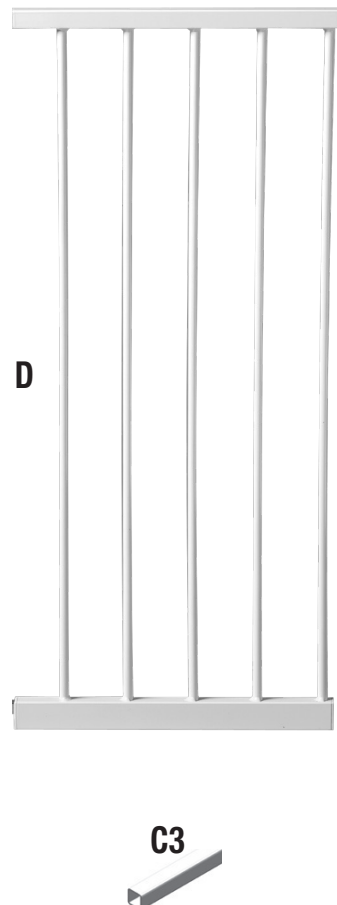
www.kidco.com

Parts list G4100/G4101

- A** Upper Extension Housing (2)
B Lower Extension Housing (2)
C1 Extension Tube 7 7/8" (2)
C2 Extension Tube 10 1/2" (2)
D Extension Bar (2)

**Parts list G4110/G4111**

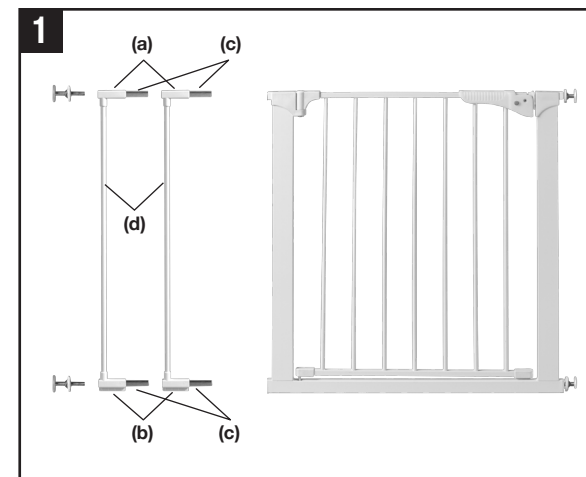
- C3** Extension Tube 4 3/4" (2)
D Extension

**Instalación****1 G4100/G4101 (Sólo)**

Es posible que se requieran las cubiertas, las barras y los tubos de extensión cuadrados (5 1/8") de la reja.

Dependiendo de cuantas extensiones se añadan, introduzca los tubos cuadrados (c) de extensión apropiados en los extremos de la reja. Conecte la barra (d) en una cubierta de extensión superior (a) y en una cubierta de extensión inferior (b). Empuje el conjunto sobre los tubos de extensión.

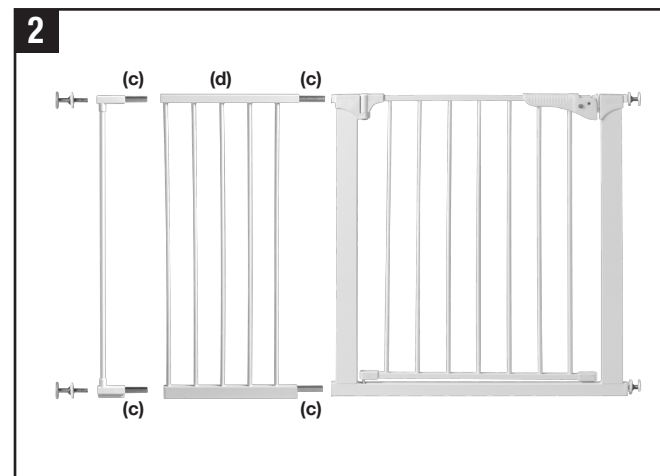
No se debe ver el metal de los tubos de extensión. Es posible que sea necesario aplicar presión sobre los tubos para asegurarse de que estén totalmente insertados en los extremos de la reja. Deslice los pivotes en los tubos de extensión.

**2 G4110/G4111 (con o sin G4100/G4101)**

Introduzca los tubos de extensión cuadrados de 4 3/4" (c)(c)(c)(c)(d)(c) en los extremos de la reja. Conecte la extensión (d) en la reja. No se debe ver el metal. Es posible que necesite aplicar presión. Deslice los pivotes en los tubos de extensión.

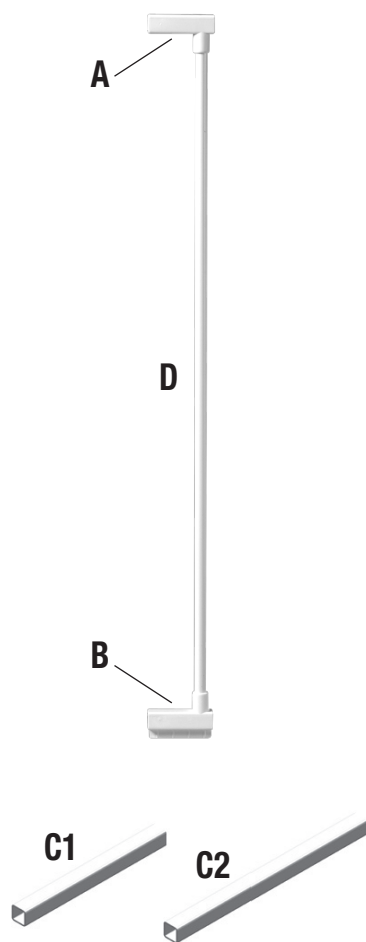
NOTA: Si usa extensiones adicionales, primero necesita instalar una extensión de 12.5" en la reja.

Consulte la guía del usuario de la serie Gateway® apropiada par aver las instrucciones completas de instalación.

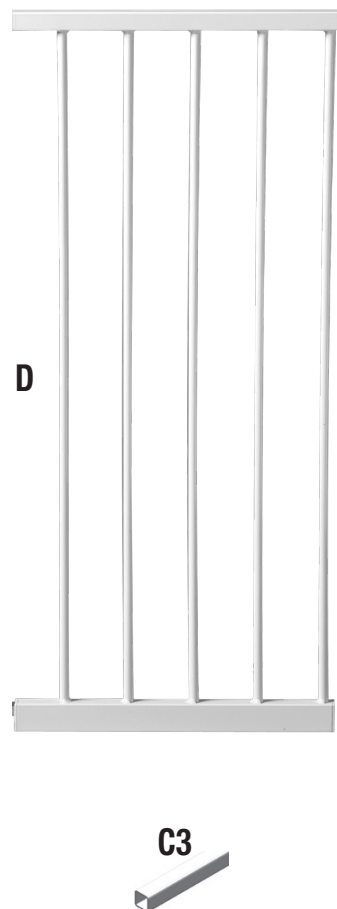


Liste des pièces G4100/G4101

- A** Boîtier d'extension supérieur (2)
- B** Boîtier d'extension inférieur (2)
- C1** Tube d'extension 20 cm (2)
- C2** Tube d'extension 26,6 cm (2)
- D** Tube d'extension (2)

**Liste des pièces G4110/G4111**

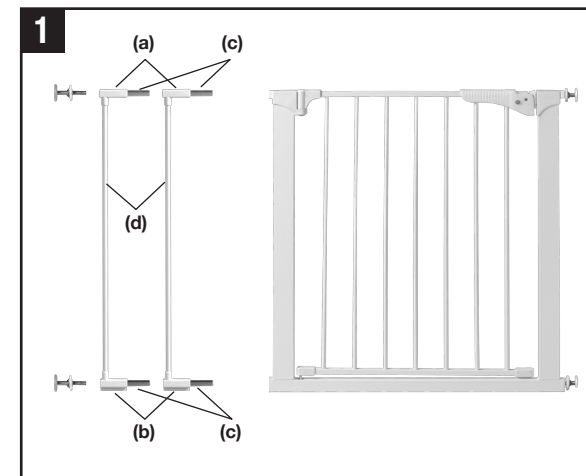
- C3** Tube d'extension 12,6 cm (2)
- D** Extension

**Installation****1 G4100/G4101 (uniquement)**

Les boîtiers, barres et tubes de rallonge carrés (15,8 cm) de la barrière pourront être nécessaires.

Selon le nombre de rallonges ajoutées, insérer les tubes d'extensions carrés appropriés dans les extrémités (c) de la barrière. Connecter la barre (d) à un boîtier d'extension supérieur (a) et un boîtier d'extension inférieur (b). Pousser l'ensemble sur les tubes d'extension. Aucune partie métallique ne doit dépasser des tubes d'extension.

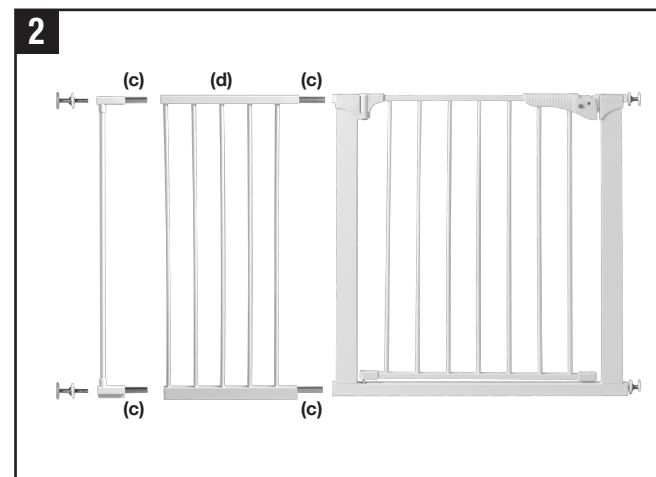
Il faudra peut-être appuyer sur les tubes pour garantir leur insertion complète dans les extrémités de la barrière. Glisser les axes dans les tubes d'extension.

**2 G4110/G4111 (avec ou sans G4100/G4101)**

Insérer les tubes de rallonge carrés de 10 cm (c) dans les extrémités de la barrière. Raccorder la rallonge (d) à la barrière. Aucune partie métallique ne doit dépasser. Il faudra peut-être appuyer. Glisser les axes dans la rallonge.

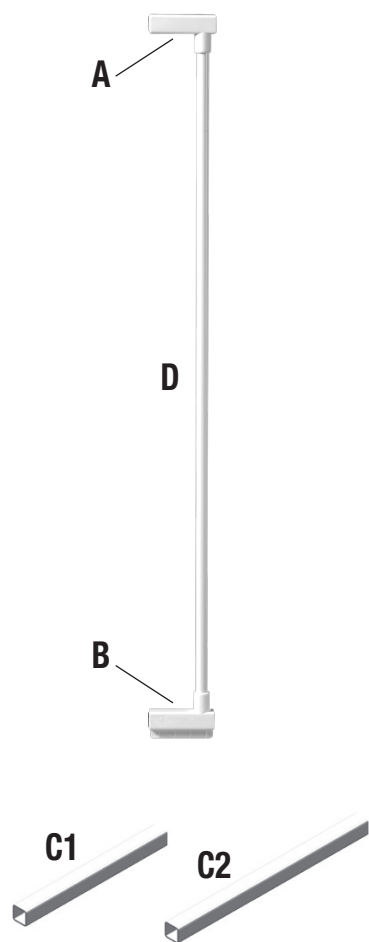
REMARQUE : Si des rallonges supplémentaires sont utilisées, la rallonge de 31,7 cm devra être installée en premier sur la barrière.

Pour terminer l'installation, se reporter au guide d'utilisation de la série Gateway® correspondante.

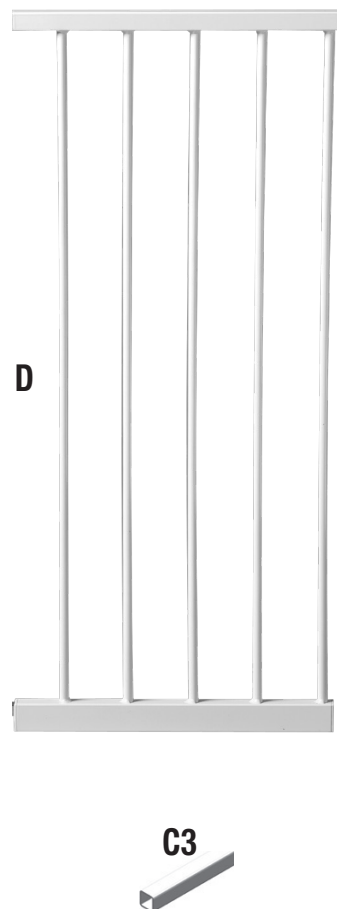


Lista de piezas G4100/G4101

- A** Cubierta de extensión superior (2)
B Cubierta de extensión inferior (2)
C1 Tubo de extensión 7 7/8" (2)
C2 Tubo de extensión 10 1/2" (2)
D Barra de extensión (2)

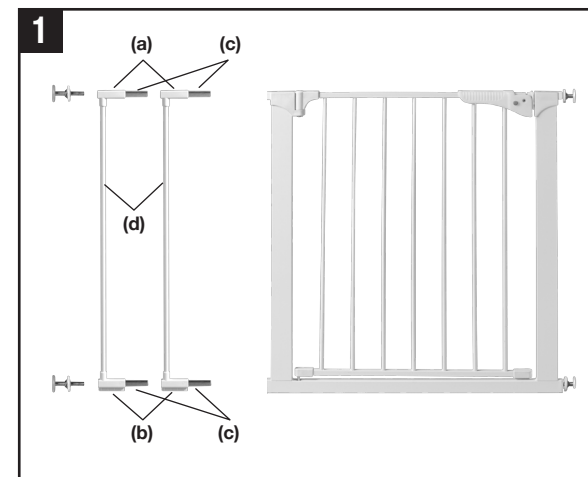
**Lista de piezas G4110/G4111**

- C3** Tubo de extensión 4 3/4" (2)
D Extensión

**Installation****1 G4100/G4101 (Only)**

Housings, bars and square extension tubes (5 1/8") from gate may be needed. Depending on how many extensions are being added, insert the appropriate square extension tubes (c) into gate ends. Connect the bar (d) to one upper extension housing (a) and one lower extension housing (b).

Push assembly over extension tubes. There should be no metal showing from extension tubes. It may be necessary to apply pressure to tubes to ensure they are fully inserted into gate ends. Slide spindles into extension tubes.

**2 G4110/G4111 (with or without G4100/G4101)**

Insert 4 3/4" square extension tubes (c) into gate ends. Connect the extension (d) to gate. There should be no metal showing. It may be necessary to apply pressure. Slide spindles into extension.

NOTE: If using additional extensions, 12.5" extension needs to be installed to gate first.

See applicable Gateway® series user guide to complete installation.

