VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MACERATOR PUMP

MODEL:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MACERATOR PUMP

MODEL: FLO500-BE

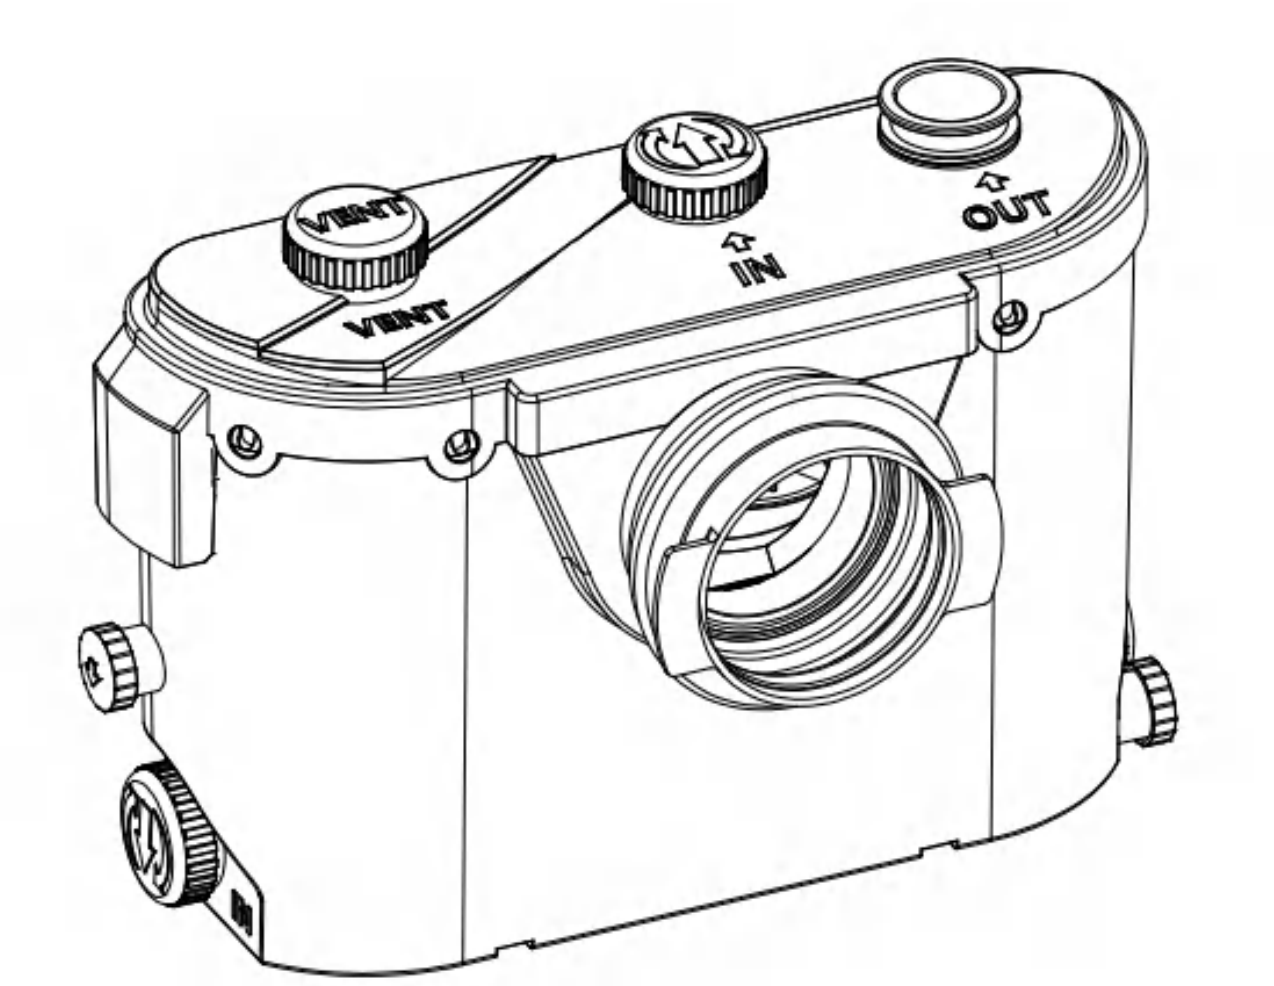

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4. Children shall not play with the appliance.

5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-farm houses;

-by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-bed and breakfast type environments.

6.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

7.Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

8.always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning

9.WARNING: Only use the supply unit provided with this appliance.

10.WARNING: Use only an external supply with the following specifications: <voltage and nature of supply> <power/current of supply>

DANGER: Risk of electric shock! The equipment must be properly grounded and protected by a residual current device (RCD). Disconnect all power before servicing, moving or cleaning.

WARNING：

Disconnect power before installation, maintenance or moving to prevent accidental starting and personal injury.
Never immerse power cord, plug or switch in water or moist environment.
Keep hands and body away from suction inlet, rotating parts and piping during operation to avoid entanglement, crushing or cutting injury.
Children and untrained persons must not operate, install or maintain this equipment.
If power cord or components are damaged, they must be repaired or replaced by qualified personnel.
Do not use near flammable, explosive, corrosive or volatile gases or liquids.
Submersible pump must run fully immersed in liquid; do not run dry in air for a long time.

CAUTIONS：

Do not run dry without liquid; otherwise, seals, bearings and pump will be damaged.
Before starting, check piping, valves and seals to ensure no leakage or blockage.
Clean suction strainer regularly to prevent entanglement or clogging.
Pump may become hot during operation; do not touch to prevent burns.
For draining clean water, wastewater or specified medium only. Do not pump flammable, explosive, toxic or highly corrosive liquids.
Ensure stable installation and reliable piping connection to avoid loosening due to vibration.
Clean and store in dry place before long-term storage to prevent freezing or corrosion.

(1) FlO500-BE water pump specially used indoor. This equipment only suitable to wall row toilet, that is horizontal setting drain hole toilet. We must follow the installation and maintain instruction in this manual to make water pump able to normally running.

(2) If correctly install and maintain this equipment according to the instruction in this user manual then it has strong functions, safe and reliable. The water pump will automatically start when the sewage arrived a certain water level. This equipment should avoid business or industry use.

(3) "The normal application area of FlO500-BE only refer to the treatment of human wastage, toilet paper and water.
FLO500-BE only suitable to family use, it can't accept the treatment of hygiene cover, cotton plug, sanitary towel, cotton bar and other hygiene products and any hard objects.

FLO500-BE is specially to connect with:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. FLO500-BE Specification

Model	Input	Max Power	Max Flow	Max Lift	Water Inlet	Water Outlet
FLO500-BE（US）	AC110-120V 60Hz	0.7 HP	29GPM	26ft	WC+3	1
FLO500-BE（EU）	AC220-240V 50Hz	500 W	110 LPM	8m	WC+3	1

WARNING: Only installations conforming to the above specifications are acceptable.

2. Installation(diagram)

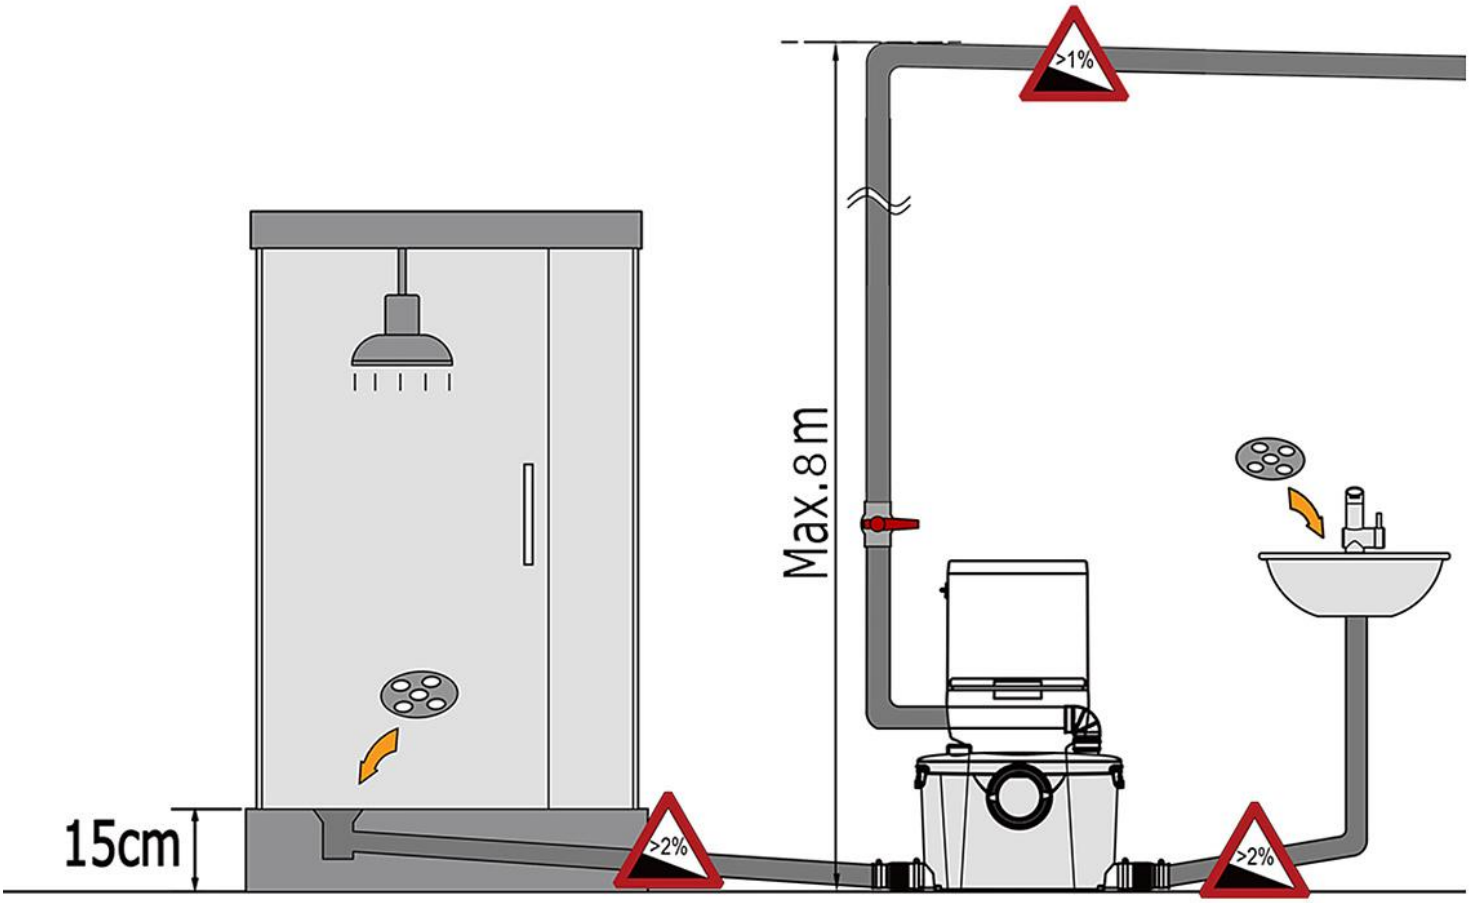



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Accessory List

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Connect water drainage pipeline

Install the rubber ring (D) which connect the toilet to water pump unit, and use clamps (G) (90-110mm) to fix it.

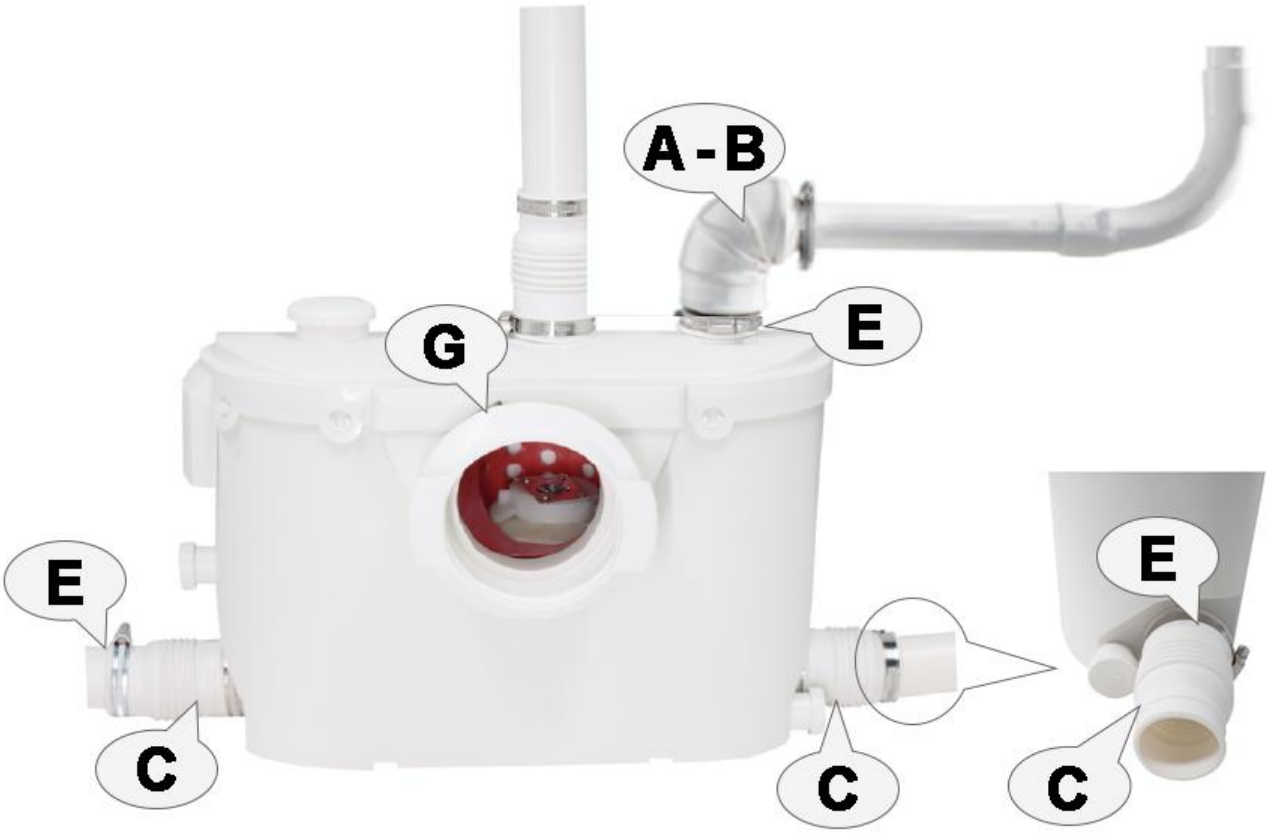

Then, in tall the check valve elbow (A-B) at the water drain hole damage the and use the hoop (E) to fix it (32-50mm). The elbow able to change direction freely. To meed different customer’s installation requirements.

▪ Elbow of water drain hole able to connect the PVC hard pipeline or metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don’t use flexible pipe or soft pipe, because those pipes maybe deformation along with time and caused water leakage. Don’t use the water drainage pipeline with diameter exceed 40mm, otherwise, not only the sewage can’t be drainage, but also will affect product working life.

▪ Please must upward drain water to obtain the best performance, then horizontal drain water. This is most important!
Otherwise, this will caused that water can’t be drain off and damage the products. If need be horizontal then length of horizontal water drainage can’t exceed 30cm.




Then incline 2%-3% to lead the water drainage pipe to main pipeline, otherwise, the sewage will return flow. Additionally, the elbow position of PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it will affect the range.

▪ Please install one ball valve (not provide it) at where close to the water outlet position, convenient to prevent sewage leakage when disassemble the water pump.



5. The second method of install water drainage check valve

If sewage pump installed back of wall, then the water tank of toilet will not shield the drain hole. Able to not use elbow (A-B). But, must disassemble the black check valve from the accessories (A-B), then install it in soft pipe (C). The diagram shown as below.

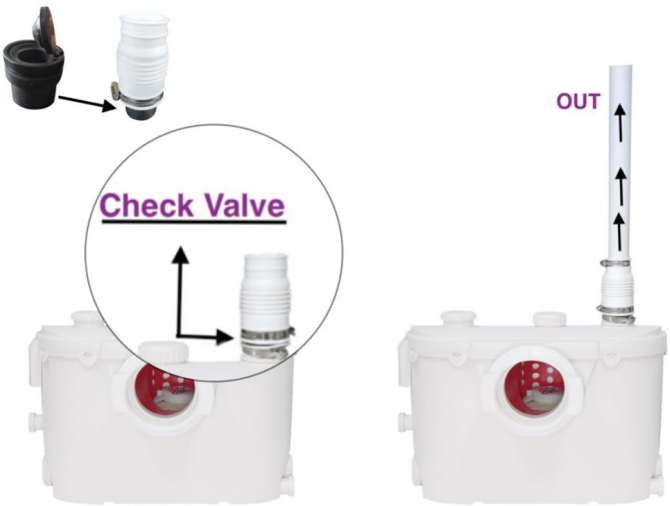

6-1. Installation of connect pipe in shower room

Able to firstly install one wood rack or shower base manufacture by iron when install shower room, or build one cement platform. This lift up the shower room ground, the drainage pipe between sewage pump and shower room keep 3% incline degree, guarantee the sewage flown into sewage pump from shower room smoothly.



Attention: please make the shower room chassis lift up not less than 15cm. This also based on the distance from shower room to water pump.

6-2. If not connect toilet then can use cover (J) block the water inlet hole of toilet, then use hoop (G) fix the toilet. Then only connect the water groove, shower room and washing machine.



7. Activated carbon deodorization device

This product include the activated carbon package with deodorization carbon function. You can put into the whole carbon package or put into carbon powder. Advise to one time renewal every one year.



8. Connection to electrical supply

All wiring should be in accordance with the applicable electrical code in your territory. The macerating system requires a single-phase 110 volt - 120 volt. supply. When installed in a bathroom, the receptacle should be 40 inches (1M) away (in a straight line) from a shower or bathtub. Connect only to receptacle protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI).

Warning: risk of electric shock - this pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug to reduce the risk of electrical shock. Be certain that it is connected only to a properly grounded - type receptacle.

9. CAUTIONARY NOTES:

9-1. The normal domain of application of FLOLUXURY macerating units only concerns the disposal of human waste, toilet paper and water. FLOLUXURY-500 is designed for family use only and cannot accept disposal of sanitary items such as condoms, tampons, sanitary pads and cotton swabs.

9-2. Do not discharge any acids, alkaloids, solvents painting, paint strippers, food waste, plastic bags, metal such as nails, hairpins, wood, building materials, kitty litter or anything that could halt or damage or corrode the unit. Disregarding the above might damage the macerating unit .

Do not hang bleach blocks or hydrochloride cleaners in the toilet tank. These solutions have been shown to deteriorate the plastic and neoprene components of the flush and fill valves, and may cause leaks. In the event of a power loss do not use the toilet or any other sanitary fixture connected to the macerating unit since it will not work until the power is restored.

The toilet works as a conventional flushing toilet and needs no maintenance in normal use. However, there is nothing wrong with cleaning out the macerating unit once a year. Do not use bleach (Be careful not to let water enter the electrical cord opening).
The macerating unit starts automatically once the toilet is flushed or the bath, shower, hand basin, etc. discharge and cease operation once the contents have been pumped away.

Whenever the unit is not to be used for long periods of time (vacation, power failure, maintenance, etc. Turn off the water supply to the tank and flush the unit to evacuate the water. No leakage into the bowl should ever be permitted from the tank.

In areas, which are prone to freezing, the total system must be properly winterized.This includes the draining of all pipes, the toilet tank and bowl and the macerating tank. The macerating system is simple to winterize. Pour a jug of plumbers anti-freeze into the tank and flush the toilet. This will cause the macerating unit to activate and all remaining water will be replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted when a breakdown occurs due to freezing.

Ensure that there are no faucets left open. Drops will eventually fill up the pump and the resultant repeated start-stop of the motor may heat

up to such an extent, that the thermal overload switch may eventually operate and automatically stop the motor, thus possibly causing a flood.

10. DISASSEMBLY FOR LITTLE INTERVENTION

As the unit is connected to the water and electrical supply, it is important to check that the following actions have been taken before removing the unit:

10-1. If possible, close off the water supply to the tank and close the ball or gate valve on the outlet pipe.

10-2. Pull the electrical cord out of the receptacle before removing unit.

10-3. Empty out as much water as possible from the toilet tank and the toilet bowl.

10-4. Disconnect toilet from unit. Remove toilet bowl and set aside against a wall to prevent from tipping over.

FloLuxury-500 has one patent design, that is emergency drain hole. When your water pump need maintain or maintenance then can open the emergency drain hole, completely drain the sewage in the water pump, then can disassemble the water pump from back of toilet. Your toilet room will not be out of order after has the emergency drain hole when water pump need maintenance.



10-5. The use of a dry/wet type vacuum cleaner might assist you greatly in removing the residual water in the bowl or macerating unit.


10-6. When you have to remove the macerating unit, carefully disconnect the inlet drainpipes, (there might be residual water inside).

10-7. Side inlet valves clogged: remove the sleeves and use a screwdriver to free or clean the rubber flap if necessary.

10-8. Do not immerse unit totally in water. Do not let water enter the electrical cord entrance opening.

10-9. When replacing the lid grease the rubber gasket lightly with soapy water or dishwasher liquid. (Do not use Vaseline as this may expand the neoprene materials).The gasket must be inside the lid first. Start by pushing the lid down at the cord side first, then work your way around and tap on the lid with a rubber mallet or bloc.

FCC Information:



CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may not cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

: Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



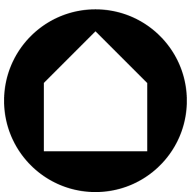

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


POMPE DE MACÉRATION

MODÈLE: FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

POMPE DE MACÉRATION

MODÈLE : FLO500-BE

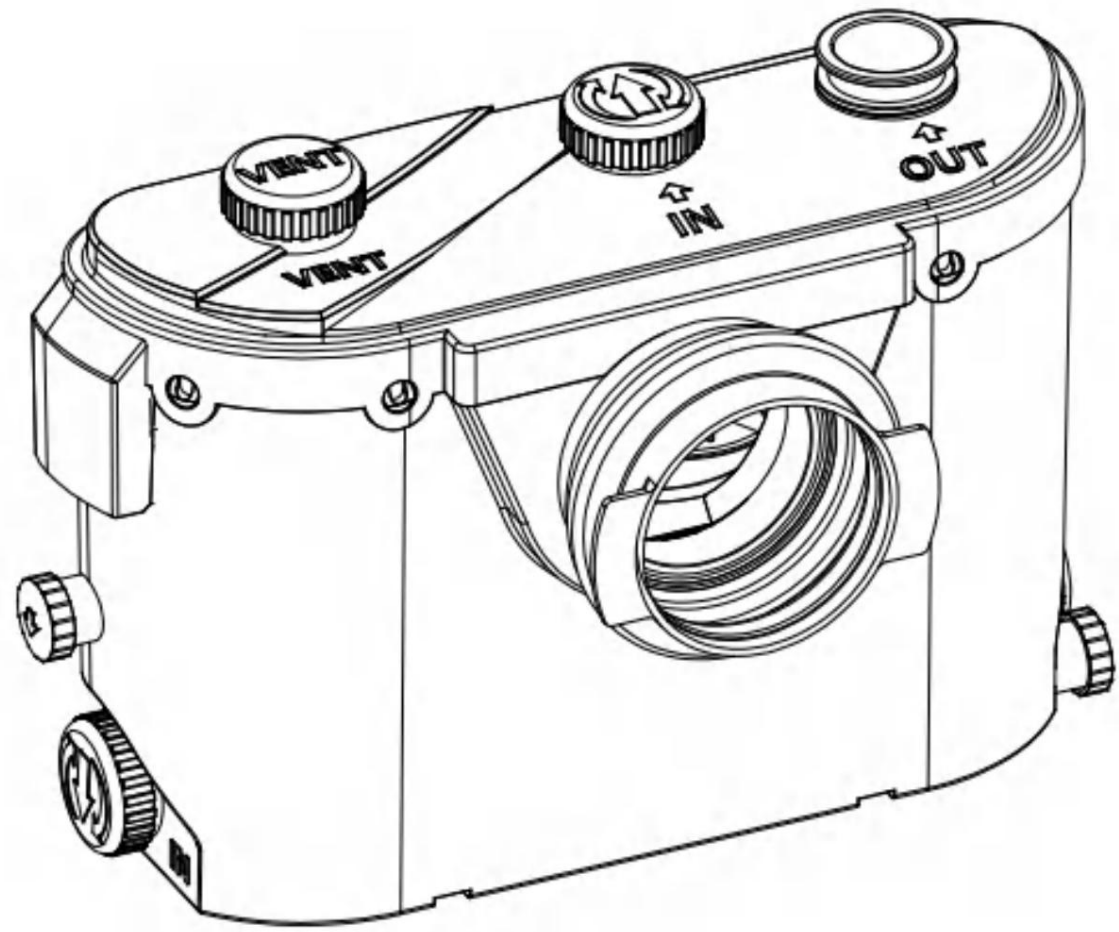

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

2. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
L'installation de cet appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

-maisons de ferme;

-par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

-Environnements de type chambres d'hôtes.

6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

7. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles pendant l'utilisation.

8. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

9. AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec cet appareil.

10. AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement une alimentation externe présentant les spécifications suivantes : <tension et nature de l'alimentation> <puissance/courant de l'alimentation>

DANGER : Risque d’électrocution ! L’appareil doit être correctement mis à la terre et protégé par un dispositif différentiel résiduel (DDR). Coupez l’alimentation électrique avant toute intervention, déplacement ou nettoyage.

AVERTISSEMENT:

Coupez l'alimentation électrique avant toute installation, maintenance ou déplacement afin d'éviter tout démarrage accidentel et tout risque de blessure.

Ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la prise ou l'interrupteur dans l'eau ou dans un environnement humide.

Pendant le fonctionnement, tenez vos mains et votre corps à l'écart de l'entrée d'aspiration, des pièces rotatives et de la tuyauterie afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement, d'écrasement ou de coupure.

Les enfants et les personnes non formées ne doivent ni utiliser, ni installer, ni entretenir cet équipement.

Si le cordon d'alimentation ou les composants sont endommagés, ils doivent être réparés ou remplacés par un personnel qualifié.

Ne pas utiliser à proximité de gaz ou de liquides inflammables, explosifs, corrosifs ou volatils.

La pompe submersible doit fonctionner entièrement immergée dans le liquide ; ne pas fonctionner à sec à l'air libre pendant une période prolongée.

MISES EN GARDE :

Ne pas faire fonctionner à sec ; sinon, les joints, les roulements et la pompe seront endommagés.

Avant de commencer, vérifiez la tuyauterie, les vannes et les joints pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite ou d'obstruction.

Nettoyez régulièrement le filtre d'aspiration pour éviter tout enchevêtrement ou obstruction.

La pompe peut devenir chaude pendant son fonctionnement ; ne la touchez pas pour éviter les brûlures.

Pour le drainage d'eau propre, d'eaux usées ou de fluides spécifiés uniquement. Ne pas pomper de liquides inflammables, explosifs, toxiques ou hautement corrosifs.

Assurez une installation stable et un raccordement fiable de la tuyauterie afin d'éviter tout desserrage dû aux vibrations.

Nettoyer et ranger dans un endroit sec avant un stockage de longue durée afin d'éviter le gel ou la corrosion.

(1) À FLO500-BE Pompe à eau spécialement conçue pour une utilisation en intérieur. Cet équipement Convient uniquement aux toilettes murales, c'est-à-dire aux toilettes avec évacuation horizontale. Nous devons suivre les instructions d'installation et d'entretien de ce manuel.

Rendre la pompe à eau capable de fonctionner normalement.

(2) Si cet équipement est correctement installé et entretenu conformément aux instructions Les instructions de ce manuel d'utilisation indiquent qu'il possède des fonctions robustes et est sûr. fiable. La pompe à eau se mettra automatiquement en marche lorsque les eaux usées seront évacuées. un certain niveau d'eau a été atteint. Cet équipement devrait éviter les activités commerciales ou usage industriel.

(3) "The normal application area of FLO500-BE se référer uniquement au traitement des déchets humains, du papier toilette et de l'eau.
Le FLO500-B convient uniquement à un usage familial ; il ne peut pas être utilisé avec des protections hygiéniques, des bouchons de coton, des serviettes hygiéniques, des barres de coton et autres produits d'hygiène, ni avec des objets durs.

FLO500 est spécialement conçu pour se connecter avec :


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. Spécifications du FLO500-B

Modèle	Saisir	Max Pouvoir	Débit maximal	Levage maximal	Entrée d'eau	Point d'eau
FLO500-BE (États-Unis)	110-120 V CA 60 Hz	0,7 CV	29 GPM	26 pieds	WC+3	1
FLO500-BE (UE)	220-240 V CA 50 Hz	500 W 110 l/min		8 m	WC+3	1

AVERTISSEMENT : Seules les installations conformes aux spécifications ci-dessus sont acceptables.

2. Installation (schéma)

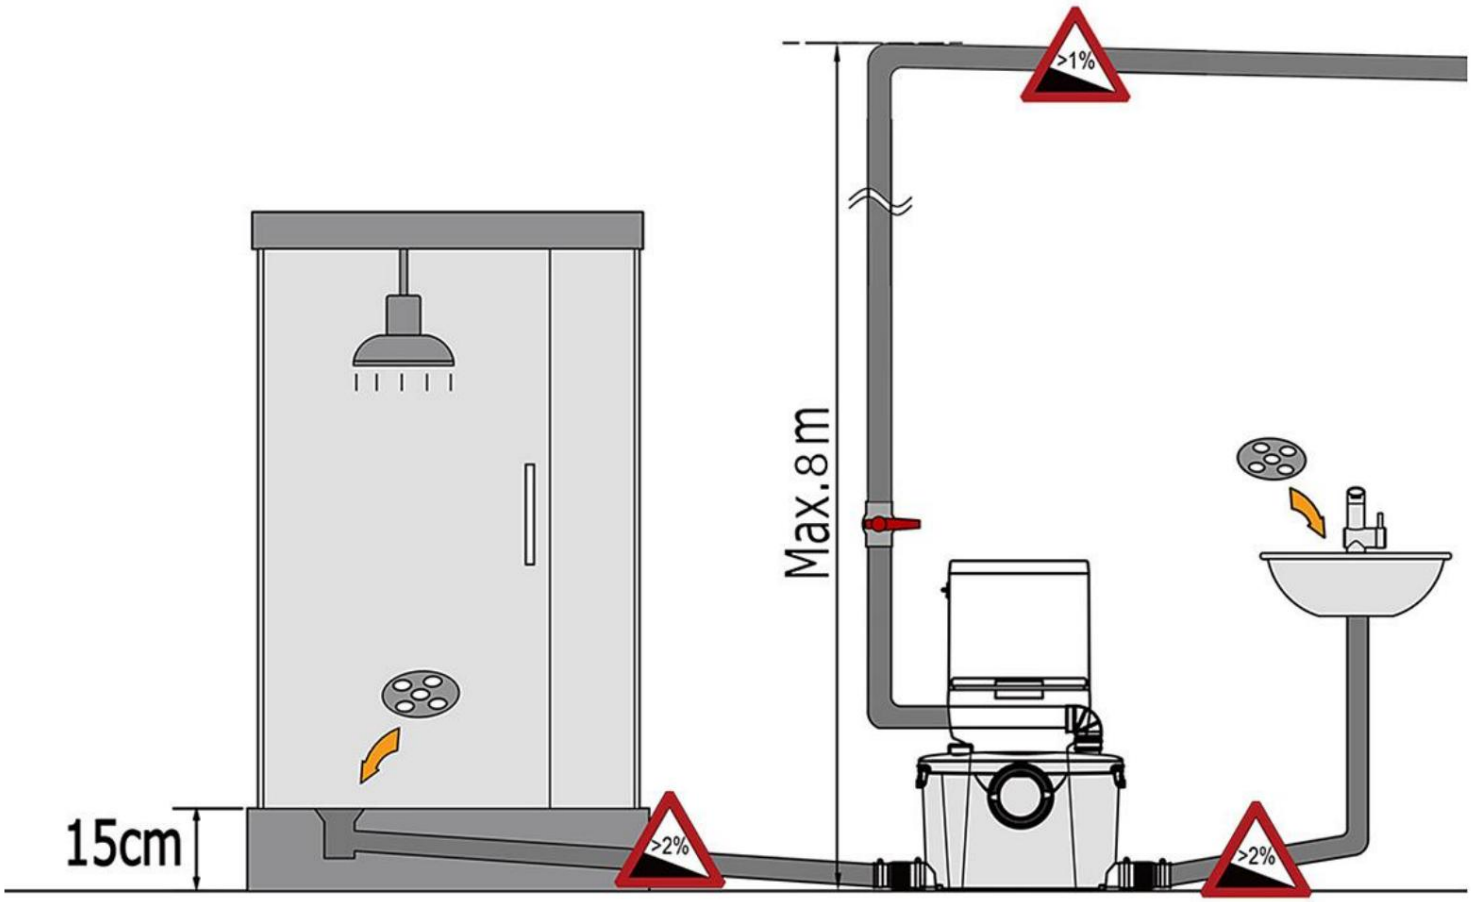



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Liste des accessoires

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Raccorder la canalisation d'évacuation des eaux.

Installez l'anneau en caoutchouc (D) qui relie les toilettes à l'unité de pompe à eau et utilisez des pinces (G) (90-110 mm) pour le fixer.

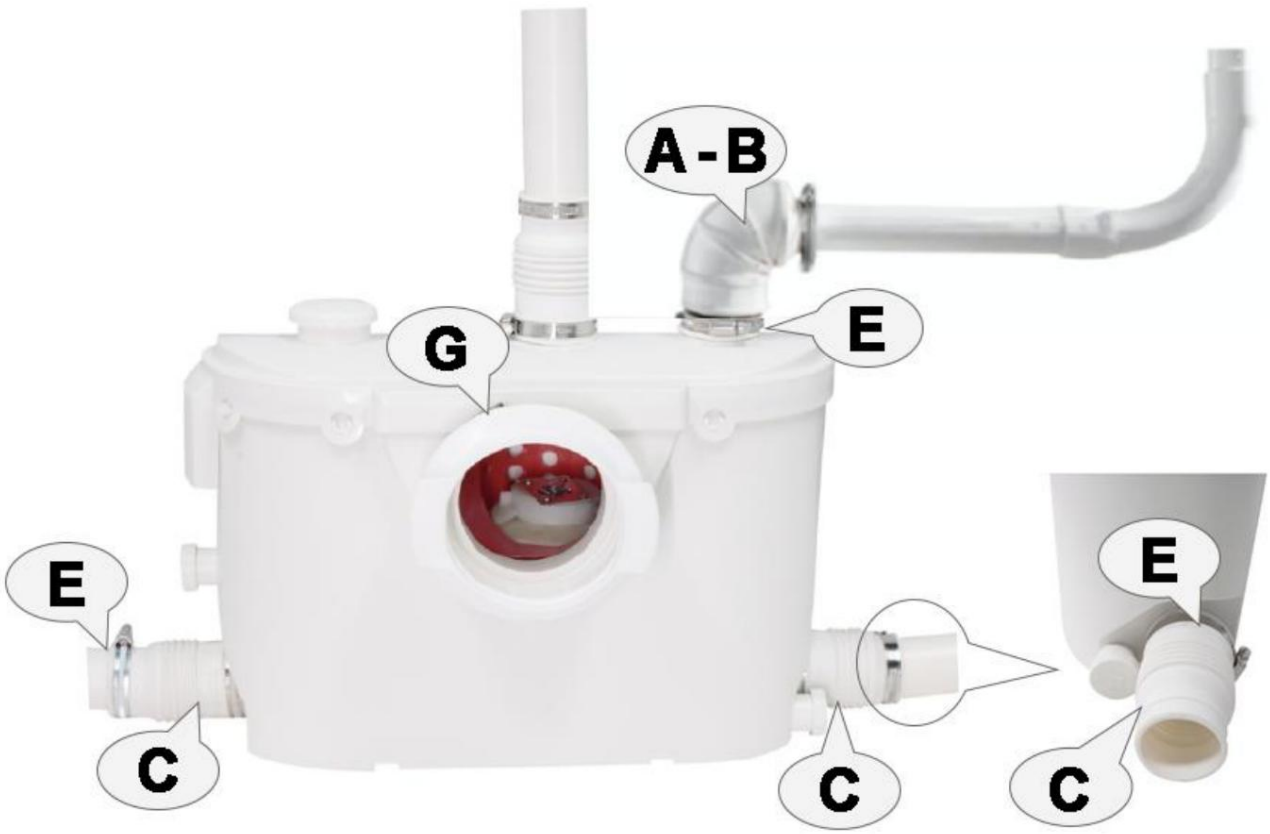

Ensuite, en haut, le coude du clapet anti-retour (AB) au niveau de l'orifice d'évacuation d'eau est endommagé et on utilise l'anneau (E) pour le fixer (32-50 mm). Le coude peut être orienté freely. To meed different customer's installation selon les besoins.

▪ Coude de trou d'évacuation d'eau pouvant raccorder le tuyau rigide en PVC ou metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don't use tuyau flexible ou tuyau souple, car ces tuyaux peuvent se déformer le long with time and caused water leakage. Don't use the water drainage canalisation d'un diamètre supérieur à 40 mm, sinon, pas seulement les eaux usées can't be drainage, but also will affect product working life.

▪ Veuillez évacuer l'eau par le haut pour obtenir les meilleures performances. Ensuite, évacuez l'eau horizontalement. C'est primordial ! Otherwise, this will caused that water can't be drain off and endommager eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fl .stcudorp can't exceed 30cm.



Ensuite, inclinez le tuyau d'évacuation des eaux de 2 à 3 % pour le raccorder à la conduite principale ; sinon, les eaux usées reflueront. De plus, la position du coude de PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it affectera la portée.

- Veuillez installer un robinet à bille (non fourni) à proximité de la sortie d'eau, afin d'éviter les fuites d'eaux usées lors du démontage de la pompe à eau.



5. Deuxième méthode d'installation du clapet anti-retour de vidange d'eau

Si la pompe à eaux usées est installée contre le mur, le réservoir des toilettes ne masquera pas l'orifice d'évacuation. Il est alors possible de se passer du coude (AB). Cependant, il faut démonter le clapet anti-retour noir des accessoires (AB) et l'installer sur le tuyau souple (C). Voir le schéma ci-dessous.



6-1. Installation du tuyau de raccordement dans la salle de douche

Il est possible d'installer dans un premier temps une étagère en bois ou un receveur de douche en fer lors de l'installation de la cabine de douche, ou encore de construire une dalle en béton. Ceci surélève le sol de la cabine de douche. Le tuyau d'évacuation entre la pompe de relevage et la cabine de douche présente une pente de 3 %, garantissant ainsi un écoulement fluide des eaux usées de la cabine de douche vers la pompe.



Attention : veuillez surélever le châssis de la cabine de douche d'au moins 15 cm. Cette surélévation dépend également de la distance entre la cabine de douche et la pompe à eau.

6-2. Si les toilettes ne sont pas raccordées, vous pouvez utiliser le couvercle (J) pour bloquer l'arrivée d'eau. percer le trou des toilettes, puis utiliser l'anneau (G) pour fixer les toilettes. Ensuite, il ne reste plus qu'à connecter le Canalisation d'eau, salle de douche et machine à laver.



7. Dispositif de désodorisation au charbon actif

Ce produit contient un sachet de charbon actif aux propriétés désodorisantes. Vous pouvez utiliser le sachet entier ou du charbon en poudre. Il est conseillé de le renouveler une fois par an.



8. Raccordement à l'alimentation électrique

L'ensemble du câblage doit être conforme aux normes électriques en vigueur dans votre région.
Le système de broyage nécessite une alimentation monophasée de 110 à 120 volts. Lors de l'installation dans une salle de bain, la prise doit se trouver à 1 mètre (40 pouces) en ligne droite de la douche ou de la baignoire.
Branchez uniquement à une prise protégée par un disjoncteur différentiel (DDR).

Avertissement : risque d'électrocution – cette pompe est fournie avec un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre afin de réduire les risques d'électrocution. Veillez à la brancher uniquement sur une prise de courant correctement mise à la terre.

9. AVERTISSEMENTS :

9-1. Domaine d'application normal des unités de macération FLOLUXURY

Cela concerne uniquement l'élimination des déchets humains, du papier toilette et de l'eau. FLOLUXURY-500 est conçu pour un usage familial uniquement et ne peut pas accepter l'élimination d'articles sanitaires tels que des préservatifs, des tampons, des serviettes hygiéniques et des cotons-tiges.

9-2. Ne pas utiliser d'acides, d'alcaloïdes, de solvants ou de peinture.

Ne jetez pas de produits chimiques, de déchets alimentaires, de sacs en plastique, d'objets métalliques comme des clous ou des épingles à cheveux, de bois, de matériaux de construction, de litière pour chat ou tout autre élément susceptible de bloquer, d'endommager ou de corroder l'appareil. Le non-respect de ces consignes pourrait endommager le broyeur.

Ne suspendez pas de blocs de javel ni de nettoyants à base d'acide chlorhydrique dans le réservoir des toilettes. Il a été démontré que ces solutions détériorent les composants en plastique et en néoprène des vannes de chasse et de remplissage, et peuvent provoquer des fuites. En cas de panne de courant, n'utilisez pas les toilettes ni aucun autre appareil sanitaire raccordé au broyeur, car celui-ci ne fonctionnera pas tant que le courant n'aura pas été rétabli.

Ces toilettes fonctionnent comme des toilettes à chasse d'eau classiques et ne nécessitent aucun entretien en utilisation normale. Toutefois, il est conseillé de nettoyer le broyeur une fois par an. N'utilisez pas d'eau de Javel (veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'orifice du cordon électrique).
L'unité de broyage se met en marche automatiquement une fois que la chasse d'eau est tirée ou que le bain, la douche, le lavabo, etc. se vide, et cesse de fonctionner une fois que le contenu a été évacué.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, panne de courant, maintenance, etc.), coupez l'arrivée d'eau du réservoir et purgez l'appareil pour le vider. Aucune fuite du réservoir ne doit se produire dans la cuvette.

Dans les régions sujettes au gel, l'ensemble du système doit être correctement hiverné. Cela comprend la vidange de toutes les canalisations, du réservoir et de la cuvette des toilettes, ainsi que du broyeur. L'hivernage du broyeur est simple.
Versez un bidon d'antigel pour plomberie dans le réservoir et tirez la chasse d'eau. Cela activera le broyeur et toute l'eau restante sera éliminée.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted lorsqu'une panne survient en raison du gel.

Assurez-vous qu'aucun robinet ne reste ouvert. Les gouttes d'eau finiront par remplir la pompe et les arrêts et démarrages répétés du moteur qui en résulteront risquent de provoquer une surchauffe.

à un point tel que le disjoncteur thermique puisse finir par se déclencher et arrêter automatiquement le moteur, provoquant ainsi potentiellement une inondation.

10. DÉMONTAGE POUR UNE INTERVENTION MINIMALE

L'appareil étant raccordé à l'alimentation en eau et en électricité, il est important de vérifier que les actions suivantes ont été effectuées avant de le retirer : 10-1. Si possible, fermez l'arrivée d'eau du

réservoir et fermez le
Vanne à bille ou vanne à guillotine sur le tuyau de sortie.

10-2. Retirez le cordon électrique de la prise avant de retirer l'appareil.
10-3. Videz autant d'eau que possible du réservoir des toilettes et du

Cuvette des toilettes.

10-4. Débranchez les toilettes de l'appareil. Retirez la cuvette et mettez-la de côté.
contre un mur pour éviter qu'il ne bascule.

FloLuxury-500 possède un brevet
conception, c'est-à-dire drain d'urgence
trou. Lorsque votre pompe à eau
besoin d'entretien ou de maintenance
on peut alors ouvrir le système d'urgence
trou de drainage, drainage complet
les eaux usées dans la pompe à eau,
puis peut démonter le
pompe à eau à l'arrière
toilettes. Vos toilettes ne seront pas
être hors service après avoir eu le
trou de drainage d'urgence
La pompe à eau nécessite un entretien.




10-5. L'utilisation d'un aspirateur eau et poussière pourrait vous être utile.
grandement utile pour éliminer l'eau résiduelle dans le bol ou l'unité de macération.

10-6. Lorsque vous devez retirer l'unité de broyage, procédez avec précaution.
Débranchez les tuyaux d'évacuation d'eau (il pourrait y avoir de l'eau résiduelle à l'intérieur).

10-7. Soupapes d'admission latérales obstruées : retirez les manchons et utilisez un tournevis pour libérer ou nettoyer le clapet en caoutchouc si nécessaire.

10-8. Ne pas immerger complètement l'appareil dans l'eau. Ne pas laisser l'eau pénétrer par l'orifice d'entrée du cordon électrique.

10-9. Lors de la remise en place du couvercle, graissez légèrement le joint en caoutchouc avec de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle. (N'utilisez pas de vaseline, car cela pourrait dilater le néoprène). Le joint doit d'abord être inséré à l'intérieur du couvercle. Commencez par appuyer sur le couvercle du côté du cordon, puis faites le tour et tapotez-le avec un maillet ou un bloc de caoutchouc.



Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le

La partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à

Faites fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut ne pas causer d'interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris

interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles.
dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si
Ce produit peut causer des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision.
la réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, la

L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

mesures suivantes.

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.


Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel
Le récepteur est connecté.

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour plus d'informations.
assistance.



Élimination correcte

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que ce produit nécessite une collecte séparée des déchets.
Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués
Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

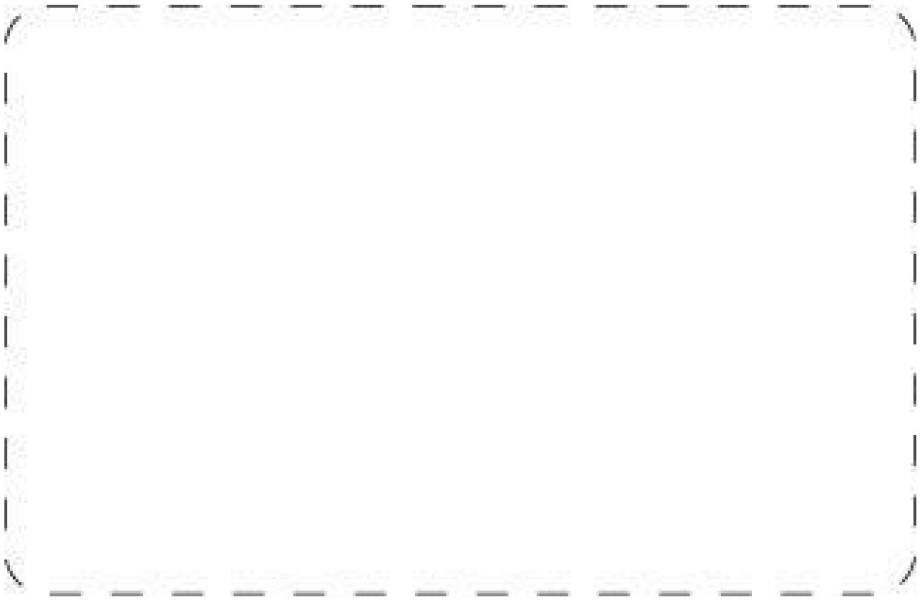

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Zerhackerpumpe

MODELL:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Zerhackerpumpe

MODELL: FLO500-BE

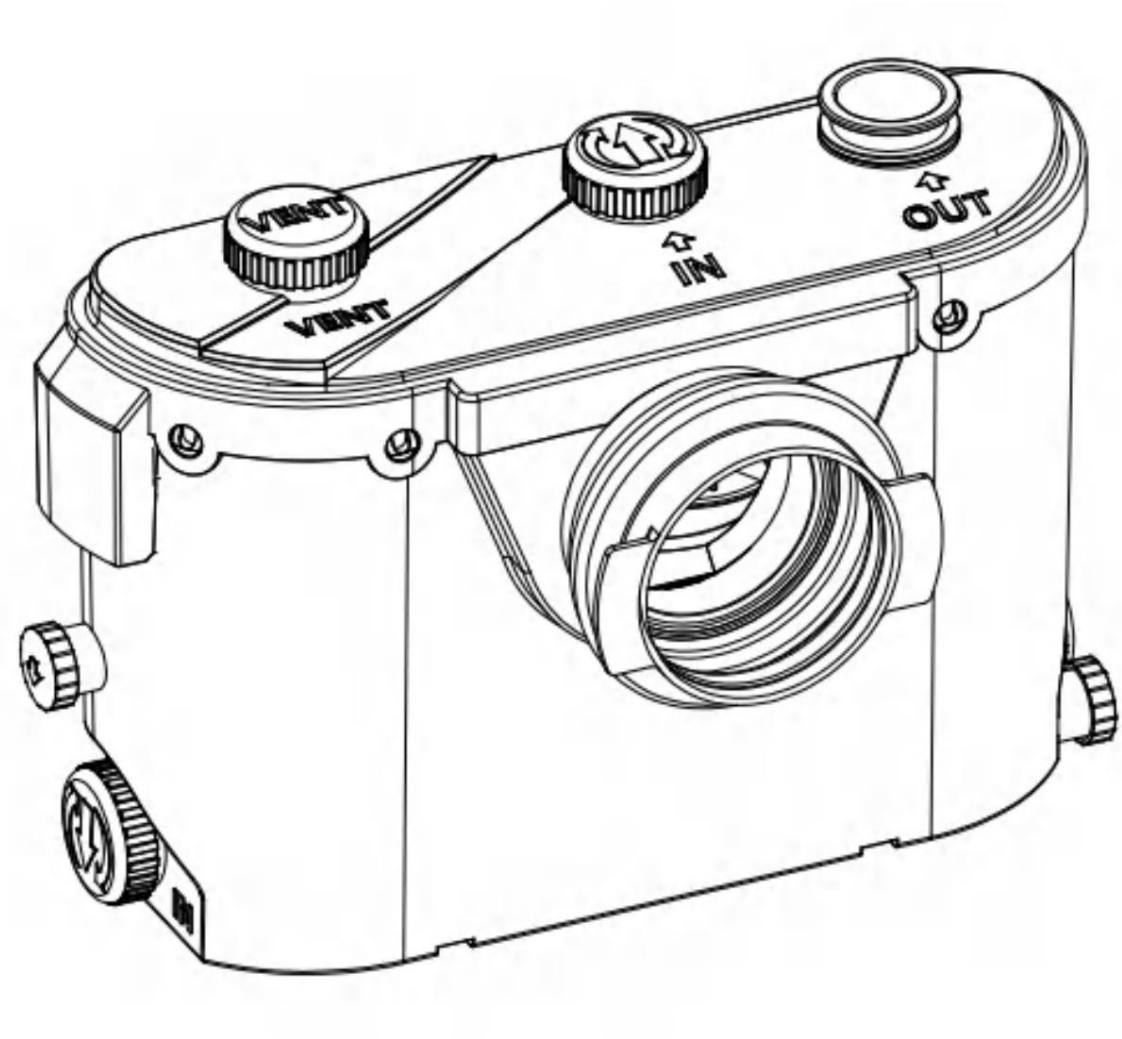

Dies ist die Originalanleitung . Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

2. Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.
Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

-Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

-Bauernhäuser;

-von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

-Unterkünfte wie Bed & Breakfast.

6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

7. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

8. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, sowie vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.

9. WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.

10. WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich ein externes Netzteil mit folgenden Spezifikationen: <Spannung und Art des Netzteils> <Leistung/Stromstärke des Netzteils>

GEFAHR: Stromschlaggefahr! Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet und durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) geschützt sein. Vor Wartungs-, Transport- oder Reinigungsarbeiten die Stromzufuhr unterbrechen.

WARNUNG:

Vor Installation, Wartung oder Umbau die Stromzufuhr unterbrechen, um ein versehentliches Einschalten und Verletzungen zu vermeiden.

Netzkabel, Stecker oder Schalter dürfen niemals in Wasser oder feuchte Umgebungen getaucht werden.

Halten Sie Hände und Körper während des Betriebs von Ansaugöffnung, rotierenden Teilen und Rohrleitungen fern, um Verheddern, Quetschungen oder Schnittverletzungen zu vermeiden.

Kinder und ungeschulte Personen dürfen dieses Gerät weder bedienen, installieren noch warten.

Wenn das Netzkabel oder Bauteile beschädigt sind, müssen sie von qualifiziertem Fachpersonal repariert oder ausgetauscht werden.

Nicht in der Nähe von entzündbaren, explosiven, ätzenden oder flüchtigen Gasen oder Flüssigkeiten verwenden.

Die Tauchpumpe muss vollständig in Flüssigkeit eingetaucht sein; sie darf nicht längere Zeit trocken an der Luft laufen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Lassen Sie die Pumpe nicht ohne Flüssigkeit trockenlaufen; andernfalls werden Dichtungen, Lager und Pumpe beschädigt.

Vor Beginn der Arbeiten Rohrleitungen, Ventile und Dichtungen auf Leckagen und Verstopfungen überprüfen.

Reinigen Sie das Saugsieb regelmäßig, um ein Verheddern oder Verstopfen zu verhindern.

Die Pumpe kann sich während des Betriebs erhitzen; nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nur zum Abpumpen von sauberem Wasser, Abwasser oder spezifizierten Medien. Keine brennbaren, explosiven, giftigen oder stark ätzenden Flüssigkeiten abpumpen.

Sorgen Sie für eine stabile Installation und zuverlässige Rohrleitungsverbindungen, um ein Lösen durch Vibrationen zu vermeiden.

Vor der längeren Lagerung reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren, um Frost oder Korrosion zu vermeiden.

(1) Be O500 -BE Wasserpumpe speziell für den Innenbereich. Dieses Gerät

Nur geeignet für wandhängende Toiletten, d. h. Toiletten mit horizontalem Abflussloch.
Wir müssen die Installations- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch befolgen, um

Sorgen Sie dafür, dass die Wasserpumpe normal läuft.

(2) Wenn diese Geräte gemäß den Anweisungen korrekt installiert und gewartet werden

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung bestätigen, dass das Gerät über starke Funktionen verfügt und sicher ist.

zuverlässig. Die Wasserpumpe startet automatisch, sobald Abwasser fließt.

Ein bestimmter Wasserstand wurde erreicht. Diese Ausrüstung sollte den Geschäftsbetrieb oder die Geschäftstätigkeit meiden.

Industrielle Anwendung.

(3) "The normal application area of FlO 500 -BE beziehen Sie sich ausschließlich auf die Behandlung

aus menschlichen Exkrementen, Toilettenpapier und Wasser.
FLO500-B ist nur für den Familiengebrauch geeignet und kann nicht zur Behandlung von
Hygieneabdeckungen, Wattebauschen, Damenbinden, Wattestäbchen und anderen Hygieneprodukten
sowie von harten Gegenständen verwendet werden.

FLO500 ist speziell für die Verbindung mit folgenden Systemen vorgesehen:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. FLO500-B Spezifikation

Modell	Eingang	Max Leistung	Maximaler Durchfluss	Maximale Hubkraft	Wassereinlass	Wasserauslass
FLO500-BEÿUSÿ	Wechselstrom 110-120 V 60 Hz	0,7 PS	29 GPM	26 Fuß	WC+3	1
FLO500-BE (EU)	Wechselstrom 220–240 V 50 Hz	500 W 110 l/min		8 m	WC+3	1

WARNUNG: Nur Installationen, die den oben genannten Spezifikationen entsprechen, sind zulässig.

2. Installation (Diagramm)

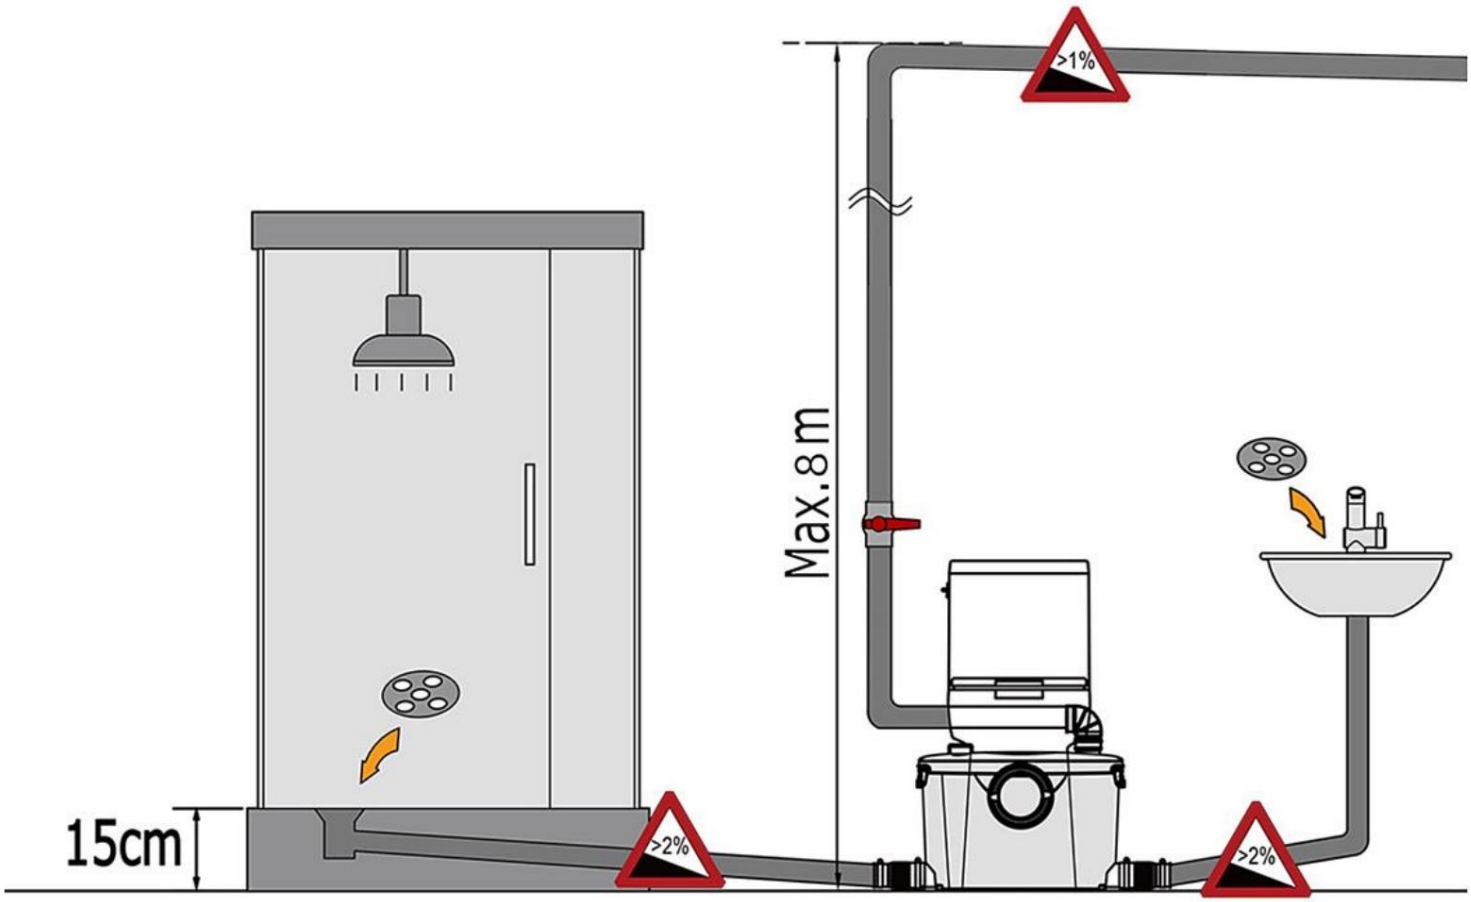



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Zubehörliste

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Wasserabflussleitung anschließen

Montieren Sie den Gummiring (D), der die Toilette mit der Wasserpumpeneinheit verbindet, und verwenden Sie Klemmen (G) (90-110 mm), um ihn zu befestigen.

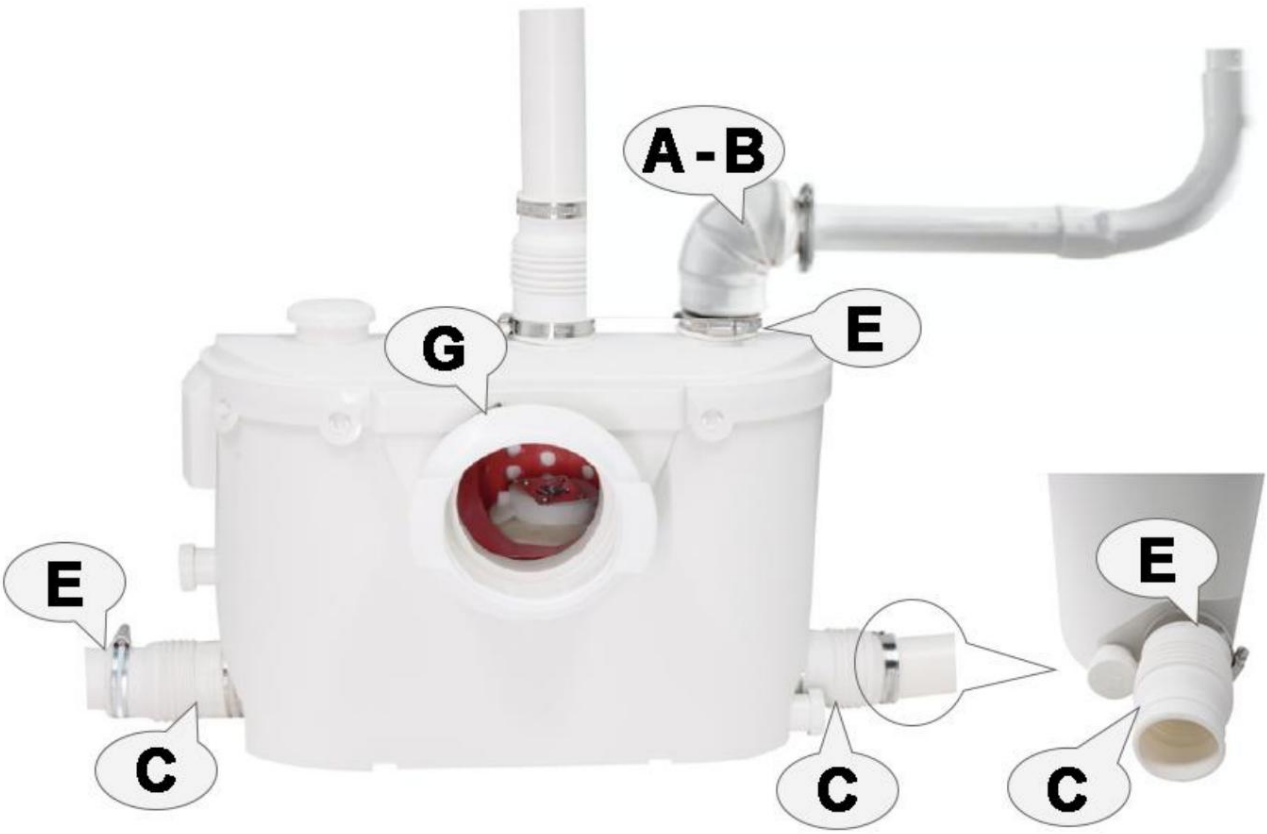

Dann wird der Rückschlagventilbogen (AB) am Wasserablaufloch beschädigt und mit dem Bügel (E) (32–50 mm) fixiert. Der Bogen kann die Richtung ändern.

freely. To meed different customer’s installation

▪ Winkelstück mit Wasserablauföffnung zum Anschluss an die starre PVC-Rohrleitung oder

metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don’t use

flexible oder weiche Rohre, weil diese Rohre sich entlang verformen können

with time and caused water leakage. Don’t use the water drainage

Rohrleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 40 mm, andernfalls wird nicht nur das Abwasser

can’t be drainage, but also will affect product working life.

▪ **Um die beste Leistung zu erzielen, muss das Wasser unbedingt nach oben abfließen.**

Dann das Wasser horizontal ableiten. Das ist am wichtigsten!

Otherwise, this will caused that water can’t be drain off and Schaden

eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fI .stcudorp

can’t exceed 30cm.



Anschließend sollte das Rohr um 2–3 % geneigt werden, um das Abwasserrohr an die Hauptleitung anzuschließen. Andernfalls fließt das Abwasser zurück. Zusätzlich ist die Position des Rohrbogens zu beachten.

PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it

wird die Reichweite beeinflussen.

- Bitte installieren Sie ein Kugelventil (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Nähe des Wasserauslasses, um ein Austreten von Abwasser beim Auseinanderbauen der Wasserpumpe zu verhindern.



5. Die zweite Methode zum Einbau eines Rückschlagventils für die Wasserentwässerung

Wird die Abwasserpumpe an der Wand montiert, verdeckt der Spülkasten der Toilette nicht den Abfluss. Der Winkel (AB) kann dann nicht verwendet werden. Das schwarze Rückschlagventil (AB) muss jedoch vom Zubehör abmontiert und anschließend in das flexible Rohr (C) eingebaut werden. Siehe Abbildung unten.



6-1. Installation des Verbindungsrohrs im Duschraum

Beim Einbau einer Duschkabine kann zunächst ein Duschgestell aus Holz oder eine Duschwanne aus Eisen montiert oder eine Betonplattform errichtet werden. Dadurch wird der Duschraum angehoben, und das Abflussrohr zwischen Abwasserpumpe und Duschraum erhält ein Gefälle von 3 %, sodass das Abwasser ungehindert von der Duschkabine zur Abwasserpumpe fließen kann.



Achtung: Bitte heben Sie die Duschkabinenkonstruktion um mindestens 15 cm an. Dies richtet sich auch nach dem Abstand zwischen Duschkabine und Wasserpumpe.

6-2. Falls die Toilette nicht angeschlossen ist, kann der Wasserzulauf mit einem Deckel (J) blockiert werden. Loch in der Toilette, dann mit dem Bügel (G) die Toilette befestigen. Dann nur noch anschließen Wasserrinne, Duschraum und Waschmaschine.



7. Desodorierungsgerät mit Aktivkohle

Dieses Produkt enthält Aktivkohle mit desodorierender Funktion. Sie können die gesamte Aktivkohlepackung oder das Aktivkohlepulver verwenden. Wir empfehlen, die Aktivkohle einmal jährlich zu erneuern.



8. Anschluss an die Stromversorgung

Die gesamte Verkabelung muss den geltenden Elektrovorschriften Ihrer Region entsprechen. Das Fäkalienhebesystem benötigt einen einphasigen 110-120-Volt-Anschluss. Bei Installation im Badezimmer sollte die Steckdose 1 Meter (40 Zoll) von Dusche oder Badewanne entfernt sein (Luftlinie).
Schließen Sie die Steckdose nur an, wenn sie durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) geschützt ist.

Warnung: Stromschlaggefahr – Diese Pumpe ist mit einem Schutzleiter und einem Schutzkontaktstecker ausgestattet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass sie nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen wird.

9. VORSICHTSHINWEISE:

9-1. Der normale Anwendungsbereich der FLOLUXURY-Zerkleinerungsanlagen

Es geht ausschließlich um die Entsorgung von Fäkalien, Toilettenpapier und Wasser.
Der FLOLUXURY-500 ist ausschließlich für den Familiengebrauch bestimmt und kann keine Hygieneartikel wie Kondome, Tampons, Damenbinden und Wattestäbchen entsorgen.

9-2. Keine Säuren, Alkaloide, Lösungsmittel, Farben oder Lacke entsorgen.

Abstreifmittel, Lebensmittelreste, Plastiktüten, Metallgegenstände wie Nägel und Haarnadeln, Holz, Baumaterialien, Katzenstreu oder alles, was das Gerät blockieren, beschädigen oder korrodieren könnte, dürfen nicht verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Zerkleinerungseinheit beschädigen.

Bleichmittelblöcke oder chlorhaltige Reiniger dürfen nicht in den Spülkasten gehängt werden. Es hat sich gezeigt, dass diese Lösungen die Kunststoff- und Neoprenkomponenten der Spül- und Füllventile angreifen und zu Leckagen führen können.
Im Falle eines Stromausfalls dürfen Sie die Toilette oder andere an die Zerkleinerungseinheit angeschlossene Sanitäreinrichtungen nicht benutzen, da diese erst nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder funktionieren.

Die Toilette funktioniert wie eine herkömmliche Spültoilette und ist im Normalbetrieb wartungsfrei. Es spricht jedoch nichts dagegen, die Zerkleinerungseinheit einmal jährlich zu reinigen. Verwenden Sie kein Bleichmittel (achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnung für das Stromkabel eindringt).
Die Zerkleinerungseinheit startet automatisch, sobald die Toilette gespült oder Badewanne, Dusche, Waschbecken usw. entleert werden, und schaltet sich ab, sobald der Inhalt abgepumpt ist.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (Urlaub, Stromausfall, Wartung usw.), drehen Sie die Wasserzufuhr zum Spülkasten ab und spülen Sie das Gerät durch, um das Wasser zu entfernen. Es darf unter keinen Umständen Wasser aus dem Spülkasten in die Toilettenschüssel gelangen.

In frostgefährdeten Gebieten muss die gesamte Anlage winterfest gemacht werden. Dazu gehört das Entleeren aller Rohre, des Spülkastens und der Toilettenschüssel sowie des Fäkalienzerkleinerers. Die Fäkalienzerkleinerungsanlage lässt sich einfach winterfest machen.
Schütten Sie einen Kanister mit Sanitär-Frostschutzmittel in den Spülkasten und spülen Sie die Toilette. Dadurch wird die Zerkleinerungseinheit aktiviert und das restliche Wasser abgesaugt.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted
wenn es aufgrund von Frost zu einer Störung kommt.

Achten Sie darauf, dass keine Wasserhähne offen gelassen werden. Tropfen können die Pumpe mit der Zeit füllen, und das dadurch bedingte häufige Ein- und Ausschalten des Motors kann zu Überhitzung führen.

bis zu einem solchen Ausmaß, dass der thermische Überlastschalter schließlich auslösen und den Motor automatisch abschalten kann, wodurch möglicherweise eine Überschwemmung verursacht wird.

10. Auflösung bei geringem Eingreifen

Da das Gerät an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen ist, ist es wichtig, vor dem Ausbau des Geräts zu prüfen, ob folgende Maßnahmen ergriffen wurden: **10-1.** Falls möglich, die Wasserzufuhr zum Tank

absperren und den/die/das Gerät schließen.
Kugel- oder Schieberventil am Auslassrohr.

10-2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät herausnehmen.
10-3. Leeren Sie so viel Wasser wie möglich aus dem Spülkasten und dem

Toilettenschüssel.

10-4. Toilette vom Gerät trennen. Toilettenschüssel entnehmen und beiseite stellen.
An einer Wand anlehnen, damit es nicht umkippt.

FloLuxury-500 besitzt ein Patent.

Konstruktion, d. h. Notablauf

Loch. Wenn Ihre Wasserpumpe

Wartung oder Instandhaltung erforderlich

dann kann der Notruf geöffnet werden

Ablaufloch, vollständig entleeren

das Abwasser in der Wasserpumpe,

dann kann man es zerlegen

Wasserpumpe von hinten

Toilette. Ihr Toilettenraum wird nicht

außer Betrieb sein, nachdem es

Notablaufloch, wenn

Die Wasserpumpe muss gewartet werden.



10-5. Die Verwendung eines Nass-/Trockensaugers könnte Ihnen helfen.
wesentlich zur Entfernung des Restwassers in der Schüssel oder der Zerkleinerungseinheit.

10-6. Wenn Sie die Zerkleinerungseinheit entfernen müssen, gehen Sie vorsichtig vor.
Trennen Sie die Zulauf-Abflussrohre (es könnte sich noch Restwasser darin befinden).

10-7. Verstopfte seitliche Einlassventile: Entfernen Sie die Hülsen und verwenden Sie gegebenenfalls einen Schraubendreher, um die Gummiklappe zu lösen oder zu reinigen.


10-8. Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Kabeleinführung eindringt.

10-9. Fetten Sie die Gummidichtung beim Aufsetzen des Deckels leicht mit Seifenwasser oder Spülmittel ein. (Verwenden Sie keine Vaseline, da diese das Neoprenmaterial ausdehnen kann.) Die Dichtung muss zuerst in den Deckel eingesetzt werden. Drücken Sie den Deckel zunächst an der Seite mit dem Kabel nach unten, arbeiten Sie sich dann rundherum vor und klopfen Sie mit einem Gummihammer oder -klotz leicht dagegen.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Nutzers aufheben



Bedienen Sie die Geräte!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen gewährleisten.
in einer Wohninstallation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung Schäden verursachen.
schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Dieses Produkt verursacht schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.
Empfang, der durch Ein- und Ausschalten des Produkts ermittelt werden kann,
Dem Benutzer wird empfohlen, die Störung durch eines oder mehrere der folgenden Mittel zu beheben: folgende Maßnahmen.

Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.


• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem Der Empfänger ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Korrekte Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Abfallentsorgung getrennt entsorgt werden muss.
Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches gekennzeichnetes Zubehör.
Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

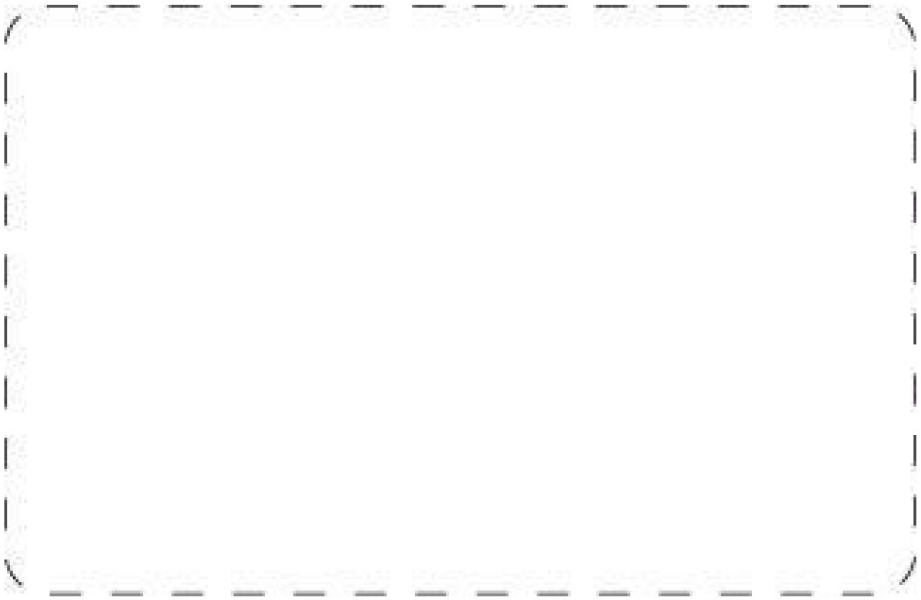

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


POMPA MACERATORE

MODELLO:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

POMPA MACERATORE

MODELLO: FLO500-BE

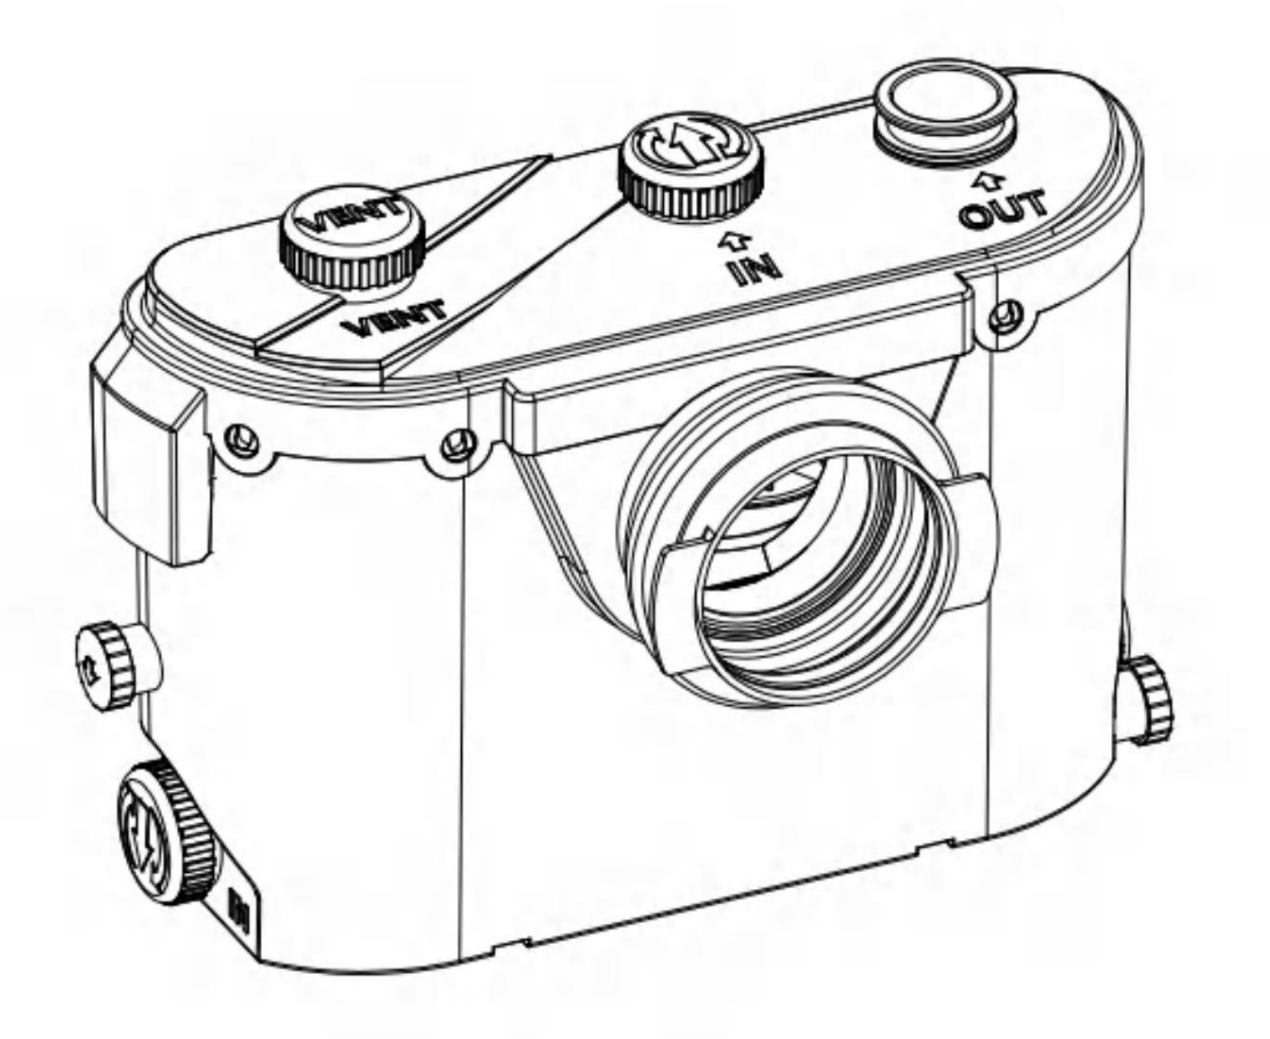

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

-case coloniche;

-dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

- Ambienti di tipo bed and breakfast.

6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

7. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti mobili.

8. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

9. AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con questo apparecchio.

10. AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente un alimentatore esterno con le seguenti specifiche: <tensione e tipo di alimentazione> <potenza/corrente di alimentazione>

PERICOLO: Rischio di scossa elettrica! L'apparecchiatura deve essere correttamente messa a terra e protetta da un interruttore differenziale (RCD). Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi di manutenzione, spostamento o pulizia.

AVVERTIMENTO:

Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione, della manutenzione o dello spostamento per evitare avviamenti accidentali e lesioni personali.

Non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o l'interruttore in acqua o in ambienti umidi.

Durante il funzionamento, tenere mani e corpo lontani dalla presa di aspirazione, dalle parti rotanti e dalle tubazioni per evitare impigliamento, schiacciamento o lesioni da taglio.

I bambini e le persone non addestrate non devono utilizzare, installare o effettuare la manutenzione di questa apparecchiatura.

Se il cavo di alimentazione o i componenti sono danneggiati, devono essere riparati o sostituiti da personale qualificato.

Non utilizzare in prossimità di gas o liquidi infiammabili, esplosivi, corrosivi o volatili.

La pompa sommergibile deve funzionare completamente immersa nel liquido; non deve funzionare a secco all'aria per lunghi periodi.

AVVERTENZE:

Non far funzionare a secco senza liquido; in caso contrario, guarnizioni, cuscinetti e pompa si danneggeranno.

Prima di iniziare, controllare tubature, valvole e guarnizioni per assicurarsi che non vi siano perdite o ostruzioni.

Pulire regolarmente il filtro di aspirazione per evitare che si impigli o si intasi.

La pompa potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento; non toccarla per evitare ustioni.

Da utilizzare esclusivamente per lo scarico di acqua pulita, acque reflue o fluidi specificati. Non pompare liquidi infiammabili, esplosivi, tossici o altamente corrosivi.

Garantire un'installazione stabile e un collegamento affidabile delle tubazioni per evitare allentamenti dovuti alle vibrazioni.

Pulire e conservare in un luogo asciutto prima di riporre l'oggetto per lunghi periodi, per evitare il congelamento o la corrosione.

(1) A FLO500 -BE pompa dell'acqua specifica per uso interno. Questa apparecchiatura Adatto solo a WC a filo muro, ovvero WC con foro di scarico orizzontale.
Dobbiamo seguire le istruzioni di installazione e manutenzione contenute in questo manuale per fare in modo che la pompa dell'acqua possa funzionare normalmente.

(2) Se si installa e si mantiene correttamente questa apparecchiatura secondo le istruzioni istruzioni in questo manuale utente quindi ha funzioni forti, sicuro e affidabile. La pompa dell'acqua si avvierà automaticamente quando le acque reflue è arrivato un certo livello dell'acqua. Questa attrezzatura dovrebbe evitare affari o uso industriale.

(3) "The normal application area of FLO500 -BE fare riferimento solo al trattamento di rifiuti umani, carta igienica e acqua.
FLO500-B è adatto esclusivamente all'uso domestico e non è idoneo al trattamento di coperture igieniche, tamponi di cotone, assorbenti igienici, bastoncini di cotone e altri prodotti per l'igiene intima, né di oggetti duri.

FLO500 è progettato specificamente per la connessione con:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. Specifiche FLO500-B

Modello	Ingresso	Massimo Energia	Flusso massimo	Sollevamento massimo	Ingresso dell'acqua	Uscita dell'acqua
FLO500-BE (USA)	AC 110-120V 60Hz	0,7 CV	29 GPM	26 piedi	WC+3	1
FLO500-BE (UE)	220-240 V CA 50Hz	500 W 110 LPM		8 metri	WC+3	1

ATTENZIONE: Sono accettabili solo gli impianti conformi alle specifiche sopra indicate.

2. Installazione (schema)

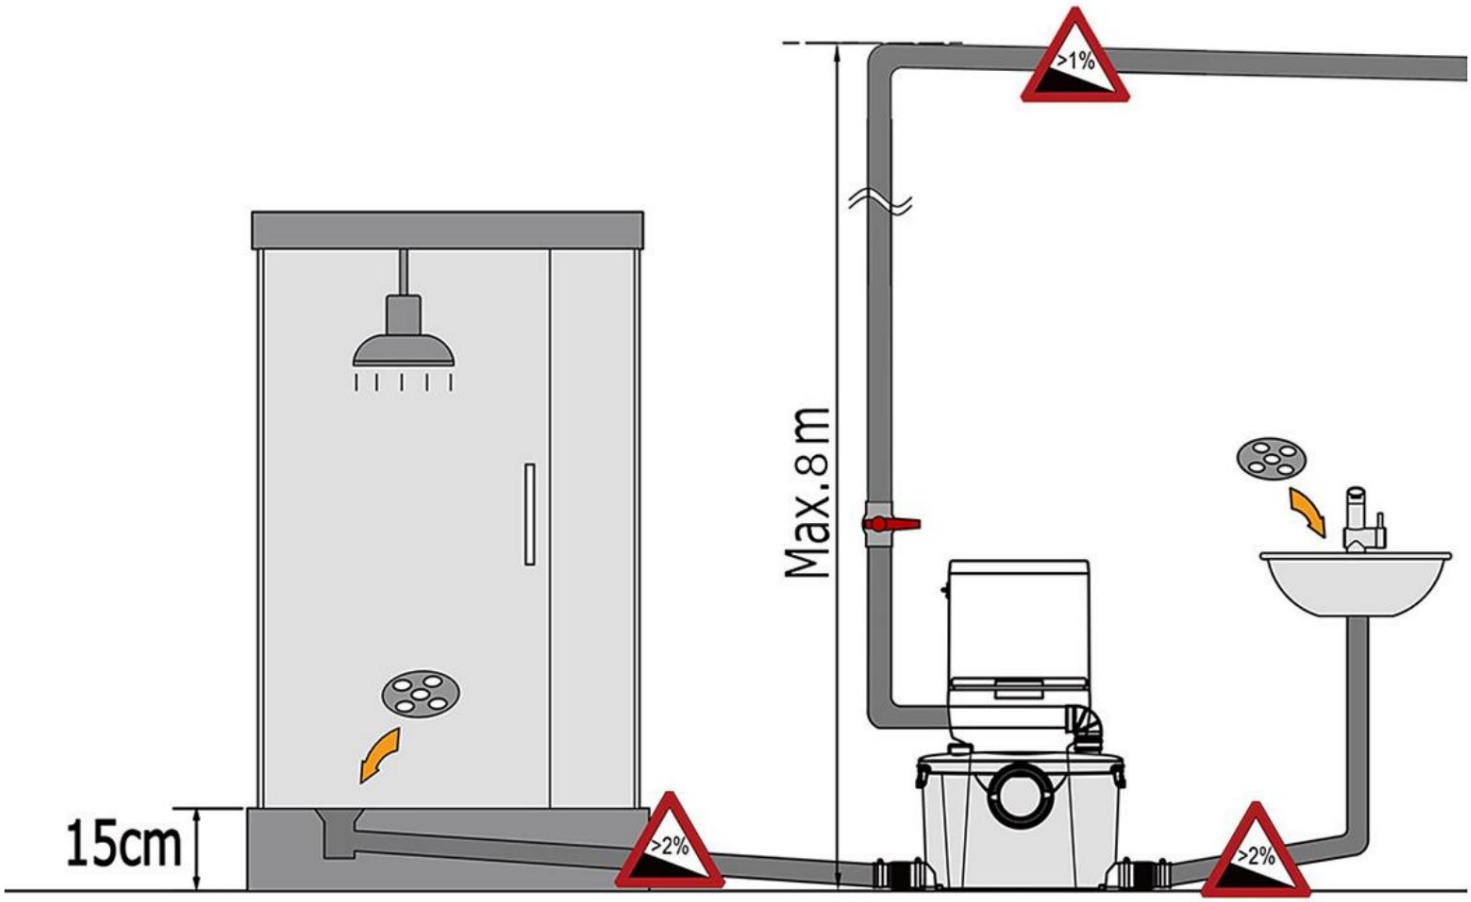



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Elenco degli accessori

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Collegare la tubazione di scarico dell'acqua

Installare l'anello di gomma (D) che collega il WC all'unità della pompa dell'acqua e fissarlo con i morsetti (G) (90-110 mm).

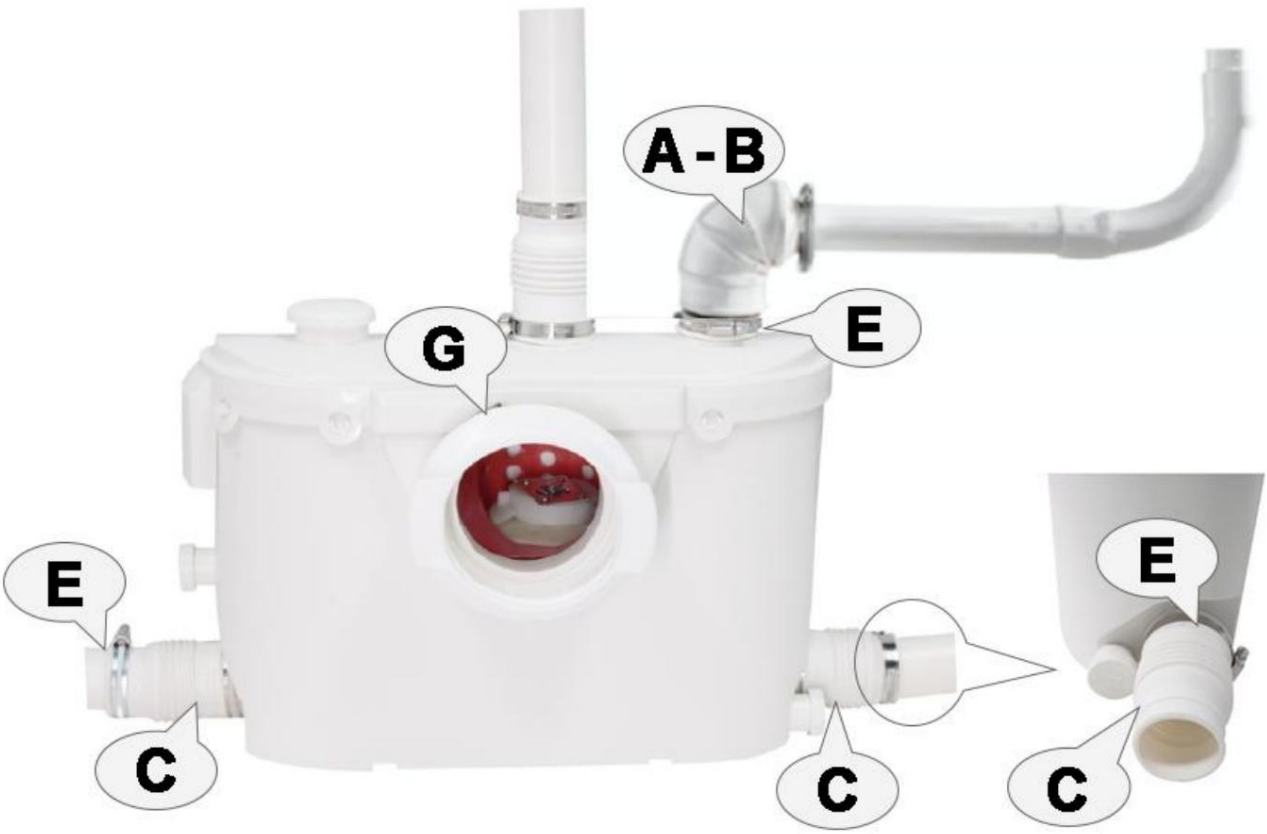

Quindi, nel gomito della valvola di ritegno (AB) in corrispondenza del foro di scarico dell'acqua, non danneggiare il e utilizzare l'anello (E) per fissarlo (32-50 mm). Il gomito è in grado di cambiare direzione freely. To meed different customer's installation secondo le esigenze.

- Gomito del foro di scarico dell'acqua in grado di collegare la tubazione rigida in PVC o metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don't use tubo flessibile o tubo morbido, perché quei tubi possono deformarsi lungo with time and caused water leakage. Don't use the water drainage condotte con diametro superiore a 40 mm, altrimenti non solo le acque reflue can't be drainage, but also will affect product working life.

- **Si prega di scaricare l'acqua verso l'alto per ottenere le migliori prestazioni, poi drenare l'acqua orizzontalmente. Questo è importantissimo!** Otherwise, this will caused that water can't be drain off and danneggiare il eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fI .stcudorp can't exceed 30cm.



Quindi inclinare del 2%-3% per condurre il tubo di drenaggio dell'acqua alla condotta principale, altrimenti le acque reflue torneranno a scorrere. Inoltre, la posizione del gomito di PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it influenzerà la portata.

- Si prega di installare una valvola a sfera (non fornita) in prossimità dell'uscita dell'acqua, per evitare perdite di liquami durante lo smontaggio della pompa dell'acqua.



5. Il secondo metodo per installare la valvola di ritegno per lo scarico dell'acqua

Se la pompa di scarico è installata sul retro del muro, la cassetta di scarico del WC non proteggerà il foro di scarico. È possibile non utilizzare il gomito (AB). Tuttavia, è necessario smontare la valvola di ritegno nera dagli accessori (AB) e installarla nel tubo flessibile

(C). Lo schema è mostrato di seguito.



6-1. Installazione del tubo di collegamento nel box doccia

È possibile installare innanzitutto un ripiano in legno o una base doccia in ferro durante l'installazione del box doccia, oppure costruire una piattaforma in cemento. Questo solleva il pavimento del box doccia, il tubo di scarico tra la pompa delle acque reflue e il box doccia mantiene un'inclinazione del 3%, garantendo che le acque reflue fluiscano senza intoppi dal box doccia alla pompa.



Attenzione: assicurarsi che il telaio del box doccia si sollevi di almeno 15 cm. Questo va considerato anche in base alla distanza tra il box doccia e la pompa dell'acqua.

6-2. Se non si collega il WC, è possibile utilizzare il coperchio (J) per bloccare l'ingresso dell'acqua. foro del water, quindi usa il cerchio (G fissa il water. Quindi collega solo il Canalina di scolo dell'acqua, bagno con doccia e lavatrice.



7. Dispositivo di deodorizzazione a carbone attivo

Questo prodotto include una confezione di carbone attivo con funzione deodorizzante. È possibile utilizzare l'intera confezione di carbone o il carbone in polvere. Si consiglia di rinnovare il prodotto una volta all'anno.



8. Collegamento all'alimentazione elettrica

Tutti i cablaggi devono essere conformi alle normative elettriche vigenti nel proprio territorio. Il sistema di triturazione richiede un'alimentazione monofase da 110 a 120 volt. Se installato in bagno, la presa deve essere posizionata a 1 metro (40 pollici) di distanza (in linea d'aria) dalla doccia o dalla vasca da bagno.
Collegare esclusivamente a una presa protetta da un interruttore differenziale (GFCI).

Attenzione: rischio di scossa elettrica - questa pompa è dotata di un conduttore di terra e di una spina con messa a terra per ridurre il rischio di scosse elettriche. Assicurarsi che sia collegata esclusivamente a una presa con messa a terra.

9. NOTE DI AVVERTENZA:

9-1. Campo di applicazione normale delle unità di macerazione FLOLUXURY

riguarda solo lo smaltimento dei rifiuti umani, della carta igienica e dell'acqua.
FLOLUXURY-500 è progettato esclusivamente per uso familiare e non può essere utilizzato per smaltire articoli sanitari come preservativi, tamponi, assorbenti e cotton fioc.

9-2. Non scaricare acidi, alcaloidi, solventi, vernici, pitture

Non gettare nel trituratore abrasivi, scarti alimentari, sacchetti di plastica, metallo come chiodi, forcine, legno, materiali edili, lettiera per gatti o qualsiasi altra cosa che possa bloccare, danneggiare o corrodere l'unità. Ignorare quanto sopra potrebbe danneggiare l'unità di triturazione.

Non appendere blocchi di candeggina o detergenti a base di cloridrato nella cassetta di scarico del WC. È stato dimostrato che queste soluzioni deteriorano i componenti in plastica e neoprene delle valvole di scarico e riempimento, e possono causare perdite.
In caso di interruzione di corrente, non utilizzare il WC o qualsiasi altro apparecchio sanitario collegato all'unità di triturazione, poiché non funzionerà fino al ripristino dell'alimentazione.

Il WC funziona come un normale WC con scarico e non necessita di manutenzione in condizioni di utilizzo normali. Tuttavia, è consigliabile pulire il trituratore una volta all'anno. Non utilizzare candeggina (fare attenzione a non far entrare acqua nell'apertura del cavo elettrico).

L'unità di triturazione si avvia automaticamente quando si tira lo sciacquone del WC o si svuota la vasca da bagno, la doccia, il lavabo, ecc. e si arresta una volta che il contenuto è stato pompato via.

Ogni qualvolta l'apparecchio non deve essere utilizzato per lunghi periodi (vacanze, interruzione di corrente, manutenzione, ecc.), chiudere l'alimentazione idrica al serbatoio e svuotarlo completamente. È fondamentale evitare qualsiasi perdita d'acqua dal serbatoio verso la tazza.

Nelle zone soggette a gelate, l'intero impianto deve essere adeguatamente preparato per l'inverno. Ciò include lo svuotamento di tutte le tubature, della cassetta e del vaso del WC, nonché del serbatoio di triturazione. Il sistema di triturazione è semplice da preparare per l'inverno.
Versare una brocca di antigelo per idraulici nella cassetta e tirare lo sciacquone. Questo farà attivare l'unità di macerazione e tutta l'acqua rimanente verrà
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted quando si verifica un guasto dovuto al congelamento.

Assicurati che non ci siano rubinetti aperti. Le gocce finiranno per riempire la pompa e il conseguente avvio e arresto ripetuto del motore potrebbe surriscaldarla.

fino a un punto tale che l'interruttore termico di sovraccarico potrebbe intervenire e arrestare automaticamente il motore, causando potenzialmente un allagamento.

10. SMONTAGGIO PER UN INTERVENTO MINIMO

Poiché l'unità è collegata all'alimentazione idrica ed elettrica, è importante verificare che siano state eseguite le seguenti azioni prima di rimuovere l'unità: **10-1.** Se possibile, chiudere l'alimentazione idrica al

serbatoio e chiudere il
valvola a sfera o a saracinesca sul tubo di uscita.

10-2. Scollegare il cavo elettrico dalla presa prima di rimuovere l'unità.
10-3. Svuotare quanta più acqua possibile dalla cassetta del WC e

tazza del water.

10-4. Scollegare il WC dall'unità. Rimuovere la tazza del WC e metterla da parte.
contro un muro per evitare che si ribalti.

FloLuxury-500 ha un brevetto

progettazione, cioè drenaggio di emergenza

buco. Quando la pompa dell'acqua

necessita di manutenzione

quindi può aprire il pronto soccorso

foro di scarico, svuotare completamente

le acque reflue nella pompa dell'acqua,

quindi può smontare il

pompa dell'acqua dal retro

bagno. Il tuo bagno non sarà

essere fuori servizio dopo aver avuto il

foro di scarico di emergenza quando



La pompa dell'acqua necessita di manutenzione.

10-5. L'uso di un aspirapolvere per liquidi/asciutti potrebbe esserti d'aiuto
È particolarmente efficace nel rimuovere l'acqua residua nella ciotola o nell'unità di macerazione.


10-6. Quando devi rimuovere l'unità di triturazione, con attenzione
Scollega i tubi di scarico in ingresso (potrebbe esserci acqua residua all'interno).

10-7. Valvole di ingresso laterali ostruite: rimuovere le boccole e, se necessario, utilizzare un cacciavite per liberare o pulire la linguetta di gomma.

10-8. Non immergere completamente l'unità in acqua. Non lasciare che l'acqua penetri nell'apertura di ingresso del cavo elettrico.

10-9. Quando si rimonta il coperchio, lubrificare leggermente la guarnizione in gomma con acqua saponata o detersivo per piatti. (Non usare vaselina perché potrebbe dilatare il neoprene). La guarnizione deve essere prima inserita all'interno del coperchio. Iniziare spingendo il coperchio verso il basso dal lato del cavo, quindi procedere lungo tutto il perimetro e picchiettare sul coperchio con un martello o un blocco di gomma.

Informazioni della FCC:



ATTENZIONE: Modifiche o modifiche non espressamente approvate da

la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a

aziona l'attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto potrebbe non causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose.
in un impianto residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se
questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione
ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto,
L'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante uno o più dei seguenti misure.

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.


· Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato
Il ricevitore è collegato.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nella
Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati
con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

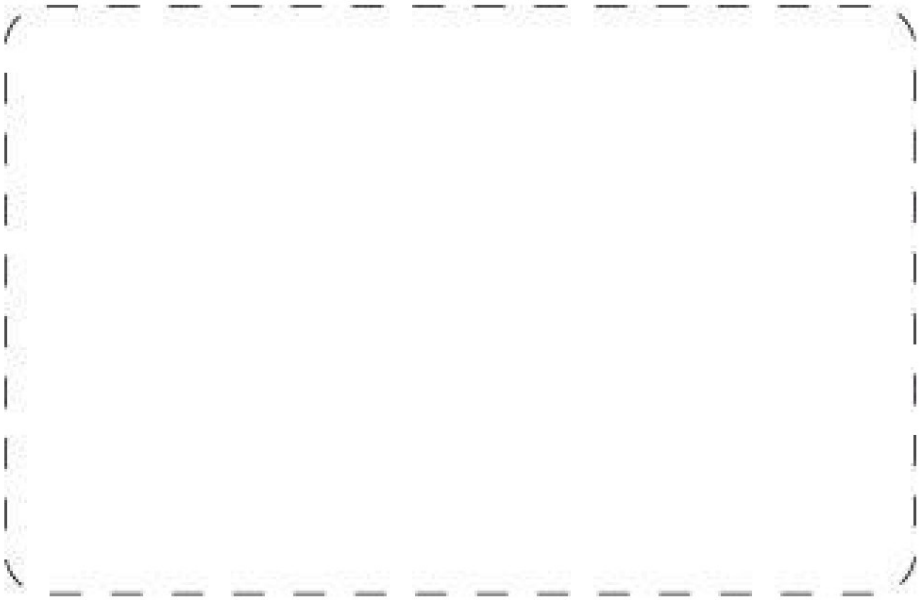

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BOMBA TRITURADORA

MODELO:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOMBA TRITURADORA

MODELO: FLO500-BE

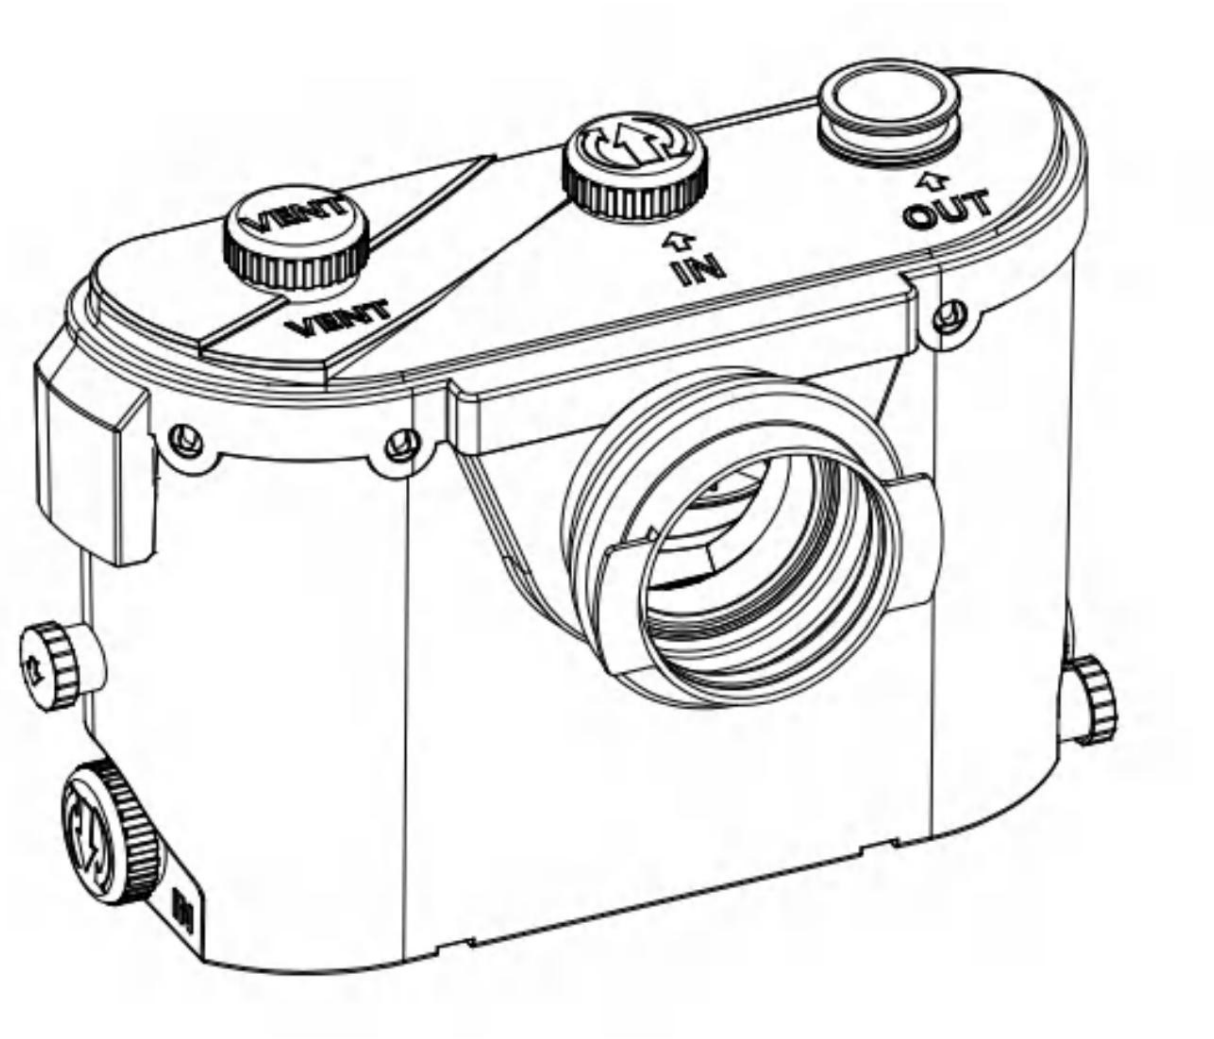

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.

5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

-zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

-casas de campo;

-por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

-entornos tipo alojamiento y desayuno.

6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

7. Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante el uso.

8. Desconecte siempre el aparato de la corriente si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

9. ADVERTENCIA: Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con este aparato.

10. ADVERTENCIA: Utilice únicamente una fuente de alimentación externa con las siguientes especificaciones: <tensión y naturaleza de la fuente de alimentación> <potencia/corriente de la fuente de alimentación>

PELIGRO: ¡Riesgo de descarga eléctrica! El equipo debe estar correctamente conectado a tierra y protegido por un interruptor diferencial. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento, mover o limpiar el equipo.

ADVERTENCIA:

Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación, el mantenimiento o el traslado para evitar arranques accidentales y lesiones personales.

Nunca sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el interruptor en agua ni en ambientes húmedos.

Mantenga las manos y el cuerpo alejados de la entrada de succión, las piezas giratorias y las tuberías durante el funcionamiento para evitar atrapamientos, aplastamientos o cortes.

Los niños y las personas sin formación específica no deben operar, instalar ni realizar el mantenimiento de este equipo.

Si el cable de alimentación o los componentes están dañados, deben ser reparados o reemplazados por personal cualificado.

No lo utilice cerca de gases o líquidos inflamables, explosivos, corrosivos o volátiles.

La bomba sumergible debe funcionar completamente sumergida en líquido; no la deje funcionar en seco al aire durante mucho tiempo.

PRECAUCIONES:

No deje que funcione en seco, sin líquido; de lo contrario, los sellos, los cojinetes y la bomba se dañarán.

Antes de comenzar, revise las tuberías, las válvulas y los sellos para asegurarse de que no haya fugas ni obstrucciones.

Limpie el filtro de succión con regularidad para evitar que se enrede o se obstruya.

La bomba puede calentarse durante su funcionamiento; no la toque para evitar quemaduras.

Solo para drenar agua limpia, aguas residuales o el medio especificado. No bombee líquidos inflamables, explosivos, tóxicos o altamente corrosivos.

Garantice una instalación estable y una conexión de tuberías fiable para evitar que se aflojen debido a las vibraciones.

Limpiar y guardar en un lugar seco antes de almacenarlo durante un período prolongado para evitar la congelación o la corrosión.

(1) A los FLO500-BE Bomba de agua especialmente utilizada en interiores. Este equipo Únicamente apto para inodoros de pared, es decir, inodoros con orificio de desagüe de instalación horizontal. Debemos seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento de este manual para hacer que la bomba de agua pueda funcionar normalmente.

(2) Si se instala y mantiene correctamente este equipo de acuerdo con las instrucciones Instrucciones en este manual de usuario, entonces tiene funciones fuertes, seguro y confiable. La bomba de agua se pondrá en marcha automáticamente cuando las aguas residuales llegó cierto nivel de agua. Este equipo debe evitar negocios o uso industrial.

(3) "The normal application area of FLO500-BE solo hacer referencia al tratamiento de desechos humanos, papel higiénico y agua.
El modelo FLO500-B solo es apto para uso doméstico y no admite el tratamiento con tapas higiénicas, tapones de algodón, compresas, barras de algodón ni otros productos de higiene, ni objetos duros.

FLO500-BE está especialmente diseñado para conectarse con:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. Especificación FLO500-B

Modelo	Aporte	Máximo Fuerza	Flujo máximo	Elevación máxima	Entrada de agua	Salida de agua
FLO500-BE (EE. UU.)	CA 110-120V 60 Hz	0,7 HP	29 GPM	26 pies	WC+3	1
FLO500-BE (UE)	CA 220-240 V 50 Hz	500 W 110 LPM		8 metros	WC+3	1

ADVERTENCIA: Solo se aceptan instalaciones que cumplan con las especificaciones anteriores.

2. Instalación (diagrama)

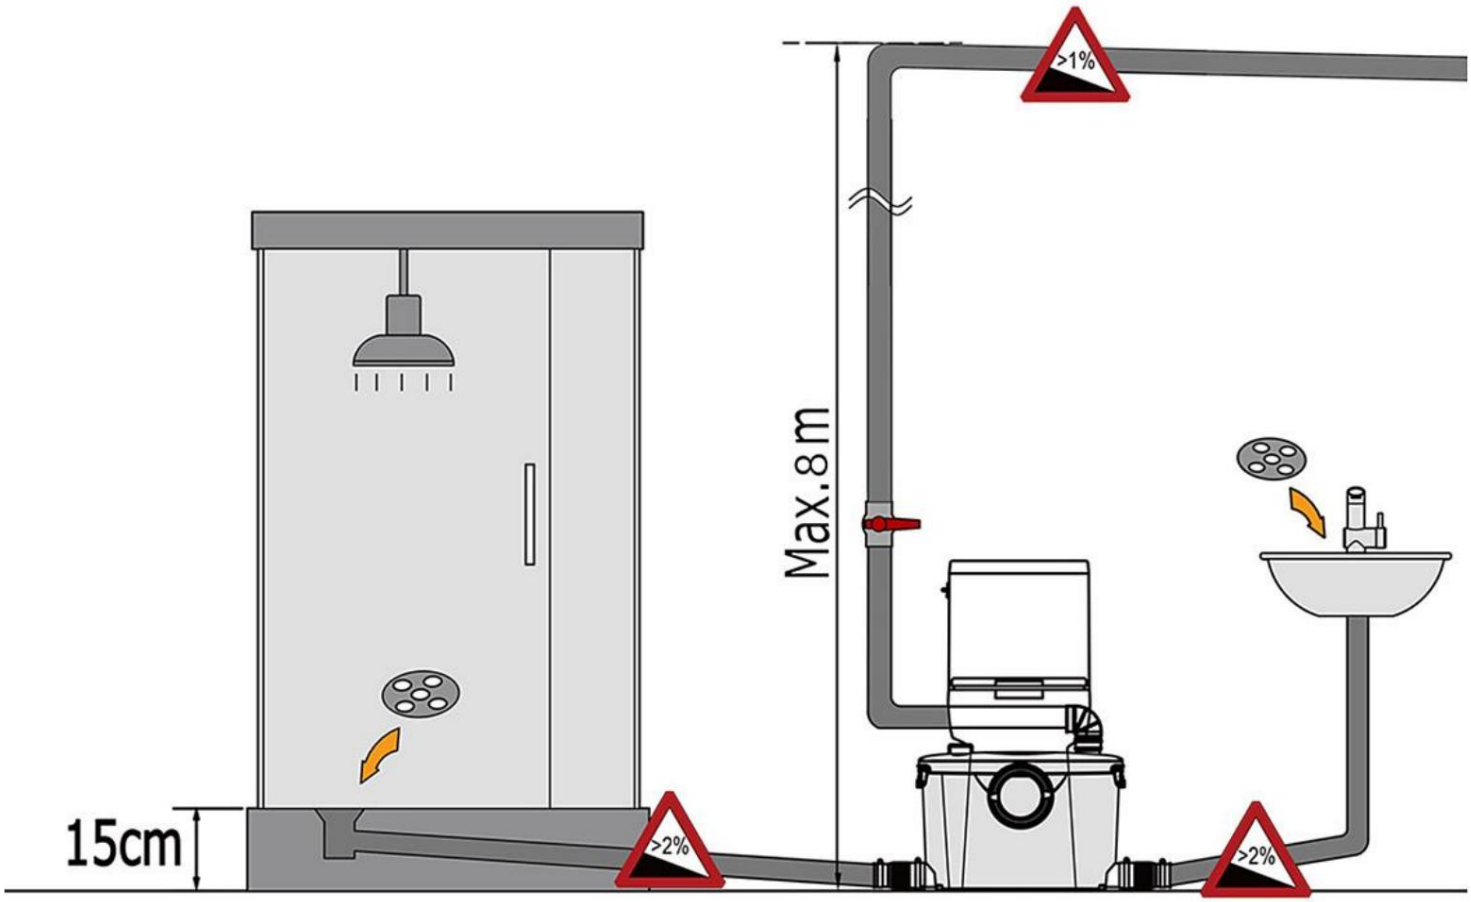



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Lista de accesorios

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Conectar la tubería de drenaje de agua.

Instale el anillo de goma (D) que conecta el inodoro a la unidad de bomba de agua y utilice las abrazaderas (G) (90-110 mm) para fijarlo.

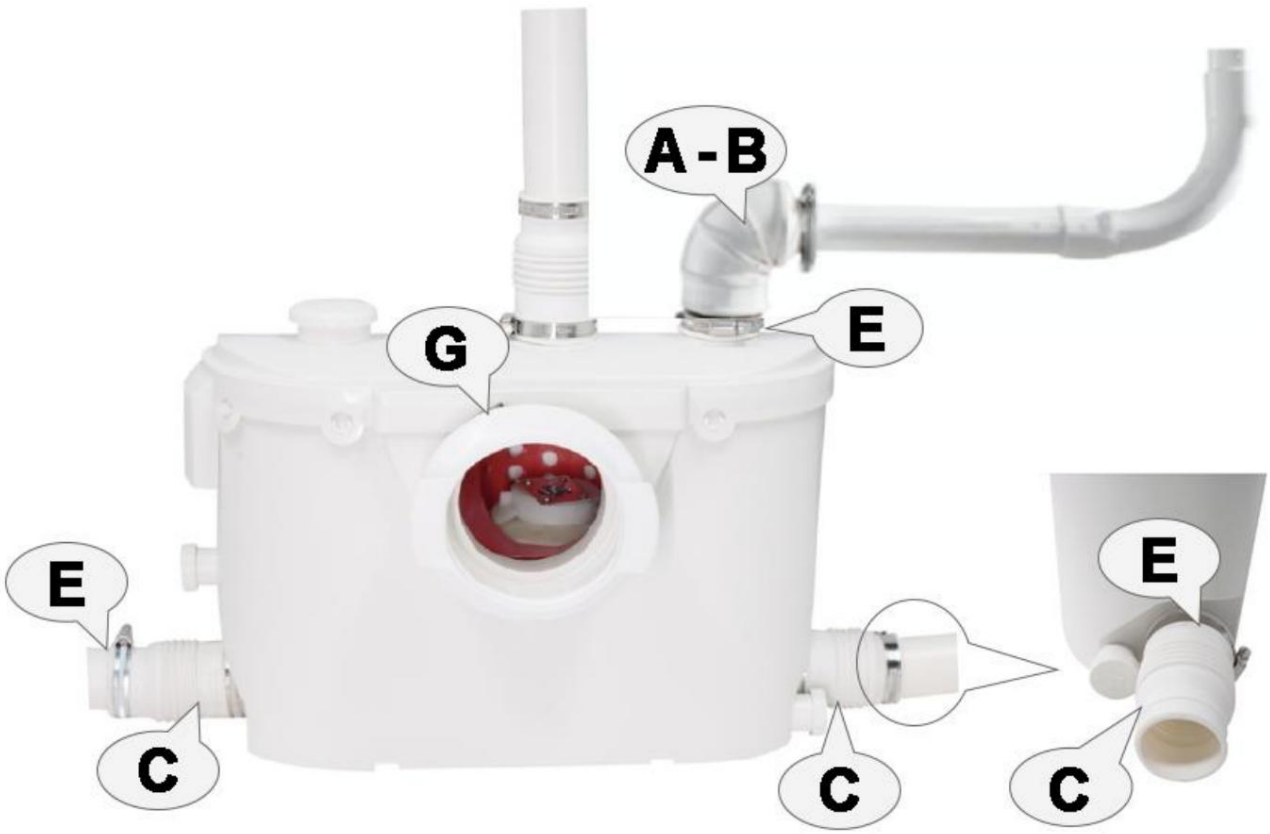

Luego, en la válvula de retención, el codo (AB) en el orificio de drenaje de agua se daña y se utiliza el aro (E) para fijarlo (32-50 mm). El codo puede cambiar de dirección según los freely. To meed different customer's installation requisitos.

▪ Codo de orificio de drenaje de agua capaz de conectar la tubería rígida de PVC o metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don't use tubería flexible o tubería blanda, porque esas tuberías pueden deformarse a lo largo de with time and caused water leakage. Don't use the water drainage tubería con diámetro superior a 40 mm, de lo contrario, no solo las aguas residuales can't be drainage, but also will affect product working life.

▪ Por favor, drene el agua hacia arriba para obtener el mejor rendimiento. Luego, drene el agua horizontalmente. ¡Esto es lo más importante! Otherwise, this will caused that water can't be drain off and dañar el eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fl .stcudorp can't exceed 30cm.



Luego, incline 2%-3% para dirigir la tubería de drenaje de agua a la tubería principal; de lo contrario, las aguas residuales volverán a fluir. Además, la posición del codo de PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it afectará al alcance.

▪ Instale una válvula de bola (no incluida) cerca de la salida de agua para evitar fugas de aguas residuales al desmontar la bomba de agua.



5. El segundo método de instalación de la válvula de retención de drenaje de agua

Si la bomba de aguas residuales se instala detrás de la pared, el tanque de agua del inodoro no obstruirá el desagüe. No es necesario usar el codo (AB). Sin embargo, se debe desmontar la válvula de retención negra de los accesorios (AB) e instalarla en el tubo flexible (C). El diagrama se muestra a continuación.



6-1. Instalación de la tubería de conexión en el cuarto de ducha

Al instalar el cuarto de ducha, se puede colocar primero un estante de madera o una base de ducha de hierro, o bien construir una plataforma de cemento. Esto eleva el nivel del suelo del cuarto de ducha y mantiene una inclinación del 3% en la tubería de drenaje entre la bomba de aguas residuales y el cuarto de ducha, lo que garantiza que las aguas residuales fluyan sin problemas desde el cuarto de ducha hacia la bomba.



Atención: asegúrese de que el chasis de la cabina de ducha se eleve al menos 15 cm. Esto depende de la distancia entre la cabina de ducha y la bomba de agua.

6-2. Si no está conectado el inodoro, puede usar la tapa (J) para bloquear la entrada de agua. agujero del inodoro, luego use el aro (G fije) el inodoro. Luego solo conecte el Canaleta de agua, cuarto de ducha y lavadora.



7. Dispositivo desodorizante de carbón activado

Este producto incluye un paquete de carbón activado con función desodorizante. Puede utilizar el paquete completo o el carbón en polvo. Se recomienda renovarlo una vez al año.



8. Conexión a la red eléctrica

Todo el cableado debe cumplir con el código eléctrico vigente en su territorio. El sistema triturador requiere una alimentación monofásica de 110 a 120 voltios. Al instalarlo en un baño, el tomacorriente debe estar a 1 metro (40 pulgadas) de distancia (en línea recta) de la ducha o bañera.

Conéctelo únicamente a un tomacorriente protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI).

Advertencia: riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba incluye un conductor de puesta a tierra y un enchufe con conexión a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese de conectarla únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.

9. NOTAS DE PRECAUCIÓN:

9-1. Ámbito normal de aplicación de las unidades de maceración FLOLUXURY

Solo se refiere a la eliminación de desechos humanos, papel higiénico y agua.
El contenedor FLOLUXURY-500 está diseñado exclusivamente para uso familiar y no admite la eliminación de artículos sanitarios como preservativos, tampones, compresas y bastoncillos de algodón.

9-2. No descargue ácidos, alcaloides, disolventes, pintura, pintura

Desinfectantes, restos de comida, bolsas de plástico, metales como clavos, horquillas, madera, materiales de construcción, arena para gatos o cualquier cosa que pueda detener, dañar o corroer la unidad. Ignorar lo anterior podría dañar la unidad de trituración.

No cuelgue pastillas de lejía ni limpiadores a base de hidrocloruro en la cisterna del inodoro. Se ha demostrado que estas soluciones deterioran los componentes de plástico y neopreno de las válvulas de descarga y llenado, y pueden provocar fugas.
En caso de un corte de energía, no utilice el inodoro ni ningún otro aparato sanitario conectado a la unidad trituradora, ya que no funcionará hasta que se restablezca la energía eléctrica.

El inodoro funciona como un inodoro convencional con descarga y no requiere mantenimiento durante su uso normal. Sin embargo, no hay problema en limpiar la unidad trituradora una vez al año. No utilice lejía (tenga cuidado de que no entre agua en la abertura del cable eléctrico).
La unidad trituradora se activa automáticamente al tirar de la cadena del inodoro o al vaciar la bañera, la ducha, el lavabo, etc., y deja de funcionar una vez que se ha vaciado el contenido.

Siempre que la unidad no se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo (vacaciones, corte de luz, mantenimiento, etc.), cierre el suministro de agua al tanque y enjuague la unidad para vaciar el agua. No debe permitirse ninguna fuga de agua del tanque al inodoro.

En zonas propensas a las heladas, es necesario preparar adecuadamente todo el sistema para el invierno. Esto incluye vaciar todas las tuberías, la cisterna y la taza del inodoro, así como el tanque triturador. El sistema triturador es fácil de preparar para el invierno.
Vierta una jarra de anticongelante para fontanería en el tanque y tire de la cadena del inodoro. Esto hará que la unidad trituradora se active y toda el agua restante será eliminada.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted
cuando se produce una avería debido a la congelación.

Asegúrese de que no queden grifos abiertos. Las gotas terminarán llenando la bomba y el consiguiente arranque y parada repetidos del motor pueden calentarla.

hasta tal punto, que el interruptor de sobrecarga térmica podría activarse y detener automáticamente el motor, provocando así una posible inundación.

10. DESMONTAJE PARA UNA PEQUEÑA INTERVENCIÓN

Como la unidad está conectada al suministro de agua y electricidad, es importante comprobar que se hayan realizado las siguientes acciones antes de retirar la unidad: 10-1. Si es posible, cierre el suministro de

agua al tanque y cierre la
Válvula de bola o de compuerta en la tubería de salida.

10-2. Tire del cable eléctrico para sacarlo del receptáculo antes de retirar la unidad.
10-3. Vacíe la mayor cantidad de agua posible del tanque del inodoro y el

taza del inodoro.

10-4. Desconecte el inodoro de la unidad. Retire la taza del inodoro y colóquela a un lado.
contra la pared para evitar que se vuelque.

FloLuxury-500 tiene una patente
diseño, es decir, drenaje de emergencia
agujero. Cuando su bomba de agua
necesita mantenimiento o mantenimiento
entonces se puede abrir la emergencia
orificio de drenaje, drenaje completo
las aguas residuales en la bomba de agua,
entonces puede desmontar el
bomba de agua desde la parte trasera de
baño. Su baño no
estar fuera de servicio después de que el
orificio de drenaje de emergencia cuando
La bomba de agua necesita mantenimiento.



10-5. El uso de una aspiradora de tipo seco/húmedo podría ayudarle
Es muy útil para eliminar el agua residual del recipiente o de la unidad de maceración.


10-6. Cuando tenga que retirar la unidad de maceración, con cuidado
Desconecta las tuberías de desagüe de entrada (puede que quede agua residual en el interior).

10-7. Válvulas de entrada laterales obstruidas: retire los manguitos y utilice un destornillador para liberar o limpiar la solapa de goma si es necesario.

10-8. No sumerja la unidad completamente en agua. No permita que entre agua por la abertura de entrada del cable eléctrico.

10-9. Al volver a colocar la tapa, engrase ligeramente la junta de goma con agua jabonosa o detergente para lavavajillas. (No utilice vaselina, ya que podría expandir el neopreno). La junta debe estar primero dentro de la tapa. Comience presionando la tapa hacia abajo por el lado del cordón, luego continúe alrededor y golpee la tapa con un mazo o bloque de goma.

Información de la FCC:



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el

La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para

¡Opere el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto no debe causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas.
en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si
Este producto causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión.
recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes elementos:
las siguientes medidas.

Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.


· Conecte el producto a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado.
El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida de residuos separada en el
Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados.
con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

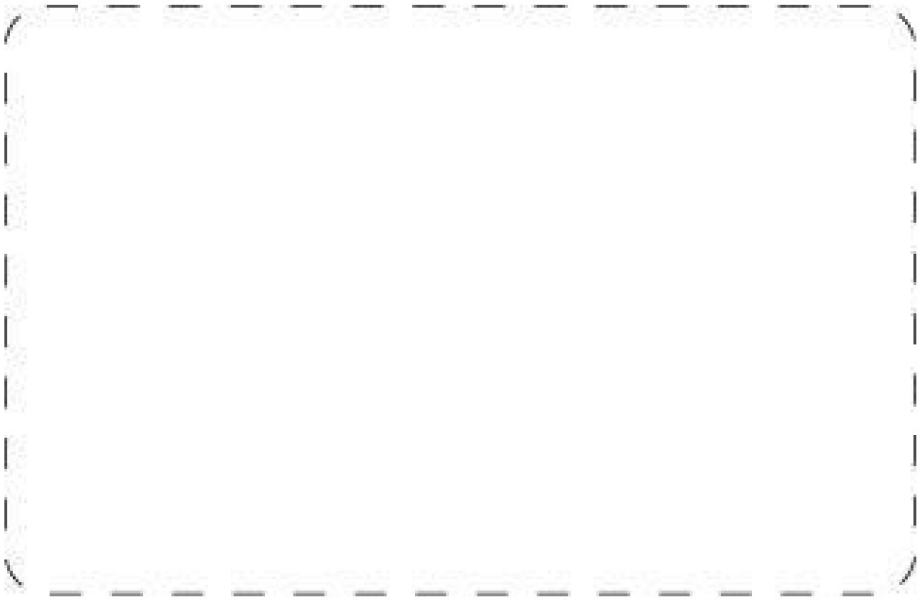

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


POMPA ROZDRABNIAJĄCA

MODEL: FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

POMPA ROZDRABNIAJĄCA

MODEL: FLO500-BE

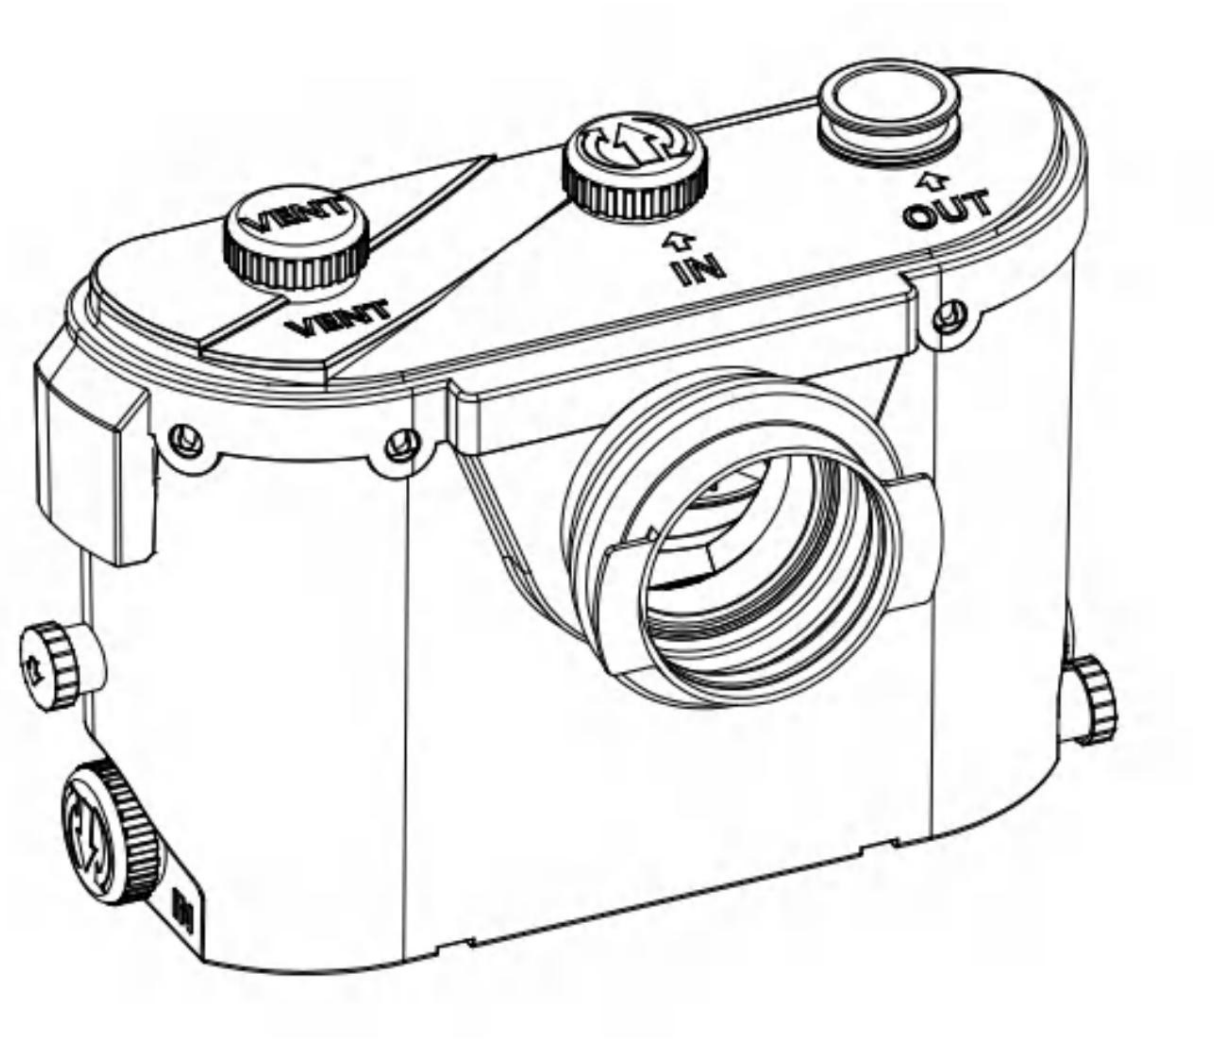

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.
Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

-domy gospodarcze;

-przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

-środowiska typu Bed and Breakfast.

6. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

7. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych podczas użytkowania.

8. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

9. OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do tego urządzenia.

10. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zewnętrznego źródła zasilania o następujących parametrach: <napięcie i rodzaj zasilania> <moc/prąd zasilania>

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem! Urządzenie musi być prawidłowo uziemione i zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Przed serwisowaniem, przenoszeniem lub czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.

OSTRZEŻENIE:

Przed instalacją, konserwacją lub przenoszeniem należy odłączyć zasilanie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu i obrażeniom ciała.

Nigdy nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki ani przełącznika w wodzie lub wilgotnym środowisku.

Podczas pracy urządzenia należy trzymać ręce i ciało z dala od wlotu ssącego, obracających się części i rur, aby uniknąć zaplątania, zmiażdżenia lub przecięcia.

Dzieciom i osobom nieprzeszkolonym nie wolno obsługiwać, instalować ani konserwować tego sprzętu.

Jeśli przewód zasilający lub podzespoły ulegną uszkodzeniu, muszą zostać naprawione lub wymienione przez wykwalifikowany personel.

Nie używać w pobliżu łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub lotnych gazów i cieczy.

Pompa zanurzeniowa musi pracować całkowicie zanurzona w cieczy; nie może pracować na sucho w powietrzu przez dłuższy czas.

UWAGA:

Nie uruchamiaj silnika na sucho bez płynu, w przeciwnym razie uszczelki, łożyska i pompa ulegną uszkodzeniu.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić rury, zawory i uszczelki, aby upewnić się, że nie ma żadnych przecieków lub zatorów.

Regularnie czyść filtr ssący, aby zapobiec jego zaplątaniu lub zatkaniu.

Pompa może się nagrzewać w trakcie pracy. Aby uniknąć poparzeń, nie należy jej dotykać.

Wyłącznie do odprowadzania czystej wody, ścieków lub określonego medium. Nie pompować cieczy łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych ani silnie żrących.

Należy zapewnić stabilną instalację i niezawodne połączenie rur, aby zapobiec poluzowaniu się rur pod wpływem drgań.

Przed długotrwałym przechowywaniem oczyścić i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec zamarzaniu lub korozji.

(1) W wieku 500 lat -BE Pompa wodna przeznaczona specjalnie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten sprzęt nadaje się wyłącznie do toalet rzędowych, czyli toalet z otworem odpływowym ustawionym poziomo. Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji i konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji. umożliwić normalne działanie pompy wodnej.

(2) Jeżeli ten sprzęt zostanie prawidłowo zainstalowany i konserwowany zgodnie z instrukcje w tej instrukcji obsługi, to znaczy, że ma ona silne funkcje, jest bezpieczna i Niezawodna. Pompa wodna uruchomi się automatycznie, gdy ścieki osiągnął określony poziom wody. Ten sprzęt powinien unikać prowadzenia działalności gospodarczej lub zastosowanie w przemyśle.

(3) "The normal application area of FlO 500 -BE odnosić się tylko do leczenia odpadów ludzkich, papieru toaletowego i wody.
FLO500-B nadaje się wyłącznie do użytku rodzinnego, nie należy stosować w nim osłonek higienicznych, tamponów bawełnianych, podpasek higienicznych, patyczków higienicznych i innych produktów higienicznych, a także twardych przedmiotów.

FLO500- przeznaczony jest specjalnie do łączenia z:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. Specyfikacja FLO500-B

Model	Wejście	Maksym Moc	Maksymalny przepływ	Maksymalny udźwig	Wlot wody	Wylot wody
FLO500-BE (USA)	AC110-120V 60Hz	0,7 KM	29 GPM	26 stóp	WC+3	1
FLO500-BE (UE)	AC220-240V 50Hz	500 W 110 l/min		8m	WC+3	1

OSTRZEŻENIE: Dopuszczalne są wyłącznie instalacje zgodne z powyższymi specyfikacjami.

2. Instalacja (schemat)

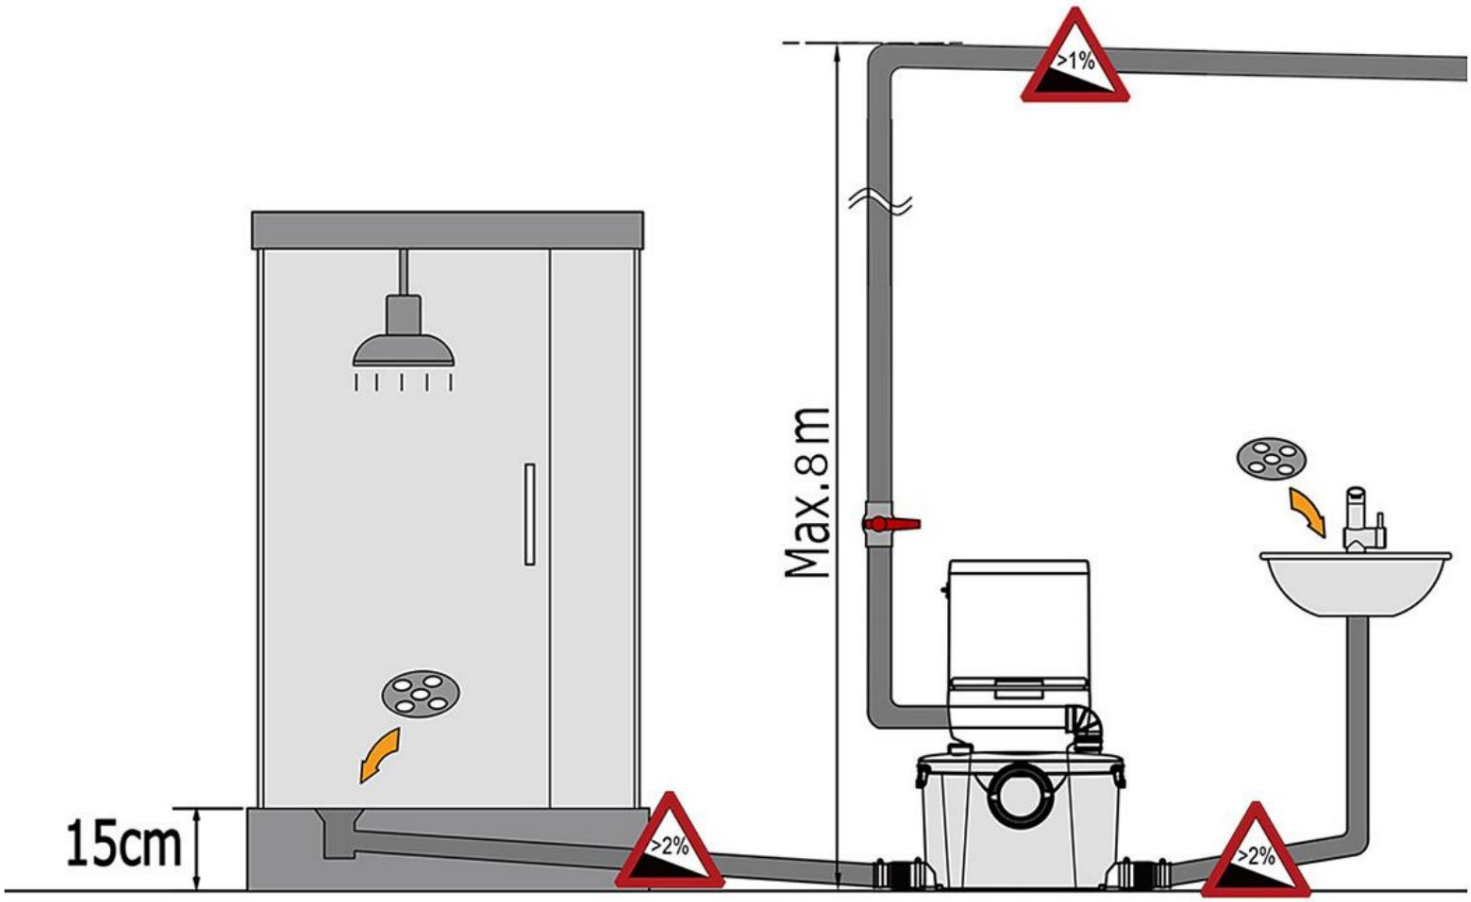



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Lista akcesoriów

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Podłącz rurę odprowadzającą wodę

Zamontuj pierścień gumowy (D) łączący toaletę z jednostką pompy wodnej i zamocuj go za pomocą zacisków (G) (90-110 mm).

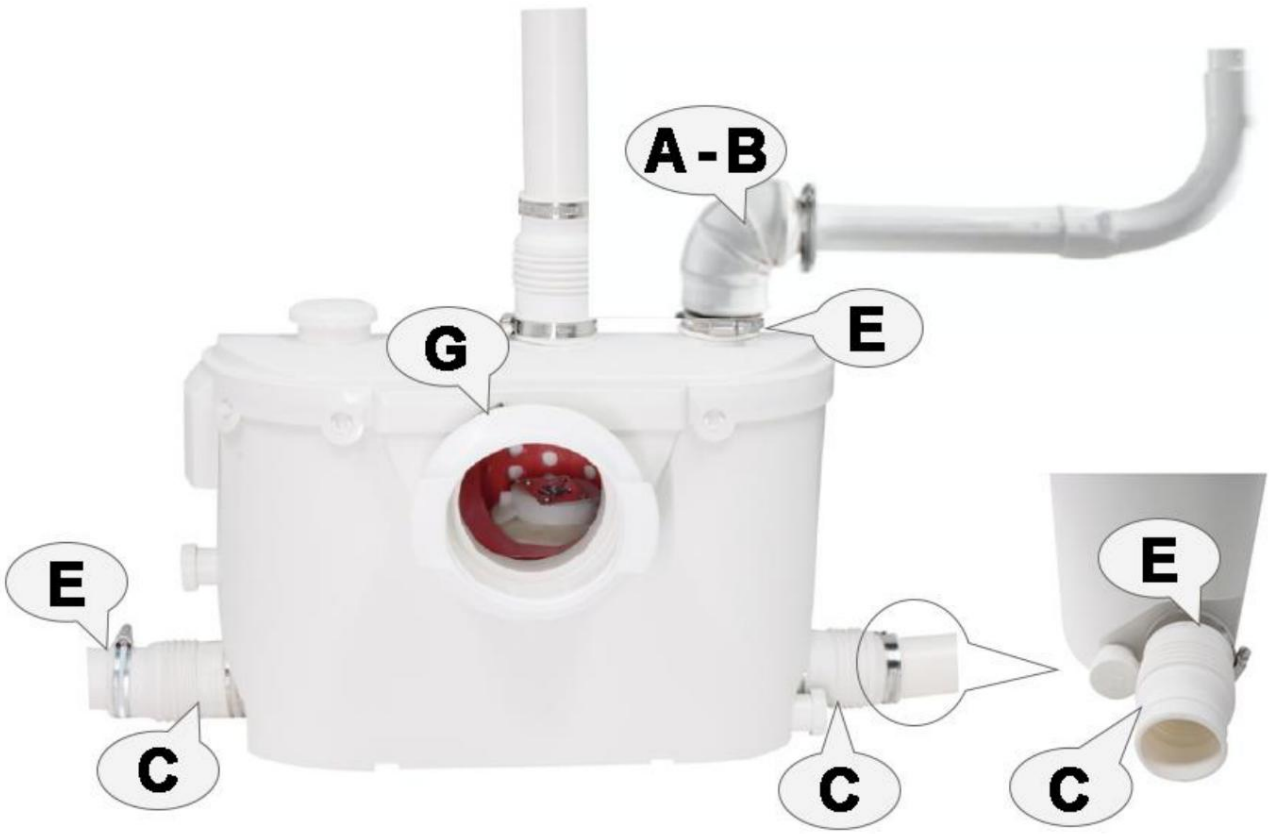

Następnie, w przypadku uszkodzenia kolanka zaworu zwrotnego (AB) przy otworze spustowym wody, należy użyć obręczy (E), aby je naprawić (32-50 mm). Łuk może zmieniać kierunek.
freely. To meed different customer’s installation

▪ Kolanko otworu spustowego wody umożliwiające podłączenie rury z twardego PCV lub
metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don’t use
elastyczna rura lub miękka rura, ponieważ te rury mogą się odkształcać wzdłuż
with time and caused water leakage. Don’t use the water drainage
rurociąg o średnicy przekraczającej 40 mm, w przeciwnym razie nie tylko ścieki
can’t be drainage, but also will affect product working life.

▪ Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy odprowadzać wodę w górę,
Następnie odprowadź wodę poziomo. To jest najważniejsze!
Otherwise, this will caused that water can’t be drain off and uszkodzić
eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fI .stcudorp
can’t exceed 30cm.



Następnie należy wykonać nachylenie 2%-3%, aby doprowadzić rurę spustową do głównego rurociągu, w przeciwnym razie ścieki będą cofać się. Dodatkowo, położenie kolanka
PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it
wpłynie na zasięg.

- Proszę zainstalować jeden zawór kulowy (nie dostarczać go) w miejscu blisko wylotu wody, aby zapobiec wyciekowi ścieków podczas demontażu pompy wodnej.



5. Druga metoda montażu zaworu zwrotnego spustu wody

Jeśli pompa ściekowa jest zamontowana z tyłu ściany, zbiornik wody toalety nie będzie zasłaniał otworu spustowego. Nie można używać kolanka (AB). Należy jednak zdemontować czarny zawór zwrotny z akcesoriów (AB), a następnie zamontować go w miękkiej rurze (C). Schemat przedstawiono poniżej.



6-1. Montaż rury przyłączeniowej w kabinie prysznicowej

Możliwość zainstalowania jednego drewnianego stelaża lub brodzika wykonanego z żelaza podczas montażu kabiny prysznicowej lub zbudowania jednej betonowej platformy. To podnosi poziom podłogi kabiny prysznicowej, a rura spustowa między pompą ściekową a kabiną prysznicową zachowuje 3% nachylenie, gwarantując płynny przepływ ścieków do pompy ściekowej z kabiny prysznicowej.



Uwaga: prosimy o podniesienie ramy kabiny prysznicowej o co najmniej 15 cm.
Zależy to również od odległości między kabiną prysznicową a pompą wody.

6-2. Jeśli nie podłączysz toalety, możesz użyć pokrywy (J), aby zablokować dopływ wody. otwór toalety, następnie użyj obręczy (G) i przymocuj toaletę. Dopiero potem podłącz kanał wodny, prysznic i pralka.



7. Urządzenie dezodoryzujące z węglem aktywnym

Ten produkt zawiera pakiet węgla aktywnego z funkcją dezodoryzacji. Można go umieścić w całym pakiecie węgla lub w proszku węglowym. Zaleca się jednorazową wymianę co rok.



8. Podłączenie do zasilania elektrycznego

Całe okablowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami elektrycznymi na danym terenie. System rozdrabniający wymaga zasilania jednofazowego o napięciu 110–120 V. W przypadku montażu w łazience, gniazdko powinno znajdować się w odległości 1 m (40 cali) (w linii prostej) od prysznica lub wanny.
Podłączać wyłącznie do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI).

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem elektrycznym – pompa jest dostarczana z przewodem uziemiającym i wtyczką z uziemieniem, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Upewnij się, że jest podłączona wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.

9. UWAGI OSTRZEGAWCZE:

9-1.Normalny zakres stosowania jednostek macerujących FLOLUXURY

Dotyczy wyłącznie utylizacji odpadów ludzkich, papieru toaletowego i wody.
Pojemnik FLOLUXURY-500 przeznaczony jest wyłącznie do użytku rodzinnego. Nie należy wyrzucać do niego artykułów sanitarnych, takich jak prezerwatywy, tampony, podpaski i patyczki higieniczne.

9-2. Nie należy wyrzucać żadnych kwasów, alkaloidów, rozpuszczalników do malowania,

striptizerek, resztek jedzenia, plastikowych toreb, metalu, takiego jak gwoździe, spinki do włosów, drewna, materiałów budowlanych, żwirku dla kotów ani niczego, co mogłoby zablokować, uszkodzić lub skorodować urządzenie. Zignorowanie powyższych wskazówek może spowodować uszkodzenie urządzenia rozdrabniającego.

Nie należy wieszać w spłuczce toalety kostek wybielacza ani środków czyszczących na bazie chloru. Wykazano, że tego typu rozwiązania niszczą plastikowe i neoprenowe elementy zaworów spłukujących i napełniających, a także mogą być przyczyną przecieków.
W przypadku zaniku zasilania nie należy korzystać z toalety ani innych urządzeń sanitarnych podłączonych do rozdrabniacza, gdyż nie będą one działać do momentu przywrócenia zasilania.

Toaleta działa jak tradycyjna toaleta ze spłuczką i nie wymaga konserwacji podczas normalnego użytkowania. Nie ma jednak nic złego w czyszczeniu jednostki rozdrabniającej raz w roku. Nie należy używać wybielacza (należy uważać, aby woda nie dostała się do otworu na przewód elektryczny).
Jednostka rozdrabniająca uruchamia się automatycznie po spłukaniu toalety lub opróżnieniu wanny, prysznica, umywalki itp. i kończy działanie po wypompowaniu zawartości.

Zawsze, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (urlop, awaria zasilania, konserwacja itp.), należy wyłączyć dopływ wody do zbiornika i przepłukać urządzenie, aby usunąć wodę. Nie wolno dopuścić do wycieku wody ze zbiornika do muszli klozetowej.

W obszarach narażonych na zamarzanie, cały system musi zostać odpowiednio zabezpieczony na zimę. Obejmuje to opróżnienie wszystkich rur, zbiornika i muszli klozetowej oraz zbiornika rozdrabniającego. System rozdrabniający jest łatwy do zabezpieczenia na zimę.
Wlej do zbiornika dzbanek płynu przeciwzamarzaniowego i spłucz toaletę. Spowoduje to aktywację rozdrabniacza i usunięcie całej pozostałej wody.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted
gdy nastąpi awaria spowodowana zamarznięciem.

Upewnij się, że żaden kran nie jest otwarty. Krople w końcu wypełnią pompę, a powtarzające się uruchamianie i zatrzymywanie silnika może powodować nagrzewanie się.

do takiego stopnia, że w końcu zadziała wyłącznik przeciążeniowy termiczny i automatycznie zatrzyma silnik, co może spowodować powódź.

10. DEMONTAŻ W PRZYPADKU MAŁEJ INGERENCJI

Ponieważ urządzenie jest podłączone do wody i zasilania elektrycznego, przed jego demontażem należy sprawdzić, czy wykonano następujące czynności: 10-1. Jeśli to możliwe, zamknij dopływ wody do zbiornika i

zamknij
zawór kulowy lub zasuwowy na rurze wylotowej.

10-2. Przed wyjęciem urządzenia należy wyciągnąć przewód elektryczny z gniazdka.
10-3. Wylej jak najwięcej wody ze zbiornika toalety i

muszla klozetowa.

10-4. Odłącz toaletę od urządzenia. Wyjmij miskę sedesową i odłóż ją na bok.
przy ścianie, aby zapobiec przewróceniu.

FloLuxury-500 ma jeden patent
projekt, czyli odpływ awaryjny
otwór. Kiedy twoja pompa wodna
wymagają konserwacji lub utrzymania
następnie można otworzyć awaryjne
otwór spustowy, całkowicie odprowadzić wodę
ścieki w pompie wodnej,
następnie można zdemontować
pompa wodna z tyłu
Toaleta. Twoja toaleta nie będzie
być nie w porządku po ma
otwór spustowy awaryjny, gdy
pompa wodna wymaga konserwacji.



10-5. Użycie odkurzacza do pracy na sucho i mokro może być pomocne.
w dużym stopniu usuwa resztki wody z miski lub jednostki macerującej.


10-6. W przypadku konieczności wyjęcia jednostki rozdrabniającej należy zachować ostrożność odłączyć rury spustowe wlotowe (w środku może znajdować się resztka wody).

10-7. Zatkane zawory wlotowe boczne: zdejmij tuleje i w razie potrzeby uwolnij lub wyczyść gumową klapkę śrubokrętem.

10-8. Nie zanurzaj urządzenia całkowicie w wodzie. Nie pozwól, aby woda dostała się do otworu wejściowego przewodu elektrycznego.

10-9. Podczas zakładania pokrywy, lekko nasmaruj gumową uszczelkę wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. (Nie używaj wazeliny, ponieważ może ona rozszerzyć neopren). Uszczelka musi najpierw znaleźć się wewnątrz pokrywy. Zacznij od dociśnięcia pokrywy od strony sznurka, a następnie dociśnij ją dookoła i postukaj w nią gumowym młotkiem lub klockiem.

Informacje FCC:



UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom

1) Produkt ten nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami.
w instalacji mieszkalnej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może spowodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli
ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji
odbiór, który można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,
Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujące środki.

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.


· W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. pomoc.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów.

Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych
Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

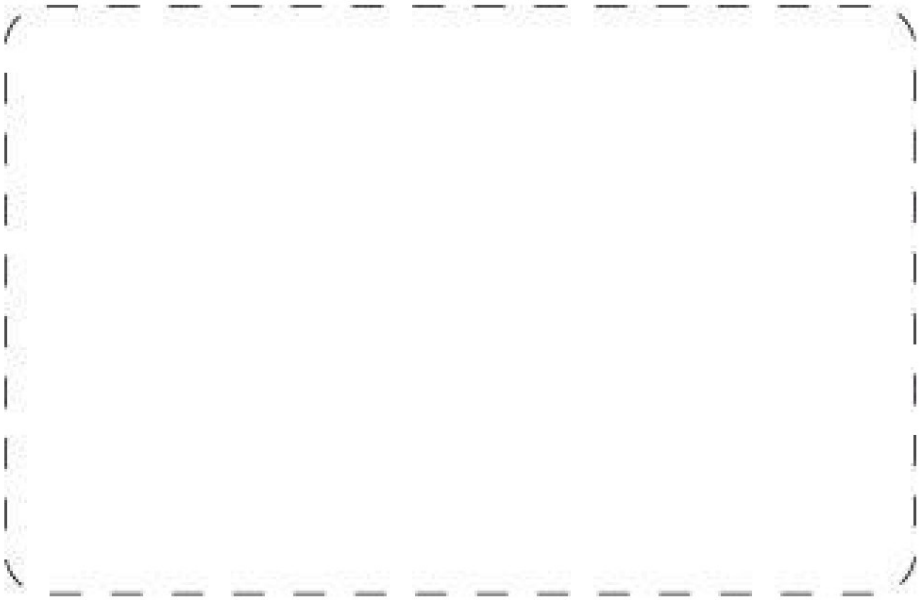

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Vermalerpomp

MODEL:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Vermalerpomp

MODEL: FLO500-BE

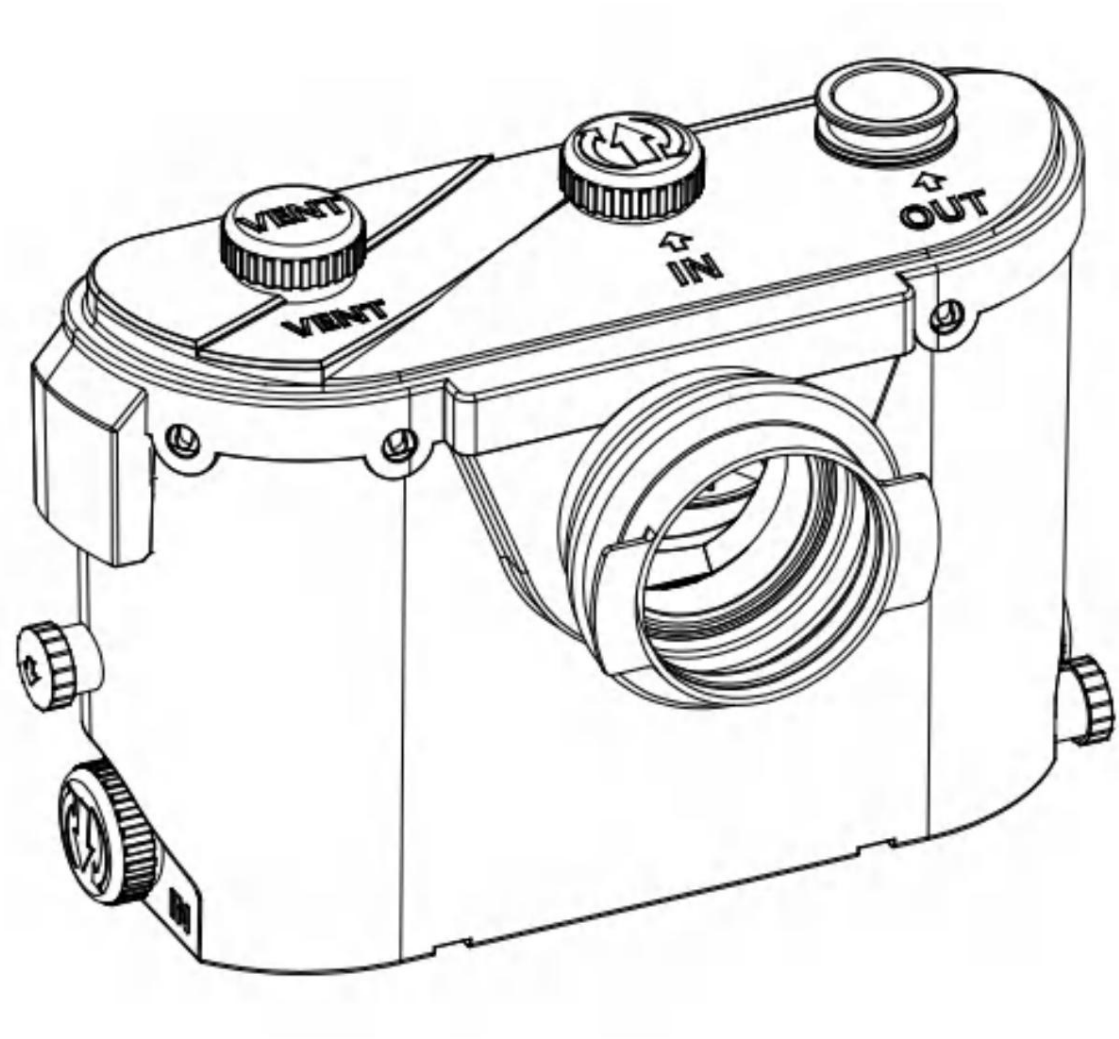

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

-personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

-boerderijen;

-door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;

- Bed & Breakfast-achtige omgevingen.

6. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

7. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.

8. Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.

9. WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de voedingseenheid die bij dit apparaat is meegeleverd.

10. WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende specificaties: <spanning en aard van de voeding> <vermogen/stroomsterkte van de voeding>

GEVAAR: Risico op elektrische schok! De apparatuur moet correct geaard zijn en beveiligd met een aardlekschakelaar (RCD). Schakel alle stroom uit voordat u onderhoud uitvoert, de apparatuur verplaatst of schoonmaakt.

WAARSCHUWING:

Schakel de stroom uit vóór installatie, onderhoud of verplaatsing om onbedoeld inschakelen en persoonlijk letsel te voorkomen.

Dompel het netsnoer, de stekker of de schakelaar nooit onder in water of een vochtige omgeving.

Houd handen en lichaam tijdens gebruik uit de buurt van de zuigopening, draaiende onderdelen en leidingen om beknelling, pletten of snijwonden te voorkomen.

Kinderen en ongetrainde personen mogen deze apparatuur niet bedienen, installeren of onderhouden.

Als het netsnoer of onderdelen beschadigd zijn, moeten deze door gekwalificeerd personeel worden gerepareerd of vervangen.

Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare, explosieve, corrosieve of vluchtige gassen of vloeistoffen.

Een dompelpomp moet volledig ondergedompeld in vloeistof draaien; laat hem niet langdurig droog in de lucht draaien.

WAARSCHUWINGEN:

Laat de pomp niet drooglopen zonder vloeistof; anders raken de afdichtingen, lagers en pomp beschadigd.

Controleer vóór aanvang de leidingen, afsluiters en afdichtingen om er zeker van te zijn dat er geen lekkage of verstopping is.

Reinig het zuigfilter regelmatig om verstopping of ophoping van vuil te voorkomen.

De pomp kan tijdens gebruik heet worden; raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen.

Uitsluitend geschikt voor het afvoeren van schoon water, afvalwater of specifieke vloeistoffen. Pomp geen ontvlambare, explosieve, giftige of zeer corrosieve vloeistoffen.

Zorg voor een stabiele installatie en een betrouwbare leidingaansluiting om losraken door trillingen te voorkomen.

Reinig en bewaar op een droge plaats vóór langdurige opslag om bevriezing of corrosie te voorkomen.

(1) Bij FLO500-BE Waterpomp speciaal voor gebruik binnenshuis. Deze apparatuur

Alleen geschikt voor wandtoiletten, dat wil zeggen toiletten met een horizontaal geplaatste afvoeropening.
We moeten de installatie- en onderhoudsinstructies in deze handleiding volgen om

Zorg ervoor dat de waterpomp weer normaal kan functioneren.

(2) Als u deze apparatuur correct installeert en onderhoudt volgens de voorschriften...

Volgens de instructies in deze gebruikershandleiding beschikt het apparaat over krachtige functies, is het veilig en

Betrouwbaar. De waterpomp start automatisch wanneer het rioolwater wordt aangevoerd.

bereikte een bepaald waterpeil. Deze apparatuur moet worden vermeden bij zakelijke of

industrieel gebruik.

(3) "The normal application area of FLO500-BE verwijs alleen naar de behandeling van menselijke uitwerpselen, toiletpapier en water.

De FLO500-B is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor het reinigen van hygiëneproducten zoals inlegkruisjes, wattenstaafjes, maandverband, wattenstaafjes en andere hygiëneproducten, noch voor harde voorwerpen.

FLO500 is speciaal bedoeld voor aansluiting op:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. FLO500-B Specificatie

Model	Invoer	Max Stroom	Max Flow	Max Lift	Waterinlaat	Wateruitlaat
FLO500-BE (VS)	AC110-120V 60Hz	0,7 pk	29 GPM	26 voet	WC+3	1
FLO500-BE (EU)	AC220-240V 50Hz	500 W 110 LPM		8m	WC+3	1

WAARSCHUWING: Alleen installaties die aan bovenstaande specificaties voldoen, zijn acceptabel.

2. Installatie (schema)

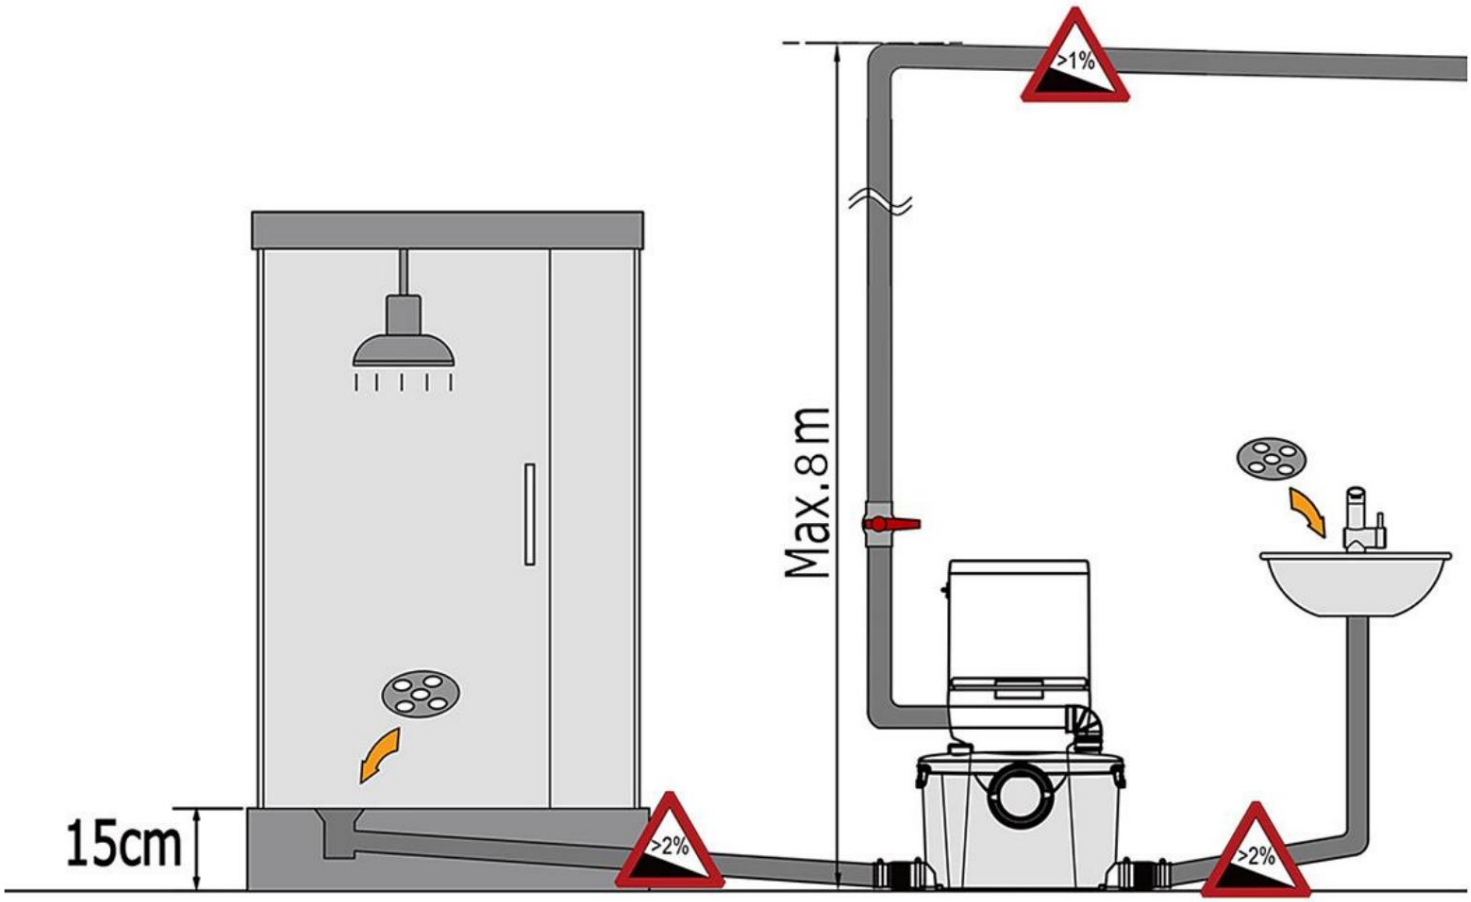



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Lijst met accessoires

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Sluit de waterafvoerleiding aan.

Installeer de rubberen ring (D) die het toilet met de waterpomp verbindt en bevestig deze met klemmen (G) (90-110 mm).

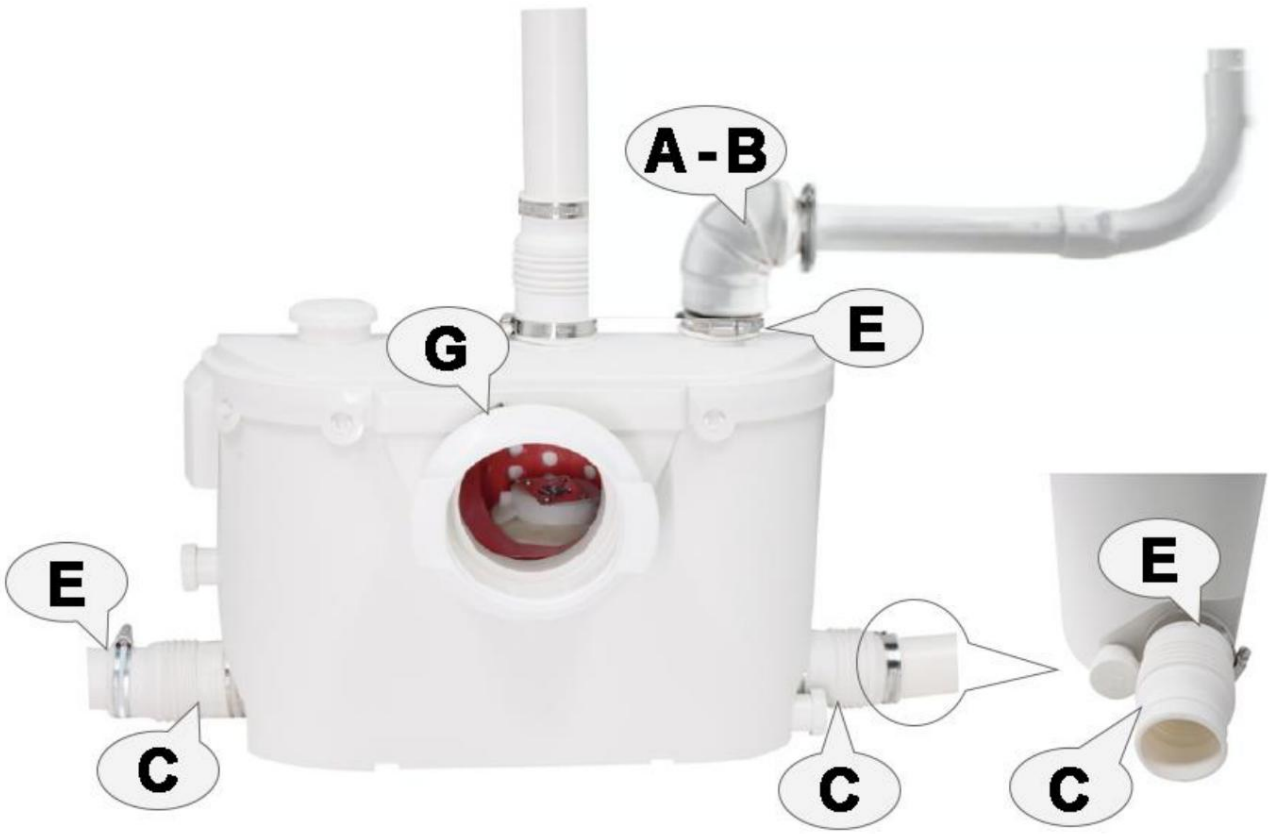

Vervolgens, bij het beschadigen van de terugslagklepbocht (AB) bij de waterafvoeropening, gebruikt u de ring (E) om deze te repareren (32-50 mm). De bocht moet de richting kunnen veranderen.
freely. To meed different customer’s installation

- Een bochtstuk voor de waterafvoer, geschikt voor aansluiting op een harde PVC-leiding of
metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don’t use
flexibele buis of zachte buis, omdat die buizen kunnen vervormen langs de lengteas.
with time and caused water leakage. Don’t use the water drainage
pijpleidingen met een diameter groter dan 40 mm, anders is niet alleen het rioolwater geschikt.
can’t be drainage, but also will affect product working life.

- **Voor optimale prestaties dient u het water naar boven af te voeren.**

Vervolgens moet het water horizontaal worden afgevoerd. Dit is het allerbelangrijkste!
Otherwise, this will caused that water can’t be drain off and schade toebrengen aan de
eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fl .stcudorp
can’t exceed 30cm.



Vervolgens moet de afvoerbuis 2-3% hellen om de waterafvoer naar de hoofdleiding te leiden; anders stroomt het rioolwater terug. Daarnaast is de positie van de bocht belangrijk.
PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it
Dit zal het bereik beïnvloeden.

- Installeer een kogelkraan (niet meegeleverd) zo dicht mogelijk bij de wateruitlaat. Dit voorkomt lekkage van rioolwater bij het demonteren van de waterpomp.



5. De tweede methode voor het installeren van een terugslagklep voor de waterafvoer.

Als de rioolpomp achter de muur is geïnstalleerd, zal de watertank van het toilet de afvoeropening niet afschermen. Het gebruik van de bocht (AB) is dan niet nodig. Wel moet de zwarte terugslagklep (AB) van de accessoires worden verwijderd en vervolgens in de flexibele buis (C) worden geplaatst. Zie het onderstaande schema.



6-1. Installatie van de aansluitbuis in de doucheruimte

Het is mogelijk om bij de installatie van een doucheruimte eerst een houten frame of een douchebak van ijzer te plaatsen, of een betonnen platform te bouwen. Hierdoor wordt de vloer van de doucheruimte iets verhoogd en behoudt de afvoerbuis tussen de rioolpomp en de doucheruimte een helling van 3%, waardoor het afvalwater soepel vanuit de doucheruimte naar de rioolpomp kan stromen.



Let op: zorg ervoor dat het chassis van de doucheruimte minimaal 15 cm omhoog komt. Dit is afhankelijk van de afstand tussen de doucheruimte en de waterpomp.

6-2. Als het toilet niet is aangesloten, kan de afdekking (J) de waterinlaat afsluiten. gat van het toilet, gebruik dan de ring (G om het toilet te bevestigen. Sluit vervolgens alleen de Watergoot, doucheruimte en wasmachine.



7. Ontgeuringsapparaat met actieve kool

Dit product bevat een pakket actieve kool met een geurabsorberende functie. U kunt het volledige pakket of het koolpoeder gebruiken. Wij adviseren om het pakket jaarlijks te vervangen.



8. Aansluiting op de elektriciteitsvoorziening

Alle bedrading moet voldoen aan de geldende elektrische voorschriften in uw regio. Het vermalersysteem vereist een eenfasige voeding van 110 tot 120 volt. Bij installatie in een badkamer moet het stopcontact zich op minimaal 1 meter afstand (in een rechte lijn) van de douche of het bad bevinden.
Sluit alleen aan op een stopcontact dat beveiligd is met een aardlekschakelaar (GFCI).

Waarschuwing: risico op elektrische schok - deze pomp wordt geleverd met een aardingskabel en een geaarde stekker om het risico op elektrische schokken te verminderen. Zorg ervoor dat de pomp alleen wordt aangesloten op een correct geaard stopcontact.

9. WAARSCHUWENDE OPMERKINGEN:

9-1. Het normale toepassingsgebied van FLOLUXURY vermalingseenheden

Het betreft uitsluitend de verwijdering van menselijke uitwerpselen, toiletpapier en water. FLOLUXURY-500 is uitsluitend ontworpen voor gezinsgebruik en is niet geschikt voor het weggooien van hygiënische artikelen zoals condooms, tampons, maandverband en wattenstaafjes.

9-2. Gebruik geen zuren, alkaloïden, oplosmiddelen, verf of andere verfsoorten.

Verwijder geen striptangen, voedselresten, plastic zakken, metalen voorwerpen zoals spijkers en haarspelden, hout, bouwmaterialen, kattenbakvulling of iets anders dat de unit kan blokkeren, beschadigen of laten corroderen. Het negeren van bovenstaande waarschuwingen kan de vermaler beschadigen.

Hang geen bleekblokken of reinigingsmiddelen op basis van zoutzuur in het toiletreservoir. Het is gebleken dat deze oplossingen de plastic en neopreen onderdelen van de spoel- en vulventielen aantasten en lekkages kunnen veroorzaken.
Gebruik bij stroomuitval het toilet of andere sanitaire voorzieningen die op de vermaler zijn aangesloten niet, aangezien deze niet zullen werken totdat de stroom is hersteld.

Het toilet werkt als een conventioneel doorspoeltoilet en behoeft bij normaal gebruik geen onderhoud. Het is echter geen probleem om de vermaler eenmaal per jaar schoon te maken. Gebruik geen bleekmiddel (let erop dat er geen water in de opening voor het elektrische snoer komt).
De vermaler start automatisch zodra het toilet wordt doorgespoeld of het bad, de douche, de wastafel, enz. leegloopt en stopt met werken zodra de inhoud is weggepompt.

Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakantie, stroomuitval of onderhoud), sluit dan de watertoevoer naar het reservoir af en spoel het apparaat door om het water te verwijderen. Er mag absoluut geen water uit het reservoir in de toiletpot lekken.

In gebieden waar het vaak vriest, moet het hele systeem goed winterklaar gemaakt worden. Dit houdt in dat alle leidingen, het toiletreservoir en de toiletpot, en de vermaler moeten worden afgetapt. Het vermalersysteem is eenvoudig winterklaar te maken.
Giet een fles antivries voor loodgieters in het reservoir en spoel het toilet door. Hierdoor wordt de vermaler geactiveerd en wordt al het resterende water weggespoeld.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted
wanneer er een storing optreedt als gevolg van bevriezing.

Zorg ervoor dat er geen kranen open blijven staan. Druppels zullen uiteindelijk de pomp vullen en het daaropvolgende herhaaldelijk starten en stoppen van de motor kan oververhitting veroorzaken.

in die mate dat de thermische overbelastingsbeveiliging uiteindelijk in werking treedt en de motor automatisch stopt, waardoor mogelijk een overstroming ontstaat.

10. DEMONTAGE VOOR WEINIG INTERVENTIE

Aangezien het apparaat is aangesloten op de water- en elektriciteitsvoorziening, is het belangrijk te controleren of de volgende stappen zijn uitgevoerd voordat het apparaat wordt verwijderd: **10-1.** Sluit indien

mogelijk de watertoevoer naar de tank af en sluit de
Kogelkraan of schuifafsluiter op de uitlaatleiding.

10-2. Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat verwijdert.
10-3. Leeg zoveel mogelijk water uit de stortbak van het toilet en de

toiletpot.

10-4. Koppel het toilet los van de unit. Verwijder de toiletpot en zet deze apart.
Tegen een muur plaatsen om te voorkomen dat het omvalt.

FloLuxury-500 heeft één patent.

ontwerp, dat wil zeggen noodafvoer

gat. Wanneer uw waterpomp

onderhoud nodig

dan kan de nooduitgang worden geopend

afvoergat, volledig afvoeren

het rioolwater in de waterpomp,

dan kan de

waterpomp vanaf de achterkant

toilet. Uw toiletruimte zal niet

buiten gebruik zijn nadat de

noodafvoergat wanneer

De waterpomp heeft onderhoud nodig.



10-5. Het gebruik van een droog-/natstofzuiger kan u wellicht helpen.
Dit helpt aanzienlijk bij het verwijderen van restwater in de kom of vermaler.


10-6. Wanneer u de vermaler moet verwijderen, doe dit dan voorzichtig.
Koppel de toevoerafvoerbuizen los (er kan nog water in zitten).

10-7. Zij-inlaatkleppen verstopt: verwijder de bussen en gebruik een schroevendraaier om de rubberen klep los te maken of schoon te maken indien nodig.

10-8. Dompel het apparaat niet volledig onder in water. Zorg ervoor dat er geen water in de opening voor het netsnoer komt.

10-9. Vet bij het terugplaatsen van het deksel de rubberen pakking licht in met zeepsop of afwasmiddel. (Gebruik geen vaseline, want dit kan het neopreenmateriaal doen uitzetten). De pakking moet eerst in het deksel worden geplaatst. Begin door het deksel aan de kant van het snoer naar beneden te drukken en werk dan rondom het deksel heen. Tik vervolgens met een rubberen hamer of blok op het deksel.

FCC-informatie:



LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de

De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om

Bedien de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen accepteren, inclusief
Storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie.
in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schade veroorzaken.
schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden.
Dit product veroorzaakt schadelijke storingen aan radio of televisie.
ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, de

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
de volgende maatregelen.

Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.


• Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het is aangesloten.
De ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor
bijstand.

Correcte afvalverwerking



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product apart moet worden ingezameld voor huishoudelijk afval.
Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die gemarkeerd zijn.
met dit symbool. Producten die zo gemarkeerd zijn, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

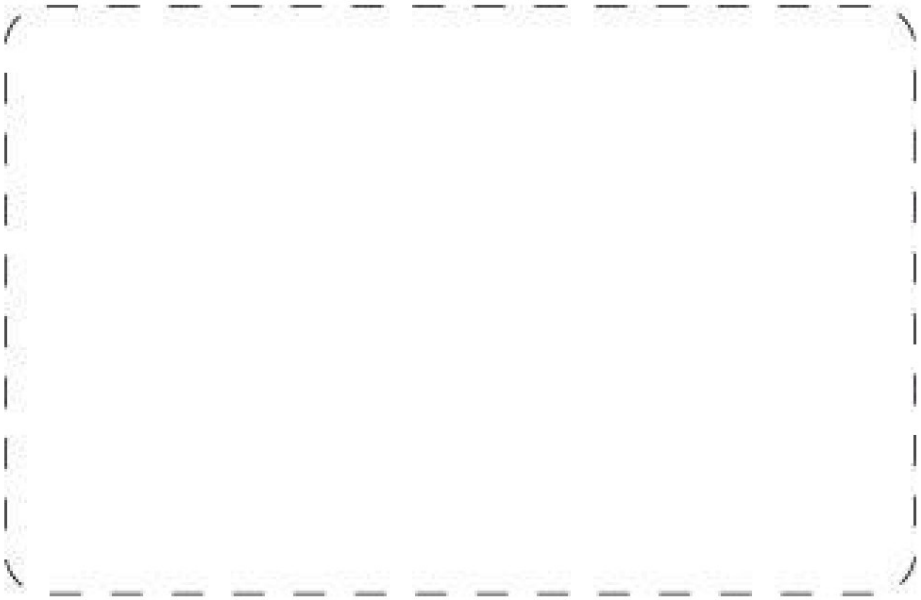

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KVARNPUMP

MODELL:FLO500-BE

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

KVARNPUMP

MODELL: FLO500-BE

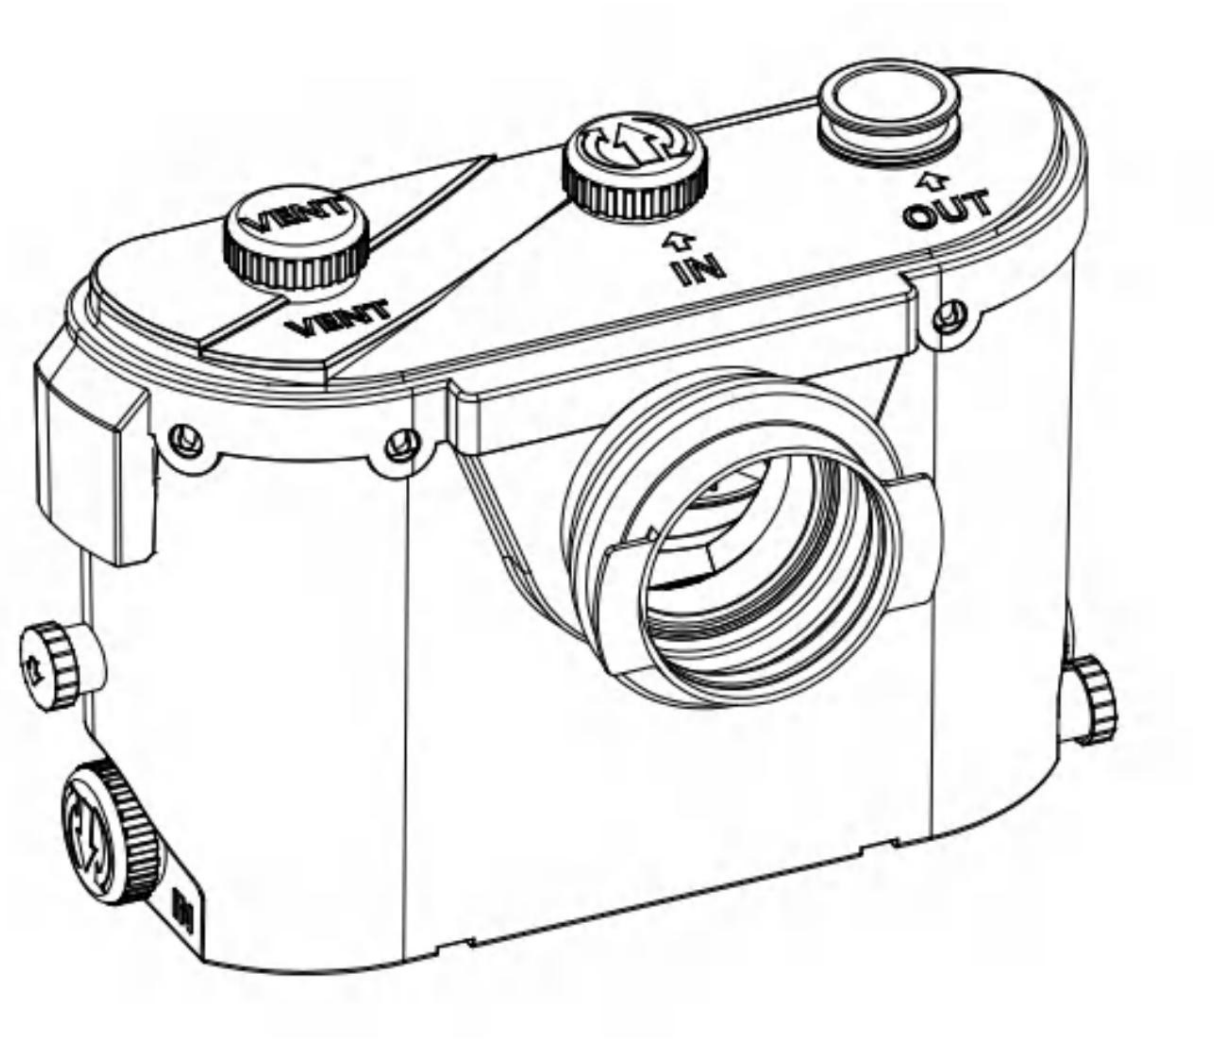

Detta är originalinstruktionerna , vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4. Barn får inte leka med apparaten.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

-personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

-bondgårdar;

-av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

-miljöer av typen bed and breakfast.

6. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

7. Stäng av apparaten och koppla bort den från strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.

8. Koppla alltid bort apparaten från eluttaget om den lämnas utan uppsikt och före montering, demontering eller rengöring.

9. VARNING: Använd endast den försörjningsenhet som medföljer denna apparat.

10. VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <spänning och strömförsörjningstyp> <strömförsörjningsström>

FARA: Risk för elektrisk stöt! Utrustningen måste vara korrekt jordad och skyddad med en jordfelsbrytare (RCD). Koppla bort all ström före service, flytt eller rengöring.

VARNING:

Koppla ur strömmen före installation, underhåll eller flytt för att förhindra oavsiktlig start och personskador.
Doppa aldrig ner nätsladden, kontakten eller strömbrytaren i vatten eller fuktig miljö.
Håll händer och kropp borta från suginloppet, roterande delar och rörledningar under drift för att undvika intrassling, klämskador eller skärskador.
Barn och outbildade personer får inte använda, installera eller underhålla denna utrustning.
Om nätsladden eller komponenterna är skadade måste de repareras eller bytas ut av kvalificerad personal.
Använd inte nära brandfarliga, explosiva, frätande eller flyktiga gaser eller vätskor.
Dränkbar pump måste köras helt nedsänkt i vätska; kör inte torr i luft under längre tid.

VARNINGAR:

Kör inte torr utan vätska; annars skadas tätningar, lager och pump.

Innan du börjar, kontrollera rörledningar, ventiler och tätningar för att säkerställa att det inte finns några läckor eller blockeringar.
Rengör sugfiltret regelbundet för att förhindra att det trasslar sig eller igensätts.
Pumpen kan bli varm under drift; vidrör den inte för att undvika brännskador.
Endast för dränering av rent vatten, avloppsvatten eller specificerat medium.
Pumpa inte brandfarliga, explosiva, giftiga eller mycket frätande vätskor.
Säkerställ en stabil installation och tillförlitlig röranslutning för att undvika lossning på grund av vibrationer.
Rengör och förvara på en torr plats före långtidsförvaring för att förhindra frysning eller korrosion.

(1) Vi FLO500 -BE vattenpump som är speciellt använd inomhus. Denna utrustning endast lämplig för vägghängd toalett, det vill säga horisontellt placerad toalett med avloppshål. Vi måste följa installations- och underhållsinstruktionerna i denna manual för att få vattenpumpen att fungera normalt.

(2) Om denna utrustning installeras och underhålls korrekt enligt instruktionerna i denna användarmanual så har den starka funktioner, är säker och pålitlig. Vattenpumpen startar automatiskt när avloppsvattnet anlände en viss vattennivå. Denna utrustning bör undvika affärs- eller industrins användning.

(3) "The normal application area of FLO500 -BE hänvisar endast till behandlingen av mänskligt avfall, toalettpapper och vatten.
FLO500-BE är endast lämplig för familjebruk. Den tål inte hygienskydd, bomullsproppar, bindor, bomullsstänger och andra hygienprodukter eller hårda föremål.

FLO500- är BE speciellt avsedd att ansluta till:


- WC
- Wash basin
- Kitchen
- Washing machine
- Shower
- Bidet
- Urinal

1-2. FLO500-B Specifikation

Modell	Input	Max Driva	Maxflöde	Maxlyft	Vatteninlopp	Vattenutlopp
FLO500-BE (USA)	AC110-120V 60Hz	0,7 hk	29GPM	26 fot	WC+3	1
FLO500-BE (EU)	AC220-240V 50Hz	500 W 110 l/min		8 månader	WC+3	1

VARNING: Endast installationer som överensstämmer med ovanstående specifikationer är acceptabla.

2. Installation (diagram)

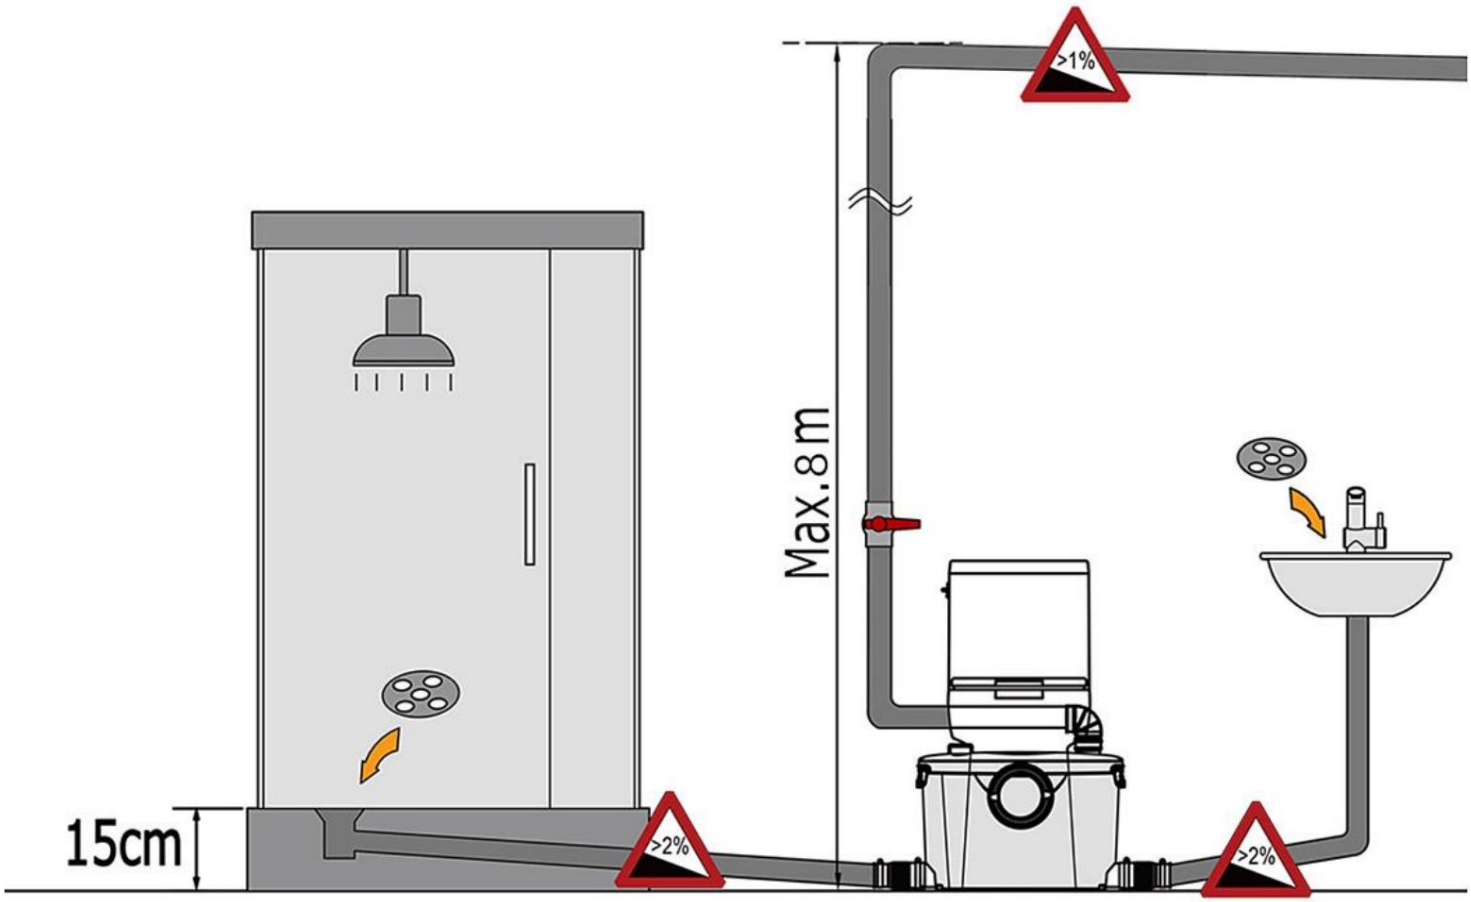



1.vent hole (carbon filter)

2.inlet sanitary fixture

3.outlet discharge pipe

4.inlet toilet

5.inlet sanitary fixture

6.emegency outlet

7.inlet sanitary fixture


8.emegency outlet

3. Tillbehörslista

A-B x1  Elbow with Check Valve	C x3  coupling hose	D x1  Rubber Ring	E x6  Clamp 32-50mm
F x1  Activated carbon	G x2  Clamp 90-110mmx1 Clamp 100-120mmx1	H x2  Blanking Plug	J x1  Lid

4. Anslut vattenavloppsröret

Montera gummiringen (D) som ansluter toaletten till vattenpumpen och använd klämmorna (G) (90-110 mm) för att fästa den.

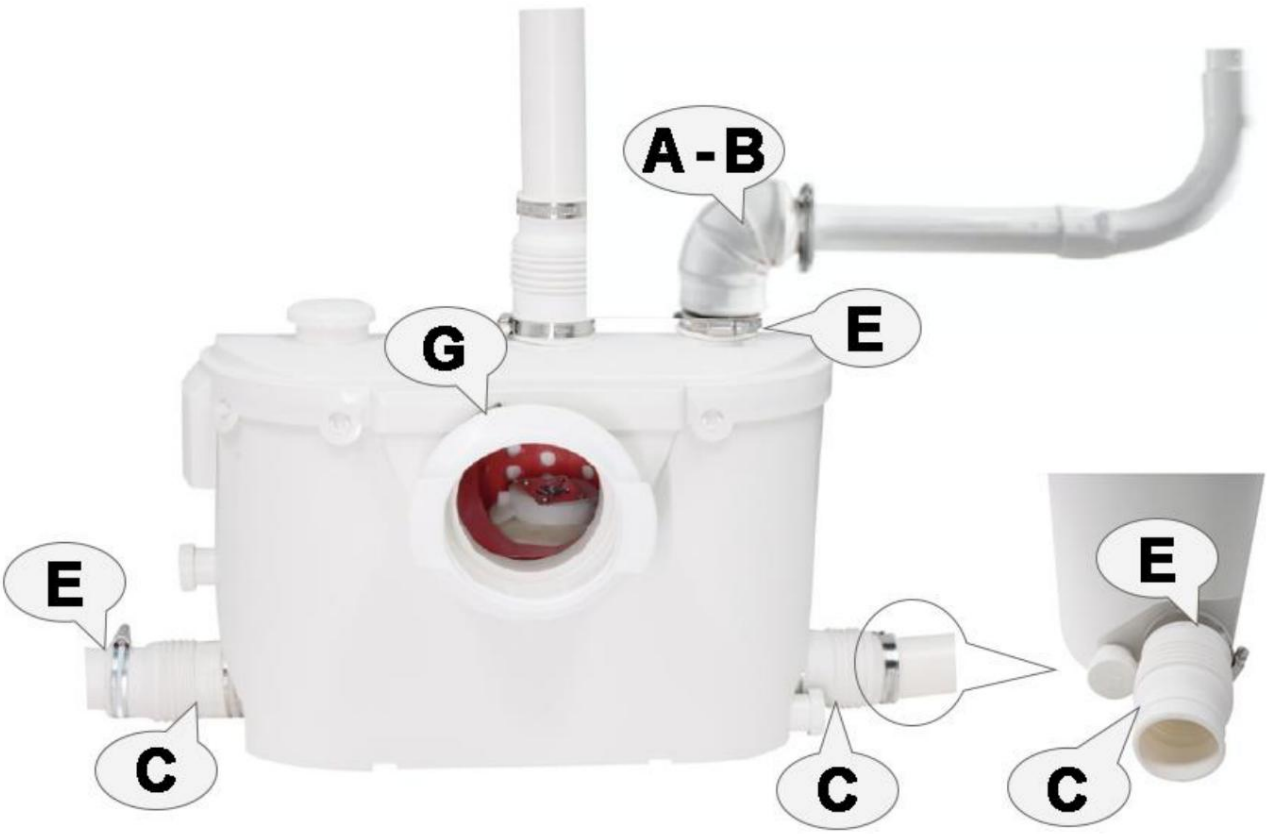

Skada sedan backventilens krök (AB) vid vattenavloppshålet och använd bågen (E) för att fixera den (32-50 mm). Kraven på kröken kan ändra riktning.
freely. To meed different customer’s installation

▪ Böj av vattenavloppshål som kan ansluta den hårda PVC-rörledningen eller metal pipe with diameter 22mm, 32mm or 40mm. Please don’t use flexibelt rör eller mjukt rör, eftersom dessa rör kan deformeras längs with time and caused water leakage. Don’t use the water drainage rörledning med en diameter som överstiger 40 mm, annars kommer inte bara avloppsvattnet att can’t be drainage, but also will affect product working life.

▪ **Töm vattnet uppåt för bästa prestanda.**
sedan horisontellt dränera vattnet. Detta är mycket viktigt!
Otherwise, this will caused that water can’t be drain off and skada eganiard retaw latnoziroh fo htgnel neht latnoziroh eb deen fI .stcudorp can’t exceed 30cm.



Luta sedan 2–3 % för att leda vattenavloppsröret till huvudledningen, annars kommer avloppsvattnet att rinna tillbaka. Dessutom är armbågspositionen på PVC water pipe must use 135°big elbow, but not 90°elbow, otherwise, it kommer att påverka räckvidden.

- Installera en kulventil (medföljer ej) nära vattenutloppet. Detta för att förhindra avloppsläckage vid demontering av vattenpumpen.



5. Den andra metoden för att installera vattenavloppsventilen

Om avloppspumpen är installerad bakom väggen, kommer toalettens vattentank inte att täcka dräneringshålet. Det går inte att använda vinkelröret (AB). Men man måste demontera den svarta backventilen från tillbehöret (AB)

och sedan installera den i det mjuka röret (C). Diagrammet visas nedan.



6-1. Installation av anslutningsrör i duschrum

Det går att först installera ett träställ eller en duschbas tillverkad av järn vid installation av duschrummet, eller bygga en cementplattform. Detta lyfter upp duschrummets mark, dräneringsröret mellan avloppspumpen och duschrummet håller en lutning på 3 %, vilket garanterar att avloppsvattnet rinner smidigt in i avloppspumpen från duschrummet.



OBS: Se till att duschrummets chassis lyfts minst 15 cm. Detta baseras även på avståndet från duschrummet till vattenpumpen.

6-2. Om toaletten inte ansluts kan locket (J) blockeras för vatteninloppet. toaletthålet, använd sedan en båge (G) för att fixera toaletten. Anslut sedan bara vattenränna, duschrum och tvättmaskin.



7. Luktborttagningsanordning med aktivt kol

Denna produkt inkluderar ett aktivt kolpaket med luktborttagningsfunktion. Du kan använda hela kolpaketet eller kolpulver. Rekommenderas att byta ut det en gång per år.



8. Anslutning till elförsörjning

All kabeldragning ska ske i enlighet med gällande elföreskrifter i ditt område. Macereringssystemet kräver en enfas 110–120 volt-strömförsörjning. Vid installation i badrum ska uttaget vara 1 meter (40 tum) från dusch eller badkar.

Anslut endast till ett uttag som skyddas av en jordfelsbrytare (GFCI).

Varning: risk för elektrisk stöt – denna pump är försedd med en jordledare och en jordad anslutningskontakt för att minska risken för elektrisk stöt. Se till att den endast är ansluten till ett korrekt jordat uttag.

9. VARNINGSANMÄRKNINGAR:

9-1. Det normala användningsområdet för FLOLUXURY macereringsenheter

gäller endast omhändertagande av mänskligt avfall, toalettpapper och vatten.
FLOLUXURY-500 är endast avsedd för familjebruk och kan inte ta emot kasserade hygienartiklar som kondomer, tamponger, bindor och bomullspinnar.

9-2. Släpp inte ut några syror, alkaloider, lösningsmedel, målning, färg

matavfall, plastpåsar, metall såsom spikar, hårnålar, trä, byggmaterial, kattsand eller något som kan stoppa, skada eller korrodera enheten. Om ovanstående ignoreras kan macereringsenheten skadas.

Häng inte blekmedelsblock eller hydrokloridrengöringsmedel i toalettbehållaren. Dessa lösningar har visat sig försämra plast- och neoprenkomponenterna i spol- och påfyllningsventilerna och kan orsaka läckor.
Vid strömavbrott, använd inte toaletten eller någon annan sanitär anordning som är ansluten till macereringsenheten eftersom den inte fungerar förrän strömmen återställs.

Toaletten fungerar som en vanlig spoltoalett och behöver inget underhåll vid normal användning. Det är dock inget fel med att rengöra macereringsenheten en gång om året. Använd inte blekmedel (Var försiktig så att vatten inte kommer in i sladdens öppning).
Macereringsenheten startar automatiskt när toaletten spolas eller badkaret, duschen, handfatet etc. töms och upphör att fungera när innehållet har pumpats bort.

När enheten inte ska användas under en längre tid (semester, strömavbrott, underhåll etc.), stäng av vattentillförseln till tanken och spola igenom enheten för att tömma ut vattnet. Det får aldrig förekomma läckage från tanken i skålen.

I områden som är benägna att frysa måste hela systemet vinteranpassas ordentligt. Detta inkluderar dränering av alla rör, toalettbehållaren och toalettstolen samt macereringstanken. Macereringssystemet är enkelt att vinteranpassa.
Häll en kanna med rörmokarens frostskyddsmedel i tanken och spola toaletten. Detta kommer att aktivera macereringsenheten och allt kvarvarande vatten kommer att spolas ut.
replaced by plumber’s anti-freeze. No parts or labour are warranted när ett haveri uppstår på grund av frysning.

Se till att inga kranar är öppna. Droppar kommer så småningom att fylla pumpen och det resulterande upprepade start- och stoppandet av motorn kan överhettas.

upp till en sådan utsträckning att termobrytaren så småningom kan utlösas och automatiskt stoppa motorn, vilket eventuellt kan orsaka en översvämning.

10. DEMONTERING FÖR LITE INGREDIENSER

Eftersom enheten är ansluten till vatten- och elförsörjningen är det viktigt att kontrollera att följande åtgärder har vidtagits innan enheten tas bort: **10-1.** Stäng om möjligt av vattentillförseln till tanken och stäng avloppet.

kul- eller slussventil på utloppsröret.

10-2. Dra ut sladden ur uttaget innan du tar bort enheten.
10-3. Töm ut så mycket vatten som möjligt från toalettbehållaren och

toalettstol.

10-4. Koppla bort toaletten från enheten. Ta bort toalettstolen och ställ den åt sidan.
mot en vägg för att förhindra att den välter.

FloLuxury-500 har ett patent

design, det vill säga nödavlopp

hål. När din vattenpump

behöver underhåll eller underhåll

sedan kan öppna nödläget

dräneringshål, töm helt

avloppsvattnet i vattenpumpen,

sedan kan man demontera

vattenpump från baksidan av

toalett. Din toalett kommer inte att

vara ur funktion efter har

nödavloppshål när

vattenpumpen behöver underhåll.



10-5. Användning av en torr-/våtdammsugare kan hjälpa dig
avsevärt för att avlägsna kvarvarande vatten i skålen eller macereringsenheten.


10-6. När du måste ta bort macereringsenheten, var försiktig
koppla bort inloppsavloppsrören (det kan finnas kvarvarande vatten inuti).

10-7. Sidoventilerna är igensatta: ta bort hylsorna och använd en skruvmejsel för att lossa eller rengöra gummifliken vid behov.

10-8. Sänk inte ner enheten helt i vatten. Låt inte vatten komma in i sladdens ingångsöppning.

10-9. Smörj gummipackningen lätt med tvålvatten eller diskmedel när du sätter tillbaka locket. (Använd inte vaselin eftersom det kan expandera neoprenmaterialet). Packningen måste sitta inuti locket först. Börja med att trycka ner locket på sladdsidan först, arbeta dig sedan runt och knacka på locket med en gummiklubba eller ett gummiblock.

FCC-information:



VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att kör utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning.

i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om Denna produkt orsakar skadliga störningar för radio eller TV mottagningen, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som den är kopplad till mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för bistånd.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.

