
ダイニングテーブル

Product ID. 7ATJN

Scan for Support
service@garvee.jp

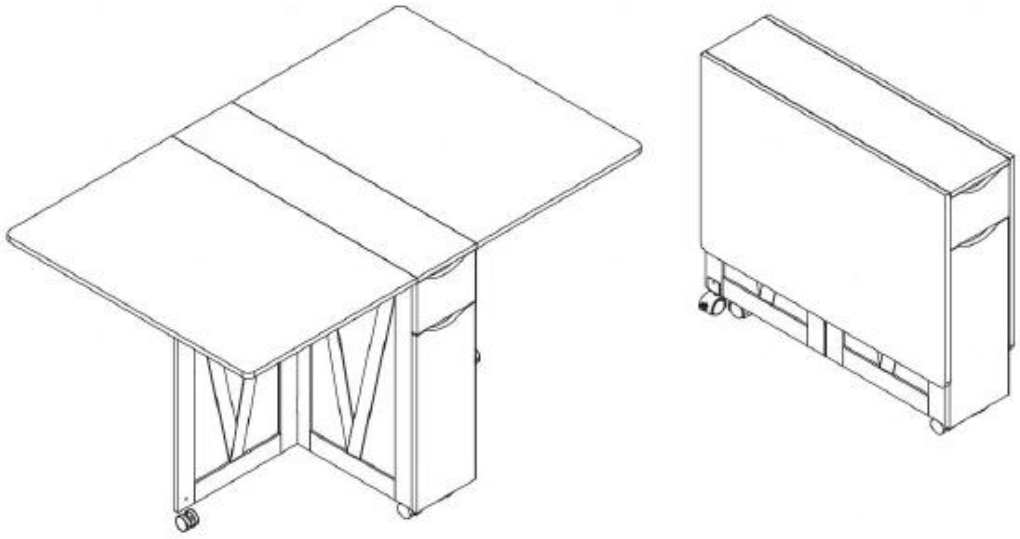

型番： 7ATJN

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

Distributed by
GARVEE.jp

V2605135JBI

安全にお使いいただくためのご注意（必ず守りください）


- 本製品を組み立てる前に、以下の説明および注意事項をよくお読みください。
- 本書に従うことで、本製品を正しく組み立て、使用し、保守することができます。
- 本製品を分解する必要がある場合に備えて、本組立・取扱説明書を大切に保管してください。
- お子様が本製品によじ登らないようにしてください。お子様だけが周囲にいる場合は、特に安全対策を講じてください。
- 開封後は、製品のすべての部品が破損していないことを必ず確認してください。
- ひび割れや曲がりなどの重大な損傷が見られる場合は、組み立てないでください。
- 組み立て作業中は、手を保護するため作業用手袋を着用してください。
- 床や製品表面に傷がつかないよう、カーペットの上、または平らに広げた段ボール箱の上で組み立ててください。
- 組み立ての際は、付属の組立工具（プラスドライバー）をご使用ください。各工程で部品の向きに十分注意してください。
- 本製品の組み立ては、3 人で行うことをおすすめします。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様だけで使用したり、折りたたみ・展開操作を行わせたりしないでください。
- 天板の上に乗ったり、座ったり、踏み台代わりに使用したりしないでください。転倒や破損、けがの原因となります。
- テーブルの開閉時は、指や手を挟まないよう十分ご注意ください。特に可動部や接合部には手を近づけないでください。
- 火気や高温になるもの（ストーブ、ヒーター、熱い鍋など）を近づけないでください。 ▪ 変形・変色・火災の原因となるおそれがあります。
- 破損、変形、ぐらつきなど異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- 平らで安定した場所に設置して使用してください。不安定な場所や傾斜のある場所では使用しないでください。
- 移動する際は、天板の上の物をすべて取り除き、製品をしっかり支えてゆっくり移動してください。引きずったり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- キャスター付きの場合は、使用時にストッパーを必ずロックしてください。


⚠ **ご注意**

- 組み立てる前に、すべての部品およびネジに破損や不足がないことを確認してください。
- 部品の不足や破損がある場合は、組み立てずに、直ちに弊社までご連絡ください。
- ご注文番号と問題の内容を記載のうえ、メールでご連絡ください。

必要な工具

本製品の組み立てには、プラスドライバーが必要です。（付属していません）

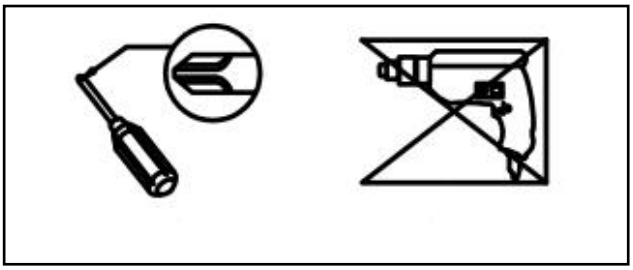



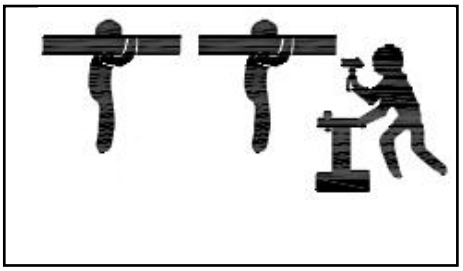


※本製品の組み立てに電動工具を使用しないでください。


※ 3 人での作業が必要です。安全のため、3 人での作業をおすすめします。

部品リスト

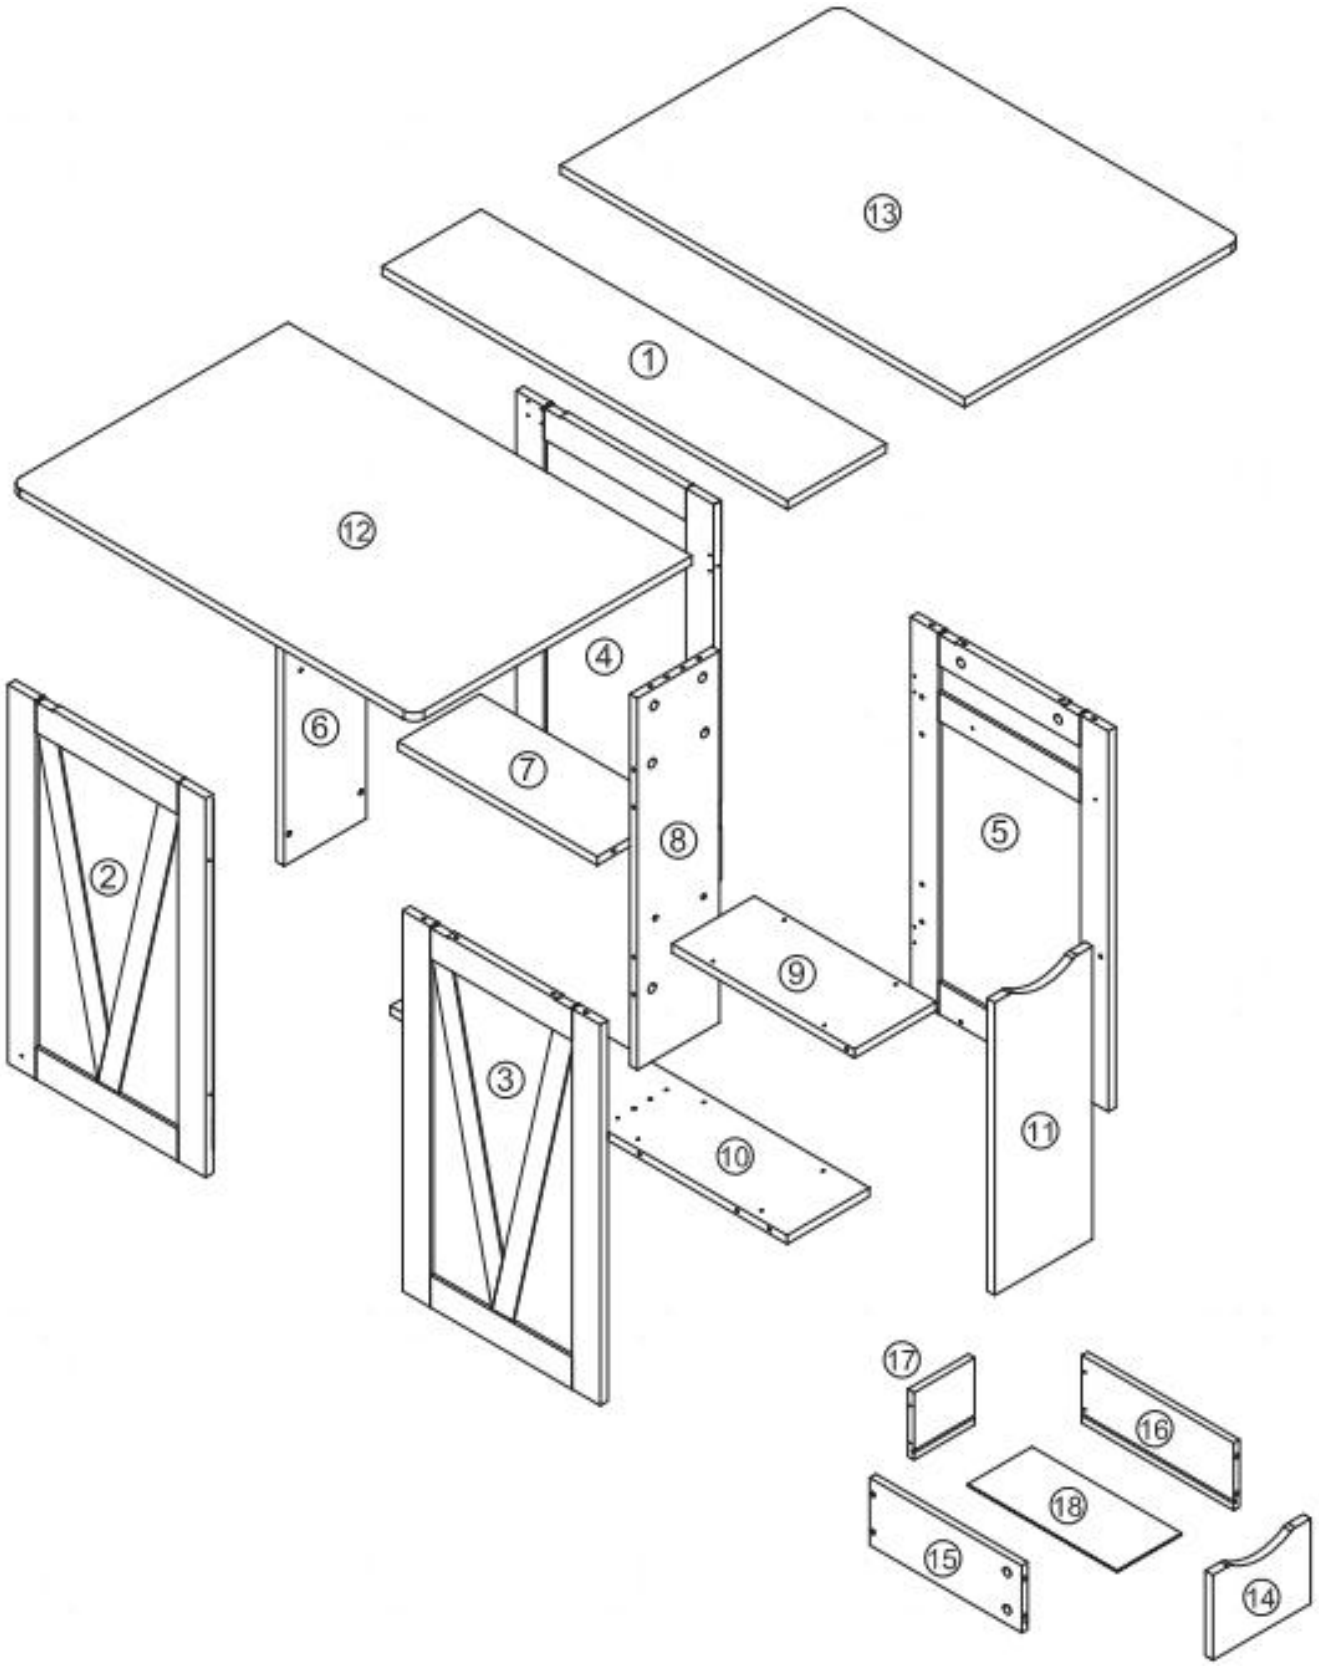

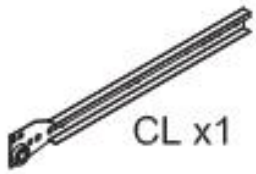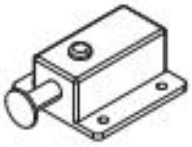A x 28  Ø6x35mm	B x 28  Ø15x10mm	C x 20  Ø6x30mm	D x 4  Ø4x40mm	E x 4  Ø4x30mm
F x 12  Ø3.5x14mm	G x 28  Ø3x12mm	H x 2 	I x 2  M6x25mm	J x 4 
K  CL x1  DL x1  CR x1  DR x1				
L x 2 	M x 2 	N x 2 	O x 2 	P x 6 
Q x 1 	R x 2 	S x 4 	T x 60  Ø3x14mm	U x 4  Ø3.5x10mm
V x 2 				


組み立て手順

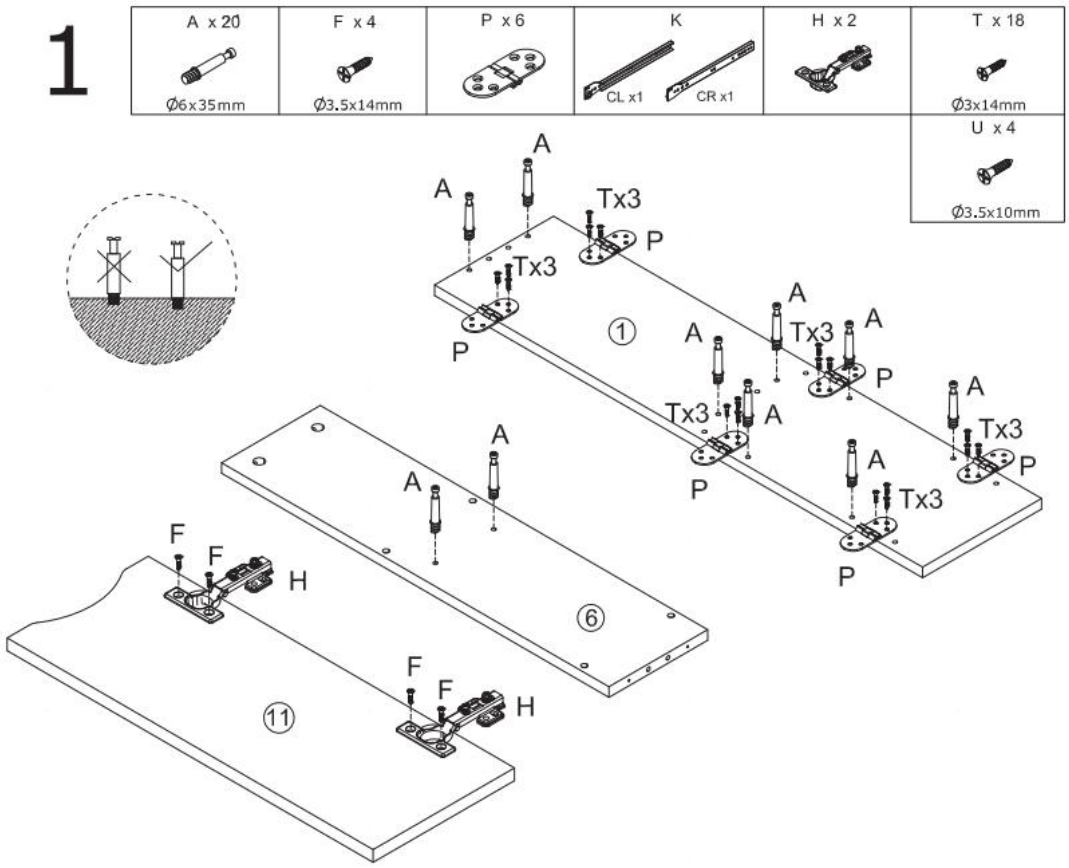


（1）図のように、板 ① に部品 P を取り付け、ネジ T でしっかり固定してください。
（2）板 ①・⑥ の指定位置に、部品 A を取り付けてください。
（3）板 ⑪ に部品 H を取り付け、ネジ F で固定してください。

（4）板 ⑤・③ の指定位置に、部品 A を取り付けてください。
（5）板 ⑤ にスライドレール K/CR を、板 ③ にスライドレール K/CL を取り付け、ネジ U で固定してください。

※取り付け前に、K/CL・K/CR の左右を確認してください。
※方向を間違えると引き出しがスムーズに動きません。
※すべての部品が図の向きと同じであることを確認し、ネジをしっかり締めてください。

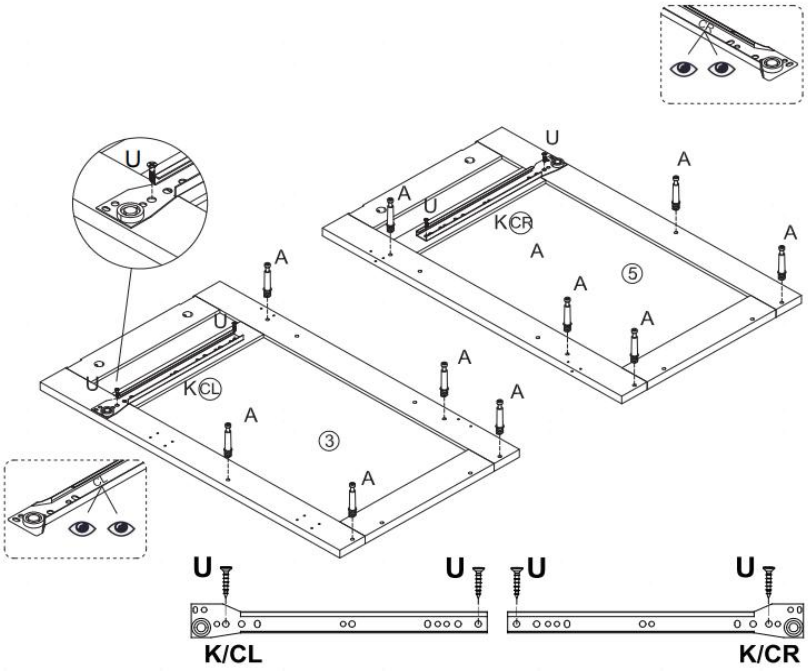


2

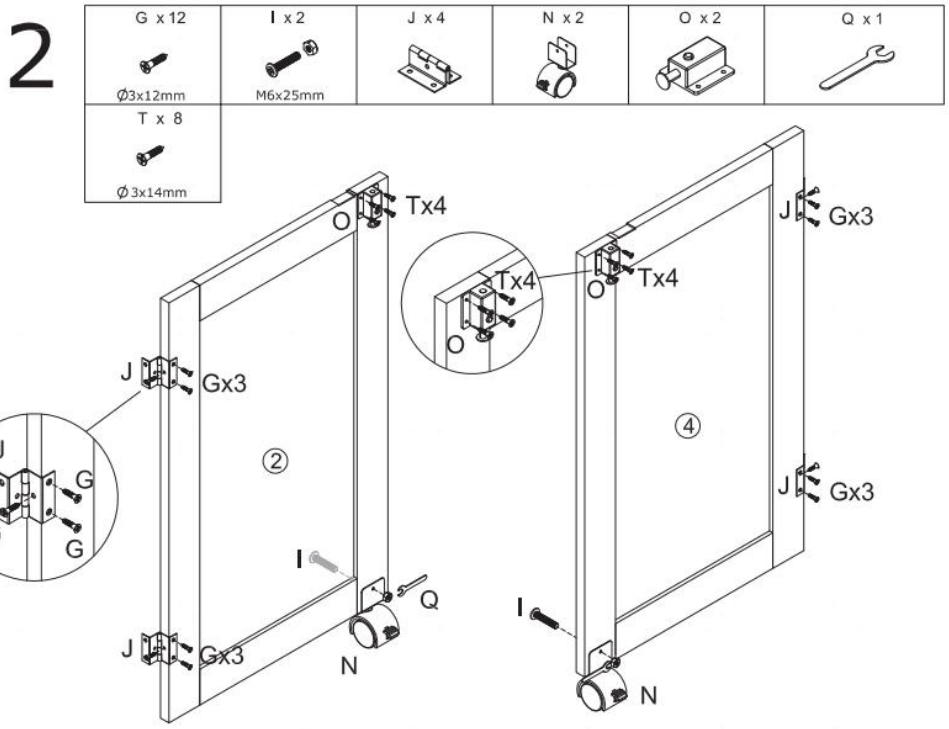

（1）板 ② と板 ④ に、図の位置に合わせて部品 J を取り付け、ネジ G で固定してください。
（2）板 ② と板 ④ の上部に、部品 O を取り付け、ネジ T で固定してください。
（3）板 ② と板 ④ の下部に、キャスター N を取り付け、ボルト I で固定してください。
※取り付け後、部品の向きが図と同じであることを確認してください。


3

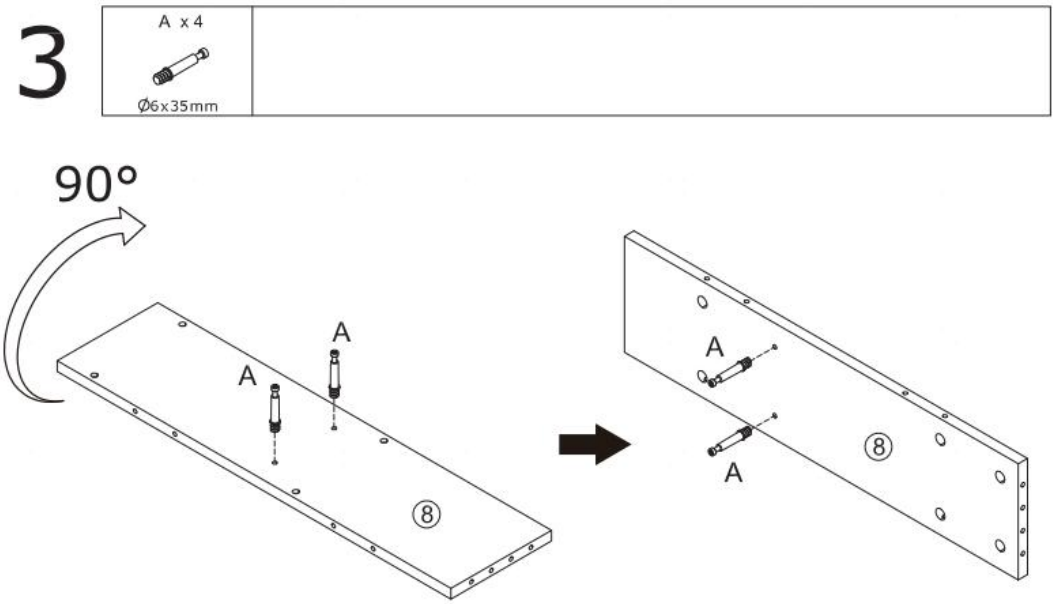


（1）板 ⑧ を図のように置き、指定された穴に部品 A を取り付けてください。
（2）部品 A は、図の位置に合わせて 4 本 使用します。
（3）取り付け後、板 ⑧ を 90° 起こし、部品 A の向きと取り付け位置が図と同じであることを確認してください。

4






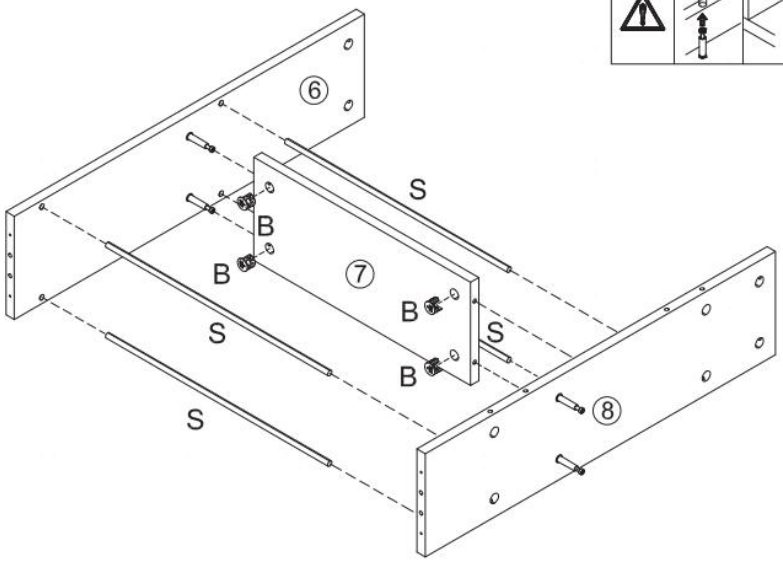

（1）板 ⑥ と板 ⑧ を左右に立て、図の向きに合わせて配置してください。
（2）板 ⑦ を中央に置き、板 ⑥・⑧ と位置を合わせてください。
（3）部品 S を図の位置に差し込み、左右の板をつなげてください。
（4）部品 B を指定の穴に取り付け、しっかり固定してください。
※取り付け後、各板の向きと部品の位置が図と同じであることを確認してください。

5




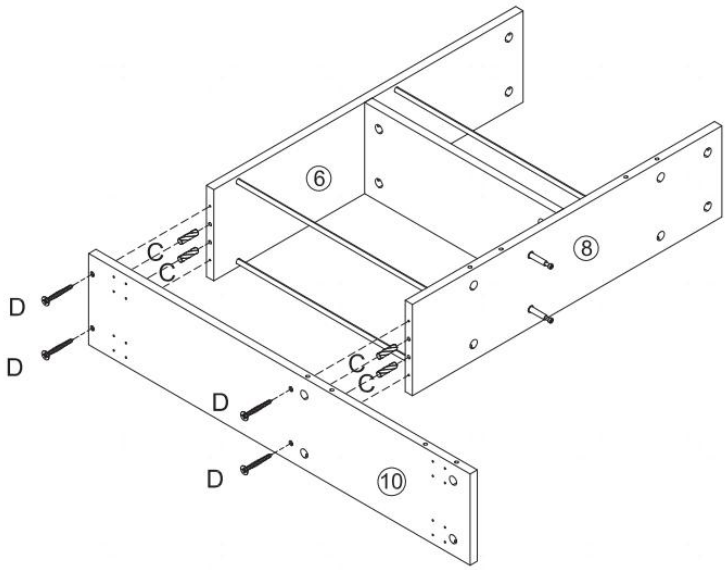

（1）板⑩を図の位置に合わせ、本体フレームの前側に取り付けます。
（2）板⑥・⑧の内側の穴に部品 C を 4 個差し込み、板⑩の外側からネジ D を 4 本差し込んで固定してください。最初は仮締めし、板の位置を確認してから最後にしっかり締め付けてください。

7




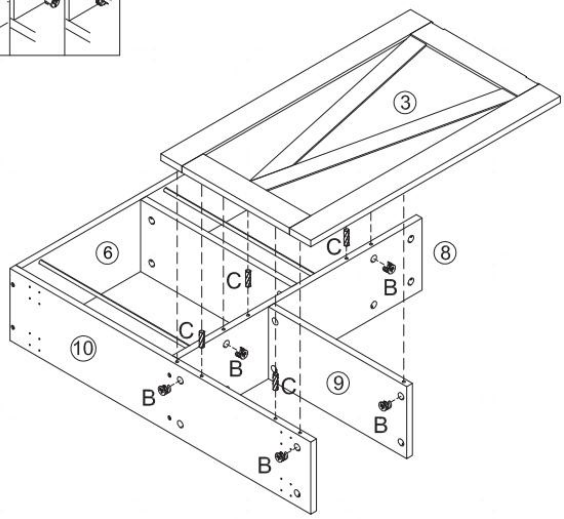

(1) 板 ⑨ を図の位置に合わせ、本体フレームの側面に取り付けてください。
(2) あらかじめ取り付けてある部品 A を、板 ⑨ の穴に差し込んでください。
(3) 部品 B を指定の穴に取り付け、部品 A とかみ合わせて固定してください。
(4) 板 ⑨ がしっかり固定され、ぐらつきがないことを確認してください。

6



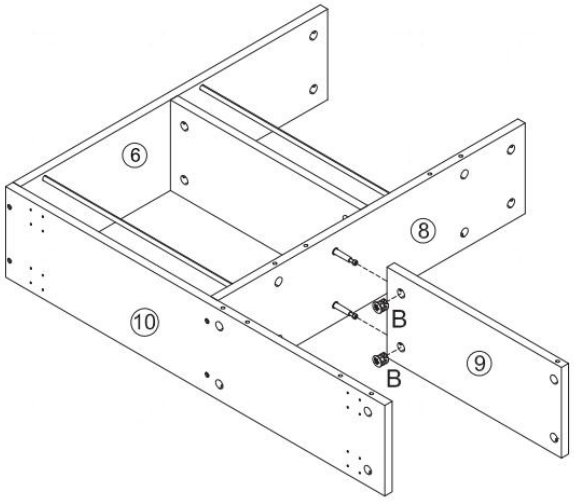


(1) 板 ③ を上からゆっくり下ろし、図の位置に合わせて本体に取り付けてください。
(2) 板 ③ と側板の穴位置を合わせ、部品 C を差し込んで接続してください。
(3) 部品 B を指定の穴に取り付け、板 ③ をしっかり固定してください。
(4) 取り付け後、板 ③ がまっすぐ取り付けられていること、各部にすき間やぐらつきがないことを確認してください。


※組み立ての際は、部品の向きを図と同じにして取り付けてください。

8

B x 5	C x 4	
Ø15x10mm	Ø6x30mm	

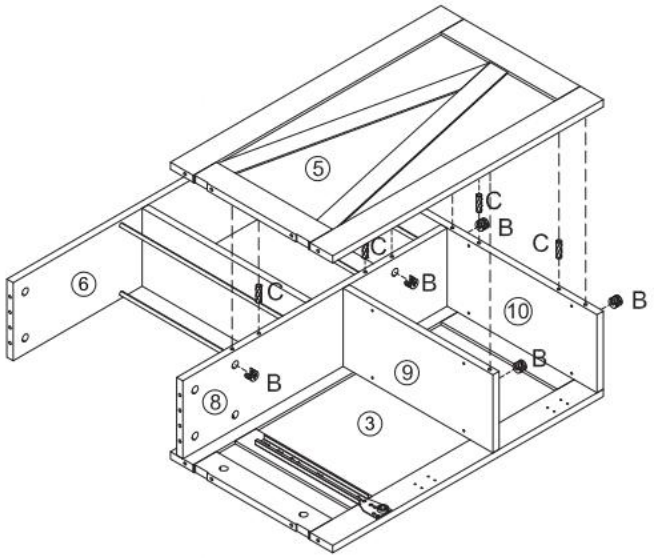


（1）板 ⑤ を図の向きに合わせ、本体の上部に取り付けてください。
（2）板 ⑤ と本体側の穴位置を合わせ、部品 C を差し込んで接続してください。
（3）指定の位置に部品 B を取り付け、板 ⑤ をしっかり固定してください。
（4）取り付け後、板 ⑤ が正しく固定されていること、すき間やぐらつきがないことを確認してください。

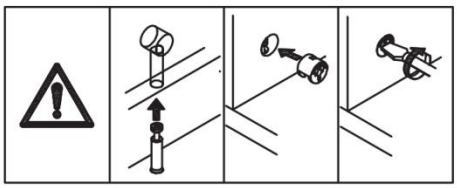

9

B x 8	C x 8	
Ø15x10mm	Ø6x30mm	

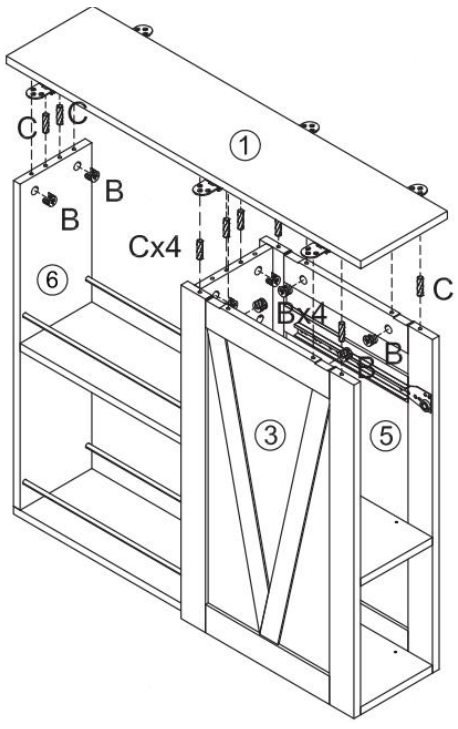

（1）本体を図のように立て、天板①を上からゆっくり載せます。
（2）穴位置を合わせ、部品 C を差し込んでください。
（3）部品 B を取り付け、部品 C とかみ合わせて固定してください
（4）すべて仮締めした後、天板の位置を確認し、最後にしっかり締め付けてください。
（5）取り付け後、天板が水平で、すき間やぐらつきがないことを確認してください。


10



（1）　本体を図のように立て、底面の取り付け位置を確認してください。


（2）図の位置にキャスターＬを２個、キャスターＭを２個取り付け、各キャスターをネジＴ４本で固定してください。
※ネジＴは合計 16 本使用します。

（3）すべてのネジがしっかり締まっていることを確認し、本体をゆっくり起こして、キャスターがスムーズに動くことを確認してください。

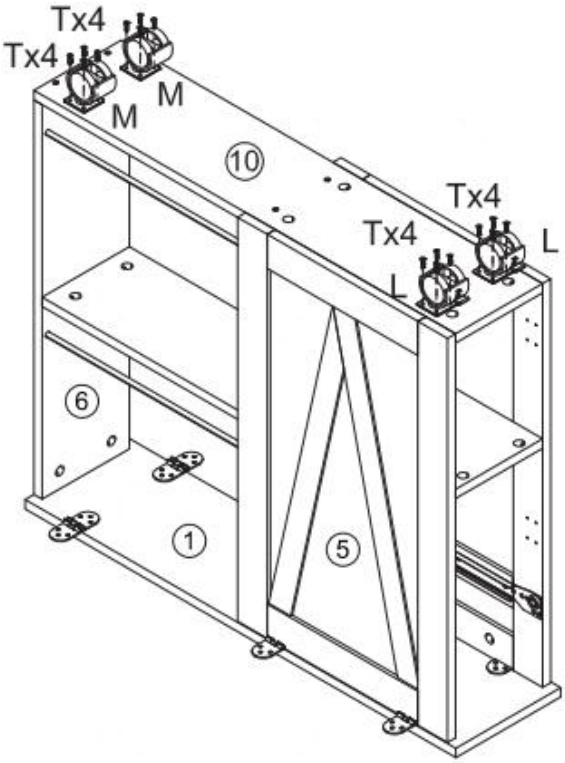


11



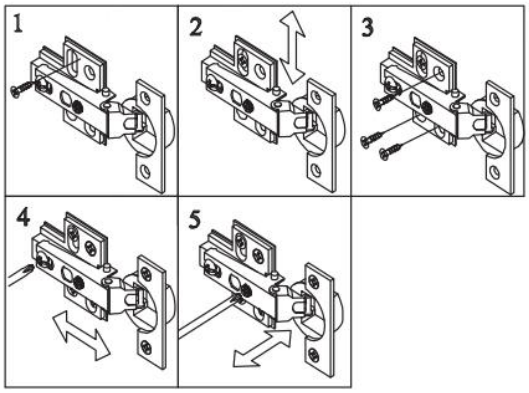

（1）天板⑫・⑬を図のように広げ、本体の上に合わせて、穴位置と金具の位置を確認してください。

（2）各金具をネジＴで固定してください。１か所につきネジＴを３本使用します。

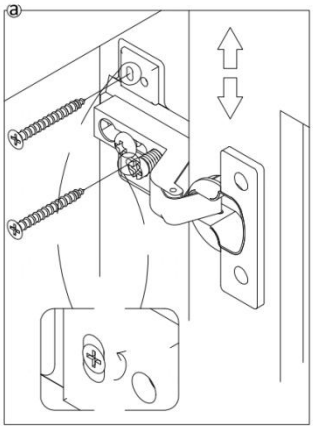


蝶番の調整方法

扉の位置が合わない場合は、下記の手順を参考に蝶番を調整してください。


A. 扉の上下位置を調整する場合
固定ネジを少しゆるめ、扉を上下に動かして位置を調整してください。位置が合ったら、ネジをしっかり締め直してください。


B.扉と本体のすき間を調整する場合
調整ネジを時計回り、または反時計回りに少しずつ回して、扉と本体のすき間を調整してください。

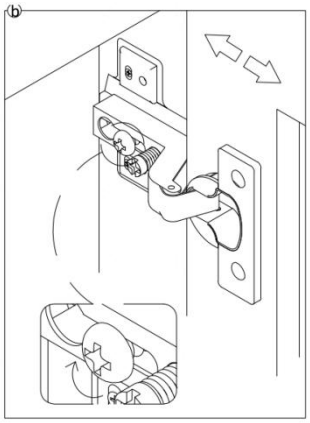

C. 扉の左右位置を調整する場合
左右の扉のすき間や位置が合わない場合は、調整ネジを時計回り、または反時計回りに回して調整してください。

D.調整後の確認
調整が完了したら、他の固定ネジもすべてしっかり締めてください。
最後に扉をゆっくり開閉し、スムーズに動くことを確認してください。

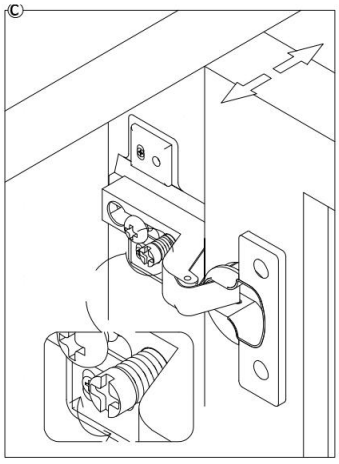


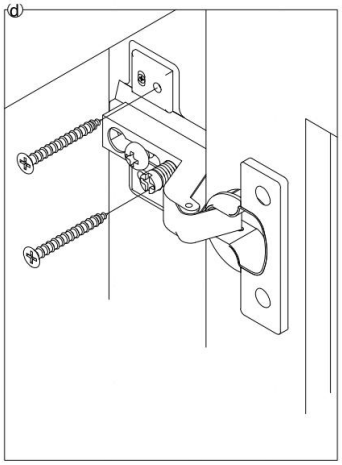


12

A x 4	E x 4
Ø6x35mm	Ø4x30mm


（1）板⑭を図のように置き、指定の穴に部品 A を 4 本取り付けてください。

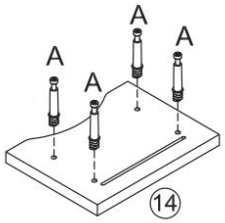

（2）板⑮・⑯・⑰を図の向きに合わせ、板⑰を中央に入れて、板⑮・⑯を左右から合わせてください。

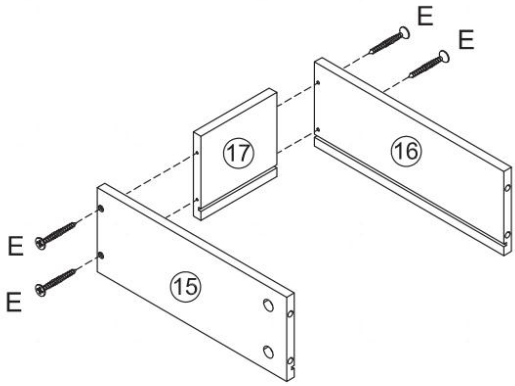



（3）指定の穴にネジ E を 4 本差し込み、板⑮・⑯・⑰を固定してください。

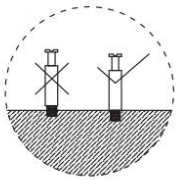


13

B x 4	
 Ø15x10mm	

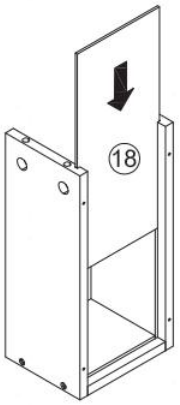

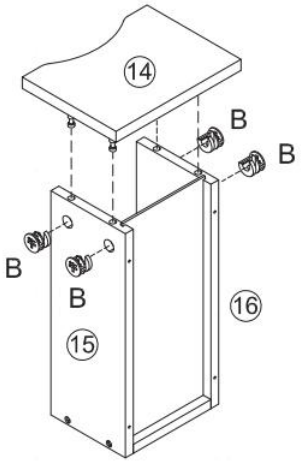




（1）板 ⑱ を図の向きに合わせ、引き出し本体の溝に差し込んでください。
（2）板 ⑭ を上から取り付け、穴位置を合わせてください。
（3）指定の位置に部品 B を取り付け、板 ⑭・⑮・⑯ を固定してください。

14

G x 4	K	
 Ø3x12mm	 DLx1 DRx1	

（1）引き出し本体の左右側面に、スライドレール K/DL と K/DR を取り付けてください。

（2）図の向きに合わせ、指定の位置にネジ G で固定してください。

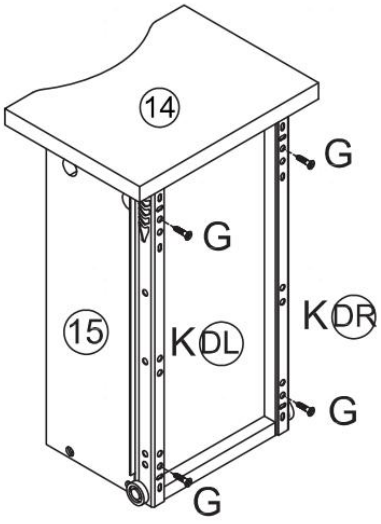


15

R x 2	V x 2	

（1）引き出し⑭を本体左側のレールに合わせて、ゆっくり差し込んでください。


（2）次に、板⑨・⑩に部品Rを2個、部品Vを2個取り付け、図の位置に合わせて体に固定してください。

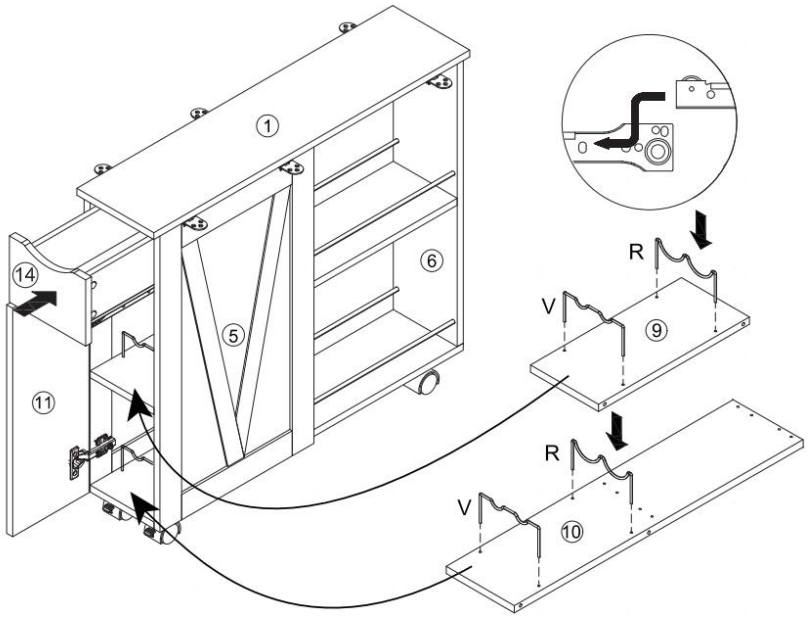

16

G x 12

Ø3x12mm

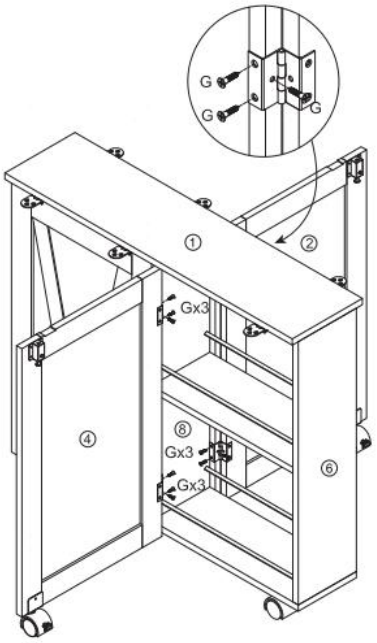


（1）板②・④を図のように開き、本体側の取り付け位置と蝶番の穴位置を合わせて、ネジG12本で固定してください。

（2）取り付け後、板②・④がスムーズに開閉できること、すべてのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

17


T x 18

Ø3x14mm

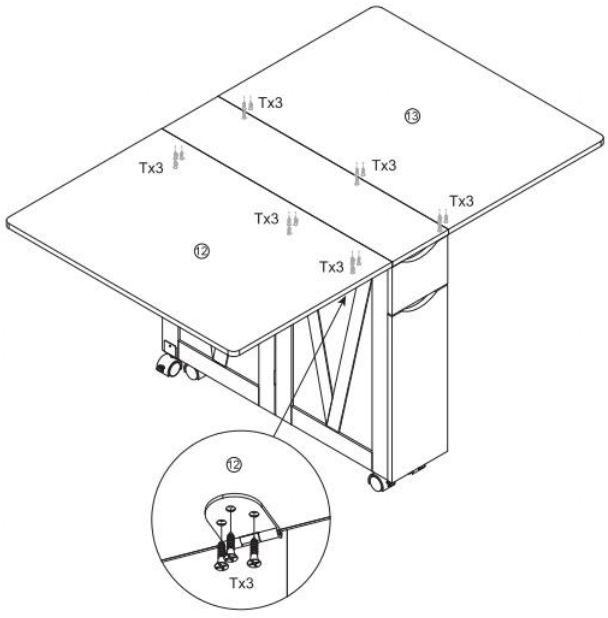

（1）天板⑫・⑬を図のように広げ、本体の上に合わせて穴位置を確認し、各金具をネジTで固定してください。ネジTは1か所につき3本使用します。仮締め後、位置を確認してしっかり締め付けてください。

展開・折りたたみ方法

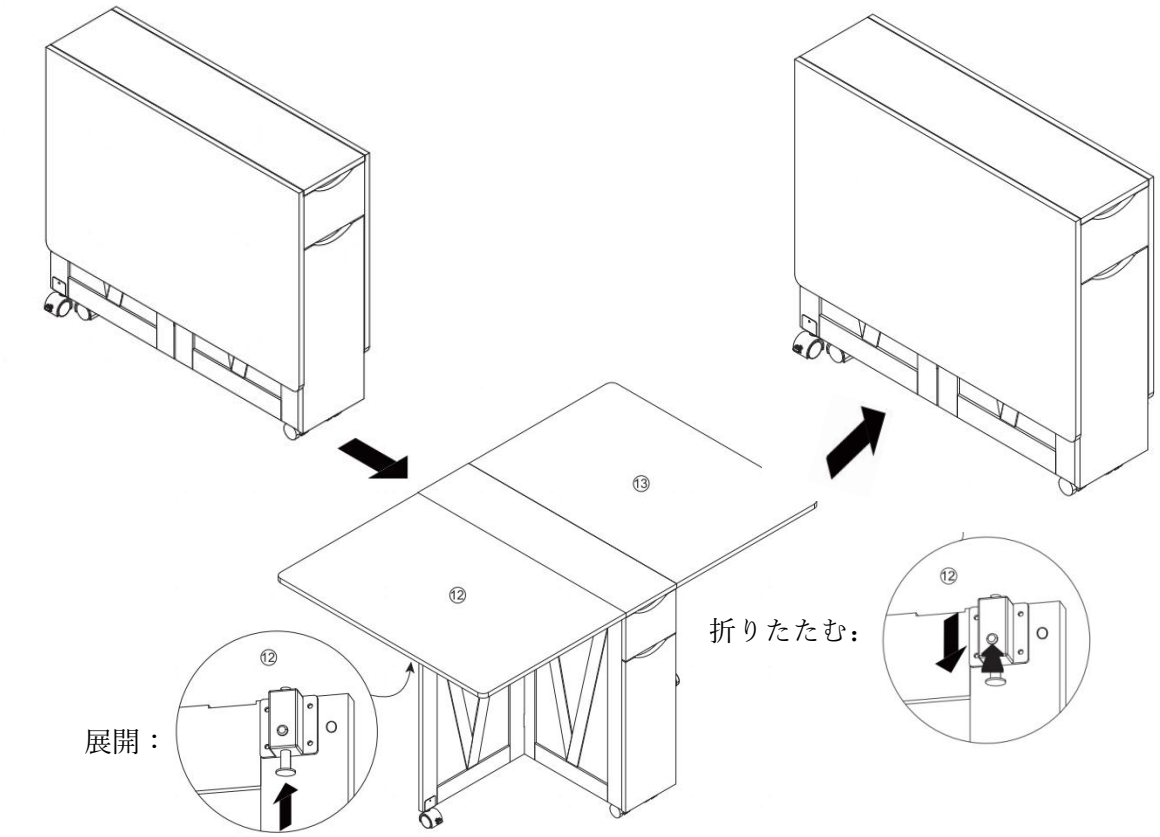

お手入れについて

日常のお手入れ

〇日常のお手入れは、 必ず乾いた柔らかい布で行ってください。

著しく汚れた場合のお手入れ

〇柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1～ 3%）に濡らし、堅く絞ってよく汚れを拭き取ってください。 その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてく ださい。

お手入れの際のご注意

〇市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などがないことを確認してからご利用ください。

取扱説明書は大切に保管 してください。

1.製品購入後すみやかに、部品・ 部材を確認してください。

不足及び不具合があった場合は、部品・ 部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2.以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。

⑴取扱説明書などの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

⑵ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

⑶保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

⑷一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

⑸ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

⑹ご使用の経年による消耗品の損傷。

⑺火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

⑻オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

免責事項

・製造上の加工跡が残ることがありますが、耐久性やご使用には影響しませんので予めご了承ください。
・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
・お客様ご自身による改造または修理によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
・本製品によって生じた破損、本製品のために費やした時間及び経費、本製品を使用した結果もたらされた損害については弊社はその責任を負わないものとします。
・当社が本製品について負う責任は、当社の故意・重過失の場合に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害については一切の責任を負わないのとします。本製品に関し、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の責任は本製品の価値に相当する金額を上限とします。

お問い合わせ E-mail：beraxy.support@beraxy.jp

GARVEE
service@garvee.jp