

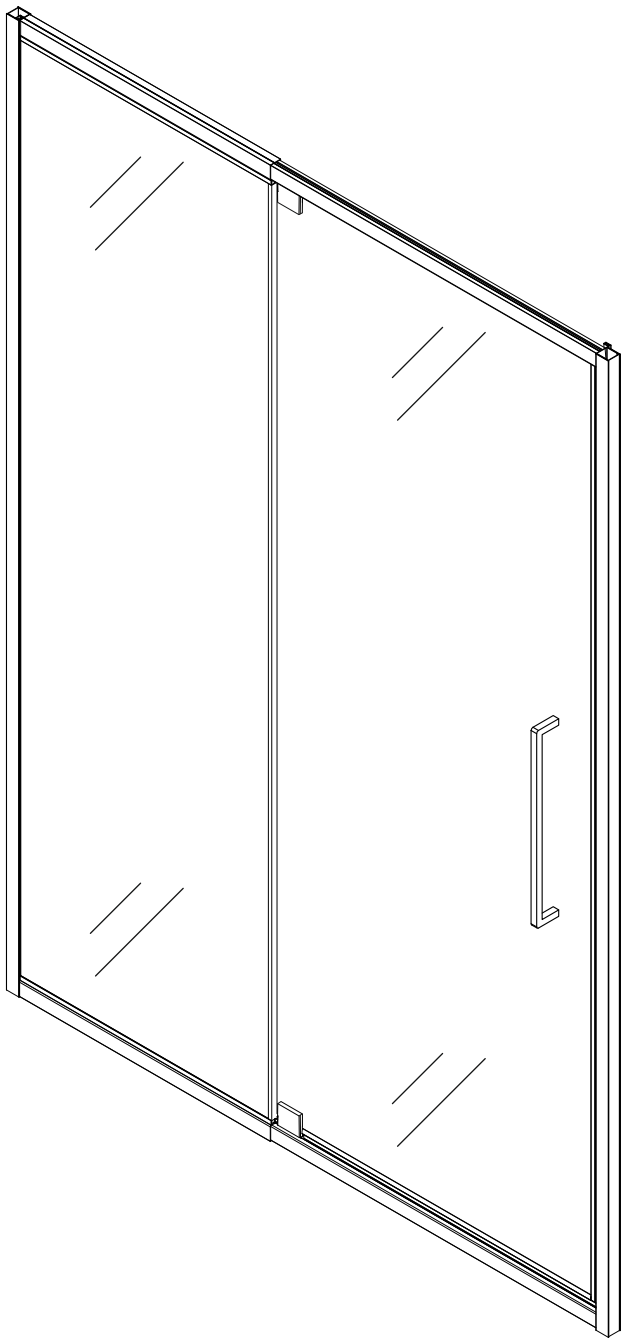
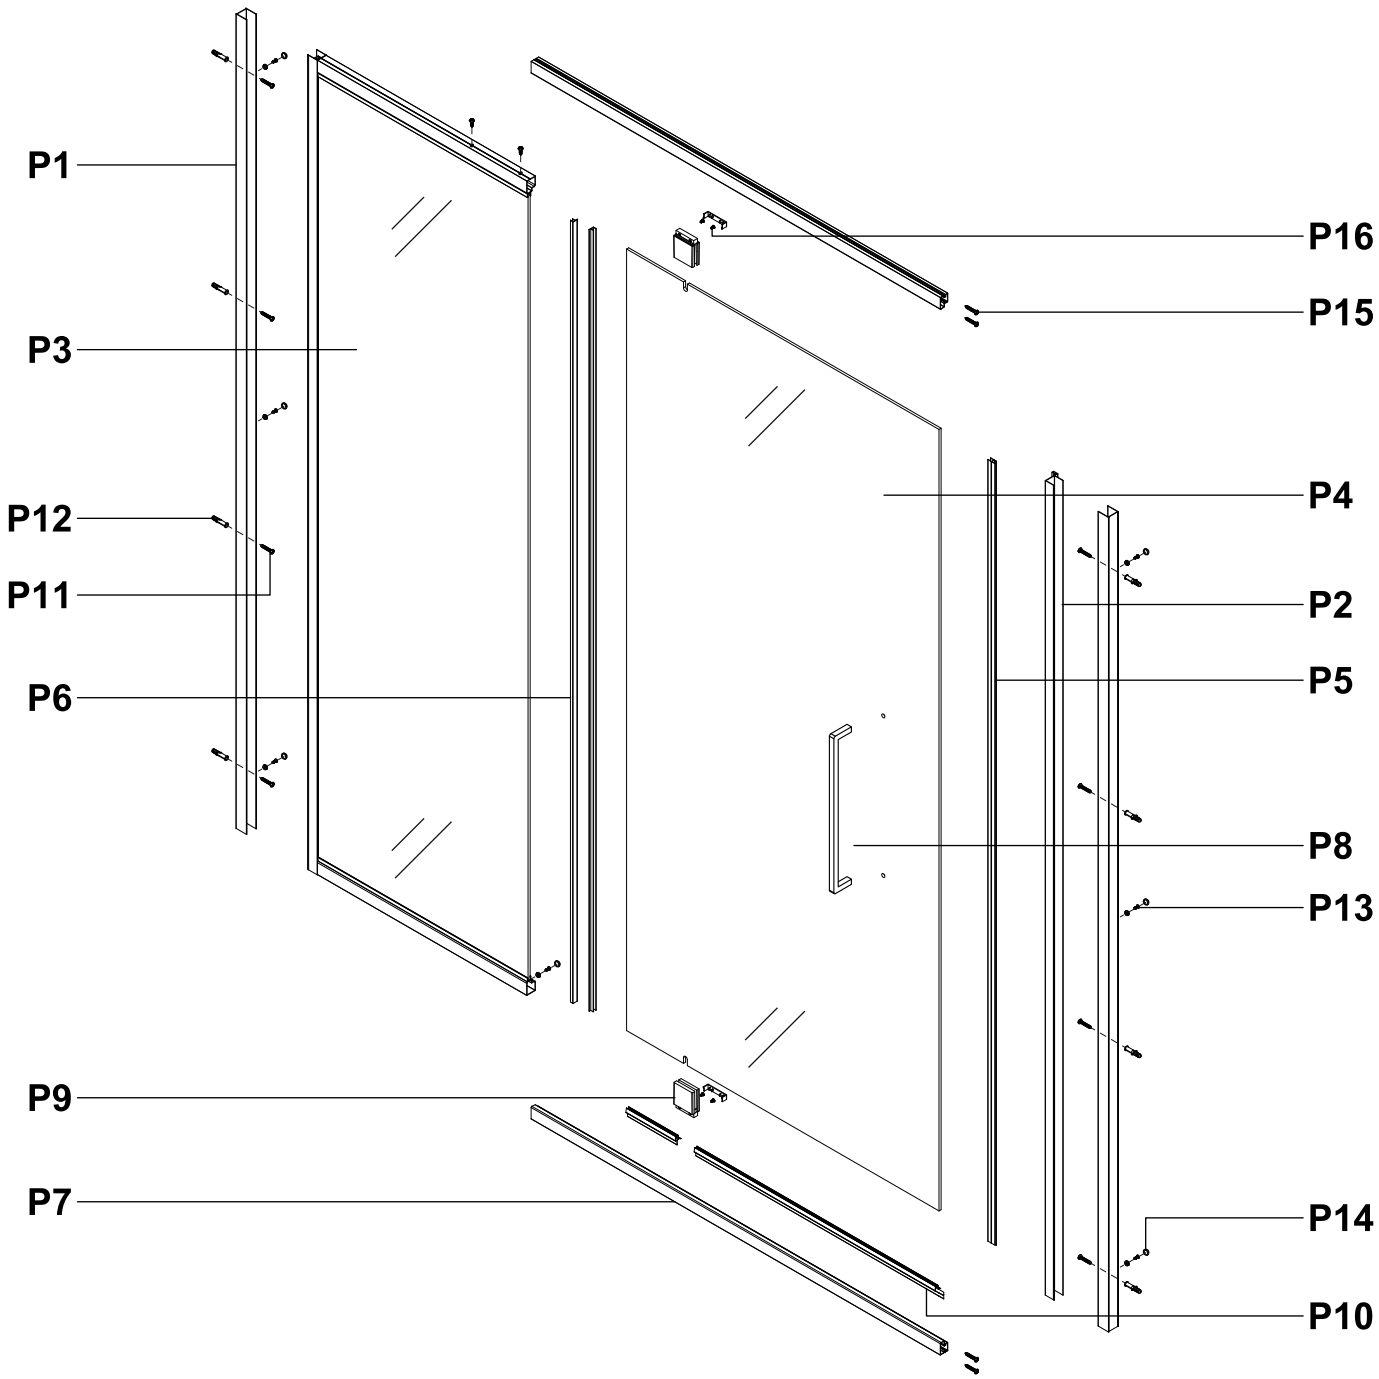
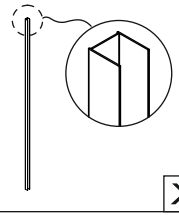
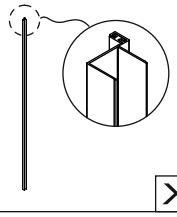

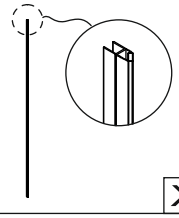
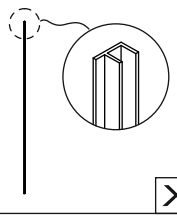
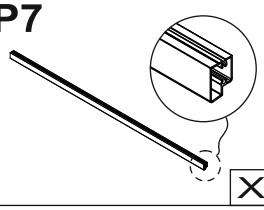
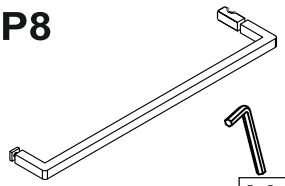
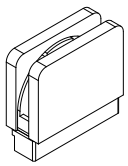
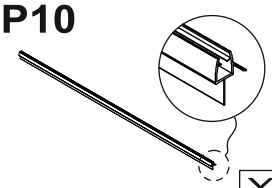




W3887P395452 W3887P471258	32-36*72inch
W3887P395453 W3887P471261	44-48*72inch
W3887P395454 W3887P471275	56-60*72inch


P1
P3
P12
P11
P6
P9
P7
P16
P15
P4
P2
P5
P8
P13
P14
P10


P1  X2	P2  X1	P3  X1	P4  X1
P5  X1	P6  X2	P7  X2	P8  X1
P9  X2	P10  X1	P11 ST#8x1.2inch  X8	P12  X8
P13 ST#8x0.4inch  X9	P14  X7	P15 ST#6x1inch  X4	P16 ST#8x0.5inch  X4

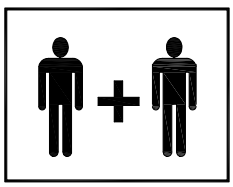

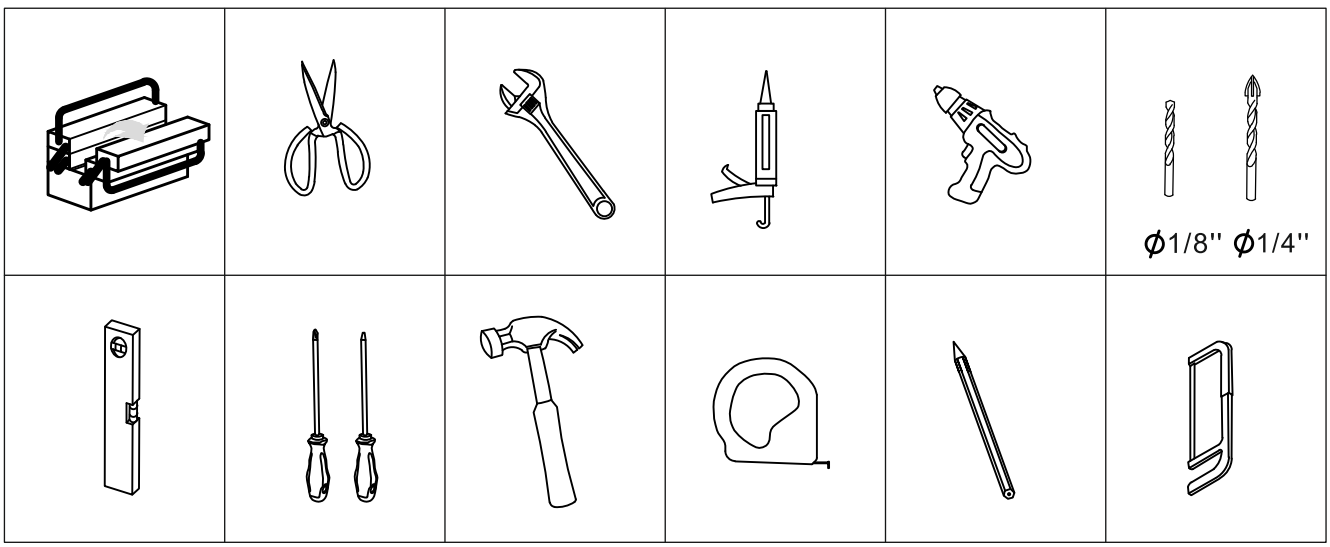

Step 1

Model Specific Preparation

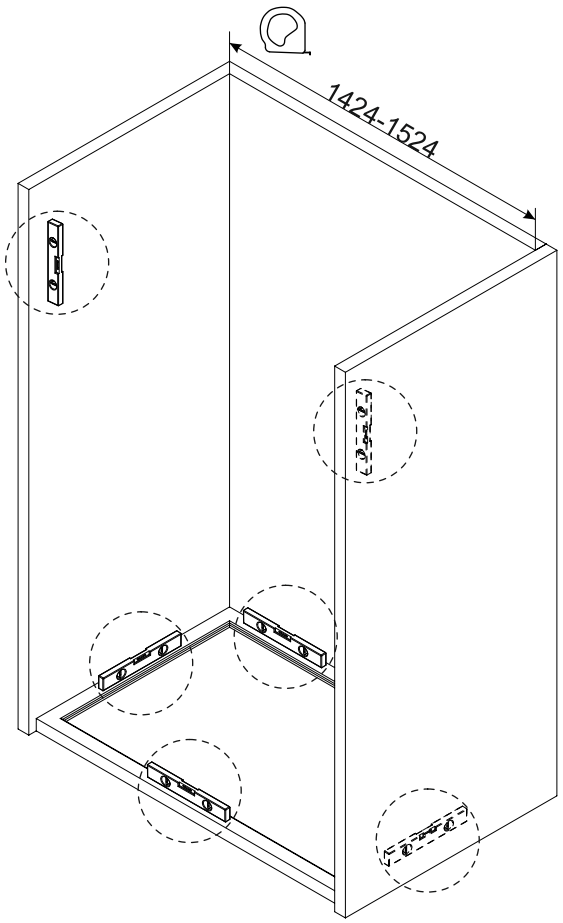


Verify threshold and wall with a level.


verificar umbral y pared con un nivel

Step 2

Top & Bottom Rails & Expandable rails cap Installation

Picture	NO.	Qty.
	P3	x1
	P7	x2

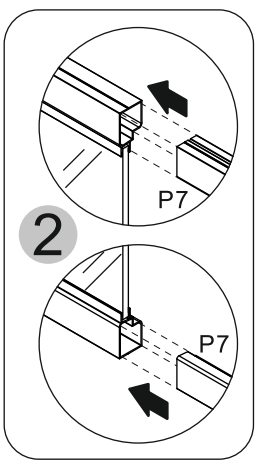

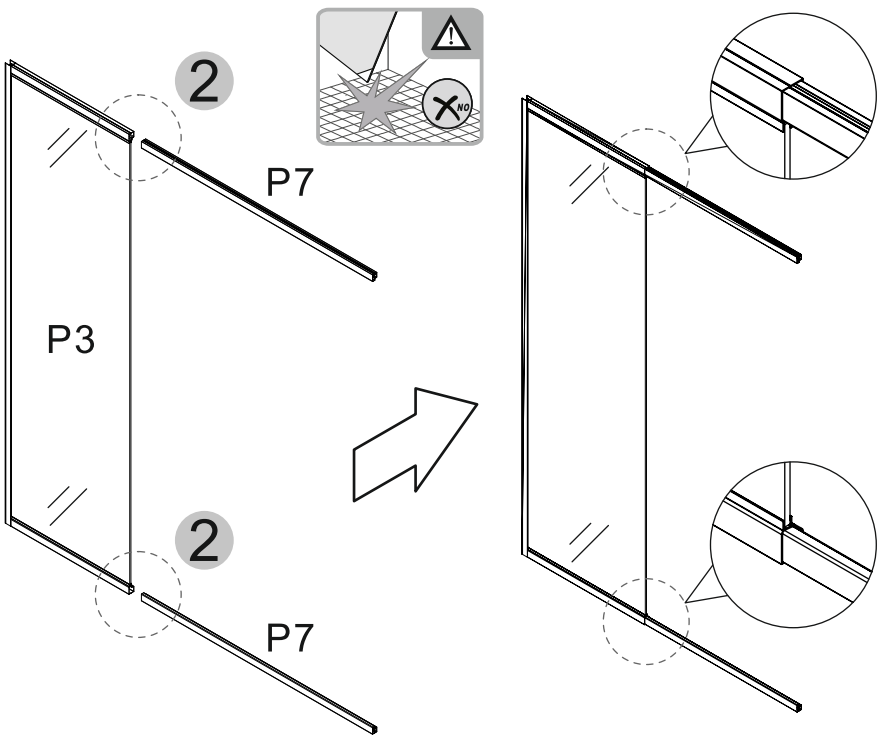

EN:Install the top and bottom rails onto the pre-assembled glass panels.


ES:Instale los rieles superior e inferior en los paneles de vidrio previamente ensamblados.

Picture	NO.	Qty.
	P2	x1
 ST#6x1inch	P15	x4

Magnetic Strike profile Installation Step 3

EN:Fix the wall profiles to the top and bottom rails with screws.
If there is excess material, trim it with scissors before fixing.

ES:Fije los perfiles de pared a los rieles superior e inferior con tornillos. Si hay material sobrante, recórtelo con tijeras antes de fijarlo.

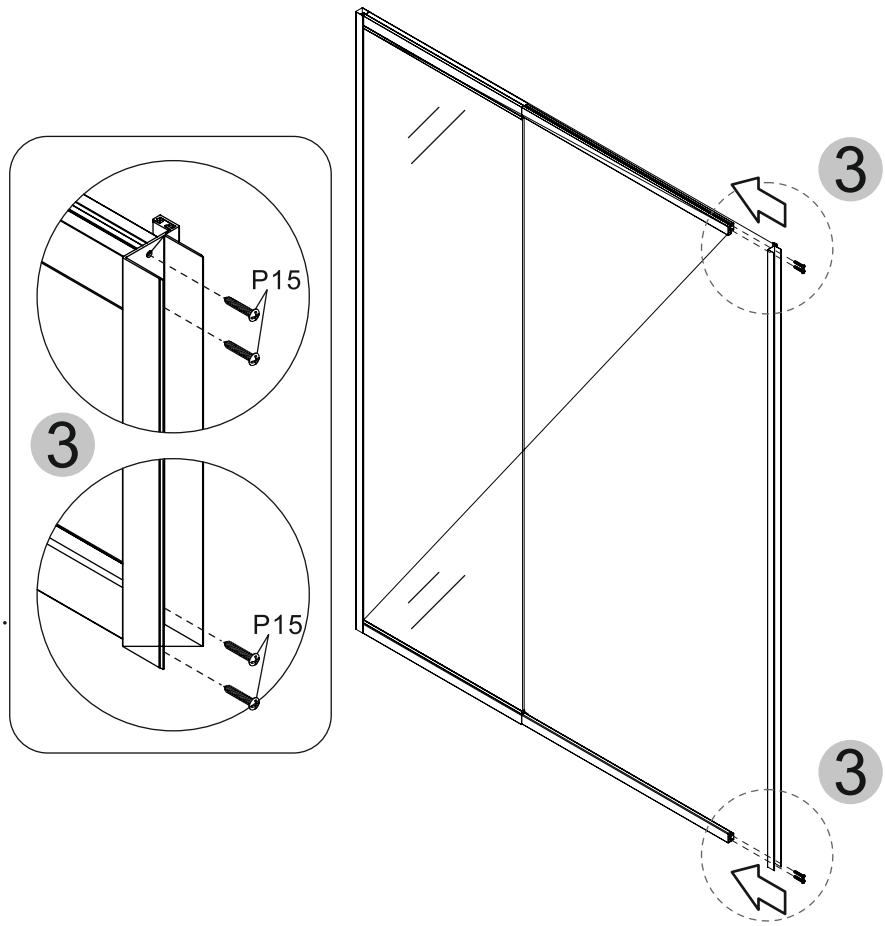


Picture	NO.	Qty.
	P1	x2

Wall Jamb Installation Step 4


EN:Install the wall profiles on both sides of the glass panels, place them against the wall, and align them vertically.


ES:Instale los perfiles de pared en ambos lados del vidrio, colóquelos contra la pared y alinéelos verticalmente.

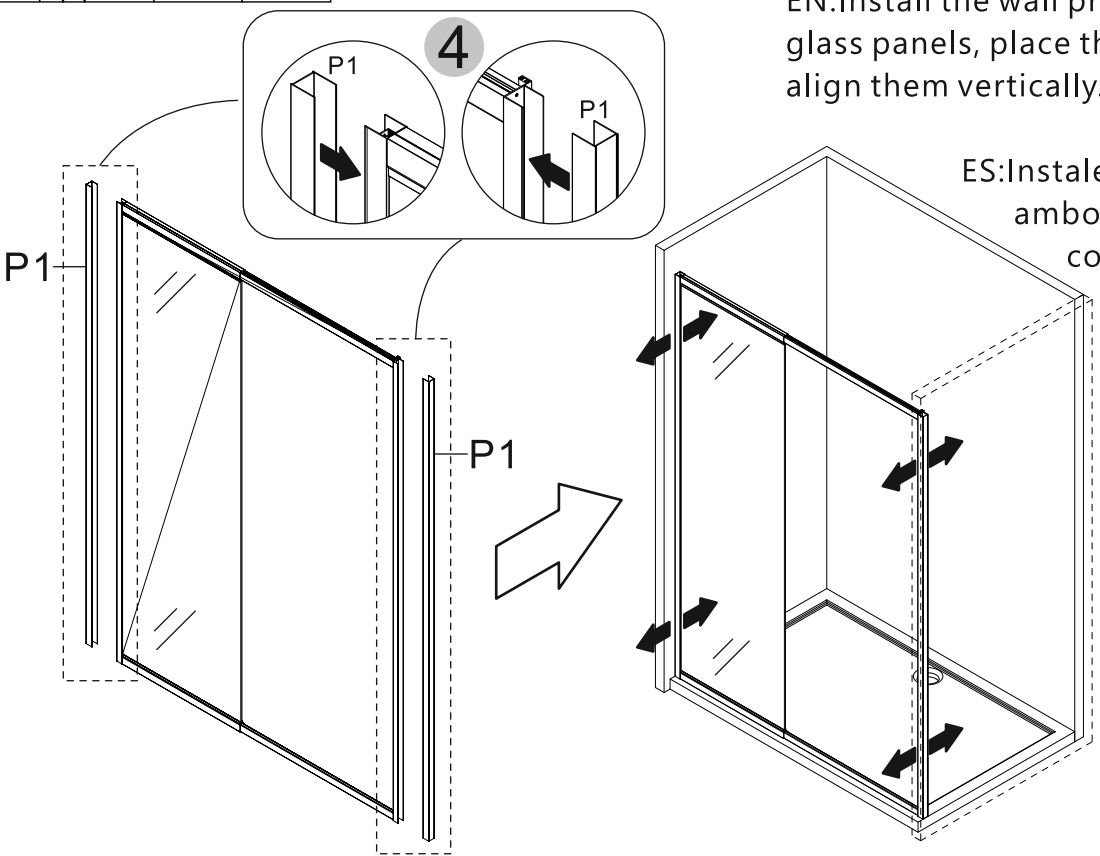



EN:①Use a tape measure to ensure the distance from the bottom rail of the fixed glass panel to the shower base is equal at the left, middle, and right positions.
②Then measure the distance from both sides to the wall to ensure consistency and use a level to confirm vertical alignment.
③Finally, ensure the angle between the wall and the shower door frame is 90°.

ES:①Use una cinta métrica para verificar que la distancia entre el riel inferior del vidrio fijo y la base de la ducha sea igual en las posiciones izquierda, central y derecha.
②Luego mida la distancia desde ambos lados hasta la pared para asegurar uniformidad y utilice un nivel para confirmar la alineación vertical.
③Finalmente, asegúrese de que el ángulo entre la pared y el marco de la ducha sea de 90°.

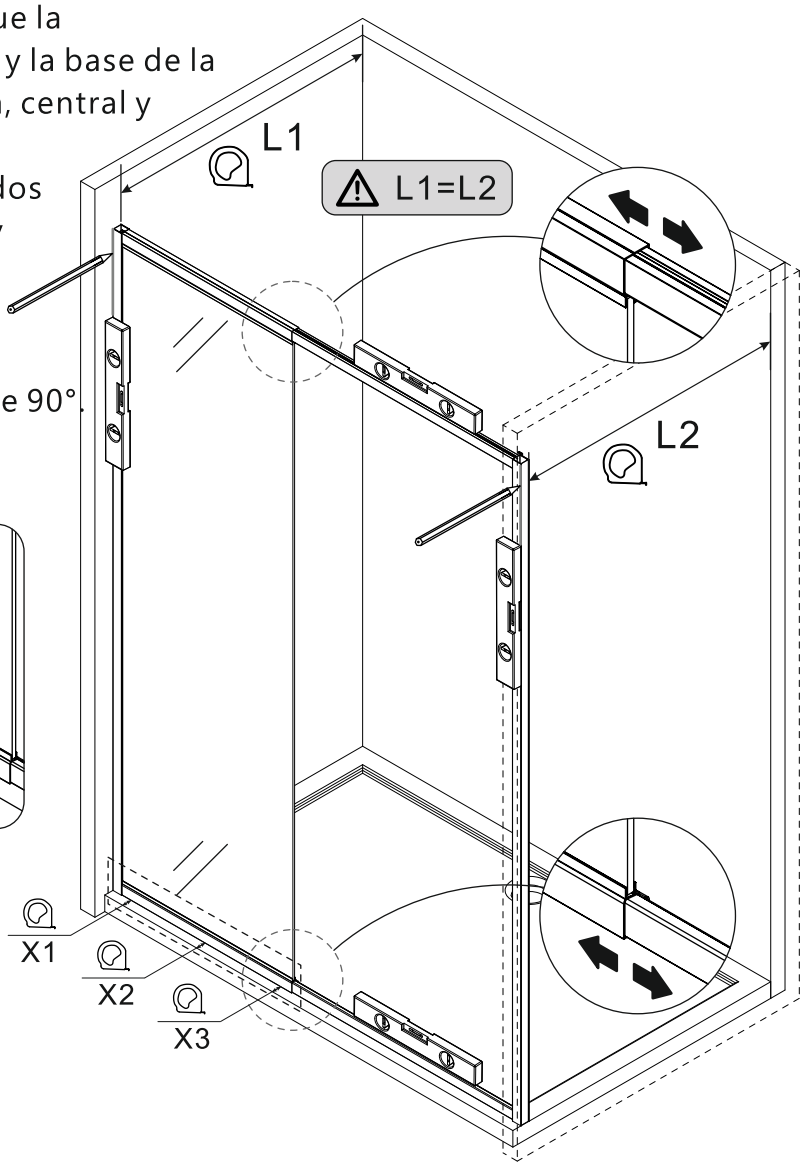

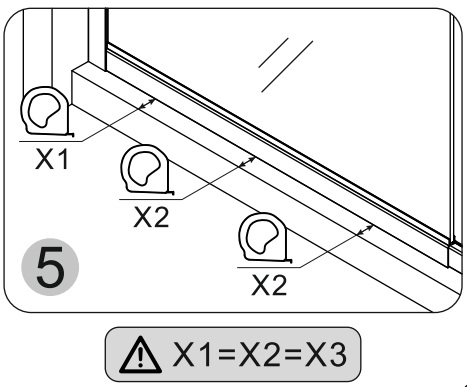


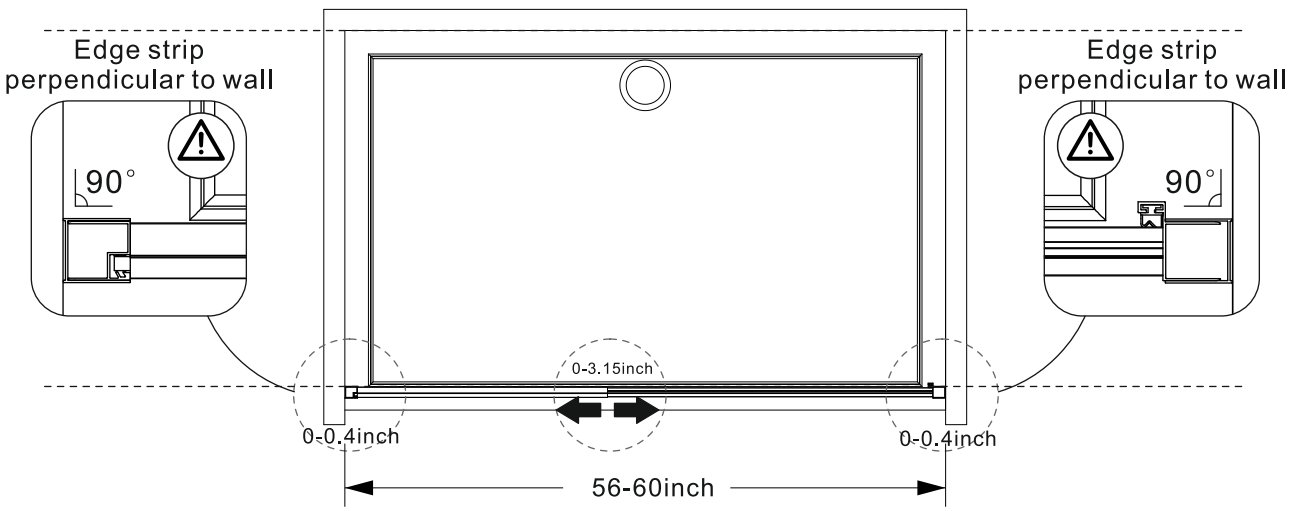


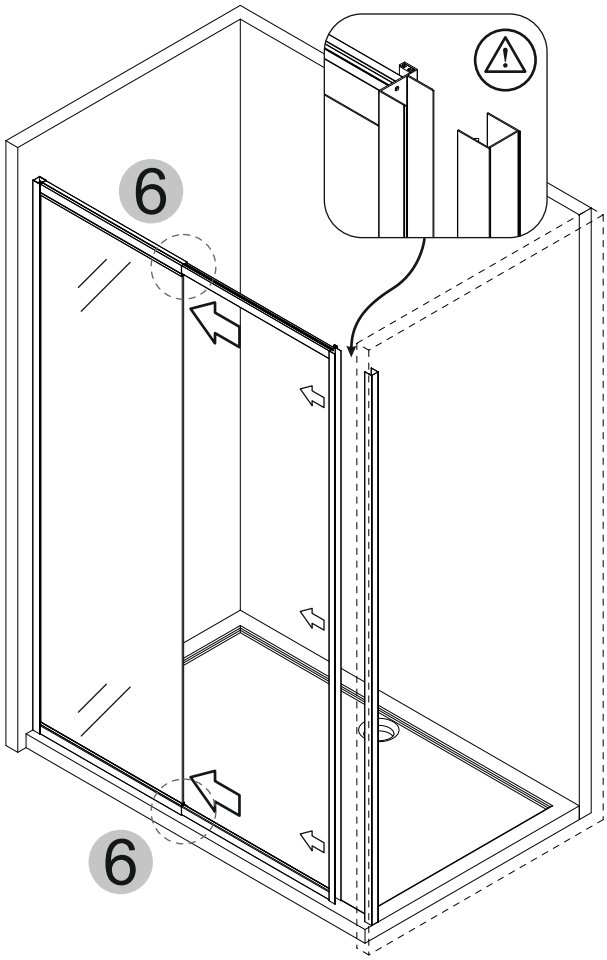



EN:retrack the track to detach the frame frome the edge strip

ES:retractar la pista para separar el marco de la tira de borde

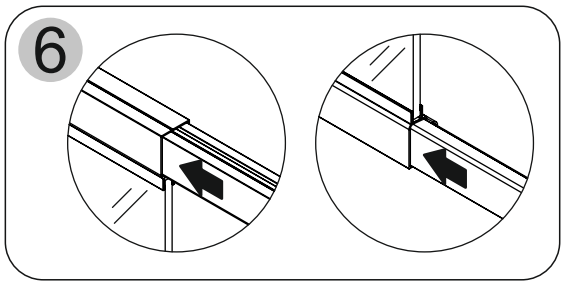

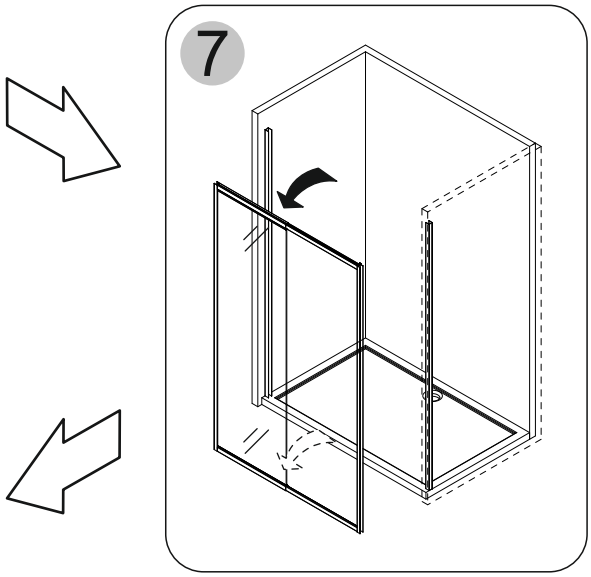

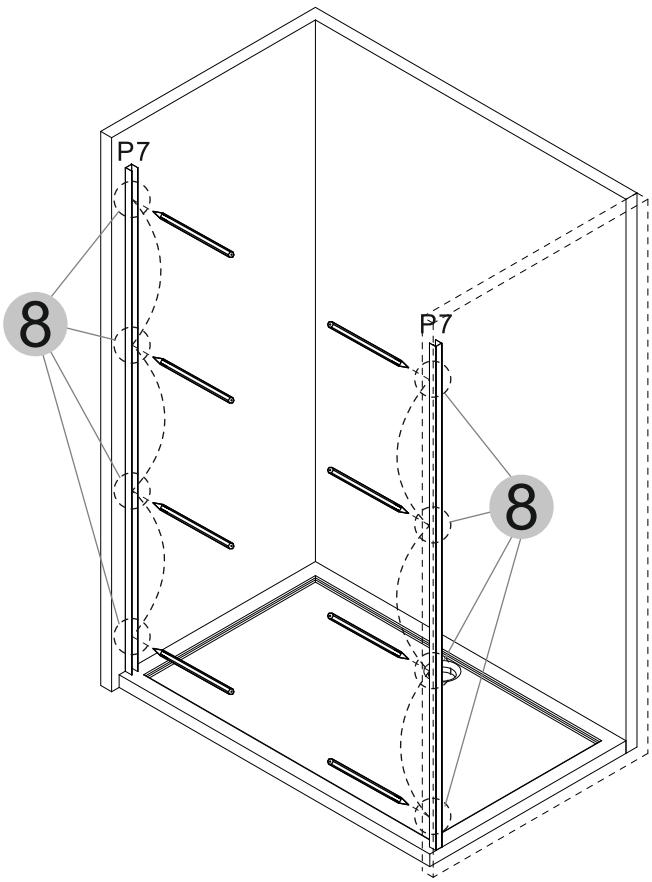

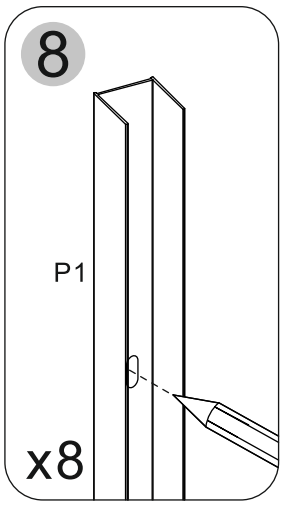

EN:Keep the two wall profiles in position against the wall and mark the screw hole positions on the wall with a marker.


ES:Mantenga los dos perfiles de pared en su posición contra la pared y marque los orificios para tornillos con un marcador.


Picture	NO.	Qty.
ST#8x1.2inch	P11	x8
	P12	x8

Wall Jamb Installation Step 9-13


EN:Drill holes, insert wall plugs, and secure with screws.

ES:Perforе los orificios, inserte los tacos de expansión y fije con tornillos.

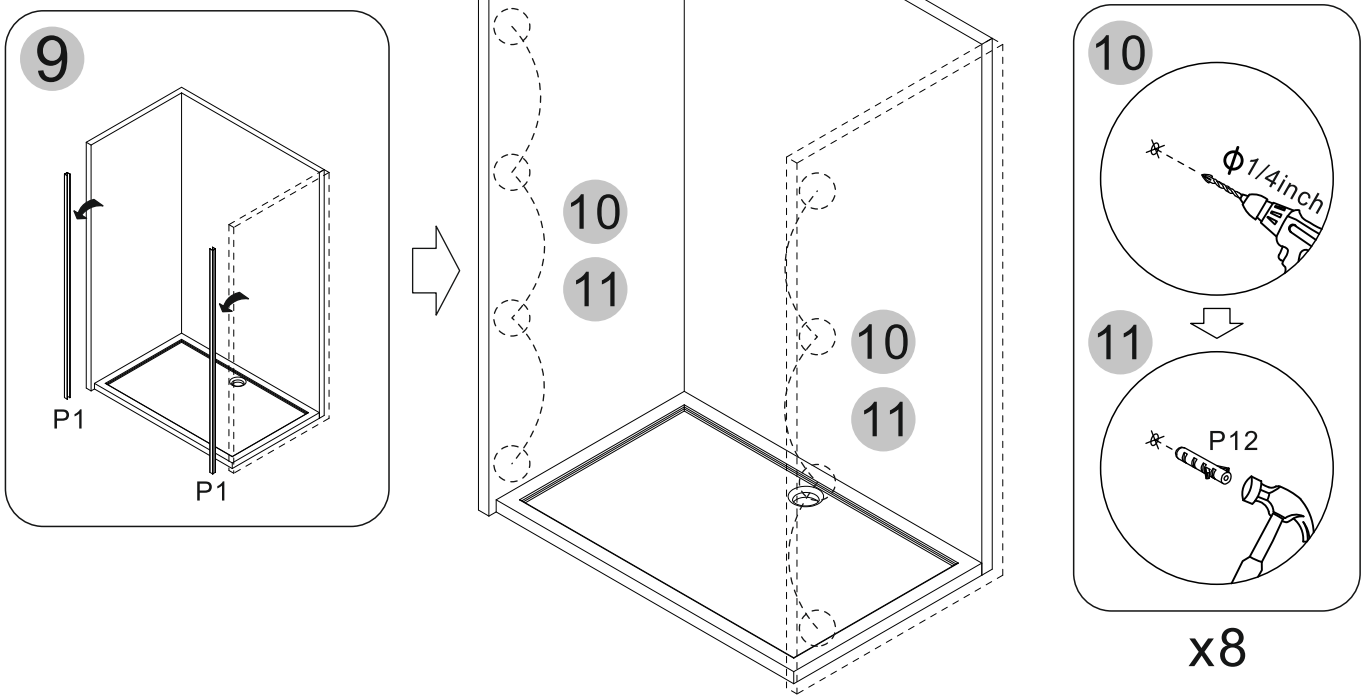

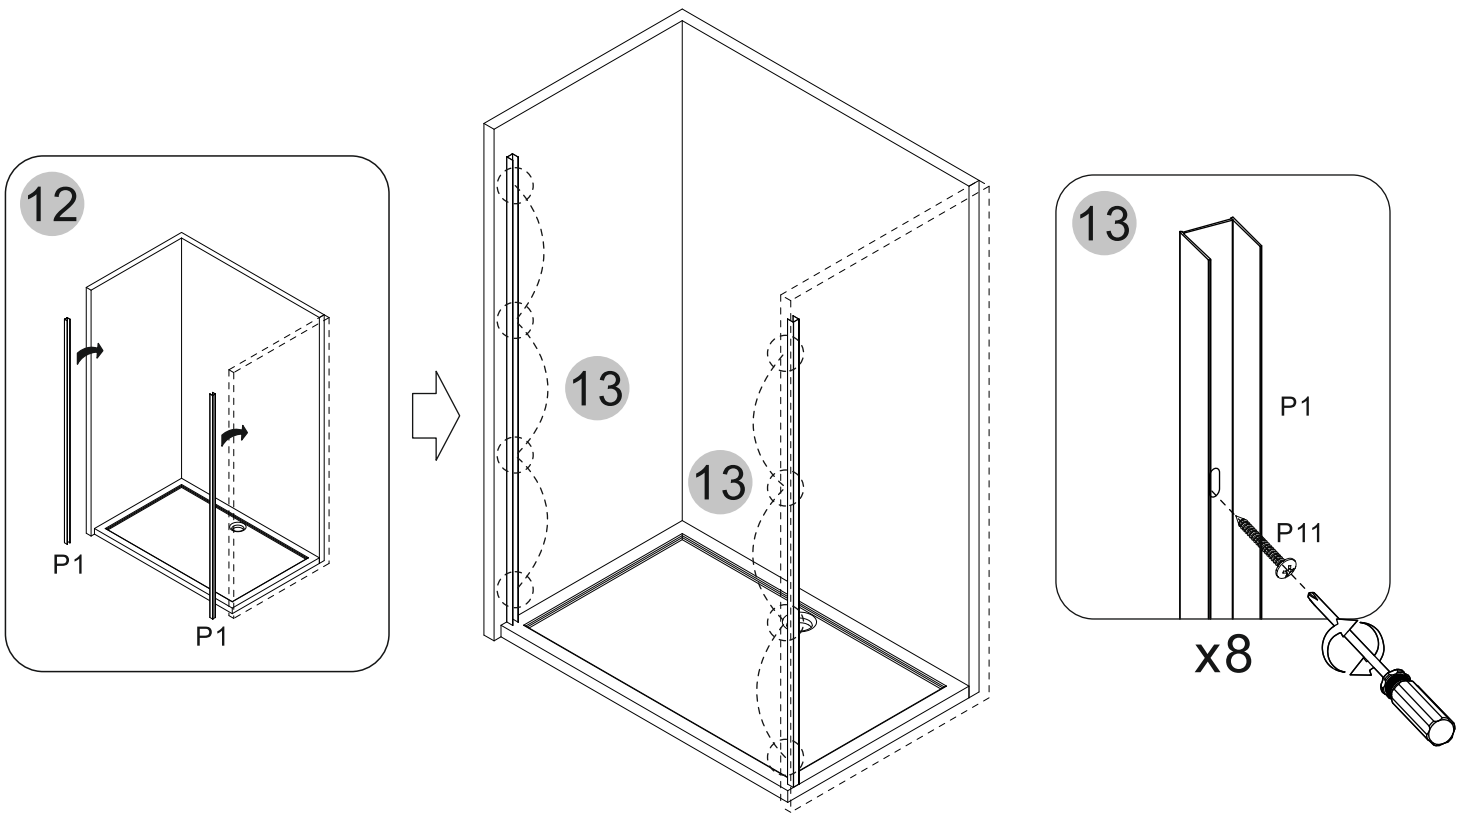


Extend the track to join the frame with the edge strip

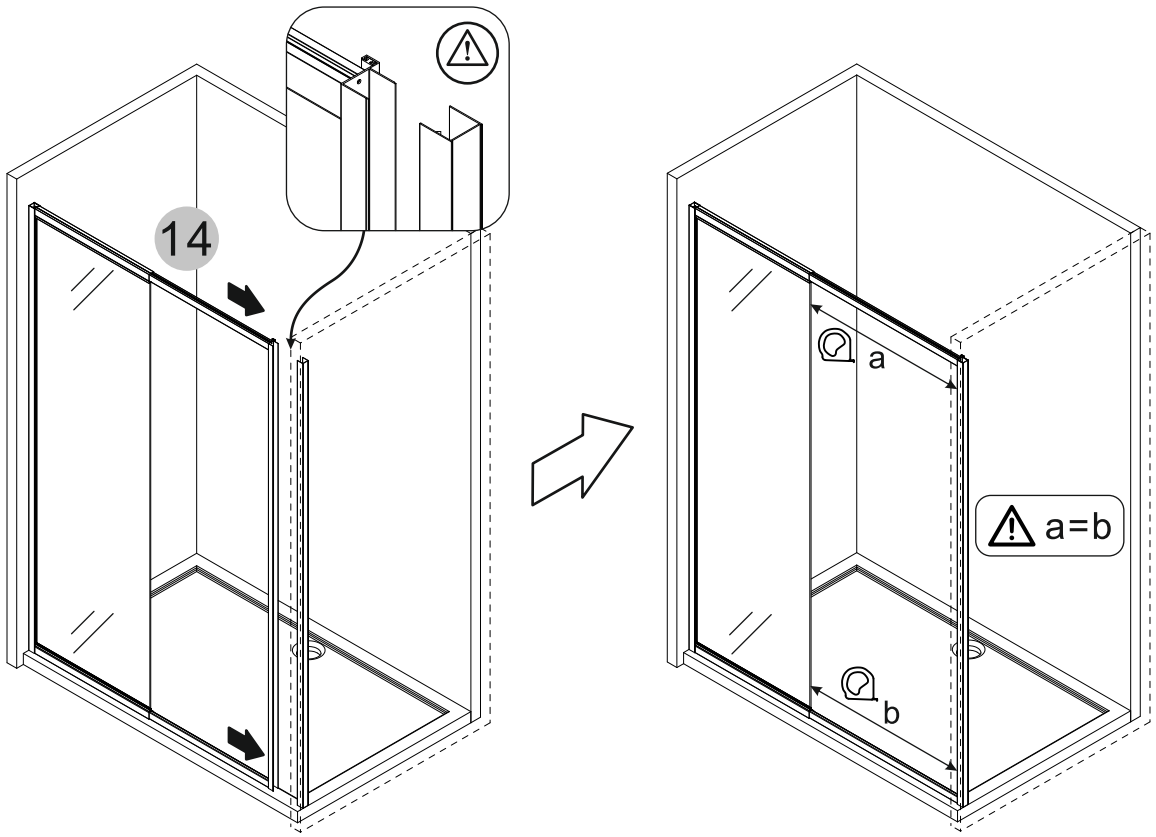


Picture	NO.	Qty.
	P9	x2

Step 15

Pivot Installation

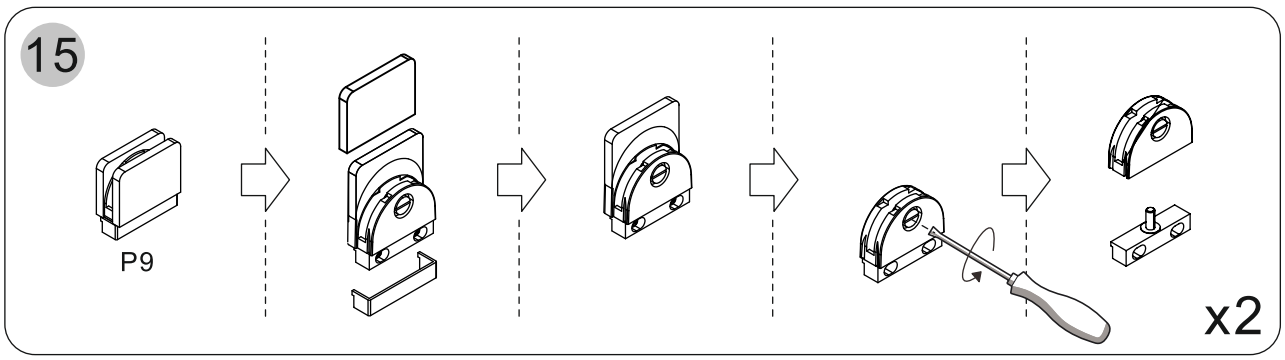

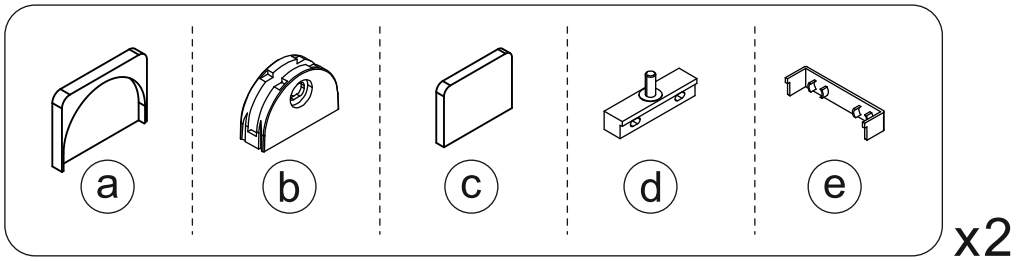



Picture	NO.	Qty.
	P4	x1

Glass Door Installation Step16-17

EN:Install hinge part P9-b onto the top and bottom of the door glass panel and tighten with a screwdriver.


ES:Instale la pieza de bisagra P9-b en la parte superior e inferior del vidrio de la puerta y apriete con un destornillador.

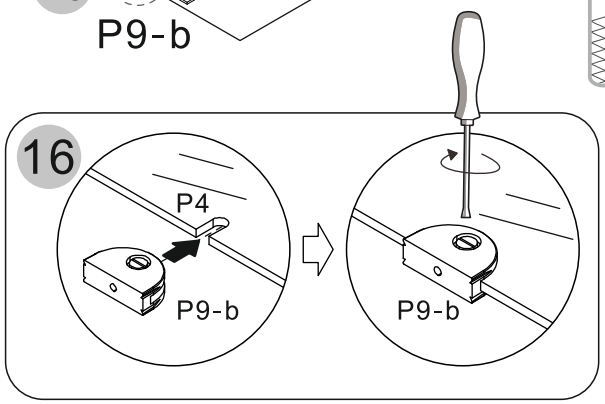


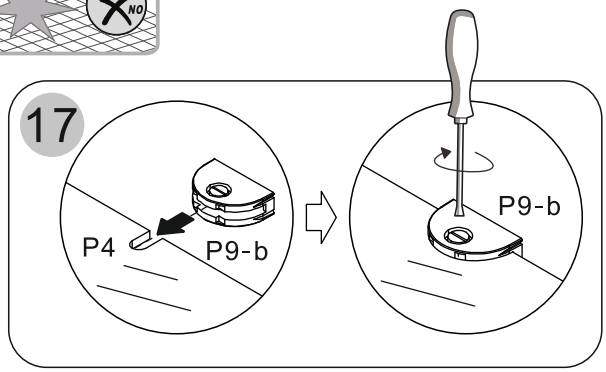

Picture	NO.	Qty.
 ST#8x0.5inch	P16	x2

Pivot Installation Step 18

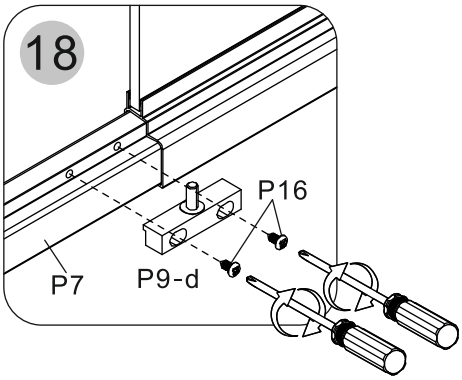

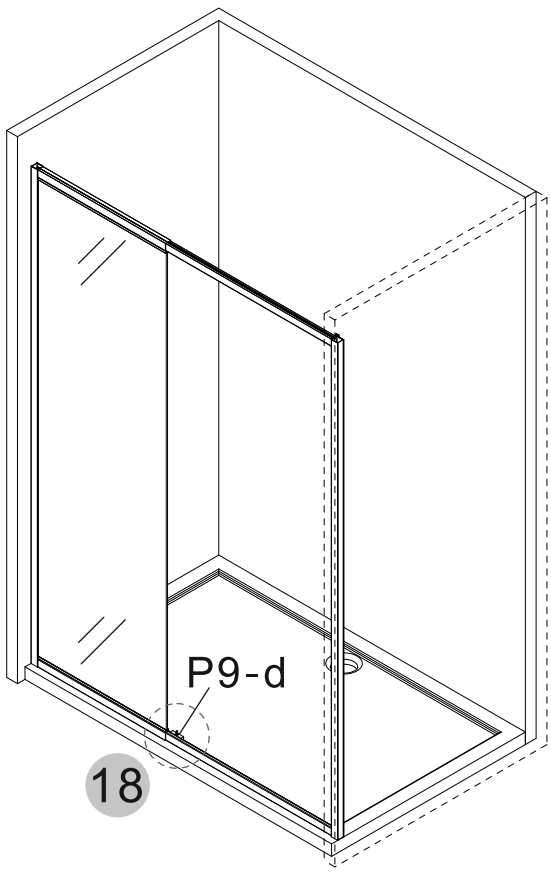


EN:Install hinge part P9-d onto the bottom rail of the door glass panel and tighten with screws.

ES:Instale la pieza de bisagra P9-d en el riel inferior del vidrio de la puerta y apriete los tornillos.

Picture	NO.	Qty.
ST#8x0.5inch	P16	x2

Glass Door Installation Step 19-21

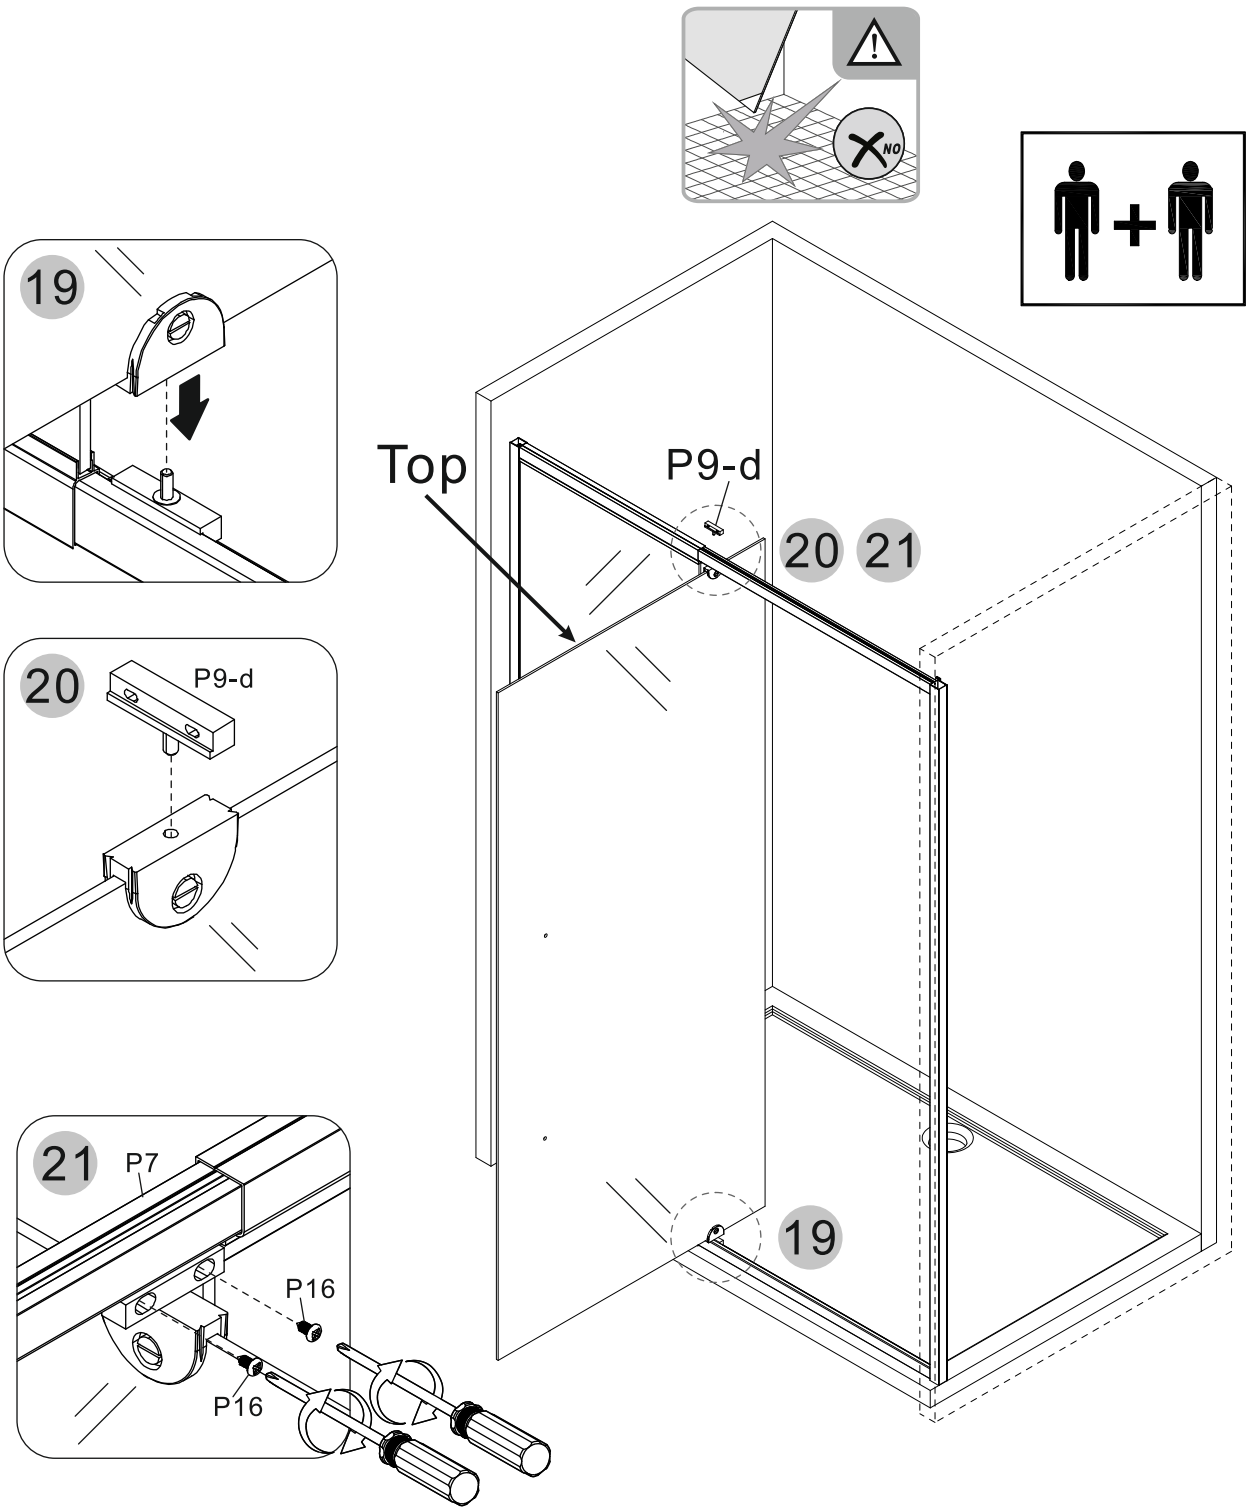


EN:Insert the bottom of the door glass panel into the installed P9-d, then connect P9-d with P9-b at the top and tighten with screws.

ES:Inserte la parte inferior del vidrio de la puerta en la pieza P9-d instalada, luego conecte P9-d con P9-b en la parte superior y apriete los tornillos.


Anti-water Strip Installation Step 22-23


Picture	NO.	Qty.
	P5	x1
	P6	x1

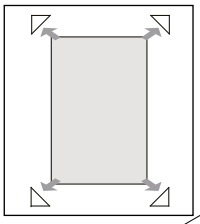


EN:Remove the protective corner covers from the glass. Then insert the water barrier strip on the left side of the door glass panel and the magnetic strip on the right side.

ES:Retire los protectores de las esquinas del vidrio. Luego inserte la tira impermeable en el lado izquierdo del vidrio de la puerta y la tira magnética en el lado derecho.

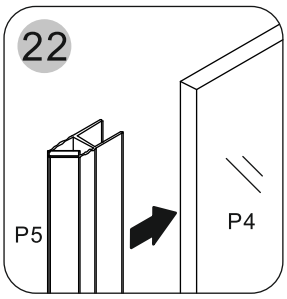


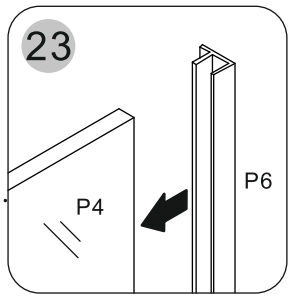


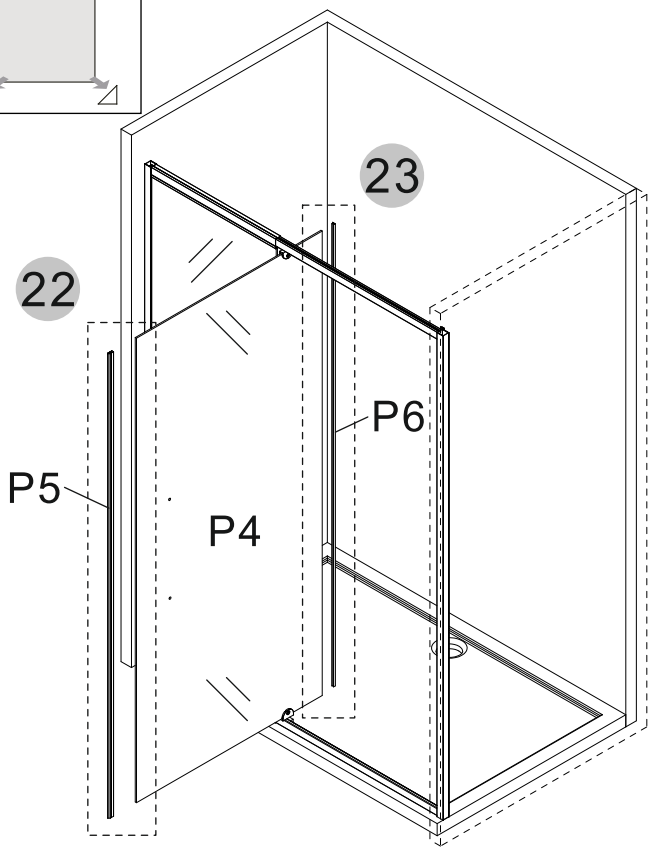



Bottom Anti-water Strip Installation Step 24-26

Picture	NO.	Qty.
	P10	x1

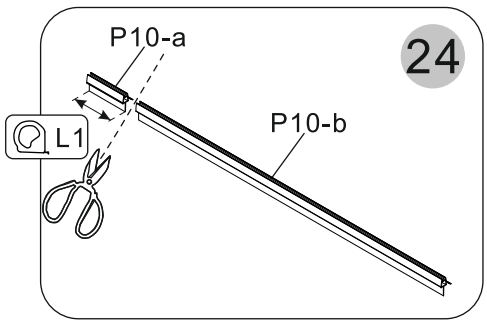


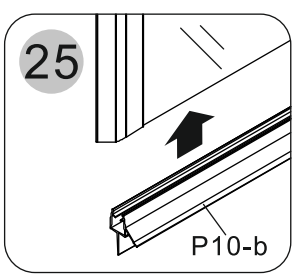


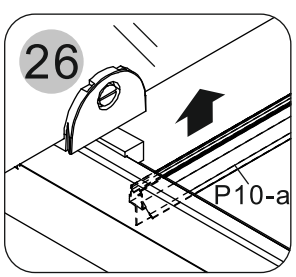


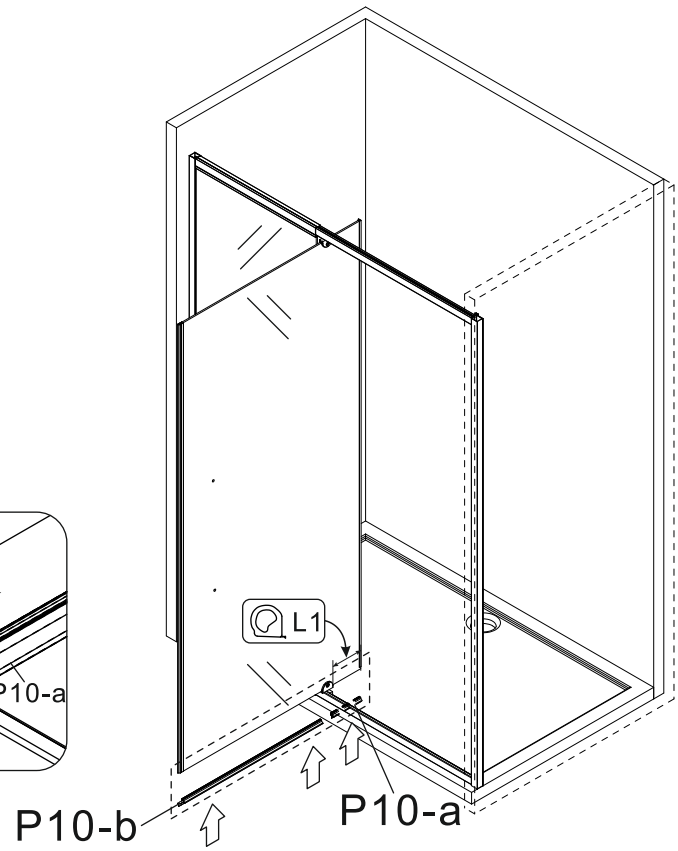


Bottom Anti-water Strip Installation Step 27-28

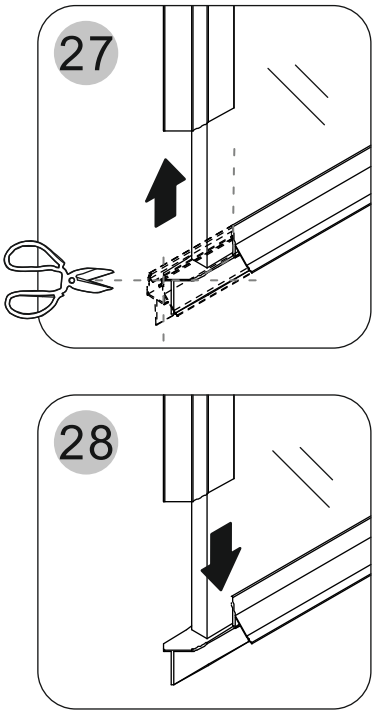


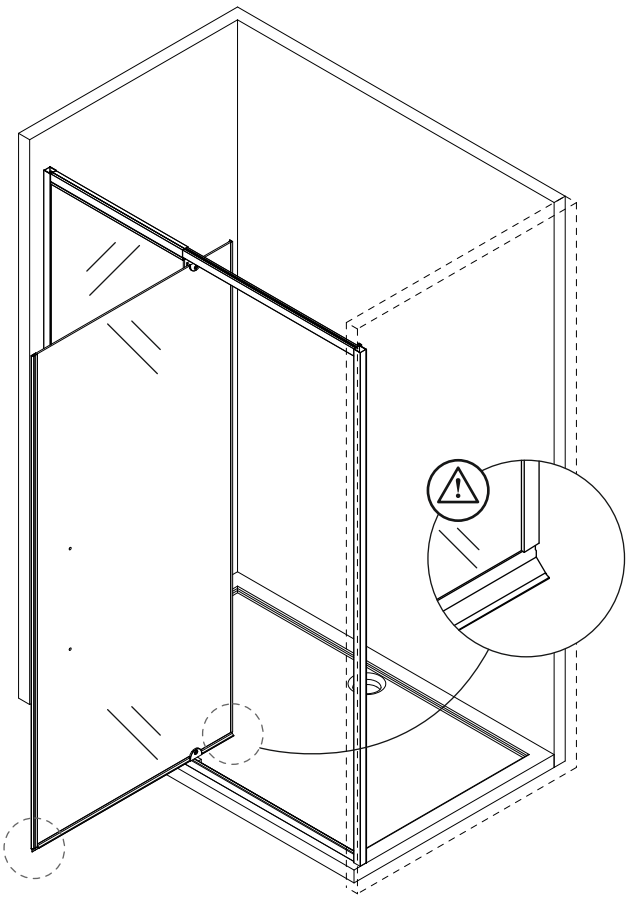

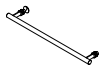Picture	NO.	Qty.
	P8	x1


Handle Installation Step 29

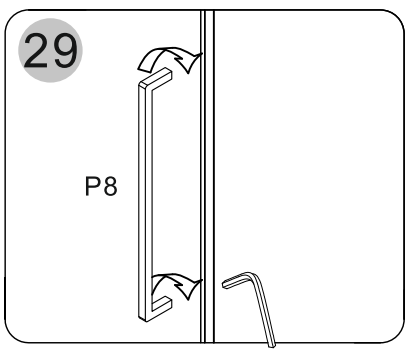


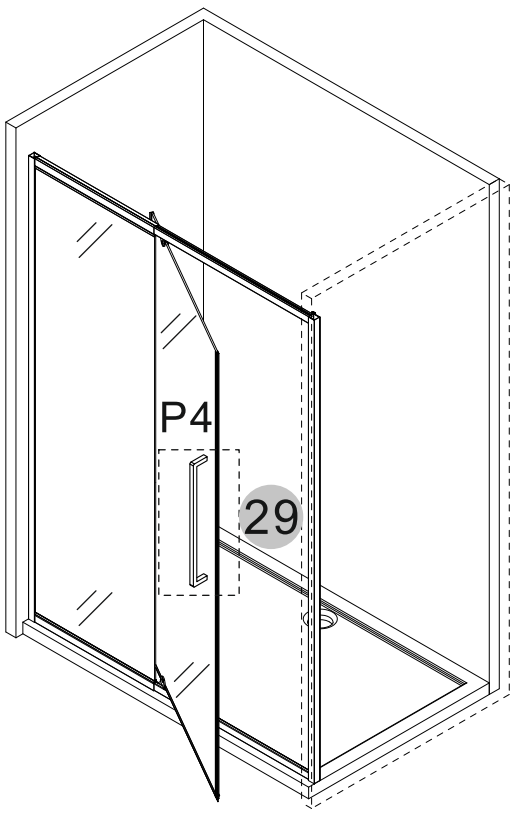

Picture	NO.	Qty.
	P6	x1

Anti-water Strip Installation Step 30

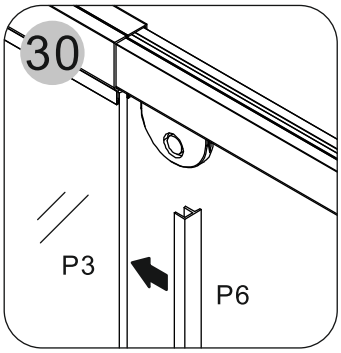

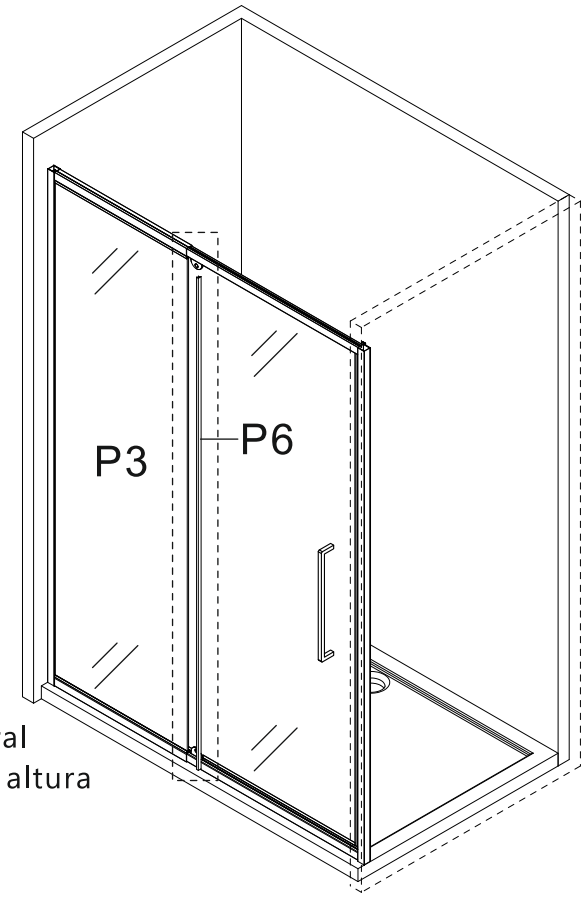



EN:Insert the water barrier strip into the side edge of the fixed glass panel, then mark the excess length according to the actual height and trim it.

ES:Inserte la tira impermeable en el borde lateral del vidrio fijo, luego marque el exceso según la altura real y recórtelo.

Picture	NO.	Qty.
 ST#8x0.4inch	P13	x3
	P14	x1


Top & Bottom Rails Fixation Step 31-32

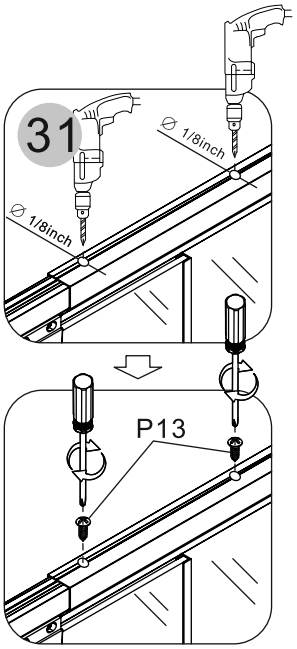

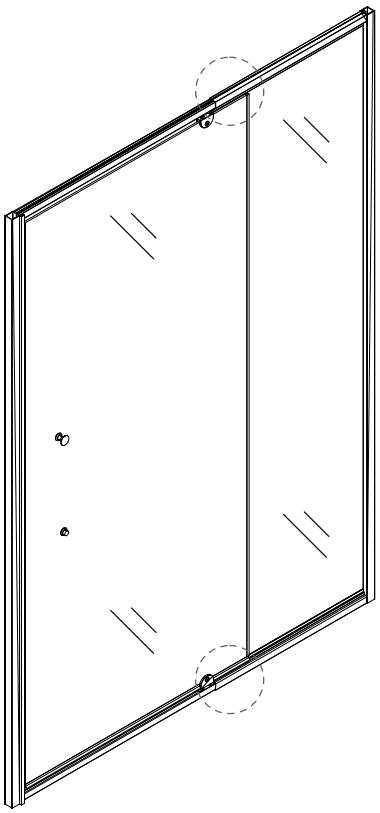

EN:Secure the top and bottom rails with screws and install the screw caps.

ES:Fije los rieles superior e inferior con tornillos y coloque las tapas de los tornillos.

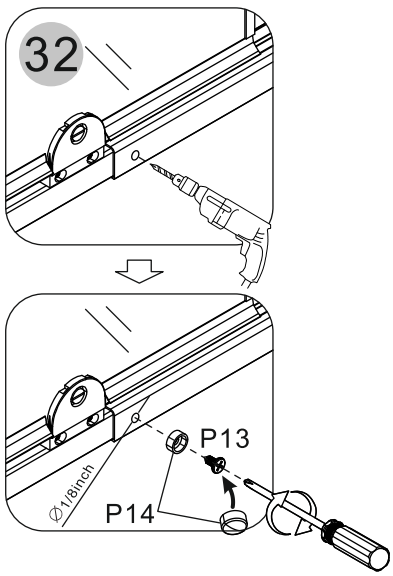



Picture	NO.	Qty.
ST#8x0.4inch	P13	x6
	P14	x6

Assembly Fixation Step 33-35

EN:Adjust the hinge screws on the door glass panel so that it aligns perfectly with the magnetic seal.


ES:Ajuste los tornillos de la bisagra del vidrio de la puerta para que encaje perfectamente con el cierre magnético.

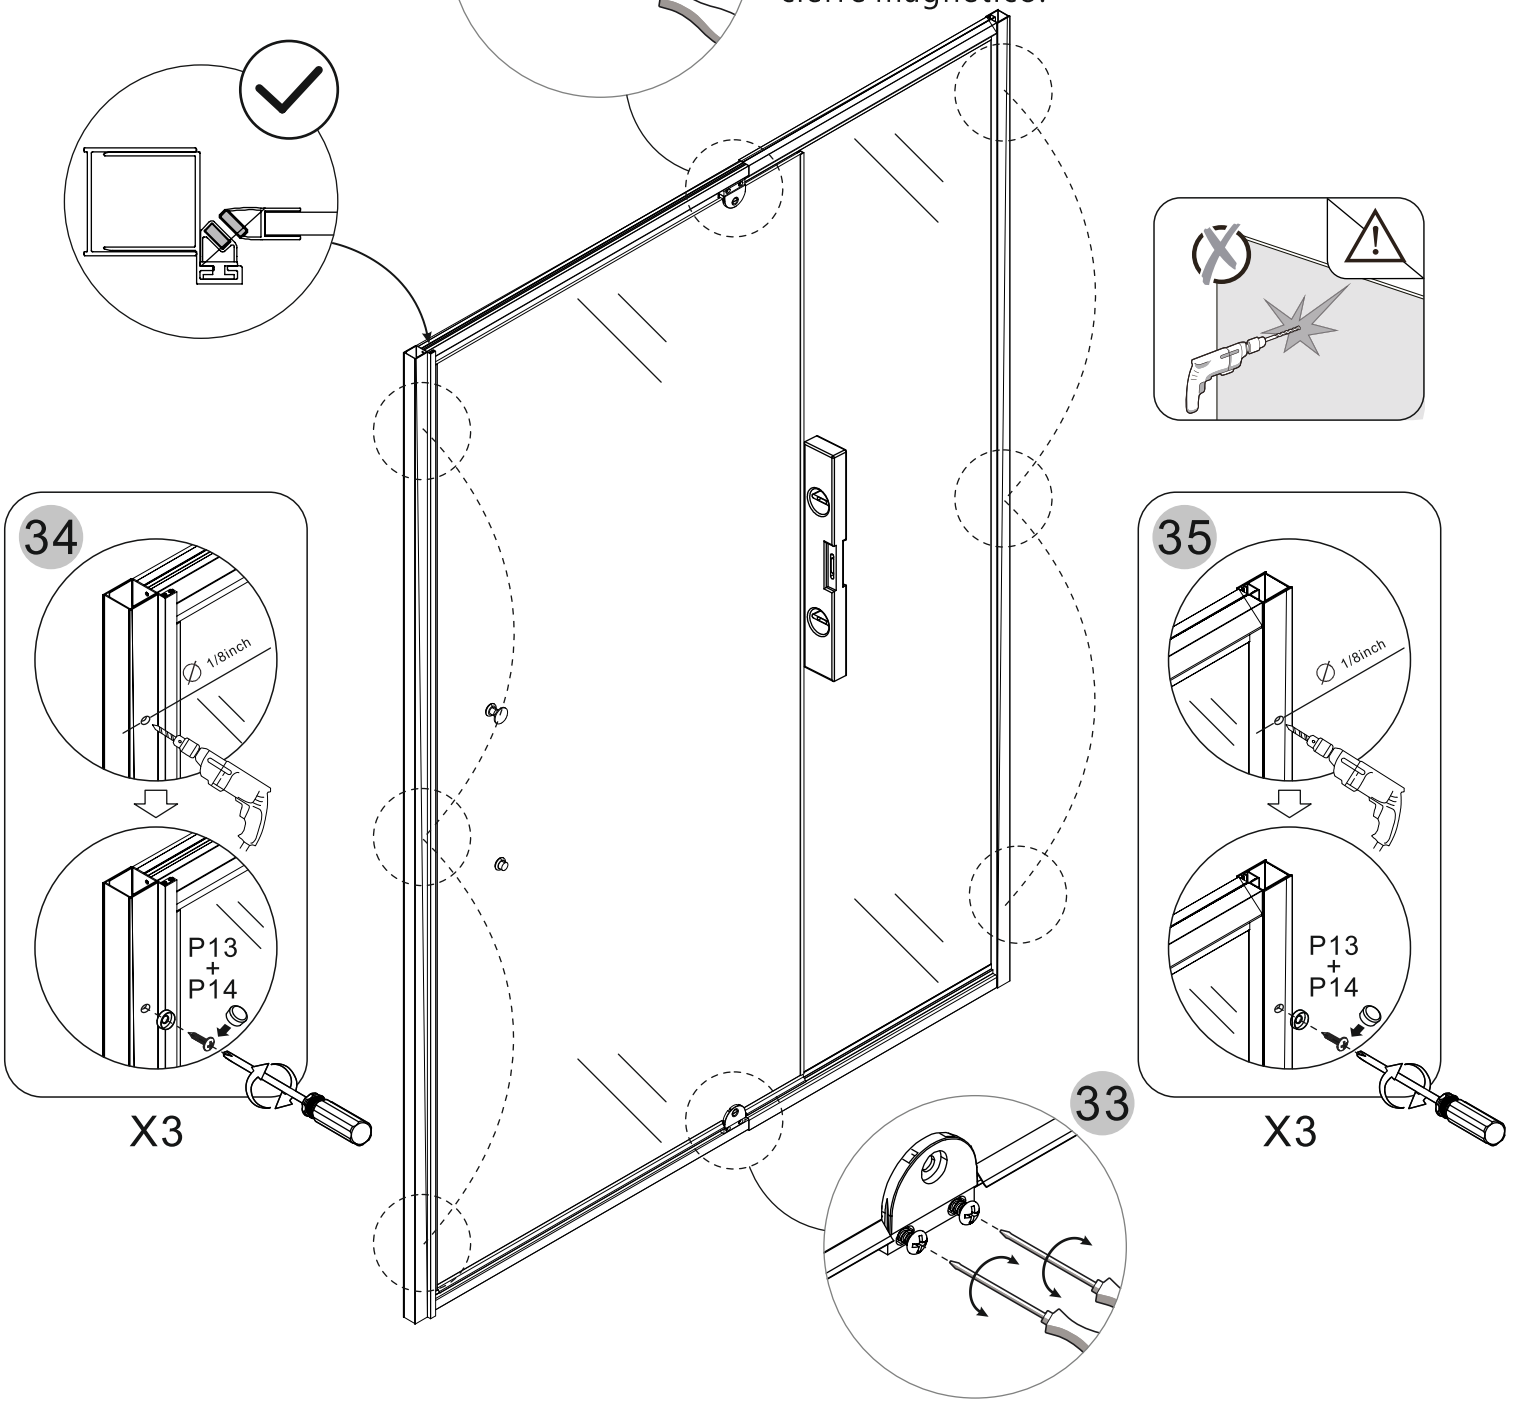


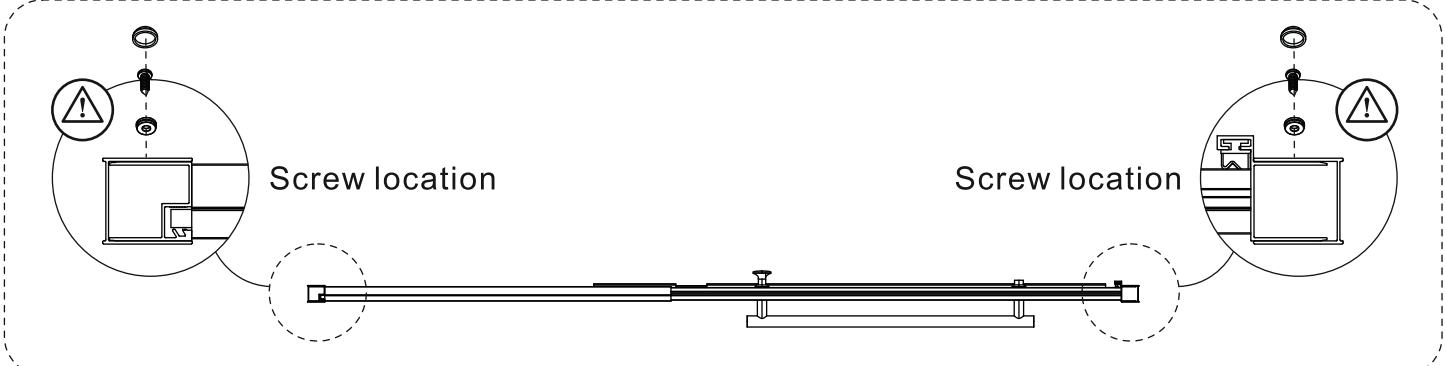


EN:Take hinge cover plates P9-a and P9-c and install them onto the mounted hinges.

ES:Tome las tapas de bisagra P9-a y P9-c e instálelas en las bisagras ya montadas.

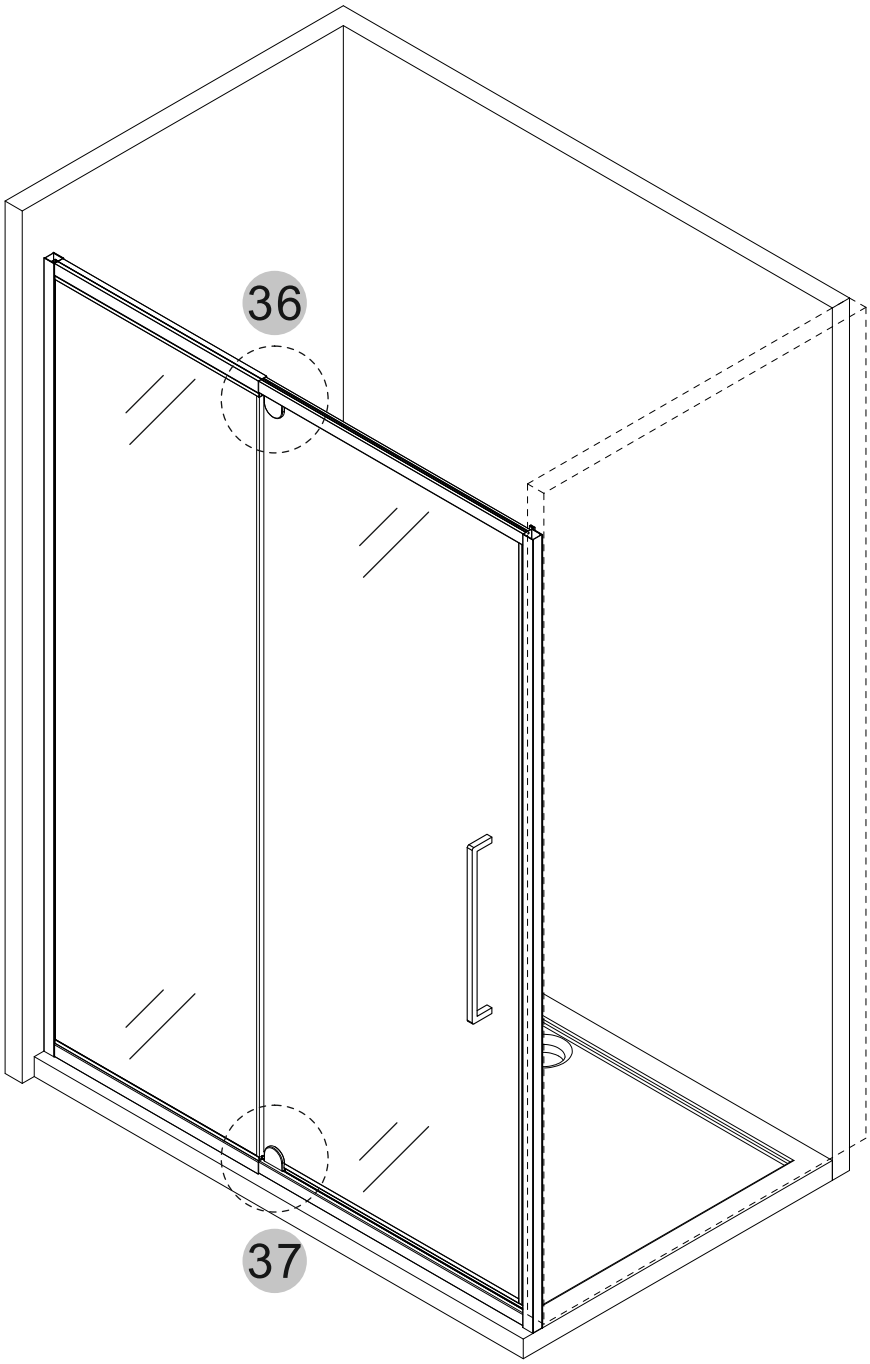

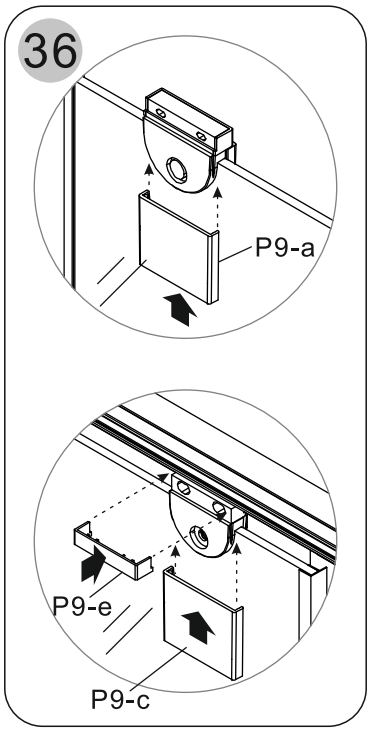

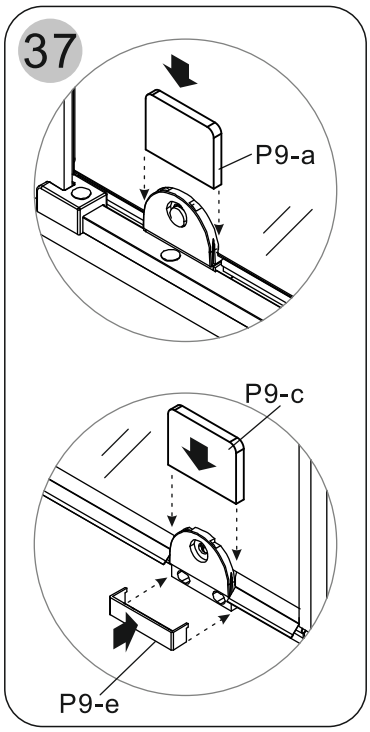

EN:After applying silicone sealant, leave it for 24 hours until fully cured before using the shower enclosure.

ES:Después de aplicar la silicona, deje reposar durante 24 horas hasta que esté completamente curada antes de usar la cabina de ducha.

