a

emotional light

onn collection

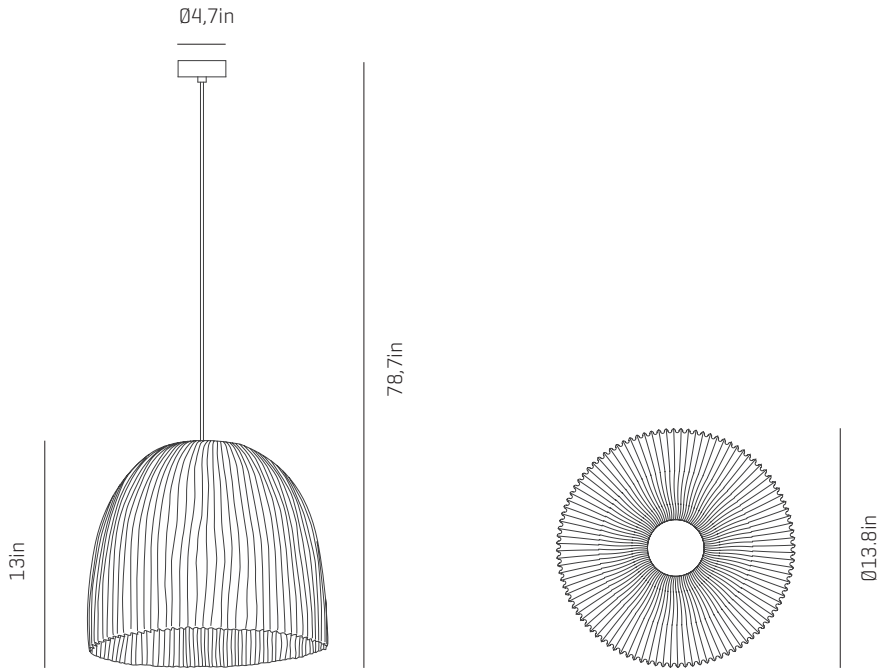

USA & Canada

ref. ON04

ON02 | ON04 Mini | ON04-1 | ON04 | ON04G | ON04XL | ON06 | ON06G

MATERIALS & COMPONENTS

LAMPSHADE

Painted stainless steel | One color to choose



BL | BE | G | T

CUSTOM COLOR

Stainless steel

CANOPY AND CABLE

Steel gloss nickel-plated

Transparent or black cable
Standard: 78,7in
Length customizable

RECOMMENDED BULBS

120V - 60Hz

E26 LED- Max. 1x12 W

OTHER DATA

NET WEIGHT

3,1lb

PACKAGING

17,3x 17,3x 15,7in

6,6lb

ELECTRICAL FEATURES

CERTIFICATIONS

emotional light

USA & Canada

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Onn

ref. **ON04**

Suitable for indoor use, at 77ºF
Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77ºF
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77ºF

Box contains | Contenu de la boite | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción (1)
C - Lampholder | Supports de lampe | Portalámparas (1)
D - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad (2)
E - Electrical disposal | Domino életrique | Ficha (1)
F- Canopy | Rosace | Florón (1)

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

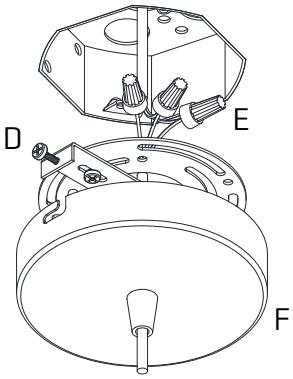

1

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octogon box, please follow the instructions.

Passez les câbles électriques à l'intérieur et établissez la connexion électrique à l'intérieur en suivant les instructions.

Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.

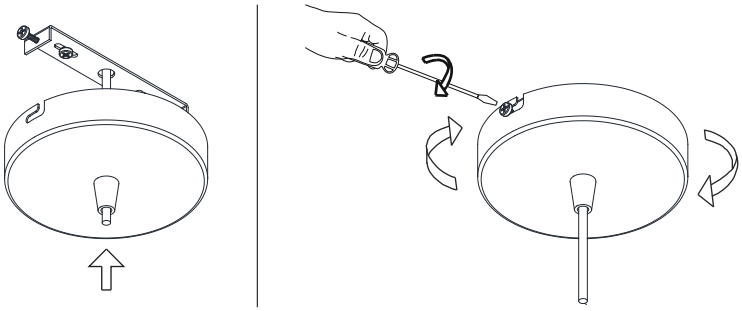

2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Insérez la rosace de plafond dans la pièce de fixation et serrez les vis de sécurité.
Serrer le serre-câble situé sur la canopée

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.