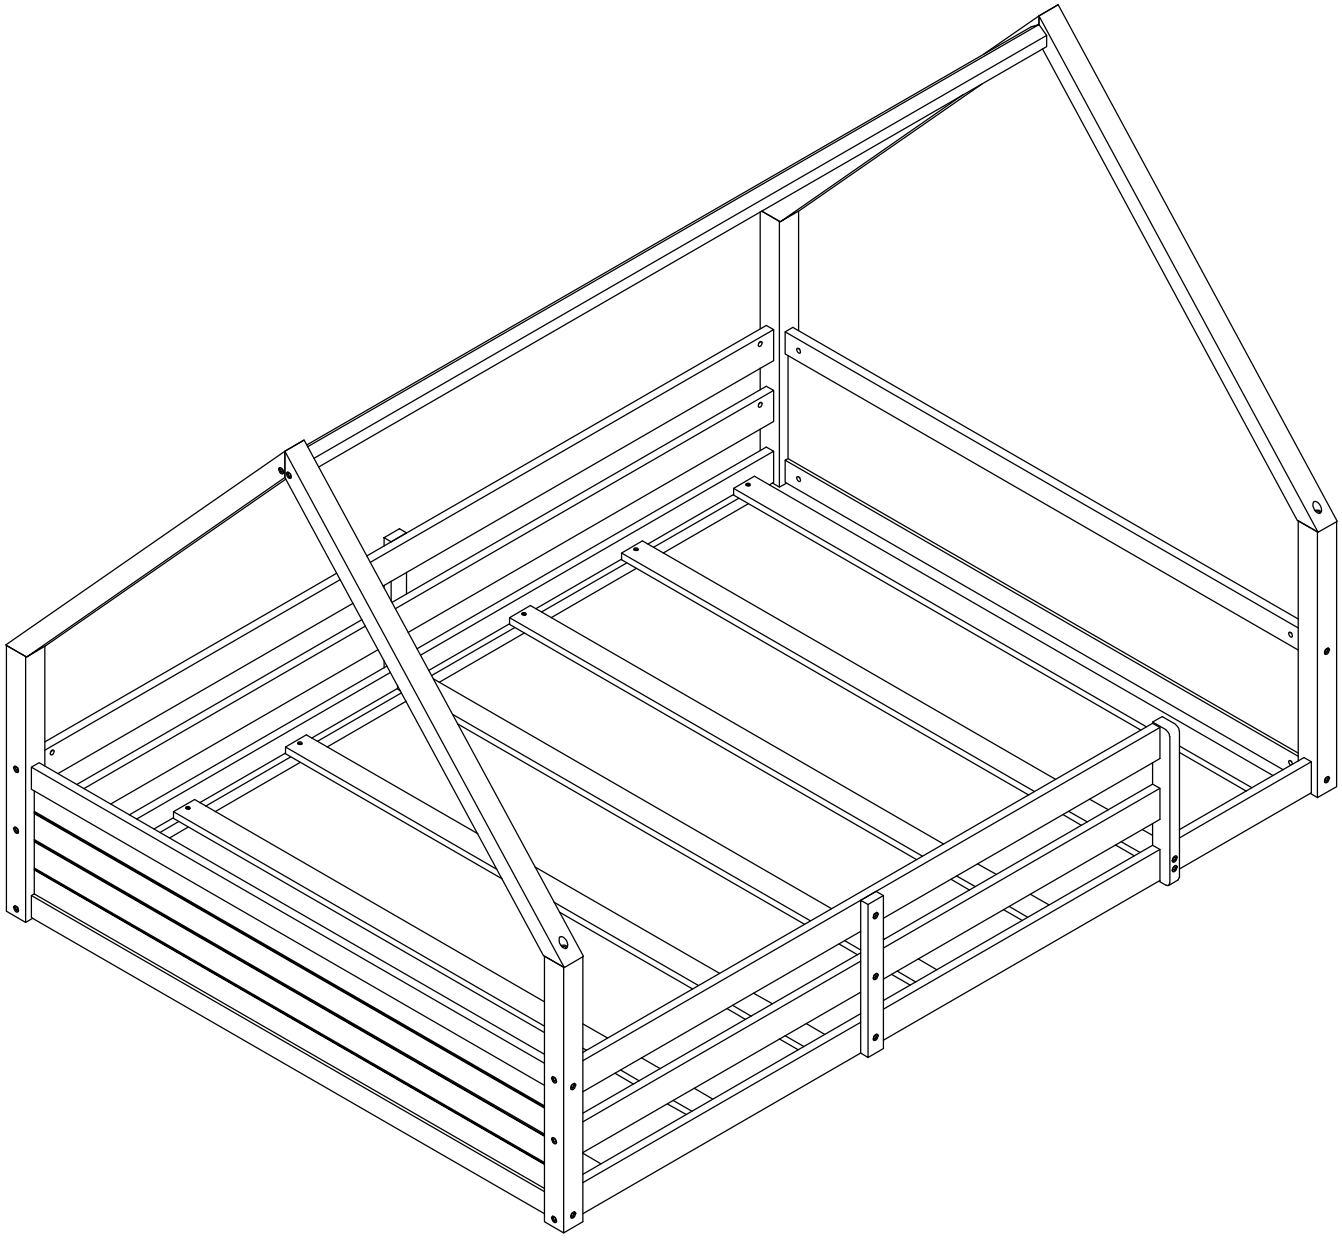
ASSEMBLY INSTRUCTION
SKU CODE: (N709P430698)
Warning: You must read this before continuing

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SKU NUMBER: (N709P430698)
Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer



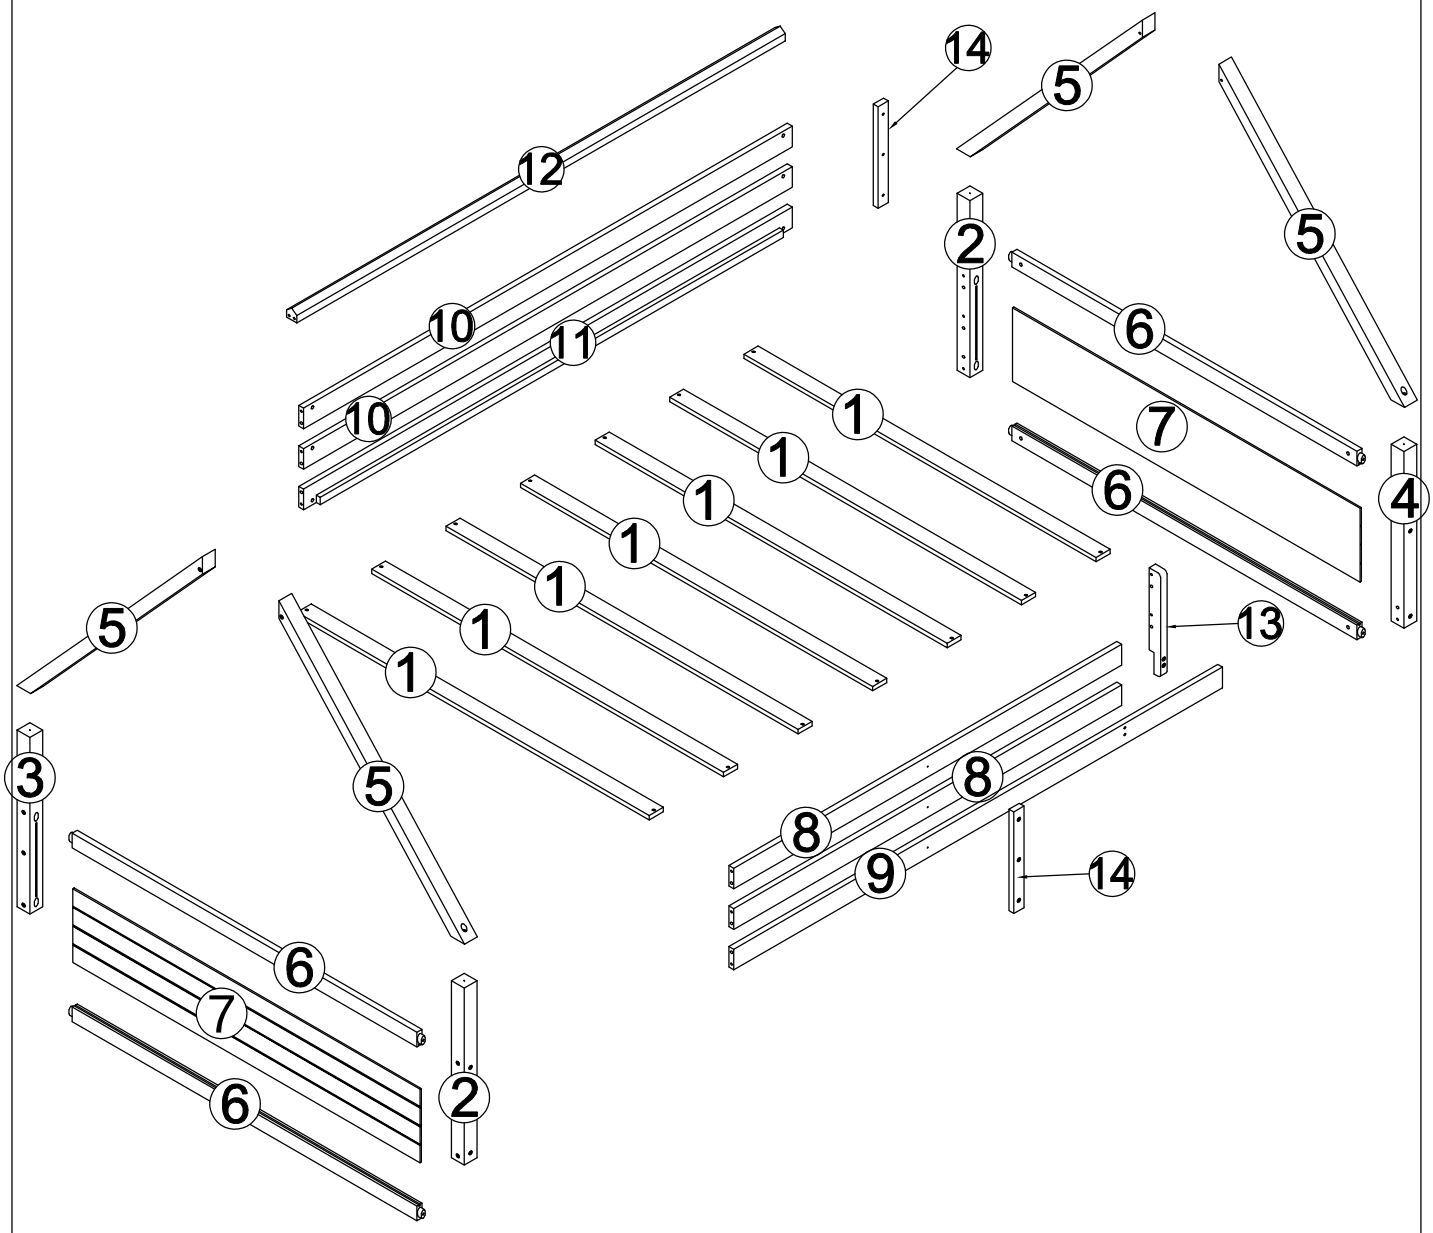
SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

1. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
2. Keep these instructions for future reference.
3. We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.
4. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :













1. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.
2. Conservez ces instructions pour référence future.
3. Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.
4. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE








03/13

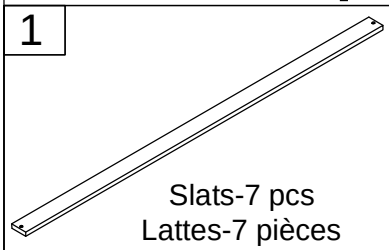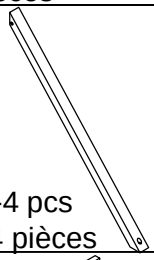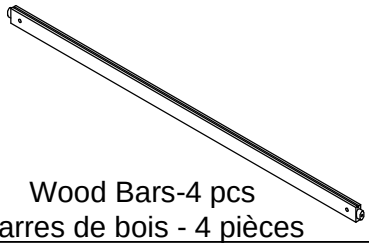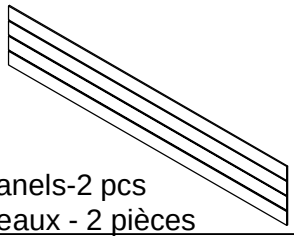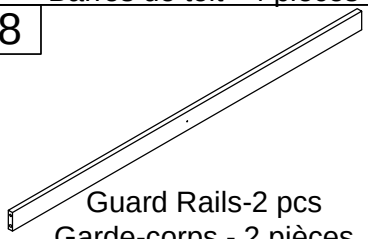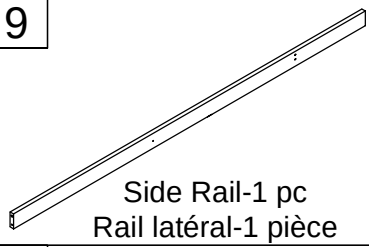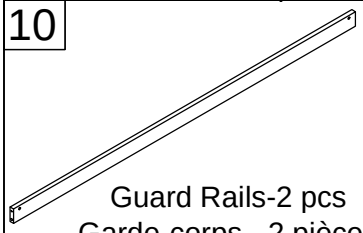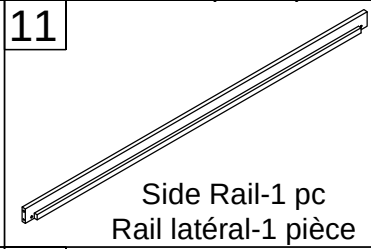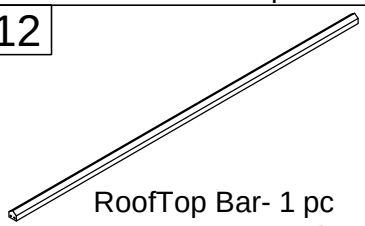
Part List (Box N709P430698)
Liste des pièces (boîte N709P430698)

1  Slats-7 pcs Lattes-7 pièces	2  Legs-2 pcs Jambes-2 pièces	3  Leg-1 pc Jambe-1 pièce
4  Leg-1 pc Jambe-1 pièce	5  RoofTop Bars-4 pcs Barres de toit - 4 pièces	6  Wood Bars-4 pcs Barres de bois - 4 pièces
7  Panels-2 pcs Panneaux - 2 pièces	8  Guard Rails-2 pcs Garde-corps - 2 pièces	9  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce
10  Guard Rails-2 pcs Garde-corps - 2 pièces	11  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce	12  RoofTop Bar- 1 pc Barres de toit - 1 pièce
13  Rail- 1 pc Rail - 1 pièce	14  Rails- 2 pcs Rails -2 pièces	

04/13

Hardware List (Box N709P430698)
Liste du matériel (boîte N709P430698)

A  Bolt M6x 100 mm-22 pcs Boulon M6 x 100 mm-22 pièces	B  M6x 13 mm -24 pcs M6 x 13 mm -24 pièces	C  Allen Key-1 pc Clé Allen-1 pièce
D  Wood dowel Ø10 x 40 mm-12 pcs Cheville en bois Ø10 x 40 mm-12 pièces	E  Bolt M6 x 35 mm-2 pcs Boulon M6 x 35 mm-2 pièces	F  M6 x 15 mm-2 pcs M6 x 15 mm-2 pièces
G  Bolt M6x 70 mm-2 pcs Boulon M6 x 70 mm-2 pièces	H  Screws M6x30 mm -6 pcs Vis M6x30 mm -6 pièces	K  Screws M4 x 30 mm-14 pcs Vis M4 x 30 mm-14 pièces
L  Screws M6x50 mm -4 pcs Vis M6x50 mm -4 pièces		




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)


05/13

STEP 1:

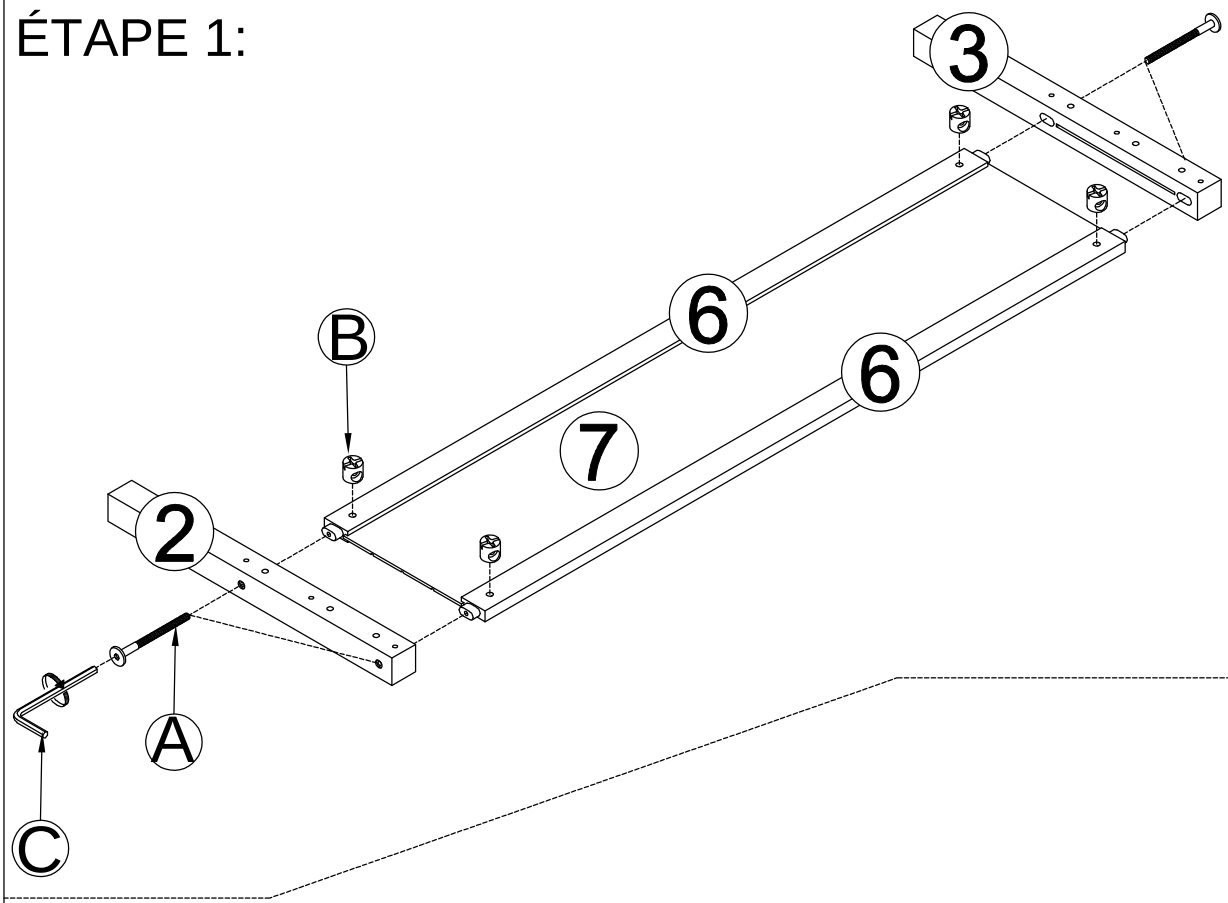ÉTAPE 1:



M6x100mm

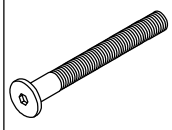

Ax4




Cx1

M6x13mm



Bx4

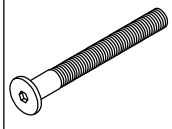
M6x100mm



Ax4

STEP 2:

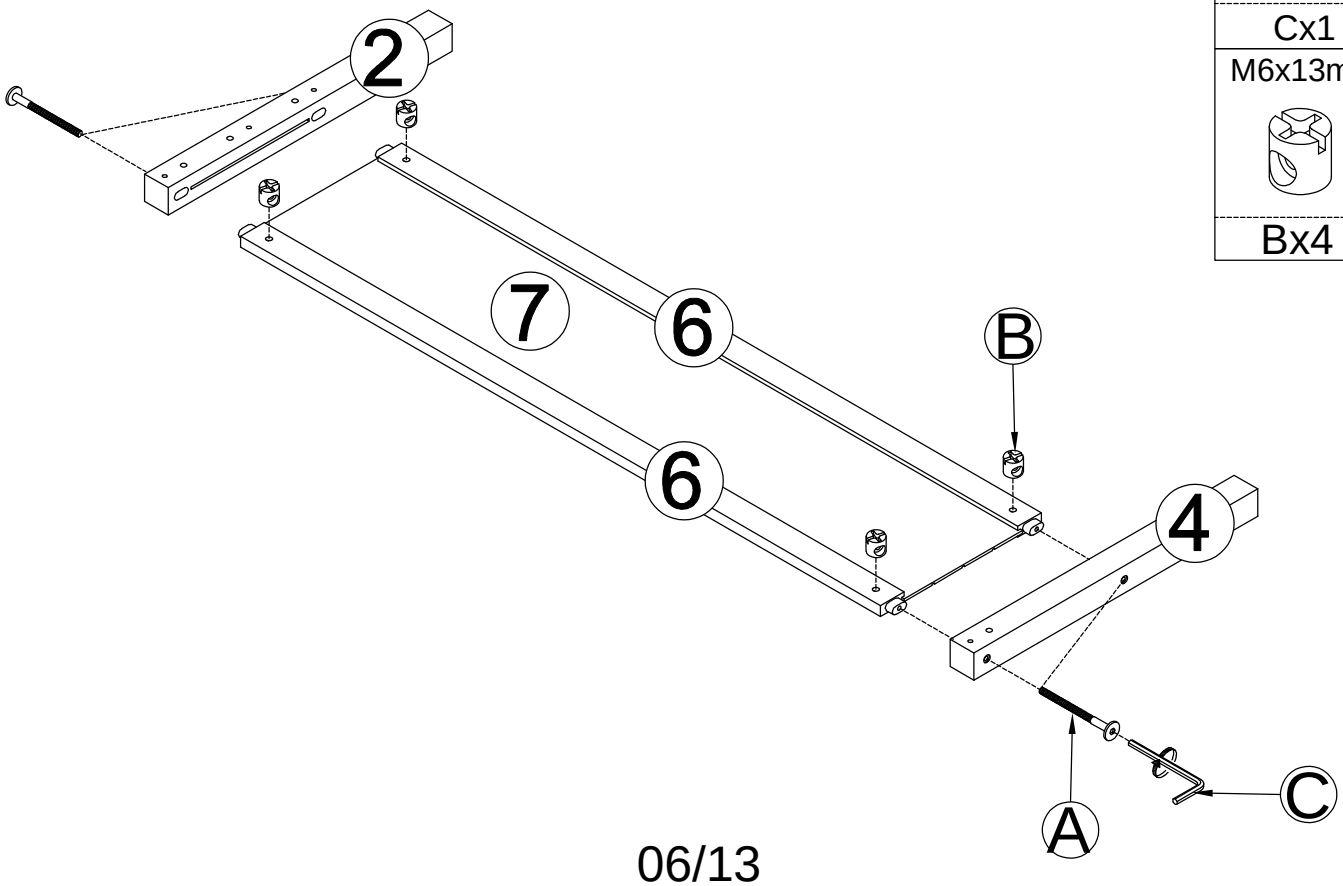ÉTAPE 2:








Cx1

M6x13mm

Bx4


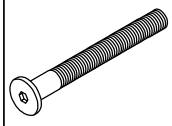

STEP 3:
ÉTAPE 3:


M6x13mm	M6x100mm
	
Bx10	Ax10
Ø10x40mm	
	
Dx10	Cx1

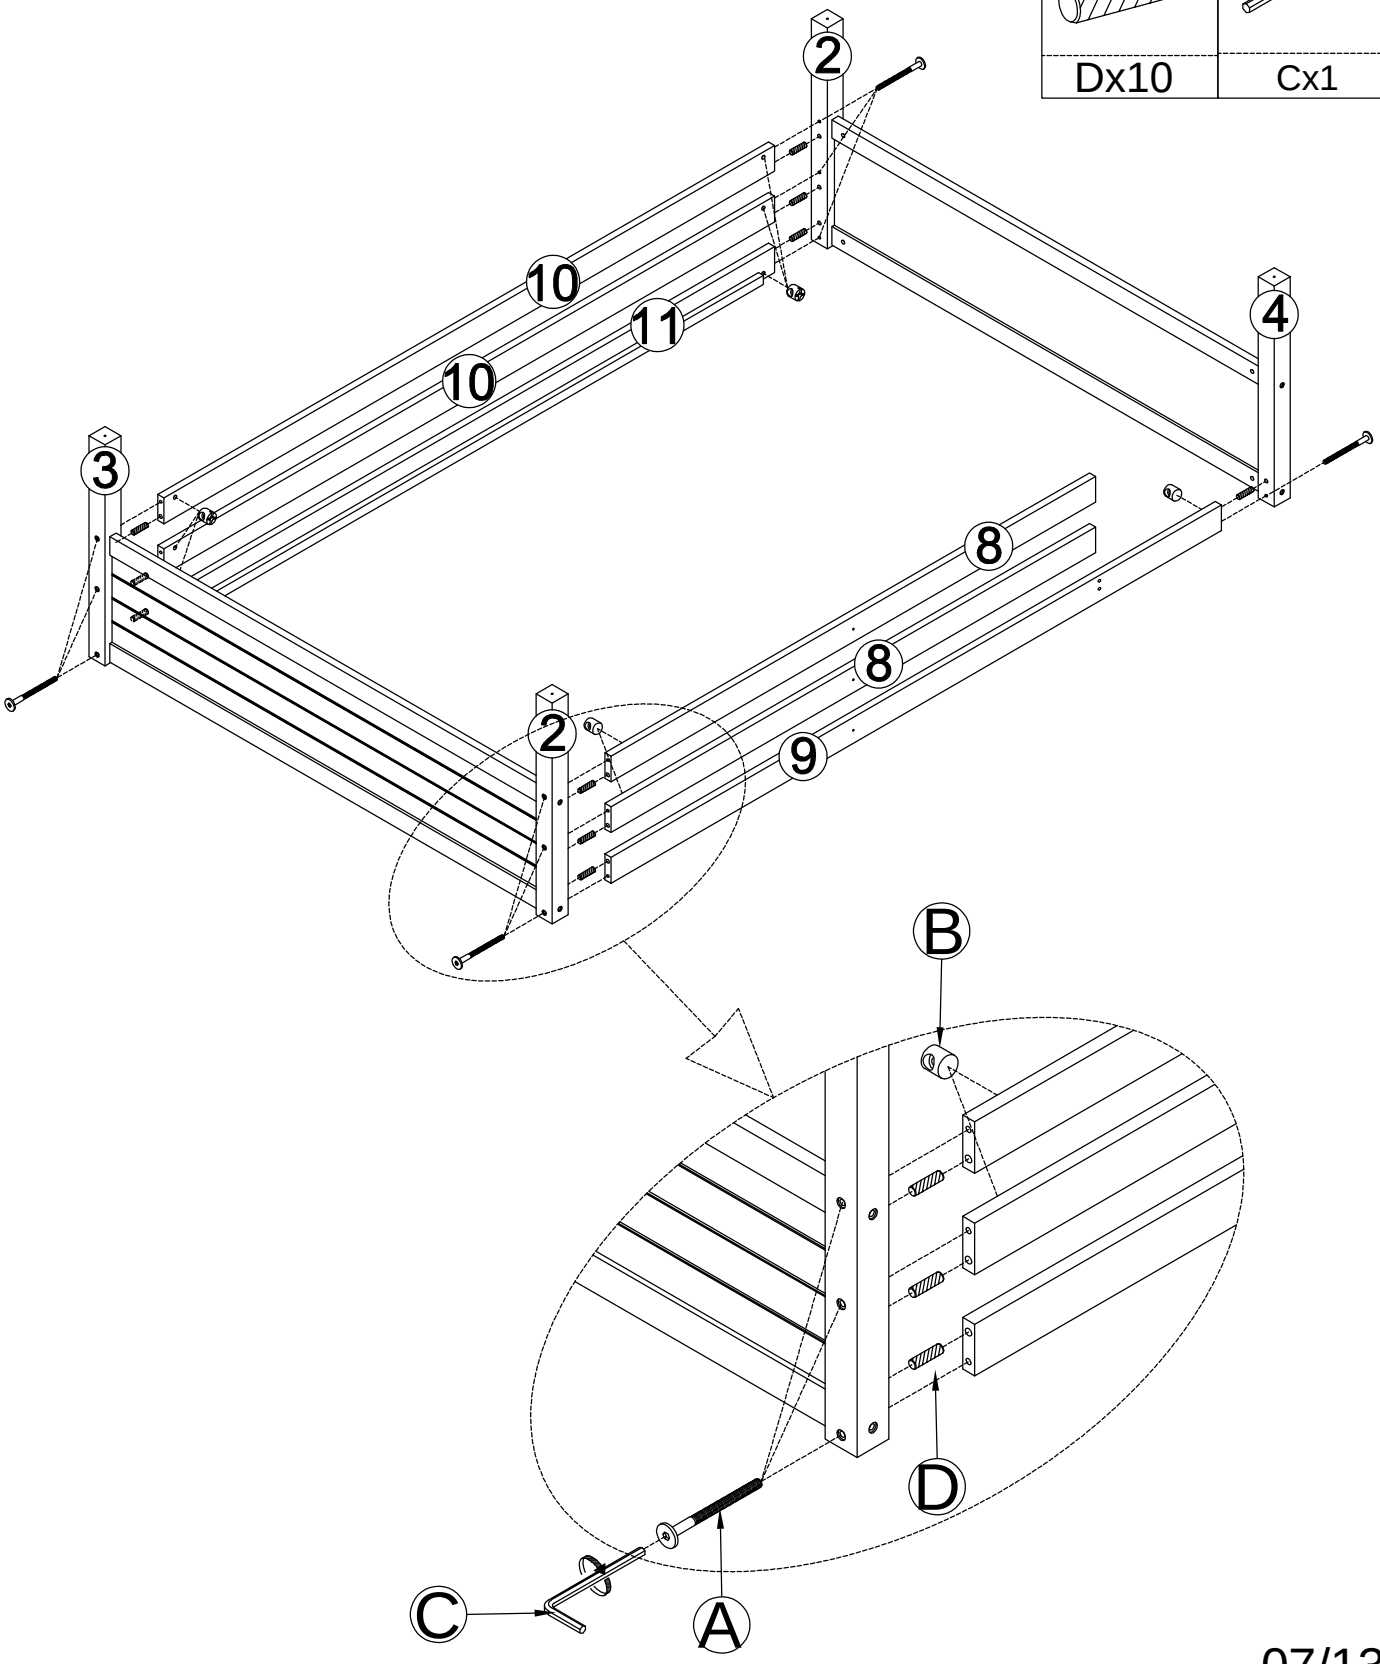

07/13

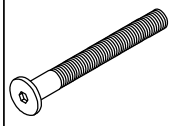
STEP 4:
ÉTAPE 4:

M6x35mm	M6x13mm	M6x70mm
		
Ex2	Bx2	Gx2
M6x15mm	Ø10x40mm	
		
Fx2	Dx2	Cx1

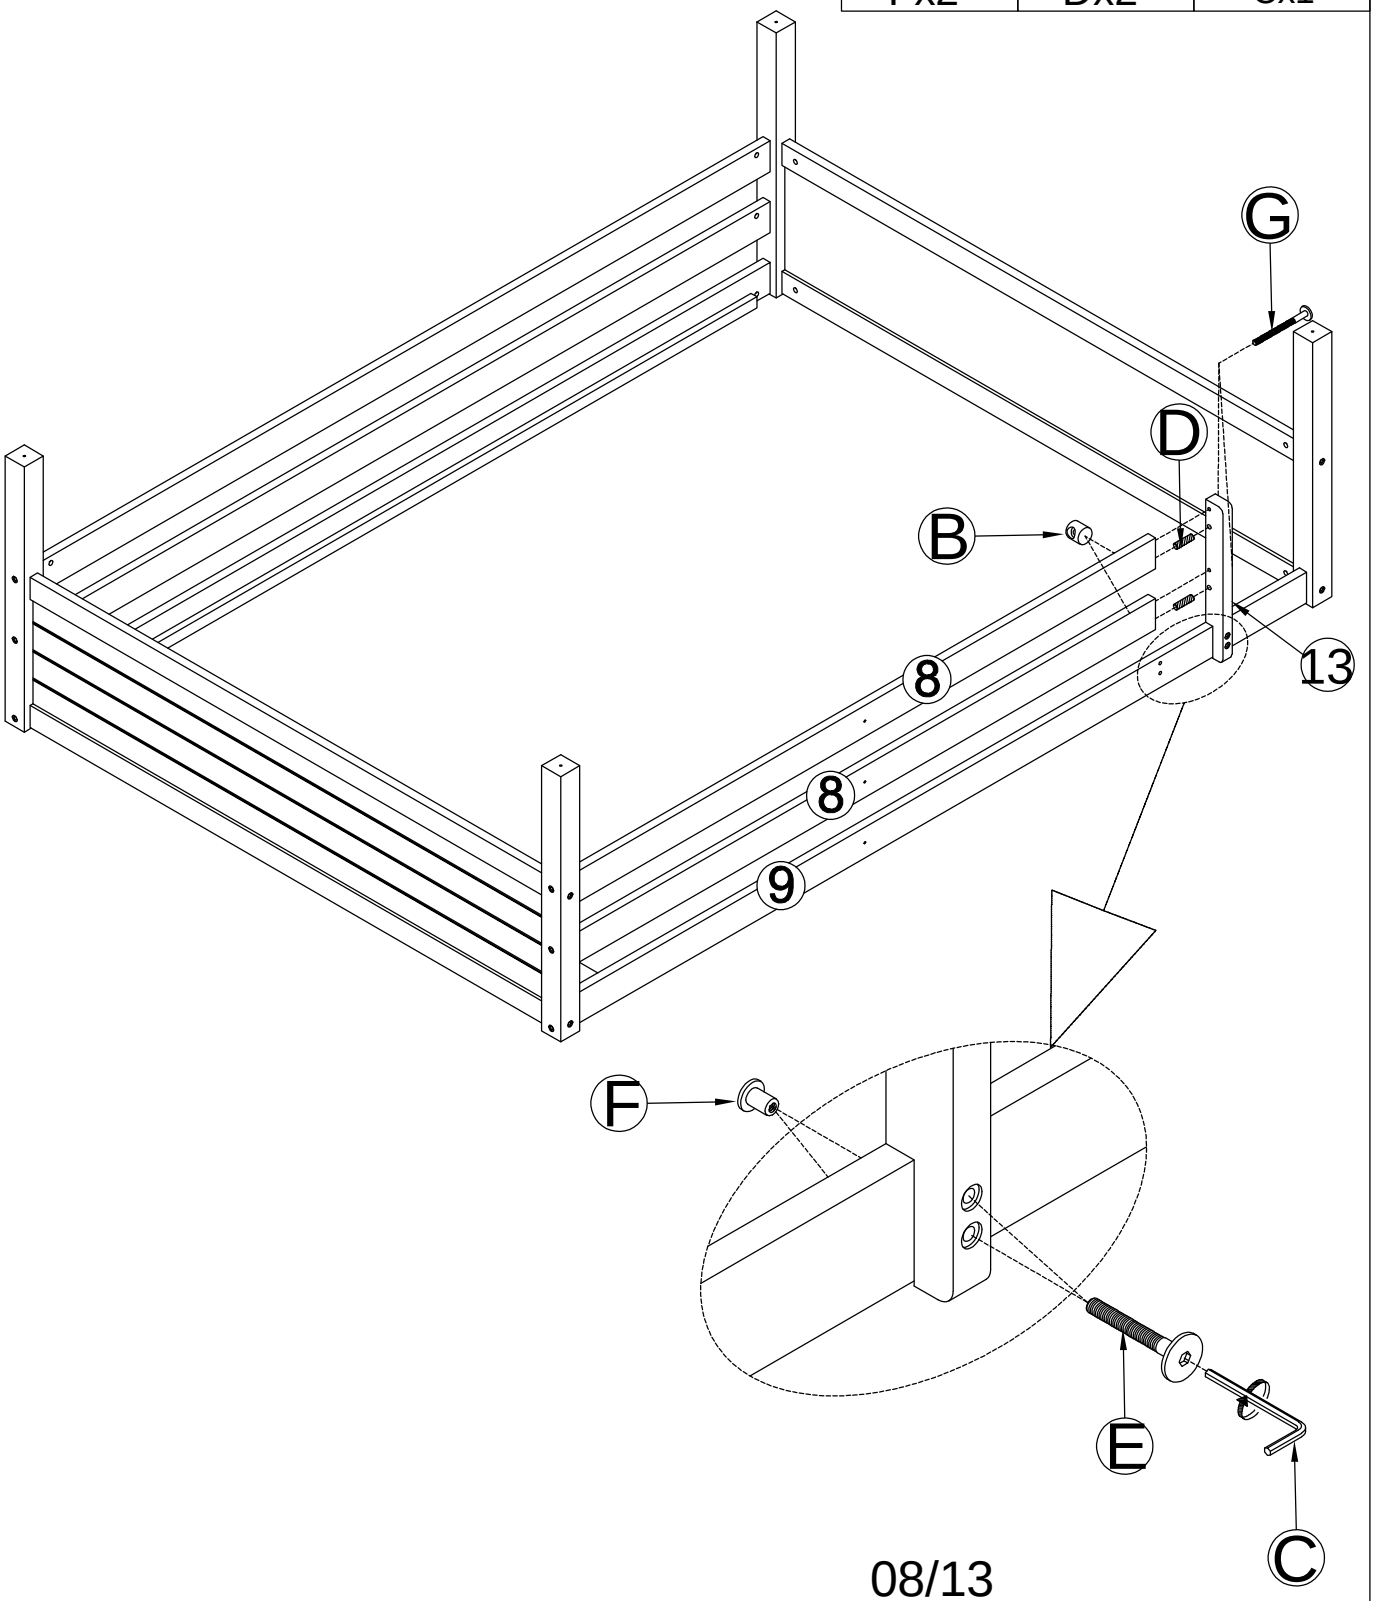

STEP 5:
ÉTAPE 5:

	M6x30mm
	
Cx1	Hx6

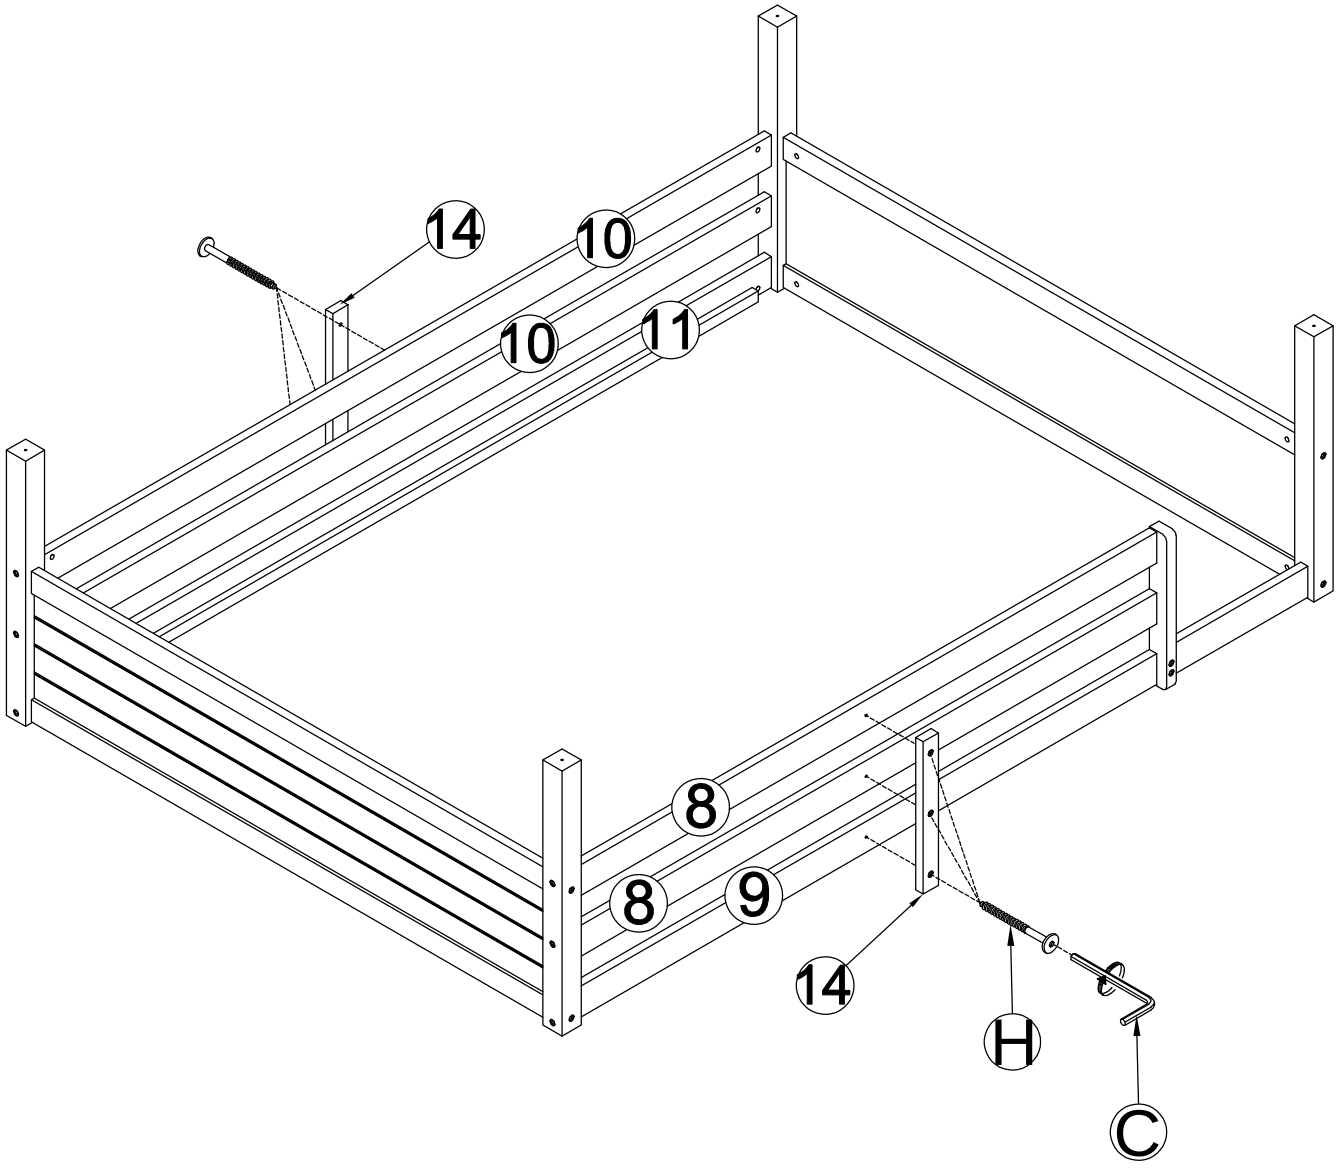

09/13


STEP 6:

ÉTAPE 6:

M4x30mm




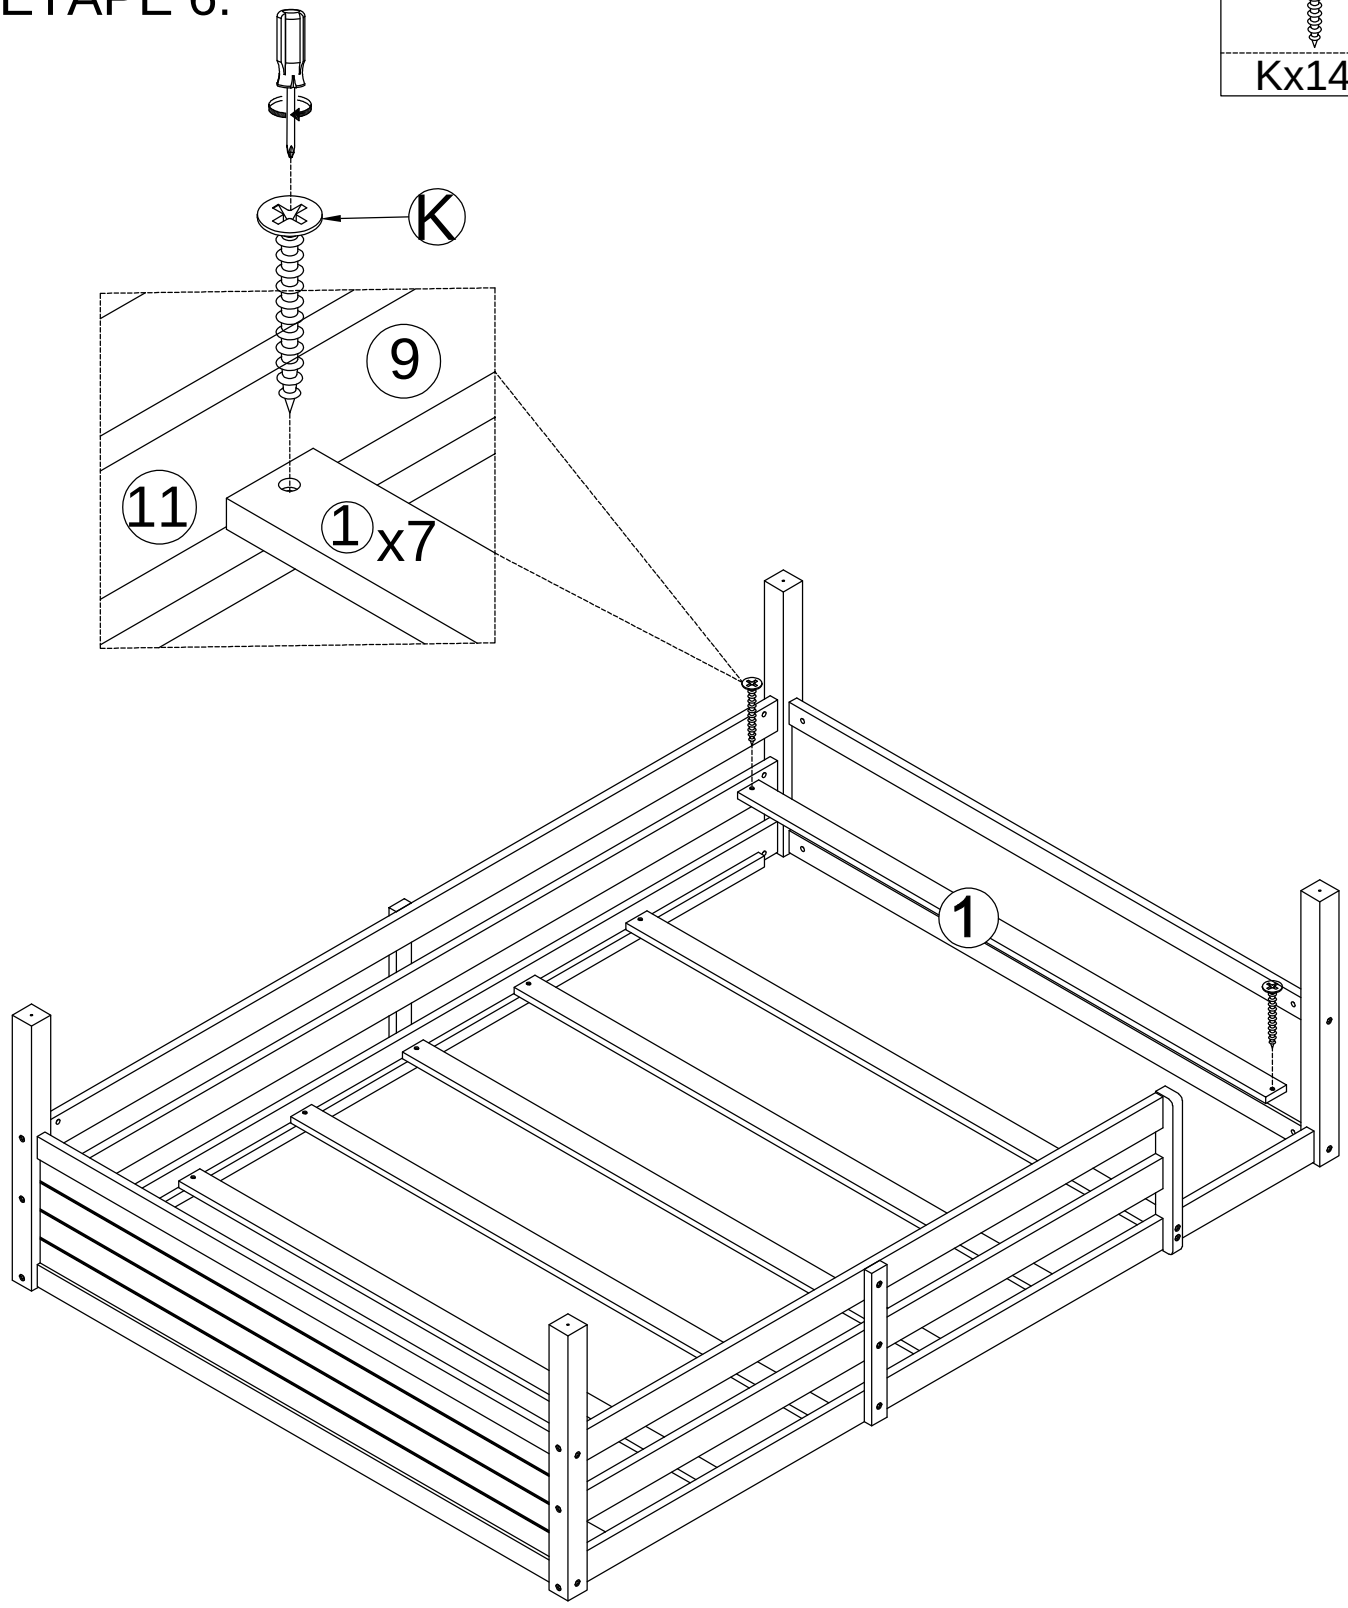Kx14





STEP 7:
ÉTAPE 7:

	M6x50mm
Cx1	Lx4

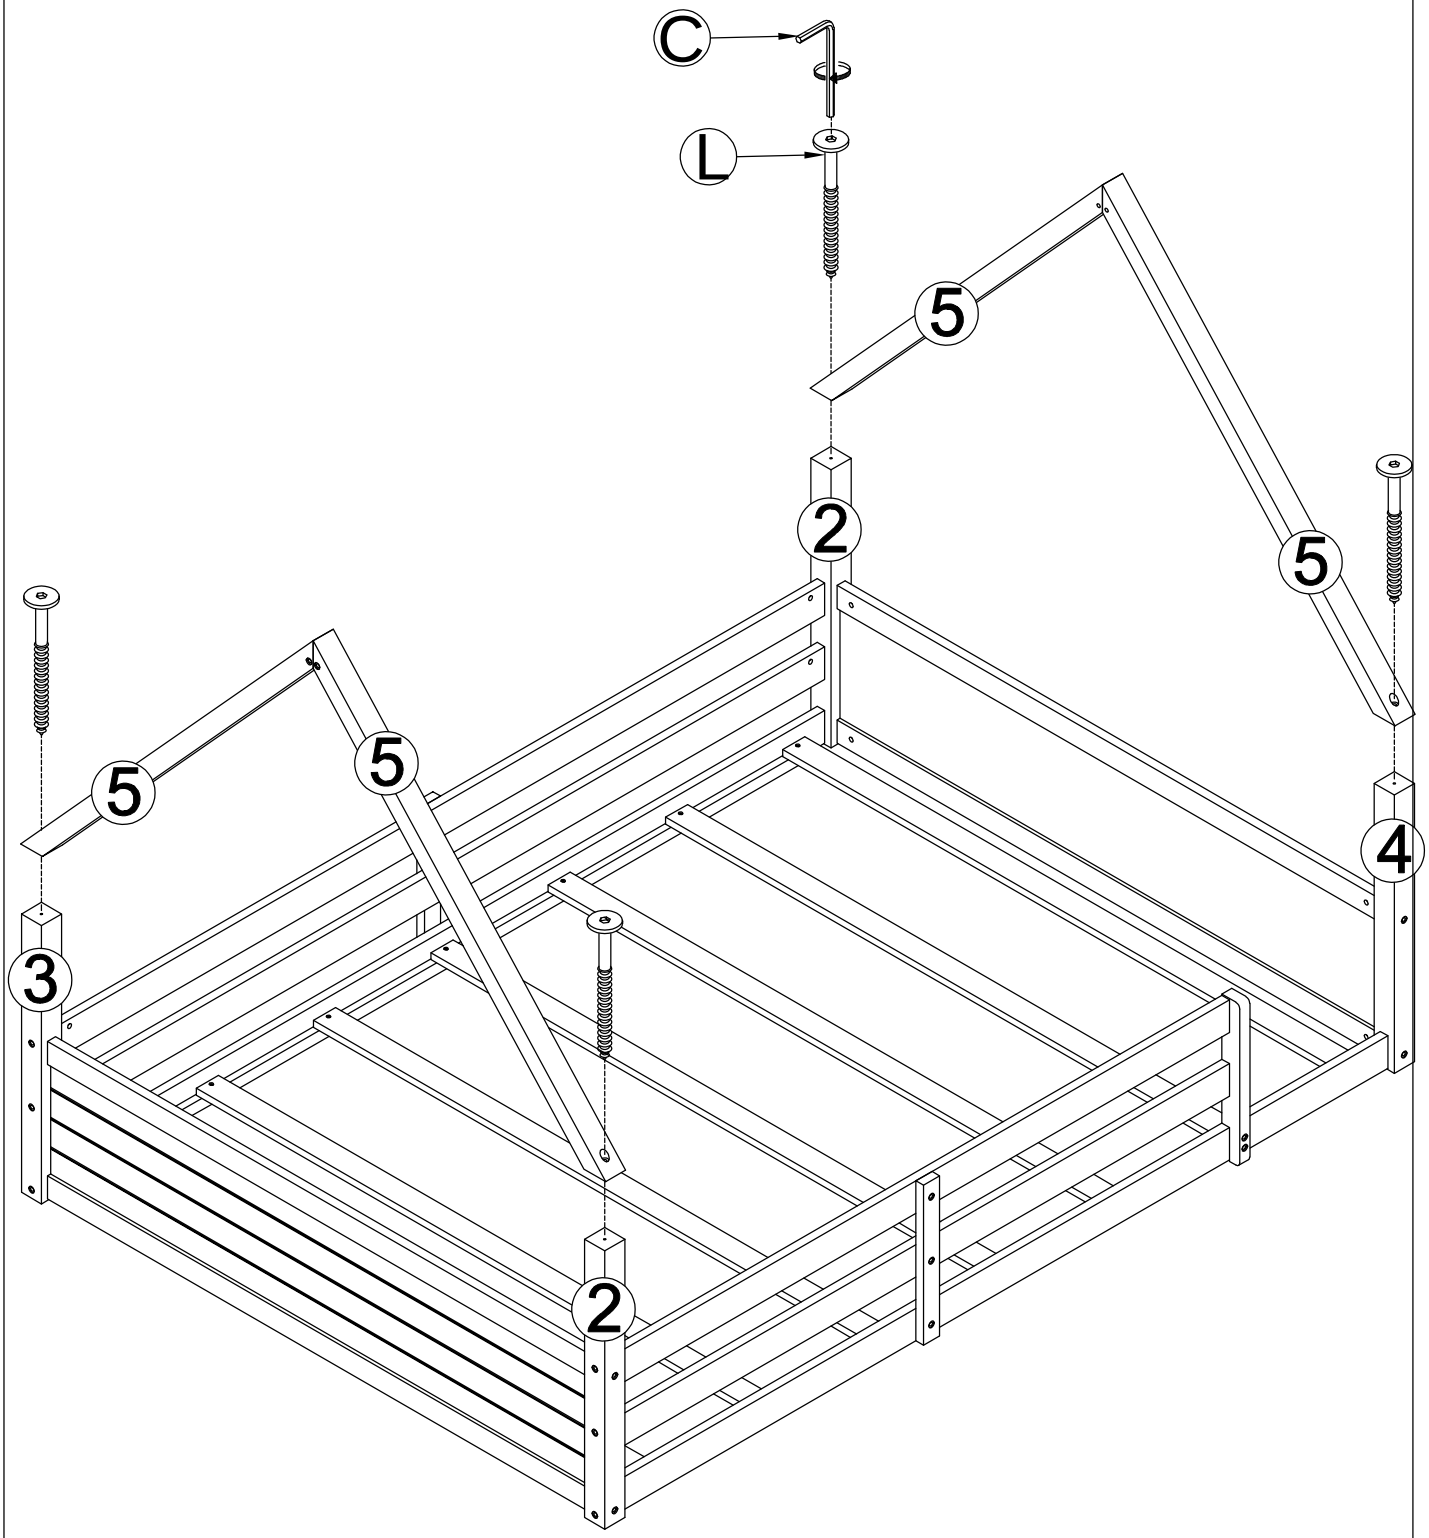

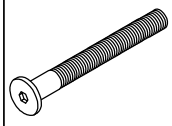STEP 8:
ÉTAPE 8:

	M6x13mm	M6x100mm
		
Cx1	Bx4	Ax4

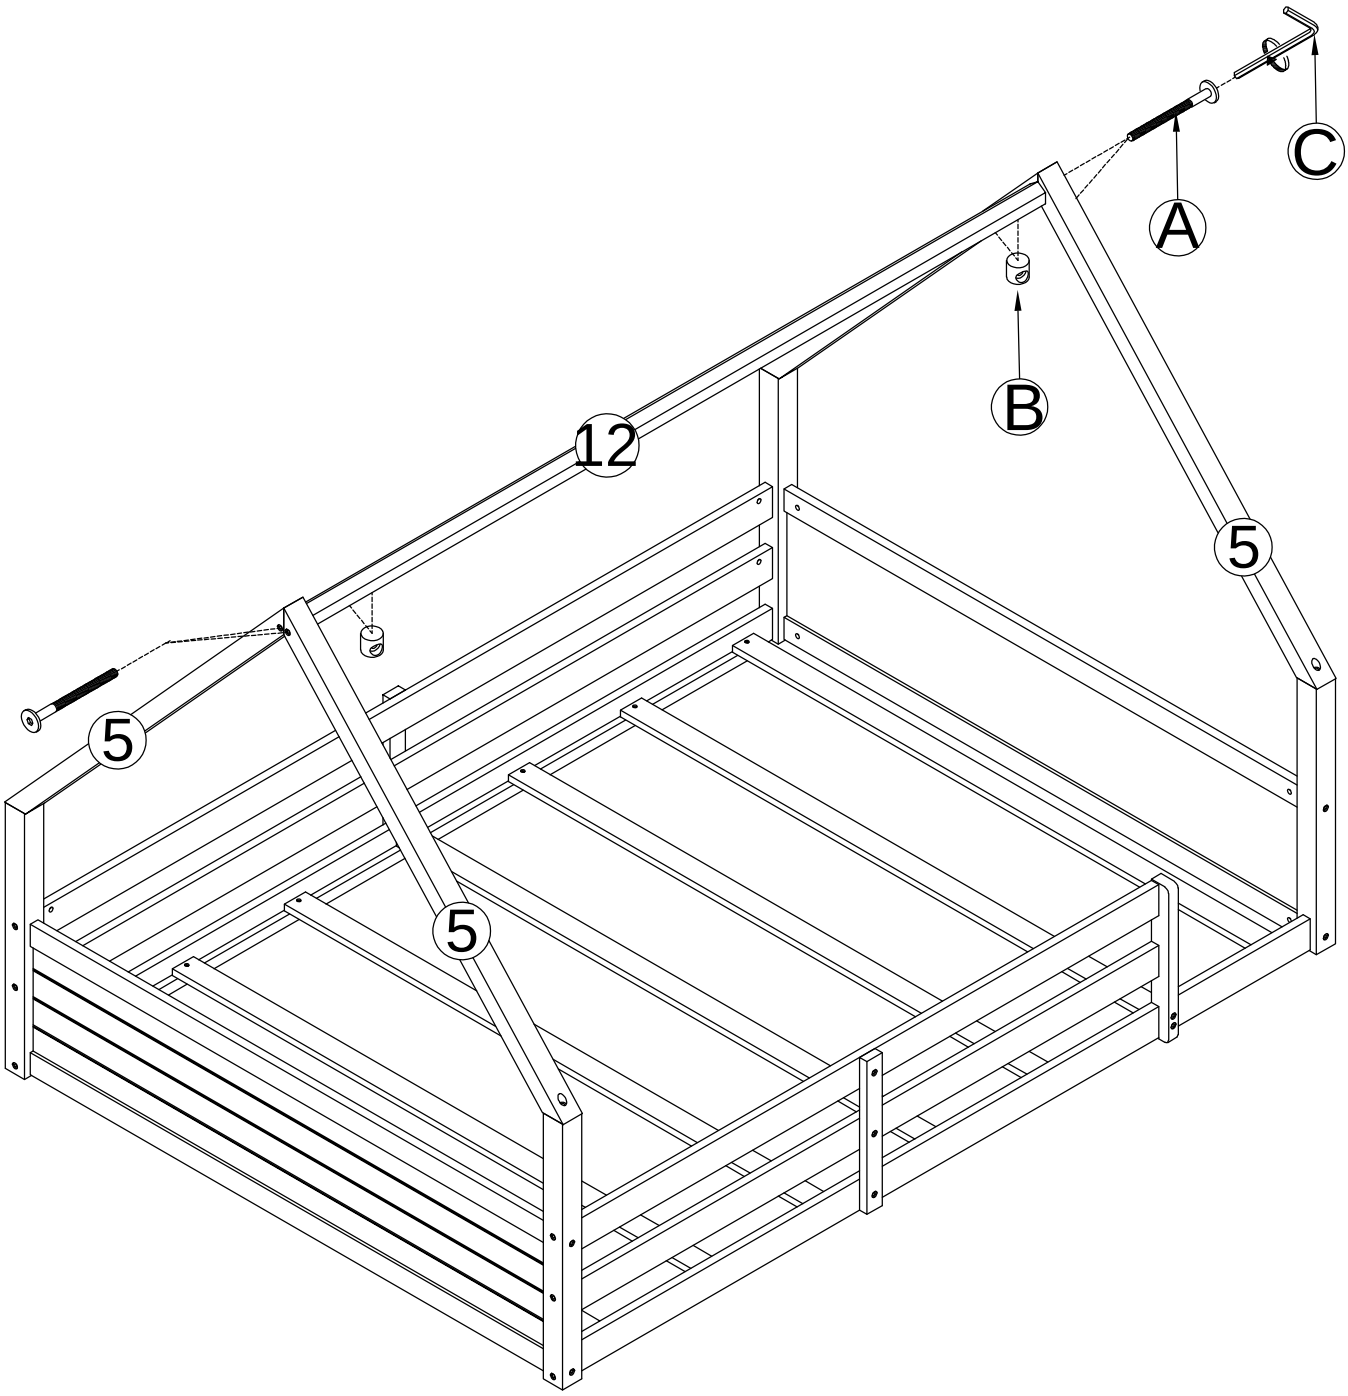

STEP 10:CONGRATULATION. YOU HAVE COMPLETED THE BED
ÉTAPE 10 : FÉLICITATION. VOUS AVEZ TERMINÉ LE LIT

